NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY
PRVNÍ PRACÍ CYKLUS
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
POPIS PRAČKY
DĚTSKÁ POJISTKA
PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY
PRACÍ PROGRAM
JAK VYJMOUT FILTR
JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU
PÉČE A ÚDRŽBA
JAK ODSTRANIT ZÁVADU
SERVIS
PŘEPRAVA A MANIPULACE
INSTALACE

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

1.Odstraňte obal a zkontrolujte
- Po vybalení se přesvědčete, zda není pračka poškozená. V případě pochybností pračku nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému prodejci.
- Odstraňte obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) z dosahu dětí, mohl by pro ně být nebezpečný.

2.Odstraňte přepravní šrouby
- Pračka je vybavena dvěma přepravními šrouby, které chrání její vnitřek před poškozením při přepravě. **Před uvedením pračky do provozu je bezpodmínečně nutné přepravní šrouby odstranit** (viz "Instalace/Odstranění přepravních šroubů).

3.Instalace pračky
- Z ovládacího panelu odstraňte ochrannou fólii.
- Při přesunování pračky ji nesmíte táhnout za vrchní desku.
- Pračku umístěte na pevnou a rovnou podlahu, nejlépe do rohu místnosti.
- Seřiďte nožičky, aby byla pračka ve stabilní a vyrovnané poloze (viz "Instalace/Seřizování nožiček").

4.Přívod vody
- Přívodní vodovodní hadici připojte v souladu s místními platnými předpisy vodárenského podniku (viz "Instalace/Připojení přívodní vodovodní hadice").
- Přívod vody: pouze studená voda
- Vodovodní kohoutek: přípojka k hadici se závitem 3/4
- Tlak: 100-1000 kPa (1-10 bar).

5.Vypouštěcí hadice
- Odpadní hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí oblouku ve tvaru "U" přes okraj umyvadla nebo vany (viz "Instalace/ Připojení vypouštěcí hadice").
- Jestliže je pračka připojena k vestavěnému vypouštěcímu systému, přesvědčete se, zda je vybaveno odvzdušňovačem, který brání současnému plnění a vypouštění vody (sifonový efekt).

6.Elektrické připojení
- Spotřebič může být připojen k síti výlučně zásuvkou s uzemněním podle platných předpisů. Spotřebič musí být podle zákona uzemněn. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za poškození zdraví osob nebo zvířat a škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
- Údaje o napětí, spotřebě energie a elektrickém jištění jsou uvedeny na vnitřní straně dvířek pračky.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky.
- Před každou údržbou odpojte pračku od přívodu elektrické energie.
- Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k připojení do sítě přes zásuvku nebo k dvojpólovému vypínači přívodu proudu.
- Nezapínejte pračku, byla-li při dopravě poškozena. Zavolejte do servisu.
- Výměnu elektrického kabelu může provést pouze servis.
- Pračku používejte jen v domácnosti a jen k účelu, ke kterému je určena.

Minimální rozměry pro zabudování:

Šířka: 600 mm
Výška: 825 mm
Hloubka: 600 mm

PRVNÍ PRACÍ CYKLUS

Doporučujeme provedení prvního pracího cyklu bez prádla. Tím se z pračky vypustí voda, která v ní mohla zůstat po přezkoušení u výrobce.

1. Otevřete přívod vody.

2. Zavřete dvířka pračky.

3. Přidejte malé množství pracího prostředku (asi 30 ml) do násypky .

4. Zvolte krátký prací program (viz tabulku programů).

5. Stiskněte tlačítko **"Start/Přestávka"**.

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

1. Balení

- Jak dokládá recyklační symbol, krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat. Při likvidaci obalového materiálu se řiďte místními předpisy.

2. Likvidace obalu a starého spotřebiče

- Pračka je vyrobena z recyklovatelného materiálu. Pračku zlikvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci.
- Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být připojen k síti.
- Máte-li v úmyslu pračku likvidovat, odstraňte z komory zbytky pracího prostředku.

3. Dětská pojistka

- Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály.

4. Všeobecné rady

- Není-li pračka v provozu, vždy ji odpojte od elektrické sítě a uzavřete přívod vody.
- Před čištěním nebo údržbou pračku vypněte a odpojte ji od přívodu elektrické energie.
- K omytí vnitřku pračky použijte neutrální prací prostředek a vlhký hadřík.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částicemi.
- Dvířka neotvírejte silou.
- Je-li to nutné, je možné přívodní kabel vyměnit a vyměnit ho za stejný, který získáte v servisu. Přívodní kabel může vyměnit pouze kvalifikovaný elektrikář.


5. Prohlášení o souladu s předpisy EU

- Tato pračka byla navržena, vyrobena a dodána na trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnice ES: 93/68/ES.

POPIS PRAČKY

1. Pracovní deska
2. Ovládací panel
3. Násypka na prací prostředek
4. Servisní štítek (na zadní straně dvířek)
5. Dvířka
6. Držadlo dvířek
- Chcete-li dvířka otevřít, stiskněte tlačítko na vnitřní straně držadla a zatáhněte
- Dvířka zavřete tak, že je pevně zatlačíte (západka zapadne)

7. Dětská pojistka (uvnitř dvířek)
8. Filtr (za krytem)
9. Podstavec
10. Nastavitelné nožičky

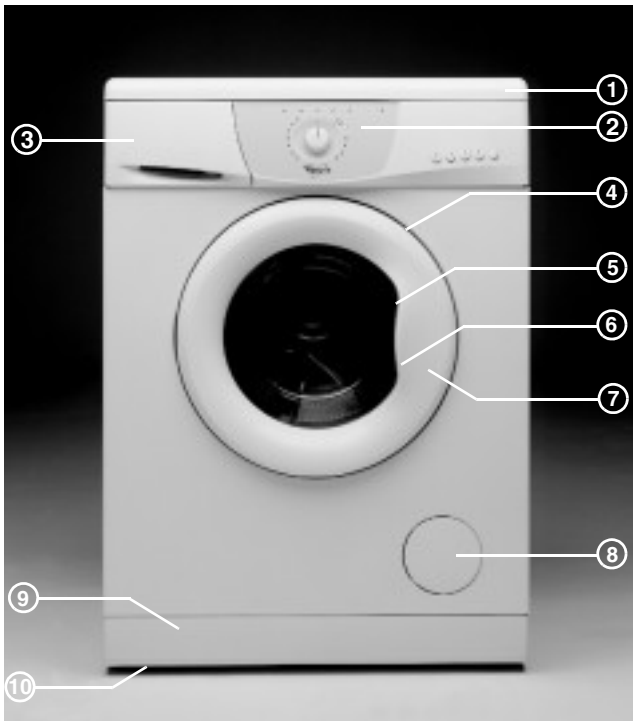

DĚTSKÁ POJISTKA

Abyste ochránili spotřebič před nevhodným používáním, otočte plastovým šroubem na vnitřní straně dveří pomocí mince nebo širokého zaobleného plastového výstupku na barevné vložce z násypky na prací prostředky:

- Svislá rýha: bezpečná poloha, tedy dvířka nejdou zavřít.
- Vodorovná poloha: normální poloha, tedy dvířka je možné opět zavřít.



PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY


Přidávání pracích prostředků a přísad


1. Vysuňte úplně násypku pro prací prostředky.

2. Přidání pracího prostředku:

- Program s předpírkou a hlavním praním. I II
- Hlavní prací program bez předpírky. II
  Používáte-li tekuté prací prostředky, vyjměte barevnou vložku a zasuňte ji do komory. II
  Stupnice na vložce vám usnadní dávkování.
- Přidejte změkčovadla a avivážní prostředky, ale pouze ke značce “Max” (trojkomorový model “**B**”) nebo ke značce “100 ml” (čtyřkomorový model “**A**”). ❀
- Chlorové bělidlo dejte pouze ke značce “Max” (čtyřkomorový model “**A**”) ⧉
- Čistič skvrn II
- Prostředek ke změkčování vody (pro vodu se stupněm tvrdosti 4) II
- Škrob (rozpuštěný ve vodě). V tomto případě zvolte program “Máchání a odstřeďování”. Po vložení škrobu nalijte do komory asi 1 litr vody. II

3. Násypku řádně zasuňte (musí zaklapnout).

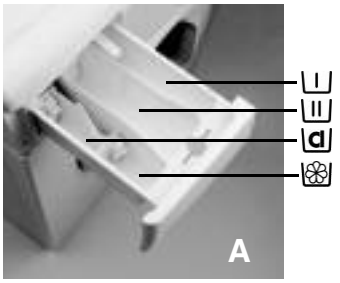

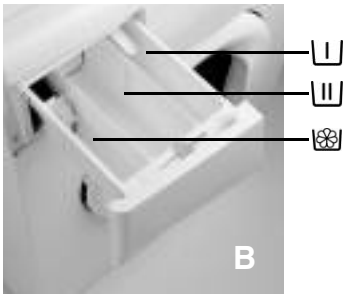

Poznámky:

- Prací prostředky a přísady uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
- Používáte-li prostředky na změkčování vody, barviva nebo bělidla, přesvědčete, zda jsou vhodné do automatické pračky. Prostředky proti vodnímu kameni by mohly obsahovat složky, které mohou poškodit části vaší pračky.
- V pračce nepoužívejte rozpouštědla (např.benzín apod.).
  V pračce neperte látky, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.
- U programů s touto funkcí můžete ve fázi předpírky používat tekutý prací prostředek. V tomto případě nasypte do komory pro hlavní praní pouze práškový prací prostředek II .
- Používáte-li koncentrované avivážní prostředky, nalijte do násypky vodu až ke značce “MAX”.
- Používáte-li vysoce koncentrované práškové nebo tekuté prací prostředky, vložte přímo do bubnu přiložený dávkovač s práškem ve tvaru koule nebo pytlíčku.

PRACÍ PROGRAM

Jak zvolit program:

1. Připojte spotřebič.
2. Otevřete přívod vody.
3. **Programový volič** nastavte na požadovaný program.
4. Podle modelu můžete měnit požadovanou teplotu stiskem tlačítka "**+**" nebo "**-**".
5. Jestliže chcete, zvolte přídavné **funkce** stiskem příslušných tlačítek. Rozsvítí se kontrolky. **Dalším stiskem** tlačítka můžete tyto funkce opět vypnout.
6. Stiskněte tlačítko **"Start/Přestávka"**.
   Rozsvítí se kontrolka a na displeji se ukáže délka trvání programu (je-li jím model vybaven). Kontrolky ukazují dosaženou fázi programu. Po zapnutí programu se ukazatel fáze programu posunuje zleva doprava přes fáze praní, máchání, odstřeďování.
   Po skončení určité fáze programu příslušná kontrolka zhasne.

Odložený start (je-li u modelu)

Zvolte program a teplotu, všechny přídavné funkce a rychlost odstředění.

Stiskněte tlačítko "Odložený start" a příslušný displej se rozsvítí. Tiskněte opakovaně tlačítko "Odložený start", až dosáhnete požadovaného počtu hodin. Když dosáhnete nejvyššího počtu hodin odloženého startu, nastavíte dalším stiskem počitadla opět nulu.

Stiskněte tlačítko **"Start/Přestávka"**, abyste spustili program, který začne po zvoleném čase.

Oprava odloženého startu

Odložený start můžete změnit i po stisknutí tlačítka "Odložený start": tiskněte ho tak dlouho, až nastavíte požadovaný počet hodin. Jakmile se na displeji odpočítá čas, zvolený program se spustí a začne se zobrazovat zbývající čas.

Zrušení odloženého startu

Otočte voličem programu na požadovaný program. Na displeji se ukazuje zbývající čas zvoleného programu a tlačítko **"Start/Přestávka"** bliká. Program můžete nyní okamžitě spustit stiskem tohoto tlačítka.

N.B. Používáte-li tekutý prací prostředek, je třeba ho při volbě odloženého startu vložit v dávkovači přímo do bubnu.

Zablokování dvířek

Po spuštění programu se dvířka automaticky zablokují až do konce programu.

Ukazatel "Volná dvířka" svítí před začátkem a na konci programu.

Když se programový volič dostane do polohy "◯", nebo když dojde k přerušení přívodu elektrické energie, uvolní se dvířka přibližně za jednu minutu.

V tomto případě neotvírejte dvířka, protože by ze spotřebiče mohla vytéct horká voda.

Konec programu

Konec programu je signalizován:

- rozsvícením ukazatele “Volná dvířka”, ukazatel zbývajícího času (je-li u modelu) ukazuje “0:00”.
- všechny ukazatele fáze programu zhasnou.

1. Zavřete přívod vody.

2. Počkejte, až se dvířka odblokují (asi jednu minutu).

3. Otevřete dvířka a vyndejte prádlo.

N.B. Nezavírejte dvířka úplně, ale nechte je pootevřená, aby se buben mohl lépe vysušit.

Změna programu a funkcí

1. Stiskněte tlačítko **“Start/Přestávka”**. Tlačítko **“Start/Přestávka”** bliká.

2. Zvolte nový program, funkce a rychlost odstředění.

3. Stiskněte tlačítko **“Start/Přestávka”**. Nový program začne ve stejné fázi, ve které byl předcházející program přerušen.

Pro tento program nepřidávejte žádné další prací prostředky.

Přerušení programu nebo přestávka

Jak přerušit na určitou dobu probíhající program a pak později pokračovat:

1. Stiskněte tlačítko **“Start/Přestávka”.** Ukazatel zabliká.

2. Po požadované přestávce stiskněte znovu tlačítko **“Start/Přestávka”**.

Zrušení programu

Jestliže je třeba probíhající program předčasně ukončit a zrušit, je třeba před otevřením dvířek odčerpat vodu:

1. Programový volič nastavte na program **“Vypouštění”**.
Ukazatel nad tlačítkem **“Start/Přestávka”** zabliká. Ukazatel odstředění ukazuje “0” a ukazatel zbývajícího času (je-li u modelu) “0:02” minut.

2. Stiskněte tlačítko **“Start/Přestávka”**, abyste spustili program **“Vypouštění”**.

JAK VYJMOUT FILTR

1. Pračku vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
2. Vyjměte barevnou vložku z násypky a použijte ji k otevření krytu filtru.
3. Pod filtr umístěte misku pro zběr zbylé vody.
4. Pomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček, až se držadlo dostane do svislé polohy; filtr ještě nevytahujte.
5. Počkejte, až vyteče všechna voda.
6. Teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
7. Zbavte filtr všech cizích předmětů.
8. Přesvědčete se, že rotor čerpadla se volně pohybuje.
9. Zasuňte filtr zpět na místo a úplně ho zašroubujte ve směru hodinových ručiček (až se držadlo dostane do vodorovné polohy).
10. Kryt uzavřete.
11. Do násypky na prací prostředky nalijte půl litru vody, abyste aktivovali systém Eko.
12. Spotřebič zapojte do elektrické zásuvky.
13. Zvolte program a spus'te ho.





Filtr kontrolujte nejméně dvakrát až třikrát ročně, a je-li to nutné, vyčistěte ho.

- Zkontrolujte filtr, jestliže pračka správně nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.
- Vyjměte filtr, jestliže je čerpadlo zablokované nějakým předmětem (knoflíkem, mincí, zavíracím špendlíkem apod.)
  DŮLEŽITÉ: Před vypouštěním pračky si ověřte, zda voda už vychladla.

JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU

- Zbylou vodu vypouštějte podle kapitoly “Jak vyjmout filtr” (body 1 až 8).
- K vypuštění zbylé vody z čerpadla nakloňte pračku dopředu a pak postupujte podle bodů 9 a 10 v předchozí kapitole.

Kdy vypouštět zbylou vodu?

- Při přepravě (stěhování) pračky.
- V případě, že je pračka umístěna v místnosti, kde teplota klesá pod bod mrazu. V takovém případě je třeba vypouštět zbylou vodu po každém praní.

PÉČE A ÚDRŽBA

Vnější plochy a ovládací panel

- K čištění používejte běžné čisticí prostředky pro domácnost (nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi nebo rozpouštědla).
- Osušte měkkým hadříkem.

Těsnění dvířek

- Těsnění otřete podle potřeby vlhkým hadříkem.
- Pravidelně kontrolujte, zda v záhybech těsnění neuvízly cizí předměty.

Filtr

- Filtr zkontrolujte a vyčistěte alespoň dvakrát až třikrát ročně (viz “Jak vyjmout filtr”).

Násypka na prací prostředek

1. Násypku na prací prostředek uvolněte stiskem uvolňovací páčky v komoře pro předpírku a pak zásuvku vytáhněte.
2. Vyjměte vložky z komory na změkčovadla, vložku na tekuté prací prostředky a sifon z komory na bělidlo (jsou-li u spotřebiče, čtyřkomorový model **“A”**).
3. Všechny části omyjte pod tekoucí vodou.
4. Vrat'te je na místo a násypku na prací prostředek opět zasaďte. Sifon pevně zatlačte na místo.





Sítkové filtry hadic
Pravidelně je kontrolujte a čistěte.

Pro pračky s rovnou přívodní hadicí “A”

1. Uzavřete vodovodní kohout.
2. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutu.
3. Vyčistěte vnitřní filtr.
4. Našroubujte přívodní hadici zpět na vodovodní kohoutek.
5. Odšroubujte hadici od pračky.
6. Kleštěmi vyjměte sítkový filtr z pračky a vyčistěte ho.
7. Vrat'te sítkový filtr na místo a přišroubujte hadici k pračce.
8. Otevřete vodovodní kohout a **zkontrolujte vodotěsnost spojení.**



Pro pračky s hadicí Aquastop “B”

1. Uzavřete vodovodní kohout.
2. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutu.
3. Filtr vyčistěte.
4. Hadici Aquastop přišroubujte zpět k vodovodnímu kohoutku.
5. Otevřete vodovodní kohout a **zkontrolujte vodotěsnost spojení.**



JAK ODSTRANIT ZÁVADU

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které okamžitě zjistí a určí druh poruchy a vhodně zareagují.

Často je možné opravit zjištěnou závadu v několika málo minutách.
Např:

Pračka nezačala prát, kontrolky nesvítí.

Ověřte si, zda:

- je zástrčka zasunutá do zásuvky;
- je zásuvka v pořádku (např. pomocí stolní lampy);
- byl program správně zvolen.

Pračka nezačala prát, ale kontrolka "Start/Přestávka" bliká.

Ověřte si, zda:

- jsou dvířka spotřebiče správně zavřená (dětská pojistka);
- jste změnili program;
- je přívod vody otevřený. Není-li tomu tak, otevřete kohoutek a stiskněte tlačítko **"Start/Přestávka"**.

Pračka se zastavila během programu.

Ověřte si, zda:

- nesvítí kontrolka **"Stop máchání"**, ukončete tuto funkci opětovným stiskem tlačítka;
- jste zvolili jiný program. Znovu zvolte požadovaný program a stiskněte tlačítko **"Start/Přestávka"**;
- kontrolka **"Start/Přestávka"** bliká. Stiskněte tlačítko **"Start/Přestávka"**;
- Byl aktivován bezpečnostní systém spotřebiče.
  Viz tabulku popisu poruch.

Po praní zůstávají v násypce zbytky pracích prostředků a přísad.

Ověřte si, zda:

- je sifon správně instalovaný a je čistý (viz "Údržba a čištění");
- je přívod vody dostatečný. Sítkové filtry mezi přívodní hadicí a vodovodním kohoutkem mohou být zanesené viz "Údržba a čištění". Filtr zkontrolujte a vyčistěte alespoň dvakrát až třikrát ročně (viz "Jak vyjmout filtr").

Pračka při odstřeďování vibruje.

Ověřte si, zda:

- je pračka vyvážená a pevně instalovaná na všech čtyřech nožičkách (viz "Pokyny k instalaci");
- byly odstraněny přepravní šrouby. Před uvedením pračky do provozu je bezpodmínečně nutné přepravní šrouby odstranit (viz "Pokyny k instalaci").

Prádlo je špatně odstředěné:

Spotřebič je vybaven systémem ke zjišťování nerovnováhy a korekčním systémem. Jestliže dáte do pračky jednotlivé těžké kusy (koupelnové předložky, koupací pláště apod.), může tento systém automaticky snížit rychlost odstředění, aby pračku chránil, nebo je-li nevyváženost příliš velká, dokonce odstřeďovací cyklus po chvíli přerušit.

- Je-li prádlo na konci cyklu ještě příliš vlhké, přidejte menší kousky prádla, abyste náplň vyvážili a znovu spust'te odstřeďovací cyklus.
- Přílišné množství pěny může zabránit odstřeďování. Zkontrolujte, zda používáte správnou dávku pracího prostředku

Pračka je bez vody nebo jí přitéká jen málo:

- spotřebič má bezpečnostní hadici a otevřel se bezpečnostní ventil (červený ukazatel v kontrolním okénku bezpečnostního ventilu). V tomto případě ji vyměňte za novou bezpečnostní hadici.

Co dělat, zjistí-li automatický bezpečnostní systém závadu?

Program se přeruší a různé ukazatele (jsou-li u modelu) signalizují příčinu závady.

Tabulka popisu poruch

Malé kontrolky se rozsvítí	Digitální displej	Popis poruchy
Vodovodní kohoutek	"FH"	"Porucha přívodu vody"
-	"FP"	"Porucha vypouštění"
-	od "F4" do "F15"	"Porucha elektrických prvků"
Aquastop	"FA"	"Zásah Aquastopu"

a. Závadu přívodu vody (žádný nebo nedostatečný přívod vody)

Ukazatel "Vodovodní kohoutek" svítí a na displeji se střídavě ukazuje "FH". Pračku vypněte otočením programového voliče do polohy "◯" a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

Ověřte si, zda:

- je vodovodní kohout zcela otevřen a tlak přívodu vody je dostatečný;
- přívodní hadice není ohnutá;
- nejsou sítkové filtry zanesené (viz "Údržba a čištění"/ "Sítkové filtry přívodní hadice"));
- není voda v přívodní hadici zamrzlá.

Spotřebič zapojte do elektrické zásuvky.

Znovu zvolte požadovaný program a opět stiskněte tlačítko **"Start/Přestávka"**, aby program mohl pokračovat (k tomuto programu nepřidávejte žádný další prací prostředek)

b. Závada vypouštění

Na displeji se střídavě ukazuje "FP". Pračku vypněte otočením programového voliče do polohy "◯" a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

Ověřte si, zda:

- není vypouštěcí hadice ohnutá (viz "Pokyny k instalaci");
- není čerpadlo / filtr zablokované (viz "Jak vyjmout filtr" / "Jak vypustit zbylou vodu").

  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: před vypouštěním nechte vodu vychladnout.
- není vypouštěcí hadice zamrzlá.

Spotřebič zapojte do elektrické zásuvky.

Znovu zvolte požadovaný program a opět stiskněte tlačítko **"Start/Přestávka"**, aby program mohl pokračovat (k tomuto programu nepřidávejte žádný další prací prostředek). Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz "Servis").

c. Závada elektrického systému

Displej ukazuje "F4" až "F15".

- Pračku vypněte. Zvolte program a opět stiskněte tlačítko **"Start/Přestávka".** Program bude pokračovat.
- Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz "Servis").

d. Zásah Aquastopu (je-li u modelu)

Zazní zvukový signál. Svítí ukazatel Aquastopu. Na displeji se ukáže "FA" a běží čerpadlo. Pračku vypněte otočením programového voliče do polohy "◯", odpojte ji a přesvědčete se, že je vodovodní kohoutek zavřený.

"Aquastop" může být spuštěn:

1. příliš velkým množstvím pěny.
2. prosakováním v přívodní hadici nebo ve spotřebiči.

   Opatrně nakloňte spotřebič směrem k sobě, aby nahromaděná voda mohla vytéct ze spodku spotřebiče.

   Pak:

1. spotřebič zapojte do elektrické zásuvky,
2. otevřete přívod vody k pračce (jestliže jste nestiskli tlačítko **"Start/Přestávka"** a pračka se přesto začne naplňovat, uzavřete přívod vody a zavolejte do servisu),
3. znovu zvolte požadovaný program a stiskněte tlačítko **"Start/Přestávka"** (není třeba přidávat prací prostředek). Program bude pokračovat.

   Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz "Servis").

SERVIS

Předtím, než se obrátíte na servis:

1. Pokuste se opravit závadu sami (viz “Jak odstranit závadu”).
2. Znovu spust'te program, zda se závada projeví znovu.
3. Jestliže porucha trvá, zavolejte do servisu.

Sdělte:

- V čem závada spočívá.
- Přesné označení modelu pračky.
- Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

Servisní štítek je na vnitřní straně dvířek.

- Vaši úplnou adresu.
- Vaše telefonní číslo s předvolbou. Telefonní čísla a adresy servisů jsou uvedeny na záručním listu. Nebo se můžete obrátit na prodejce, u kterého jste pračku koupili.

PŘEPRAVA A MANIPULACE

Nikdy nepřemíst'ujte pračku tak, že ji budete držet za pracovní desku.

1. Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
2. Uzavřete vodovodní kohout.
3. Odpojte přívodní a odpadní hadici.
4. Odstraňte zbytky vody z hadic a z pračky (viz “Jak vyjmout filtr”, “Jak vypustit zbylou vodu”).
5. Namontujte bezpečnostní přepravní šrouby (povinné) (viz “Pokyny k instalaci”).

INSTALACE

Odstraňte přepravní šrouby

1. Uvolněte čtyři šrouby přiloženým klíčem.
2. Vyšroubujte je rukou.
3. Uchopte šrouby za hlavu a protáhněte je širokou částí otvoru.
4. Otvory uzavřete přiloženými plastovými uzávěry; uzávěry vložte do široké části otvoru a posuňte je směrem k užší části až zapadnou na své místo.
5. Šrouby si uschovejte pro další použití.

- Při každé další přepravě pračky je třeba přepravní šrouby opět nasadit:

1. Odklopte plastové uzávěry pomocí šroubováku, posuňte je opačným směrem, než ukazuje šipka a vyjměte.
2. Vložte přepravní šrouby, postupujte opačně než při odstraňování.







Seřiďte nožičky

Jestliže je podlaha nerovná, vyrovnejte podle potřeby menší nerovnosti seřízením vyrovnávací nožičky (nedávejte kousky dřeva apod. pod nožičky):

1. Uvolněte pojistnou matici pomocí přiloženého klíče.
2. Rukou seřiďte výšku nožičky.
3. Utáhněte matici proti směru hodinových ručiček směrem ke spotřebiči.

V případě, že pračka bude stát na dřevěné podlaze, je třeba její váhu rozložit pomocí překližkové desky o rozměrech 60 x 60 cm a tloušťce minimálně 3 cm. Překližkovou desku připevněte k podlaze.



Pracovní deska pro vestavěné modely

Spotřebič **smí** být instalován pouze pod souvislou upevněnou kuchyňskou pracovní desku.

Bude-li spotřebič pod ni zabudován, **je nutné** použít krycí panel UBS. Můžete ho zakoupit v odborném obchodě nebo v servisu.

1. Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
2. Uvolněte šrouby pro připevnění pracovní desky umístěné v zadní části pračky.
3. Odsuňte vrchní desku až dozadu a nadzvednutím ji vytáhněte. Nasaďte krycí panel podle příslušných pokynů.
4. Šrouby pro připevnění desky nasaďte a utáhněte.
5. Spotřebič připojujte pouze do zásuvky.

Připojte přívodní vodovodní hadici

Pro modely s rovnou hadicí “A”

1. Vložte filtr na nečistoty (již předmontovaný na konci hadice nebo součástí příslušenství) do spojky vodovodního uzávěru se závitem.

2. Opatrně našroubujte přívodní hadici na vodovodní kohoutek, nejlépe rukou.

3. Dbejte na to, aby odpadní hadice nebyla nikde přehnutá.

4. Zkontrolujte vodotěsnost kohoutku a připojení pračky úplným otevřením vodovodního kohoutku.

Jestliže je hadice příliš krátká, nahraďte ji tlakovou hadicí dostatečné délky (schválený typ EN 50084, min. 1000 kPa).

Přívodní hadici pravidelně kontrolujte, zda na ní nejsou zlomy a praskliny a v případě potřeby ji vyměňte.

Pračku je možné připojit i bez zpětného ventilu.



Pro modely s hadicí Aquastop “B”

Jestliže je hadice poškozená, okamžitě odpojte pračku od elektrické sítě.

1. Vyšroubujte spojku se závitem zasunutou do kohoutku.

2. Zkontrolujte vodotěsnost kohoutku a připojení pračky úplným otevřením vodovodního kohoutku.

Je-li hadice příliš krátká, nahraďte ji hadicí Aquastop dlouhou 3 m (k dostání v servisu nebo u vašeho prodejce). Výměnu může provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Spotřebič **nesmí** být připojen ke směšovacímu kohoutku ohřívače vody, který není pod tlakem.

Přívodní hadice a plastová krabice na kohoutku obsahují elektrické prvky. **Hadici proto nepřeřezávejte a plastovou krabici neponořujte do vody.**



Připojte vypouštěcí vodovodní hadici

1. Odpadní hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí oblouku ve tvaru “U” přes okraj umyvadla nebo vany.

2. Dbejte na to, aby odpadní hadice nebyla nikde přehnutá.

3. Hadici upevněte tak, aby nemohla při chodu pračky spadnout.

Vypouštěcí hadici nesmíte zavěšovat na malá umyvadla.

Potřebujete-li hadici nastavit, použijte hadici stejného typu a spoj upevněte svorkami na hadice s utahovacími šrouby.

Max. délka odpadní hadice: 2,50 m

Max. výška odpadu: 1,25 m

Ecological Paper

Printed in Italy

5019 108 00347 CZ 1/ 0101