
CZ AWT 5100

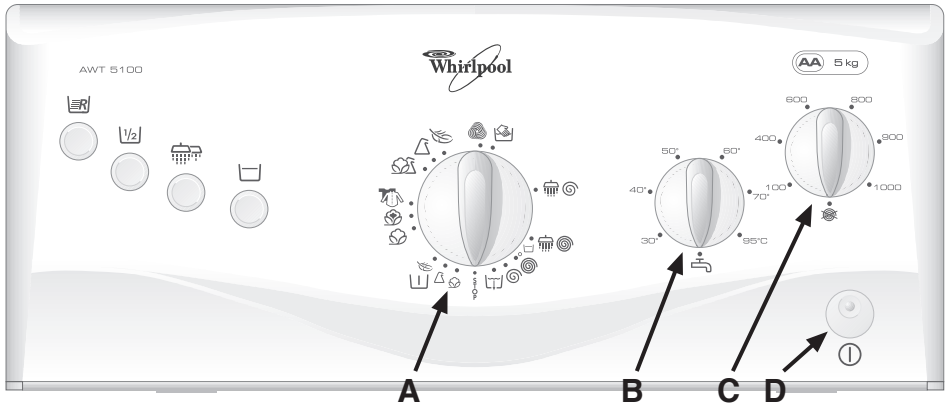

A. Programovací ovladač
B. Ovladač volby teploty
C. Ovladač "Rychlosti odstřeďování"
D. Tlačítko "ZAP/VYP" ⏻

"Studená"

❄ : funkce / Ano: dodržovat dávkování
1) Nepoužívejte tekuté prací prostředky.
2) U tohto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 900 ot/min.
3) U tohto programu není kvůli ochraně prádla žádné odstředění.

Program		Péče Visačka	Druh prádla / Poznámky	Max. náplň kg	Prací prostředky a přísady				Speciální funkce				Teplota °C	Max. rychlost odstředění ot/min
					Předpraní	Hlavní praní	Změkčovadlo	Bělidlo	Rychlé	Poloviční náplň	Intenzivní máchání	Stop máchání		
Bavlna s předpírkou		95 60	Velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	5,0	Ano 1)	Ano	❄	❄	–	❄	❄	❄	Max. 95	1000
Syntetické s předpírkou		60 40	Velmi zašpiněné halenky, košile apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) nebo bavlněných směsí.	2,0	Ano 1)	Ano	❄	–	–	❄	❄	❄	Max. 60	900 2)
Jemné s předpírkou		40 30	Velmi zašpiněné záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.	1,5	Ano 1)	Ano	❄	–	–	–	–	❄	Max. 40	900 2)
Bavlna		95 60 40 30	Normálně až velmi zašpiněné ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	5,0	–	Ano	❄	❄	❄	❄	❄	❄	Max. 95	1000
Barevná bavlna		60 30	Normálně zašpiněné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	3,0	–	Ano	❄	–	❄	❄	❄	❄	Max. 60	1000
Denní		60 30	Lehce až běžne zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	3,0	–	Ano	❄	–	–	❄	❄	❄	Max. 60	1000
Bavlněné směsi / Syntetika		60 40	Normálně až velmi zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) nebo bavlněných směsí.	2,0	–	Ano	❄	–	❄	❄	❄	❄	Max. 60	900 2)
Syntetika		30	Normálně zašpiněné pracovní a sportovní oděvy z bavlny, polyesteru, polyamidu a bavlněných směsí.	1,5	–	Ano	❄	–	❄	❄	❄	❄	Max. 60	900 2)
Jemné		40 30	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.	1,5	–	Ano	❄	–	–	–	–	❄	Max. 40	900 2)
Vlna			Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti splsnatění, označené symbolem čisté střižní vlny a vhodné pro praní v pračce. *Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.*	1,0	–	Ano	❄	–	–	–	–	❄	Max. 40	900 2)
Ruční praní			Tkaniny z hedvábí, lnu, vlny a viskózy se značkou "Ruční praní". *Zvolíte-li "Stop máchání", nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.*	1,0	–	Ano	❄	–	–	–	–	❄	Max. 30	– 3)
Máchání + Šetrné odstřeďování		–	*Program k ošetření jemného prádla škrobem nebo změkčovadlem.*	2,0	–	–	❄	–	–	❄	❄	❄	–	900 2)
Máchání + Odstřeďování		–	*Program k ošetření bavlněného prádla škrobem nebo změkčovadlem.*	5,0	–	–	❄	–	–	❄	❄	❄	–	1000
Odstřeďování		–	*Program k ošetření bavlněného nebo lněného prádla maximální odstřeďovací rychlostí.*	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1000
Šetrné odstřeďování		–	*Program k odstředění jemného prádla sníženou odstřeďovací rychlostí.*	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	900 2)
Vypouštění		–	*Pouze vypouštění - bez odstřeďování. jiný způsob ukončení programu po "Stop máchání".*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Pozn.: Tato pračka je kontrolována senzory. Nepoužívejte prosím nadměrné množství pracího prostředku.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10396

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Volič teploty (˚C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny : minuty)
Bavlna	95	5,0	63*	1,80	2:05
Bavlna	60	5,0	55	0,95	2:05
Bavlna	40	5,0	55	0,55	2:05
Denní	40	3,0	49	0,48	1:00
Syntetické	60	2,0	56	0,80	1:30
Syntetické	40	2,0	56	0,40	1:30
Jemné	40	1,5	60	0,55	0:45
Vlna	40	1,0	60	0,50	0:40
Ruční praní	30	1,0	60	0,30	0:50

Předpírka prodlouží program asi o 15 min. Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

Údaje na "Energetickém štítku" se vztahují k programu "Bavlna 60˚C".

* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

1. Vložte prádlo do pračky, zavřete uzévěry bubnu a zkontrolujte, zda správně zaklaply.
2. Prací prostředky a přísady dávejte do komory pouze ke značce **"MAX"** takto:
   - Programy s předpírkou a hlavním praním
   - Hlavní prací program bez předpírky
   - Průmyslová změkčovadla a ztužovače
   - Chlórové bělidlo
   - Odstraňovače skvrn
   - Prostředky proti vodnímu kameni (je-li to nutné)
3. Pootočte **programovým voličem** na zvolený program.
4. **Volič teploty** nastavte na požadovanou teplotu.
5. **Volič rychlosti odstřeďování** nastavte na požadovanou rychlost. Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "", závěrečné odstředění se zruší a program končí vypouštěním.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Funkci můžete zvolit nebo zrušit kdykoli během programu. Funkce se zapne, pokud příslušná programová ještě neproběhla.

Tlačítko "Rychlé"
- Pro rychlé praní s úsporou energie.
- Ideální pro malá množství nepříliš zaspiněného prádla.

Tlačítko "Poloviční náplň"
- Můžete ho použít pro malé množství prádla a nepříliš zašpiněné prádlo.
- Snižuje spotřebu vody především při máchání.

Tlačítko "Intenzivní máchání"
- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzívnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko "Stop máchání"
- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce se doporučuje především u programů "Syntetické" , "Jemné" nebo "Denní" .
- Využijete ji především tehdy, jestliže chcete odložit odstřeďování na pozdější dobu, nebo jestliže chcete pouze vypustit vodu.

Poznámka: Volič programů se zastaví na .

Pračka je ve fázi "Stop máchání" :
- Stiskněte opět tlačítko "Stop máchání" : program automaticky skončí zvoleným závěrečným odstřeďovácím cyklem.
- Jestliže nechcete prádlo odstřeďovat, stiskněte tlačítko **"Zap/Vyp"** , otočte programovým voličem na program "Vypouštění" a stiskněte ještě jednou tlačítko **"Zap/Vyp"** .

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete přívod vody a stiskněte tlačítko **"Zap/Vyp"** . Kontrolka tlačítka **"Zap/Vyp"** se rozsvítí.

Poznámka: Dojde-li k výpadku proudu nebo je-li pračka během cyklu odpojena od sítě, začne program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

KONEC PRACÍHO CYKLU

• Programový volič je v poloze Stop.
1. Stiskem tlačítka **"Zap/Vyp"** pračku vypněte.
2. Zvolené funkce zrušte.
3. Uzavřete přívod vody.
4. Počkejte, až se dvířka odblokují (asi 1 minutu).
5. Otevřete víko a uzávěry bubnu a vyjměte prádlo.

ZMĚNA PROGRAMU BĚHEM PRACÍHO CYKLU

1. Stiskem tlačítka **"Zap/Vyp"** pračku vypněte.
2. Zvolte nový program.
3. Sposťte program opětovným stiskem tlačítka **"Zap/Vyp"** .

PŘESTÁVKA/PŘERUŠENÍ PROGRAMU

Jestliže si z nějakého důvodu přejete program na určitou dobu přerušit a pokračovat později:
1. Stiskněte tlačítko **"Zap/Vyp"** .
2. Po požadované přestávce stiskněte znovu tlačítko **"Zap/Vyp"** .

ZRUŠENÍ PROGRAMU

1. Stiskem tlačítka **"Zap/Vyp"** pračku vypněte.
2. Programový volič nastavte na "Vypouštění" .
3. Opětovným stiskem tlačítka **"Zap/Vyp"** spusťte program "Vypouštění" .

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10396