
CZ FL 5105

A. Tlačítko “Odložený start”
B. Ukazatel “Zap/Vyp”

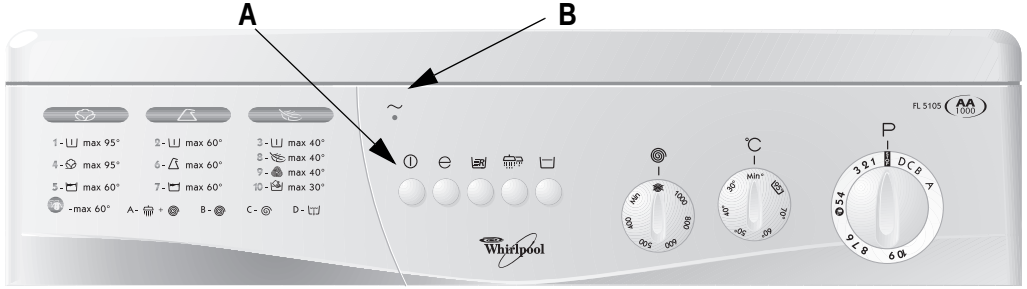

Během zvoleného pracího programu se knoflík programového voliče pohybuje krokem ve směru hodinových ručiček přes fáze *předpírka*, *hlavní praní*, *máchání a odstřeďování*. Každý krok trvá od několika vteřin až po několik minut.

❇ : volitelné / ano: dodržovat dávkování

1) U tohoto programu je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena na 500 ot/min.

2) U tohoto programu není kvůli ochraně prádla žádné odstředění.

program	Péče Visačka	Druh prádla/Poznámky	Max. náplň kg	Prací prostředky a přísady: Bělidlo	Změkčovadlo	Hlavní praní	Předpírka	Speciální funkce: Eko	Rychlé	Intenzivní máchání	Stop máchání	Rychlost odstřeďování ot/min	Volič teploty °C	Programový volič
Bavlna s předpírkou	95	Velmi zašpiněné, odolné a teplotně stále tkaniny z bavlny a lnu (ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, košile apod.).	4,5	❇	❇	ano	ano	❇	—	❇	❇	1000	Max. 95°	**1**
Syntetické s předpírkou	60	Velmi zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo bavlněných směsí.	2,5	—	❇	ano	ano	❇	❇	❇	❇	500 1)	Max. 60°	**2**
Jemné s předpírkou	40	Velmi zašpiněné záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.	1,5	—	❇	ano	ano	—	—	—	❇	500 1)	Max. 40°	**3**
Bavlna	95 60 40 30	Lehce až běžně zašpiněné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu *Zvolíte-li funkci “Rychlé”, není možné zvolit funkce “Eko” a “Intenzivní máchání”.*	Normální 5,0 Rychlé 3,0	❇	❇	ano	—	❇	❇	❇	❇	1000	Max. 95° Rychlé Max. 60°	**4**
Bavlna krátké	60 40 30	Lehce zašpiněné ložní prádlo, prostírání a spodní prádlo, ručníky, košile apod. z bavlny a lnu.	3,0	❇	❇	ano	—	❇	—	❇	❇	1000	Max. 60°	**5**
Denní	60 30	Lehce až normálně zašpiněné prádlo z bavlny a/nebo syntetiky.	3,0	—	❇	ano	—	❇	—	❇	❇	1000	Max. 60°	
Syntetické	60 50 40 30	Lehce až běžně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo bavlněných směsí. *Zvolíte-li funkci “Rychlé”, není možné zvolit funkce “Eko” a “Intenzivní máchání”.*	Normální 2,5 Rychlé 1,5	—	❇	ano	—	❇	❇	❇	❇	500 1)	Max. 60° Rychlé Max. 60°	**6**
Syntetické krátký		Lehce zašpiněné pracovní a sportovní oděvy z bavlny, polyesteru, polyamidu a bavlněných směsí.	2,5	—	❇	ano	—	❇	—	❇	❇	500 1)	Max. 60°	**7**
Jemné	40 30	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.	1,5	—	❇	ano	—	—	—	—	❇	500 1)	Max. 40°	**8**
Vlna		Pouze vlněné tkaniny s povrchovou úpravou proti plstnatění, označené symbolem čisté střižní vlny a vhodné pro praní v pračce. *Zvolíte-li “Stop máchání”, nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.*	1,0	—	❇	ano	—	—	—	—	❇	500 1)	Max. 40°	**9**
Ruční praní		Tkaniny ze lnu, hedvábí, vlny a viskózy se značkou “ruční praní”. *Zvolíte-li “Stop máchání”, nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho.*	1,0	—	❇	ano	—	—	—	—	❇	0 2)	Max. 30°	**10**
Máchání + odstřeďování	—	*Program umožňuje ošetření prádla škrobem a/nebo aviváž ním prostředkem.* *Končí dlouhým odstřeďováním.*	5,0	—	❇	—	—	—	—	❇	❇	1000	—	**A**
Odstřeďování	—	*U tohoto programu je intenzivní odstřeďování. Stejné odstřeďování jako u programu “Bavlna”.*	5,0	—	—	—	—	—	—	—	—	1000	—	**B**
Šetrné odstřeďování	—	*Tento program končí šetrným odstřeďováním. Stejné jako u programu “Vlna”.*	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	500 1)	—	**C**
Vypouštění	—	*Pouze vypouštění - bez odstřeďování. Jiný způsob ukončení programu pro syntetické, jemné a vlněné prádlo a pro předčasné vyjmutí prádla.*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**D**

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 301 10077

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program	Teplota Volič (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh)	Přibl. délka programu (hodiny:minuty)
Bavlna	95	4,5	49	1,70	2:05
Bavlna	60	5,0	49	0,95	2:20
Bavlna	40	4,5	44	0,60	2:05
Denní	60	3,0	44	0,45	1:00
Syntetické	60	2,0	55	0,80	1:30
Syntetické	40	2,0	55	0,60	1:20
Jemné	30	1,5	60	0,50	0:45
Vlna	30	1,0	60	0,30	0:40
Ruční praní	30	1,0	60	0,30	0:50

Předpírka prodlouží program asi o 15 min. Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla.

PŘIDEJTE PRACÍ PROSTŘEDKY, ZAVŘETE DVÍŘKA A ZVOLTE PROGRAM

Přidejte prací prostředky podle tabulky programů nebo podle kapitoly “Prací prostředky a přísady” v příručce.

1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Nastavte **programový volič** na požadovaný program.
3. **Volič teploty** nastavte na požadovanou teplotu.
4. **Volič odstřeďování** nastavte na požadovanou rychlost odstřeďování.
5. Můžete zvolit **speciální funkce**.
6. Zkontrolujte, zda jsou dvířka dobře zavřená a zapněte pračku stiskem tlačítka **“ZAP/VYP”** . Světelná kontrolka se rozsvítí a ukazuje, že je pračka zapnutá.

ZVOLTE JAKOUKOLI POŽADOVANOU FUNKCI

Tlačítko “Eko praní”

- Prodlužuje dobu praní, omezuje teplotu a tím snižuje spotřebu energie při zachování dobrých pracích výsledků.

Tlačítko “Rychlé praní”

- Pro rychlé a úsporné praní.
- Ideální pro minimální náplně lehce zašpiněného prádla.

Poznámka: Snižuje množství pracího prostředku.

Tlačítko “Intenzivní máchání”

- Máchací cyklus je delší a probíhá ve větším množství vody.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

Tlačítko “Stop máchání”

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmění barvu.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro programy “Syntetické”, “Denní” nebo “Jemné”.
- Využijete ji především tehdy, jestliže chcete odložit odstřeďování na pozdější dobu, nebo jestliže chcete pouze vypouštět.

Ukončení funkce “Stop máchání”:

- Stiskněte opět tlačítko “Stop máchání”; program automaticky skončí závěrečným odstřeďovacím cyklem nastaveného pracího programu.

Jestliže si nepřejete prádlo odstředit, otočte programovým voličem na program “Vypouštění”.

ZMĚNA PROGRAMU

Jak změnit program, jestliže cyklus již začal:

1. Pračku vypněte tlačítkem “**ZAP/VYP”**.
2. Zvolte nový program.
3. Spust'te program stisknutím tlačítka **“ZAP/VYP”**.

KONEC PROGRAMU

1. Na konci programu se programový volič vrátí do polohy stop.
2. Prádlo můžete vyjmout až po odblokování dvířek (asi 1 minuta).
3. Pračku vypněte, otevřete dvířka a prádlo vyjměte.
4. Zavřete přívod vody a pootevřete dvířka, aby buben mohl vyschnout.

POZNÁMKY A POKYNY K POUŽITÍ

- **HLADINA VODY**
  Nemusí být vidět, protože cyklus probíhá při minimální spotřebě vody, aniž by došlo ke zhoršení pracích výsledků.
- **ŘÍZENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ**
  Rychlost odstředění je možné automaticky snížit nebo odstředění zcela zrušit v případě malého množství prádla, které je velmi savé (např. koupací pláště, koupelnové předložky).
  Tímto způsobem se zabrání poškození prádla nebo pračky i nadměrným vibracím a hluku, který způsobuje nevyvážená pračka: volbou vyšší rychlosti odstředění se hladina hluku zvyšuje.
- **HLUK MOTORU**
  Hluk při chodu nového elektronicky řízeného motoru je jiný, než u starších typů praček. Nebuďte překvapení - moderní technologie mají moderní zvuk.
- **ČIŠTĚNÍ FILTRU**
  K zajištění bezchybné funkce čerpadla je třeba filtr pravidelně kontrolovat a v případě potřeby ho vyčistit.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.