MT 245

Návod na použitie

Návod k použití



Whirlpool

4619 694 24731

SK CZ

Whirlpool Sweden AB

OBSAH


CZ

	STRANA
POZNÁMKA	1
SOUČÁSTI TROUBY	1
PŘÍSLUŠENSTVÍ	1
OVLÁDACÍ PANEL	2
UKAZATELÉ DISPLEJE	2
POPIS ZNAKŮ	3
DĚTSKÁ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA/OCHRANA PROTI UVEDENÍ DO CHODU PRÁZDNÉ TROUBY	3
ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ OTOČNÉHO TALÍŘE	3
PŘED UVEDENÍM TROUBY DO CHODU	4
RADY PŘISPÍVAJÍCÍ K ZACHOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	4
POTŘEBNÁ OPATŘENÍ A VŠEOBECNÉ RADY	5
PŘERUŠENÍ PEČENÍ / VAŘENÍ	7
JAK ZVOLIT STUPEŇ VÝKONU	7
ZOBRAZENÍ FUNKCE HODIN	8
FUNKCE JET START (UVEDENÍ DO CHODU NA MAXIMÁLNÍ VÝKON)	9
JEDNODOTYKOVÉ FUNKCE ONE TOUCH	9
JEDNODOTYKOVÁ FUNKCE ONE TOUCH AUTOMATICKÉHO ROZMRAZOVÁNÍ	10
FUNKCE MANUÁLNÍHO ROZMRAZOVÁNÍ	10
JEDNODOTYKOVÁ FUNKCE ONE TOUCH AUTOMATICKÉHO OHŘÍVÁNÍ	10
JEDNODOTYKOVÁ FUNKCE ONE TOUCH AUTOMATICKÉHO OHŘÍVÁNÍ ZAČÍNAJÍCÍ OD ZMRAZENÉ POTRAVINY	12
JEDNODOTYKOVÁ FUNKCE ONE TOUCH NÁPOJŮ	13
ŠESTÝ SMYSL OHŘÍVÁNÍ CRISP ZAČÍNAJÍCÍ OD ZMRAZENÉ POTRAVINY	14
ŠESTÝ SMYSL PEČENÍ CRISP ZAČÍNAJÍCÍ OD ČERSTVÉ POTRAVINY	16
ŠESTÝ SMYSL FUNKCE VAŘENÍ	18
ÉASYTEPELNÉ ÚPRAVY PRO FUNKCI 6TH SENSE BOIL	19
FUNKCE OSOBNÍ VOLBA	20
ČAS A VÝKON	22
FUNKCE GRILU	23
FUNKCE GRILU V KOMBINACI S MIKROVLNAMI	24
MANUÁLNÍ FUNKCE CRISP	25
ÚDRŽBA	26
NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD	27
ÚDAJE O VÝKONU OHŘEVU PRO ZKUŠEBNÍ TESTY	28
TECHNICKÉ ÚDAJE	28

POZNÁMKA


Děkujeme Vám, že jste si zakoupili přístroj značky Whirlpool!

Přístroje značky Whirlpool se vyznačují vším, co se dá očekávat od přístroje na vysoké úrovni, a navíc i odlišným provedením a promyšlením detailů, které přispějí k celkovému vzhledu Vašeho bytu a k Vaší spokojenosti.

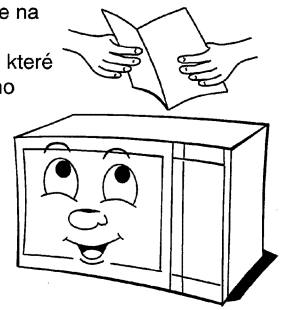

Abychom pro Vás zajistili mnoholeté bezproblémové používání přístroje, vytvořili jsme tento návod, který obsahuje důležité informace pro zacházení a uchování Vašeho přístroje vhodným a bezpečným způsobem. **Přečtěte si návod pozorně** a uschovejte ho na bezpečné místo pro budoucí konzultace.

SOUČÁSTI TROUBY

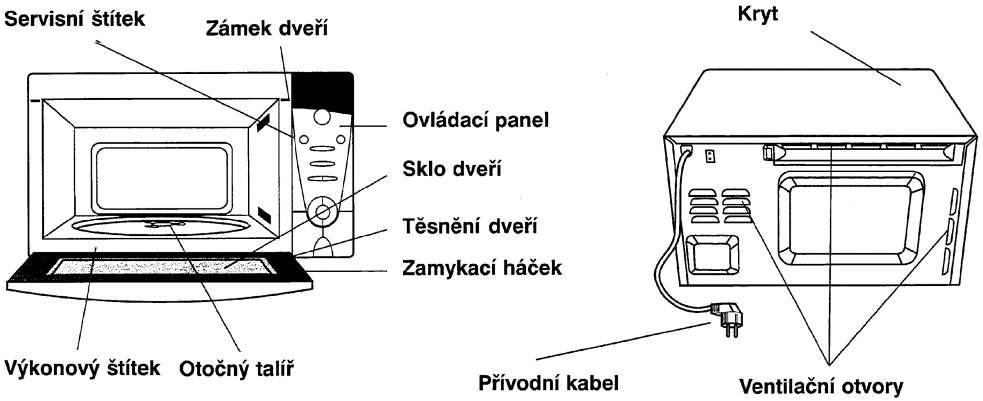


PŘÍSLUŠENSTVÍ



Podpěra otočného talíře




Otočný skleněný talíř




Rozmrazovací rošt



Talíř Crisp




Držadlo na talíř Crisp



Poklička

OVLÁDACÍ PANEL

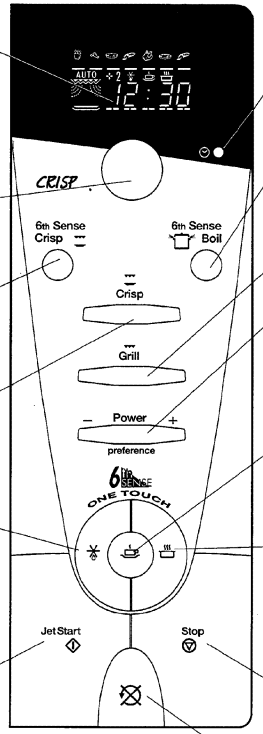

Číslicový displej (Digital display). Tento displej zahrnuje hodiny s 24 hodinovým zobrazením času a znaky označující denní čas, dobu pečení/vaření, stupeň výkonu atd.

Regulační knoflík (Adjust knob). Používejte pro nastavení doby pečení/vaření, denního času atd.

Tlačítko šestý smysl ohřívání a pečení Crisp. Používejte pro nastavení ohřívání nebo pečení a pro zvolení kategorie potravin.

Tlačítko Crisp. Používejte pro pečení v talíři Crisp (manuální funkce).

Jednodotykové tlačítko One Touch automatického rozmrazování. Používejte pro rozmrazování potravin. Stisknutím tohoto tlačítka trouba automaticky zahájí proces.

Tlačítko Start / Uvedení do chodu funkce Jet (Jet Start). Stiskněte, abyste automaticky nastavili nejvyšší stupeň výkonu a čas 30 vteřin. Každým dodatečným stisknutím tlačítka se čas zvýší o 30 vteřin. Toto tlačítko plní rovněž funkci normálního tlačítka pro uvedení do chodu poté, když byla nastavena nějaká funkce.

Tlačítko hodin. Používejte pro zvolení hodin s 24 hodinovým zobrazením času a pro nastavení času.

Šestý smysl funkce vaření. Používejte pro rychlé uvedení do varu a potom automaticky pro vaření potraviny při slabém vření.

Tlačítko grilu (Grill). Používejte pro zvolení funkce grilu.

Tlačítko výkonu mikrovln / osobní volby. Používejte pro nastavení stupně výkonu mikrovln nebo pro Vaše osobní nastavení.


Jednodotykové tlačítko One Touch nápojů. Používejte pro ohřívání nápojů. Stisknutím tohoto tlačítka trouba automaticky zahájí proces.

Jednodotykové tlačítko One Touch automatického ohřívání. Používejte pro ohřívání hotových jídel. Stisknutím tohoto tlačítka trouba automaticky zahájí proces.

Tlačítko stop (Stop button). Používejte pro zastavení nebo vynulování kterékoliv z funkcí trouby.

Tlačítko otočného talíře (Turntable button). Používejte pro zapnutí nebo vypnutí funkce otočného talíře.

UKAZATELÉ DISPLEJE

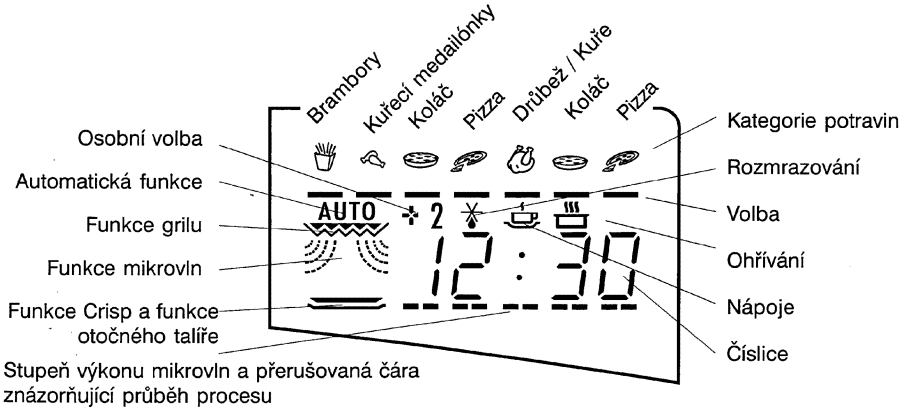

ÚDAJE K TESTU ÚČINNOSTI OHREVU

v súlade s normou IEC 705.

Medzinárodná elektrotechnická komisia SC 59 H stanovila štandard pre testovanie účinnosti ohrievania rôznych mikrovlnných rúr. Pre túto rúru odporúčame:

MT 245				
Test	**Množstvo**	**Pribl. čas**	**Výkon**	**Nádoba**
A	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.226
B	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Rozmrazovanie nakrájaného mäsa	500 g	14, 5 min pri automatickej funkcii		Umiestnené na umelohmotnom tanieri
A	1200 g	15 min	750 W	Pyrex 3.346.87 Otáčanie taniera vypnuté

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo modelu	**MT 245**
Napätie	230 V/50Hz
Príkon	2500 W
Poistka	Ostatné krajiny :16 A
Ovládanie	Electronické
	Výkon mikrovlnného ohrevu (podľa IEC705. 1000 g vody)
	850 W
Jet (Maximálny výkon)	1000 W
	750 W
Kombinácia (Max.)	650 W
	500 W
	350 W
Manuálne rozmrazovanie	160 W
	90 W
	Výstupný výkon
Výkon grilu	900 W
Rozmery:	**VxŠxH**
Vonkajšie rozmery	318x529x450

POPIS ZNAKŮ


Rozmrazování


Hodiny


Výkon mikrovln


Funkce Crisp


Gril


Zapnutí/vypnutí otočného talíře

Otočný talíř


Osobní volba


Ohřívání


Nápoje


Akustický signál


Uvedení do chodu


Zastavení

DĚTSKÁ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA / OCHRANA PROTI UVEDENÍ DO CHODU PRÁZDNÉ TROUBY:

Tato trouba má automatickou funkci pro zaručení bezpečnosti dětí, která se uvede do činnosti jednu minutu poté, kdy se trouba vrátila do "vyčkávací pozice". Trouba se nachází ve "vyčkávací pozici" tehdy, když se na displeji objeví hodiny s 24 hodinovým zobrazením času, nebo pokud hodiny nebyly nastaveny, když je displej prázdný.

Dveře trouby je třeba otevřít a poté zavřít, např. za účelem vložení pokrmu, aby tak došlo k odjištění bezpečnostního zámku. Snažíte-li se uvést do chodu troubu, aniž byste do ní vložili pokrm, na displeji se objeví nápis "**door**", který Vás upozorní, že musíte otevřít a zavřít dveře před uvedením trouby do činnosti.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ OTOČNÉHO TALÍŘE



Otočný talíř lze zapnout / vypnout, aby bylo umožněno umístění dosti velkého nádobí. Toho je zapotřebí pro pečení gratinovaného pokrmu velkých rozměrů, lososa nebo velkého krocana. To Vám umožní použít nádobí obdélníkového tvaru, které je příliš velké na to, aby se mohlo otáčet, aniž by přišlo do styku se stěnami trouby.

Tabulka uvádí, které funkce je možno použít se zapnutým nebo vypnutým otočným talířem. Jestliže vypnete otočný talíř před anebo během použití některé funkce, která nepředvídá otočný talíř v klidu, trouba se zastaví a zazní akustický signál.

Zapnutí / vypnutí otočného talíře		
Funkce	**Zapnutý**	**Vypnutý**
Jet Start	x	x
Čas a výkon	x	x
Manuální rozmrazování	x	x
Gril	x	
Gril a mikrovlny	x	x
Manuální funkce Crisp	x	
Jednodotyková funkce One Touch rozmrazování	x	
Jednodotyková funkce One Touch ohřívání	x	
Jednodotyk. f. One Touch ohřívání začínající od zmrazené potraviny	x	
Jednodotyková funkce One Touch nápojů	x	
Šestý smysl ohřívání Crisp začínající od zmrazené potraviny	x	
Šestý smysl pečení Crisp začínající od čerstvé potraviny	x	
Šestý smysl vaření	x	


PŘED UVEDENÍM TROUBY DO CHODU

Mikrovlnnou troubu používejte pouze k domácím účelům a k pečení/vaření potravin.

Ověřte si, zda spotřebič není poškozen. Zkontrolujte, zda se dveře trouby dokonale zavírají a zda není poškozeno těsnění. Vyprázdněte troubu a vyčistěte její vnitřek jemným, vlhkým hadrem.

Před uvedením trouby do chodu zkontrolujte, zda napětí uvedené na výkonovém štítku odpovídá napětí Vašeho bytu.

Instalujte troubu na rovném a pevném povrchu, který je schopen unést váhu trouby i kuchyňského náčiní, které se do ní vkládá. Strana, na které je umístěn ovládací panel, je těžší. Zacházejte s troubou opatrně.

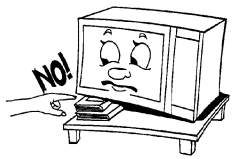


Instalujte troubu daleko od zdrojů tepla. Ochlazený vzduch, který proniká do trouby, nesmí převýšit 35°C. Abyste umožnili dostatečnou ventilaci, zanechte nad troubou alespoň 15 cm volného prostoru.

Trouba může být používána v prostředí o teplotě pohybující se v rozmezí od 5 do 35°C.

Ventilační otvory na povrchu trouby nesmí být přikryty. Zakrytí ventilace nebo ventilačních otvorů může poškodit troubu a ohrozit výsledky pečení. Ověřte si, zda jsou nožičky trouby ve správné poloze, aby byl zajištěn oběh vzduchu.

Trouba funguje pouze tehdy, pokud byly dveře správně zavřeny.

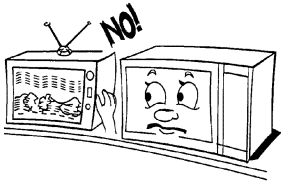

Jestliže nainstalujete troubu do blízkosti rozhlasových a televizních přijímačů nebo antén, může způsobit jejich rušení.

Uzemnění tohoto spotřebiče je povinné podle zákona. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené osobám nebo za škody na věcech, vzniklé nedodržováním této normy.

⚠ ! UPOZORNĚNÍ!
TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN! ⏚

RADY PŘISPÍVAJÍCÍ K ZACHOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Obal
Obalový materiál je zcela recyklovatelný a je označen recyklačním znakem. Řiďte se podle místních norem pro zpracování odpadů. Obalový materiál (plastikové sáčky, polystyrén atd.) ukládejte z bezpečnostních důvodů mimo dosah dětí.

Přístroj
Přístroj byl vyroben z recyklovatelného materiálu. Bude-li rozšrotován, řiďte se podle místních zákonů pro zpracování odpadů. Učiňte ho nepoužitelným odříznutím přívodního kabelu.

AKO ODSTRÁNITE VZNIKNUTÝ PROBLÉM

Ak rúra nefunguje, skôr ako sa obrátite na servisnú službu, skontrolujte nasledovné:

* Je otočný tanier na svojom mieste?
* Je zástrčka správne zapojená do elektrickej siete?
* Sú dvierka dobre zatvorené?
* Je otočný tanier a unášací kruh na mieste? Ak nie sú, na displeji sa objaví PLATE.
* Skontrolujte poistky.
* Počkajte 10 minút a skúste rúru znovu zapnúť.

Týmito opatreniami sa vyhnete zbytočnému zásahu servisnej služby, za ktorý budete musieť zaplatiť. Keď voláte servisnú službu, nahláste vždy výrobné číslo a model rúry (pozri výrobný štítok).

Dôležité:
Ak potrebujete vymeniť prívodovú šnúru, zakúpite ju v našich servisných strediskách. Výmenu prívodnej šnúry smie vykonať len odborník.



POZOR!

Servisní práce smí provádět pouze vyškolený servisní technik.
Při údržbě nebo opravě, kdy je nutné sejmout libovolný díl chránící před mikrovlnnou energií, podstupují osoby, které nejsou náležitě vyškoleny, velké riziko.
Nesnímejte žádný kryt.

AK POTREBUJETE SERVISNÚ SLUŽBU


Whirpool má k dispozícii servisnú sieť na celom území štátu. Technici firmy Whirlpool sú zaškolení a oprávnení vykonávať záručný i pozáručný servis v celej Európe. Pri kúpe spotrebiča žiadajte zoznam gestorov servisu Whirlpool. Tento zoznam je aj súčasťou nových záručných listov. Gestor Vám poskytne informácie o servisnom stredisku v mieste Vášho bydliska. Všetky potrebné informácie Vám radi poskytnú aj v predajni, kde ste spotrebič zakúpili.

Whirlpool SM SERVICE

ÚDRŽBA

Vnútorná časť Vašej mikrovlnnej rúry Whirlpool je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Na rozdiel od väčšiny iných mikrovlnných rúr, ktorých oceľové steny sú iba nalakované, povrch vnútorných stien Vašej rúry sa nezačne olupovať ani hrdzavieť.

Čistenie je jediný druh údržby, ktorú rúra vyžaduje. Rúru pri čistení odpojte od elektrickej siete.

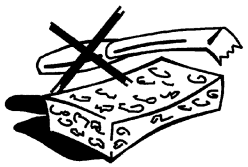

Na čistenie vnútorných stien rúry nepoužívajte kovové drôtenky. Mohli by poškriabať povrch.

Pravidelne, hlavne ak Vám vykypeli tekutiny, vyberte otočný tanier a unášací kruh a vytrite dno rúry. Vaša rúra funguje iba s osadeným otočným tanierom. Keď sa ho rozhodnete vybrať a umyť, rúru **nezapínajte.** Vnútorné steny, povrch rúry, dvierka zvonka i zvnútra a tesnenia čistite mäkkou handrou a použite vodu a **jemné čistiace prostriedky**.

Nenechávajte zaschnuté zvyšky jedál a tukov v okolí dvierok.

Pri silnom znečistení vložte do rúry šálku s vodou a nechajte ju vrieť 2-3 minúty. Para pomôže odstrániť nečistoty.

Nepríjemného zápachu sa zbavíte, ak do rúry vložíte šálku s vodou a citrónovou šťavou a necháte ju pár minút vrieť.

Teleso grilu nevyžaduje čistenie. Vysoká teplota spáli všetky nečistoty. Je však potrebné čistiť hornú stenu rúry pod telesom grilu. Použite na to špongiu, teplú vodu a čistiaci prostriedok.

⚠ POZOR!

Tesnenie dvierok a ich okolie pravidelne kontrolujte. V prípade poškodenia spotrebič nezapínajte a nechajte ho opraviť kvalifikovaným opravárom.

Abrazívne čistiace prostriedky, kovové drôtenky, brúsne handry atď., môžu poškodiť ovládací panel, vonkajší povrch i vnútorné steny rúry. Používajte špongiu s tekutým čistiacim prostriedkom alebo papierový obrúsok so sprejom na čistenie skla. Sprej nastriekajte na papierový obrúsok. **Sprej nestriekajte** priamo na rúru.

POTŘEBNÁ OPATŘENÍ A VŠEOBECNÉ RADY

⚠ ! UPOZORNĚNÍ!

Tato trouba nesmí být uvedena do činnosti bez potravin, jestliže užíváte funkci mikrovln. Může to vést k poškození spotřebiče.

Pokud provádíte zkoušky programování, vložte dovnitř sklenku vody. Voda pohltí mikrovlny a trouba se nepoškodí.

Nepoužívejte přístroj, jestliže přívodní kabel a zástrčky jsou poškozené, jestliže správně nefunguje, nebo byl poškozen anebo spadl. Mohli byste dostat elektrickou ránu, mohlo by dojít k požáru anebo by mohlo nastat jiné nebezpečí.


Neponořujte přívodní kabel nebo zástrčku do vody. Udržujte přívodní kabel daleko od teplých povrchů.

Nenechte viset přívodní kabel přes okraj stolu nebo nábytku.

Nenechte nebo nepoužívejte tento spotřebič venku. Nepoužívejte tuto troubu v blízkosti dřezů, na mokrých plochách, v blízkosti bazénu apod.

Neužívejte vnitřek trouby jako spižírnu.

Když trouba není v činnosti, nenechávejte v jejím vnitřku pomůcky z papíru, náčiní na pečení nebo potraviny.

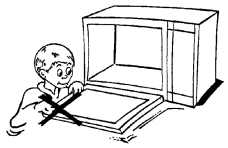

Nikdy se neopírejte o otevřené dveře. Nedovolte dětem aby se věšeli na otevřené dveře.

Neohřívejte, neuskladňujte nebo neužívejte hořlavé materiály uvnitř trouby nebo v její blízkosti. Páry mohou způsobit nebezpečí požáru nebo exploze.

Používejte tento spotřebič pouze k účelům popsaným v tomto návodě.

Nepoužívejte v tomto spotřebiči korozívní chemikálie nebo rozprašovače. Tento typ trouby byl zkonstruován pro ohřívání, nebo pečení a vaření pokrmů. Neužívejte ho k průmyslovým nebo laboratorním účelům.

Potraviny příliš nepečte. Mohly by se vznítit.

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu na sušení tkanin, papíru, koření, bylin, dřeva, květin, ovoce nebo jiných hořlavých materiálů, které by mohly způsobit požár.

Nenechte troubu bez dozoru, obzvláště když používáte při pečení nebo vaření papír, plastickou hmotu nebo jiné hořlavé materiály. Papír by mohl zuhelnatět nebo shořet a některé druhy plastické hmoty by se mohly působením tepla rozpustit.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Dětem lze dovolit používat troubu v nepřítomnosti dospělých pouze tehdy, když byly vhodně poučeny o způsobu jejího použití a když jsou schopny pochopit nebezpečí, které může nastat v případě nesprávného použití.



Odstraňte drátěné smyčky z papírových nebo plastických sáčků, dříve než je vložíte do trouby.


Pokud by se materiál uvnitř trouby nebo venku z ní vznítil, nechte dveře trouby zavřené, vypněte troubu i ventilátor. Odpojte přívodní šňůru od sítě, nebo vypněte pojistky bytu.




Když ohříváte ve Vaší mikrovlnné troubě tekutiny, např. nápoje nebo vodu, tekutina se může přehřát nad stupeň varu, aniž by se objevily bubliny. To může vést k náhlému přetečení vařící tekutiny.
Aby se předešlo této možnosti, postupujte následujícím způsobem:

1. Vyhněte se použití nádob s úzkými hrdly.
2. Před vložením nádoby do trouby zamíchejte tekutinou a zanechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po ohřátí počítejte s dobou odpočívání a zamíchejte znovu tekutinou, dříve než ji vyjmete z trouby.

⚠UPOZORNĚNÍ!

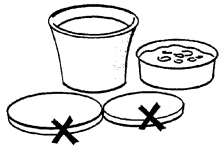

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu pro ohřívání potravin nebo tekutin obsažených v zapečetěných nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo způsobit škody při otevření nádoby, která by mohla dokonce i vybouchnout.

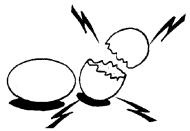

Neužívejte mikrovlnnou troubu pro vaření nebo ohřívání celých vajec, ať už ve skořápce nebo bez ní, protože by mohla explodovat.

Některé potraviny s nízkým obsahem vody, např. olej, čokoláda a některé typy cukrářských výrobků s náplní, musí být ohřívány opatrně.



Nepoužívejte mikrovlnnou troubu na smažení ponořením do rozpáleného tuku, protože není možné kontrolovat teplotu oleje.

Jedna z největších výhod mikrovlnné trouby je krátká doba pečení a vaření. Nepřekročujte tudíž doporučenou dobu jak pečení/vaření, tak i ohřívání.

Abyste dosáhli optimálního výsledku při přípravě popcornu, je třeba umístit sáček s kukuřičnými zrny na malý talíř.

Podrobnější údaje vyhledávejte vždy v kuchařce pro mikrovlnky, obzvláště tehdy, když potraviny určené k pečení, vaření nebo ohřívání obsahují alkohol.



Po ohřátí dětského pokrmu nebo tekutiny v sací lahvičce anebo ve skleničce s dětskou stravou ji před použitím, ji před použitím protřepejte a zkontrolujte teplotu. To umožní stejnoměrné rozdělení tepla a zabrání popáleninám nebo opařeninám.
Nezapomeňte před ohříváním odstranit plastový kryt láhve a dudlík.

Používejte silné rukavice na pečení. Energie mikrovln sice nádobu neohřívá, ale ohřívá ji teplý pokrm. Teplo z grilu ohřívá jak nádobu, tak i troubu.Také talíř Crisp se při použití velice zahřeje. **Abyste se vyhnuli popáleninám**, používejte vždy při manipulaci nádob, při dotýkání se trouby a při vyjmutí hrnců silné rukavice na pečení.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Na trhu je k dostání různé náčiní pro pečení v troubě. Ověřte si, zda je vhodné k pečení/vaření v mikrovlnné troubě.

Když vložíte potravinu do mikrovlnné trouby, zkontrolujte, zda se potravina, nádoba nebo pokličkа nedotýkají stěn nebo stropu trouby.

Toto je obzvláště důležité při použití náčiní vyrobeného z kovu nebo majícího kovové části. Jestliže náčiní obsahující kovy přijde do styku se stěnami nebo stropem, když je trouba v činnosti, dojde k jiskření a trouba se poškodí.

Před spuštěním trouby vždy zkontrolujte, zda se může otočný talíř volně otáčet.

Zapekacia panvica Crisp zospodu opečie pizzu a múčniky do chrumkava a zlatohneda. Používajte túto funkciu na ohriatie a zapečenie pizze a iných múčnych polotovarov. Na panvici Crisp môžete opiecť slaninku, vajcia, párky, hamburgery a podobne.


Nikdy neklaďte na panvicu Crisp nádoby. Panvica sa veľmi rýchlo ohreje na vysokú teplotu a môže ich poškodiť.

Mikrovlny a gril automaticky zahrievajú panvicu, čím rýchlo dosiahne optimálnu teplotu, potrebnú na zapečenie jedál.

Pred použitím môžete panvicu Crisp predohriať (max. 3 minúty). Pri predohreve panvice vždy zapnite funkciu Crisp.

Pri použití funkcie Crisp nie je možné meniť výkon ani vypnúť alebo zapnúť grilovanie.

PANVICA CRISP



Pokrm položte priamo na panvicu Crisp. Klaďte ju vždy na otočný sklený tanier. Neumývajte ju v umývačke riadu. Panvicu Crisp umývajte vo vode s jemným saponátom. Miesta, na ktorých ostanú škvrny, čistite drsnou špongiou a tekutým čistiacim prostriedkom. Pred čistením nechajte panvicu Crisp vychladnúť. Horúcu panvicu Crisp neponárajte do vody ani ju neoplachujte, rýchle ochladenie ju môže poškodiť.
Nepoužívajte kovové drôtenky, aby ste nepoškriabali povrch panvice.

RÚČKA NA PANVICU CRISP




Špeciálna rúčka vo výbave rúry slúži na vyberanie horúcej panvice z rúry. Môžete ju umývať v umývačke riadu.

⚠ POZOR!

Rúra a panvica Crisp sa pri použití funkcie Crisp ohrejú na vysokú teplotu.
Horúcu panvicu Crisp neklaďte na povrch, ktorý nie je odolný voči vysokej teplote.

Panvicu Crisp vyberajte z rúry pomocou špeciálnej rúčky a chňapky.
Nedotýkajte sa hornej steny rúry, kde je umiestnené teleso grilu.
Panvicu Crisp umiestnite vždy do stredu otočného taniera.

CRISP

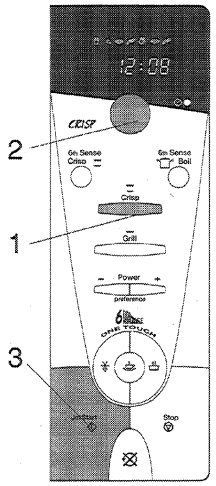


NASTAVENIE

1. Stlačte tlačidlo CRISP.


2. Otáčajte gombíkom ADJUST, kým sa objaví požadovaný čas.

3. Stlačte ŠTART.


AKO REAGUJE RÚRA



* Na displeji sa objaví 5 sekúnd.
* Svieti symbol grilovania.
* Svieti symbol funkcie Crisp.
* Svieti symbol mikrovĺn.



* Na displeji sa objaví čas.



* Bliká symbol mikrovĺn.
* Bliká symbol grilovania.
* Začne sa spätný odpočet času.



Po uplynutí nastavenej doby sa ozve zvukový signál a proces varenia sa ukončí.

GRIL V KOMBINÁCII S MIKROVLNAMI

Počas grilovania môžete stlačením tlačidla grilu zapnúť a vypnúť grilovanie. Maximálny výkon mikrovlnného ohrevu je pri grilovaní obmedzený (pozri technické údaje).

Túto funkciu môžete použiť s vypnutým otáčaním taniera. Ak pripravujete napr. gratinované jedlá s vypnutým otáčaním, v polovici varenia môžete pokrm pootočiť. Panvicu Crisp **nepoužívajte,** keď je otáčanie vypnuté.



Dôležité!
Pri kombinácii mikrovĺn a grilu použite ohňovzdorné nádoby, ktoré prepúšťajú mikrovlny.


Mikrovlny môžete vypnúť, ak znížite výkon na 0 W. Po dosiahnutí výkonu 0 W bude pokračovať iba grilovanie. Túto možnosť postupu použite iba so zapnutým otáčaním taniera. V opačnom prípade sa rúra vypne akonáhle výkon dosiahne 0 W.

Ako zvoliť zodpovedajúci výkon	
Výkon	**Zvolené jedlá**
90 - 160 W	Veľké kusy mäsa
160 - 350 W	Ryba
350 - 500 W	Hydina
500 - 650 W	Zapekané jedlá


KOMBINOVANÉ VARENIE

NASTAVENIE

AKO REAGUJE RÚRA

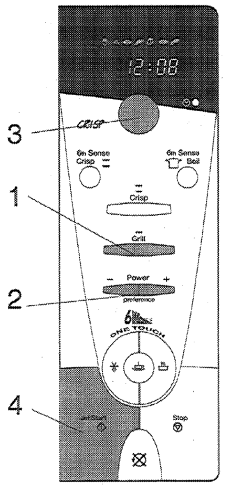


1. Stlačte tlačidlo GRIL.




* Na displeji sa objaví 5 sekúnd.
* Svieti symbol grilovania.

2. Stlačte tlačidlo + / – POWER a nastavte požadovaný výkon.




* Rozsvieti sa symbol mikrovĺn.
* Na displeji sa objaví výkon.

3. Otáčajte gombíkom ADJUST, kým sa objaví požadovaný čas grilovania.



* Na displeji sa objaví čas.

4. Stlačte tlačidlo ŠTART.




* Bliká symbol mikrovĺn.
* Bliká symbol grilu.
* Začne sa spätný odpočet doby grilovania.



Po uplynutí doby prípravy sa ozve zvukový signál a proces sa zastaví.

PŘERUŠENÍ PEČENÍ / VAŘENÍ



Přerušení procesu pečení/vaření:
Proces pečení/vaření lze dočasně přerušit (nelze však při použití jednodotykových funkcí a funkcí šestého smyslu), aby bylo možno zkontrolovat, otočit nebo zamíchat pokrm při otevřených dveřích. Nastavení zůstane osvětleno 10 minut, aby se tak označilo přerušení, po jehož ukončení osvětlení zmizí. Jestliže otevřete dveře, dbejte na následující rady:

Opětné zahájení přerušeného procesu pečení/vaření:
Zavřete dveře a stiskněte tlačítko START.
Poznámka: Proces pečení/vaření pokračuje z místa, v němž byl přerušen, jestliže jednou stisknete tlačítko START. Stisknete-li tlačítko START dvakrát, čas pečení/vaření se prodlouží o 30 vteřin.

Nechcete-li pokračovat v pečení/vaření:
Vyjměte pokrm, zavřete dveře a stiskněte tlačítko STOP.

Pokud nepřerušíte proces pečení/vaření:
Jestliže nedojde k přerušení procesu pečení/vaření, zvukový signál upozorní na ukončení programu a jestliže nestisknete tlačítko STOP, signál se bude ozývat každou minutu po dobu 10 minut.
Poznámka: Během pečení/vaření lze změnit jak nastavení času, tak i nastavení výkonu, ale není to možné při použití jednodotykových funkcí a funkcí šestého smyslu.

Jak pokračovat v pečení/vaření:
Když se proces pečení/vaření dokončí, trouba zachová nastavenou regulaci po dobu 10 minut, jestliže mezitím nestisknete tlačítko STOP, nebo neotevřete dveře trouby. Toto Vám umožní dále pokračovat v pečení/vaření, a to jednoduše stisknutím tlačítka START. V pečení/vaření můžete též pokračovat tak, že několikrát stisknete tlačítko START. Jedno stisknutí prodlouží čas o 30 vteřin. Všechna ostatní nastavení zůstanou nezměněna.
Poznámka: Trouba si zachová původní nastavení pouze 30 vteřin, jestliže po ukončení pečení/vaření otevřete a následovně zavřete dveře.

JAK ZVOLIT STUPEŇ VÝKONU

JET
- Rychlé ohřívání nápojů, vody, řídkých polévek, kávy, čaje, nebo jiných pokrmů s vysokým obsahem vody. Jestliže pokrm obsahuje vejce nebo krém, zvolte nižší výkon.

750/850W
- Používá se pro pečení/vaření zeleniny, ryb, masa atd.

650 W
- Používá se pro pečení/vaření pokrmů, které nelze míchat.

500 W
- Používá se pro přípravu pokrmů, které musí být důkladně povařeny, např.: omáček s vysokým obsahem bílkovin, pokrmů na bázi vajec a sýrů a pro dokončení dušených pokrmů.

350 W
- Používá se pro mírné vaření dušených pokrmů.

160 W ✳
- Používá se pro rozmrazování.

90 W
- Používá se pro změkčení másla, sýrů a zmrzliny.

0 W
- Používá se při nastavení doby odstání.


ZOBRAZENÍ FUNKCE HODIN

Když je spotřebič poprvé elektricky zapojen, nebo po přerušení dodávky elektrického proudu, displej je prázdný.
Chcete-li, můžete aktivovat digitální hodiny s 24 hodinovým zobrazením času. Jestliže funkce hodin není v troubě naprogramována, displej zůstane prázdný, dokud nenastavíte dobu pečení nebo vaření.

Poznámka:
Chcete-li odstranit z displeje funkci hodin poté, co byly nastaveny, stačí jednoduše znovu stisknout tlačítko Clock a poté tlačítko Stop. Chcete-li znovu nastavit hodiny, řiďte se podle výše uvedeného postupu.

Nechte otevřené dveře trouby při nastavení hodin. Pro provedení tohoto úkonu budete mít k dispozici 10 minut.

Jsou-li dveře nechány zavřené, musíte ukončit každou pasáž do 30 vteřin, jinak se trouba vrátí do "vyčkávací pozice" a bude nutné provést nastavení od začátku.

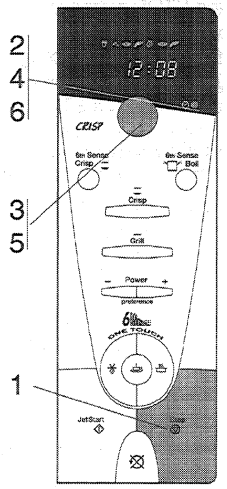
HODINY	ÚKON UŽIVATELE	REAKCE TROUBY
		• •
	1. Stiskněte tlačítko STOP.	* Rozsvítí se dvě tečky.
	2. Stiskněte tlačítko CLOCK.	* Obě dvě číslice nalevo (hodiny) blikají.
	3. Otáčejte knoflíkem ADJUST, abyste nastavili čas. Přestaňte, když nastavíte správnou hodinu.	* Nastavené hodiny pokračují v blikání.
	4. Stiskněte znovu tlačítko CLOCK.	* Obě dvě číslice napravo (minuty) blikají.
	5. Otáčejte knoflíkem ADJUST, abyste nastavili minuty. Přestaňte, když minuty správně nastavíte.	* Nastavené minuty pokračují v blikání.
	6. Stiskněte znovu tlačítko CLOCK.	* Hodiny jsou v činnosti.

FUNKCIA GRILOVANIA

Gril je umiestnený v hornej časti rúry. V krátkom čase dodá jedlu pekný zlatohnedý povrch.





Ak je gril zapnutý, nenechávajte dvierka rúry príliš dlho otvorené, mohla by sa výrazne znížiť teplota.

⚠ DÔLEŽITÉ!
Skôr ako začnete grilovať zistite, či je riad, ktorý sa chystáte použiť, teplovzdorný a ohňovzdorný a vhodný na použitie v rúre.
Na grilovanie **nepoužívajte** plastové nádoby, mohli by sa roztopiť.
Nepoužívajte ani nádoby **z dreva alebo papiera.**



Pri tejto funkcii nepoužívajte rozmrazovaciu mriežku!

Poznámka:
Stlačením tlačidla Gril môžete v priebehu varenia zapnúť a vypnúť grilovanie. Spätný odpočet pokračuje aj pri vypnutom grilovaní.

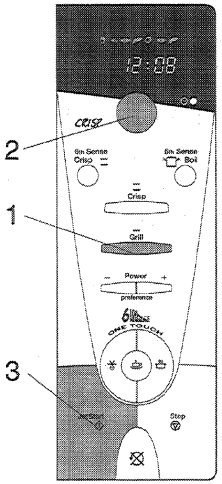GRIL ▼▼▼	NASTAVENIE	AKO REAGUJE RÚRA
	1. Stlačte tlačidlo GRILL.	 * Na displeji sa objaví 5 sekúnd. * Rozsvieti sa symbol grilovania.
	2. Otáčajte gombíkom ADJUST, kým sa objaví požadovaný čas grilovania.	 * Na displeji sa objaví čas.
	3. Stlačte ŠTART.	 * Bliká symbol grilovania. * Začne sa spätný odpočet doby grilovania.
		 **Po ukončení grilovania** sa ozve zvukový signál a proces grilovania sa ukončí.


ČAS A VÝKON

Počas varenia predĺžite čas vždy o 30 sekúnd stlačením tlačidla štart. Každým stlačením sa čas predĺži o 30 sekúnd. Dobu varenia môžete predĺžiť alebo skrátiť aj pomocou regulačného gombíka (ADJUST). Ak chcte zmeniť nastavený výkon, stlačte + / – a nastavte požadovaný výkon.


Túto funkciu môžete použiť pri vypnutí otáčania taniera. Ak pripravujete napr. gratinované pokrmy s vypnutým otáčaním, pokrm v polovici varenia pootočte.

Nepoužívajte panvicu Crisp pri vypnutom otáčaní.

UNÁŠACÍ KRUH




Unášací kruh používajte iba pod otočný sklenený tanier.
Nikdy naň priamo neklaďte iné nádoby. Unášací kruh môžete umývať v umývačke riadu.

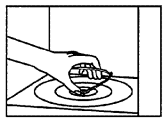

* Unášací kruh správne umiestnite do určeného priestoru na dne rúry.


OTOČNÝ SKLENÝ TANIER

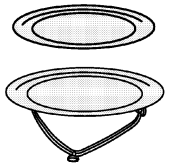

Otočný tanier používajte pri všetkých spôsoboch varenia. Otočný tanier zachytáva šťavy vytekajúce z jedál a spadnuté zvyšky, ktoré by inak znečistili vnútorný priestor rúry. Otočný tanier môžete umývať v umývačke riadu.

* Otočný tanier položte na unášací kruh.

VEKO




Veko sa používa na prikrytie jedál počas varenia alebo ohrevu s mikrovlnami, obmedzuje vystrekovanie, zadržiava vlhkosť potravín a znižuje potrebný čas.

Veko môžete umývať v umývačke riadu.

Používajte veko pri ohreve na dvoch Úrovniach.

Nepoužívajte spolu s **Grilom** alebo s tanierom na zapekanie **Crisp.** Roztaví sa.

VARENIE

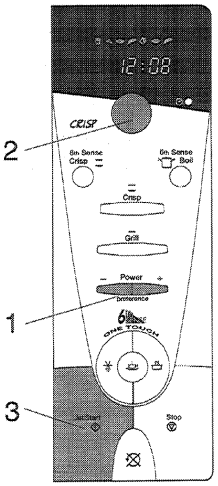


NASTAVENIE

1. Stlačte tlačidlá + / – a nastavte požadovaný výkon.


2. Otáčajte gombíkom ADJUST, až kým sa objaví požadovaný čas.

3. Stlačte ŠTART.


AKO REAGUJE RÚRA



* Na displeji sa objaví hodnota výkonu.



* Na displeji sa objaví čas.



* Na displeji sa objaví symbol mikrovln.
* Na displeji sa objaví čas varenia a začne sa spätný odpočet.

Po uplynutí času varenia sa ozve zvukový signál a proces varenia sa zastaví.


FUNKCJA URUCHOMIENIA Z MAKSYMALNĄ MOCĄ (JET START)

Naciskając bezpośrednio przycisk Uruchomienia, czas wydłuża się skokowo o 30 sekund i kuchenka zaczyna funkcjonować z maksymalna mocą. Naciskając przycisk uruchomienia podczas procesu gotowania, czas wydłuża się o 30 sekund po każdorazowym naciśnięciu przycisku. Moc nie ulega zmianie w stosunku do nastawienia początkowego.

Używajcie tej funkcji do szybkiego podgrzewania takich artykułów jak: rzadkie zupy, kawa, herbata i inne artykuły o dużej zawartości wody.

Jeżeli otworzycie drzwiczki a potem je zamkniecie (przerwanie gotowania), uruchamiając kuchenkę za pomocą przycisku uruchomienia, kuchenka wznowi funkcję nie zmieniając czasu i mocy. Naciskając ponownie ten przycisk,. czas wydłuży się o 30 sekund po każdorazowym naciśnięciu.


Tę funkcję można stosować przy wyłączonej funkcji talerza obrotowego. **Nie wolno używać** Talerza Crisp z chwilowo wyłączonym talerzem obrotowym.

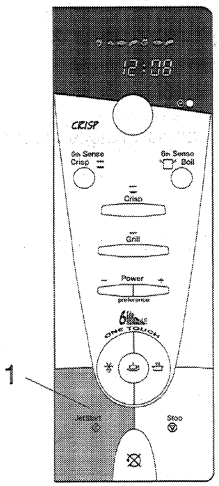

CZYNNOŚĆ

1. Nacisnąć przycisk uruchomienia JET START

REAKCJA KUCHENKI



* Symbol mocy mikrofal migocze.
* Kreska poziomu mocy wydłuża się.
* Na wyświetlaczu pojawia się czas gotowania i zaczyna się odliczanie.


Po zakończeniu procesu gotowania, włącza się dzwonek.

FUNKCJE "INTELIGENTNE"

Funkcje "Inteligentne" weryfikują stan początkowy produktu a następnie kontrolują cały proces i poprzez ciągłe doregulowania, pozwalają uzyskać najlepszy rezultat.
Na początku pojawia się Sense, aż kuchenka nie obliczy maksymalnego czasu, koniecznego do wykonania danej operacji, uruchamiając następnie odliczanie.
Czas maksymalny, który pojawia się na wyświetlaczu, różni się w zależności od rodzaju i ilości żywności. Zmniejsza się podczas trwania programu „inteligentnego". W trakcie odliczania, czas może się gwałtownie zmniejszyć, nawet o kilka minut. Jest to zjawiskiem normalnym. Kuchenka koryguje po prostu potrzebny czas.
Wszystkie produkty zawierają wodę i w związku z tym wydzielają wilgoć podczas rozmrażania lub podgrzewania. Aby umożliwić funkcjom „Inteligentnym" Podgrzewania i Rozmrażania prawidłowy przebieg, należy przykryć produkty plastikową pokrywką, należącą do wyposażenia.
Jeżeli zakupiliście mrożonki, należy przed włączeniem funkcji „Inteligentnych", naciąć opakowanie w 2-3 miejscach, chociaż lepiej jest rozpakować produkt i następnie przykryć go pokrywką.
Do podgrzania produktów.bezpośrednio po rozmrożeniu, jak np. dania gotowe i produkty zawierające rosół lub inne płyny, należy zastosować funkcję „Inteligentną" Podgrzewania produktów zamrożonych lub postąpić według instrukcji podanych na opakowaniu, stosując Rozmrażanie nieautomatyczne i funkcję Czas i Moc.
Kreska postępowania procesu wskazuje na przebieg programów „Inteligentnych". Program „Inteligentny" jest zakończony, kiedy kreska postępowania jest wypełniona.
Proszę zauważyć, że kilka minut czasu wyczekiwania, polepsza zawsze rezultaty.

JEDNODOTYKOVÁ FUNKCE ONE TOUCH ROZMRAZOVÁNÍ


One Touch rozmrazování se používá pro rozmrazení **pokrmů syrových, zpola uvařených, předvařených a chleba.**
Funkce One Touch rozmrazování může být používána "tak jak je" ve zcela automatické formě, nebo může být upravena podle Vašeho osobního přání použitím funkce osobní volba.
Rozmrazovací rošt byl speciálně navržen pro použití při funkci One Touch rozmrazování. Nesmí být užíván k jiným účelům. Trouba zná váhu rozmrazovacího roštu a automaticky ji odečte z celkové hmotnosti, aby tak obdržela správnou hmotnost pokrmu určeného k rozmrazování.
Je důležité, abyste nepoužívali funkci One Touch rozmrazování bez rozmrazovacího roštu, anebo ho nenahradili nějakým talířem nebo jiným nádobím.
Některé potraviny, jako např. ostružiny, maliny nebo hrášek, mohou při rozmrazování spadnout na otočný talíř. To nevadí, protože se tím neovlivní konečný výsledek. Při rozmrazování bobulovitých plodů můžete použít tenký papírový talíř. Papírový talíř s bobulemi musí být umístěn na rozmrazovací rošt. V tomto případě váha talíře nemá vliv na výsledek rozmrazování.

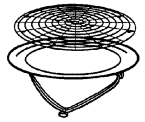

Ověřte si, zda je rozmrazovací rošt správně nasazen na otočný skleněný talíř!

Program nesmí být v průběhu této funkce přerušen.
Hmotnost se musí pohybovat při použití této funkce v rozmezí **100 - 2500 g.** Není-li tomu tak, pak je třeba použít tuto funkci ručním způsobem, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků.
Tato funkce byla navržena za účelem podání co nejlepších výsledků tehdy, když má trouba teplotu prostředí. Jestliže rozmrazujete ihned po použití funkce Crisp nebo grilu (trouba bude horká), může se stát, že neobdržíte nejlepší výsledek. Je-li to možné, nechte troubu před rozmrazováním vychladnout.
Chcete-li rozmrazovat rybu nebo maso s vysokým obsahem tuků, doporučujeme použít funkci osobní volba minus, která umožní dosažení lepšího výsledku.

ROZMRAZOVÁNÍ ✳ ÚKON UŽIVATELE

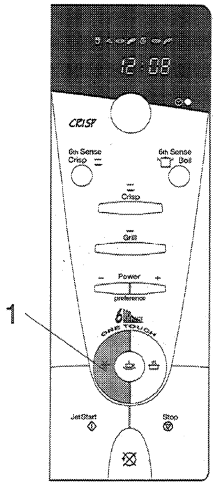


1. Stiskněte tlačítko ONE TOUCH ROZMRAZOVÁNÍ.


REAKCE TROUBY



* Na displeji se objeví SENSE.
* Znak výkonu mikrovln bliká.
* Znak rozmrazování se rozsvítí.



* Po krátké chvíli se na displeji objeví doba rozmrazování a začne zpáteční odpočítávání času v minutách.
* Přerušovaná čára znázorňující průběh procesu se rozsvítí a prodlužuje se.



Poznámka:
Pouze na konci programu je zobrazeno zpáteční odpočítávání času ve vteřinách.



Po vypršení času zazní zvukový signál a proces se zastaví.

MANUAL FUNKCE ROZMRAZOVÁNÍ

Při manuálním rozmrazování **se řiďte podle postupu,** který platí pro "Čas a výkon" a zvolte výkon ✳ "160 W".
Pro změkčení zmrzliny nebo másla seřiďte nastavení na 90 W.


Kontrolujte pravidelně pokrm. Teprve zkušeností se naučíte odhadovat čas v závislosti na různém množství potravin.

OSOBNÁ VOĽBA

AKO ULOŽIŤ DO PAMÄTE NASTAVENIE OSOBNEJ VOĽBY

Keď ukladáte do pamäte osobnú voľbu k funkcií jednodotykového ohrevu mrazených pokrmov, pred nastavením osobnej voľby najprv stlačte ONE TOUCH DEFROST a potom ONE TOUCH REHEAT.

✳ 2 NASTAVENIE

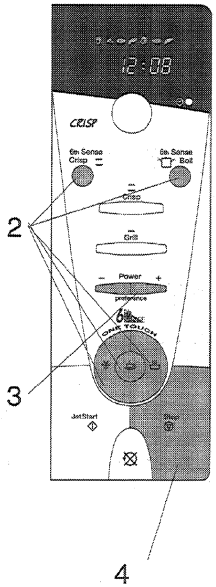

1. Otvorte dvierka.


2. Stlačte niektoré z tlačidiel ONE TOUCH alebo 6TH SENSE.

3. Stlačte + / – a nastavte osobnú voľbu.

4. Stlačte STOP.

5. Zatvorte dvierka.

AKO REAGUJE RÚRA







* Svietia príslušné symboly.



* + zvyšuje finálnu teplotu.
* – znižuje finálnu teplotu.



* Nastavenie je uložené do pamäte.
* Ak boli hodiny predtým nastavené, objavia sa na displeji.




* Rúra sa vráti do vyčkávacej polohy.

OSOBNÁ VOĽBA

Pri použití jednodotykovej funkcie a funkcie 6. zmyslu môžete nastaviť osobnú voľbu a výsledok ovplyvniť podľa vlastného priania. Použitím tejto funkcie môžete nastaviť dotykové rozmrazovanie na väčšiu alebo menšiu intenzitu a jednodotykové rozmrazovanie a rozmrazovanie 6. zmyslom nastaviť na vyššiu alebo nižšiu finálnu teplotu. Hore uvedené platí aj pre jednodotykový ohrev nápojov a pre funkcie 6. zmyslu.

Stlačením niektorej jednodotykovej funkcie alebo funkcie 6. zmyslu sa objaví štandardné nastavenie. Zvyčajne prináša najlepší výsledok. Možno sa Vám jedlo príliš ohrialo a nemôžete ho konzumovať ihneď. Pri najbližšom použití príslušnej funkcie si ju môžete jednoducho prispôsobiť.

+ 2

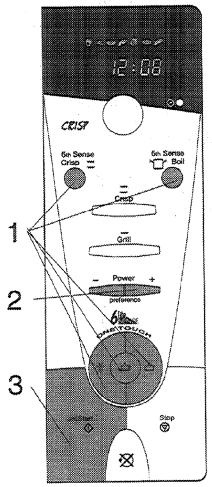

NASTAVENIE

1. Stlačte niektoré tlačidlo ONE TOUCH alebo 6TH SENSE.

2. Stlačte tlačidlo + / – a nastavte osobnú voľbu.

3. Po nastavení niektorej z funkcií 6. zmyslu stlačte ŠTART.

AKO REAGUJE RÚRA



* Na displeji sa objaví nastavená funkcia.



* + zvyšuje finálnu teplotu.
* – znižuje finálnu teplotu.

Poznámka:
Osobnú voľbu môžete nastaviť alebo zmeniť len počas prvých 20 sekúnd.



Po uplynutí nastavenej doby zaznie signál a proces sa zastaví.

Uviedli sme štandardné použitie osobnej voľby. Ak často nastavujete rovnaké parametre osobnej voľby, môžete ich uložiť do pamäte a používať ich štandardné nastavenie. Platí to pre všetky dotykové funkcie a funkcie 6. zmyslu. Do pamäte môžete uložiť aj často používané nastavenie jednotlivých kategórií pokrmov.

JEDNODOTYKOVÁ FUNKCE ONE TOUCH OHŘÍVÁNÍ


One Touch ohřívání se užívá pro ohřívání hotových pokrmů.

Funkce One Touch ohřívání může být používána "tak jak je", nebo může být upravena podle Vašeho osobního přání použitím funkce osobní volba.


Program nesmí být v průběhu této funkce přerušen.

Hmotnost se musí pohybovat při použití této funkce v rozmezí **200 - 800 g.** Není-li tomu tak, pak je třeba použít tuto funkci ručním způsobem, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků.

Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, před použitím této funkce **si ověřte, zda má trouba** teplotu prostředí.




Při této funkci vždy používejte dodanou pokličku s výjimkou ohřívání polévek, která pokličku nevyžadují!



Rozmrazovací rošt není třeba při této funkci používat!


OHŘÍVÁNÍ

ÚKON UŽIVATELE

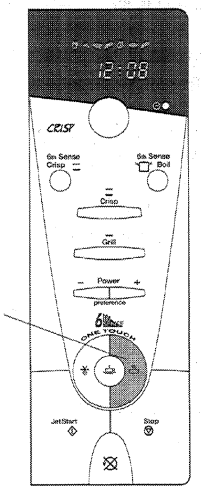


1. Stiskněte tlačítko ONE TOUCH OHŘÍVÁNÍ.


REAKCE TROUBY



* Na displeji se objeví SENSE.
* Znak výkonu mikrovln bliká.
* Znak ohřívání se rozsvítí.



* Po krátké chvíli se na displeji objeví doba ohřívání a začne zpáteční odpočítávání času v minutách.
* Přerušovaná čára znázorňující průběh procesu se rozsvítí a prodlužuje se.



Poznámka:
Pouze na konci programu je zobrazeno zpáteční odpočítávání času ve vteřinách.




Po vypršení času zazní zvukový signál a proces se zastaví.

JEDNODOTYKOVÁ FUNKCE ONE TOUCH OHŘÍVÁNÍ ZAČÍNAJÍCÍ OD ZMRAZENÉ POTRAVINY

Funkce One Touch ohřívání začínající od zmrazené potraviny se užívá pro ohřívání zmrazených hotových pokrmů.

Funkce One Touch ohřívání začínající od zmrazené potraviny může být používána "tak jak je" ve zcela automatické formě, nebo může být upravena podle Vašeho osobního přání použitím funkce osobní volba.


Program nesmí být v průběhu této funkce přerušen.






Při této funkci vždy používejte dodanou pokličku s výjimkou ohřívání polévek, která pokličku nevyžadují!

Hmotnost se musí pohybovat při použití této funkce v rozmezí **200 - 800 g.** Není-li tomu tak, pak je třeba použít tuto funkci ručním způsobem, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků.

Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, před použitím této funkce **si ověřte, zda má trouba** teplotu prostředí.



Rozmrazovací rošt není třeba při této funkci používat!

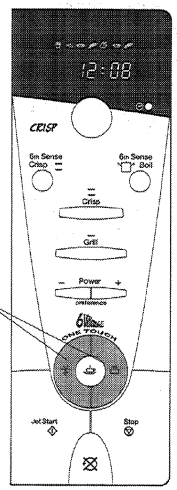OHŘÍVÁNÍ	ÚKON UŽIVATELE	REAKCE TROUBY
	1. Stiskněte tlačítko ONE TOUCH ROZMRAZOVÁNÍ a poté tlačítko ONE TOUCH OHŘÍVÁNÍ.	 * Na displeji se objeví SENSE. * Znak výkonu mikrovln bliká. * Znak rozmrazování se rozsvítí. * Znak ohřívání se rozsvítí.
		 * Po krátké chvíli se na displeji objeví doba ohřívání a začne zpáteční odpočítávání času v minutách. * Přerušovaná čára znázorňující průběh procesu se rozsvítí a prodlužuje se.
		 **Poznámka:** Pouze na konci programu je zobrazeno zpáteční odpočítávání času ve vteřinách.
		 **Po vypršení času** zazní zvukový signál a proces se zastaví.

DĹŽKA VARENIA S FUNKCIOU BOIL 6TH SENSE

6th Sense Boil

Druh potravín	Množstvo	Množstvo vody	Čas
Ryža (predvarená Uncle Ben's)	100 ml (80 g) 200 ml (160 g)	225 ml 450 ml	18 min 20 min
Cestoviny (Farfalle-Fusilli) BOIL - vodu so soľou doviesť do varu bez nastavenia času. Potom pridať cestoviny, stlačiť BOIL a nastaviť čas	100 g	1000 ml	8-9 min
Zemiaky (vodu po varení pred odstavením zliať)	250 g 500 g 750 g	25 ml 50 ml 75 ml	3 min 5 min 6 min
Tvrdá zelenina ako je mrkva..... (vodu po varení pred odstavením zliať)	200 g 400 g 600 g	25 ml 50 ml 75 ml	3-4 min 4-6 min 6-8 min
Mäkká zelenina ako je brokolica a karfiol (vodu po varení pred odstavením zliať)	200 g 400 g 600 g	25 ml 50 ml 75 ml	1-2 min 2-3 min 3-4 min
Biela fazuľa (namočená cez noc)	100 ml (80 g) 200 ml (160 g) 300 ml (240 g)	250 ml 500 ml 750 ml	20 min 25 min 30 min

6. ZMYSEL VARENIA

Vaša mikrovlnná rúra má automatickú funkciu varenia a vrenia, vďaka ktorej rýchlo pripravíte jedlo z čerstvých surovín a môžete ho podávať. Vhodné sú napríklad zemiaky alebo ryža.
Postup má dve fázy:
* V prvej privediete jedlo rýchlo do varu.
* V druhej fáze sa automaticky nastaví teplota na pomalé vrenie, aby jedlo nevykypelo.

Túto funkciu môžete použiť tak „ako je", plne automaticky alebo si ju nastavením osobnej voľby prispôsobíte svojim požiadavkám.


Neprerušujte program počas tejto funkcie.

Nádoby nenaplňte viac ako do polovice. Ak chcete variť veľké množstvá, použite väčšiu nádobu, aby ste ju nemuseli naplniť viac ako do polovice.

Pokrm vždy prikryte pokrievkou. Pred použitím zistite, či sú nádoby a pokrievky ohňovzdorné a vhodné na mikrovlnné varenie. Ak nemáte vhodnú pokrievku, použite namiesto nej tanier. Tanier položte dnom na nádobu.
Na prikrývanie pokrmov **nepoužívajte** umelohmotné ani hliníkové materiály.

6th Sense Boil

NASTAVENIE

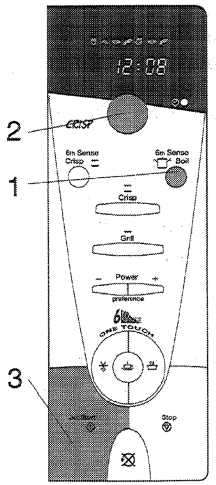


1. Stlačte tlačidlo 6th Sense Boil – 6. zmysel varenia.


2. Otáčajte gombíkom ADJUST, kým sa objaví požadovaná doba vrenia.

3. Stlačte ŠTART.


AKO REAGUJE RÚRA




* Svieti symbol mikrovĺn.
* Svieti symbol ohrevu.
* Na displeji sa objaví BOIL.



* Čas sa objaví na displeji na 3 sekundy.



* Na displeji sa objaví BOIL.
* Bliká symbol mikrovĺn.



* Po dosiahnutí bodu varu sa začne spätný odpočet času vrenia.



Po uplynutí času varenia zaznie signál a proces sa zastaví.


JEDNODOTYKOVÁ FUNKCE ONE TOUCH NÁPOJŮ

Funkce One Touch nápojů se užívá pro ohřívání nápojů, jako např. mléka, čaje, kávy a vody.

Tato funkce může být používána "tak jak je", nebo může být změněna podle vlastního přání použitím funkce osobní volba.

Program nesmí být v průběhu této funkce přerušen.

Hmotnost se musí pohybovat při použití této funkce v rozmezí **150 - 600 g.** Není-li tomu tak, pak je třeba použít tuto funkci ručním způsobem, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků.

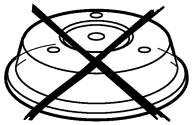


Pokličku není nutné při této funkci používat.

⚠ DŮLEŽITÉ!

Funkci osobní volba minus **užívejte vždy** pro ohřívání mléka nebo čokolády.
Nápoje ohřívejte buď v jednotlivých šálcích nebo v jediné nádobě.
Neohřívejte nápoje obsahující alkohol.

NÁPOJE

ÚKON UŽIVATELE

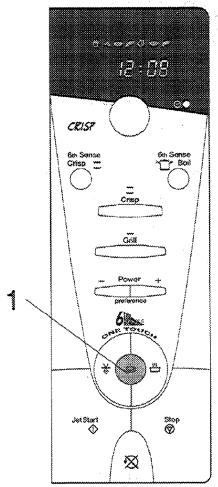


1. Stiskněte tlačítko ONE TOUCH NÁPOJŮ.

REAKCE TROUBY



* Na displeji se objeví SENSE.
* Znak výkonu mikrovln bliká.
* Znak ohřívání se rozsvítí.
* Přerušovaná čára znázorňující průběh procesu se rozsvítí a prodlužuje se.



Po vypršení času zazní zvukový signál, na displeji se objeví "END" a proces se zastaví.



ŠESTÝ SMYSL OHŘÍVÁNÍ CRISP ZAČÍNAJÍCÍ OD ZMRAZENÉ POTRAVINY

Vaše mikrovlnná trouba je vybavena automatickou funkcí ohřívání Crisp, určenou pro zmrazené hotové pokrmy. Tato funkce umožní ohřát zmrazený pokrm tak, že ho rychle přivede do ideální teploty potřebné k jeho servírování. Trouba musí znát druh potraviny určené k rozmrazení. Za tímto účelem byly stanoveny 4 kategorie potravin, které mohou být zvoleny stisknutím příslušného tlačítka. Každým dalším stisknutím se zvolí následující kategorie potravin.

Tato funkce může být používána "tak jak je", tedy ve zcela automatické formě, nebo může být upravena podle vlastního přání použitím funkce osobní volba.


Program nesmí být v průběhu této funkce přerušen.

Pro tuto funkci **používejte** pouze talíř Crisp dodaný výrobcem. Budou-li při této funkci použity jiné talíře pro zhnědnutí, ty, které jsou v současné době na trhu, nepodají očekávaný výsledek.

Je-li hmotnost nižší, než je doporučena: použijte "funkci Crisp" manuálním způsobem. Zkušenost Vás bude řídit při určování správné doby potřebné pro malá množství Vašich oblíbených jídel.

Je-li hmotnost vyšší, než je doporučena: rozdělte pokrm na dva nebo více kusů a upravte je každý zvlášť použitím funkce Crisp. Není-li možné rozporcovat pokrm, je třeba použít "funkci Crisp" manuálním způsobem. Při úpravě těchto velkých kusů je obvykle zapotřebí zamíchat pokrm nebo ho otočit, což může být provedeno vhodnějším způsobem při použití manuální "funkce Crisp".

Tato funkce se používá pouze pro zmrazené hotové pokrmy.

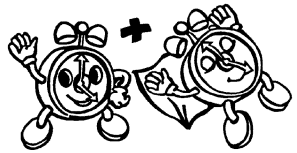

Všimněte si, že několik minut odpočívání pokrmu po ukončení funkce vždy zlepší výsledek.



VÝROBKY Z BRAMBOR
(250 - 600 g)
* Pomfrity
* Pečené brambory
* Bramborové krokety



KUŘECÍ MEDAILÓNKY
(250 - 600 g)



SLANÉ KOLÁČE A PEČIVO
(200 - 600 g)



PIZZY
(200 - 600 g)

⚠ DŮLEŽITÉ!

Nepokládejte na talíř Crisp jiné nádoby nebo obaly.

Na talíř Crisp se smí pokládat **pouze jídlo.**


Pizzy, které jsou úplně pokryté sýrem, vyjdou lépe, použijete-li funkci osobní volba minus.

Funkci osobní volba minus též doporučujeme pro ohřívání plněného pečiva.

Sladké housky vyjdou lépe, použijete-li funkci osobní volba minus.

6. ZMYSEL: VARENIE Z ČERSTVÝCH POTRAVÍN POMOCOU CRISP


6th Sense Crisp

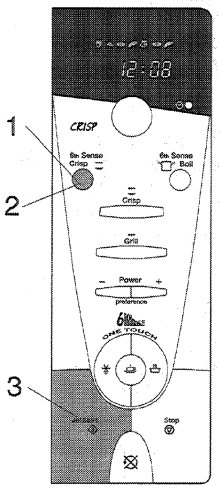


NASTAVENIE


1. Tlačte tlačidlo 6TH SENSE CRISP – 6. zmysel ohrevu a varenia pomocou Crisp, kým sa displeji objaví COOK.
2. Stláčajte tlačidlo a nastavte kategóriu pokrmu.
3. Stlačte ŠTART.

AKO REAGUJE RÚRA




* Objaví sa prvá zo 4 kategórií pokrmov.
* Svieti symbol grilovania.
* Svieti symbol mikrovĺn.
* Svieti symbol Crisp.
* Svieti symbol ohrevu.






* Na displeji sa objaví SENSE.
* Bliká symbol mikrovĺn.
* Bliká symbol grilovania.



* Po chvíli sa na displeji objaví spätný odpočet v minútach.
* Svieti čiara priebehu práce a predlžuje sa.



Poznámka:
Na konci programu sa na displeji objavuje spätný odpočet v sekundách.



Po uplynutí času varenia zaznie signál a proces sa zastaví.

6. ZMYSEL: VARENIE Z ČERSTÝCH POTRAVÍN POMOCOU CRISP


Vaša mikrovlnná rúra má automatickú funkciu Crisp na prípravu koláčov, hydiny a pizze. Umožňuje variť z čerstvých surovín a priamo podávať jedlo. Rúra potrebuje informáciu o druhu pokrmu, ktorý má uvariť.

Túto funkciu môžete použiť tak „ako je", plne automaticky alebo ju nastavením osobnej voľby prispôsobíte vlastným požiadavkám.

Neprerušujte program počas tejto funkcie. Pri nastavení tejto funkcie **použite len** priloženú zapekaciu panvicu Crisp. Iné, na trhu dostupné panvice, nemusia priniesť očakávané výsledky.

Ak je hmotnosť pokrmu nižšia ako sa odporúča: Použite manuálnu funkciu Crisp a varte manuálne. Časom zistíte ako nastaviť správny čas na zapečenie malého množstva Vášho obľúbeného pokrmu.

Ak je hmotnosť pokrmu vyššia ako sa odporúča: Rozdeľte pokrm na dve alebo viac častí a pripravujte ich jednotlivo. Ak sa pokrm nedá rozdeliť, použite manuálnu funkciu Crisp a varte manuálne. Pri väčších dávkach je potrebné pokrm pomiešať alebo obrátiť, čo je najjednoduchšie pri použití manuálnej funkcie Crisp.

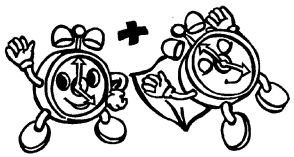

Nezabudnite, že pár minút odstátia prináša lepšie výsledky.



KURČA CELÉ ALEBO PORCOVANÉ
(400 - 1 200 g)



PIZZA
(250 - 800 g)



KOLÁČE
(700 - 1 400 g)

⚠ DÔLEŽITÉ!

Na zapekaciu panvicu Crisp **neklaďte** nijaké nádoby ani obaly!

Na zapekaciu panvicu klaďte len **pokrmy.**

Pokiaľ možno, varte naraz rovnaké kúsky porcovaného kurčaťa.

Do **kategórie pizze** môžete zaradiť rôzne druhy múčnych pokrmov.


Pri príprave celého kurčaťa použite **osobnú voľbu + nastavenie.**





Na prípravu kurčaťa použite **svoje obľúbené koreniny** a grilovací olej.

Pri príprave plnených pokrmov (ak plníte manuálne predvarené cesto) **nastavte kategóriu koláčov.**

ŠESTÝ SMYSL OHŘÍVÁNÍ CRISP ZAČÍNAJÍCÍ OD ZMRAZENÉ POTRAVINY

6th Sense Crisp

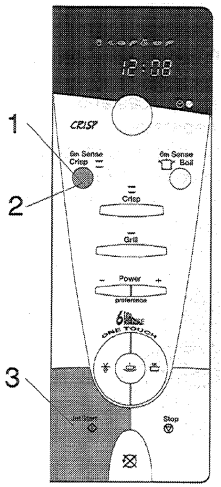

ÚKON UŽIVATELE	REAKCE TROUBY
1. Stiskněte tlačítko ŠESTÝ SMYSL CRISP.	 * Je označena první ze 4 kategorií pokrmů. * Znak výkonu mikrovln se rozsvítí. * Znak grilu se rozsvítí. * Znak ohřívání se rozsvítí. * Znak funkce Crisp se rozsvítí.
2. Pokračujte ve stisknutí tohoto tlačítka pro zvolení vhodné kategorie pokrmu.	
3. Stiskněte tlačítko START.	 * Na displeji se objeví SENSE. * Znak výkonu mikrovln bliká. * Znak grilu bliká.
	 * Po krátké chvíli se na displeji objeví čas a začne jeho zpáteční odpočítávání v minutách. * Přerušovaná čára znázorňující průběh procesu se rozsvítí a prodlužuje se.
	 **Poznámka:** Pouze na konci programu je zobrazeno zpáteční odpočítávání času ve vteřinách.
	 **Po vypršení času** zazní zvukový signál a proces se zastaví.

ŠESTÝ SMYSL PEČENÍ CRISP ZAČÍNAJÍCÍ OD ČERSTVÉ POTRAVINY

Vaše mikrovlnná trouba je vybavena automatickou funkcí Crisp pro pečení slaných koláčů, drůbeže a pizzy. Tato funkce Vám umožní péci syrový pokrm tak, že ho přímo přivede do ideální teploty potřebné pro jeho servírování. Trouba musí znát druh potraviny určené k pečení.


Tato funkce může být používána "tak jak je", tedy ve zcela automatické formě, nebo může být upravena podle vlastního přání použitím funkce osobní volba.

Program nesmí být v průběhu této funkce přerušen.

Pro tuto funkci **používejte** pouze talíř Crisp dodaný výrobcem. Budou-li při této funkci použity jiné talíře pro zhnědnutí, které jsou v současné době na trhu, nepodají očekávaný výsledek.

Je-li hmotnost nižší, než je doporučena: použijte "funkci Crisp" manuálním způsobem. Zkušenost Vás bude řídit při určování správné doby potřebné pro malá množství Vašich oblíbených jídel.

Je-li hmotnost vyšší, než je doporučena: rozdělte pokrm na dva nebo více kusů a upravte je každý zvlášť.
Není-li možné rozporcovat pokrm, pak je třeba použít "funkci Crisp" manuálním způsobem. Při úpravě větších kusů je obvykle zapotřebí pokrm zamíchat nebo kus otočit, což může být provedeno vhodnějším způsobem při použití manuální "funkce Crisp".

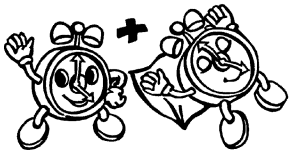



CELÉ KUŘE NEBO KUSY
(400 - 1200 g)



SLANÉ KOLÁČE
(700 - 1400 g)



PIZZY
(250 - 800 g)

Všimněte si, že několik minut odpočívání pokrmu po ukončení funkce vždy zlepší výsledek.

⚠ DŮLEŽITÉ!

Nepokládejte na talíř Crisp jiné nádoby nebo obaly!

Na talíř Crisp se smí pokládat **pouze jídlo.**

Je-li to možné, používejte při pečení kusů kuřete stejně velké kusy.


Kategorii pizzy lze používat pro pečení různých druhů těsta.

Funkci osobní volba + nastavení používejte pro pečení celého kuřete.

Při pečení kuřete **používejte Vaše oblíbená koření.**

Kategorii slané koláče používejte pro pečení náplní, jimiž se bude plnit duté pečivo pečené manuálním způsobem.

6. ZMYSEL: OHREV MRAZENÝCH POKRMOV POMOCOU CRISP

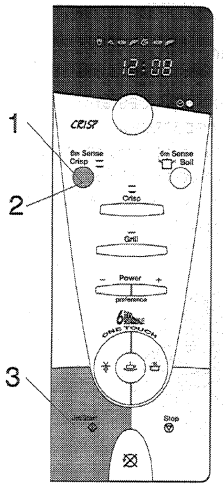

NASTAVENIE

1. Stlačte tlačidlo 6TH SENSE CRISP – 6. zmysel ohrevu a varenia pomocou Crisp.


2. Stláčajte tlačidlo a nastavte kategóriu pokrmu.


3. Stlačte ŠTART.

AKO REAGUJE RÚRA




* Objaví sa prvá zo 4 kategórií pokrmov.
* Svieti symbol mikrovĺn.
* Svieti symbol grilovania.
* Svieti symbol ohrevu.
* Svieti symbol Crisp.






* Na displeji sa objaví SENSE.
* Bliká symbol mikrovĺn.
* Bliká symbol grilovania.



* Po chvíli sa na displeji objaví spätný odpočet v minútach.
* Svieti čiara priebehu práce a predlžuje sa.



Poznámka:
Na konci programu sa na displeji objavuje spätný odpočet v sekundách.



Po uplynutí času ohrevu zaznie signál a proces sa zastaví.

6. ZMYSEL: OHREV MRAZENÝCH POKRMOV POMOCOU CRISP

Vaša mikrovlnná rúra je schopná pomocou automatickej funkcie Crisp ohriať hotové mrazené pokrmy. Táto funkcia umožňuje rýchlo ohriať mrazené pokrmy na servírovaciu teplotu. Rúra potrebuje informáciu o druhu rozmrazovaného pokrmu. Preto sme pokrmy rozdelili do štyroch kategórií a uložili sme ich do pamäte rúry. Každým ďalším stlačením nastavíte nasledujúcu kategóriu.


Túto funkciu môžete použiť tak „ako je", plne automaticky alebo ju nastavením osobnej voľby prispôsobíte vlastným požiadavkám.

Neprerušujte program počas tejto funkcie.
Pri nastavení tejto funkcie **použite len** priloženú zapekaciu panvicu Crisp. Iné, na trhu dostupné panvice, nemusia priniesť očakávané výsledky.

Ak je hmotnosť pokrmu nižšia ako sa odporúča:
Použite manuálnu funkciu Crisp a zapekajte manuálne. Časom zistíte ako nastaviť správny čas na zapečenie malého množstva Vášho obľúbeného pokrmu.

Ak je hmotnosť pokrmu vyššia ako sa odporúča:
Rozdeľte pokrm na dve alebo viac častí a pripravujte ich jednotlivo. Ak sa pokrm nedá rozdeliť, použite manuálnu funkciu Crisp a zapekajte manuálne. Pri väčších dávkach je potrebné pokrm pomiešať alebo obrátiť, čo je najjednoduchšie pri manuálnom zapekaní.

Táto funkcia sa používa len na mrazené hotové jedlá.

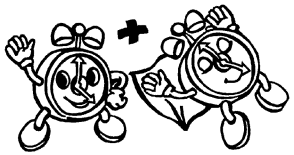

Nezabudnite, že pár minút odstátia prináša lepšie výsledky.



JEDLÁ ZO ZEMIAKOV
(250 - 600 g)
* Hranolky
* Pečené zemiaky
* Zemiakové krokety



KOLÁČE A ZÁKUSKY
(200 - 600 g)



KURACIE MEDAILÓNKY
(250 - 600 g)



PIZZA
(200 - 600 g)

⚠ DÔLEŽITÉ!

Na zapekaciu panvicu Crisp **neklaďte** nijaké nádoby ani obaly!

Na zapekaciu panvicu klaďte len **pokrmy.**


Ak pečiete **pizzu** so syrom, radšej použite osobnú voľbu (mínus).





Pri ohreve plnených pokrmov sa tiež odporúča použiť **funkciu osobnej voľby (mínus).**

Aj sladké pečivo bude lepšie, ak použijete osobnú voľbu (mínus).

ŠESTÝ SMYSL PEČENÍ CRISP ZAČÍNAJÍCÍ OD ČERSTVÉ POTRAVINY

6th Sense Crisp

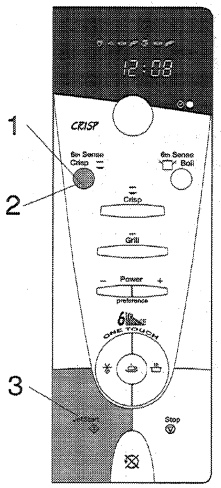

ÚKON UŽIVATELE	REAKCE TROUBY
1. Stiskněte tlačítko ŠESTÝ SMYSL CRISP, až se na displeji objeví "COOK".	 * Je označena první z kategorií pokrmů. * Znak grilu se rozsvítí. * Znak výkonu mikrovln se rozsvítí. * Znak funkce Crisp se rozsvítí. * Znak ohřívání se rozsvítí.
2. Pokračujte ve stiskávání tlačítka pro zvolení vhodné kategorie pokrmu.	
3. Stiskněte tlačítko START.	 * Na displeji se objeví SENSE. * Znak výkonu mikrovln bliká. * Znak grilu bliká.
	 * Po krátké chvíli se na displeji objeví čas a začne jeho zpáteční odpočítávání v minutách. * Přerušovaná čára znázorňující průběh procesu se rozsvítí a prodlužuje se.
	 **Poznámka:** Pouze na konci programu je zobrazeno zpáteční odpočítávání času ve vteřinách.
	 **Po vypršení času** zazní zvukový signál a proces se zastaví.

ŠESTÝ SMYSL VAŘENÍ

Vaše mikrovlnná trouba je vybavena automatickou funkcí přivedení do varu a vaření při slabém vření. Tato funkce Vám umožní rychlé dosažení bodu varu a poté vaření potraviny mírným vřením tak, že ji přivede ze syrového stavu do hotového.
Skládá se ze dvou kroků.
* První krok umožní rychle přivést potravinu do bodu varu.
* Druhý krok automaticky seřídí teplotu vření, aby se zabránilo přetečení.

Tato funkce může být používána "tak jak je", tedy ve zcela automatické formě, nebo může být upravena podle vlastního přání použitím funkce osobní volba.

Program nesmí být v průběhu této funkce přerušen.

Použité nádoby nesmí být naplněny víc než do poloviny. Jestliže chcete vařit velké množství jídla, musíte zvolit velkou nádobu, abyste měli jistotu, že nebude naplněna víc než do poloviny.

Přikryjte vždy potravinu pokličkou. Ujistěte se, zda nádoba i poklička jsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Jestliže nemáte k dispozici vhodnou pokličku pro použitou nádobu, můžete místo ní použít talíř. Umístěte ho na nádobu tak, aby jeho spodní část směřovala do hrnce. **Nepoužívejte** pro přikrytí potraviny obaly z umělé hmoty nebo hliníku.

6th Sense Boil

ÚKON UŽIVATELE	REAKCE TROUBY
1. Stiskněte tlačítko ŠESTÝ SMYSL VAŘENÍ.	* Znak výkonu mikrovln se rozsvítí. * Znak ohřívání se rozsvítí. * Na displeji se objeví BOIL.
2. Otáčejte regulačním knoflíkem ADJUST, dokud se neobjeví čas, požadovaný pro vření.	* Na displeji se na 3 vteřiny objeví čas.
3. Stiskněte tlačítko START.	* Na displeji se objeví BOIL. * Znak výkonu mikrovln bliká.
	* Po dosažení bodu varu začne na displeji zpáteční odpočítávání času vaření.
	Po vypršení času zazní zvukový signál a proces se zastaví.


AUTOMATICKÝ OHREV NÁPOJOV JEDINÝM DOTYKOM

Ohrev nápojov jediným dotykom sa používa na ohrievanie nápojov ako mlieko, čaj, káva a voda.

Jednodotykovú funkciu ohrevu nápojov môžete použiť tak „ako je", plne automaticky alebo si ju nastavením osobnej voľby prispôsobíte svojim požiadavkám.

Neprerušujte program počas tejto funkcie.
Pri použití tejto funkcie by sa **čistá hmotnosť** mala pohybovať medzi **150 - 600 g.** Ak je nižšia alebo vyššia, radšej nastavte čas a výkon.

S touto funkciou dosiahnete najlepšie výsledky, keď má rúra izbovú teplotu.

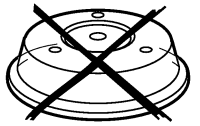

Pri nastavení tejto funkcie nepoužívajte pokrievku!

⚠ DÔLEŽITÉ!

Na ohrievanie mlieka alebo čokolády **vždy použite** osobnú voľbu (mínus).
Nápoje ohrievajte jednotlivo v šálkach alebo miskách.
Neohrievajte nápoje obsahujúce alkohol.

NÁPOJ	NASTAVENIE	AKO REAGUJE RÚRA
	1. Stlačte tlačidlo One Touch Beverage – ohrev nápojov jedným dotykom.	* Na displeji sa objaví SENSE. * Bliká symbol mikrovĺn. * Svieti symbol ohrevu. * Čiara priebehu práce sa predlžuje.
		Po uplynutí času ohrevu zaznie signál, na displeji sa objaví END a proces sa zastaví.

AUTOMATICKÝ OHREV MRAZENÝCH POKRMOV JEDINÝM DOTYKOM


Automatický ohrev mrazených pokrmov jediným dotykom sa používa na ohrievanie hotových jedál.

Jednodotykovú funkciu ohrevu mrazených pokrmov môžete použiť tak „ako je", plne automaticky alebo si ju nastavením osobnej voľby prispôsobíte svojim požiadavkám.

Neprerušujte program počas tejto funkcie.

Pri použití tejto funkcie by sa **čistá hmotnosť** mala pohybovať medzi **200 - 800 g.** Ak je nižšia alebo vyššia, radšej použite manuálnu funkciu.

S touto funkciou dosiahnete najlepšie výsledky, keď má rúra izbovú teplotu.




Pre tejto funkcii **vždy použite priloženú pokrievku,** okrem ohrievania polievok, kedy pokrievku nepotrebujete!



Pri nastavení tejto funkcie nepoužívajte rozmrazovaciu mriežku!

OHREV

NASTAVENIE

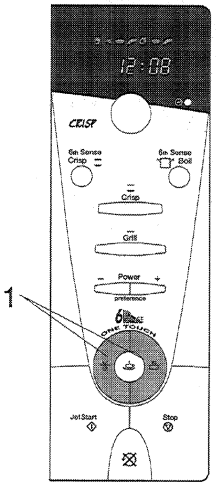


1

1. Stlačte tlačidlo One Touch Defrost – rozmrazovanie jedným dotykom a potom tlačidlo One Touch Reheat – ohrev jedným dotykom.


AKO REAGUJE RÚRA



* Na displeji sa objaví SENSE.
* Bliká symbol mikrovĺn.
* Svieti symbol rozmrazovania.
* Svieti symbol ohrevu.



* Po chvíli sa na displeji objaví čas rozmrazovania a začne sa spätný odpočet v minútach.
* Čiara priebehu práce sa predlžuje.



Poznámka:
Na konci programu sa na displeji objavuje spätný odpočet času v sekundách.



Po uplynutí času ohrevu zaznie signál a proces sa zastaví.

ÈASYTEPELNÉ ÚPRAVY PRO FUNKCI 6TH SENSE BOIL

6th Sense Boil


Druh potravin	Množství	Objem vody	Čas
Rýže (předvařená Uncle Ben)	100 ml (80 g) 200 ml (160 g)	225 ml 450 ml	18 min 20 min
Těstoviny (Farfalle-Fusilli) Ohřejte vodu se solí na BOIL-nenastavujte čas. Přidejte těstoviny, stiskněte BOIL, nastavte čas.	100 g	1000 ml	8-9 min
Brambory (slijte vodu po uvaření - dříve než je necháte dojít)	250 g 500 g 750 g	25 ml 50 ml 75 ml	3 min 5 min 6 min
Tvrdá zelenina jako mrkev..... (slijte vodu po uvaření - dříve než ji necháte dojít)	200 g 400 g 600 g	25 ml 50 ml 75 ml	3-4 min 4-6 min 6-8 min
Měkká zelenina jako brokolice a květák (slijte vodu po uvaření - dříve než ji necháte dojít)	200 g 400 g 600 g	25 ml 50 ml 75 ml	1-2 min 2-3 min 3-4 min
Bílé fazole (přes noc namočené ve vodě)	100 ml (80 g) 200 ml (160 g) 300 ml (240 g)	250 ml 500 ml 750 ml	20 min 25 min 30 min

OSOBNÍ VOLBA

Při použití jednodotykových funkcí One Touch a funkcí šestého smyslu je možné osobně kontrolovat konečný výsledek pomocí zařízení osobní volba. Toto zařízení Vám umožní nastavit One Touch rozmrazování na větší nebo menší rozmrazení, One Touch automatické ohřívání a One Touch ohřívání začínající od zmrazené potraviny na vyšší nebo nižší konečnou teplotu. Totéž platí i pro funkci One Touch nápojů a funkce šestého smyslu.

Stisknutím jednoho z tlačítek One Touch nebo šestého smyslu zvolíte standardní nastavení. Toto nastavení Vám obvykle zaručí optimální výsledek. Je-li pokrm, který jste právě ohřáli, příliš teplý a nedá se ihned jíst, můžete snadno upravit teplotu pro příští ohřívání.

+ 2

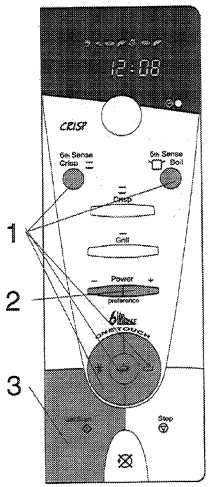

ÚKON UŽIVATELE	REAKCE TROUBY
1. Stiskněte jedno z tlačítek ONE TOUCH nebo ŠESTÝ SMYSL.	 * Na displeji se objeví zvolená funkce.
2. Stiskněte tlačítka + / - pro nastavení Vaší osobní volby.	 * + zvyšuje konečnou teplotu. * - snižuje konečnou teplotu.
3. Stiskněte tlačítko START, jestliže byla zvolena některá z funkcí ŠESTÉHO SMYSLU.	**Poznámka:** Osobní volba může být nastavena nebo změněna během počátečních 20 vteřin činnosti.
	 **Po vypršení času** zazní zvukový signál a proces se zastaví.


Toto je standardní způsob použití osobní volby. Používáte-li často totéž nastavení osobní volby, můžete ho uložit do paměti a používat jako standardní nastavení. Toto lze provést u všech jednodotykových funkcí One Touch a funkcí šestého smyslu. Můžete též uložit do paměti Vaše oblíbená nastavení pro každou kategorii potravin.

AUTOMATICKÝ OHREV JEDINÝM DOTYKOM

Automatický ohrev jediným dotykom sa používa na ohrievanie hotových pokrmov.

Jednodotykovú funkciu ohrevu môžete použiť tak „ako je", plne automaticky alebo si ju nastavením osobnej voľby prispôsobíte svojim požiadavkám.

Neprerušujte program počas tejto funkcie.



Pri tejto funkcii **vždy používajte priloženú pokrievku,** okrem ohrievania polievok, kedy pokrievka nie je potrebná.


Pri použití tejto funkcie by sa **čistá hmotnosť** mala pohybovať medzi **200 - 800 g.** Ak je nižšia alebo vyššia, radšej použite manuálnu funkciu.




S touto funkciou dosiahnete najlepšie výsledky, keď má rúra izbovú teplotu.



Pri nastavení tejto funkcie nepožívajte rozmrazovaciu mriežku!

OHREV

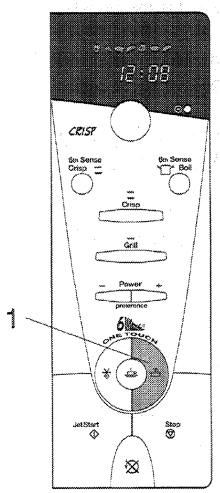

NASTAVENIE	AKO REAGUJE RÚRA
1. Stlačte tlačidlo One Touch Reheat – ohrev jedným dotykom.	 * Na displeji sa objaví SENSE. * Bliká symbol mikrovĺn. * Svieti symbol ohrevu.
	 * Po chvíli sa na displeji objaví čas ohrevu a začne sa spätný odpočet v minútach. * Čiara priebehu práce sa predlžuje.
	 **Poznámka:** Na konci programu sa na displeji objavuje spätný odpočet času v sekundách.
	 **Po uplynutí času varenia** zaznie signál a proces sa zastaví.

AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVANIE JEDINÝM DOTYKOM


Rozmrazovanie jediným dotykom sa používa na rozmrazovanie **surových alebo predvarených pokrmov** a **chleba.**

Jednodotykovú funkciu rozmrazovania môžete použiť tak „ako je", plne automaticky alebo si ju nastavením osobnej voľby prispôsobíte svojim požiadavkám.

Rozmrazovacia mriežka bola špeciálne vyvinutá pre jednodotykovú rozmrazovaciu funkciu. Nesmie sa použiť na nijaké iné účely. Rúra pozná hmotnosť rozmrazovacej mriežky a automaticky ju odráta od celkovej hmotnosti pokrmu určeného na rozmrazenie.

Nepoužívajte jednodotykovú funkciu rozmrazovania bez rozmrazovacej mriežky a nenahrádzajte ju tanierom alebo inou nádobou.

Pokrmy ako čučoriedky, maliny alebo hrášok môžu počas rozmrazovania prepadnúť cez mriežku na otočný tanier. Položte ich preto pri rozmrazovaní na papierový tanier a ten umiestnite na rozmrazovaciu mriežku. Hmotnosť papierového taniera neovplyvní výsledok rozmrazovania.

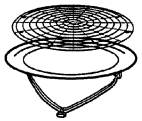





Rozmrazovacia mriežka musí byť riadne položená na otočnom tanieri!

Neprerušujte program počas tejto funkcie.

Pri použití tejto funkcie by sa **čistá hmotnosť** mala pohybovať medzi **100 - 2500 g.** Ak je nižšia alebo vyššia, radšej použite manuálnu funkciu rozmrazovania.

S touto funkciou dosiahnete najlepšie výsledky, keď má rúra izbovú teplotu. Ak rozmrazujete bezprostredne po použití funkcie Crisp alebo po grilovaní (rúra je horúca), nemusí sa dostaviť požadovaný výsledok. Ak môžete, nechajte rúru pred rozmrazovaním vychladnúť.

Ak sa chystáte rozmrazovať rybu alebo mäso s vysokým obsahom tuku, radšej použite funkciu osobnej voľby (mínus).

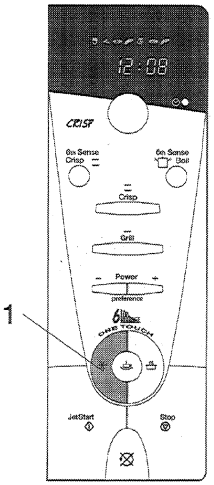ROZMRAZOVANIE ✳ NASTAVENIE	AKO REAGUJE RÚRA
 1. Stlačte tlačidlo One Touch Defrost – rozmrazovanie jedným dotykom.	 * Na displeji sa objaví SENSE. * Bliká symbol mikrovĺn. * Svieti symbol rozmrazovania.
	 * Po chvíli sa na displeji objaví čas rozmrazovania a začne sa spätný odpočet v minútach. * Čiara priebehu práce sa predlžuje.
	 **Poznámka:** Na konci programu sa na displeji objavuje spätný odpočet času v sekundách.
	 **Po uplynutí času rozmrazovania** zaznie signál a proces sa zastaví.

MANUÁLNA FUNKCIA ROZMRAZOVANIA

Postupujte podľa návodu v kapitole „Čas a výkon" a pri manuálnom rozmrazovaní nastavte výkon na ✳ 160 W.





Na zmäkčovanie zmrzliny alebo masla nastavte výkon 90 W.

Pokrmy pravidelne kontrolujte. Skúsenosť vás naučí nastavovať čas potrebný na jednotlivé množstvá.

OSOBNÍ VOLBA

JAK ULOŽIT DO PAMĚTI VAŠE NASTAVENÍ OSOBNÍ VOLBY

Jestliže ukládáte do paměti osobní volbu pro One Touch ohřívání začínající od zmrazené potraviny, pak před nastavením Vaší osobní volby stiskněte nejdříve tlačítko One Touch rozmrazování a poté tlačítko One Touch ohřívání.

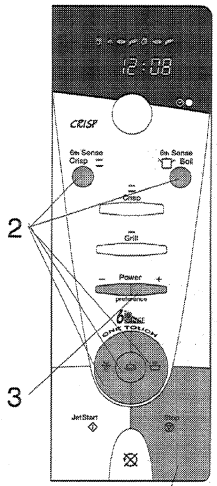ÚKON UŽIVATELE	REAKCE TROUBY
 1. Otevřete dveře.	
2. Stiskněte jedno z jednodotykových tlačítek ONE TOUCH nebo ŠESTÝ SMYSL.	 * Odpovídající znaky se rozsvítí.
3. Stiskněte tlačítka + / - pro nastavení Vaší osobní volby.	 * + zvyšuje konečnou teplotu. * - snižuje konečnou teplotu.
4. Stiskněte tlačítko STOP.	 * Nastavení je nyní uloženo do paměti. * Na displeji se objeví hodiny, jestliže ovšem byly dříve nastaveny.
5. Zavřete dveře.	 * Trouba se vrátí do vyčkávací pozice.


ČAS A VÝKON

Když dojde k zahájení procesu pečení/vaření, čas může být snadno prodloužen o 30 vteřin stisknutím tlačítka Start. Každým stisknutím se čas prodlouží o 30 vteřin. Čas můžete rovněž změnit otáčením knoflíku Adjust a zvýšit ho nebo ho snížit. Pro změnění nastaveného stupně výkonu stiskejte tlačítko plus nebo minus, dokud neobdržíte požadovaný stupeň výkonu.

Tato funkce může být použita, když je funkce otočného talíře vypnuta. Když pečete potraviny, jako např. gratinované pokrmy atd. s otočným talířem v klidu, musíte otočit pokrm v polovině doby pečení.

Nepoužívejte talíř Crisp s otočným talířem v klidu.

POKLIČKA



Poklička se používá kzakrytí jídla pouze při vaření a ohřívání mikrovlnami. Zabraňuje vystříknutí pokrmu, udržuje jeho vlhkost a zkracuje dobu přípravy.


Pokličku je možné mýt v myčce.

Pokličku používejte i pro dvouúrovňové ohřívání.

Nepoužívejte ji při funkcích Gril a Crisp. Roztavila by se.

PODPĚRA OTOČNÉHO TALÍŘE




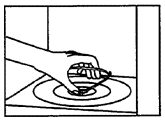

Používejte tuto podpěru pod otočný skleněný talíř. Nepokládejte na podpěru žádné jiné nádobí kromě otočného skleněného talíře. Podpěru otočného talíře lze mýt v myčce nádobí.


* Nasaďte podpěru otočného talíře na určené místo na dně trouby.

OTOČNÝ SKLENĚNÝ TALÍŘ

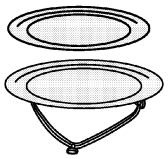

Používejte otočný skleněný talíř při všech způsobech vaření a pečení. Do otočného talíře se zachycují šťávy, které se uvolňují při pečení, a částečky pokrmů, které by jinak zamazaly a poskvrnily vnitřek trouby. Otočný talíř je možné mýt v myčce nádobí.

* Nasaďte otočný skleněný talíř na vodítko.

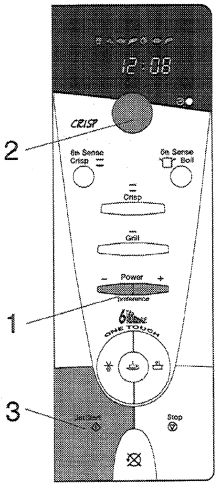VAŘENÍ/PEČENÍ	ÚKON UŽIVATELE	REAKCE TROUBY
	1. Stiskněte opakovaně tlačítko + / - POWER, abyste mohli nastavit stupeň výkonu.	* Na displeji se objeví stupeň výkonu.
	2. Otáčejte knoflíkem ADJUST, dokud se neobjeví označení požadovaného času.	* Na displeji se objeví nastavený čas.
	3. Stiskněte tlačítko START.	* Znak mikrovln bliká. * Na displeji se objeví čas pečení/vaření a začne zpáteční odpočítávání času.
		Po uplynutí doby pečení/vaření zazní akustický signál a proces pečení/vaření se zastaví.

FUNKCE JET START (UVEDENÍ DO CHODU NA MAXIMÁLNÍ VÝKON)


Stisknutím tlačítka Jet Start bude trouba fungovat 30 vteřin při plném výkonu. Každým následovným stisknutím se čas zvýší o 30 vteřin. Stisknutím tlačítka Jet Start během normálního procesu pečení/vaření se pouze zvýší čas o 30 vteřin při každém stisknutí. Výkon zůstane nezměněn.

Používejte tuto funkci k rychlému ohřívání pokrmů jako lehkých polévek, kávy, čaje a jiných jídel s vysokým obsahem vody.

Jestliže otevřete a následovně zavřete dveře během pečení/vaření (přerušení pečení/vaření) a potom znovu uvedete troubu do chodu jedním stisknutím tlačítka Jet Start, nezmění se ani nastavený čas a ani nastavený výkon. Pokud znovu stisknete tlačítko Jet Start, čas se zvýší o 30 vteřin při každém stisknutí.

Tato funkce může být používána s vypnutou funkcí otočného talíře.

Nepoužívejte talíř Crisp s otočným talířem v klidu.

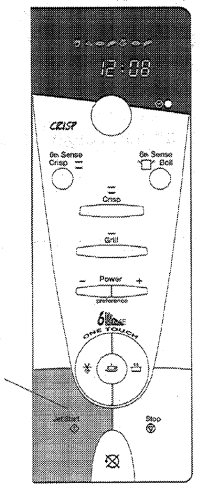JET	ÚKON UŽIVATELE	REAKCE TROUBY
	1. Stiskněte tlačítko JET START.	* Znak výkonu mikrovln bliká. * Přerušovaná čára znázorňující stupeň výkonu se aktivuje. * Čas pečení/vaření se objeví na displeji a začne zpáteční odpočítávání času.
		Po ukončení pečení/vaření se uvede do činnosti akustický signál.

JEDNODOTYKOVÉ FUNKCE ONE TOUCH

Jednodotykové funkce One Touch nejdříve ověří počáteční stav pokrmu, poté neustále kontrolují celý proces a ustavičným prováděním úprav umožní obdržení co nejlepších výsledků.
Displej zobrazuje SENSE, dokud trouba neodhadne maximální dobu nezbytnou k vykonání úkonu a dokud nezahájí zpáteční odpočítávání času.
Maximální doba, která se objeví na displeji, se mění podle druhu a množství pokrmu. Sníží se v průběhu programu One Touch. Během zpátečního odpočítávání času se může doba rychle snížit i o několik minut. Toto je normální. Trouba pouze upravuje potřebnou dobu.
Všechny potraviny obsahují vodu a proto během rozmrazování nebo ohřívání předávají vlhkost. Pro umožnění správného průběhu funkcí One Touch ohřívání a ohřívání začínající od zmrazené potraviny je třeba přikrýt pokrmy dodanou plastickou pokličkou.

Zakoupíte-li zmrazené potraviny, před použitím funkcí One Touch je třeba udělat 2-3 zářezy do balíčku, i když je lepší, použijete-li je bez obalu a s dodanou pokličkou.
Pro pokrmy určené k ohřívání přímo po rozmrazení, jako hotová jídla, jídla obsahující tuky a jiné tekutiny apod., použijte buď funkci One Touch ohřívání začínající od zmrazené potraviny, nebo se řiďte pokyny uvedenými na obalu a použijte manuální rozmrazování, přičemž ručně nastavte dobu a výkon.
Přerušovaná čára znázorňující průběh procesu označuje postup při probíhání programů One Touch. Program One Touch je ukončen, když je čára úplná.
Všimněte si, že několik minut odpočívání pokrmu vždy zlepší výsledek.


ZOBRAZENIE FUNKCIE HODÍN

Ak spotrebič zapájate do siete prvý raz, alebo ak došlo k výpadku v dodávke elektrickej energie, displej je prázdny.
V prípade potreby si môžete na displeji nastaviť digitálne hodiny s presným časom. Ak si funkciu hodín nenaprogramujete, ostane displej prázdny, až kým nenastavíte čas varenia.

Poznámka:
Ak chcete presný čas vymazať z displeja, stlačte tlačidlo CLOCK a potom tlačidlo STOP. Ak chcete znovu nastaviť presný čas, postupujte podľa nasledovného návodu.

Pri nastavovaní hodín nechajte dvierka rúry otvorené. Na nastavenie presného času máte 10 minút.

Ak by dvierka boli zatvorené, museli by ste každý krok zvládnuť do 30 sekúnd. Inak sa rúra vráti do vyčkávacej pozície a budete musieť začať od začiatku.

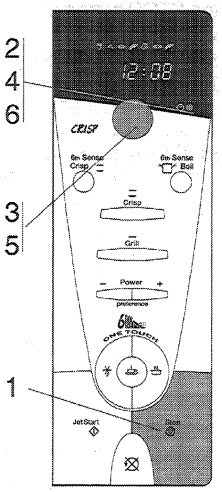
HODINY	NASTAVENIE	AKO REAGUJE RÚRA
	1. Stlačte tlačidlo STOP.	* Rozsvietia sa dve bodky.
	2. Stlačte tlačidlo CLOCK.	* Začnú blikať dve čísla na ľavej strane displeja (hodiny).
	3. Otočením gombíka ADJUST nastavte hodinu.	* Nastavená hodina bliká ďalej.
	4. Znova stlačte tlačidlo CLOCK.	* Blikajú dve čísla na pravej strane displeja (minúty).
	5. Otočením gombíka ADJUSTnastavte minúty.	* Nastavené minúty ďalej blikajú.
	6. Znova stlačte tlačidlo CLOCK.	* Hodiny sú nastavené a idú.

FUNKCE GRILU

Gril, který se nachází v horní části trouby, dodá rychle pokrmu hnědavě zlatavého zabarvení.


Nenechávejte dveře trouby otevřené během funkce grilu na dlouhou dobu, protože teplota uvnitř trouby klesne.

⚠ DŮLEŽITÉ!
Před použitím nádobí, kterého je zapotřebí ke grilování, si ověřte, zda je žáruvzdorné.
Nepoužívejte při grilování náčiní z plastické hmoty. Rozpustí se. Nejsou vhodné ani potřeby ze dřeva nebo papíru.



Rozmrazovací rošt se nesmí při této funkci používat!

Poznámka:
Stisknutím tlačítka Grill během pečení se zapne a vypne spirála grilu. Časovač bude dále pokračovat ve zpátečním odpočítávání času, i když bude vypnuta spirála grilu.

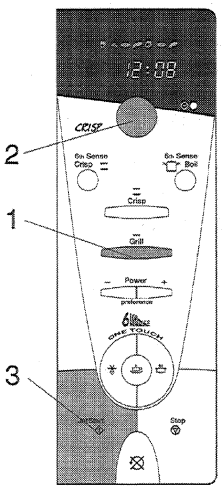GRIL	ÚKON UŽIVATELE	REAKCE TROUBY
	1. Stiskněte tlačítko GRILL.	* Na displeji se objeví 5 vteřin. * Znak grilu se rozsvítí.
	2. Otáčejte knoflíkem ADJUST, dokud se neobjeví označení požadovaného času.	* Na displeji se objeví čas.
	3. Stiskněte tlačítko START.	* Znak grilu bliká. * Čas pečení se objeví na displeji a začne zpáteční odpočítávání času.
		Po vypršení času zazní zvukový signál a proces se zastaví.

FUNKCE GRILU V KOMBINACI S MIKROVLNAMI

Při grilování můžete zapnout/vypnout spirálu grilu stisknutím tlačítka Grill. Maximální stupeň výkonu mikrovln při použití grilu je omezený (viz technické údaje).

Důležité!
Před použitím funkce grilu v kombinaci s mikrovlnami si ověřte, zda je nádobí žáruvzdorné a umožňuje průchod mikrovlnám.







Rozmrazovací rošt se nesmí při této funkci používat!

Tato funkce může být použita, když je funkce otočného talíře vypnuta. Když pečete potraviny, jako např. gratinované pokrmy atd. s otočným talířem v klidu, musíte otočit pokrm v polovině doby pečení.


Nepoužívejte talíř Crisp s otočným talířem v klidu.

Je možné vypnout mikrovlny, čímž se stupeň výkonu mikrovln sníží na 0 W. Při výkonu 0 W trouba funguje pouze jako gril. Použijte toto řešení pouze se zapnutou funkcí otočného talíře, protože jinak se totiž trouba vypne, když výkon klesne na 0 W.

Jak zvolit správný stupeň výkonu	
Stupeň výkonu	**Vhodné potraviny**
90 - 160 W	Velké kusy masa
160 - 350 W	Ryby
350 - 500 W	Drůbez
500 - 650 W	Gratinované pokrmy

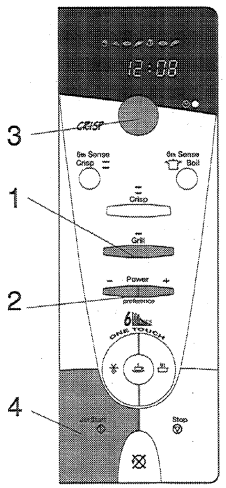KOMBINACE	ÚKON UŽIVATELE	REAKCE TROUBY
	1. Stiskněte tlačítko GRILL.	 * Na displeji se objeví 5 vteřin. * Znak grilu se rozsvítí.
	2. Stiskněte tlačítko + / - POWER pro nastavení požadovaného stupně výkonu.	 * Znak výkonu mikrovln se rozsvítí. * Na displeji se objeví výkon mikrovln.
	3. Otáčejte knoflíkem ADJUST, dokud se neobjeví označení požadovaného času.	 * Na displeji se objeví čas.
	4. Stiskněte tlačítko START.	 * Znak výkonu mikrovln bliká. * Znak grilu se aktivuje. * Na displeji začne zpáteční odpočítávání času pečení.
		Po vypršení času zazní zvukový signál a proces se zastaví.

PRERUŠENIE VARENIA



Prerušenie procesu varenia: Ak chcete skontrolovať, obrátiť alebo pomiešať pripravovaný pokrm, stačí otvoriť dvierka a proces varenia sa preruší (nie však pri použití dotykových funkcií alebo funkcií 6. zmyslu). Nastavené hodnoty zostanú na displeji 10 minút, aby upozorňovali na prerušenie a potom zmiznú. Ak otvoríte dvierka, prosím dbajte na nasledovné:

Ak chcete pokračovať v príprave pokrmov: Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo ŠTART.
Poznámka: Ak stlačíte tlačidlo ŠTART jedenkrát, bude proces prípravy pokračovať tam, kde bol prerušený. Ak stlačíte tlačidlo ŠTART dvakrát, čas sa predĺži o 30 sekúnd.

Ak nechcete pokračovat vo varení: Pokrm vyberte z rúry, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo STOP.


Ak neprerušíte proces varenia:
Po ukončení nastaveného programu sa ozve zvukový signál. Ak nestlačíte tlačidlo STOP, bude sa zvukový signál ozývať v intervale jednej minúty po dobu 10 minút. **Poznámka:** V priebehu varenia môžete zmeniť čas aj výkon, nie však, ak ste nastavili niektorú jednodotykovú funkciu alebo funkciu 6. zmyslu.

Ako pokračovať vo varení:
Ak po ukončení procesu varenia nestlačíte tlačidlo STOP alebo neotvoríte dvierka, udržiava si rúra v pamäti nastavenú funkciu po dobu 10 minút. Ak sa rozhodnete pokračovať vo varení, jednoducho stlačte tlačidlo ŠTART. Varenie môžete predĺžiť opakovaným stlačením tlačidla ŠTART. Každým stlačením predĺžite čas o 30 sekúnd. Všetky ostatné nastavené údaje ostávajú nezmenené.
Poznámka: Ak po ukončení varenia otvoríte a následne zatvoríte dvierka, udrží si rúra v pamäti nastavenie iba po dobu 30 sekúnd.

AKO NASTAVIŤ VÝKON


JET
– Rýchly ohrev nápojov, vody, čírych polievok, kávy, čaju alebo iných jedál s vysokým obsahom vody. Ak pokrm obsahuje vajcia alebo smotanu, zvoľte nižší výkon.
850/750 W
– Varenie zeleniny, rýb, mäsa atď.
650 W
– Príprava pokrmov, ktoré počas varenia nemožno miešať.
500 W
– Príprava pokrmov, vyžadujúcich opatrnosť, ako sú napríklad omáčky s vysokým obsahom proteínov, pokrmy zo syrov a vajec. Na tomto výkone môžete dovariť dusené jedlá.
350 W
– Príprava dusených pokrmov.
160 W ❄
– Rozmrazovanie.
90 W
– Zmäkčovanie masla, syrov a zmrzliny.
0 W
– Nastavenie vyčkávacieho času.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A RADY

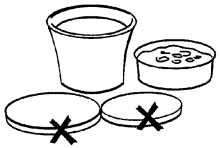

⚠ POZOR!

V mikrovlnnej rúre neohrievajte potraviny alebo tekutiny v uzavretých nádobách. Zvýšený tlak by mohol spôsobiť poškodenie uzáveru nádoby alebo jej výbuch.

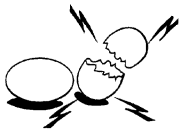

Nepoužívajte mikrovlny na varenie a zohrievanie celých vajec – so škrupinou alebo bez nej.

Potraviny s nízkym obsahom vody ako olej, čokoláda a niektoré druhy zákuskov s krémovou náplňou treba ohrievať opatrne.



Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na vyprážanie v oleji. Teplotu oleja nemožno kontrolovať.

Jednou z najväčších výhod mikrovlnnej rúry je krátky čas varenia. Neprekračujte preto odporúčaný čas varenia a ohrievania jedál.

Pri príprave pukancov položte vrecúško s pukancami na tanierik.

Pri príprave pokrmov postupujte vždy podľa kuchárskej knihy pre mikrovlnnú rúru, ktorá podrobne vysvetľuje postup, hlavne ak pokrm obsahuje alkohol.



Ak ohrievate pokrmy alebo nápoje pre deti napríklad v kojeneckej fľaši alebo detskej miske, pred podávaním ich dobre pomiešajte a skontrolujte teplotu. Teplota sa po pomiešaní rovnomerne rozloží a nehrozí, že sa dieťa obarí alebo popáli.
Pred ohrievaním odstráňte z kojeneckej fľaše uzáver a cumeľ.

Používajte podložky odolné voči vysokým teplotám. Energia mikrovĺn neohrieva nádobu, tá sa ohreje od horúceho pokrmu. Pri grilovaní sa ohreje aj riad a niektoré časti rúry. Nezabúdajte, že aj zapekacia panvica Crisp sa pri používaní ohrieva na vysokú teplotu.

Aby ste sa vyhli popáleninám, pri manipulácii s riadom, rúrou a panvicami, používajte ochrannú rukavicu na riad (chňapku).

⚠ POZOR!

Súčasný trh ponúka najrôznejšie kuchynské potreby. Skôr ako sa pustíte do nakupovania, zistite, či zodpovedajú požiadavkám na varenie v mikrovlnnej rúre.

Pri vkladaní jedla do mikrovlnnej rúry sa presvedčte, či sa potraviny, riad alebo pokrievka nedotýkajú vnútorných stien rúry.

Je to zvlášť dôležité v prípade, keď používate kovové nádoby. Ak sa nádoby obsahujúce kov budú v priebehu prevádzky dotýkať vnútorných stien rúry, dôjde k iskreniu a následnému poškodeniu rúry.

Vždy sa pred zapnutím rúry presvedčte, či sa otočný tanier môže voľne otáčať.

MANUÁLNÍ FUNKCE CRISP

Talíř Crisp dodává hnědé zabarvení pizzám a dortům v jejich spodní části. Používejte tuto funkci pro oživení vzhledu a zhnědnutí předpečených pizz a jiných pokrmů připravených z těsta. Užívejte ho též ke smažení vajec na slanině, klobás, hamburgerů atd.

Nepokládejte žádné kuchyňské náčiní na talíř Crisp, protože tento talíř se ihned zahřeje a mohl by náčiní poškodit.

Trouba používá automaticky mikrovlny a gril k ohřívání talíře Crisp. Tímto způsobem talíř Crisp dosáhne rychle optimální teploty k tomu, aby mohl upéci povrch pokrmů do hněda a dodal jim křupavosti.

Talíř Crisp je možné před použitím nahřát (max. 3 min). Pro nahřátí talíře Crisp použijte vždy funkci Crisp.


Při použití funkce Crisp nelze změnit stupeň výkonu anebo zapnout nebo vypnout gril.

TALÍŘ CRISP



Položte potraviny přímo na talíř Crisp. Pokud používáte talíř Crisp, nasaďte ho vždy na otočný skleněný talíř. Nemyjte ho v myčce nádobí. Talíř Crisp je možné mýt vodou a tekutým čisticím prostředkem. Velmi znečištěná místa lze mýt drsnější houbou a tekutým čisticím prostředkem. Před čištěním nechte vždy talíř Crisp ochladit. Dokud je talíř Crisp horký, neponořujte ho do vody nebo ho neoplachujte. Rychlým ochlazením by se poškodil.
Nepoužívejte drátěnky. Mohly by zrýhovat povrch.

DRŽADLO NA TALÍŘ CRISP




Používejte dodané speciální držadlo Crisp pro vyjmutí horkého talíře Crisp z trouby. Držadlo Crisp je možné mýt v myčce nádobí.

⚠ ! UPOZORNĚNÍ!

Trouba i talíř Crisp se při této funkci rozpálí.
Nepokládejte horký talíř Crisp na žádný povrch, který by se mohl rozehřát.
K vyjmutí talíře Crisp **používejte chňapky** nebo dodané **speciální držadlo Crisp.**
Nedotýkejte se horní části trouby pod spirálou grilu.
Ověřte si, zda je talíř správně umístěn uprostřed otočného skleněného talíře.

CRISP

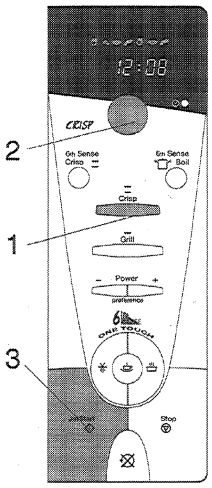


ÚKON UŽIVATELE

1. Stiskněte tlačítko CRISP.


2. Otáčejte knoflíkem ADJUST, dokud se neobjeví označení požadovaného času.

3. Stiskněte tlačítko START.


REAKCE TROUBY



* Displej označuje 5 vteřin.
* Znak grilu se rozsvítí.
* Znak Crisp se rozsvítí.
* Znak výkonu mirovln se rozsvítí.



* Na displeji se objeví čas.



* Znak výkonu mikrovln bliká.
* Znak grilu bliká.
* Na displeji se objeví čas pečení a začne zpáteční odpočítávání času.




Po vypršení času zazní zvukový signál a proces se zastaví.

ÚDRŽBA

Vaše mikrovlnná trouba má vnitřek z nerezavějící oceli. Na rozdíl od mnoha jiných mikrovlnných trub, které mají vnitřek z lakované oceli, její povrch nechytne rez nebo nepodlehne korozi.

Čištění je jediný požadovaný způsob údržby. Při čištění musí být trouba odpojena od elektrické sítě.

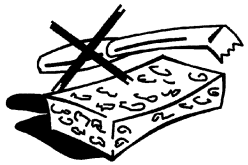

Nepoužívejte drátěnky pro čištění vnitřku trouby. Zrýhovaly by jeho povrch.

Pravidelně, obzvláště jestliže došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř a vyčistěte spodek trouby.
Tato trouba byla navržena tak, aby fungovala s otočným talířem nasazeným na stanoveném místě.

Nenechte fungovat troubu, když jste vyjmuli otočný talíř, abyste ho umyli.

Používejte neutrální čisticí prostředek, vodu a jemný hadr pro čištění vnitřních stěn, vnitřní a vnější části dveří a dveřních pantů.

Nenechte tvořit mastné usazeniny kolem dveří.
Pro odstranění zaschlých skvrn nechte vařit v troubě 2-3 minuty vodu v šálku. Pára změkčí nečistotu.
Pachy z vnitřku trouby lze odstranit tak, že vložíte do trouby šálek s vodou a citrónovou šťávou a necháte povařit.

Gril není třeba čistit, protože jeho žár spálí nečistotu, ovšem strop trouby musí být pravidelně čištěn. Pro čištění použijte houbičku a teplou vodou s tekutým čisticím prostředkem.

⚠ UPOZORNĚNÍ!

Těsnění dveří a přilehlá místa musí být pravidelně kontrolována. V případě poškození nenechte spotřebič fungovat, až dokud nebude opraven kvalifikovaným technikem.

Agresívní čisticí prostředky, drátěnky, drsné hadry atd. mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější část trouby. Při čištění skla používejte houbičku a neutrální čisticí prostředek, nebo papírový ubrousek a čisticí prostředek ve spreji. Sprej na čištění skel nastříkejte na papírový ubrousek.
Nestříkejte ho přímo na troubu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A RADY

⚠ POZOR!

Pri použití mikrovlnného ohrevu nezapínajte rúru bez toho, aby ste do nej vložili potraviny. Spotrebič sa môže poškodiť.

Ak chcete rúru vyskúšať, vložte do nej pohár s vodou. Voda pohlcuje mikrovlny a rúra sa nepoškodí.

Spotrebič neuvádzajte do prevádzky, ak je poškodená prívodová šnúra alebo zástrčka, ak rúra nefunguje správne, je poškodená alebo spadla. Mohlo by dôjsť k elektrickému šoku, požiaru alebo k inej nebezpečnej situácii.


Neponárajte prívodovú šnúru a zástrčku do vody. Prívodovú šnúru udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od horúcich povrchov.

Nenechávajte prívodovú šnúru visieť zo stola alebo okrajov nábytku.

Nepoužívajte tento spotrebič vonku, v blízkosti kuchynského dresu, vo vlhkej pivnici, v blízkosti bazéna a podobne.

Nepoužívajte vnútorný priestor rúry uskladňovanie predmetov.

Ak rúra nie je v prevádzke, nenechávajte v nej papier, riad ani potraviny.

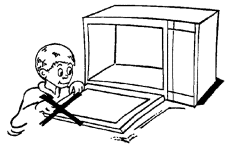

Neopierajte sa o otvorené dvierka.

Neohrievajte, neuskladňujte a nepoužívajte horľavé látky vo vnútri alebo v blízkosti rúry. Výpary môžu spôsobiť požiar alebo výbuch.

Tento spotrebič používajte iba na účely popísané v tomto návode na použitie.

Nepoužívajte v rúre korozívne chemikálie alebo plynné látky. Tento typ rúry bol vyvinutý na ohrievanie a varenie potravín. Nepoužívajte ju na priemyselné alebo laboratórne účely.

Pokrmy nevarte príliš dlho. Mohli by začať horieť.

Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na sušenie textilu, papiera, korenín, byliniek, dreva, kvetov, ovocia a iných horľavých látok. Mohli by ste spôsobiť požiar.

Rúru nenechávajte bez dozoru, zvlášť ak pri varení používate papier, umelú hmotu alebo iné horľavé materiály. Papier môže vzplanúť a niektoré umelohmotné nádoby by sa pri varení mohli teplom rozpustiť.

⚠ POZOR!

Nedovoľte deťom používať mikrovlnnú rúru vo Vašej neprítomnosti, ak ste im nepodali zodpovedajúce inštrukcie a nepoučili ich o možných nebezpečenstvách, vyplývajúcich z nesprávneho používania.



Skôr ako vložíte do rúry mikroténové alebo papierové vrecúška, odstráňte z nich kovové svorky.

Ak začne vnútri rúry či v jej okolí horieť, dvierka nechajte zatvorené a vypnite rúru a vetranie. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky alebo vypnite poistky.



Pri ohrievaní tekutín ako nápojov alebo vody v mikrovlnnej rúre sa tekutiny môžu zohriať nad bod varu a vykypieť.
Aby ste sa vyhli takýmto situáciám, postupujte nasledovne:

1. Nepoužívajte nádoby s úzkym hrdlom.
2. Tekutinu pred vložením do rúry premiešajte a nechajte v nádobe kávovú lyžičku.
3. Po ohriatí nechajte tekutinu odstáť a skôr ako ju vyberiete z rúry, ju premiešajte.

PRED UVEDENÍM RÚRY DO PREVÁDZKY

Mikrovlnná rúra je určená iba na použitie v domácnosti.

Presvedčte sa, či spotrebič nie je poškodený. Skontrolujte, či sa dvere dobre zatvárajú a či nie je poškodené tesnenie. Vyprázdnite vnútro rúry a očistite ho vlhkou a mäkkou handrou.

Pred uvedením rúry do prevádzky skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu vo Vašej domácnosti.

Rúru položte na rovný a pevný povrch, ktorý unesie váhu rúry a nádob, ktoré do nej budete vkladať. Najťažšia je tá časť rúry, v ktorej sa nachádza ovládací panel. S rúrou zaobchádzajte opatrne.




Rúru umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov. Teplota vzduchu, ktorý rúra nasáva na ochladzovanie svojich súčiastok, nesmie presiahnuť 35 °C. Kvôli správnej ventilácii nechajte nad rúrou voľný priestor najmenej 15 cm.

Rúru môžete používať pri vonkajšej teplote od + 5 °C do +35 °C.

Neprikrývajte ventilačné otvory, rúra by sa mohla poškodiť a mohlo by sa stať, že sa dostavia neuspokojivé výsledky varenia. Presvedčte sa, či sú nožičky spotrebiča správne osadené a či je pod rúrou voľný priestor, umožňujúci správnu cirkuláciu vzduchu.

Rúra funguje iba s dobre zatvorenými dvierkami.

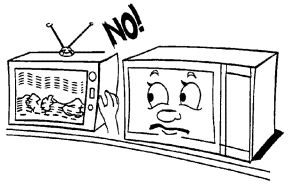

Ak je rúra umiestnená v blízkosti rozhlasových a televíznych prijímačov či antén, môže rušiť ich príjem.

Povinnosť uzemniť spotrebič vyplýva z noriem STN. Výrobca nezodpovedá za úrazy osôb a zvierat ani za škody na veciach, spôsobené nedodržaním tohto predpisu.

⚠ POZOR!

TENTO SPOTREBIČ MUSÍ BYŤ UZEMNENÝ! ⏚

RADY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Obal

Obalový materiál je 100% recyklovateľný a je označený symbolom recyklácie. Dodržiavajte platné predpisy a normy STN pre zber surovín. Niektoré obalové materiály ako umelohmotné vrecká, časti z polystyrénu, atď. držte mimo dosahu detí, môžu byť pre ne nebezpečné.

Spotrebič

Váš spotrebič bol vyrobený z recyklovateľných materiálov. Pri jeho zošrotovaní postupujte podľa platných predpisov a noriem STN pre zber surovín. Spotrebič vyraďte z prevádzky odstrihnutím prívodovej šnúry.

NÁVOD PRO VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD

Jestliže trouba nefunguje, dříve než zavoláte Servisní službu, proveďte následující kontroly a přesvědčte se:

* Zda vodítko a otočný talíř jsou na předurčeném místě.
* Zda je zástrčka správně zasunuta do elektrické zásuvky.
* Zda jsou dveře dobře zavřeny.
* Zda otočný skleněný talíř nebo podpěra otočného talíře je na svém místě. Není-li tomu tak, na displeji se objeví "PLATE".
* Zkontrolujte pojistky a ověřte si, jestli nechybí elektrický proud.
* Počkejte přibližně deset minut a potom se pokuste troubu znovu uvést do chodu.

Tyto rady Vám podáváme proto, abyste nevolali pracovníky servisu ke zbytečným zákrokům, které by Vám byly účtovány.
Pokud zavoláte Servisní službu, uveďte vždy výrobní číslo a typ trouby (viz servisní štítek).

Důležité:
Pokud by bylo nutné nahradit přívodní kabel, obraťte se na některé z našich servisních středisek, kde je k dostání. Přívodní kabel musí být nahrazen pouze kvalifikovaným pracovníkem.



POZOR!

Údržbu môže vykonávať iba zaškolený servisný technik. *Pre osoby, ktoré nie sú zaškolenými technikmi predstavuje vykonávanie akejkoľvek údržby alebo opráv, pri ktorých je odstránený ktorýkoľvek z krytov zabezpečujúcich ochranu proti vystaveniu mikrovlnnej energii, nebezpečenstvo.*
Neodstraňujte žiaden kryt.

POKUD POTŘEBUJETE SLUŽBY SERVISU

Firma Whirlpool má k dispozici celonárodní síť servisní služby. Odborní pracovníci firmy Whirlpool jsou vyškoleni a oprávněni k provádění servisní služby jak po dobu záruky výrobku, tak i po ní, a to po celé Evropě. Pro vyhledání autorizované společnosti Whirlpool provádějící servis se obraťte na místního distributora, nebo konzultujte telefonní seznam pod heslem:

Přístroje - domácí spotřebiče - průmyslová zařízení - servis a opravy
- viz: Domácí spotřebiče Whirlpool nebo autorizovaný servis Whirlpool (Příklad: Servis společnosti XYZ).

Whirlpool SM SERVICE

ÚDAJE O VÝKONU OHŘEVU PRO ZKUŠEBNÍ TESTY

podle normy IEC 705.

Mezinárodní Elektrotechnická Komise (IEC), SC 59H, vypracovala standardní test ohřevu za účelem hodnocení výkonu ohřevu všech mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme následující údaje:

MT 245				
Test	**Množství**	**Přibližný čas**	**Stupeň výkonu**	**Nádoba**
A	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.226
B	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Rozmrazování mletého masa	500 g	14 1/2 min. AUTO		Položený na plastovém talíři
A	1200 g	15 min	750 W	Pyrex 3.346.87 Funkce otočného talíře v klidu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	**MT 245**
Napětí v síti	230 V/50Hz
Příkon	2500 W
Pojistka	16 A
Časovač	Elektronický
	Výkon mikrovlnného ohřevu (podle IEC 705, 1000 g vody)
JET (Plný výkon)	1000 W
	850 W
	750 W
Kombinace (Max.)	650 W
	500 W
	350 W
Manuální rozmrazování	160 W
	90 W
	Výstupní výkon
Výkon grilu	900 W
Rozměry (mm)	**V x Š x H**
Vnější rozměry	318x529x450
Vnitřek trouby	205x330x370

POPIS SYMBOLOV


Rozmrazovanie


Hodiny


Výkon mikrovĺn


Funkcia Crisp


Grilovanie


Zapnutie / vypnutie otáčania taniera

Otočný tanier


Osobná voľba


Ohrev


Nápoje


Zvukový signál


Štart


Stop

DETSKÁ POISTKA / OCHRANA PRED ZAPNUTÍM PRÁZDNEJ RÚRY

Rúra je vybavená bezpečnostnou funkciou na ochranu pred zásahom detí. Bezpečnostný mechanizmus sa zapína automaticky minútu po tom, ako sa rúra vráti do vyčkávacej pozície. Rúra sa nachádza vo vyčkávacej pozícii, ak je displej prázdny, alebo sú na ňom zobrazené hodiny s presným časom.

Dvierka rúry otvorte a znovu zatvorte, napr. pri vložení pokrmu do rúry. Bezpečnostný mechanizmus sa odblokuje. Ak sa budete snažiť uviesť rúru do prevádzky bez toho, aby ste do nej najprv vložili pokrm, na displeji sa objaví nápis **„door“**, ktorý upozorňuje, že dvierka musíte otvoriť a zatvoriť, aby sa rúra opäť zapla.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE OTÁČANIA TANIERA



Otáčanie taniera možno vypnúť, ak chcete do rúry vložiť nádobu väčších rozmerov, napríklad pri príprave veľkých zapekaných pokrmov ako je losos alebo veľký moriak. Táto funkcia Vám umožní použiť veľké hranaté nádoby, ktoré by pri zapnutom otáčaní narážali do vnútorných stien rúry.

V tabuľke sú vymenované funkcie s informáciou, či môžete zapnúť alebo vypnúť otáčanie taniera. Ak vypnete otáčanie taniera pred alebo počas použitia akejkoľvek funkcie, rúra sa vypne a zaznie zvukový signál. Na displeji začne blikať symbol otočného taniera. Ak do 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, vráti sa rúra do vyčkávacej pozície („stand by”).

Zapnutie / vypnutie otáčania taniera		
Funkcia	**Zapnuté**	**Vypnuté**
Štart s maximálnym výkonom	x	x
Čas a výkon	x	x
Automatické rozmrazovanie	x	x
Grilovanie	x	
Grilovanie s mikrovlnným ohrevom	x	x
Crisp	x	
Rozmrazovanie jediným dotykom	x	
Automat. ohrev jediným dotykom	x	
Automat. ohrev mraz. pokrmov jediným dotykom	x	
Ohrev nápojov jediným dotykom	x	
6. zmysel : ohrev mrazených pokrmov pomocou funkcie Crisp	x	
6. zmysel : varenie z čerstvých potravín s funkciou Crisp	x	
6. zmysel varenia	x	

OVLÁDACÍ PANEL

Digitálny displej. Na tomto displeji sa zobrazuje presný čas, doba varenia, výkon atď.


Regulačný gombík Adjust. Slúži na nastavenie doby varenia, presného času atď.

Tlačidlo 6th Sense Crisp – 6. zmysel ohrevu a varenia pomocou Crisp. Slúži na nastavenie ohrevu alebo varenia a kategórie pokrmu.

Tlačidlo Crisp. Použite ho pri zapnutí manuálnej funkcie zapekacej panvice Crisp.

Tlačidlo One Touch Defrost – rozmrazovanie jedným dotykom. Slúži na rozmrazovanie pokrmov. Pri stlačení tohto tlačidla sa rúra automaticky zapne.

Tlačidlo Jet Start – Štart / Štart pri maximálnom výkone. Stlačením tlačidla sa automaticky zapne maximálny výkon na dobu 30 sekúnd. Po každom ďalšom stlačení sa čas varenia predĺži o 30 sekúnd. Tlačidlo slúži aj na bežné zapnutie po nastavení určitej funkcie.

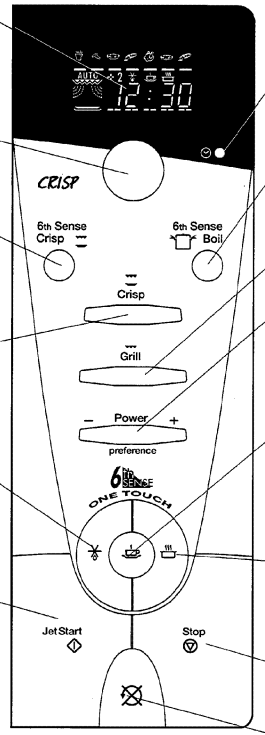

Tlačidlo Clock – nastavenie hodín. Zapína bežné hodiny (24 hodín), na ktorých si nastavíte presný čas.

Tlačidlo 6th Sense Boil – 6. zmysel varenia. Slúži na zovretie a následné automatické vrenie pokrmu.

Tlačidlo Grill. Slúži na nastavenie funkcie grilovania.

Tlačidlo Power / preference – výkonu mikrovĺn / osobnej voľby. Slúži na nastavenie výkonu mikrovĺn alebo na nastavenie osobnej voľby.


Tlačidlo One Touch Beverage – ohrev nápojov jedným dotykom. Slúži na ohrev nápojov. Pri stlačení tohto tlačidla sa rúra automaticky zapne.

Tlačidlo One Touch Reheat – ohrev jedným dotykom. Slúži na ohrev hotových pokrmov. Pri stlačení tohto tlačidla sa rúra automaticky zapne.

Tlačidlo Stop. Slúži na zastavenie alebo zrušenie akejkoľvek funkcie.

Tlačidlo otáčania taniera. Slúži na zapnutie alebo vypnutie otáčania taniera.

ÚDAJE NA DISPLEJI

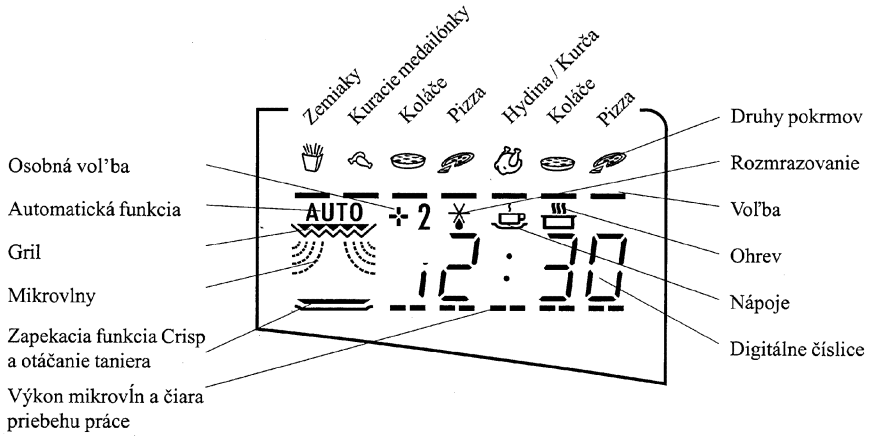

OBSAH


SK

	STR.
POZNÁMKA PRE VÁS	31
POPIS RÚRY	31
PRÍSLUŠENSTVO	31
OVLÁDACÍ PANEL	32
ÚDAJE NA DISPLEJI	32
POPIS SYMBOLOV	33
DETSKÁ POISTKA / OCHRANA PRED ZAPNUTÍM PRÁZDNEJ RÚRY	33
ZAPNUTIE A VYPNUTIE OTÁČANIA TANIERA	33
PRED UVEDENÍM RÚRY DO PREVÁDZKY	34
RADY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	34
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA A RADY	35
PRERUŠENIE VARENIA	37
AKO NASTAVIŤ VÝKON	37
ZOBRAZENIE FUNKCIE HODÍN	38
FUNKCIA ŠTART S MAXIMÁLNYM VÝKONOM (JET START)	39
FUNKCIE SPÚŠŤANÉ JEDINÝM DOTYKOM	39
AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVANIE JEDINÝM DOTYKOM	40
FUNKCIA MANUÁLNEHO ROZMRAZOVANIA	40
AUTOMATICKÝ OHREV JEDINÝM DOTYKOM	41
AUTOMATICKÝ OHREV MRAZENÝCH POKRMOV JEDINÝM DOTYKOM	42
OHREV NÁPOJOV JEDINÝM DOTYKOM	43
6. ZMYSEL: OHREV MRAZENÝCH POKRMOV POMOCOU CRISP	44
6. ZMYSEL: VARENIE Z ČERSTVÝCH POTRAVÍN POMOCOU CRISP	46
6. ZMYSEL VARENIA	48
OSOBNÁ VOĽBA	50
ČAS A VÝKON	52
FUNKCIA GRILOVANIA	53
GRIL V KOMBINÁCII S MIKROVLNAMI	54
MANUÁLNA FUNKCIA CRISP	55
ÚDRŽBA	56
AKO ODSTRÁNITE VZNIKNUTÝ PROBLÉM	57
ÚDAJE K TESTU ÚČINNOSTI OHREVU	58
TECHNICKÉ ÚDAJE	58

POZNÁMKA PRE VÁS


ĎAKUJEME VÁM, ŽE STE SI KÚPILI SPOTREBIČ FIRMY WHIRLPOOL!

Elektrospotrebiče WHIRLPOOL sú vybavené všetkým, čo očakávate od výrobkov špičkovej kvality a naviac sa vyznačujú nezameniteľným štýlom a premyslenými detailmi, ktoré Vám spríjemnia vzhľad domácnosti a prispejú k Vašej spokojnosti.

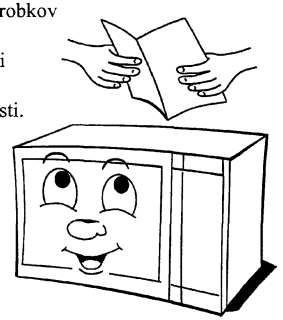

Aby ste sa dlho tešili bezporuchovej prevádzke, vypracovali sme pre Vás tento návod na použitie. Nájdete v ňom cenné informácie o tom, ako máte svoj nový spotrebič správne a bezpečne používať a udržiavať.
Prosím, dôkladne si ho prečítajte a uschovajte na bezpečnom mieste, ak by ste sa nemu chceli v budúcnosti vrátiť.

POPIS RÚRY

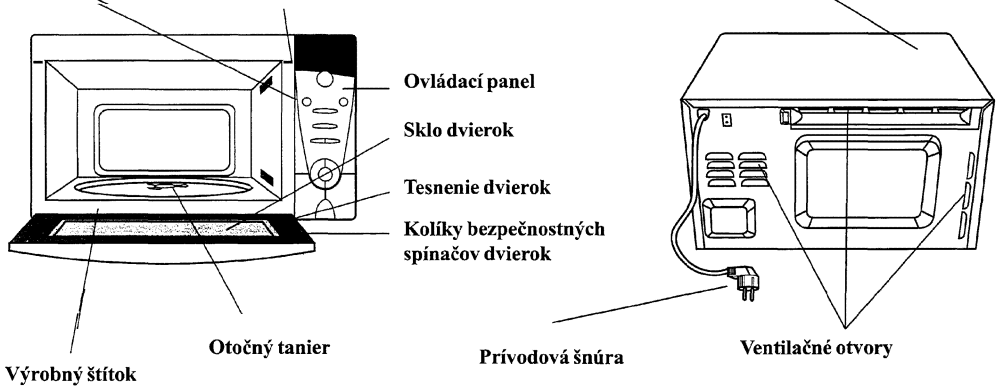

PRÍSLUŠENSTVO



Unášací kruh




Otočný sklenený tanier




Rozmrazovacia mriežka



Zapekacia panvica Crisp



Rúčka na panvicu Crisp



Veko