MWD 202

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso





Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש



Návod k použití
Návod na použitie
Instrucţiuni de utilizare
Инструкции по эксплуатации
تعليمات وكيفيّة الاستعمال

www.whirlpool.com

SENSING THE DIFFERENCE

INSTALACE

PŘED PŘIPOJENÍM

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

Mikrovlnnou troubu ustavte na rovné a stabilní ploše, která unese tíhu trouby a nádobí, které se do ní vkládá. S troubou zacházejte opatrně.




Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Kvůli dostatečné ventilaci je třeba ponechat nad troubou volný prostor alespoň 30 cm. Spotřebič musí být umístěn u zdi; pod spotřebičem a po jeho obou stranách musí být volný prostor ke správnému proudění vzduchu. Mikrovlnnou troubu nedávejte do skříně.

Zkontrolujte, zda spotřebič není poškozený. Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby řádně zavřená a zda těsnění není poškozené. Vyprázdněte vnitřek a vymyjte ho měkkým vlhkým hadříkem.

Troubu nezapínejte, pokud je poškozená přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud spotřebič nefunguje správně, nebo když došlo k jejímu poškození či pádu. Přívodní kabel nebo zástrčku neponořujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

PO PŘIPOJENÍ

Troubu lze spustit jen tehdy, jsou-li dvířka správně uzavřená.
Je-li trouba umístěna v blízkosti televizního nebo rozhlasového přijímače nebo antény, kvalita televizního a rozhlasového signálu se může zhoršit.

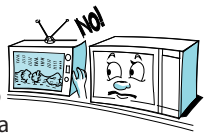

Uzemnění tohoto spotřebiče je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO DALŠÍ POUŽITÍ

NEOHŘÍVEJTE A NEPOUŽÍVEJTE HOŘLAVÉ MATERIÁLY uvnitř mikrovlnné trouby nebo v její blízkosti. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch.

NEPOUŽÍVEJTE MIKROVLNNOU troubu k sušení oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiného hořlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.

POKUD BY SE UVNITŘ NEBO VNĚ MIKROVLNNÉ TROUBY NĚCO VZŇALO, NEBO SI VŠIMNETE KOUŘE, neotevírejte dvířka a troubu vypněte. Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.

JÍDLA NEPŘEHŘÍVEJTE. Mohlo by dojít k požáru.

NENECHÁVEJTE MIKROVLNNOU TROUBU BEZ dozoru, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.
Používáte při pečení větší množství tuku nebo oleje, uvědomte si, že se mohou přehřát a způsobit požár.

NEPOUŽÍVEJTE v tomto elektrospotřebiči korozivní chemikálie nebo páry. Tento typ mikrovlnné trouby je určen k ohřívání nebo vaření jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

NA DVÍŘKA NESTAVTE, ANI NA NĚ NEZAVĚŠUJTE těžké předměty, mohly by poškodit otvor dvířek trouby a závěsy. Držadlo dvířek rovněž není určeno k zavěšování předmětů.

NEDOVOLTE DĚTEM *používat tento spotřebič bez dohledu dospělých; mohou ho používat jen tehdy, pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby byly schopny používat spotřebič bezpečně a chápaly možná nebezpečí způsobená nesprávným použitím. Děti je nutné sledovat i při používání jiných tepelných zdrojů, (pokud jsou k dispozici) samostatně nebo v kombinaci s mikrovlnami, protože se zahřívají na vysokou teplotu.*



TENTO SPOTŘEBIČ NESMĚJÍ POUŽÍVAT *osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.*
NA MALÉ DĚTI JE TŘEBA DOHLÉDNOUT, *aby si se spotřebičem nehrály.*

MIKROVLNNOU TROUBU *nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách. Vzniklý přetlak by mohl způsobit při otevření škodu nebo výbuch.*



JE TŘEBA PRAVIDELNĚ SLEDOVAT, ZDA NENÍ POŠKOZENO TĚSNĚNÍ *dvířek nebo přilehlé plochy. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.*

SPOTŘEBIČ NENÍ URČEN K OVLÁDÁNÍ *pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.*

VEJCE

MIKROVLNNOU TROUBU nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.



DŮLEŽITÉ RADY

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití!

Mikrovlnnou troubu nikdy nezapínejte *prázdnou, bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.*

Větrací průduchy trouby *musí zůstat volné. Ucpání otvorů pro přívod nebo odvod vzduchu může vést k poškození trouby a neuspokojivým výsledkům.*

Jestliže se cvičíte v ovládání trouby, vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

Neukládejte a nepoužívejte tento spotřebič venku.
Nepoužívejte ho v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhkém sklepě, poblíž bazénu apod.

Nepoužívejte troubu ke skladování žádných předmětů.

Drátěné uzávěry *z plastových nebo papírových sáčků před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte.*



SMAŽENÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.



Abyste se nepopálili, při dotyku s nádobami a částmi trouby používejte vždy kuchyňské chňapky. Při použití se přístupné části trouby zahřívají na vysokou teplotu, děti se proto nesmějí ke spotřebiči přibližovat.

TEKUTINY

Např. nápoje nebo voda. Mohou se v mikrovlnné troubě přehřát za bod varu, aniž by se objevily bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.



Abyste tomu předešli, postupujte takto:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

POZOR

Vždy si vyhledejte v mikrovlnné kuchařce podrobné údaje. Zvláště v případech, kdy připravujete jídla obsahující alkohol.

Po ohřátí jídla nebo nápojů pro děti *musíte jídlo nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku opaření nebo popálení.*



Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Na trhu je mnoho různých druhů příslušenství. Před nákupem se vždy ujistěte, že je nádobí pro mikrovlnnou troubu vhodné.

Nádoby, které se používají v mikrovlnné troubě, musí být pro ni vhodné a musí být z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.




Když vkládáte nádoby s jídlem do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýkají vnitřního prostoru trouby.
To je důležité zvláště u doplňků z kovu nebo s kovovými částmi.

Pokud se kovové nádobí dotýká vnitřních stěn trouby, když je trouba právě v činnosti, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.

Před zapnutím trouby se vždy přesvědčte, zda se otočný talíř může volně otáčet. Jestliže se otočný talíř nemůže volně otáčet, použijte menší nádobu.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

Skleněný otočný talíř pokládejte na držák otočného talíře. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.



- Držák otočného talíře nasaďte do trouby.

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ


Skleněný otočný talíř používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.



- Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.

ROŠT

Rošt používejte při přípravě jídel pomocí funkcí grilu.




VOLBA MIKROVLNNÉHO VÝKONU

Příkon	Doporučené použití:
Max. (700 W)	**Ohřívání nápojů,** vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
600 W	**Příprava ryb,** zeleniny, masa apod.
400 W	**Šetrnější příprava** např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení zapékaných jídel. Dušení masa, rozpouštění másla.
Rozmrazování (160 W)	**Rozmrazování** Změknutí másla, sýrů.
Udržování v teplém stavu (90 W)	**Změknutí** zmrzliny.

PŘERUŠENÍ NEBO VYPNUTÍ VAŘENÍ


Přerušení vaření
Pokud chcete pokrm zkontrolovat, zamíchat nebo obrátit, otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší.

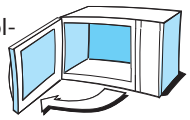

Pokračování vaření
Zavřete dvířka. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.

Jestliže už nechcete pokračovat
Vyjměte pokrm, nastavte ovladač na nulu a zavřete dvířka.

POUŽITÍ TROUBU

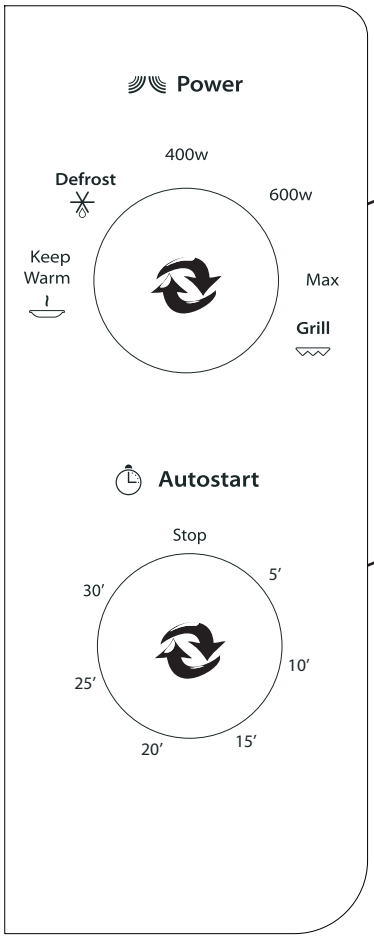

1 **Zvolte stupeň výkonu a funkci** otočením přepínače funkcí.

2 **Otočte nastavovacím ovladačem** doprava k nastavení požadovaného času vaření. Trouba se spustí automaticky.

TABULKA PEČENÍ

Čím víc jídla chcete uvařit, tím déle to bude trvat. Podle zkušeností vyžaduje dvojnásobné množství potravin téměř dvojnásobek času.

Čím nižší je počáteční teplota, tím delší čas přípravy je třeba. Jídlo s pokojovou teplotou se připraví rychleji než jídlo přímo z ledničky.

Připravujete-li několik kusů několik kousků jídla stejného druhu, jako třeba brambory ve slupce, rozložte je do kruhu, aby se upekly rovnoměrně.

Některé potraviny jsou obaleny slupkou nebo blánou, např. brambory, jablka a vaječné žloutky. Tyto potraviny je třeba propíchnout vidličkou nebo napichovátkem, aby se uvolnil přetlak a nemohly prasknout.

Menší kousky jídla budou hotové dříve než větší kusy a stejné porce se propečou rovnoměrněji než nepravidelně naporcované kousky.



Stejně jako u tradičních způsobů kuchyňské úpravy se i při přípravě jídel v mikrovlnné troubě doporučuje jídlo míchat a obracet, aby se rychle prohřálo i uprostřed nádoby a nepřevařilo při okrajích.

Připravujete-li porci nepravidelného tvaru nebo nestejnoměrné tloušťky, položte porci slabším koncem směrem ke středu nádoby, kde se ohřeje později.

Potraviny s vysokým obsahem tuku a cukru budou se připraví rychleji, než jídlo obsahující hodně vody. Tuk a cukr se také zahřejí na vyšší teplotu než voda.

Vždy nechte jídlo po uvaření nějakou dobu dojít. Necháte-li jídlo dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku, protože se v něm teplo rovnoměrně rozptýlí.

DRUH JÍDLA	MNOŽSTVÍ	STUPEŇ VÝKONU	ČAS	DOBA DOJITÍ	TIPY
Kuře (celé)	1000 g	Max. (700 W)	18 - 20 min.	5 - 10 min.	V polovině pečení kuře otočte. Po upečení zkontrolujte, zda se šťáva z masa nezbarvila.
Kuře (řízky nebo kousky)	500 g		8 - 10 min.	5 min.	Po upečení zkontrolujte, zda se šťáva z masa nezbarvila.
Anglická slanina	150 g		3 - 4 min.	1 - 2 min.	Na kuchyňský papír na talíř rozložte 2 nebo 3 vrstvy a zakryjte dalším papírem.
Zelenina (čerstvá)	300 g		3 - 4 min.	1 - 2 min.	Při vaření přikryjte a přidejte 2 lžíce soli.
Zelenina (zmrazená)	250 - 400 g		3 - 4 min. 5 - 6 min.	1 - 2 min.	Při tepelné úpravě přikryjte.
Brambory ve slupce	1 kus 4 kusy		4 - 6 min. 12 - 15 min.	2 min. 5 min.	Propíchněte vidličkou. (1 kus = 250 g). V polovině vaření otočte.
Maso (sekaná)	600 - 700 g	600 W	12 - 14 min.	5 min.	
Ryba (celá)	600 g		8 - 9 min.	4 - 5 min.	Propíchněte kůži a vařte zakryté.
Ryba (řízky nebo filety)	400 g		5 - 6 min.	2 - 3 min.	Slabší kousky položte směrem ke středu nádoby. Při tepelné úpravě přikryjte.

TABULKA OHŘEVU

Stejně jako při tradičním vaření se i při ohřívání v mikrovlnné troubě musí jídlo nechat projít teplotou varu.

Nejlepších výsledků dosáhnete, jestliže jídlo na talíři rovnoměrně rozložíte tak, že silnější a hutnější kousky položíte po obvodu talíře a tenčí nebo méně hutné kousky dáte doprostřed.

Tenké plátky masa položte na sebe nebo je proložte. Silnější plátky, jako např. sekaná pečeně nebo párky, je třeba položit blízko sebe.



Guláše nebo omáčky při ohřívání jednou zamíchejte, aby se rovnoměrně prohřály.

Zakrytím jídla uchováte přirozený obsah vody, zabráníte vystřikování a zkrátíte dobu ohřevu.

Při ohřívání porcí mraženého jídla dodržujte pokyny výrobce na obalu.

Jídlo, které nemůžete zamíchat, např. zapékané pokrmy, doporučujeme ohřívat při 400-600 W.

Necháte-li jídlo dojít, bude se v něm moci teplo rovnoměrně rozptýlit.

DRUH JÍDLA	MNOŽSTVÍ	STUPEŇ VÝKONU	ČAS	DOBA DOJITÍ	TIPY
Připravená porce jídla	300 g 450 g	Max. (700 W)	3 - 5 min. 4 - 5 min.	1 - 2 min.	Zakryjte talíř.
Rýže	2 dl 6 dl		1 - 2 min. 3 - 4 min.	1 min. 2 min	Zakryjte jídlo.
Masové kuličky	250 g		2 min.	1 - 2 min.	Ohřívejte odkryté.
Nápoj	2 dl		1 - 2½ min.	1 min.	Do hrnku vložte kovovou lžičku, aby nedošlo k přehřátí.
Polévka (řídká)	2½ dl		2 - 2 ½ min.	1 min.	Ohřejte nezakrytou v polévkovém talíři nebo v misce.
Polévky nebo omáčky s obsahem mléka	2½ dl		2 ½ - 3 min.	1 min.	Nádobu naplňte pouze do 3/4. Při ohřívání jednou zamíchejte.
Párky v rohlíku	1 kus 2 kusy	600 W	½- 1 min. 1 - 1 ½ min.	1 min.	
Lasagne	500 g		5 - 6 min.	2 - 3 min.	

TABULKA ROZMRAZOVÁNÍ

Mražené potraviny v plastových sáčcích, plastových fóliích nebo lepenkových krabičkách můžete vložit přímo do trouby jen tehdy, nejsou-li na obalu kovové části (např. svorky).

Tvar obalu ovlivňuje dobu nutnou k rozmrazení. Potraviny zabalené do úzkých balíčků se rozmrazí rychleji než silné bloky.

Jakmile jídlo trochu povolí, oddělte jednotlivé kusy od sebe. Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji.



Když se některé části začnou ohřívat (např. kuřecí stehna a konce křidélek), zakryjte je hliníkovou fólií.

Velké kusy uprostřed rozmrazování obraťte.

Vařená jídla, guláše a masové omáčky se rozmrazí rychleji, jestliže je během rozmrazování zamícháte.

Doporučujeme nechat jídlo částečně rozmrazit a pak ho nechat dojít.

Necháte-li jídlo po rozmrazování dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku, protože se v něm teplo rovnoměrně rozptýlí.

DRUH JÍDLA	MNOŽSTVÍ	STUPEŇ VÝKONU	ČAS	DOBA DOJITÍ	TIPY
Pečeně	800 - 1000 g	Rozmrazování	20 - 22 min.	10 - 15 min.	V polovině rozmrazování obraťte.
Mleté maso	500 g		8 - 10 min.	5 min.	V polovině rozmrazování obraťte. Oddělte rozmrazené kousky.
Řízky, kotlety, plátky	500 g		7 - 9 min.	5 - 10 min.	V polovině rozmrazování obraťte.
Kuře (celé)	1200 g		25 min.	10 - 15 min.	V polovině rozmrazování obraťte.
Kuře kousky nebo řízky	500 g		7 - 9 min.	5 - 10 min.	Obraťte/oddělte plátky v polovině rozmrazování. Konce křídel a nohy obalte fólií, aby nedošlo k přehřátí.
Ryba (celá)	600 g		8 - 10 min.	5 - 10 min.	V polovině obraťte, ocas obalte alobalem, aby se nepřehřál.
Ryba (řízky nebo filety)	400 g		6 - 7 min.	5 min.	V polovině rozmrazování obraťte. Oddělte rozmrazené kousky.
Bochník chleba	500 g		4 - 6 min.	5 min.	V polovině rozmrazování obraťte.
Rohlíky / Žemle	4 kusy (150 - 200 g)		1½ - 2 min.	2 - 3 min.	Rozložte do kruhu.
Ovoce / bobulovité plody	200 g		2 - 3 min.	2 - 3 min.	Oddělte během rozmrazování.

TABULKA GRILOVÁNÍ

Funkce grilu je vynikající pro zhnědnutí jídla po vaření s mikrovlnami.
Při grilování můžete použít rošt, aby jídlo bylo blíž grilovacímu tělesu a rychleji zhnědlo.
Slabé kousky jako tousty a uzeniny položte na rošt a připravujte pouze s grilem.
Silnější kusy jako zapékaná jídla a kuře; Nejprve uvařte s mikrovlnami a pak grilujte, aby na povrchu hezky zhnědlo.
Nádoby nebo zapékaná jídla můžete položit přímo na otočný skleněný talíř.

***Před** použitím funkce grilu v kombinaci s mikrovlnami si ověřte, zda je nádobí vhodné do trouby, žáruvzdorné a umožňuje průchod mikrovlnné energii.*
***Při grilování** nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.*

DRUH JÍDLA	MNOŽSTVÍ	NASTAVENÍ	ČAS	TIPY
Toasty se sýrem	3 kusy	GRIL	4 - 5 min.	Položte na mřížku.
Francouzské brambory	2 porce		6 - 8 min.	Položte nádobu na mřížku.
Uzeniny (100 g /ks)	2 - 3 kusy		10 - 12 min.	Položte na mřížku. V polovině vaření otočte.
Kousky kuřete	1000 g	Max. (700 W) pak grilujte	13 - 15 min. 8 - 9 min.	Položte do nádoby kůží nahoru.
Zapékané brambory	4 porce		18 - 20 min. 5 - 6 min.	Nádobu položte na otočný talíř.
Lasagne (mražené)	500 g	600 W pak grilujte	18 - 20 min. 5 - 6 min.	Nádobu položte na otočný talíř.
Zapékaná ryba (mražená)	600 g		15 - 18 min. 5 - 7 min.	Nádobu položte na otočný talíř.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Čištění je jedinou údržbou, která je obvykle nutná. Čištění provádějte, pouze je-li trouba odpojena od elektrické zásuvky.

Nebudete-li troubu udržovat v čistém stavu, může dojít k poškození povrchu, ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vzniku nebezpečné situace.



Nepoužívejte drsné kovové houbičky, *čisticí prostředky s drsnými částicemi, kovové drátěnky, hadříky s čisticí drtí apod., které mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby. Používejte hadřík namočený do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nastříkejte vždy na papírový ubrousek.*



Nikdy *jej nestříkejte přímo na troubu.*

V pravidelných intervalech, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.

Konstrukce této trouby umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem.

Nezapínejte mikrovlnnou troubu, jestliže jste vyjmuli otočný talíř kvůli čištění.

K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní a vnější části dvířek a jejich těsnění používejte měkký navlhčený hadřík s jemným mycím prostředkem.

Odstraňujte mastné usazeniny nebo zbytky jídel kolem dvířek.

V případě odolných skvrn nechte v mikrovlnné troubě vřít plný šálek vody po dobu 2 nebo 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.

Nepříjemný zápach v troubě se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte vřít po dobu několika minut.

Mikrovlnnou troubu nikdy nečistěte čisticím zařízením na páru.


Mikrovlnnou troubu pravidelně čistěte a vždy odstraňte všechny zbytky jídel.

Topný článek grilu není třeba čistit, protože velký žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel, ale horní stěnu trouby za ním musíte omývat pravidelně. Omývejte ji měkkým a vlhkým hadříkem s neutrálním mycím prostředkem.


Jestliže funkci Gril nepoužíváte pravidelně, je třeba ji jednou za měsíc aspoň na 10 minut zapnout, aby se spálily všechny usazeniny a snížilo riziko vzniku požáru.

VHODNÉ DO MYČKY:


Držák otočného talíře

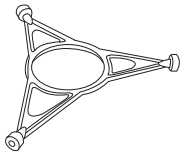

Skleněný otočný talíř



Rošt

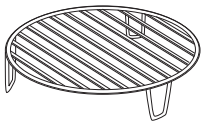

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Pokud trouba nefunguje, nevolejte hned do servisu, ale proveďte tyto kontroly:

- Otočný talíř a držák otočného talíře jsou řádně usazeny na svém místě.
- Zástrčka je správně zasunuta do síťové zásuvky.
- Dvířka jsou správně zavřena.
- Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- Počkejte asi deset minut a pak troubu znovu zapněte.
- Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.

Předejdete tím zbytečným zásahům servisu, které byste museli zaplatit.
Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a číslo typu mikrovlnné trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.

Poškozený přívodní kabel je třeba vyměnit za originální přívodní kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu přívodního kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.



Opravy smí provádět výlučně odborně vyškolený technik.
Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnami, je nebezpečné; tyto činnosti smí provádět pouze odborně vyškolený technik.
Neotvírejte žádné pevně uchycené kryty.

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Jak dokládá recyklační symbol, krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat. Řiďte se platnými pokyny pro odstraňování odpadu. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén apod.) může být pro děti nebezpečný, proto jej uschovejte mimo jejich dosah.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku.

Symbol na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné ho odvézt k recyklaci do příslušného sběrného dvora elektrických a elektronických zařízení.



Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.
Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k síti.







V SOULADU S NORMOU IEC 60705.

Mezinárodní komise pro elektrotechniku vytvořila normu pro porovnávací testování tepelného výkonu různých mikrovlnných trub. Pro tuto troubu doporučujeme tyto hodnoty:

TEST	MNOŽSTVÍ	PŘIBL. ČAS	STUPEŇ VÝKONU	NÁDOBA
12.3.1	750 g	10 min.	700 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5 min.	700 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min.	700 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	18-20 min. 5-6 min.	700 W Gril	Pyrex 3.827
13,3	500 g	12 min.	rozmrazování	Položte na otočný talíř.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí v síti	230 V/50 Hz
Jmenovitý příkon	1100 W
Pojistka	10 A
Mikrovlnný výkon	700 W
Vnější rozměry (V x Šx H)	285 x 456 x 359
Vnitřní rozměry (V x Š x H)	196 x 292 x 295

Whirlpool je registrovaná obchodní značka společnosti Whirlpool USA.

4 6 1 9 6 5 2 7 4 8 8 1

CZ