


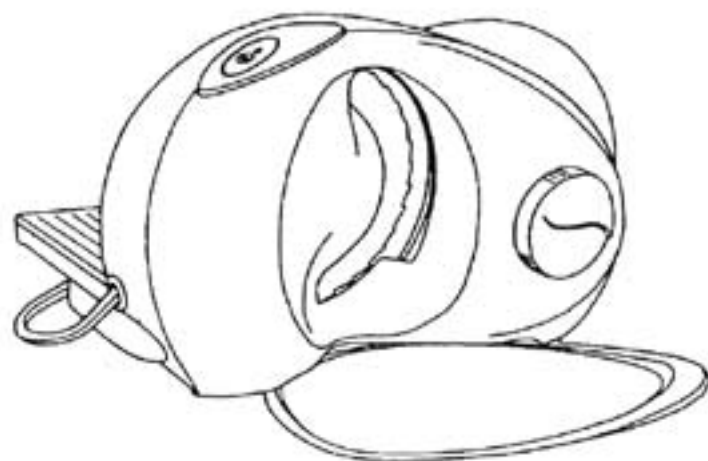

ELEKTRICKÝ KRÁJEČ

TYP 294.5

ZELMER BOHEMIA s.r.o.

Horní Těrlicko 770, 735 42 Těrlicko

Tel: 596 423 710 Fax: 596 423 713

Mobilní tel.: 602 583 958

e-mail: zelmer@zelmer.cz www.zelmer.cz

Děkujeme Vám, že jste si vybrali kráječ firmy ZELMER. S potěšením Vás vítáme mezi uživateli našeho výrobku. Elektrický kráječ Vám přinese hodně spokojenosti hlavně proto, že si můžete bez námahy nakrájet na velmi tenké a stejné plátky chléb, uzeniny nebo zeleninu.

Návod k použití popisuje vlastnosti kráječe a možnosti jeho využití v moderní domácnosti.

Seznamte se pečlivě s návodem k obsluze, protože popisuje podmínky správného provozování a bude Vás inspirovat k častému používání.

Ekologický vhodná likvidace

zelter

Obalový materiál jednoduše neodhazte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Zelter jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyethylenu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětovnému využití.

Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odřiznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.

Obsah

Charakteristika kráječe	3
Technické údaje	4
Poznejte svůj kráječ	4
Příprava kráječe k provozu	6
Používání kráječe	7
Čištění kráječe	8
Rady týkající se používání kráječe	10

Základní záruční podmínky

Elektrický kráječ typ 294.5 je určen k používání v domácnostech. Slouží ke krájení chleba, pečiva, uzenin, masa, sýrů, zeleniny (okurky, paprika, zelí, cukety...) a ovoce (jablka, hrušky, citróny...). Mezi jeho hlavní přednosti patří moderní design, malé rozměry, jednoduché používání a bezpečnost provozu.

Umístění kráječe na stálém místě přispívá k častému používání spotřebiče.

Bezpečnost provozu zajišťuje:

- pojistka, která chrání před náhodným zmáčknutím vypínače,
- vozík s chráničem na prsty a tlačítko na potraviny,
- zabezpečení před náhodným vysunutím vozíku z vodící drážky.

Je možné použít i speciální nůž na uzeniny, který je možno zakoupit jako dodatečné příslušenství. Kráječ lze snadno demontovat a umýt (nůž, vozík a nastavitelnou desku).

Buďte opatrní při používání přístroje za přítomnosti dětí.



Kráječ není určen pro profesionální použití.

Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku.


Jištění elektrické sítě	max. 6A
Regulace tloušťky plátků	od 0-15 mm
Max. doba provozu	10 min
Další používání po době	30 min
Úroveň RTV odrušení	přístroj nevyvolává poruchy RTV
Hlučnost	max. 75dB/A
Zařízení nevyžaduje zemnění	☐

Elektrický kráječ 294.5 odpovídá platným evropským normám a ČSN

Poznejte svůj kráječ

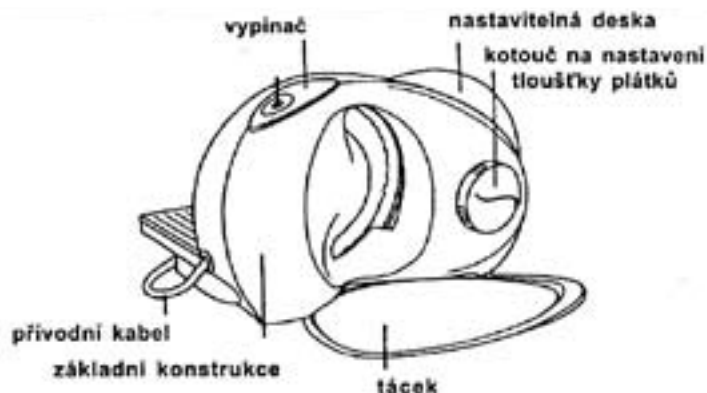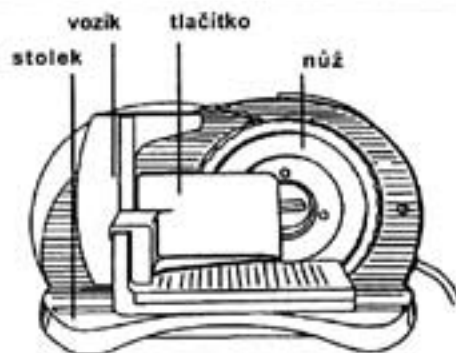

Kráječ 294.5 se skládá z následujících částí: základní konstrukce, nastavitelná deska, nůž, vozík, tlačítko, tácek, ovládací prvky.

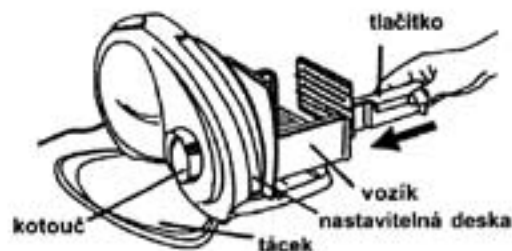

Vozík je vyroben z umělé hmoty. Snadno jej proto udržíte v čistotě. Používání vozíku zajistí bezpečnost provozu.


Tlačítko slouží k přidržování menších potravin. Doporučujeme, abyste používali tlačítko ke krájení potravin menších než 50 - 60 mm. Chrání Vaši dlaň před ostřím nože.

Tácek z umělé hmoty umísťujte v době krájení tak, aby plátky padaly přímo na něj. Na tácek můžete servírovat nakrájené uzeniny nebo zeleninu.

Ovládací prvky - kotouč k nastavení tloušťky plátků, vypínač a jištění vypínače.

Základní konstrukce a ovládací prvky jsou vyrobeny z umělé hmoty. Nastavitelná deska je kovová, což umožňuje snadnou údržbu.

Univerzální nůž (s ozubeným ostřím) je vyroben z tvrdé nerezové oceli.

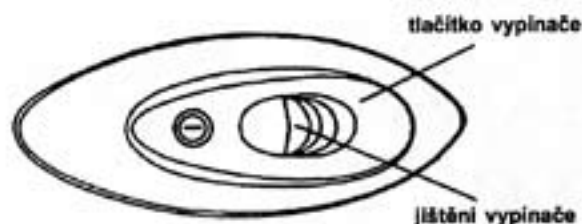


- Kráječ postavte na stole nebo na kuchyňské lince v blízkosti zásuvky.
- Spotřebič postavte tak, abyste mohli levou rukou stlačit vypínač a zároveň pravou rukou přidržovat krájené potraviny.
- Povrch plochy, na kterou umístíte spotřebič, musí být suchý a musí mít dobrou přilnavost.
- Přívodní kabel umístěte tak, aby nehrozilo jeho poškození teplem (např. blízko sporáku).

Je zakázáno montovat, demontovat součásti kráječe, opravovat spotřebič zapojený do elektrické sítě.


Kráječ můžete používat jen ke krájení potravin.

- Zkontrolujte, jestli nůž je dobře upevněn.
- Nastavitelnou desku nastavte na tloušťku 0 mm.
- Podle směru šipek nasuňte vozík na vodící drážku stolu.

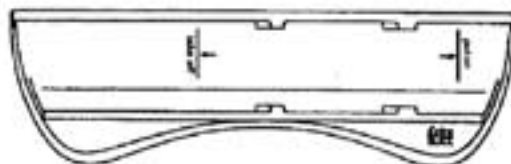

Nasunování vozíku:

Vozík nasuňte na stolek ve směru šipky "put on" až zapadne do vodící drážky.

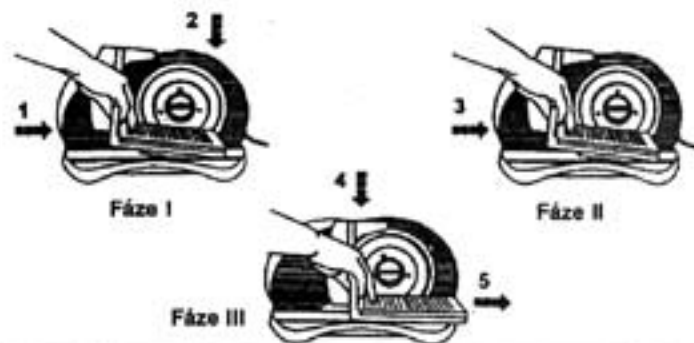

- Pomocí kotouče nastavte tloušťku plátků od 0 - 15 mm. Doporučenou tloušťku plátku některých potravin jsme umístili v kapitole: "Rady týkající se používání kráječe".
- Potraviny určené ke krájení dávejte na vozík. Používejte tlačítko.
- Zástrčku přívodního kabelu zastrčte do zásuvky elektrické sítě.





Po uvolnění jištění a tlačítka se vypínač automaticky vrátí zpět do původní polohy. Kráječ se zastaví.

Je zakázáno blokovat vypínač - můžete tak způsobit úraz nebo poškodit přístroj.

Chcete-li zapnout přístroj, levou rukou zmáčkněte vypínač, zatlačte ho dopředu až na doraz. Odblokování jištění umožní zatlačit vypínač a uvést přístroj do chodu.

Tlačítko vypínače

Jištění vypínače

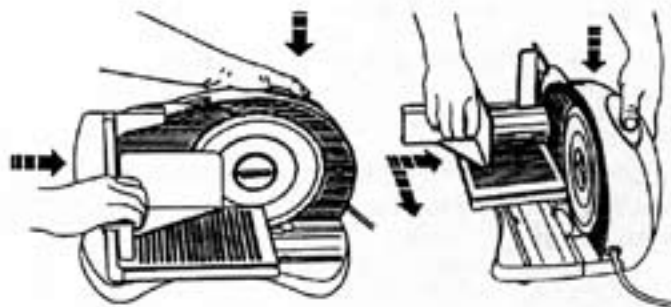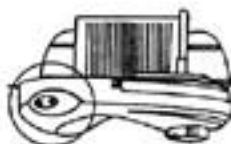

- Před zapnutím přístroje dávejte pozor na správné umístění levé ruky na ovládacím panelu a na správné zmáčknutí vypínače.
- Krájené potraviny tlačte k noži pomocí vozíku a tlačítka.
- Za chodu přístroje je zakázáno odstraňovat zbytky potravin z nože.
- Nepoužívejte kráječ ke krájení suchého, tvrdého pečiva

a chleba, uzenin s kostí a mraženého masa s kostí.

- Je zakázáno krájet na kráječi věci ze dřeva nebo jiného materiálu. Mohli byste tak přístroj zničit.

Přístroj nesmí obsluhovat děti a nesvéprávné osoby.

Čištění kráječe

Po ukončení práce:

- vytáhněte zástrčku ze zásuvky,
- regulační kotouč nastavte na nulovou polohu,
- přístroj očistěte do sucha, zvláště po krájení sýrů, uzenin, zeleniny.

Doporučujeme umýt vlažnou vodou s přidáním čistícího prostředku a utřít do sucha: nůž vozík, tlačítko, nastavitelnou desku, tácek.

Občas je třeba kráječ důkladněji vyčistit. V tomto případě demontujte: nůž, vozík, nastavitelnou desku.

Tyto části demontujte po vytáhnutí zástrčky ze zásuvky elektrické sítě.


Při demontáži, mytí, montáži zachovejte zvýšenou opatrnost.

Je zakázáno umývat kovové části v myčce nádobí. Přípravky používané v myčkách jsou velice agresivní a můžou způsobit jejich zčernání.

- Nůž demontujte tak, že otočíte úchytkou doprava až na doraz. Potom potáhněte nůž k sobě.



- Po vyčištění vložte nůž na původní místo a otočte doleva až na doraz.

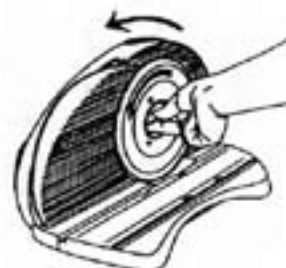

- Odstraňte zbytky potravin pomocí štětce.



- Vozík demontujte v opačném pořadí jako u popisu v kapitole "Příprava kráječe k provozu".

Nůž můžete umýt ve vodě, utřít do sucha.

- Nastavitelný panel demontujte otáčením kotouče doleva. Po vyčištění jej namontujte zpátky. (Kotouč otáčejte doprava).



- Pohonná jednotka uvnitř základní konstrukce nevyžaduje údržbu.

- Udržet kráječ čistý je opravdu snadné. Slouží k tomu i otvor na drobky, který je umístěn v základní konstrukci kráječe pod nožem.



Základní konstrukci kráječe je zakázáno ponořovat ve vodě a také mýt pod tekoucí vodou.

Rady týkající se používání kráječe

Před krájením je nutno zkontrolovat, zda je nůž dobře upevněn.

- Příliš velké potraviny nakrájejte na menší části.
- Před krájením sýra doporučujeme potřít nůž mokřým hadříkem, aby se sýr nelepil na nůž (dávajte pozor na ruce). Spotřebič musí být přitom vypnutý.

- Funkčnost kráječe rozhodujícím způsobem ovlivňuje stav ostří nože. Vyvarujte se proto krájení tvrdých potravin (suché pečivo), tupí se ostří nože.

Doporučujeme krájení potravin tímto způsobem:

- pečivo na plátky 10 mm,
- sýr, uzeniny (salám) na plátky 3 mm,
- šunka, bůček - 2 mm,
- tvrdé uzeniny (suché salámy) - 1 mm.

Je zakázáno používat kráječ ke krájení:

- mražených potravin,
 - masa s kostí,
 - ovoce s tvrdými peckami (např. broskve, meruňky),
 - výrobků zabalených do hliníkové fólie nebo do fólie z umělé hmoty.
-

Základní záruční podmínky

1. ZELMER BOHEMIA s.r.o. ručí za to, že výrobek, na který se vztahuje tento záruční list, je kvalitní a bude mít po celou dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami za předpokladu, že bude užíván dle návodu.
2. V případě oprávněné reklamace bude výrobek spotřebiteli bezplatně opraven do 30 dnů od obdržení reklamovaného výrobku a po předložení dokladu o zaplacení bude poštovné za zaslání vadného výrobku spotřebiteli uhrazeno.
Pro případ výměny výrobku nebo zrušení kupní smlouvy platí ustanovení občanského zákoníku. (zák. č.509/91 sb.).
3. Na výrobek se vztahuje 24-měsíční záruční lhůta ode dne prodeje spotřebiteli. Poskytovaná záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
12 měsíců pokud je kupující podnikatel a výrobek kupuje pro podnikatelskou činnost (§ 429 obchodního zákoníku).
4. Při reklamaci výrobku v záruční době je nutno spotřebič řádně očistit, zabalit do původního obalu s příslušnými vložkami, přiložit platný záruční list a průvodní dopis s udáním důvodu reklamace a s Vaší přesnou adresou (popř. i číslem telefonu).
5. Záruka se nevztahuje na:
 - závady způsobené nesprávným používáním v rozporu s návodem,
 - mechanická poškození zaviněná uživatelem,
 - opravy prováděné neoprávněnou osobou.