

Grand X In
Mobilní telefon pro sítě
WCDMA/GSM
Uživatelská příručka

PRÁVNÍ INFORMACE

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být citována, reprodukována, překládána nebo používána v žádné formě ani žádnými prostředky, elektronickými či mechanickými, včetně kopírování a mikrofilmu, bez předchozího písemného souhlasu společnosti ZTE Corporation.

Společnost ZTE Corporation si vyhrazuje právo opravovat typografické chyby, tiskové chyby nebo aktualizovat technické údaje v této příručce bez předchozího oznámení.

Ochranná známka a loga *Bluetooth*[®] jsou majetkem organizace Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto ochranných známek společností ZTE Corporation podléhá licenci. Jiné ochranné známky a obchodní značky a názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Nabízíme samoobsluhu pro uživatele našich chytrých koncových zařízení. Navštivte oficiální webové stránky společnosti ZTE (na adrese www.zte.com.cn), kde získáte informace o samoobsluze a podporovaných modelech produktů. Informace dle webových stránek.

Č verze: R1.0

Čas vydání: 2012,7

Obsah

Úvod	10
Popis telefonu	10
Popis tlačítek	11
Instalace karty SIM, karty microSD a baterie	12
Nabíjení baterie.....	14
Zapnutí/vypnutí	15
Uzamčení/odemčení obrazovky a tlačítek.....	16
Používání dotykového displeje	16
Popis domovské obrazovky.....	18
Přizpůsobení	19
Změna systémového jazyka	19
Nastavení data a času.....	19
Změna vyzvánění a zvuku oznámení.....	19
Nastavení hlasitosti	20
Použití nových tapet.....	21
Změna jasu displeje	21
Ochrana telefonu zámkou obrazovky.....	22
Základy	24
Sledování stavu telefonu	24
Správa oznámení	25
Správa zástupců a widgetů.....	27
Změna uspořádání lišty oblíbených položek	28
Zadávání textu	29

Úpravy textu	35
Otvírání a přepínání aplikací	36
Připojení k sítím a zařízením	38
Připojení k mobilním sítím.....	38
Připojení k síti Wi-Fi.....	39
Připojení k zařízením Bluetooth	41
Připojení k počítači pomocí rozhraní USB	44
Sdílení mobilního datového připojení	45
Připojení k virtuálním privátním sítím.....	48
Telefonní hovory	50
Volání a ukončování hovorů	50
Přijetí nebo odmítnutí hovoru	51
Práce s protokolem hovorů	51
Volání vašich kontaktů	53
Kontrola hlasové schránky	54
Používání možností během hovoru	54
Správa hovorů s více účastníky.....	55
Úprava nastavení hovoru	56
Lidé.....	61
Otevření seznamu kontaktů	61
Přidání nového kontaktu	61
Vytvoření vlastního profilu	62
Import, export a sdílení kontaktů	62
Práce s často používanými kontakty	64
Práce se skupinami	65

Vyhledání kontaktu.....	67
Úprava kontaktů	67
Účty.....	70
Přidávání nebo odebrání účtů.....	70
Konfigurace synchronizace účtu	71
E-mail.....	73
Nastavení prvního e-mailového účtu.....	73
Kontrola e-mailových zpráv	74
Odpověď na e-mail.....	74
Psaní a odeslání zprávy	76
Přidání podpisu do vašich e-mailových zpráv	76
Přidávání a úprava e-mailových účtů	77
Změna obecných nastavení e-mailu	78
Gmail™	79
Otevření složky doručených zpráv služby Gmail	79
Přepínání účtů	79
Psaní a odeslání zprávy	80
Přidání podpisu do vašich zpráv služby Gmail	80
Odpověď na zprávu nebo přeposlání zprávy.....	81
Práce s přijatými přílohami	81
Vyhledávání zpráv.....	82
Práce se štítky	83
Změna nastavení aplikace Gmail.....	84
Zprávy.....	85
Otevření obrazovky Zprávy	85

Odeslání textové zprávy	85
Odeslání multimediální zprávy	86
Odpověď na zprávu	87
Přeposlání zprávy	87
Zobrazení podrobností o zprávě	88
Odstraňování zpráv nebo vláken	88
Změna nastavení zpráv	89
Kalendář	89
Zobrazení kalendářů a událostí	89
Vytvoření události	91
Úprava nebo odstranění události	92
Změna nastavení kalendáře	92
Google+	93
Organizování vašich kontaktů	93
Získání aktualizací	94
Konverzace s kontakty	94
Kontrola fotografií	95
Kontrola a správa vašeho profilu	95
Prohlížeč	96
Otevření prohlížeče	96
Práce a otevřenou stránkou	98
Použití více oken prohlížeče	99
Stahování souborů	100
Použití záložek	101
Změna nastavení prohlížeče	102


Mapy, Navigace, Místa a Latitude	102
Aktivace služeb určování polohy	102
Zjištění vaší polohy	103
Vyhledání polohy.....	103
Zjištění trasy do cíle	104
Vyhledání míst v okolí	105
Sdílení polohy	106
Vyhledávání, hlasové vyhledávání a hlasové akce.....	107
Vyhledávání pomocí textu	107
Vyhledávání hlasem.....	108
Použití hlasových akcí.....	108
Změna nastavení vyhledávání a hlasového vyhledávání.....	108
Kamera	110
Pořízení snímku	110
Přízpůsobení nastavení fotoaparátu	112
Záznam videa	113
Přízpůsobení nastavení kamery	114
Galerie	116
Otevření galerie	116
Práce s alby.....	116
Práce s obrázky	117
Práce s videem	120
Přehrávání hudby.....	121
Přehrávač videa	124
Otevření knihovny videí.....	124

Přehrávání a ovládání videí	124
Správa videosouborů	125
Záznam zvuku	126
Další aplikace.....	127
Budík.....	127
Zálohování a obnovení	128
Kalkulačka	128
Správce souborů.....	129
Zprávy a počasí	129
Poznámkový blok	129
Služba aktualizací softwaru	130
Správce úloh.....	130
Stopky	130
YouTube	131
Obchod Play	131
Procházení a hledání aplikací	131
Stahování a instalace aplikací	132
Správa vašich stažených položek.....	132
Nastavení	133
Bezdrátová připojení a síť	133
Zařízení	135
Osobní	137
Systém	141
Řešení potíží	143

Pro vaši bezpečnost	150
Všeobecné bezpečnostní pokyny	150
Vystavení rádiovým frekvencím (RF)	151
Snížení pozornosti	154
Manipulace s produktem	154
Bezpečnost práce s elektrickými zařízeními.....	158
Rádiové rušení.....	159
Výbušná prostředí	160
Prohlášení o shodě RoHS.....	161
Likvidace starého spotřebiče	162
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES.....	164

Úvod

Popis telefonu

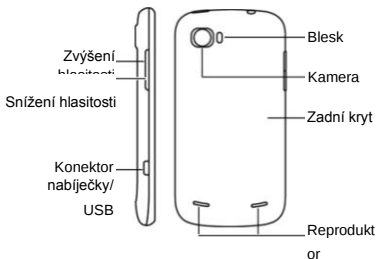


Popis tlačítek

Tlačítko	Funkce
Vypínač	• Stisknutím a podržením zapnete telefon. • Stisknutím a podržením můžete přepínat mezi režimy Tichý, Vibrace a V letadle nebo vypnout telefon. • Stisknutím přepnete telefon do režimu spánku. • Stisknutím telefon probudíte.
Snížení/zvýšení hlasitosti	• Stisknutím nebo podržením zvýšíte nebo snížíte hlasitost.
Tlačítko Nabídka	Stisknutím zobrazíte možnosti pro aktuální obrazovku.
Tlačítko Domů	• Stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku z libovolné aplikace nebo obrazovky. • Stisknutím a podržením zobrazíte nedávno používané aplikace.
Tlačítko Zpět	Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.
Tlačítko Hledat	• Stisknutím můžete vyhledávat informace na aktuální obrazovce nebo v aplikaci.. • Stisknutím a podržením aktivujete hlasové vyhledávání Google.


Instalace karty SIM, karty microSD a baterie

Před vkládáním nebo vyjímáním baterie, karty SIM či karty microSD vypněte telefon.


1. Sejměte zadní kryt.

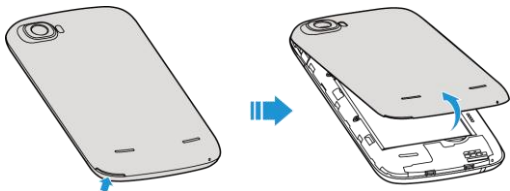

2. Držte kartu SIM se zkoseným rohem ve směru dle vyobrazení a zasuňte ji do držáku karty.

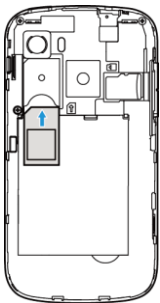


3. Držte kartu microSD kovovými kontakty směrem dolů a zasuněte ji.

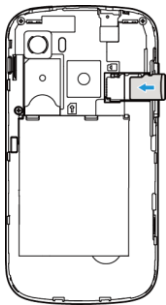

POZNÁMKA: logo microSD je ochranná známka sdružení SD Card Association.

4. Vložte baterii zarovnáním zlatých kontaktů na baterii s kontakty v přihrádce na baterii. Jemně na baterii zatlačte, aby zapadla na své místo.

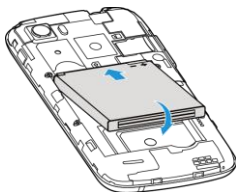


5. Jemně zatlačte na zadní kryt, aby zapadl na své místo, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Nabíjení baterie

Když obdržíte nový telefon, je třeba nabít baterii.

1. Připojte adaptér ke konektoru nabíječky. Ujistěte se, že adaptér je vložen s dodržáním správné orientace. Zástrčku do konektoru nabíječky nevkládejte silou.

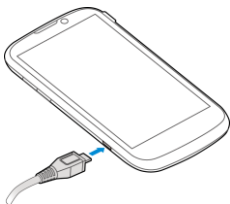

2. Připojte nabíječku k běžné elektrické zásuvce.
3. Když je baterie plně nabitá, nabíječku odpojte.

Jak je baterie nabitá?

Pokud baterie dochází, na displeji se zobrazí upozornění.. Při nabíjení telefonu se na displeji ukazuje přesná úroveň nabití baterie vždy, když telefon probudíte.

Pokud je telefon nabitý, zobrazí se tato ikona nabíjení  ve stavovém řádku.

Zapnutí/vypnutí

Ujistěte se, že v zařízení je vložena karta SIM a baterie je nabitá.

- Stisknutím a podržením **vypínače** zapnete telefon.
- Pro vypnutí stiskněte a podržte **vypínač** a zobrazí se nabídka možností. Klepněte na položku **Vypnout** a poté na tlačítko **OK**.

Uzamčení/odemčení obrazovky a tlačítek

Váš telefon vám umožňuje rychle uzamknout obrazovku a tlačítka, když je nepoužíváte, a znovu obrazovku a tlačítka odemknout, když to potřebujete.

Uzamčení obrazovky a tlačítek:

Pro rychlé vypnutí displeje a uzamčení tlačítek stiskněte **vypínač**.

POZNÁMKA: Pro úsporu baterie se displej telefonu po určité době automaticky vypne, když ho ponecháte v nečinnosti. Když je displej telefonu vypnutý, stále můžete přijímat zprávy a hovory.

Odemčení obrazovky a tlačítek:

1. Stisknutím **vypínače** zapnete obrazovku.
2. Dlouhým podržením ikony  odemknete obrazovku a tlačítka.

POZNÁMKA: Pokud jste na telefonu nastavili gesto pro odemknutí, kód PIN nebo heslo (viz kapitolu *Nastavení – Osobní – Zabezpečení*), bude třeba nakreslit gesto nebo zadat kód PIN / heslo, aby se obrazovka odemkla.

Používání dotykového displeje

Dotykový displej telefonu umožňuje ovládat činnosti pomocí

různých dotykových gest.

- **Klepnutí**

Kdy chcete psát pomocí klávesnice na obrazovce, vybrat položky na obrazovce, jako aplikace a ikony nastavení, nebo stisknout tlačítko na obrazovce, stačí na ně klepnout prstem.

- **Klepnutí a přidržení**

Pro otevření dostupných možností pro položku (např. pro zprávu nebo odkaz na webovou stránku), klepněte a přidržte prst na položce.

- **Potáhnutí**

Potáhnutí znamená rychlé posunutí prstu svisle nebo vodorovně po displeji.

- **Tažení**

Při tažení klepněte a držte prst a poté jím začněte pohybovat. Při tažení neuvolňujte prst, dokud nedosáhnete cílové pozice.

- **Štípnutí**


V některých aplikacích (např. Mapy, Prohlížeč nebo Galerie) můžete zvětšovat nebo oddalovat zobrazením položením dvou prstů na displej a jejich stažením k sobě (pro oddálení) nebo roztažením od sebe (pro přiblížení).

- **Otočení obrazovky**

Na většině obrazovek můžete automaticky změnit orientaci na výšku nebo na šířku otočením telefonu na stranu.

Popis domovské obrazovky

Domovská obrazovka je počátečním místem pro aplikace, funkce a nabídky telefonu. Domovskou obrazovku lze upravovat přidáváním ikon aplikací, zástupců, složek, widgetů a dalších položek. Domovská obrazovka je rozšířena i mimo základní obrazovku. Potáhnutím po obrazovce doleva nebo doprava zobrazíte další obrazovky.

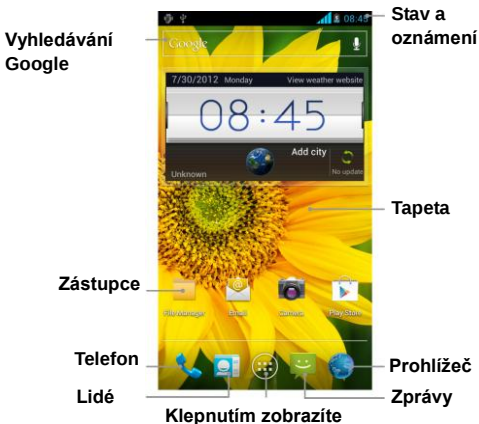

Přizpůsobení

Změna systémového jazyka

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Jazyk a vstup > Jazyk**.
2. Vyberte požadovaný jazyk.

Nastavení data a času

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Datum a čas**.
2. Zrušte zaškrtnutí políček **Automatické datum a čas** a **Automatické časové pásmo**, pokud chcete nastavit datum, čas a časové pásmo sami.
3. Nastavte datum, čas, časové pásmo a formát data a času.

Změna vyzvánění a zvuku oznámení

Vyzvánění příchozích hovorů a výchozí zvuk oznámení lze rychle přizpůsobit.

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Zvuk**.
2. Klepněte na položku **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Výchozí oznámení**.
3. Ze seznamu vyzváněcích tónů si vyberte vyzvánění, které

chcete používat.

4. Klepněte na **OK**.

POZNÁMKA: Pokud chcete nastavit vyzváněcí tón pro konkrétního volajícího, přejděte na kontaktní kartu dané osoby v aplikaci **Lidé** a klepněte na **tlačítko Menu > Nastavit vyzváněcí tón** pro danou kartu.

Nastavení hlasitosti

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Zvuk > Hlasitosti**.
2. Nastavte hlasitost hudby, videa, her a dalších médií, hlasitost vyzvánění a oznámení a hlasitost budíku.
3. Klepnutím na **OK** uložíte nastavení.

TIP: Hlasitost médií můžete změnit stisknutím **tlačítek hlasitosti** při používání mediální aplikace. Pokud žádná mediální aplikace není aktivní, stisknutím **tlačítek hlasitosti** nastavíte hlasitost vyzvánění (hlasitost sluchátka během hovoru).

Aktivace tichého nebo vibračního režimu:

Telefon lze nastavit do tichého nebo vibračního režimu následujícími způsoby.

- Stiskněte a podržte **vypínač** a poté klepněte na  pro aktivaci tichého režimu, na  pro aktivaci vibračního režimu nebo  pro zrušení tichého režimu.
- Stisknutím **tlačítka snížení hlasitosti**, když není aktivní

mediální aplikace. Když se zobrazí ikona  ve stavovém řádku, telefon je nastaven do vibračního režimu. Když se zobrazí ikona  ve stavovém řádku, telefon je v tichém režimu.

- Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Zvuk > Tichý režim** a klepněte na možnosti **Vypnuto**, **Vibrovat** nebo **Ztlumit**.

Použití nových tapet

Pro domovskou obrazovku nebo uzamykací obrazovku můžete nastavit tapetu.

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Tapeta**.
2. Vyberte tapetu z **Galerie**, **Živých tapet** nebo **Tapet** a vyberte si obrázek nebo animaci, které chcete použít jako tapetu. U obrázků z **Galerie** může být nutné provést oříznutí.
3. Klepněte na tlačítko **OŘÍZNOUT** v horní části obrazovky (pro obrázky z **Galerie**) nebo **Nastavit tapetu**.

Změna jasu displeje

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Obrazovka > Jas**.
2. Zaškrtnutím políčka **Automatický jas** povolíte nastavení jasu displeje automaticky; po zrušení zaškrtnutí můžete jas upravit ručně.

3. Klepněte na **OK**.

Ochrana telefonu zámky obrazovky

Telefon můžete chránit vytvořením zámku obrazovky. Pokud je povolen, je pro odemčení displeje a tlačítek telefonu nutné nakreslit gesto nebo zadat číselný kód PIN či heslo.

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Zabezpečení**.
2. Klepněte na **Zámek obrazovky**.
3. Klepněte na možnost **Gesto**, **PIN** nebo **Heslo**.
 - Pokud klepnete na možnost **Gesto**, zobrazí se průvodce vytvořením gesta, které je třeba nakreslit pro odemknutí obrazovky. Při prvním vytváření gesta se zobrazí krátký výukový kurz o vytváření gesta odemčení. Poté jste vyzváni k nakreslení a opětovnému nakreslení vašeho vlastního gesta.
 - Pokud klepnete na možnost **PIN** nebo **Heslo**, budete vyzváni k nastavení číselného kódu PIN nebo hesla, které je třeba zadat pro odemknutí obrazovky.

Při příštím zapnutí telefonu nebo probuzení obrazovky je třeba provést odemknutí nakreslením gesta odemčení nebo zadáním kódu PIN či hesla.

DŮLEŽITÉ: Možnosti zámku obrazovky jsou uvedeny v přibližném pořadí míry jejich bezpečnosti, počínaje možnostmi **Nezamykat** a **Dlouhé stisknutí**, které nenabízejí žádné zabezpečení. Gesto poskytuje minimální zabezpečení, i když

může být pohodlnější než silnější možnosti.

Základy

Sledování stavu telefonu

Stavový řádek v horní části domovské obrazovky nabízí stavové informace o telefonu a síti na pravé straně. Stav telefonu lze zjistit podle následujících stavových ikon.

	Připojení GPRS		Žádný signál
	Připojení EDGE		Intenzita signálu
	Připojení 3G		Mobilní data aktivní
	Připojení HSDPA		Roaming
	Režim V letadle		Vypnuté vyzvánění
	Vypnutý mikrofon telefonu		Režim vibrací
	Nastavený budík		Zapnutý reproduktor
	Nízký stav baterie		Bluetooth zapnuto
	Baterie částečně vybita		Připojeno k síti Wi-Fi
	Baterie plně nabita		Síť Wi-Fi se používá
	Baterie se nabíjí		Není vložena karta SIM

	Připojena kabelová náhlavní souprava		
---	---	--	--

Správa oznámení

Informační ikony

Stavový řádek v horní části domovské obrazovky nabízí v levé části upozornění. Mohou se zobrazovat následující informační ikony.

	Nová zpráva SMS		Karta microSD odpojena
	Nová zpráva MMS		Karta microSD vyjmuta
	Nový e-mail		Nastávající událost
	Nová zpráva služby Gmail		Přidržený hovor
	K dispozici jsou aktualizace		Nalezena nová síť Wi-Fi
	Problém s doručením zprávy SMS/MMS		Probíhá stahování dat
	Zmeškaný hovor		Probíhá odesílání dat
	Probíhající hovor		Tethering USB je zapnutý

	Připojeno USB		Přenosný hotspot Wi-Fi
	Přehrává se píseň		GPS zapnuto

Otevření/zavření oznamovacího panelu

Oznámení hlásí přijetí nových zpráv, události kalendáře a budíky a rovněž probíhající události, např. když jste nakonfigurovali telefon jako hotspot sítě Wi-Fi. Oznamovací panel můžete otevřít a prohlížet podrobnosti oznámení.

- Pro otevření oznamovacího panelu potáhněte prstem dolů od horního okraje displeje.
- Oznamovací panel zavřete potažením prstem odspodu nahoru nebo klepnutím na **tlačítko Zpět**.

Odpověď na oznámení nebo jeho odstranění

V oznamovacím panelu můžete odpovědět na oznámení nebo oznámení odstraňovat.

- Na oznámení můžete odpovědět klepnutím.
- Oznámení odstraníte potažením do strany.
- Pokud chcete odstranit všechna oznámení, klepněte na  v pravém horním rohu.
- Většina aplikací, které posílají oznámení, jako Gmail, obsahuje nastavení oznámení, která můžete upravit.

TIP: V oznamovacím panelu klepněte na  v horní části seznamu oznámení a ihned se zobrazí nabídka **Nastavení**.

Správa zástupců a widgetů

Přidávání zástupců a widgetů

1. Klepněte na **tlačítko Domů** > .
2. Klepnutím na položku **APLIKACE** nebo **WIDGETY** zobrazíte dostupné aplikace a widgety.
3. Klepnutím a přidržením položky přidáte widget nebo zástupce na domovskou obrazovku.

Přesouvání zástupců nebo widgetů

1. Klepněte a podržte widget nebo zástupce na domovské obrazovce.
2. Přetáhněte je na požadované místo.

Odebírání zástupců nebo widgetů

1. Klepněte a podržte widget nebo zástupce na domovské obrazovce.
2. Přetažením na  **Remove** je odeberete.

Úprava umístění zástupců nebo widgetů

1. Klepněte na **tlačítko Domů** pro návrat na domovskou obrazovku.
2. Klepněte a podržte widget nebo zástupce a přetáhněte je na požadované místo.

Úprava velikosti widgetu

1. Klepněte a podržte widget na domovské obrazovce a poté ho pusťte.
2. Kolem widgetu se objeví obrys. Tažením za obrys změňte velikost widgetu.

POZNÁMKA: Změna velikosti není možná u všech widgetů.

Změna uspořádání lišty oblíbených položek

Domovská obrazovka obsahuje přizpůsobitelnou lištu oblíbených položek viditelnou na všech vedlejších domovských obrazovkách. Do lišty oblíbených položek lze přetahovat aplikace, zástupce a další prioritní položky pro rychlý přístup z domovské obrazovky nebo je z ní odebírat.



Odebrání položky z lišty oblíbených položek:

Klepněte a podržte položku v liště oblíbených položek a přetáhněte ji ven z lišty.

Přidání položky do lišty oblíbených položek:

Klepněte a podržte položku a přetáhněte ji na lištu oblíbených položek.

Pokud je lišta oblíbených položek plná, je třeba z ní odebrat

položku.

Zadávání textu

Text lze zadávat pomocí klávesnice na obrazovce. Některé aplikace ji zobrazí automaticky. V jiných ji otevřete klepnutím na místo, kde chcete psát. Klávesnici na obrazovce skryjete klepnutím na **tlačítko Zpět**.

Změna metody zadávání

1. Když používáte klávesnici na obrazovce pro zadávání textu, na oznamovacím panelu se zobrazí ikona .
2. Otevřete oznamovací panel a klepněte na položku **Výběr metody zadávání dat**.
3. Vyberte požadovanou metodu zadávání.

Klávesnice Android

Klávesnice Android nabízí rozložení podobné běžné počítačové klávesnici. Otočte telefon na bok a klávesnice se přepne z režimu na výšku do režimu na šířku. Klávesnice v režimu na šířku není podporována všemi aplikacemi.



- Klepnutím na abecední klávesy zadávejte písmena. Klepnutím a podržením určitých kláves zadáváte přidružená písmena s diakritikou nebo čísla. Například pro zadání písmene Ě klepněte a podržte **E** a zobrazí se dostupná písmena s diakritikou a číslo 3. Poté tažením vyberte písmeno Ě.
- Klepněte na  pro napsání velkého písmena. Dvojitým klepnutím na  uzamknete režim psaní velkými písmeny. Toto tlačítko se rovněž změní a indikuje tak aktuálně používaný typ písma:  pro malá písmena,  pro velká písmena a  při uzamčení režimu velkých písmen.
- Klepnutím na  smažete text před kurzorem.
- Klepnutím na  vyberete čísla a symboly. Poté můžete klepnout na  a zobrazit další znaky. Často používané symboly jsou také zobrazeny v horní části klávesnice.
- Klepnutím na  začnete psát na dalším řádku.

- Klepnutím na  můžete použít síťové hlasové zadávání textu Google.
- Klepnutím a podržením  lze změnit jazyk zadávání nebo nastavit klávesnici Android.

Klávesnice TouchPal

Klávesnice TouchPal nabízí tři rozvržení: **Plná QWERTY**, **12-klávesový PhonePad** a **CooTek T+**. Potáhnutím doleva nebo doprava na klávesnici TouchPal můžete změnit rozložení. Rovněž můžete použít klávesnici TouchPal Curve™ pro urychlení zadávání textu nahrazením klepání na tlačítka gestem tažení, kdy pohybujete prstem od písmene k písmenu, aniž byste ho zvedli z displeje, dokud nedosáhnete konce slova.

Přepnutí rozložení klávesnice:

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Jazyk a vstup > (klávesnice TouchPal)**  **> Rozložení klávesnice.**
2. Zaškrtněte políčko **Rozložení Swipe.**
3. Na obrazovce klávesnice TouchPal klepněte na  a zrušte zaškrtnutí políčka **Curve** a poté klepněte na tlačítko **Zavřít.**
4. Táhnutím doprava na klávesnici TouchPal vyberte z rozložení **Plná QWERTY**, **12-klávesový PhonePad** nebo **CooTek T+.**

Plná QWERTY



- Klepnutím na abecední klávesy zadávejte písmena.
- Klepnutím na  přepnete mezi velkými a malými písmeny. Toto tlačítko se rovněž změní a indikuje tak aktuálně používaný typ písma:  pro malá písmena,  pro velká písmena a  při uzamčení režimu velkých písmen.
- Potáhnutím doprava na  povolíte napovídání slov. Potáhnutím doleva na  napovídání slov zakážete.
- Klepnutím na  změníte jazyk zadávání.
- Klepnutím na  můžete zadávat čísla, symboly, emotikony a další předem definované texty. Klepnutím na  zobrazíte další znaky. Klepnutím na  /  uzamknete nebo odemknete zadávání. Klepnutím na  se vrátíte k zadávání písmen.
- Klepnutím na  začnete psát na dalším řádku.
- Klepnutím nebo držením  smažete text před kurzorem.

- Klepnutím na  přejdete do rychlých nastavení klávesnice TouchPal.
- Klepnutím na  nastavíte klávesnici TouchPal.
- Klepnutím na  otevřete možnosti úprav textu. Můžete vybírat, vyjímat, kopírovat, vkládat a odstraňovat text nebo přesouvat kurzor.
- Klepnutím na  použijte hlasové zadávání.
- Klepnutím na  skryjete klávesnici na obrazovce. Opětovným klepnutím na textové pole znovu zobrazíte klávesnici.

12-klávesový PhonePad



- Opakovaným klepnutím vyberte požadované písmeno nebo symbol. Pokud je povoleno napovídání slov () , stačí jednou klepnout na jednotlivá tlačítka a vybrat správné slovo.

CooTek T+




- Klepnutím zadáte levé tlačítko na tlačítku; dvojitým klepnutím nebo rychlým pohybem doprava zadáte pravé písmeno/symbol na tlačítku. Pokud je povoleno napovídání slov (), stačí klepnout na tlačítka a vybrat správné slovo.

Povolení a použití zadávání TouchPal Curve:

1. Na obrazovce klávesnice TouchPal klepněte na  a zaškrtněte políčko **Curve** a poté klepněte na tlačítko **Zavřít**.
2. Posouváním prstu od písmene k písmenu na klávesnici napište slovo, aniž byste zvedli prst z displeje, dokud nedokončíte slovo.

POZNÁMKA: zadávání TouchPal Curve je dostupné pouze v rozvržení **Plná QWERTY**.

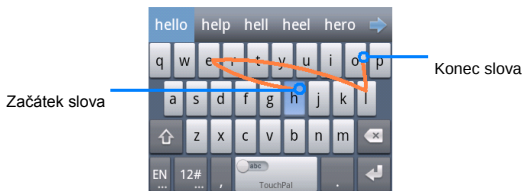

Tipy pro používání zadávání TouchPal Curve:

- Klepněte, kdy chcete. Pokud chcete zadat jedno písmeno, klepněte.
- Na konci slova zvedněte prst. Když začnete zadávat další slovo, automaticky se přidá mezera.

Nastavení dotykového zadávání

Vyberte nastavení dotykového zadávání klepnutím na **tlačítko Menu > Systémová nastavení > Jazyk a vstup** z domovské obrazovky.

V části **KLÁVESNICE A METODY VSTUPU** můžete nastavit výchozí metodu zadávání a vybrat nastavení pro metody zadávání.

Úpravy textu

- **Přemístění místa vkládání:** Klepněte na místo, kam chcete psát.


Kurzor bliká na nové pozici a pod ním se objeví zarážka.

Tažením za zarážku kurzor přesunete.

- **Výběr textu:** Klepněte a podržte nebo dvakrát klepněte na text.

Nejbližší slovo se zvýrazní a na obou koncích výběru se objeví zarážky. Tažením za zarážky změníte výběr.

- **Vyjímání, kopírování, vkládání:** Vyberte text, se kterým chcete manipulovat. Poté klepněte na tlačítko Vyjmout , Vložit  nebo  kopírovat:

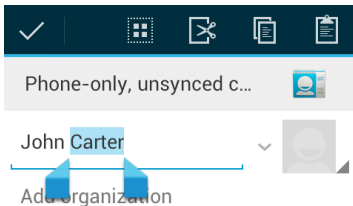

Otvírání a přepínání aplikací

Otevření aplikace

1. Klepněte na **tlačítko Domů** > .
2. Potáhněte prstem na obrazovce doleva nebo doprava a klepnutím aplikaci otevřete.

Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi

1. Klepněte a podržte **tlačítko Domů**.

Zobrazí se seznam názvů a miniatur aplikací, které jste v nedávné době používali. Pokud jste použili více aplikací, než kolik se jich vejde na obrazovku, můžete se posouvat v seznamu nahoru a dolů.

2. Klepnutím na miniaturu otevřete příslušnou aplikaci.

Potáhnutím miniatury do strany ji odstraníte ze seznamu.

Připojení k sítím a zařízením

Připojení k mobilním sítím

Výběr síťového operátora

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Další > Mobilní sítě > Síťoví operátoři**.
2. Klepnutím na položku **Vyhledat síť** vyhledáte všechny dostupné sítě.
3. Klepnutím na síť v seznamu sítí se zaregistrujete ručně. Rovněž můžete klepnout na možnost **Zvolit automaticky** a vybrat preferovanou síť automaticky.

Ovládání využití mobilního připojení

Povolení nebo zakázání přístupu k datům:

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Další > Mobilní sítě**.
2. Zaškrtnutím políčka **Povolit přenos dat** povolíte přístup k datům v mobilní síti. Zrušením zaškrtnutí políčka zakázete přístup k datům.

Datové připojení při roamingu:

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Další > Mobilní sítě**.
2. Zaškrtněte políčko **Datový roaming**.

DŮLEŽITÉ: Datový roaming může mít za následek značné

roamingové poplatky.

Použití pouze sítě 2G pro úsporu energie

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Další > Mobilní síť**.
2. Zaškrtnutím políčka **Používat pouze 2G síť** ušetříte energii baterie.

Nastavení názvů přístupových bodů

Pro připojení k internetu můžete použít výchozí názvy přístupových bodů (APN). Pokud chcete přidat nový název přístupového bodu, obraťte se na operátora, který vám poskytne potřebné informace.

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Další > Mobilní síť > Jména přístupových bodů**.
2. Klepněte na **tlačítko Menu > Nový název AP**.
3. Klepněte na jednotlivé položky a zadejte informace, které jste obdrželi od vašeho operátora.
4. Klepnutím na **tlačítko Menu > Uložit** dokončíte nastavení.

TIPY: Pro nastavení výchozích hodnot APN klepněte na **tlačítko Menu > Obnovit výchozí**.

Připojení k síti Wi-Fi

Wi-Fi je technologie bezdrátové sítě, která poskytuje přístup k internetu na vzdálenost až 100 metrů v závislosti na směrovači

sítě Wi-Fi a vašem okolí.

Zapnutí připojení Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Wi-Fi**.

2. Posunutím přepínače **Wi-Fi** do polohy **ZAP** zapnete připojení Wi-Fi.

Zobrazí se názvy a nastavení zabezpečení sítí Wi-Fi, které váš telefon nalezl. Pokud telefon najde síť, ke které jste se dříve připojili, připojí se k ní.

3. Klepnutím na název sítě se k příslušné síti připojíte.

POZNÁMKA: Pokud je síť zabezpečená, budete vyzváni k zadání hesla nebo jiných údajů. (Podrobnosti vám sdělí váš správce sítě.)

Oznamování otevřených sítí

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Wi-Fi**.

2. Přesuňte přepínač **Wi-Fi** do polohy **ZAP**.

3. Klepněte na **tlačítko Menu > Pokročilé**.

4. Zaškrtněte políčko **Oznamování sítě**.

Když je připojení Wi-Fi zapnuto, budou se ve stavovém řádku zobrazovat oznámení, pokud telefon najde síť Wi-Fi.

Zrušením zaškrtnutí políčka oznámení vypnete.

Přidání sítě Wi-Fi

Síť Wi-Fi můžete přidat, i pokud síť nevysílá svůj název (SSID), nebo pokud jste mimo její dosah.

Pro připojení k zabezpečené síti je nejprve třeba získat podrobnosti o zabezpečení od správce sítě.

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Wi-Fi**.
2. Přesuňte přepínač **Wi-Fi** do polohy **ZAP**.
3. Klepněte na **PŘIDAT SÍŤ**.
4. Zadejte identifikátor SSID sítě (název). Pokud je to nutné, zadejte podrobnosti zabezpečení nebo další konfigurace.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění sítě Wi-Fi

Podrobnosti o síti Wi-Fi, kterou jste přidali, můžete z telefonu odstranit, např. pokud chcete, aby se k ní telefon automaticky nepřipojoval, nebo pokud jde o síť, kterou již nepoužíváte.

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Wi-Fi**.
2. Přesuňte přepínač **Wi-Fi** do polohy **ZAP**.
3. Klepněte na název sítě Wi-Fi a poté na položku **Odstranit**.

Připojení k zařízením Bluetooth

Bluetooth® je bezdrátová komunikační technologie s krátkým dosahem. Telefony nebo další zařízení s funkcí Bluetooth si

mohou bezdrátově vyměňovat informace na vzdálenost asi 10 metrů. Zařízení Bluetooth musí být před navázáním komunikace spárována.

Zapnutí/vypnutí Bluetooth

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Bluetooth**.
2. Posuňte přepínač **Bluetooth** do polohy **ZAP** nebo **VYP**.
Když je připojení Bluetooth aktivní, ve stavovém řádku se zobrazí ikona .

Nastavení viditelnosti telefonu

Aby bylo možno pracovat s dalšími telefony nebo zařízeními, která disponují funkcí Bluetooth, je třeba učinit pro ně váš telefon 'viditelným'.

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Bluetooth**.
2. Přesuňte přepínač **Bluetooth** do polohy **ZAP**.
3. Klepnutím na název zařízení v horní části obrazovky nastavíte telefon jako viditelný nebo neviditelný.

POZNÁMKA: Klepnutím na **tlačítko Menu > Časový limit viditelnosti** můžete nastavit časový limit viditelnosti vašeho telefonu při použití připojení Bluetooth.

Změna názvu zařízení

Když je telefon viditelný pro jiný zařízení Bluetooth, bude viditelný

pod svým názvem a můžete mu přiřadit libovolný název, např. 'Pavlův telefon'.

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Bluetooth**.
2. Přesuňte přepínač **Bluetooth** do polohy **ZAP**.
3. Klepněte na **tlačítko Menu > Přejmenovat telefon**.
4. Upravte název a klepněte na tlačítko **Přejmenovat**.

Spárování zařízení Bluetooth

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Bluetooth**.
2. Přesuňte přepínač **Bluetooth** do polohy **ZAP**.
3. Klepněte na tlačítko **HLEDÁNÍ ZAŘÍZENÍ**. Telefon vyhledá a zobrazí všechny identifikátory dostupných zařízení Bluetooth v dosahu.
4. Klepněte na zařízení, se kterým chcete provést spárování. Dokončete párování podle pokynů. Pokud budete vyzváni k zadání hesla, zkuste heslo 0000 nebo 1234 (nejčastější hesla) nebo se podívejte do dokumentace dodávané k zařízení.

Zrušení spárování se zařízením Bluetooth

Můžete nechat telefon zapomenout spárování s jiným zařízením Bluetooth. Pokud se budete chtít k zařízení znovu připojit, bude možná nutné znovu zadat nebo potvrdit heslo.

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Bluetooth** a ujistěte se, že je připojen

Bluetooth zapnuto.

2. V seznamu spárovaných zařízení klepněte na ikonu  vedle zařízení Bluetooth, se kterým chcete zrušit párování.
3. Klepněte na položku **Zrušit párování**.

Připojení k počítači pomocí rozhraní USB

Telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB a přenášet hudbu, obrázky a jiné soubory oběma směry. Telefon tyto soubory uchovává v interním úložišti nebo na vyjímatelné kartě microSD.

Pokud používáte funkci USB tethering, je třeba ji nejprve vypnout, abyste mohli přenášet soubory mezi telefonem a počítačem.

Připojení telefonu k počítači pomocí rozhraní USB

1. Připojte telefon k počítači kabelem USB.
2. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Možnosti pro vývojáře > Disk CDROM s ovladači** pro ruční instalaci ovladače. Nebo klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Možnosti pro vývojáře** a zrušte zaškrtnutí políčka **Ladění USB**.
3. Otevřete oznamovací panel a klepněte na ikonu  **Připojeno jako mediální zařízení**.

4. Vyberte jednu z následujících možností:
- **Mediální zařízení (MTP):** Přenos mediálních souborů v systému Windows nebo pomocí aplikace Android File Transfer na počítačích Mac.
 - **Fotoaparát (PTP):** Přenos fotografií pomocí softwaru pro fotoaparáty a přenos libovolných souborů na počítačích, které nepodporují protokol MTP.

Odpojení telefonu od počítače

Pokud chcete odpojit telefon od počítače, stačí po ukončení práce odpojit kabel USB.

Vyjmutí karty microSD z telefonu

Pokud potřebujete vyjmout kartu microSD, když je telefon zapnutý, je třeba ji nejprve odpojit.

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Úložiště**.
2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku **Odpojit kartu SD**.
3. Nyní můžete bezpečně vyjmout kartu microSD z telefonu.

Sdílení mobilního datového připojení

Datové funkce telefonu můžete sdílet prostřednictvím funkce tethering nebo aktivací funkce mobilního hotspotu pro vytvoření přenosného přístupového bodu sítě Wi-Fi.

Sdílení mobilního datového připojení pomocí rozhraní USB

Na počítači můžete přistupovat k internetu prostřednictvím funkce USB tethering vašeho zařízení. Tato funkce vyžaduje datové připojení v mobilní síti, které může být zpoplatněné.

POZNÁMKA: Pokud váš telefon obsahuje kartu microSD nebo úložiště USB, nelze ho připojit k počítači, když je aktivní tethering USB.

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Další > Tethering a přenosný hotspot**.
2. Zaškrtněte políčko **Sdílené datové připojení prostřednictvím USB**. V počítači bude vytvořeno nové síťové připojení.
3. Pokud chcete zastavit sdílení datového připojení, zrušte zaškrtnutí políčka **Sdílené datové připojení prostřednictvím USB** nebo odpojte kabel USB.

Sdílení mobilního datového připojení jako hotspot sítě Wi-Fi

Datové připojení telefonu můžete sdílet s jinými zařízeními přepnutím telefonu do režimu přenosného hotspotu Wi-Fi. Tato funkce vyžaduje datové připojení v mobilní síti, které může být zpoplatněné.

POZNÁMKA: Když je povolena funkce přenosného hotspotu Wi-Fi, nelze používat aplikace telefonu pro přístup k internetu prostřednictvím připojení Wi-Fi. Stále zůstanete připojeni k

internetu prostřednictvím mobilní datové sítě.

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Další > Tethering a přenosný hotspot**.
2. Zaškrtněte políčko **Přenosný hotspot Wi-Fi**. Po krátké chvíli telefon začne vysílat síťový název (SSID) své sítě Wi-Fi.
3. Pokud chcete zastavit sdílení datového připojení, zrušte zaškrtnutí políčka **Přenosný hotspot Wi-Fi**.

Přejmenování nebo zabezpečení hotspotu Wi-Fi

Název sítě Wi-Fi (SSID) vašeho telefonu můžete změnit a zabezpečit přenosný hotspot Wi-Fi.

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Další > Tethering a přenosný hotspot > Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
2. Nastavte název a možnosti zabezpečení dle následujících pokynů:
 - **Identifikátor SSID sítě:** Zadejte nebo upravte název sítě SSID, který uvidí ostatní zařízení při vyhledávání sítí Wi-Fi.
 - **Vysílat identifikátor SSID:** Vysílání nebo skrytí názvu SSID vaší sítě. Pokud je vysílání vypnuto, ostatní uživatelé musí obdržet identifikátor SSID, aby hotspot Wi-Fi mohli vyhledat.
 - **Zabezpečení:** Vyberte možnost zabezpečení: **Otevřená**

(není doporučeno), **WPA PSK** nebo **WPA2 PSK** (ostatní uživatelé mohou přistupovat k vašemu mobilnímu hotspotu, pouze pokud zadají správné heslo). Když vyberete možnost **WPA PSK** nebo **WPA2 PSK**, klepněte na políčko **Heslo** a upravte bezpečnostní heslo.

3. Klepnutím na tlačítko **Uložit** uložte nastavení.

Připojení k virtuálním privátním sítím

Virtuální privátní síť (VPN) umožňují připojení k prostředkům uvnitř zabezpečené místní sítě. Síť VPN obvykle používají firmy, školy a jiné instituce, aby umožnily uživatelům přistupovat k prostředkům místní sítě, když se nenacházejí v areálu organizace nebo pokud jsou připojeni k bezdrátové síti.

V závislosti na typu sítě VPN, kterou používáte, může být nutné zadat přihlašovací údaje nebo instalovat bezpečnostní certifikáty, abyste se k síti VPN mohli připojit. Tyto informace vám sdělí správce vaší sítě.

Přidání sítě VPN

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Další > Síť VPN**.
2. Klepněte na položku **Přidat síť VPN** a vyplňte informace, které vám poskytl správce sítě.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce Síť VPN.

Připojení k síti VPN

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Další > Síť VPN**.
2. Klepněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
3. Až k tomu budete vyzváni, zadejte požadované přihlašovací údaje a klepněte na tlačítko **Připojit**.

Když jste připojeni, zobrazí se ve stavovém řádku ikona připojení k síti VPN.

Úprava sítě VPN

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Další > Síť VPN**.
2. Klepněte a podržte síť VPN, kterou chcete upravit.
3. Klepněte na položku **Upravit síť** a upravte požadovaná nastavení sítě VPN.
4. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odstranění sítě VPN

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Další > Síť VPN**.
2. Klepněte a podržte síť VPN, kterou chcete odstranit.
3. Klepněte na položku **Odstranit síť**.

Telefonní hovory

Volat lze z aplikací Telefon, Lidé nebo z jiných aplikací či widgetů, které zobrazují kontaktní údaje. Kdekoli uvidíte telefonní číslo, obvykle můžete uskutečnit hovor klepnutím na toto číslo.

Volání a ukončování hovorů

Volání vytočením čísla

1. Klepněte na **tlačítko Domů** > .
2. Na kartě vytáčení  zadejte číslo pomocí klávesnice na obrazovce. Klepnutím na  odstraníte nesprávně zadané číslice.

POZNÁMKA: Při zadávání číslic telefon vyhledává kontakt, který příslušnému číslu odpovídá. Pokud vidíte číslo, které chcete volat, klepněte na ně a ihned uskutečňte hovor, aniž byste museli zadávat zbývající část čísla.

3. Pro vytočení čísla klepněte na ikonu telefonu  pod klávesnicí.

TIP: Pro uskutečnění mezinárodního hovoru klepněte a podržte tlačítko 0 pro zadání symbolu plus (+). Poté zadejte mezinárodní předvolbu země následovanou celým telefonním číslem.

Ukončení hovoru

Během hovoru klepněte na  na displeji.

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Když přijímáte telefonní hovor, zobrazí se obrazovka příchozího hovoru, na které je uvedena identifikace volajícího a případné další informace o volajícím, které jste zadali v aplikaci Lidé. Hovor můžete přijmout nebo odmítnout, nebo ho můžete odmítnout se zasláním textové zprávy.

Přijetí hovoru

Když přijímáte telefonní hovor, přetáhněte  přes  pro jeho přijetí.

POZNÁMKA: Pro ztišení vyzvánění před přijetím hovoru stiskněte tlačítka pro zvýšení nebo snížení **hlasitosti**.

Odmítnutí hovoru

Když přijímáte telefonní hovor, přetáhněte  přes  pro jeho odmítnutí.

Můžete také přetáhnout  přes  a odmítnout hovor s odesláním textové zprávy volajícímu.

TIP: Pro úpravu textové odpovědi z aplikace Telefon klepněte na tlačítko **Menu > Nastavení > Rychlé odpovědi**.

Práce s protokolem hovorů

Protokol hovorů je seznam uskutečněných, přijatých nebo zmeškaných hovorů. Jde o pohodlný způsob, jak znovu vytočit číslo, zavolat zpět nebo přidat číslo do kontaktů.

Po otevření protokolu hovoru klepněte na **tlačítko Domů** >  > .

Uskutečnění hovoru z protokolu hovorů

1. Otevřete protokol hovorů.
2. Klepnutím na číslo zobrazíte informace o hovoru, klepnutím na  vedle čísla zavoláte zpět.

POZNÁMKA: Můžete klepnout na položku **ZOBRAZIT PODLE** ve spodní části obrazovky a vybrat typ protokolu hovorů, který chcete zobrazit.

Přidání čísla z protokolu hovorů jako kontakt

1. Otevřete protokol hovorů.
2. Klepnutím na číslo zobrazte další informace o hovoru.
3. Klepněte na .
4. Pro přidání čísla existujícímu kontaktu klepněte na kontakt v seznamu. Pro přidání nového kontaktu klepněte na položku **VYTVOŘIT NOVÝ KONTAKT**.

Další činnosti u položky protokolu hovorů

1. Otevřete protokol hovorů.
2. Klepnutím na číslo zobrazte další informace o hovoru. Při prohlížení podrobností hovoru můžete:
 - Vytočit číslo klepnutím na ně.
 - Klepnout na **tlačítko Menu** > **Před voláním upravit číslo**

pro úpravu čísla na obrazovce vytáčení předtím, než na ně zavoláte.

- Klepnutím na  odeslat zprávu.
- Klepnutím na  přidat číslo jako kontakt.

Vymazání protokolu hovorů

1. Otevřete protokol hovorů.
2. Klepněte na **tlačítko Menu > Vymazat hovory**.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** vymažete všechny protokoly hovorů.

POZNÁMKA: Můžete také klepnout na číslo na obrazovce protokolu hovorů a poté na **tlačítko Menu > Odstranit hovorů** pro odstranění záznamu čísla z protokolu.

Volání vašich kontaktů

Volání kontaktu

1. Klepněte na **tlačítko Domů >**  a poté na kartu Kontakty .
2. Pohybem prstem na obrazovce nahoru nebo dolů zobrazíte všechny vaše kontakty s telefonními čísly.
TIP: Můžete vyhledat kontakt klepnutím na  ve spodní části obrazovky.
3. Klepnutím na kontakt nebo číslo zahájíte hovor.

Volání oblíbeného kontaktu

1. Klepněte na **tlačítko Domů** >  a poté na kartu Kontakty .
2. Často používané kontakty nebo čísla jsou uvedeny v horní části obrazovky. Klepnutím na kontakt nebo číslo zahájíte hovor.

Kontrola hlasové schránky

1. Klepněte na **tlačítko Domů** > .
2. Klepněte a podržte tlačítko 1 na klávesnici. Po vyzvání zadejte heslo hlasové schránky.
3. Postupujte podle hlasových pokynů pro poslech a správu zpráv ve vaší hlasové schránce.

POZNÁMKA: Pro nastavení služby hlasové schránky klepněte na **tlačítko Menu** > **Nastavení** na obrazovce vytáčení a klepněte na nastavení hlasové schránky, která chcete změnit. Podrobné informace vám poskytne váš telefonní operátor.

Používání možností během hovoru

Během hovoru je na obrazovce k dispozici několik možností. Příslušnou možnost vyberete klepnutím.

- Klepnutím na  zapnete nebo vypnete hlasitý odposlech.
- Klepnutím na  vypnete nebo zapnete mikrofon.
- Klepnutím na  uskutečníte další hovor odděleně od

prvního hovoru, který bude podržen.

- Klepnutím na  zapnete klávesnici, např. pro zadání kódu.
- Klepnutím na  přepnete na jiný probíhající hovor.
- Klepnutím na  podržíte nebo zrušíte podržení aktuálního hovoru.
- Klepnutím na  sloučíte samostatné hovory do jednoho konferenčního hovoru.
- Klepnutím na  ukončíte aktuální hovor.

VAROVÁNÍ! Kvůli vyšší úrovni hlasitosti nepřikládejte telefon k uchu, když používáte hlasitý odposlech.

Správa hovorů s více účastníky

Pokud jsou k dispozici funkce dalšího hovoru na lince a hovoru tří účastníků, můžete mezi hovory přepínat nebo vytvořit konferenční hovor.

POZNÁMKA: Funkce další hovor na lince a hovor tří účastníků vyžadují podporu sítě a mohou být zpoplatněny. Další informace vám poskytne váš telefonní operátor.

Přepínání mezi aktuálními hovory

Když hovoříte, obrazovka telefonu vás informuje o dalším příchozím hovoru a zobrazí identifikaci volajícího.

Přijetí příchozího hovoru, když právě hovoříte:

Přetažením  přes  přijmete hovor. (Tím je první volající

podržen a přijmete druhý hovor.)

Přepínání mezi hovory:

Klepněte na  na obrazovce.

Vytvoření konferenčního hovoru

Pomocí této funkce můžete hovořit se dvěma lidmi současně.

1. Na obrazovce vytáčení zadejte číslo a klepněte na .
2. Po navázání spojení klepněte na  a vytočte druhé číslo. (Tím je první volající podržen a vytočí se druhé číslo.)
3. Když jste spojeni s druhým účastníkem, klepněte na .

Pokud jedna z osob, se kterými hovoříte, během hovoru zavěsí, vy a zbývající volající zůstanete spojeni. Pokud jste hovor zahájili vy a zavěsíte jako první, všichni volající budou odpojeni.

Pro ukončení konferenčního hovoru klepněte na .

Úprava nastavení hovoru

Použití pevných povolených telefonních čísel

Povolená telefonní čísla vám umožňují omezit odchozí hovory na omezenou množinu telefonních čísel.

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla**.
2. K dispozici jsou následující možnosti:

- **Zapnout funkci Povolená telefonní čísla:** Zadejte kód PIN2 pro aktivaci funkce Povolená telefonní čísla.
- **Změnit PIN2:** Změna kódu PIN2 pro přístup k funkci Povolená telefonní čísla.
- **Seznam povolených telefonních čísel:** Správa seznamu povolených telefonních čísel.

POZNÁMKA: Kód PIN2 vám poskytne váš operátor. Zadání nesprávného kódu PIN2 vícekrát, než je povoleno, může způsobit zablokování telefonu. Pokud k tomu dojde, požádejte o pomoc vašeho operátora.

Úprava rychlé odpovědi odmítnutým volajícím

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Nastavení hovorů > Rychlé odpovědi**.
2. Klepnutím na textovou zprávu ji můžete upravit.

Nastavení hlasové schránky

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Nastavení hovorů**.
2. Klepněte na položku **Služba hlasové schránky** a proveďte kontrolu. Služba hlasové schránky je implicitně poskytována vaším operátorem.
3. Klepněte na **Nastavení hlasové schránky > Číslo hlasové schránky** pro úpravu čísla hlasové schránky dle potřeby.

Nastavení rychlých voleb

Stisknutím a podržením tlačítek 1 ~ 9 na klávesnici můžete volat příslušné telefonní číslo rychlé volby.

Číslo 1 je rezervováno rychlé volbě hlasové schránky.

Přiřazení tlačítka rychlé volby:

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Nastavení hovorů > Rychlá volba**.
2. Klepněte na tlačítko rychlé volby.
3. Zadejte telefonní číslo nebo ho vyberte ze seznamu kontaktů.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Blokování určitých hovorů

Funkce blokování hovoru vám umožňuje blokovat určité druhy hovorů z vašeho telefonu.

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Nastavení hovorů > Nastavení blokování hovorů**.
2. Nastavení omezení určitých typů hovorů z vašeho telefonu.

Přesměrování příchozích hovorů

Funkce přesměrování hovorů vám umožňuje přesměrovat příchozí hovory na jiné telefonní číslo.

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Nastavení hovorů > Přesměrování hovorů**.
2. Klepněte na dostupnou možnost (**Přesměrovat vždy**,

Přesměrovat, je-li obsazeno, Přesměrovat, když neodpovídá, Přesměrovat - nedostupnost nebo Zrušit veškeré přesměrování) pro její aktivaci.

Další možnosti

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Nastavení hovorů > Další nastavení**.
2. Klepněte na **ID volajícího**, pokud chcete zvolit, zda se má vaše číslo zobrazit, když někdo přijímá váš odchozí hovor. Nebo zaškrtněte políčko **Další hovor na lince**, abyste byli informováni o příchozích hovorech během hovoru.

POZNÁMKA: Informace o dostupnosti funkcí ID volajícího a Další hovor na lince vám poskytne váš telefonní operátor.

Nastavení internetových hovorů

Přidání Účtu pro internetové volání:

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Nastavení hovorů > Účty**.
2. Klepněte na položku **PŘIDAT ÚČET**.
3. Podle pokynů vašeho poskytovatele internetového volání nakonfigurujte nastavení pro váš účet.
4. Klepněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Konfigurace hovorů používajících internetové volání:

Telefon můžete nakonfigurovat, aby pomocí internetového volání uskutečňoval všechny hovory (pokud jste připojeni k síti Wi-Fi), pouze hovory na adresy internetového volání nebo aby se při

každém volání zeptal.

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Nastavení hovorů**.
2. Klepněte na položku **Používat internetové volání**.
3. Klepněte na požadovanou možnost internetového volání.

Konfigurace telefonu pro příjem internetového volání:

Ve výchozím stavu je telefon nastaven na uskutečňování internetového volání, ale tím není zaručeno, že je budete i přijímat. Telefon však můžete nakonfigurovat tak, aby přijímal internetové hovory uskutečněné na účet internetového volání, který jste do telefonu přidali.

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Nastavení hovorů > Účty**.
2. Zaškrtněte políčko **Přijímat příchozí hovory**. Zaškrtnutím tohoto nastavení zkrátíte dobu životnosti baterie mezi nabíjenými.

Lidé

Do telefonu můžete přidávat kontakty a synchronizovat je s kontakty na vašem účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

Pro zobrazení vašich kontaktů klepněte na **tlačítko Domů** > . Zde můžete klepnutím na karty v horní části obrazovky rychle přepínat mezi skupinami kontaktů  nebo často používanými kontakty .

Otevření seznamu kontaktů

1. Klepněte na **tlačítko Domů** >  a klepněte na kartu Všechny kontakty  pro přístup k vašemu seznamu kontaktů.
2. Posouváním seznamu můžete prohlížet všechny vaše kontakty.
3. Klepnutím na kontakt zobrazíte všechny jeho podrobnosti.

TIP: Pokud máte uloženo mnoho kontaktů, zobrazí se po klepnutí na pravou stranu obrazovky posuvník. Pro přímý přechod k písmenu klepněte a držte posuvník a přetáhněte ho na písmeno.

Přidání nového kontaktu

1. Klepněte na **tlačítko Domů** >  a poté na kartu Všechny

kontakty .

2. Klepnutím na  přidáte nový kontakt.
3. Klepnutím na pole účtu vyberte, kam se má kontakt uložit. Pokud je vybrán synchronizovaný účet, kontakty budou automaticky synchronizovány s vaším účtem, když jste online.
4. Zadejte jméno kontaktu, telefonní čísla, e-mailové adresy a další informace.
5. Klepnutím na tlačítko **HOTOVO** kontakt uložíte.

Vytvoření vlastního profilu

V telefonu můžete vytvořit kartu s vlastním jménem.

1. Klepněte na **tlačítko Domů** >  a poté na kartu Všechny kontakty .
2. Přejděte na obrazovce nahoru a klepněte na **Nastavit profil**.
3. Upravte informace ve vašem profilu a klepněte na tlačítko **HOTOVO**.

Import, export a sdílení kontaktů

Můžete importovat a exportovat kontakty z/na kartu SIM nebo kartu microSD. To je obzvláště užitečné, pokud potřebujete přenášet kontakty mezi různými zařízeními. Kontakty můžete také rychle sdílet prostřednictvím technologie Bluetooth, e-mailu

nebo zpráv atd.

Import kontaktů z karty SIM

1. Klepněte na **tlačítko Domů** > .
2. Klepněte na **tlačítko Menu** > **Import/export** > **Importovat z karty SIM**.
3. Vyberte účet pro uložení kontaktů.
4. Klepnutím vyberte potřebné kontakty a poté klepněte na **tlačítko Menu** > **Hotovo**.

Import kontaktů z karty microSD

1. Klepněte na **tlačítko Domů** > .
2. Klepněte na **tlačítko Menu** > **Import/export** > **Importovat z úložiště**.
3. Vyberte účet pro uložení kontaktů.
4. Vyberte soubory vCard z karty microSD a klepněte na tlačítko **OK**.

Export kontaktů na kartu SIM

1. Klepněte na **tlačítko Domů** > .
2. Klepněte na **tlačítko Menu** > **Import/export** > **Exportovat na kartu SIM**.
3. Klepnutím vyberte potřebné kontakty a poté klepněte na **tlačítko Menu** > **Hotovo**.

Export kontaktů na kartu microSD

1. Klepněte na **tlačítko Domů** > .
2. Klepněte na **tlačítko Menu** > **Import/export** > **Exportovat do úložiště**.
3. Telefon se zeptá na název souboru vCard. Klepněte na tlačítko **OK** pro vytvoření souboru na kartě microSD.

Sdílení kontaktů

1. Klepněte na **tlačítko Domů** >  a poté na kartu Všechny kontakty .
2. Klepněte na **tlačítko Menu** > **Import/export** > **Sdílet viditelné kontakty**.
3. Vyberte způsob odeslání. Kontakty můžete odeslat buď prostřednictvím technologie Bluetooth do jiného zařízení nebo jako přílohu v e-mailu, Gmailu nebo zprávě. Poté postupujte podle výzvy.

Práce s často používanými kontakty

Na kartě často používaných kontaktů  můžete najít oblíbené a často používané kontakty.

Přidání kontaktu do oblíbených

Často používané kontakty můžete přidat do oblíbených, abyste je

mohli rychle najít.

1. Klepněte na **tlačítko Domů** >  a poté na kartu Všechny kontakty .
2. Klepněte na kontakt a poté klepněte na  vedle jména kontaktu.

Odebrání kontaktu z oblíbených

1. Klepněte na **tlačítko Domů** >  a poté na kartu Často volané kontakty .
2. Klepněte na oblíbený kontakt a poté klepněte na  vedle jména kontaktu.

Práce se skupinami

Zobrazení skupin kontaktů

1. Klepněte na **tlačítko Domů** >  a poté na kartu skupin kontaktů .
2. Posouváním v seznamu zobrazíte skupiny, které jste vytvořili.
3. Klepnutím na skupinu zobrazíte její členy.

Přidání nové skupiny

1. Klepněte na **tlačítko Domů** >  a poté na kartu skupin kontaktů .
2. Klepnutím na  vytvoříte novou skupinu.
3. Klepnutím na pole účtu v horní části obrazovky vyberte účet pro skupinu.
4. Zadejte název skupiny a klepněte na tlačítko **HOTOVO**.

Přidání členů do skupiny

1. Klepněte na **tlačítko Domů** >  a poté na kartu skupin kontaktů .
2. Klepněte na skupinu a poté na **tlačítko Menu > Upravit**.
3. Klepněte na položku **Zadejte jméno osoby** a zadejte jména kontaktů, které chcete přidat. Příslušná osoba v kontaktech se zobrazí.
4. Klepněte na kontakty, které chcete přidat do skupiny.

Odstranění skupiny

1. Klepněte na **tlačítko Domů** >  a poté na kartu skupin kontaktů .
2. Klepněte na skupinu a poté na **tlačítko Menu > Smazat**.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** skupinu rozpustíte. Kontakty ve skupině nebudou smazány.

Úprava skupiny

1. Klepněte na **tlačítko Domů** >  a poté na kartu skupin kontaktů .
2. Klepněte na skupinu a poté na **tlačítko Menu**.
3. Klepněte na položku **Upravit** pro úpravu názvu skupiny. Klepněte na položku **Zadejte jméno osoby** a zadejte jména kontaktů, které chcete přidat.

Vyhledání kontaktu

1. Klepněte na **tlačítko Domů** > .
2. Klepněte na  ve spodní části obrazovky nebo klepněte na **tlačítko Hledat**.
3. Zadejte jméno kontaktu, který chcete vyhledat. Vypíšou se odpovídající kontakty.

Úprava kontaktů

Úprava podrobností kontaktu

1. Klepněte na **tlačítko Domů** > .
2. Klepněte na kontakt, který chcete upravit, a poté klepněte na **tlačítko Menu** > **Upravit**.
3. Upravte kontakt a klepněte na tlačítko **HOTOVO**.

Nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt

1. Klepněte na **tlačítko Domů** > .
2. Klepněte na kontakt, kterému chcete nastavit vyzváněcí tón a poté na **tlačítko Menu** > **Nastavit vyzváněcí tón**.
3. Vyberte vyzváněcí tón, který se vám líbí, a klepněte na tlačítko **OK**.

Odstranění kontaktu

1. Klepněte na **tlačítko Domů** > .
2. Klepněte na kontakt, který chcete odstranit a klepněte na **tlačítko Menu** > **Odstranit**.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** potvrďte.

Pro odstranění několika kontaktů můžete:

1. Klepněte na **tlačítko Menu** > **Odstranit kontakty** na obrazovce všech kontaktů.
2. Klepnutím vyberte potřebné kontakty a poté klepněte na **tlačítko Menu** > **Hotovo**.
3. Klepnutím na tlačítko **OK** potvrďte.

Účty

Přidávání nebo odebírání účtů

Můžete přidat více účtů Google a účty Microsoft Exchange ActiveSync. Rovněž můžete přidat jiné druhy účtů v závislosti na aplikacích instalovaných v zařízení.

Přidání účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na **tlačítko Menu > Systémová nastavení > Účty a synchronizace**.
1. Klepněte na tlačítko **PŘIDAT ÚČET**.
2. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
3. Podle pokynů na obrazovce zadejte informace o účtu. Většina účtů vyžaduje uživatelské jméno a heslo, ale podrobnosti se mohou lišit. Rovněž může být nutné získat některé informace od podpory IT nebo správce systému.
4. Po úspěšném přidání se účet zobrazí v seznamu **Účty a synchronizace**.

Odebrání účtu

Odebráním odstraníte ze zařízení účet a všechny s ním spojené informace, jako e-maily a kontakty.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **tlačítko Menu > Systémová nastavení > Účty a synchronizace**.

2. Klepněte na účet.
3. Klepněte na **tlačítko Menu > Odebrat účet > Odebrat účet**.

Konfigurace synchronizace účtu

Konfigurace nastavení automatické synchronizace

1. Otevřete obrazovku nastavení **Účty a synchronizace**.
Zobrazí se vaše účty a stav synchronizace.  svítí zeleně, pokud je povolena automatická synchronizace pro některá nebo všechna data účtu, a šedě, pokud je automatická synchronizace zakázána.
2. Klepnutím na přepínač **ZAP/VYP** zapnete nebo vypnete automatickou synchronizaci.
 - ▶ Pokud je zapnut automatická synchronizace, změny provedené v zařízení nebo na webu jsou vzájemně automaticky synchronizovány.
 - ▶ Pokud je automatická synchronizace vypnuta, je třeba synchronizovat ručně, abyste získali e-mailové zprávy, aktualizace nebo jiné nové informace.

Ruční synchronizace

1. Otevřete obrazovku nastavení **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na účet, jehož data chcete synchronizovat.

3. Klepněte na **tlačítko Menu > Synchronizovat**.

Změna nastavení synchronizace účtu

1. Otevřete obrazovku nastavení **Účty a synchronizace**.
2. Klepněte na účet, jehož nastavení synchronizace chcete změnit. Zobrazí se obrazovka nastavení synchronizace se seznamem informací, které účet může synchronizovat.
3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí položek dle potřeby. Zaškrtnuté druhy informací na zařízení a na webu budou synchronizovány, pokud je zapnuta automatická synchronizace.

E-mail

Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte **E-mail**. Aplikaci použijte ke čtení a odesílání e-mailů z jiných služeb než Gmail.

Nastavení prvního e-mailového účtu

1. Při prvním otevření aplikace **E-mail** zadejte e-mailovou adresu a heslo a poté klepněte na tlačítko **Další**.

POZNÁMKA: Vaše zařízení se připojí k internetu a ověří nastavení serveru příchozí a odchozí pošty. Poté pokračuje k dalšímu kroku. Pokud poskytovatel e-mailových služeb nepatří mezi známé, je třeba vybrat typ vašeho účtu a upravit nastavení serverů příchozí a odchozí pošty. Další informace vám sdělí váš mobilní operátor a poskytovatel e-mailových služeb.

2. Nastavte četnost kontroly e-mailu, možnosti stahování, název účtu a další nastavení. Po dokončení klepněte na tlačítko **Další**.

Telefon zobrazí složku doručených zpráv e-mailového účtu a začne stahovat e-mailové zprávy.

TIP: Pro přidání dalších e-mailových účtů otevřete aplikaci **E-mail**, aby se zobrazila obrazovka se složkou doručených zpráv. Poté klepněte na **tlačítko Menu > Nastavení účtu** a klepněte na položku **PŘIDAT ÚČET** v pravém horním rohu

obrazovky.

Kontrola e-mailových zpráv

Zařízení může automaticky kontrolovat nové zprávy v intervalech nastavených při vytváření účtu.

Nové zprávy můžete zkontrolovat také automaticky klepnutím na  ve kterékoli složce e-mailového účtu.

Odpověď na e-mail

Na přijatou zprávu můžete odpovědět nebo ji přeposlat. Rovněž můžete zprávy mazat a jinými způsoby je spravovat.

Odpověď na e-mail nebo přeposlání e-mailu

1. Otevřete zprávu, na kterou chcete odpovědět nebo kterou chcete přeposlat, ze složky doručených zpráv.
2. Dle potřeby proveďte následující:

Pro...	provedte...
odpověď odesílateli	klepněte na  v záhlaví zprávy.
odpověď odesílateli a všem příjemcům původní zprávy	klepněte v záhlaví zprávy na  > Odpovědět

	všem.
přeposlání zprávy	klepněte v záhlaví zprávy na  > Předat dál.

3. Upravte zprávu a klepněte na ➤.

Označení zprávy jako nepřečtené

Přečtenou zprávu můžete vrátit do nepřečteného stavu - například, abyste si připomenuli, že si ji máte později znovu přečíst. Jako nepřečtenou můžete označit i skupinu zpráv.

- Při čtení zprávy klepněte na **tlačítko Menu > Označit jako nepřečtené.**
- V seznamu zpráv (např. ve složce doručených zpráv) klepněte na zaškrtačací políčka před zprávami a poté klepněte na .

Odstranění zprávy

Zprávu ze složky doručených zpráv můžete odstranit. Rovněž můžete odstranit skupinu zpráv.

- Při čtení zprávy klepněte na  > **OK.**
- V seznamu zpráv (např. ve složce doručených zpráv) klepněte na zaškrtačací políčka před zprávami a poté

klepněte na  > OK.

Psaní a odeslání zprávy

1. Otevřete složku příchozích e-mailových zpráv.
2. Klepnutím na  otevřete obrazovku psaní zprávy.
3. Pokud jste do zařízení přidali více než jeden e-mailový účet, klepněte na řádek Od a vyberte účet, který chcete použít pro odeslání zprávy.
4. Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu kontaktu do pole 'Komu'. Příjemce oddělujte čárkami. Rovněž můžete klepnout na  a vybrat příjemce z kontaktů.
5. Zadejte předmět zprávy a napište text zprávy.
6. Klepnutím na tlačítko **Menu > Připojit soubor** můžete přidávat zvukové soubory, obrázky, videa a další typy souborů jako přílohy.
7. Klepnutím na  v pravém horním rohu obrazovky zprávu odešlete.

Přidání podpisu do vašich e-mailových zpráv

Pro každou odchozí e-mailovou zprávu z účtu můžete nastavit několik řádků prostého textu jako podpis, např. vaše jméno a kontaktní údaje.

1. Otevřete aplikaci **E-mail**.

2. Klepněte na **tlačítko Menu > Nastavení účtu** a vyberte účet, pro který chcete přidat podpis.
3. Klepněte na položku **Podpis** a zadejte text.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Přidávání a úprava e-mailových účtů

Přidání e-mailového účtu

Po nastavení prvního e-mailového účtu (viz *E-mail – Nastavení prvního e-mailového účtu*) můžete přidat další e-mailové účty a spravovat je samostatně.

1. Otevřete aplikaci **E-mail** a zobrazí se obrazovka složky doručených zpráv.
2. Klepněte na **tlačítko Menu > Nastavení účtu** a klepněte na položku **PŘIDAT ÚČET** v pravém horním rohu obrazovky.
3. Nastavte účet stejně, jako byste nastavovali první účet.

Úprava e-mailového účtu

Můžete změnit řadu nastavení účtu, jako je četnost kontroly zpráv, způsob upozornění na nové zprávy a podrobnosti o serverech, které účet používá k odesílání a příjmu zpráv.

1. Otevřete aplikaci **E-mail** a zobrazí se obrazovka složky doručených zpráv.
2. Klepněte na **tlačítko Menu > Nastavení účtu** a klepněte na účet, jehož nastavení chcete změnit.

3. Proveďte požadované změny a po dokončení klepněte na **tlačítko Zpět**.

Odebrání e-mailového účtu

1. Otevřete aplikaci **E-mail** a zobrazí se obrazovka složky doručených zpráv.
2. Klepněte na **tlačítko Menu > Nastavení účtu** a klepněte na účet, který chcete odebrat.
3. Klepněte na položku **Odebrat účet > OK**.

Změna obecných nastavení e-mailu

1. Obecná nastavení platí pro všechny přidané e-mailové účty.
2. Otevřete aplikaci **E-mail** a zobrazí se obrazovka složky doručených zpráv..
3. Klepněte na **tlačítko Menu > Nastavení účtu > Obecné**.
4. Proveďte požadované změny a po dokončení klepněte na **tlačítko Zpět**.

Gmail™

Po přihlášení k vašemu účtu Google v zařízení můžete odesílat a přijímat zprávy služby Gmail pomocí aplikace **Gmail**.

POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být v určitých regionech nebo u určitých operátorů k dispozici.

Otevření složky doručených zpráv služby Gmail

Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte **Gmail**. Zobrazí se obrazovka složky doručených zpráv.

Pokud jste se nepřihlásili, budete vyzváni k přihlášení nebo k vytvoření nového účtu.

Klepnutím na  v pravém dolním rohu obrazovky obnovíte složku doručených zpráv a stáhnete nové zprávy.

Přepínání účtů

Gmail zobrazuje konverzace, zprávy a nastavení z jednoho účtu Google současně. Pokud jste se na vašem zařízení přihlásili k více než jednomu účtu Google, můžete přepínat účty a zobrazovat informace v jednotlivých účtech.

1. Ze složky doručených zpráv klepněte na aktuální účet v horní části stránky.
2. V rozevírací nabídce klepněte na účet, který chcete zobrazit.

Otevře se složka doručených zpráv příslušného účtu.

Psaní a odeslání zprávy

1. Otevřete složku doručených zpráv služby Gmail a přepněte na účet, který chcete použít k odeslání zprávy.
2. Klepněte na .
3. Zadejte jméno nebo e-mailovou adresu kontaktu do pole 'Komu'. Příjemce odděluje čárkami.
4. Zadejte předmět zprávy a napište text zprávy.
5. Pro připojení obrázku klepněte na **tlačítko Menu > Připojit soubor** a vyberte soubor z galerie obrázků.
6. Klepnutím na  v pravém horním rohu obrazovky zprávu odešlete.

Přidání podpisu do vašich zpráv služby Gmail

Můžete nastavit několik řádků prostého textu jako podpis pro každou odchozí zprávu služby Gmail. Podpis nastavený v zařízení je nezávislý na podpisu, který používáte pro službu Gmail na webu.

1. Otevřete aplikaci **Gmail**.
2. Klepněte na **tlačítko Menu > Nastavení účtu** a vyberte účet, pro který chcete přidat podpis.

3. Klepněte na položku **Podpis** a zadejte text.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Odpověď na zprávu nebo přeposlání zprávy

1. Otevřete zprávu služby Gmail, na kterou chcete odpovědět nebo kterou chcete přeposlat jiné osobě.
2. Dle potřeby proveďte následující:

Pro...	provedte...
odpověď odesílateli	klepněte na  v záhlaví zprávy.
odpověď odesílateli a všem příjemcům původní zprávy	klepněte v záhlaví zprávy na  > Odp. všem.
přeposlání zprávy	klepněte v záhlaví zprávy na  > Přeposlat.

3. Upravte zprávu a klepněte na ikonu odeslání .

Práce s přijatými přílohami

Pokud má zpráva přílohu, Gmail zobrazí informace o této

příloze v horní části zprávy.

V závislosti na typu přílohy, aplikacích instalovaných v zařízení a na vašich nastaveních můžete prohlížet náhledy, zobrazovat, přehrávat, ukládat přílohy nebo prohlížet informace o příloze.

TIP: Pro dokumenty s více stránkami klepnutím na možnost **Náhled** stáhnete pouze stránky, které si prohlížíte, zatímco klepnutím na možnosti **Zobrazit**, **Přehrát** nebo **Uložit** stáhnete celý soubor, což vyžaduje více času a stažených dat.

Vyhledávání zpráv

Zprávy můžete vyhledávat pomocí slov, která jsou uvedena v adresách, předmětech, štítcích nebo obsahu.

POZNÁMKA: Pokud hledáte v době, kdy telefon nemá aktivní připojení k internetu, lze prohledávat pouze zprávy synchronizované do zařízení.

1. Otevřete aplikaci **Gmail** a klepněte na  nebo na tlačítko **Hledat**.

2. Zadejte vyhledávaná slova a klepněte na tlačítko **Hledat** nebo na ikonu hledání na klávesnici.

Během psaní se pod polem vyhledávání mohou zobrazovat návrhy. Klepnutím na návrh příslušné slovo rovnou vyhledáte nebo klepněte na šipku vedle návrhu a jeho text se přidá do pole vyhledávání.


3. Ve výsledcích vyhledávání klepněte na požadovanou zprávu a můžete s ní pracovat stejně jako s jakoukoli zprávou služby Gmail.

Práce se štítky

Štítky zpráv obsahují jak štítky, které vytvoříte, tak i výchozí štítky, jako **Odeslané**, **S hvězdičkou** a **Odeslaná pošta**. E-mailové zprávy můžete organizovat přidáváním štítků nebo hvězdiček. Štítky vám pomáhají třídit zprávy stejně jako složky.

Označení štítkem nebo změna štítku:

1. Otevřete aplikaci **Gmail** a zaškrtněte v seznamu zpráv políčka před zprávami, které chcete označit štítkem.

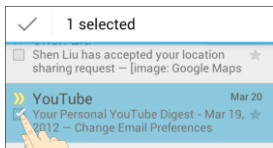

2. Klepněte na ikonu štítku  ve spodní části obrazovky.
3. Na nově otevřeném obrazovce zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí štítků a klepněte na tlačítko **OK**.

Přidávání hvězdiček ke zprávám:

1. Otevřete aplikaci **Gmail** a zaškrtněte v seznamu zpráv políčka před zprávami, které chcete označit hvězdičkou.
2. Ve spodní části obrazovky klepněte na .

Zobrazení zpráv podle štítku:

1. Otevřete aplikaci **Gmail** a klepněte na ikonu štítku  ve

spodní části seznamu zpráv, aniž by byla zaškrtnuta nějaká zpráva.

2. Klepnutím na štítek zobrazíte zprávy s tímto štítkem.

TIP: Rovněž můžete klepnout na název vašeho účtu v horní části obrazovky. Poté klepněte na jeden ze štítků uvedených v části **POSLEDNÍ** pod názvy účtů.

Změna nastavení aplikace Gmail

Klepnutím na **tlačítko Menu > Nastavení** na jakékoli obrazovce aplikace Gmail pro změnu **Obecných nastavení**, která se vztahují na všechny účty služby Gmail nebo jiná nastavení platná pouze pro konkrétní účty.

Zprávy

Zprávy můžete používat pro práci s textovými zprávami (SMS) a multimediálními zprávami (MMS).

Otevření obrazovky Zprávy

Klepněte na ikonu  v liště oblíbených položek domovské obrazovky.

Otevře se obrazovka **Zprávy**, kde můžete vytvořit novou zprávu, vyhledávat zprávy nebo otevřít probíhající vlákno zpráv.

- Klepnutím na  napíšete novou textovou nebo multimediální zprávu.
- Klepnutím na  vyhledáte zprávu pomocí klíčových slov.
- Klepnutím na existující vlákno zpráv otevřete konverzaci, která proběhla s určitým číslem.

Odeslání textové zprávy

1. Na obrazovce **Zprávy** klepněte na  dole.
2. Klepněte do pole **Komu** a zadejte číslo příjemce nebo první písmena jména příjemce, pokud je uložen v aplikaci **Lidé** jako kontakt. Když se objeví odpovídající kontakt, můžete klepnout na navrhovaného příjemce.
3. Klepněte do pole **Napište zprávu** a zadejte obsah textové zprávy.

4. Klepněte na ➤.

Odeslání multimediální zprávy

1. Na obrazovce **Zprávy** klepněte na  dole.
2. Zadejte příjemce a text zprávy stejně jako při odesílání textové zprávy.
3. Klepněte na **tlačítko Menu > Přidat předmět** pro přidání předmětu zprávy.
4. Klepnutím na ikonu kancelářské sponky  vedle pole s textem zprávy a otevře se nabídka, ve které můžete vybrat druh mediálního souboru, který chcete připojit ke zprávě.

Fotografie	Vyberte fotografii, kterou chcete přidat ke zprávě.
Fotografovat	Pořídte snímek a přidejte ho ke zprávě.
Videa	Vyberte videoklip, který chcete přidat ke zprávě.
Natočit video	Natočte videoklip a přidejte ho ke zprávě.
Zvuk	Vyberte zvukový soubor, který chcete přidat ke zprávě.
Nahrát zvuk	Nahrajte zvukový soubor a přidejte ho ke zprávě.
Prezentace	Upravte prezentaci a přidejte ji ke zprávě.
Soubory	Vyberte soubor a přidejte ho ke zprávě.

Lidé	Vložte kontakt s formátem textu nebo přílohy.
-------------	---

5. Klepněte na ➤.

Odpověď na zprávu

Zprávy, které obdržíte, jsou připojeny k existujícím vláknům stejného čísla. Pokud nová zpráva přijde z nového čísla, vytvoří se nové vlákno.

1. Na obrazovce **Zprávy** klepněte na vlákno obsahující zprávu, na kterou chcete odpovědět.
2. Zadejte odpověď do textového pole dole. Můžete klepnout na ikonu přílohy , pokud chcete odpovědět zprávou MMS.

3. Klepněte na ➤.

Přeposlání zprávy

1. Na obrazovce **Zprávy** klepněte na vlákno obsahující zprávu, kterou chcete přeposlat.
2. Klepněte a podržte zprávu.
3. V nabídce, která se zobrazí, klepněte na položku **Předat dál**.
4. Zadejte příjemce zprávy a upravte obsah dle potřeby.

5. Klepněte na ➤.

Zobrazení podrobností o zprávě

1. Klepněte a podržte zprávu ve vláknu.
2. Klepnutím na položku **Zobrazit detaily** zobrazíte informace o zprávě.

Odstraňování zpráv nebo vláken

Odstranění zpráv ve vláknu:

1. Na obrazovce **Zprávy** klepněte na vlákno.
2. Klepněte na **tlačítko Menu > vyberte položky**.
3. Klepněte na zprávy, které chcete odstranit. Před zprávami, na které klepnete, se objeví zaškrtnuté políčko.
4. Klepněte na 🗑️ dole.
5. Klepněte na položku **Smazat**.

Odstranění vláken zpráv:

1. Na obrazovce **Zprávy** klepněte a podržte vlákno, které chcete odstranit.
2. Pokud chcete odstranit více vláken, klepejte na ně postupně.
3. Klepněte na 🗑️ dole.
4. Klepněte na položku **Smazat**.

Změna nastavení zpráv

Na obrazovce **Zprávy** klepněte na **tlačítko Menu > Nastavení** pro změnu nastavení zpráv.

Kalendář

Kalendář v telefonu používá webovou službu Google Calendar pro vytváření a správu událostí, setkání a schůzek. Rovněž spolupracuje s kalendářem služby Microsoft Exchange ActiveSync, pokud se v telefonu přihlásíte k účtu služby Exchange.

Pro otevření kalendáře klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte položku **Kalendář**.

Zobrazení kalendářů a událostí

Změna kalendářů

1. Otevřete aplikaci **Kalendář**.
2. Klepněte na **tlačítko Menu > Kalendáře k zobrazení**.
3. Na nové obrazovce klepnutím zaškrtněte kalendáře, které chcete zobrazit, nebo zrušte zaškrtnutí kalendářů, které chcete skrýt.

Události ze skrytých kalendářů se nezobrazují v aplikaci


Kalendář.

Změna zobrazení kalendáře

Kalendáře lze zobrazit v různých formách. Aplikace nabízí čtyři druhy zobrazení: Měsíc, Týden, Den a Agenda.

Pro změnu zobrazení kalendáře klepněte na čas zobrazený vlevo nahoře a vyberte preferované zobrazení.

V měsíčním zobrazení můžete přepnout na denní zobrazení také klepnutím na libovolný den v tabulce.

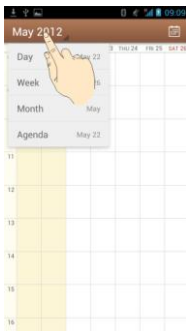

TIPY:

- V měsíčním zobrazení svislým potáhnutím můžete zobrazit předchozí a následující měsíce.
- V týdenním nebo denním zobrazením vodorovným

potáhnutím zobrazíte předchozí a následující týdny nebo dny.

- Když prohlížíte předchozí nebo následující týdny nebo měsíce, klepněte na  nahore pro rychlé přepnutí na aktuální den.

Zobrazení podrobností události

V zobrazení agendy, dne nebo týdne klepnutím na událost zobrazíte její podrobnosti.

V měsíčním zobrazení klepněte na den pro přepnutí na denní zobrazení. Poté klepnutím na událost zobrazte její podrobnosti.

Vytvoření události

1. V jakémkoli zobrazení kalendáře klepnutím na **tlačítko Menu > Nová událost** otevřete obrazovku s podrobnostmi události pro novou událost.

Rovněž můžete dvakrát klepnout na místo v denním nebo týdenním zobrazení a přidat událost k tomuto časovému bodu.

2. Přidání podrobností o události.

Zadejte název, místo, časové rozmezí a další podrobnosti o události.

POZNÁMKA: Pokud máte více než jeden kalendář, můžete

zvolit kalendář, do kterého chcete událost přidat, klepnutím na aktuální kalendář nad polem **Název události**.

3. Klepnutím na tlačítko **HOTOVO** dole uložíte novou událost.

Úprava nebo odstranění události

1. Vyhledejte událost, kterou chcete upravit nebo odstranit.
2. Otevřete její obrazovku s podrobnostmi (viz [Zobrazení kalendářů a událostí – Zobrazení podrobností události](#) v této kapitole).
3. Proveďte jeden z následujících úkonů dle potřeby.

Pro...	provedte...
úpravu události	klepněte na  v horní části obrazovky. klepnutím na tlačítko HOTOVO uložíte změny.
odstranění události,	Klepněte na  v horní části obrazovky a poté na tlačítko OK .
sdílení události	Klepněte na  v horní části obrazovky provedete sdílení událostí prostřednictvím zprávy MMS, emailu nebo technologie Bluetooth.

Změna nastavení kalendáře

Pro změnu nastavení kalendáře otevřete zobrazení kalendáře (Den, Týden, Měsíc nebo Agenda). Poté klepněte na **tlačítko**

Menu > Nastavení.

Můžete změnit **Obecná nastavení**, která se vztahují na všechny účty, nebo jiná nastavení, která platí pro konkrétní účty.

Google+

Google+ je služba sociální sítě, kterou nabízí společnost Google. Aplikace Google+ na vašem zařízení vám umožňuje spravovat data, konverzovat s kontakty online, organizovat je do různých kruhů a sdílet vybrané informace.

Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte položku **Google+**. Při prvním otevření aplikace Google+ vyberte možnosti Okamžité nahrávání a Synchronizace kontaktů.

Organizování vašich kontaktů

1. Otevřete aplikaci **Google+**.
2. Klepněte na **Kruhy**.

3. Klepněte na **Lidé > Hledat a pozvat lidi**.
1. Klepněte na  vedle navrhované osoby.
2. Klepněte na existující kruh nebo vyberte možnost **Vytvořit nový kruh**.

Získání aktualizací

1. Otevřete aplikaci **Google+**.
2. Klepněte na položku **Odběry**.
3. Potáhnutím doleva nebo doprava zobrazíte informace, které s vámi sdílejí ostatní uživatelé. Klepněte na **tlačítko Menu > Vybrat kruhy** pro výběr skupin zobrazovaných informací.
 - ▶ **Možnost V OKOLÍ** zobrazuje zprávy, které s vámi sdílejí uživatelé v blízkosti vaší aktuální polohy.
 - ▶ **VŠECHNY KRUHY, ZNÁMÍ, RODINA, SLEDOVÁNÍ a PŘÁTELÉ** zobrazují aktualizace od lidí, které jste přidali do svých kruhů.
 - ▶ **O ČEM SE MLUVÍ** zobrazuje oblíbené zprávy ve službě Google+.

Konverzace s kontakty

S vašimi kontakty ve službě Google+ můžete konverzovat prostřednictvím okamžitého zasílání zpráv, podobně jako odesíláte textové zprávy pomocí aplikace Zprávy.

1. Klepněte na položku **Pokec** v aplikaci **Google+** nebo klepněte na domovské obrazovce na ikonu  > **Pokec**.
2. Klepnutím na  vytvoříte novou zprávu.
3. Klepnutím na  přidejte příjemce, může jít o kontakty nebo kruhy.
4. Zadejte zprávu.
5. Klepnutím na  odešlete zprávu.

Kontrola fotografií

Můžete prohlížet vlastní fotoalba a alba sdílená jinými uživateli. Klepněte na položku **Fotky** v aplikaci **Google+** pro zobrazení všech dostupných alb.

Kontrola a správa vašeho profilu

1. Klepněte na **Profil** v aplikaci **Google+**.
2. Potáhnutím doleva nebo doprava zobrazíte vaše zprávy, osobní informace a fotografie.
 - ▶ Klepněte na kartu **OSOBNÍ INFORMACE** a změňte fotografii vašeho profilu.
 - ▶ Klepněte na kartu **FOTKY** a otevřete fotografii. Můžete k ní přidat poznámky, odstranit ji nebo ji nastavit jako vaši profilovou fotografii.

Prohlížeč

Aplikace **Prohlížeč** slouží k prohlížení webových stránek a vyhledávání informací.

Otevření prohlížeče

Klepněte na ikonu  v liště oblíbených položek domovské obrazovky.

Prohlížeč se také otevře když klepnete na webový odkaz, např. v e-mailové nebo textové zprávě.

Otevření webové stránky nebo vyhledávání na webu

1. Když otevřete **Prohlížeč**, zobrazí se poslední webová stránka, kterou jste prohlíželi. Pokud jste **Prohlížeč** v poslední době nepoužili, otevře se domovská stránka. Na jinou webovou stránkou můžete přejít následovně.
2. Klepněte na pole adresy v horní části webové stránky. Pokud adresní řádek není vidět, zobrazíte jej mírným přejetím směrem dolů.
3. Zadejte adresu (URL) webové stránky. Nebo zadejte pojmy, které chcete vyhledat. Při zadávání textu vyhledávač

navrhuje webové stránky a dotazy. Rovněž můžete klepnout na ikonu mikrofonu  a vyhledávat hlasem.

4. Klepněte na návrh nebo klepněte na tlačítko **Přejít** na klávesnici.

Když klepnete na navrhovanou stránku nebo zadáte adresu a klepnete na tlačítko **Přejít**, příslušná webová stránka se otevře. Pokud klepnete na navrhovaný dotaz, zobrazí se webový vyhledávač s výsledky.

TIP: Pokud chcete zastavit otvírání stránky, klepněte na symbol **X** v levé části pole adresy.

Nastavení domovské stránky

Domovská stránka se zobrazí, když otevřete nové okno prohlížeče, a když spustíte **Prohlížeč** po restartování telefonu nebo poté, co jste ho delší dobu nepoužívali.

1. Otevřete stránku, kterou chcete nastavit jako domovskou.
2. Klepněte na **tlačítko Menu > Nastavení > Obecné > Nastavit domovskou stránku**.
3. Klepněte na možnost **Aktuální stránka** nebo na jednu z následujících možností.

Prázdná stránka	Okna prohlížeče se implicitně otvírají bez zobrazení webové stránky. Díky tomu se mohou otvírat rychleji.
Výchozí stránka	Nastavení výchozí adresy URL jako

	domovské stránky.
Nejnavštěvovanější weby	V každém novém okně prohlížeče se zobrazí seznam nejnavštěvovanějších stránek, ze kterých můžete vybírat.
Jiná	Zadejte adresu URL domovské stránky.

Získání informací o aktuální stránce

Klepněte na ikonu stránky nalevo od pole adresy.

Práce a otevřenou stránkou

Při prohlížení většiny webových stránek můžete provádět následující operace.

Posouvání	Potáhněte prstem po stránce v libovolném směru.
Oddálení	Dotkněte se obrazovky dvěma prsty a stáhněte je k sobě.
Přiblížení	Dotkněte se obrazovky dvěma prsty a roztáhněte je od sebe.
Přejít zpět	Klepnutím na tlačítko Zpět se vrátíte na stránku, kterou jste v tomtéž okně prohlíželi jako předchozí.
Přejít vpřed	Klepněte na tlačítko Menu > Předat dál .

Obnovení stránky	Klepněte na tlačítko Menu > Aktualizovat . Nebo klepněte na pole adresy a poté na  .
Vyhledání textu na stránce	Klepněte na tlačítko Menu > Vyhledat na stránce a zadejte pojmy, které chcete vyhledat.
Odeslání adresy URL přátelům	Klepněte na tlačítko Menu > Sdílet stránku a vyberte, jak chcete adresu URL odeslat.
Použití odkazu	Klepnutím na odkaz na webové stránce otevřete příslušný odkaz.
Uložení stránky pro čtení offline	Klepněte na tlačítko Menu > Uložit ke čtení offline .

TIPY:

- Některé webové stránky vás mohou přesměrovat na mobilní verzi webových stránek, které obvykle nepodporují posouvání nebo zvětšování. Pokud chcete zobrazit počítačovou verzi, klepněte na **tlačítko Menu** a zaškrtněte políčko **Vyžádat web pro počítač**.
- Kromě odkazů **Prohlížeč** rozpozná také některá telefonní čísla, adresy a podobné informace, se kterými můžete pracovat. Zkuste na ně klepnout a zjistit, co se stane.

Použití více oken prohlížeče

Můžete otevřít několik oken prohlížeče najednou a přepínat mezi více webovými stránkami.

Otevření nového okna prohlížeče:

1. Klepněte na ikonu karet  napravo od pole adresy.
2. Klepněte na symbol + v pravém horním rohu obrazovky. Otevře se nové okno prohlížeče a načte se domovská stránka.

Přepínání mezi okny:

1. Klepněte na ikonu karet  napravo od pole adresy.
2. Potáhnutím ve svislém směru se posouvejte v seznamu otevřených karet.
3. Klepněte na miniaturu okna, které chcete otevřít.
4. **TIP:** Vodorovným potáhnutím přes miniaturu nebo klepnutím na symbol **X** zavřete okno.

Použití anonymního okna pro soukromé procházení webu:

1. Stránky, které prohlídíte v anonymních oknech, se nezobrazí v historii prohlížeče ani v historii vyhledávání. Po zavření okna nezůstanou v zařízení žádné stopy.
2. Klepněte na ikonu karet  napravo od pole adresy.
3. Klepněte na **tlačítko Menu > Nová anonymní karta.**

Stahování souborů

Klepněte a podržte obrázek nebo odkaz na soubor či jinou webovou stránku. V nabídce, která se zobrazí, klepněte na položku **Uložit obrázek** nebo **Uložit odkaz**.

Stažené soubory se ukládají na paměťovou kartu. Prohlížet

nebo otevřít je můžete v aplikaci **Stahování** ( > **Stahování**).

Použití záložek

Pro snadné otevření v budoucnu můžete adresy URL webových stránek uložit jako záložky.

Pro otevření záložky klepněte na **tlačítko Menu > Záložky** v okně prohlížeče a poté klepněte na záložku.

Vytvoření záložky webové stránky

1. Otevřete webovou stránku.
2. Klepněte na **tlačítko Menu > Uložit do záložek**.
3. Upravte název záložky a adresu dle potřeby nebo vyberte jiný účet.
Klepněte na název vedle položky **Přidat do** a změňte místo, kam bude záložka uložena.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Úprava záložky

1. Klepněte na **tlačítko Menu > Záložky**.
2. Klepněte a podržte záložku, kterou chcete upravit.
3. Klepněte na možnost **Upravit záložku**.
4. V okně, které se zobrazí, upravte název, adresu, účet nebo umístění záložky.

5. Klepněte na **OK**.

Odstranění záložky

1. Klepněte na **tlačítko Menu > Záložky**.
2. Klepněte a podržte záložku, kterou chcete odstranit.
3. Klepněte na možnost **Smazat záložku**.
4. Klepněte na tlačítko **OK**.

Změna nastavení prohlížeče

Můžete nakonfigurovat řadu nastavení prohlížeče a upravit způsob, jak procházíte web, včetně možností, které lze použít k ochraně vašeho soukromí.

Pro otevření obrazovky nastavení prohlížeče klepněte na **tlačítko Menu > Nastavení**.

Mapy, Navigace, Místa a Latitude

Aktivace služeb určování polohy

Pokud chcete používat aplikace **Navigace**, **Místa**, **Latitude** a najít vaši polohu v aplikaci **Mapy Google**, musí být ve vašem přístroji aktivovány služby určování polohy.

1. Klepněte na **tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Služby určování polohy**.
2. Vyberte možnosti určování polohy, které chcete použít.

- Zaškrtnutím políčka **Určování polohy Google** použijete ke zjištění přibližné polohy sítě Wi-Fi a mobilní sítě;
- Zaškrtnutím políčka **Satelitey GPS** použijete satelity GPS ke zjištění vaší polohy;
- Pokud chcete použít server pro podporu určování polohy GPS zaškrtněte políčko **Použít Rychlou GPS**.
- Zaškrtnutím políčka **Poloha a vyhledávání** umožníte použít vaši polohu pro zlepšení výsledků vyhledávání a dalších služeb.

Zjištění vaší polohy

Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte položku **Mapy**.

4. Klepněte na  vlevo nahoře.

Mapa se vycentruje na modrý blikající bod, který indikuje vaši polohu.

Vyhledání polohy

Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte položku **Mapy**.

5. Klepněte na  dole nebo klepněte na **tlačítko Hledat**.
6. Zadejte místo, které hledáte, do pole vyhledávání nahoře. Můžete zadat adresu, město, nebo druh firmy či instituce, např. "muzea v Šanghaji". Během zadávání informací se v

seznamu pod polem zobrazují návrhy dřívějších nebo oblíbených vyhledávání. Klepnutím na návrh dané místo vyhledáte.

TIP: Můžete klepnout také na  vedle pole vyhledávání a použít hlasové vyhledávání.

7. Klepněte na ikonu vyhledávání na klávesnici. Na mapě se zobrazí značky s písmennými štítky indikující výsledky vyhledávání.
8. Klepnutím na značku otevřete bublinu, která obsahuje štítek se souhrnnými informacemi o poloze.
9. Klepnutím na bublinu otevřete obrazovku s dalšími informacemi a s možnostmi pro získání pokynů k nalezení trasy a dalšími položkami.

Zjištění trasy do cíle

Mapy mohou poskytnout pokyny k trase při cestování pěšky, veřejnou dopravou nebo autem.

Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte položku **Mapy**.

10. Klepněte na  dole.
11. Zadejte startovní a cílový bod a vyberte režim dopravy (auto, veřejná doprava nebo pěšky). Pokud jste povolili funkci Moje poloha, zobrazí se tato možnost implicitně v poli Volba startovního bodu.

12. Klepněte na **NAJÍT TRASU**. Trasa do vašeho cíle se vyznačí na mapě. Klepnutím na šipku vlevo nebo vpravo zobrazíte trasu krok za krokem. Můžete také klepnout na **POPIS TRASY** a zobrazit vaši trasu v seznamu.

POZNÁMKA: Klepnutím na  >  na domovské obrazovce můžete použít aplikaci Navigace (beta) a řídit se hlasovou navigací.

Vyhledání míst v okolí

Aplikace Místa vám pomáhá najít různé druhy firem a institucí ve vašem okolí. Tato místa můžete ohodnotit a získávat doporučení.

Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte **Místa**. Nebo v aplikaci **Mapy** klepněte do levého horního rohu obrazovky a vyberte možnost **Místa**.

13. Čekejte, dokud nebude vyhledána vaše poloha. Po nalezení se vaše poloha zobrazí na nahoře.
14. Vyberte kategorii místa a zobrazí se informace o příslušném druhu místa ve vaší blízkosti.

Můžete také použít tlačítko  v horní části a najít požadované místo.

POZNÁMKA: Klepněte na **tlačítko Menu > Přidat vyhledávání** a přidejte nové kategorie míst.

15. Klepněte na výsledek, o který máte zájem, a prohlédněte si podrobnosti a recenze daného místa. Místo si také můžete prohlédnout v **Mapách**, zjistit trasu k němu, zavolat do něj,

přidat vlastní hodnocení a recenzi a další možnosti.

Sdílení polohy

Aplikace Google Latitude umožňuje vám a vašim přátelům sledovat vaše polohy na mapě a vzájemně sdílet stavové zprávy.

Při používání aplikace **Mapy** klepněte do levého horního rohu obrazovky a vyberte možnost **Latitude**.

Po připojení můžete vždy klepnout do levého horního rohu v

aplikaci **Mapy** a vybrat **Latitude** nebo klepnout na  >

Latitude z domovské obrazovky a sledovat svůj stav i stav vybraných přátel.

V aplikaci **Latitude** můžete provádět následující činnosti.

6. Klepnutím na  aktualizovat stav přátel.
7. Klepnutím na tlačítko **MAPOVÉ ZOBRAZENÍ** zobrazit přátele v aplikaci **Mapy**. Klepnutím na šipku vlevo/vpravo můžete přepínat mezi jednotlivými přáteli a sebou.
8. Klepnutím na  přidáte nové přátele do služby Latitude z kontaktů, prostřednictvím e-mailové adresy nebo z navrhovaných přátel.
9. Klepnutím na **tlačítko Menu** zobrazíte nebo skryjete neaktivní přátele, kteří s vámi delší dobu neaktualizovali svou polohu.

10. Klepnutím na **tlačítko Menu > Nastavení polohy** změníte nastavení služby Latitude nebo se od služby Latitude odhlásíte.

Vyhledávání, hlasové vyhledávání a hlasové akce

Pomocí funkce Vyhledávání můžete vyhledávat informace na webu nebo ve vašem zařízení. Vyhledávání na webu nebo provádění určitých činností můžete ovládat také hlasem.

Vyhledávání pomocí textu

Spustíte aplikaci **Vyhledávání** jedním z následujících způsobů.

3. Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte položku **Vyhledávání**.
 4. Klepněte na pole Vyhledávání v horní části domovské obrazovky.
 5. Klepněte na **tlačítko Hledat** na domovské obrazovce.
 6. Klepněte na **tlačítko Hledat** v určitých aplikacích pro vyhledání souvisejících informací.
16. Zadejte pojmy, které chcete vyhledat, a klepněte na tlačítko **Přejít** nebo klepněte na návrh vyhledávání.

Vyhledávání hlasem

Klepněte na ikonu mikrofonu napravo od pole vyhledávání.

17. Vyslovte pojmy, které chcete hledat. Když domluvíte, váš projev je analyzován a zahájí se vyhledávání.

Pokud Vyhledávání nerozumí dobře tomu, co jste řekli, zobrazí se seznam podobně znějících pojmů. Klepnutím na správný pojem zahájíte vyhledávání.

Použití hlasových akcí

Klepněte na ikonu mikrofonu napravo od pole vyhledávání.

18. Vyslovte hlasovou akci, kterou chcete použít. Vyslovte např. "odeslat zprávu".

Váš projev je analyzován a akce bude zahájena.

19. Některé hlasové akce vyžadují dokončení vyřčením nebo napsáním dalších informací. Například po vyslovení akce "odeslat zprávu" se zobrazí okno **odeslání zprávy**. Je třeba zadat příjemce a text zprávy zadáním nebo vyslovením.

Změna nastavení vyhledávání a hlasového vyhledávání

Otevřete aplikaci **Vyhledávání** a klepněte na **tlačítko Menu > Nastavení** pro nastavení prohledávatelných položek.

Pro nastavení hlasového vyhledávání klepněte na domovské

obrazovce na **tlačítko Menu > Systémová nastavení > Jazyk a vstup > Hlasové vyhledávání.**


Kamera

Můžete fotografovat a nahrávat video. Fotografie a videa se ukládají na paměťovou kartu telefonu nebo do interního úložiště. Můžete je zkopírovat do počítače nebo k nim přistupovat v aplikaci **Galerie**.

Pořízení snímku

Klepnutím na  na domovské obrazovce a výběrem položky **Kamera** otevřete aplikaci **Fotoaparát**.

3. Namiřte fotoaparát na objekt a proveďte potřebné nastavení.

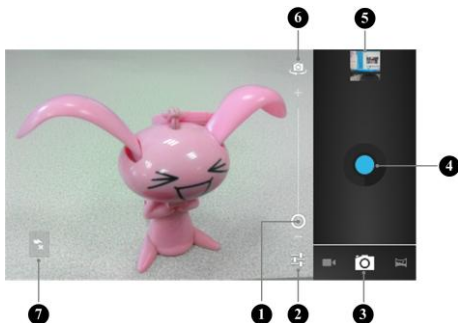

Číslo	Funkce
1	Držením kroužku a posouváním přiblížíte nebo oddálíte scénu.
2	Změna nastavení kamery.
3	Přepnutí na kameru nebo záznam panoramatu.
4	Pořízení fotografie.
5	Prohlížení pořízených fotografií a videí.
6	Přepnutí mezi přední a zadní kamerou.
7	Změna nastavení blesku, k dispozici pouze pro zadní kameru.

4. Klepněte na oblast, na kterou má kamera zaostřit. Kolem

příslušné oblasti se objeví bílý rámeček.

5. Lehce klepněte na modré tlačítko .

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu


Před pořízením snímku můžete klepnutím na  otevřít následující možnosti nastavení kamery.

Režim blesku   nebo 	Nastavení režimu blesku Auto, Zapnuto nebo Vypnuto.
Vyvážení bílé     , nebo 	Vyberte, jak kamera nastavuje barvy v různých světelných podmínkách, pro dosažení co nejpřirozenějších barev vašich snímků. Nebo nechte kameru upravit vyvážení bílé automaticky.
Expozice 	Nastavení expozice. Pokud chcete, aby kamera nastavovala expozici automaticky, klepněte na položku 0.
SCN 	Nastavte scénický režim Auto, Noc , Portrét, Krajina nebo Sport.
Nastavení kamery 	Nastavte umístění úložiště, režim série snímků, velikost fotografie nebo obnovení výchozích nastavení fotoaparátu.

Záznam videa

Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte možnost **Kamera** nebo přepněte na kameru na obrazovce fotoaparátu.

Namiřte fotoaparát na objekt a proveďte potřebné nastavení.

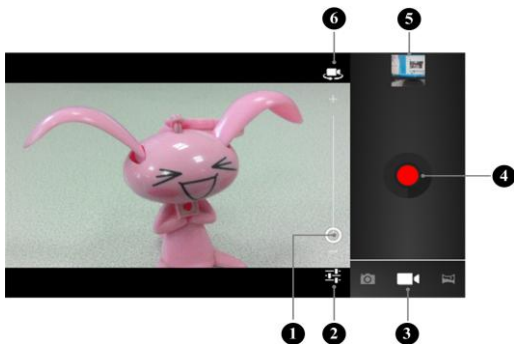

Číslo	Funkce
1	Držením kroužku a posouváním přiblížíte nebo oddálíte scénu.
2	Změňte nastavení kamery.

Číslo	Funkce
3	Přepnutí na kameru nebo záznam panoramatu.
4	Záznam videa.
5	Prohlížení pořízených fotografií a videí.
6	Přepnutí mezi přední a zadní kamerou.

Klepnutím na červené tlačítko  zahájíte záznam.

Klepnutím na  zastavíte záznam.

Řízení nastavení kamery

Před záznamem videa můžete klepnutím na  otevřít následující možnosti nastavení kamery.

Vyvážení bílé  ,  ,  ,  , nebo 	Vyberte, jak kamera nastavuje barvy v různých světelných podmínkách, pro dosažení co nejpřirozenějších barev vašich videí. Nebo nechte kameru upravit vyvážení bílé automaticky.
Interval časosběrného snímání 	Nastavení intervalu časosběrného snímání
Kvalita videa 	Úprava kvality videa

Nastavení
kamery



Nastavte umístění úložiště nebo obnovte
výchozí nastavení.

Galerie

Otevření galerie

Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte **Galerii** pro prohlížení alb vašich fotografií a videí.

Práce s alby

Když otevřete galerii, všechny snímky nebo videa ve vašem telefonu se zobrazí v několika albech. Pokud jste navíc zvolili synchronizaci s webovými alby služby Picasa, zobrazí se také.

Zobrazení obsahu alba:

Klepnutím na album zobrazíte snímky a videa, která obsahuje.

Sdílení alb:

- Klepněte a podržte album, dokud se neoznačí.
- Klepněte na další alba, která chcete sdílet.
- Klepněte na  v horní části obrazovky a vyberte, jak alba sdílet.

Zobrazení podrobností alba:

- Klepněte a podržte album, dokud se neoznačí.
- Klepněte na  > **Podrobnosti**.

Odstranění alb:

6. Klepněte a podržte album, dokud se neoznačí.
7. Klepněte na další alba, která chcete odstranit.
8. Klepněte na  > **Smazat**.

Stažení webových alb služby Picasa:

4. Klepněte na **tlačítko Menu > Zpřístupnit offline**.
5. Klepněte na webová alba služby Picasa, která chcete.
6. Klepněte na **Hotovo**.

Práce s obrázky

Klepnutím na obrázek v albu zobrazíte snímek na celé obrazovce. Dvojím klepnutím na obrázek nebo stažením dvou prstů k sobě nebo roztažením od sebe obrázek oddálíte nebo přiblížíte. Posunutím doleva nebo doprava zobrazíte další obrázky v albu.



Číslo	Funkce
1	Klepnutím se vrátíte do alba, kde je celý jeho obsah zobrazen v mřížce.
2	Miniatury všech obrázků a videí v albu. Vodorovným potáhnutím zobrazíte další; klepnutím na miniaturu zobrazíte snímek na celé obrazovce.
3	Sdílení snímku.

Klepněte na **tlačítko Menu** pro odstranění snímku, procházení obsahu alba v prezentaci, otočení snímku, zobrazení podrobností souboru se snímek, nastavení jako ikony kontaktu nebo tapety nebo pro jeho úpravu.

POZNÁMKA: Všechny možnosti nemusí být u určitých alb nebo snímků k dispozici.

Retušování snímků

Pořízené snímky a některé další obrázky v **Galerii** můžete upravovat. Změněný obrázek se uloží do alba **Upravené**, přičemž původní obrázek zůstane vždy nedotčen.

Klepnutím na **tlačítko Menu > Upravit** během prohlížení snímku na celé obrazovce otevřete rozhraní úprav.

6. Klepnutím na ikony ve spodní části obrazovky můžete snímek upravovat.



Přidejte projasnění, odlesky nebo stíny nebo nastavte na automatickou opravu.



Použijte efekty jako křížové zpracování, posterizace, lomo, dokument, medailonek, rybí oko a zrnitý film.



Přidejte barevné efekty jako teplo, sytost, černobílé, sépiové barvy, negativ, tónování, duplex a další efekty, včetně kreslení do obrázku.



Ořízněte, odstraňte červené oči, vyrovnejte, otočte, převratte nebo přiosťřete snímek.

7. Pokud chcete vrátit nebo znovu použít změny, které jste se snímkem provedli, klepněte na  nebo  v horní části obrazovky.
8. Klepnutím na tlačítko **ULOŽIT** uložíte nový obrázek do alba **Upravené**.

Sdílení snímků

4. Klepněte na album v galerii a poté na snímek.

5. Klepněte na  v horní části obrazovky. Pokud ikona není vidět, klepněte nejprve na obrazovku.
6. Vyberte, jak chcete snímek sdílet.

Práce s videem

Přehrávání videa

5. Klepněte na album v galerii a poté na miniaturu videa.
6. Klepněte na  uprostřed a spustí se přehrávání.
7. Klepnutím na video zobrazíte ovládací prvky přehrávání.

Sdílení videa

4. Klepněte na album v galerii a poté na miniaturu videa.
5. Klepněte na  v horní části obrazovky. Pokud ikona není vidět, klepněte nejprve na obrazovku.
6. Vyberte, jak chcete video sdílet.

Přehrávání hudby

Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte položku

Hudba pro přehrávání digitálních hudebních souborů.

Vyberte možnost **Interpreti/Alba/Skladby/Seznamy skladeb/Oblíbené** pro vyhledání skladeb, které chcete přehrát.

Klepnutím na položku v seznamu spustíte přehrávání.

POZNÁMKA: Můžete upravit hlasitost **tlačítky hlasitosti**.



Vytváření seznamů skladeb

Seznamy skladeb vám pomáhají organizovat hudební soubory:

Vyberte v aplikaci **Hudba** skladbu, kterou chcete přidat do nového seznamu skladeb.

Klepněte na ikonu vedle skladby a zobrazí se nabídka možností.

Klepněte na položku **Přidat do seznamu skladeb**.

Klepněte na položku **Nový**.

Zadejte název seznamu skladeb a klepněte na tlačítko **Uložit**.

Správa seznamů skladeb

Na obrazovce aplikace **Hudba** klepněte na **Seznamy skladeb** a zobrazí se všechny seznamy.

Klepněte na ikonu vedle seznamu skladeb, který chcete přehrát nebo upravit, a zobrazí se nabídka možností.

Klepněte na možnost **Přehrát**, **Smazat** nebo **Přejmenovat**.

Přidání skladby do seznamu skladeb

Otevřete aplikaci **Hudba** a vyhledejte skladbu pod kartami **Interpreti**, **Alba**, **Skladby**, **Seznamy skladeb** nebo **Oblíbené**.

Klepněte na ikonu vedle skladby a zobrazí se nabídka možností.

Klepněte na položku **Přidat do seznamu skladeb**.
Vyberte seznam stop.

Nastavení skladby jako vyzvánění

Otevřete aplikaci **Hudba** a vyhledejte skladbu pod kartami **Interpreti, Alba, Skladby, Seznamy skladeb** nebo **Oblíbené**. ▲

Klepněte na ikonu vedle skladby a zobrazí se nabídka možností.

Klepněte na možnost **Použít jako vyzvánění**.

Přehrávač videa

Přehrávač videa můžete použít k přehrávání různých typů videa.

Otevření knihovny videí

Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte **Přehrávač videa** pro zobrazení knihovny videí.

Klepnutím na karty v horní části obrazovky zobrazíte dostupná videa.

3. **Všechna:** videa v zařízení.
4. **NEDÁVNO PŘIDANÁ:** nedávno přidaná videa do zařízení.
5. **KAMERA:** videa, která jste nahráli kamerou v zařízení.

Přehrávání a ovládání videí

Klepnutím na video v knihovně příslušné video přehrajete. Otočte zařízení na bok, abyste video mohli sledovat v režimu na šířku.

Klepnutím na video zobrazíte ovládací prvky přehrávání. Můžete pozastavit nebo pokračovat v přehrávání videa nebo přeskočit na libovolnou část videa. Rovněž můžete video ukončit klepnutím na  v horní části obrazovky.

Správa videosouborů

Odstranění videí:

6. Klepněte a podržte video v knihovně videí. Video se označí.
7. Pro odstranění více videí na ně klepněte.
8. Klepněte na  > **Smazat** vlevo dole na obrazovce.

Sdílení videí:

9. Klepněte a podržte video v knihovně videí. Video se označí.
10. Pro sdílení více videí na ně klepněte.
11. Klepněte na  v pravém horním rohu obrazovky a vyberte, jak chcete videa sdílet.

Přejmenování videa:

12. Klepněte na  vedle videa, které chcete přejmenovat.
13. Klepněte na položku **Přejmenovat**.
14. Zadejte nový název videa a klepněte na tlačítko **OK**.

Zobrazení podrobností o videu:

15. Klepněte na  vedle videa, jehož podrobnosti si chcete prohlédnout.
16. Klepněte na **Podrobnosti**.

Záznam zvuku

Záznam zvuku vám umožňuje nahrávat hlasové poznámky a poslouchat je, kdykoli chcete.

17. Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte položku **Záznam zvuku**.
 18. Klepněte na  pro spuštění nahrávání.
 19. Klepnutím na  nahrávání zrušíte.
 20. Klepnutím na  zastavíte záznam.
 21. Klepnutím na  přehrajete hlasový záznam.
 22. Když zastavíte záznam, nahraný zvuk bude automaticky uložen nebo můžete klepnout na  a záznam odstranit.
- TIPY:** Nahrávky najdete v umístění  > **Hudba** > **Seznamy skladeb** > **Moje nahrávky**.

Další aplikace

Budík

Nastavení alarmů nebo přeměnění zařízení ve stolní hodiny.

Nastavení nového budíku

23. Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte položku **Budík**.
24. Klepnutím na výchozí alarm budík nakonfigurujte nebo klepněte na  ve spodní části obrazovky a vytvořte nový budík.
25. Klepněte na položku **Zapnout budík** a nastavte možnosti budíku, jako čas, opakování a vyzvánění.
26. Klepněte na **tlačítko Zpět** a budík se uloží a ukončí.

Použití stolních hodin

Stolní hodiny ukazují aktuální čas a další čas buzení.

27. Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte položku **Budík**.
28. Pokud je to nutné, klepněte na **tlačítko Menu > Předvolby stolních hodin** na obrazovce **Budík** pro nastavení možností stolních hodin.

Aktivovat stolní hodiny	Zapnutí nebo vypnutí funkce stolních hodin.
--------------------------------	---

Stolní hodiny jsou stále aktivní	Obrazovka stolních hodin zůstane zapnutá během nabíjení zařízení.
---	---

Poté klepněte na **tlačítko Zpět** pro návrat na obrazovku budíku.

29. Klepnutím na **tlačítko Menu > Stolní budík** otevřete obrazovku stolních hodin.

Zálohování a obnovení

Klepněte na  na domovské obrazovce vyberte **Zálohování a obnovení**. Můžete pravidelně zálohovat vaše uživatelská data, jako jsou kontakty a zprávy a nainstalované aplikace na paměťovou kartu. Pokud dojde ke ztrátě dat, obnovíte je z paměťové karty.

Klepnutím na **tlačítko Menu > Návod** zobrazíte podrobný návod.

Kalkulačka

Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte položku **Kalkulačka**.

TIPY: Potáhnutím doleva nebo doprava přepínáte mezi různými panely.

Správce souborů

Rychlý přístup ke všem vašim obrázkům, videím, zvukovým klipům a dalším druhům souborů ve vašem zařízení a na paměťové kartě.

Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte **Správce souborů**. Klepněte na název složky v horní části obrazovky pro přepnutí mezi úložištěm na paměťové kartě a úložištěm v telefonu.

Zprávy a počasí

Zprávy a počasí nabízí předpovědi počasí a zprávy o běžných tématech. Rovněž můžete přizpůsobit zobrazovaná témata zpráv.

Klepněte na  na domovské obrazovce vyberte **Zprávy a počasí**. Potáhnutím doleva nebo doprava zobrazíte předpovědi počasí a nadpisy zpráv s různými tématy.

Klepnutím na **tlačítko Menu** můžete aktualizovat data zpráv a předpovědi nebo změnit nastavení.

Poznámkový blok

Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte **Poznámkový blok** pro uložení a zobrazení vašich textových poznámek.

Klepnutím na položku **PŘIDAT POZNÁMKU** vytvoříte novou

poznámku. Poté zadejte text a klepnutím na  ho uložte.

Klepnutím na poznámku zobrazíte celý její obsah. Můžete ji také odstranit, sdílet nebo změnit její nadpis.

Služba aktualizací softwaru

Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte **Aktualizace softwaru**. Můžete zkontrolovat stav systémového softwaru, zjišťovat aktualizace nebo změnit nastavení aktualizací.

Správce úloh

Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte **Správce úloh** pro zobrazení nebo zastavování aplikací.

11. Klepnutím na úlohu na kartě **ÚLOHY** můžete přepnout na její obrazovku, ukončit ji nebo zobrazit její podrobnosti.
12. Klepnutím na kartu **APLIKACE** můžete spravovat všechny aplikace ve vašem zařízení.
13. Klepnutím na kartu **PROSTŘEDKY** můžete zobrazit informace o systémových prostředcích v reálném čase.

Stopky

Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte položku **Stopky** pro použití stopek nebo časového odpočtu.

Stopky umožňují zaznamenat časy kol, zatímco u časového odpočtu nastavíte čas, který poté odpočítává do nuly.

YouTube

Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte položku **YouTube**.

Můžete sledovat videa ve službě YouTube nebo nahrávat vlastní.

Obchod Play

Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte **Obchod Play**. Můžete nakupovat nebo si půjčovat hudbu, knihy, filmy, aplikace a stahovat je do vašeho zařízení.

Procházení a hledání aplikací

Aplikace můžete procházet podle kategorie a třídit je různými způsoby. Klepněte na kategorii nejvyšší úrovně, jako **Hry**, a poté na aplikaci z libovolné podkategorie.

Také můžete hledat aplikace podle názvu či popisu nebo podle

jména vývojáře. Stačí klepnout na  a zadat vyhledávané pojmy.

Stahování a instalace aplikací

Když najdete aplikaci, o kterou máte zájem, prostřednictvím procházení nebo vyhledávání, klepnutím na ni otevřete obrazovku s podrobnostmi, kde jsou uvedeny další informace o aplikaci.

4. Klepněte na **Stáhnout** (bezplatné aplikace) nebo na cenu (placené aplikace) na obrazovce s podrobnostmi o aplikaci.
5. Pokud aplikace není bezplatná, je třeba přihlásit se k vašemu účtu Google Wallet a vybrat způsob platby.
6. Klepněte na **Přijmout a stáhnout** (bezplatné aplikace) nebo **Přijmout a koupit** (placené aplikace) pro přijetí oprávnění pro aplikaci. Vaše aplikace se začne stahovat ihned, nebo jakmile je úspěšně autorizována platba.

Správa vašich stažených položek

Po stažení a instalaci aplikace můžete aplikaci ohodnotit, zobrazit ji v seznamu s vašimi dalšími staženými aplikacemi, nakonfigurovat ji na automatickou aktualizaci atd.

Zobrazení stažených aplikací

4. Na obrazovce Aplikace v **Obchodu Play** klepněte na

tlačítko Menu > Moje aplikace.

5. Otevře se váš seznam nainstalovaných aplikací, kde můžete na některou klepnout a ohodnotit ji, odinstalovat, požádat o vrácení peněz atd.

TIP: Potáhněte doleva na seznamu **NAINSTALOVÁNO** na seznam **VŠE**, kde můžete prohlížet všechny aplikace, které jste dříve stáhli do zařízení i do jiných zařízení se systémem Android pomocí stejného účtu Google.

Odinstalování aplikace

4. Na obrazovce Aplikace v **Obchodu Play** klepněte na **tlačítko Menu > Moje aplikace.**
5. V seznamu **NAINSTALOVÁNO** klepněte na aplikaci pro otevření obrazovky s jejími podrobnostmi.
6. Klepněte na položku **Odinstalovat > OK.**

Nastavení

Klepněte na  na domovské obrazovce a vyberte **Nastavení**. Aplikace **Nastavení** obsahuje většinu nástrojů pro přizpůsobení a konfiguraci vašeho zařízení.

Bezdrátová připojení a sítě

Wi-Fi

Zapnutí nebo vypnutí připojení Wi-Fi a konfigurace vašich

připojení Wi-Fi. Viz Připojení k sítím a zařízením – Připojení k síti Wi-Fi.

Bluetooth

Zapnutí nebo vypnutí připojení Bluetooth a konfigurace vašeho připojení Bluetooth. Viz Připojení k sítím a zařízením – Připojení k zařízením Bluetooth.

Přenesená data

Klepnutím na přepínač **ZAP/VYP** zapnete nebo vypnete mobilní data.

Můžete zjistit, kolik dat bylo využito během nastaveného časového období, nastavit limit mobilních dat a upozornění, zobrazit využití mobilních dat konkrétní aplikací nebo omezit data na pozadí pro jednotlivé aplikace.

Nastavení hovorů

Konfigurace nastavení souvisejících s hovory. Viz Telefonní hovory – Úprava nastavení hovorů.

Režim V letadle

V aplikaci **Nastavení** klepněte na položku **Další** v části Bezdrátová připojení a sítě a zaškrtněte políčko **Režim V letadle**. Všechny bezdrátové funkce zařízení, které přenášejí hlas nebo data, se vypnou.

VPN

Nastavení a připojení k virtuálním privátním sítím. Viz [Připojení k sítím a zařízením – Připojení k virtuálním privátním sítím](#).

Tethering a přenosný hotspot

Sdílení mobilního datového připojení vašeho zařízení s počítači nebo dalšími zařízeními prostřednictvím připojení USB nebo Wi-Fi. Viz [Připojení k sítím a zařízením – Sdílení mobilního datového připojení](#).

Mobilní síť

Kontrola využití mobilních dat, výběr mobilní sítě a nastavení názvů přístupových bodů. Viz [Připojení k sítím a zařízením – Připojení k mobilním sítím](#).

Zařízení

Zvuk

Nastavení hlasitosti (Viz [Přizpůsobení – Nastavení hlasitosti](#)), nastavení vyzvánění a zvuku oznámení (viz [Přizpůsobení – Změna vyzvánění a zvuku oznámení](#)) a výběr systémových zvuků.

Klepnutím na **Tichý režim** vypnete všechny zvuky kromě médií a budíku nebo aktivujete tichý režim s vibracemi.

Obrazovka

4. **Jas:** Nastavení jasu obrazovky.
5. **Tapeta:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
6. **Autom. otočení obrazovky:** Otočení zobrazení na displeji při otočení telefonu.
7. **Režim spánku:** Nastavte prodlevu nečinnosti, než se obrazovka vypne.
8. **Velikost písma:** Nastavení velikosti písma textu na obrazovce.
9. **Blikání oznamovací diody:** Blikáním LED diody informovat o zmeškaných hovorech, nových zprávách a dalších událostech.

HDMI

Zaškrtnutím políčka **Připojit** zapnete/vypnete rozhraní HDMI. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je standardizované rozhraní pro audiovizuální zařízení, jako televize s vysokým rozlišením a systémy domácího kina.

Úložiště

Kontrola informací o paměti pro vaši paměťovou kartu a interní úložiště.

Odpojit kartu SD: Odpojení paměťové karty od vašeho telefonu, abyste ji mohli bezpečně vyjmout, když je telefon zapnutý.

Baterie

Zjistěte, kolik energie zbývá v baterii a co baterii vyčerpalo.

Aplikace

Prohlížení aplikací instalovaných ve vašem zařízení a jejich správa.

Klepnutím na aplikaci na kartě **STAŽENÉ, KARTA SD, SPUŠTĚNÉ**, nebo **VŠE** zobrazíte příslušné informace. Aplikaci můžete zastavit, odinstalovat, vymazat data a mezipaměť nebo ji přesouvat mezi interním úložištěm a paměťovou kartou.

POZNÁMKA: Ne všechny aplikace lze přesunout nebo odinstalovat.

Osobní

Účty a synchronizace

Správa účtů a nastavení synchronizace.

4. Klepnutím na přepínač **ZAP/VYP** zapnete nebo vypnete automatickou synchronizaci.
5. Klepněte na položku **PŘIDAT ÚČET** a přihlaste se k účtům na vašem zařízení nebo je vytvořte.
6. Klepněte na účet pro konfiguraci nastavení synchronizace daného účtu. Poté můžete klepnout na **tlačítko Menu > Synchronizovat** a synchronizovat všechny zaškrtnuté položky.

7. Klepněte na účet a poté na **tlačítko Menu > Odebrat účet** pro odebrání účtu a všech s ním spojených informací z vašeho zařízení.

Služby určování polohy

Aktivace služeb určování polohy pro zjištění vaší polohy. Viz *Mapy, Navigace, Místa a Latitude – Aktivace služeb určování polohy.*

Vyberte možnost **Poloha a vyhledávání** pro zlepšení výsledků vyhledávání služby Google a dalších služeb pomocí informací o vaší poloze.

Zabezpečení

4. **Zámek obrazovky:** Uzamčení obrazovky dlouhým stisknutím, gestem, kódem PIN nebo heslem. Viz *Přizpůsobení – Ochrana telefonu zámkem obrazovky.*
5. **Zobrazit vzor:** V případě zaškrtnutí se zobrazí gesto při jeho kreslení.
6. **Automaticky zamknout:** Konfigurace času, po kterém se telefon automaticky uzamkne po přechodu do režimu spánku.
7. **Okamžité zamčení vypínačem:** Pokud je zaškrtnuta tato možnost, váš telefon se ihned uzamkne, když stisknete **Vypínač**.
8. **Při dotyku vibrovat:** Zapnutí nebo vypnutí vibrací, když se dotknete telefonu.

9. **Info o vlastníkovi:** Nastavte text, který se může zobrazit na uzamčené obrazovce.
10. **Šifrování telefonu:** Šifrování vašich dat v telefonu pro ochranu soukromí.
11. **Nastavení zámku karty SIM:**
 - a) **Zamknout kartu SIM:** Aktivace nebo deaktivace vyžadování kódu PIN při přístupu ke kartě SIM.
 - b) **Změnit kód PIN karty SIM:** Změna kódu PIN používaného pro přístup ke kartě SIM.
12. **Zobrazit hesla:** Zobrazení hesel při jejich zadávání.
13. **Správci zařízení:** Zobrazení nebo deaktivace aplikací, které jste autorizovali jako správce zařízení.
14. **Neznámé zdroje:** Zaškrtnutím políčka povolíte instalaci aplikací z jiných zdrojů než Obchod Play.
15. **Důvěryhodná pověření:** Zobrazení důvěryhodných certifikátů CA.
16. **Instalace z karty SD:** Instalace certifikátů z paměťové karty.
17. **Vymazat pověření:** Odstranění všech certifikátů.

Jazyk a vstup

18. **Jazyk:** Výběr jazyka a regionu pro váš systém.
19. **Oprava pravopisu:** Zapnutí/vypnutí oprav pravopisu.
20. **Osobní slovník:** Přidávání nových slov do slovníku

zařízení nebo odebírání slov ze slovníku. Slova, která přidáte, se použijí při kontrole pravopisu a návrzích slov.

21. **KLÁVESNICE A METODY VSTUPU:** Konfigurace nastavení zadávání textu. Viz Základy – Zadávání textu – Nastavení dotykového ovládání.

22. **Hlasové vyhledávání:**

- c) **Jazyk:** Vyberte jazyk používaný při zadávání textu hlasem nebo vyhledávání hlasem.
- d) **SafeSearch:** Můžete použít filtrování Google SafeSearch pro blokování některých výsledků při použití vyhledávání hlasem.
- e) **Blokovat pohoršující slova:** Nahrazování pohoršujících slov hvězdičkami (*) při použití hlasového vyhledávání Google pro přepis hlasu na text.

23. **Výstup převodu textu na řeč:**

- f) **PREFEROVANÝ MODUL:** Vyberte jádro hlasové syntézy, které chcete používat nebo změnit jeho nastavení.
 - g) **Rychlost řeči:** Vyberte, jak rychle má syntetizér hovořit.
 - h) **Poslechnout příklad:** Přehrání krátkého vzorku hlasového syntetizéru pomocí aktuálních nastavení.
24. **Rychlost kurzoru:** Vyberte, jak rychle by se měla posouvat obrazovka při přejetí prstem přes displej.

Zálohování a obnovení dat

- 25. **Zálohování mých dat:** Zálohování dat aplikací, hesel sítí Wi-Fi a dalších nastavení serverů Google po přihlášení k účtu Google.
- 26. **Záložní účet:** Nastavení záložního účtu.
- 27. **Automatické obnovení:** Obnovení dříve zálohovaných nastavení a dat, pokud přeinstalujete aplikaci.
- 28. **Obnovení továrních dat:** Obnovení zařízení do továrního stavu. Všechna osobní data z interního úložiště telefonu budou vymazána. V průběhu můžete vymazat také data na paměťové kartě.

Systém

Datum a čas

Nastavení data, času, časového pásma a způsob zobrazení data a času. Můžete také použít data poskytnutá sítí.

Usnadnění

Konfigurace zásuvných modulů usnadnění na vašem zařízení, jako **Velký text** pro osoby se zrakovým postižením.

Možnosti pro vývojáře

Možnosti pro vývojáře obsahují nastavení užitečná pro vývoj aplikací pro systém Android.

Kalibrace senzorů

Podle výzvy na obrazovce můžete provést kalibraci gyroskopu a kompasu.

O telefonu

Zobrazení stavu telefonu a právních informací. Můžete také vyhledat aktualizace systému.

Řešení potíží

Pokud narazíte při používání telefonu na problémy nebo pokud se chová neobvykle, můžete použít postup z níže uvedené tabulky. Pokud konkrétní problém nelze vyřešit pomocí informací v tabulce, obraťte se na prodejce, u kterého jste telefon zakoupili.

Problém	Možné příčiny	Možné řešení
Špatný příjem	Signál sítě je v místě, kde se nacházíte (např. ve sklepe nebo v blízkosti vysoké budovy), příliš slabý, protože bezdrátové vysílání není účinně dosažitelné.	Přesuňte se na místo, kde lze signál sítě přijímat.
	Síť je v současnosti zaneprázdněná (např. v době špičky může být provoz v síti příliš intenzivní a nelze zpracovat další hovory).	Nepoužívejte telefon v těchto časech nebo to po krátké chvíli zkuste znovu.
	Jste příliš daleko od základnové stanice vašeho operátora.	Můžete požádat o mapu pokrytí vašeho operátora.

Ozvěny nebo šum	Špatná kvalita síťové sběrnice na straně vašeho operátora.	Ukončete hovor a proved'te znovu vytáčení. Můžete být přepnuti na kvalitnější síťovou sběrnici nebo telefonní linku.
	Špatná kvalita místní telefonní linky.	Ukončete hovor a proved'te znovu vytáčení. Můžete být přepnuti na kvalitnější síťovou sběrnici nebo telefonní linku.
Nelze zvolit určité funkce	Váš operátor tyto funkce nepodporuje nebo jste nepožádali o služby, které tyto funkce poskytují.	Obrát'te se na vašeho operátora.
Baterie není nabita	Baterie nebo nabíječka jsou poškozeny.	Obrát'te se na prodejce.
	Teplota telefonu je mimo rozmezí 0 °C až 45 °C.	Změňte prostředí nabíjení baterie a vyhněte se extrémním teplotám.

	Špatný kontakt mezi baterií a nabíječkou.	Zkontrolujte všechny konektory a ujistěte se, že všechna připojení byla provedena správně.
Zkrácená pohotovostní doba	Pohotovostní doba souvisí s konfigurací systému vašeho operátora. Stejný telefon používaný v systémech různých operátorů nenabídne přesně stejnou pohotovostní dobu.	Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem, telefon dočasně vypněte.
	Baterie je vybita. V prostředích s vysokou teplotou se výdrž baterie zkrátí.	Použijte novou baterii.

	Pokud se nedokážete připojit k síti, telefon bude stále vysílat signály při snaze vyhledat základnovou stanici. To spotřebovává baterii a v důsledku zkracuje pohotovostní dobu.	Přesuňte se na místo, na kterém je síť dostupná, nebo dočasně vypněte telefon.
Nelze zapnout telefon	Energie baterie byla vyčerpána.	Dobijte baterii telefonu.
Chyba karty (U)SIM	Porucha nebo poškození karty (U)SIM.	Odneste kartu (U)SIM vašemu operátorovi k otestování.
	Karta (U)SIM je nesprávně vložena.	Vložte kartu (U)SIM správně.
	Nečistoty na kontaktech karty (U)SIM.	Použijte měkký, suchý hadřík k očištění kontaktů karty (U)SIM.
Nelze se připojit k síti	Karta (U)SIM je neplatná.	Obráťte se na vašeho operátora.

	Nenacházíte se v oblasti pokrytí sítě.	Ověřte oblast pokrytí vašeho operátora.
	Špatný signál.	Přesuňte se do otevřeného prostoru. Pokud se nacházíte uvnitř budovy, přejděte blíž k oknu.
Nelze přijímat příchozí hovory	Aktivovali jste funkci blokování hovorů.	Přejděte do Nastavení > Volat > Nastavení blokování hovoru a poté vyberte možnost Deaktivovat vše.
Nelze uskutečňovat odchozí hovory.	Aktivovali jste funkci blokování hovorů.	Přejděte do Nastavení > Volat > Nastavení blokování hovoru a poté vyberte možnost Deaktivovat vše.
	Aktivovali jste Povolená telefonní čísla.	Přejděte do Nastavení > Volat > Povolená telefonní čísla a vyberte možnost Vypnout funkci Povolená telefonní čísla .

Kód PIN je zablokovaný	Zadali jste třikrát nesprávný kód PIN.	Obrat'te se na vašeho operátora. Pokud operátor poskytne kód PUK karty (U)SIM, použijte pro její odemčení tento kód.
Nelze zadat informace do telefonního seznamu	Paměť telefonního seznamu je již plná.	Odstraňte nepotřebná data z kontaktů.

Když se zařízení připojí k počítači, v systému XP nelze přímo přistupovat k dokumentům /obrázkům v zařízení.	Ladění USB je implicitně povoleno.	Klepněte na tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Možnosti pro vývojáře > Disk CDROM s ovladači a nainstalujte ovladač ručně. Nebo klepněte na tlačítko Domů > tlačítko Menu > Systémová nastavení > Možnosti pro vývojáře a zrušte zaškrtnutí políčka Ladění USB. Otevřete oznamovací panel a klepněte na ikonu  Připojeno jako mediální zařízení. Vyberte možnost Mediální zařízení (MTP) nebo Fotoaparát (PTP).
---	---	---

Pro vaši bezpečnost

Všeobecné bezpečnostní pokyny

	Nevolejte a nepřijímejte hovory s přístrojem v ruce při řízení. Nikdy při řízení nepište zprávy.		Nepoužívejte telefon v čerpacích stanicích.
	Při telefonování držte telefon alespoň 15 mm od ucha nebo těla.		Váš telefon může vydávat jasné nebo blikající světlo.
	Malé části mohou způsobit udušení.		Nevhazujte telefon do ohně.
	Telefon může produkovat hlasité zvuky.		Zabraňte kontaktu s magnetickými materiály.
	Udržujte mimo dosah kardiostimulátorů a dalších elektronických lékařských zařízení.		Vyhnete se extrémním teplotám.

	Pokud o to budete požádáni, vypněte telefon v nemocnicích a lékařských zařízeních.		Zabraňte kontaktu s tekutinami. Uchovávejte telefon v suchu.
	Pokud o to budete požádáni, vypněte telefon v letadlech a na letištích.		Telefon nerozebírejte.
	Vypněte telefon v blízkosti výbušných materiálů nebo tekutin.		Používejte pouze schválené příslušenství.
	Nespoléhejte se na svůj telefon při nouzové komunikaci.		Aby nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte jej po delší dobu při vysoké hlasitosti.

Vystavení rádiovým frekvencím (RF)

Všeobecné prohlášení o vysílání rádiových frekvencí

Váš telefon obsahuje vysílač a přijímač. Když je telefon zapnutý, vysílá a přijímá rádiové frekvence. Když s telefonem komunikujete, Systém ovládající váš hovor řídí úroveň vysílacího výkonu telefonu.

Specifická míra absorpce (SAR)

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity pro vystavení rádiovým vlnám doporučené mezinárodními směrnici. Tyto směrnice byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a zahrnují bezpečnostní rezervy navržené tak, aby zajistily ochranu všech osob, bez ohledu na věk a zdraví.

Směrnice používají měrou jednotku označovanou specifická míra absorpce neboli SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR pro mobilní zařízení je 2 W/kg a nejvyšší hodnota SAR pro toto zařízení při testování byla 0,572 W/kg. Protože mobilní zařízení nabízejí řadu funkcí, mohou být používána v jiných polohách, např. na těle dle popisu v tomto návodu.

Protože se hodnota SAR měří s použitím nejvyššího vysílacího výkonu zařízení, skutečná hodnota SAR tohoto zařízení v provozu je obvykle nižší než výše uvedená. To je způsobeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, aby bylo zajištěno, že bude používat pro komunikaci se sítí minimální nutný výkon.

Provoz při nošení na těle

Důležité bezpečnostní informace ohledně vystavení vyzařování rádiových frekvencí (RF):

Pro zajištění souladu se směrnici vystavení rádiovým frekvencím musí být telefon používán ve vzdálenosti nejméně 15 mm od těla.

Nedodržení těchto pokynů může vést k vystavení rádiovým

frekvencím překračujícím příslušné limity stanovené směrnicí.

Omezení vystavení polím rádiových frekvencí (RF)

Pro osoby, které chtějí omezit své vystavení polím rádiových frekvencí nabízí Světová zdravotnická organizace (WHO) následující radu:

Preventivní opatření: Současné vědecké informace nenaznačují potřebu jakýchkoli zvláštních opatření ohledně používání mobilních telefonů. V případě obav mohou zaujaté osoby omezit vystavení sebe nebo svých dětí rádiovým frekvencím omezením délky hovorů nebo použitím zařízení 'hands-free', aby mobilní telefon mohl zůstat daleko od hlavy a těla.

Další informace na toto téma lze získat na domovské stránce organizace WHO <http://www.who.int/peh-emf> (WHO Fact sheet 193: červen 2000).

Informace regulačních orgánů

Následující schválení a oznámení platí v konkrétních uvedených regionech.

Na konci této příručky najdete Prohlášení o shodě RoHS a dokument k označení CE.

Snížení pozornosti

Řízení

Řízení je nutné věnovat stále plnou pozornost kvůli snížení rizika nehody. Používání telefonu během řízení (dokonce i se sadou hands-free) může snížit vaši pozornost a způsobit nehodu. Je nezbytné dodržovat místní zákony a předpisy regulující používání bezdrátových zařízení během řízení.

Obsluha strojů

Obsluze strojů je nutné věnovat stále plnou pozornost kvůli snížení rizika nehody.

Manipulace s produktem

Obecné prohlášení o manipulaci a používání

Za způsob používání vašeho telefonu a případné důsledky jeho používání zodpovídáte sami.

Je vždy nutné telefon vypnout, pokud je jeho použití zakázáno. Použití vašeho telefonu podléhá bezpečnostním opatřením navrženým pro ochranu uživatelů a jejich okolí.

- O telefon a jeho příslušenství vždy řádně pečujte a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.
- Nevystavujte telefon nebo jeho příslušenství otevřenému ohni nebo zapáleným tabákovým výrobkům.

- Nevystavujte telefon nebo jeho příslušenství tekutinám, mokru nebo vysoké vlhkosti.
- Přístroj a jeho příslušenství nepouštějte na zem, neházejte jimi a nesnažte se je ohýbat.
- K čištění přístroje ani příslušenství nepoužívejte agresivní chemické látky, rozpouštědla nebo aerosoly.
- Telefon ani jeho příslušenství neobarvujte.
- Nesnažte se telefon ani jeho příslušenství rozebrat. To smějí učinit pouze pověřené osoby.
- Nevystavujte telefon ani jeho příslušenství extrémním teplotám mimo rozmezí - [5] až + [50] stupňů Celsia.
- Informujte se o místních předpisech ohledně likvidace elektronických produktů.
- Nenoste telefon v zadní kapse. Mohlo by dojít k jeho zlomení při sedání.

Malé děti

Nenechávejte telefon ani jeho příslušenství v dosahu malých dětí a nedovolte jim si se zařízením hrát.

Mohly by zranit sebe nebo jiné osoby nebo by telefon mohly náhodně poškodit.

Telefon obsahuje malé části s ostrými rohy, které mohou způsobit zranění nebo se mohou oddělit a způsobit riziko udušení.

Odmagnetizování

Pro zabránění riziku odmagnetizování nenechávejte elektronická zařízení nebo magnetická média v blízkosti telefonu po delší dobu.

Elektrostatický výboj

Nedotýkejte se kovových kontaktů karty SIM.

Airbagy

Nepokládejte telefon na místo nad airbagem nebo do prostoru vypuštění airbagu, protože airbag se nafukuje vysokou rychlostí a mohlo by dojít k vážnému zranění.

Před řízením vozidla telefon bezpečně uschovejte.

Záchvaty / Ztráty vědomí

Telefon může vydávat jasné nebo blikající světlo. Malé procento lidí může být náchylné ztrátám vědomí nebo záchvatům (i když jimi nikdy netrpěli) při vystavení blikajícím světlům nebo světelným vzorcům např. při hraní her a sledování videa. Pokud u vás došlo k záchvatu nebo ztrátě vědomí nebo k takovým příhodám došlo ve vaší rodině, obraťte se na lékaře.

Zranění způsobená opakovaným namáháním

Aby bylo minimalizováno riziko zranění způsobených opakovaným namáháním (RSI) při psaní zpráv nebo hraní her na telefonu:

- 30. Nedržte telefon příliš pevně.
- 31. Tlačítka mačkejte lehce.
- 32. Používejte speciální funkce navržené pro minimalizaci doby používání tlačítek, jako jsou šablony zpráv a prediktivní text.
- 33. Dělejte si časté přestávky na protažení a uvolnění.

Tísňové hovory

Tento telefon, stejně jako každý bezdrátový telefon, pracuje pomocí rádiového signálu, což nemůže zaručit připojení ve všech podmínkách. Proto se v případě tísňové komunikace nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

Silný hluk

Tento telefon může produkovat hlasité zvuky, které mohou poškodit váš sluch. Před použitím sluchátek, náhlavních stereofonních souprav Bluetooth nebo jiných zvukových zařízení snižte hlasitost.

Zahřívání telefonu

Telefon se během nabíjení a normálního používání může zahřát.

Bezpečnost práce s elektrickými zařízeními

Příslušenství

Používejte pouze schválené příslušenství.

Nepřipojujte zařízení k nekompatibilním výrobkům nebo příslušenství.

Zabraňte dotyku kovových předmětů, jako jsou mince nebo kroužky na klíče, s kontakty baterie nebo jejich zkratu, ani se jich nedotýkejte.

Připojení k vozidlu

Při zapojování telefonního rozhraní do elektrického systému vozidla vyhledejte odborné rady.

Vadné a poškozené výrobky

Nesnažte se telefon nebo jeho příslušenství rozebírat.

Servis nebo opravy telefonu a jeho příslušenství směřjí provádět pouze kvalifikované osoby.

Pokud byl telefon nebo jeho příslušenství ponořen do vody, proražen nebo vystaven silnému pádu, nepoužívejte ho, dokud ho nenecháte zkontrolovat autorizovaným servisním centrem.

Rádiové rušení

Obecné prohlášení o rušení

V těsné blízkosti osobních lékařských zařízení, jako kardiostimulátory a naslouchadla, používejte telefon s opatrností.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat minimálně 15cm odstup mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, aby nedošlo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Z tohoto důvodu používejte telefon u ucha na opačné straně těla než kardiostimulátor a nenoste ho v náprsní kapse.

Naslouchadla

Lidé s naslouchadly nebo jinými kochleárními implantáty mohou pocítit rušivé zvuky při používání bezdrátových zařízení nebo v jejich blízkosti.

Úroveň rušení závisí na typu naslouchadla a vzdálenosti zdroje rušení. Rušení se může snížit zvětšením vzdálenosti mezi nimi. Rovněž se můžete poradit s výrobcem naslouchadla nebo prodiskutovat alternativy.

Lékařská zařízení

Poradte se s lékařem a výrobcem zařízení, abyste zjistili, zda používání vašeho telefonu může rušit provoz vašeho lékařského zařízení.

Nemocnice

V nemocnicích, klinikách nebo zdravotnických zařízeních vypněte bezdrátové zařízení, pokud o to budete požádáni. Tato požadavky slouží k tomu, aby zabránily možnému rušení citlivých lékařských zařízení.

Letadla

Vypněte bezdrátové zařízení, pokud vás k tomu vyzve personál letiště nebo letadla.

O používání bezdrátových zařízení na palubě letadla se poraďte s pracovníky letecké společnosti. Pokud zařízení nabízí 'režim V letadle', musí být před nastoupením do letadla aktivován.

Rušení ve vozidle

Kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci automobilů zakazují používání mobilních telefonů v jejich vozidlech, pokud součástí instalace není sada hands-free s externí anténou.

Výbušná prostředí

Čerpací stanice a výbušné ovzduší

V místech s potenciálně výbušným ovzduším se řiďte veškerým značením ohledně vypínání bezdrátových zařízení, jako je telefon nebo jiná rádiová zařízení.

Mezi oblastí s potenciálně výbušným prostředím patří oblastí určené k doplňování paliva, spodní paluby na lodích, zařízení pro přepravu nebo skladování paliv nebo chemických látek nebo oblastí, ve kterých vzduch obsahuje chemické lásky nebo částičky, jako prachové nebo kovové prášky.

Rozbušky a oblastí odstřelu

Vypněte mobilní telefon nebo bezdrátové zařízení, pokud se nacházíte v oblastí odstřelu nebo v oblastech, ve kterých je požadováno vypnutí "obousměrných rádiových zařízení" nebo "elektronických zařízení", aby nedošlo k rušení činností odstřelu.

Prohlášení o shodě RoHS

Pro minimalizaci dopadu na životní prostředí a převzetí větší zodpovědnosti za zemi, na které žijeme, slouží tento dokument jako formální prohlášení, že přístroj Grand X In vyrobený společností ZTE CORPORATION je v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu 2002/95/ES - RoHS (Omezení užívání nebezpečných látek) s ohledem na následující látky:

3. Olovo (Pb)

20. Rtuť (Hg)

21. Kadmium (Cd)

22. Šestimocný chrom (Cr (VI))

23. Polybromované bifenyly (PBB)

24. Polybromované difenylethery (PBDE)

Přístroj Grand X In vyrobený společností ZTE CORPORATION
splňuje požadavky směrnice EU 2002/95/ES.

Likvidace starého spotřebiče



4. Pokud je k výrobku připojení symbol přeškrtnutého kontejneru s kolečky, znamená to, že se na něj vztahuje Směrnice Evropského parlamentu 2002/96/ES.

25. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.

26. Správná likvidace starého spotřebiče pomůže zabránit negativním následkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Pokud chcete získat informace o recyklaci tohoto výrobku na základě směrnice WEEE, odešlete e-mail na adresu weee@zte.com.cn

Toto zařízení smí být provozováno v:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

C € 0700

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES

Tímto prohlašujeme, že následující určený produkt:

Typ produktu: Digitální mobilní telefon s duálním
režimem WCDMA/GSM (GPRS)

Ozn. modelu: Grand X In

Je v souladu se základními ochrannými požadavky směrnice o rádiových a telekomunikačních koncových zařízeních (směrnice ES 1999/5/ES), směrnice o omezení užívání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních (směrnice 2011/65/EU), směrnice o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (směrnice 2009/125/ES) a jejich dodatků.

Toto prohlášení se vztahuje na všechny vyrobené kusy shodné se vzorky odevzdanými k testování/hodnocení.

Hodnocení shody výrobku s požadavky vztahujícími se ke směrnici o rádiových a telekomunikačních koncových

zařizování (směrnice ES 1999/5/ES) bylo provedeno
ZKUŠEBNÍ LABORATOŘÍ PHOENIX (notifikovaná osoba
 č. 0700) a hodnocení shody výrobku s požadavky
 vztahujícími se ke směrnici 2011/65/EU bylo provedeno
 společností Centre Testing International Corporation
 SHANGHAI LAB. Hodnocení se zakládala na následujících
 předpisech a normách:

Bezpečnost	EN 60950-1:2006+A11:2009 EN50332-1:2000; EN50332-2:2003
EMC	EN301489-1V1.9,2/-3 V1.4,1/-7V1.3,1/-17V2.1,1/-24V1.5,1 EN301489-34 V1.1,1; □
Rádiový provoz	EN 301 511 V9.0,2; EN 300328 1,7.1; EN301908-1/-2 V5.2,1; EN300440-1V1.6,1/-2 V1.4,1
Zdraví	EN50360:2001/AC:2006; EN 62311:2008; EN62209-1:2006; EN62209-2:2010; EN 62479:2010
RoHS	IEC 62321:2008

Z toto prohlášení zodpovídá výrobce:

ZTE Corporation


ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057,
P.R.China

Podpis oprávněné osoby zastupující společnost:

Xu feng Quality Director Of ZTE Corporation

Jméno hůlkovým písmem a pozice ve společnosti

Shenzhen, 1. července 2012



Místo a datum

Právně platný podpis