

ZTE-SKATE
GSM mobilní telefon
Uživatelská příručka

PRÁVNÍ INFORMACE

Copyright © 2011 ZTE CORPORATION.

Všechna práva vyhrazena.

Tato příručka ani žádná její část nesmí být citována, reprodukována, překládána ani převáděna jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronickými či mechanickými, včetně fotokopírování a mikrofilmu, bez předchozího písemného svolení společnosti ZTE Corporation.

Návod vydalo ZTE Corporation. Vyhrazuje si právo úprav a změn v případě tiskových chyb nebo změny technických parametrů bez předchozího upozornění. Přípravě této příručky a zajištění správnosti jejího obsahu bylo věnováno maximální možné úsilí. Veškerá prohlášení, informace a doporučení v této příručce však nepředstavují záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané.

Verze: R1.0

Upraveno dne: 20110602

Číslo návodu:

Obsah

Bezpečnost uživatele.....	13
Všeobecné bezpečnostní pokyny	13
Ozáření vysokofrekvenčním polem.....	14
Všeobecné prohlášení o vř energii	14
Specifická míra absorpce záření (SAR).....	14
Provoz při nošení na těle.....	15
Limity vystavení vlivu vysokofrekvenčního pole	15
Právní informace	16
Rozptylování pozornosti	16
Řízení dopravních prostředků	16
Ovládání strojů	17
Zacházení s výrobkem.....	17
Všeobecné prohlášení o zacházení a používání.....	17
Malé děti	18
Demagnetizace	18
Elektrostatická elektřina (ESD).....	19
Anténa	19
Normální pozice při používání	19
Airbagy.....	20
Záchvaty/ztráta vědomí	20
Syndrom RSI.....	21
Tísňová volání.....	21
Hlasitý zvuk.....	21
Zahřívání telefonu	21
Elektrická bezpečnost.....	22

Příslušenství	22
Připojení v autě.....	22
Vadné a poškozené výrobky	22
Rušení	23
Všeobecné prohlášení o rozhraní	23
Kardiostimulátory	23
Naslouchadla.....	23
Zdravotnické přístroje	23
Nemocnice	24
Letadla	24
Rušení v automobilu	24
Výbušná prostředí	25
Čerpací stanice a ovzduší s nebezpečím výbuchu..	25
Lomy a místa odstřelu	25
Začínáme	26
Přehled	26
Popis tlačítek	27
Spuštění.....	28
Instalace karty SIM/microSD Card a baterie.....	28
Vyjmutí baterie a karty SIM/microSD Card	30
Nabíjení baterie	30
Zapnutí a vypnutí telefonu	31
Nastavení telefonu při prvním použití.....	31
Přepnutí do režimu spánku	32
Probuzení telefonu.....	32
Prohlídka funkcí	33

Dotykové ovládání.....	33
Hlavní obrazovka	33
Rozšířená hlavní obrazovka	34
Volba tapety.....	35
Přidání položek do hlavní obrazovky (Home)	35
Odebrání položek z hlavní obrazovky.....	35
Stavové a informační ikony	36
Použití Panelu oznámení	39
Náhledy aplikací a nastavení.....	39
Náhledy Programů	39
Kontrola nastavení	41
Otevření právě používané aplikace	43
Telefonické hovory	45
Jak volat	45
Volání vytočením čísla	45
Volání čísla z kontaktů	45
Volání čísla z historie	45
Volání z textové zprávy	46
Rychlé vytáčení.....	46

Příjem volání	47
Přijetí hovoru	47
Odmítnutí hovoru	47
Umlčení hovoru	47
Přidržení hovoru	47
Zapnutí a vypnutí reproduktoru	48
Ukončení hovoru	48
Nastavení volání	48
Kontakty	50
Import a export kontaktů	50
Import kontaktů z karty SIM nebo export na kartu ...	50
Import kontaktů z karty microSD nebo export na kartu	51
Sdílení informací o kontaktech	51
Vytvoření kontaktu	51
Přidání kontaktu do Oblíbených	52
Vyhledání kontaktu	52
Vytvoření nové skupiny	52
Vkládání textu	54
Klávesnice Android	54
Vkládání textů v XT9	55
Volba nastavení Touch Input	58
Zprávy	59
Složka zpráv	59
Odeslání zprávy	59
Změna nastavení zpráv	60

E-mail	63
Vytvoření účtu E-mailu.....	63
Příjem e-mailu	64
Vytvoření a odeslání e-mailu	64
Odpověď nebo přeposlání	65
Smazání účtu	65
Nastavení e-mailů.....	65
Připojení k Internetu	67
Přidání nového připojení GPRS/EDGE/3G	67
Zapnutí Wi-Fi.....	68
Připojení k síti Wi-Fi.....	68
Ověření stavu Wi-Fi sítě	68
Použití telefonu jako modemu.....	69
Povolení použití telefonu jako modemu	69
Vypnutí funkce modemu.....	70
Použití telefonu jako Wi-Fi hotspotu.....	70
Povolení Wi-Fi hotspotu	71
Zakázání Wi-Fi hotspotu	71
Prohlížení internetu	72
Možnosti prohlížení	72
Použití záložek	73
Úprava záložek	73
Mazání záložek	73
Změna nastavení prohlížeče.....	74
Bluetooth®	75
Použití Multimédií	76

Fotografování.....	76
Nastavení fotoaparátu	76
Pořizování videí kamerou.....	77
Nastavení videa.....	77
Poslech FM rádia	77
Přehrávání hudby.....	79
Vytváření Seznamů stop.....	80
Správa Seznamů stop	80
Přidání skladby do Seznamu	80
Nastavení skladby jako zvonění.....	80
Přehrávání videa.....	81
Otevření galerie	81
Vytvoření poznámky.....	82
Použití aplikací Google™	83
Gmail	83
Použití kalendáře Google	84
Použití Google Talk.....	84
Otevření Google Talk.....	84
Přidání nového přítele.....	84
Změna Online stavu.....	85
Spuštění Chatu.....	85
Místa.....	85
Latitude	86
Úprava nastavení telefonu	87
Nastavení data a času	87
Změna nastavení zobrazení	87

Zvuková nastavení	87
Jazyková nastavení	89
Služby mobilních sítí.....	89
Použití datových služeb v zahraničí.....	89
Potlačení datových služeb.....	90
Povolení trvalého zapnutí datových služeb.....	90
Přepnutí síťových režimů.....	90
Přepnutí sítí.....	90
Nastavení názvů přístupových bodů.....	91
Bezpečnostní nastavení	91
Ochrana telefonu zámkem obrazovky	91
Vytvoření vzoru pro odemčení .	91
Odemčení obrazovky pomocí obrazce.....	92
Ochrana telefonu kódem PIN nebo heslem	92
Vytvoření kódu PIN nebo hesla	92
Odemčení obrazovky pomocí kódu PIN nebo hesla.....	93
Vypnutí zabezpečení zámkem obrazovky	93
Ochrana karty SIM kódem PIN.....	93
Změna kódu PIN karty SIM.....	94
Odemčení zamknuté karty SIM	94
Nastavení úložiště údajů	94

Povolení bezpečných údajů	94
Mazání bezpečných údajů	95
Správa paměti.....	95
Ochrana osobních údajů: Reset na tovární hodnoty	95
Správa aplikací	96
Instalace aplikací	96
Správa dalších nastavení	97
Nastavení vyhledávání	97
Hlasové ovládání	97
Usnadnění	98
Další aplikace	99
Budíky.....	99
Poznámkový blok.....	99
Kalkulačka	99
Nástroje SIM	100
Správce úloh.....	100
Stopky.....	100
Technické údaje.....	101
Prohlášení o shodě s RoHS směrnicí	101
Likvidace vysloužilého přístroje.....	102
EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ.....	103

Bezpečnost uživatele

Všeobecné bezpečnostní pokyny

	Nevolejte ani nepřijímejte hovory při řízení vozidel. Při řízení ani nepište zprávy.		Nepoužívejte na čerpacích stanicích pohonných hmot.
	Při volání držte telefon nejméně 15 mm od těla.		Toto zařízení může produkovat jasné nebo blikající světlo.
	Malé součástky mohou způsobit zadušení.		Telefon nelikvidujte v ohni.
	Tento přístroj může generovat zvuk o velké intenzitě.		Zabraňte kontaktu s magnetickými médii.
	Držte mimo dosah kardiostimulátorů nebo jiných osobních lékařských přístrojů.		Chraňte před extrémními teplotami.
	V nemocnicích a jiných lékařských zařízeních telefon na výzvu vypněte.		Zabraňte styku telefonu s kapalinami. Telefon udržujte v suchu.
	Na letištích a v letadle telefon na výzvu vypněte.		Telefon nerozebírejte.

	V blízkosti hořlavých a výbušných látek telefon vypněte.		Používejte pouze schválené příslušenství.
	Nespoléhejte na telefon jako na prostředek tísňové komunikace.		

Ozáření vysokofrekvenčním polem

Všeobecné prohlášení o vf energii

Telefon obsahuje vysílač a přijímač. Když je zapnutý, vysílá a přijímá vysokofrekvenční energii. Během komunikace řídí telefon intenzitu svého vysílacího výkonu.

Specifická míra absorpce záření (SAR)

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je konstruován tak, aby nepřekračoval expoziční limity rádiového záření doporučené mezinárodními směrnici. Tyto směrnice byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a stanovují bezpečnostní meze, které mají zajistit ochranu všech osob, bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Směrnice operuje s fyzikální jednotkou známou jako SAR (Specific Absorption Rate – specifická míra absorpce). SAR limit pro mobilní přístroje je 2 W/kg a nejvyšší hodnota SAR pro tento přístroj testovaný v poloze u ucha byla 1,1 W/kg*. Jelikož mobilní zařízení nabízejí řadu funkcí, lze je používat i v jiných polohách, jako například při těle, jak je popsáno v této uživatelské příručce **.

Jelikož se SAR měří při použití maximálního vysílacího výkonu přístroje, je skutečný SAR tohoto přístroje při provozu typicky nižší než uvedená hodnota. Je tomu tak díky automatickým úpravám výkonu přístroje, které zajišťují, že ke komunikaci se sítí je vždy využíván jen minimální potřebný výkon.

* Zkoušky se provádějí podle norem EN50360, EN 62209-1, IEC 62209-2.

** Prostudujte si i pokyny k nošení telefonu.

Provoz při nošení na těle

Důležitá bezpečnostní informace týkající se vystavení vysokofrekvenčnímu záření (RF):

Aby byl zajištěn soulad se směrnicemi pro vystavení vlivu vysokofrekvenčního záření, musí být telefon minimálně 15 mm od těla.

Při nedodržení těchto instrukcí může dojít k překročení limitů vystavení vysokofrekvenčnímu záření stanovených příslušnou směrnicí.

Limity vystavení vlivu vysokofrekvenčního pole

Pro jedince, kteří jsou přes přísné bezpečnostní limity znepokojeni možným vlivem vysokofrekvenčních polí, nabízí Světová zdravotnická organizace (WHO) následující doporučení:

Preventivní opatření: Současné vědecké informace nenaznačují potřebu jakýchkoli speciálních opatření při používání mobilních telefonů. V případě obav však můžete omezit vliv vysokofrekvenčního záření na svou osobu nebo na vaše děti tak, že omezíte délku hovorů, nebo budete používat handsfree zařízení, které umožní držet mobilní telefon ve větší vzdálenosti od hlavy a těla.

Další informace o tomto tématu můžete nalézt na stránkách WHO na adrese <http://www.who.int/peh-emf> WHO Fact sheet 193: červen 2000).

Právní informace

Následující schválení a poznámky platí v určitých oblastech. Deklaraci Shody s RoHS a CE DOC naleznete na konci tohoto návodu.

Rozptylování pozornosti

Řízení dopravních prostředků

Řízení dopravních prostředků vyžaduje neustále plnou pozornost, jedinečně tak lze omezit riziko nehody. Používání telefonu při řízení (i při použití handsfree sady) rozptyluje pozornost a může vést k nehodě. Musíte dodržovat místní zákony a nařízení upravující podmínky používání bezdrátových přístrojů při řízení.

Ovládání strojů

Ovládání strojů vyžaduje plnou pozornost, jedině tak lze omezit riziko nehody.

Zacházení s výrobkem

Všeobecné prohlášení o zacházení a používání

Vy sami zodpovídáte za to, jakým způsobem je telefon používán, a za jakékoli důsledky jeho použití.

Kdykoli je použití telefonu zakázáno, musíte telefon vždy vypnout. Používání vašeho telefonu podléhá bezpečnostním opatřením určeným k ochraně uživatelů a jejich okolí.

- Vždy zacházejte s telefonem a jeho příslušenstvím opatrně a uchovávejte jej na suchém a bezprašném místě.
- Telefon a jeho příslušenství chraňte před otevřeným ohněm a zapálenými tabákovými produkty.
- Telefon a jeho příslušenství chraňte před tekutinami a vlhkem.
- Telefon a jeho příslušenství chraňte před pády a mechanickým namáháním.
- K čištění přístroje a jeho příslušenství nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla ani čisticí spreje.

- Telefon a jeho příslušenství nebarvěte ani nelakujte.
- Nepokoušejte se telefon ani jeho příslušenství rozebírat. K tomu je oprávněn pouze autorizovaný servisní personál.
- Nevystavujte telefon a jeho příslušenství extrémním teplotám. Rozsah pracovních teplot je -5 až +50 stupňů Celsia.
- Při likvidaci vysloužilého zařízení se řiďte místně platnými předpisy.
- Nenoste telefon v zadní kapse kalhot, protože by mohl po dosednutí prasknout.

Malé děti

Nenechávejte telefon a jeho příslušenství v dosahu malých dětí a nedovolte dětem hrát si s telefonem.

Mohly by ublížit sobě nebo svému okolí, nebo by mohly telefon poškodit.

Telefon obsahuje malé součásti s ostrými hranami, které by mohly způsobit poranění, nebo které by se mohly od telefonu oddělit a způsobit zdušení.


Demagnetizace

Abyste se vyvarovali rizika zmagnetizování, nenechávejte elektronické přístroje nebo magnetická média dlouhodobě v blízkosti telefonu.

Elektrostatická elektřina (ESD)

Nedotýkejte se kovových kontaktů SIM karty.


Anténa

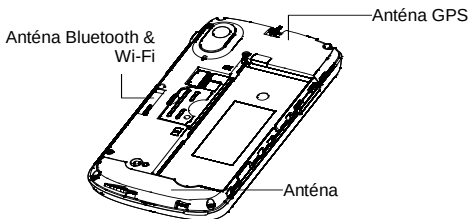

Nedotýkejte se zbytečně antény.

Normální pozice při používání

Při telefonování držte telefon u ucha spodní částí směrem k ústům.

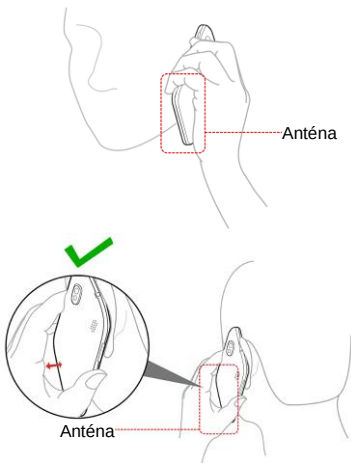

Airbagy

Neumísťujte telefon do prostoru před airbagy nebo do prostoru nafukování airbagů.

Před řízením vozidla telefon uložte na bezpečné místo.

Záchvaty/ztráta vědomí

Toto zařízení může produkovat jasné nebo blikající světlo.

Syndrom RSI

Chcete-li minimalizovat nebezpečí vzniku syndromu poranění opakovanými pohyby při psaní textových zpráv nebo při hraní her na telefonu:

- Nedržte telefon příliš křečovitě.
- Tlačítka mačkejte zlehka.
- Používejte speciální funkce telefonu, jako jsou například šablony textových zpráv a prediktivní vkládání textu.
- Dělejte přestávky na protažení a relaxaci.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako každý bezdrátový telefon, používá rádiové signály, u nichž nelze garantovat spojení za všech podmínek. Proto nesmíte na bezdrátový telefon spoléhat jako na jediný prostředek tísňové komunikace.

Hlasitý zvuk

Tento telefon je schopen produkovat hlasitý hluk, který může poškodit váš sluch. Před použitím sluchátek, stereofonní sady Bluetooth nebo jiného zvukového zařízení snižte hlasitost.

Zahřívání telefonu

Telefon se může během nabíjení nebo během normálního provozu zahřát.

Elektrická bezpečnost

Příslušenství

Používejte pouze schválené příslušenství.

Nepřipojujte nekompatibilní produkty nebo příslušenství.

Nedotýkejte se kovových svorek baterie a dejte pozor, aby nebyly zkratovány dotykem s kovovými předměty, jako jsou mince nebo klíče.

Připojení v autě

Při připojování rozhraní telefonu k elektrickému systému automobilu vyhledejte odbornou pomoc.

Vadné a poškozené výrobky

Nepokoušejte se telefon nebo jeho příslušenství rozebírat.

Servis nebo opravy telefonu a jeho příslušenství musí být prováděny výhradně kvalifikovaným servisním personálem.

Pokud je telefon nebo jeho příslušenství ponořen do vody, proděravěn nebo poškozen velkým pádem, nechejte jej před dalším používáním zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku.

Rušení

Všeobecné prohlášení o rozhraní

Při používání telefonu v blízkosti osobních lékařských přístrojů, jako jsou například kardiostimulátory nebo naslouchadla, je třeba dbát velké opatrnosti.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují dodržování minimální vzdálenosti 15 cm mezi telefonem a kardiostimulátorem, aby se zabránilo potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Telefon proto přikládejte k druhému uchu, než na které straně je implantovaný kardiostimulátor a nenoste telefon v náprsní kapse.

Naslouchadla

Lidé s naslouchacími zařízeními nebo kochleárními implantáty se mohou při používání bezdrátových přístrojů nebo v jejich blízké přítomnosti setkat s rušivými zvuky.

Míra rušení bude záviset na typu naslouchacího zařízení a vzdálenosti od zdroje rušení. Zvýšením vzdálenosti je možné rušení omezit. Můžete se také obrátit na výrobce naslouchacího zařízení a prodiskutovat alternativní řešení.

Zdravotnické přístroje

Možné rušení činnosti zdravotnického přístroje provozem

mobilního telefonu konzultujte s vaším lékařem a výrobcem zdravotnického přístroje.

Nemocnice

Jestliže jste v nemocnicích, na klinikách a v ostatních zdravotnických zařízeních vyzváni k vypnutí telefonu, telefon vypněte. Tyto výzvy mají za cíl zabránit případnému rušení citlivých lékařských přístrojů.

Letadla

Kdykoli jste personálem letiště nebo pracovníky aerolinií vyzváni, telefon vypněte.

Při používání bezdrátových zařízení na palubě letadla se poraďte s letovým personálem. Pokud přístroj nabízí „režim letadlo“, musí být zapnut před nástupem do letadla.

Rušení v automobilu

Mějte, prosíme, na paměti, že vzhledem k možnému rušení elektronických zařízení mohou někteří výrobci automobilů zakazovat používání mobilních telefonů ve svých vozech, pokud není součástí instalace také handsfree sada s externí anténou.

Výbušná prostředí

Čerpací stanice a ovzduší s nebezpečím výbuchu

V místech s potenciálně výbušným ovzduším uposlechněte veškerých příkazů vývěsních cedulí vyzývajících k vypnutí bezdrátových přístrojů, jako jsou mobilní telefony nebo jiná rádiová zařízení.


Mezi oblasti s potenciálně výbušným prostředím patří čerpací stanice, podpalubí lodí, zařízení přepravující nebo skladující paliva a chemikálie, oblasti, ve kterých vzduch obsahuje chemické látky nebo částice, jako například obilný prach nebo prach obsahující kovové mikročástice.


Lomy a místa odstřelu

Nacházíte-li se v oblasti odstřelu nebo v oblasti se zákazem používání „rádiových vysílačů“ nebo „elektronických zařízení“, vypněte telefon, abyste zabránili možnému rušení zařízení řídících odstřel.

Začínáme

Přehled

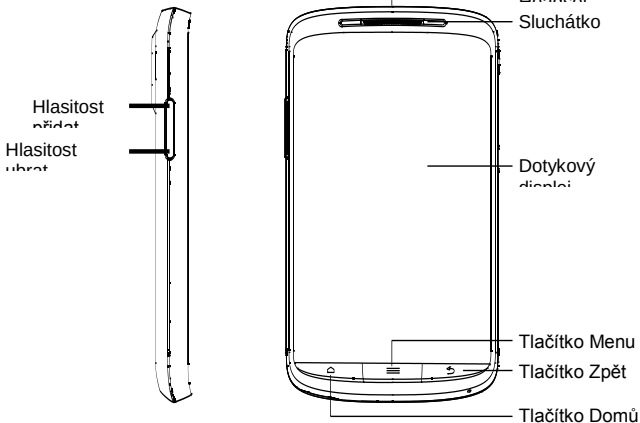

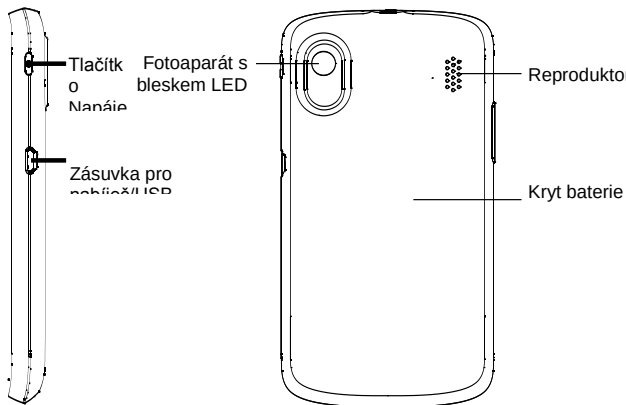

Popis tlačítek

Tlačítko	Funkce
Tlačítko Napájení	• Stiskem a přidržením telefon zapnete. • Přidržením zobrazíte Možnosti telefonu: Tichý režim, Režim letadlo a Vypnout. • Stiskem přepnete telefon do režimu Spánku. • Dalším stiskem telefon probudíte.


Tlačítko	Funkce
Tlačítko Domů	• Stiskem se vrátíte do hlavní obrazovky z kterékoli nabídky nebo aplikace. • Přidržením zobrazíte právě používanou aplikaci.
Tlačítko Menu	Stiskem otevřete nabídku v aktivní obrazovce.
Tlačítko Zpět	Tlačítkem se vrátíte do předchozí obrazovky.
Tlačítka hlasitosti	Stiskem a přidržením upravíte hlasitost.

Spuštění


Instalace karty SIM/microSD Card a baterie

Před manipulací s baterií, kartou SIM nebo paměťovou kartou telefon vypněte.


1. Sejměte zadní kryt.

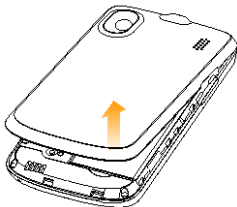

2. Držte SIM kartu zkoseným rohem orientovaným naznačeným způsobem a zasuňte ji správně do držáku karty.

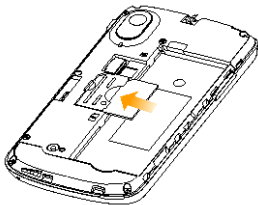


3. Uchopte kartu microSD a vložte ji dovnitř.

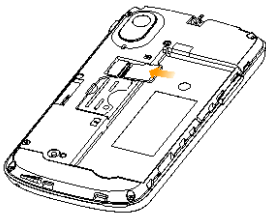

Logo microSD  je ochrannou známkou SD Card Association.

4. Vložte baterii tak, aby byly zlaté kontakty baterie proti zlatým kontaktům v bateriovém prostoru telefonu.

Zatlačte baterii tak, aby zacvakla na své místo.

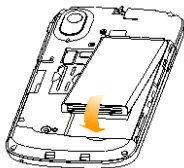

5. Zatlačte jemně kryt na místo, až zaklapne.


Vyjmutí baterie a karty SIM/microSD Card

1. Ujistěte se, že je telefon vypnutý.
6. Sejměte zadní kryt.
7. Vyjměte baterii nahoru a ven.
8. Vytáhněte kartu SIM.
9. Vytáhněte kartu microSD.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím nového telefonu je nutné baterii nabít.

1. Připojte adaptér do zásuvky nabíjení. Ujistěte se, že je adaptér připojen ve správné polaritě. Netlačte adaptér do zásuvky násilím.

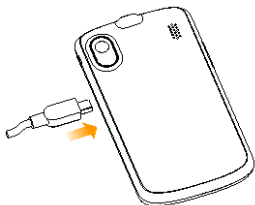

2. Připojte nabíječ do síťové zásuvky.
3. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječ.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Ujistěte se, že přístroj obsahuje kartu SIM a baterie je nabitá.

- Přidržením **Tlačítka napájení** zapnete telefon.
- Telefon vypnete přidržením **Tlačítka napájení**, až se zobrazí možnosti. Vyberte **Vypnout** a klepněte na **OK**.

Nastavení telefonu při prvním použití

Po prvním zapnutí nového telefonu nebo po resetu na tovární nastavení (viz *Úprava nastavení telefonu – Soukromí: Reset na tovární nastavení*) je nutné před použitím provést základní nastavení.

1. Klepnutím na **Změnit jazyk** zvolte požadovaný jazyk.
2. Klepněte na robota Android na displeji.

3. **Vytvořte** účet Google nebo se **přihlaste** ke svému účtu. Můžete rovněž klepnutím na **Přeskočit** nastavit účet později.
4. Nakonfigurujte možnosti polohy Google a klepněte na **Další**.
5. Nastavte datum a čas a klepněte na **Další**.

Přepnutí do režimu spánku

Režim spánku (sleep) šetří energii baterie vypnutím telefonu do stavu s nízkým proudovým odběrem a zhasnutým displejem. Přístroj přejde do tohoto režimu i automaticky vypnutím displeje po určité době, kterou můžete nastavit v

Nastavení > Zobrazení > Interval vypnutí obrazovky.

Stiskem **tlačítka Napájení** přepněte do režimu spánku.

Probuzení telefonu

1. Stiskem **Tlačítka Napájení** spustíte displej.
10. Přetáhněte ikonu  vpravo.

POZNÁMKA: Pokud máte nastavený obrazec pro odemknutí, PIN nebo heslo telefonu (viz kap. *Úprava nastavení telefonu – Bezpečnostní nastavení*), je nutné nakreslením obrazce nebo zadáním PIN/hesla odemknout obrazovku.

Prohlídka funkcí

Dotykové ovládání

Telefon můžete ovládat gesty vyjádřenými pohyby prstů. Ovládací prvky na dotykovém displeji se mění dynamicky podle probíhající úlohy.

1. Klepnutím na tlačítko, ikonu nebo aplikaci vyberete položku nebo otevřete aplikaci.
11. Po přidržení položky prstem se zobrazí dostupné možnosti.
12. Rychlým posuvem prsty po obrazovce posunete obsah dolů, nahoru, doprava či doleva.
13. Ukázáním, uchopením a tažením posouváte položky po obrazovce.
14. Stiskem dvěma prsty nebo poklepáním na obrazovku zvětšíte či zmenšíte internetovou stránku nebo obrázek.

POZNÁMKA: Telefon může zobrazovat na šířku nebo na výšku, změnu provedete pouhým otočením a přidržením v požadované poloze.

Hlavní obrazovka

Můžete volit obsah hlavní obrazovky. Nastavte vlastní tapetu, přidejte widgety nebo odkazy na aplikace nebo je odstraňte podle libosti.

Stav & upozornění

Widgety

Tapeta

Odkazy

Klepnutím otevřete
volič.

Klepnutím otevřete
hlavní nabídku.

Klepnutím otevřete
webový prohlížeč.



Rozšířená hlavní obrazovka

Šířka hlavní obrazovky není omezena displejem a poskytuje vám tak další prostor pro vaše potřeby. Prostě posuňte obraz prsty doleva nebo doprava nebo klepněte na tečky ve spodních rožích obrazovky, rozšíření hlavní obrazovky se zobrazí.

Volba tapety

1. Klepnutím na tlačítko **Domů** se vraťte do hlavní obrazovky.
15. Stiskněte **Tlačítko Menu** a vyberte **Tapeta**.
16. Klepněte na **Galerii**, **Živé tapety** nebo **Tapety** a vyberte obrázek nebo animaci, kterou chcete použít jako tapetu. U obrázků z **Galerie** mohou být nutné úpravy ořezáním.
17. Klepněte na **Uložit** nebo **Nastavit tapetu**.

Přidání položek do hlavní obrazovky (Home)

1. Klepnutím na tlačítko **Domů** se vraťte do hlavní obrazovky.
18. Posunutím vpravo nebo vlevo najdete volnou část hlavní obrazovky.
19. Stiskněte **Tlačítko Menu** a vyberte **Přidat**.

V hlavní obrazovce můžete rovněž klepnutím nebo přidržením prázdné oblasti otevřít nabídku Přidat na plochu.
20. Vyberte kategorii, zástupce, widgety nebo složky.
21. Vyberte položku, kterou chcete přidat na plochu.

Odebrání položek z hlavní obrazovky

1. Klepnutím na tlačítko **Domů** se vraťte do hlavní obrazovky.
22. Klepněte a přidržte položku, kterou chcete smazat, až se objeví ikona .

23. Přetáhněte položku na  a uvolněte prst ve chvíli, kdy položka zčervená.



Stavové a informační ikony

Telefon vás informuje o aktuální situaci jednoduchými ikonami. Zde je jejich význam.

	GPRS připojeno		Není signál
	GPRS v provozu		Síla signálu
	EDGE připojeno		Reproduktor vypnutý
	EDGE v provozu		Mikrofon vypnutý

	3G připojeno		Není vložena SIM karta
	3G v provozu		GPS zapnuto
	USB připojeno		Nahrávání telefonního hovoru
	Baterie je zcela vybitá		Karta microSD vyjmuta
	Baterie je velmi vybitá		Příprava karty microSD
	Baterie je vybitá		Připojeno k síti Wi-Fi
	Baterie částečně vybitá		Nastaven budík
	Baterie je plná		Drátová sada s mikrofonom
	Nabíjení baterie		Bluetooth zapnuto
	Synchronizace		Reproduktor zapnutý
	Vibrační režim		Potíže s doručením SMS/MMS

	Režim letadlo		Nová zpráva komunikátoru
	Nový e-mail		Nadcházející událost
	Nová SMS/MMS/hlasová zpráva		Skladba se přehrává
	Nová zpráva Gmail		Stahují se data
	Zmeškaný hovor		Obsah byl úspěšně stažen a nainstalován
	Hovor probíhá		Odesílání dat
	Přidržený hovor		Spojení USB je zapnuté
	Zapnuto přesměrování hovorů		Portable Wi-Fi hotspot zapnutý
	Další (nezobrazená) upozornění		Rozpoznána nová síť Wi-Fi
	Chyba nebo varování		

Použití Panelu oznámení



Stáhněte stavovou lištu dolů z horní části obrazovky, panel oznámení se otevře a zobrazí kalendář, nové zprávy a aktuální nastavení - např. přesměrování hovorů a stav volání. Můžete odtud rovněž otevírat nové zprávy, události apod.

TIPY: Panel oznámení můžete rovněž otevřít poklepáním na tlačítko Menu > Oznámení v Hlavní obrazovce.

Náhledy aplikací a nastavení

Náhledy Programů

Telefon je vybaven množstvím funkcí. Klepnutím na  zobrazíte následující.

Aplikace	Benefit
Budíky	Nastavení budíků.
Prohlížeč	Prohlížení internetu.
Kalkulačka	Provádění základních výpočtů.
Kalendář	Plán schůzek a událostí.
Hovory	Zobrazení provedených, přijatých a zmeškaných hovorů.

Aplikace	Benefit
Videokamera	Pořízení video záznamů.
Fotoaparát	Pořízení snímků.
Kontakty	Obsahuje kontaktní údaje přátel a kolegů.
Numerická klávesnice	Vytáčení čísla.
Stahování	Místo pro ukládání stažených souborů.
E-mail	Odesílání a příjem e-mailů.
Soubory	Správa souborů na kartě microSD.
FM Rádio	Naladění, poslech a uložení rozhlasových programů.
Galerie	Správa multimediálních souborů.
Globální čas	Zobrazení času ve světě.
Gmail	Umožňuje přístup k účtu Google Mail a kontrolu e-mailů z mobilního telefonu.
Hledat	Vyhledání informací v telefonu nebo online.
Latitude	Zobrazení polohy přátel a sdílení vlastní polohy pomocí Google Maps Latitude.
Mapy	Umožňuje sledovat aktuální polohu, zobrazit dopravní situaci v reálném čase a přijímat podrobné pokyny o směru k cíli cesty.
Market	Přístup k užitečným aplikacím a zábavným hrám.
SMS a MMS	Umožní otevření obrazovky Zpráv, odesílání a příjem SMS a MMS zpráv.
Hudba	Vyhledávání zvukových souborů a jejich poslech.
Navigace	Nalezení cesty pomocí map Google.
Zprávy a počasí	Zobrazení předpovědi počasí a posledních zpráv.

Aplikace	Benefit
Poznámkový blok	Textové poznámky.
Místa	Vyhledávání restaurací, bankomatů a dalších obchodních a zábavních zařízení v okolí.
Nastavení	Nastavení telefonu.
Nástroje SIM	Zobrazuje se pouze v případě, že karta SIM tyto funkce podporuje. Další informace vám poskytne operátor.
Záznam zvuku	Zachycení zvukových záznamů.
Stopky	Přesné měření doby trvání nějaké činnosti.
Talk	Otevření Google Talk.
Správce úloh	Správa programů běžících v telefonu.
Videa	Prohlížení a zobrazení video souborů.
Hlasové vyhledávání	Vyhledání, řízení a komunikace hlasem.
YouTube	Sledování videí YouTube a jejich upload.

Kontrola nastavení

Nastavení telefonu změníte po klepnutí na **Tlačítko Domů >**



> Nastavení.


Nebo v hlavní obrazovce klepněte na tlačítko **Menu > Nastavení.**

Bezdrátové připojení a sítě	Konfigurace a správa bezdrátových připojení, jako jsou Wi-Fi, Bluetooth [®] , mobilní sítě, sdílení mobilní datových připojení a nastavení VPN. Můžete zde rovněž zvolit Režim V letadle .
Nastavení hovorů	Nastavení povolených telefonních čísel, hlasové schránky, rychlé volby, zakázání hovorů, přesměrování, čekání hovorů, ID volajícího a volání po Internetu.
Zvuk	Zvuková nastavení, jako zvonění a upozornění.
Zobrazení	Nastavení zobrazení, jako jas obrazovky.
Poloha a zabezpečení	Zde se nastavuje obrazec pro uzamčení obrazovky, povoluje zámek karty SIM nebo spravuje úložiště údajů. Rovněž můžete zvolit zdroj dat pro určení polohy pro funkci Moje poloha .
Aplikace	Správa aplikací a instalace nových.
Účty a synchronizace	Správa vašich účtů a konfigurace synchronizace.
Ochrana osobních údajů	Konfigurace nastavení soukromí, jako záloha a obnovení a osobní data.
Úložiště	Dovoluje ověřit dostupnou paměť na připojené kartě a v interní paměti telefonu.

Jazyk a klávesnice	Volba jazyka operačního systému a oblasti a možností vkládání textu.
Hlasový vstup a výstup	Nastavení rozpoznávání textu a převodu textu na řeč.
Usnadnění	Volba možností přístupu po instalaci příslušných aplikací.
Datum a čas	Nastavte datum, čas, časovou zónu a formát data a času.
Info o telefonu	Zobrazení stavu telefonu, baterie a právních informací. Slouží rovněž k vyhledání aktualizací.

Otevření právě používané aplikace

1. Přidržte **Tlačítko Domů** v kterékoli obrazovce. Telefon zobrazí ikony právě používaných aplikací.

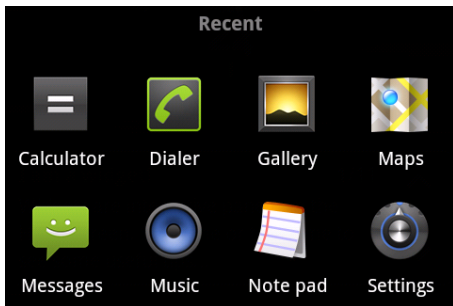

2. Klepnutím na aplikaci ji otevřete.

Telefonické hovory

Jak volat

Existuje mnoho způsobů volání z telefonu. Všechny jsou velmi jednoduché.

Volání vytočením čísla

1. Klepněte na **Tlačítko Domů** >  > **Numerická klávesnice** nebo na  v Hlavní obrazovce.
2. Zadejte telefonní číslo z klávesnice na obrazovce.
Klepnutím na  smažete nesprávné znaky.
24. Klepněte na .

TIPY: U mezinárodních hovorů vložíte „+“ přidržením .

Volání čísla z kontaktů

1. Klepněte na **Tlačítko Domů** >  > **Kontakty**.
25. Posunutím prstu rolujte seznam kontaktů, klepnutím vyberte kontakt, který chcete volat.
Můžete vyhledat kontakt klepáním na  ve spodní části seznamu kontaktů.
26. Klepněte na .

Volání čísla z historie

1. Klepněte na **Tlačítko Domů** >  > **Hovory**.

27. Klepněte na  vedle čísla, které chcete volat.

Volání z textové zprávy

Pokud textová zpráva obsahuje telefonní číslo, na něž chcete volat, můžete tak učinit při čtení zprávy.

1. Klepněte na **Tlačítko Domů** >  > **SMS a MMS**.
2. Klepněte na konverzaci a pak na zprávu obsahující požadované číslo.
3. Klepněte na číslo.
4. Klepněte na .

Rychlé vytáčení

Přidržením tlačítek 1 ~ 9 ve voliči vytočíte příslušná čísla uložená v rychlé volbě.

Tlačítko 1 je vyhrazeno pro rychlé volání hlasové pošty.


Přiřazení rychlé volby:

1. Na hlavní obrazovce klepněte na **Tlačítko Menu** > **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Rychlé vytáčení**.
2. Klepněte na tlačítko rychlé volby.
3. Zadejte telefonní číslo nebo klepnutím na  vyberte číslo z kontaktů.
4. Klepněte na **OK**.

Příjem volání

Přijetí hovoru

Přetažením  doprava přijmete hovor.



Odmítnutí hovoru

Přetažením  doleva hovor odmítnete.

Umlčení hovoru

Během hovoru můžete umlčet mikrofon, takže vás volající nemůže slyšet, vy však stále slyšíte:

Klepnutím na **Ztlumit** vypnete mikrofon. Ve stavové liště se objeví ikona  umlčení. Mikrofon opět zapnete dalším klepnutím na tlačítko **Ztlumit**.

Přidržení hovoru

Během hovoru jej můžete přidržit klepnutím na **Tlačítko Menu > Přidržet**. Zobrazí se ikona  tichého režimu.

TIPY: Pokud přijmete příchozí hovor během jiného hovoru, první hovor se automaticky přidrží. Klepnutím na tlačítko **Menu > Přepnout** přepínáte mezi hovory.

Zapnutí a vypnutí reproduktoru

Klepnutím na **Hlasitě** během hovoru zapnete reproduktor. Ikona  se objeví ve stavové liště. Dalším klepnutím na **Hlasitě** reproduktor vypnete.

Ukončení hovoru

Klepnutím na  hovor ukončíte.

Nastavení volání

Z hlavní obrazovky otevřete nabídku nastavení **Tlačítkem Menu > Nastavení > Nastavení hovorů**.

Pevná telefonní čísla	Umožňuje omezení odchozích hovorů na pevně stanovená čísla. Pro povolení funkce musíte znát PIN2 karty SIM.
Služba hlasové schránky	Vyberte poskytovatele hlasové pošty.
Nastavení hlasové schránky	Zadejte číslo hlasové pošty.
Speed dial	Zadání tlačítek a čísel rychlé volby.
Nastavení zakázaných hovorů	Zakažte určité druhy hovorů.

Přesměrování hovorů	Přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo. Vyberte, kdy je přesměrování platné: Přesměrovat vždy, Přesměrovat, je-li obsazeno, Přesměrovat – nečinnost nebo Přesměrovat – nedostupnost.	
Další nastavení	ID volajícího	Zvolte, zda má volaný vidět vaše číslo.
	Další hovor na lince	Zobrazení příchozích hovorů během probíhajícího hovoru.
Účty	Nastavení účtů internetového volání (SIP).	
Použít internetový hovor	Volba použití volání po internetu.	

Kontakty

Do telefonu můžete přidávat kontakty a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo v jiných účtech, které umožňují synchronizaci.

Kontakty zobrazíte klepnutím na **Tlačítko Domů** >  > **Kontakty**. Zde můžete klepáním na záložky v horní části rychle přepínat mezi **voličem**, **seznamem hovorů**, **oblíbenými kontakty** a **skupinami kontaktů**.

Import a export kontaktů

Kontakty můžete importovat/exportovat z/na kartu SIM nebo microSD. To se může hodit zejména při přenosu kontaktů mezi různými přístroji.

Import kontaktů z karty SIM nebo export na kartu

1. Klepněte na **Tlačítko Menu** > **Importovat/Exportovat** v Obrazovce kontaktů.
28. Vyberte kontakty k přenosu. Telefon automaticky zobrazí kontakty.
29. Klepněte na kontakty, které chcete přenést. Nebo klepněte na **Tlačítko Menu** > **Označit vše**.
30. Klepněte na **OK**.

Import kontaktů z karty microSD nebo export na kartu

1. Klepněte na **Tlačítko Menu > Importovat/Exportovat** v Obrazovce kontaktů.
2. Vyberte kontakty k přenosu.
 - Při exportu se telefon zeptá na název souboru vizitky vCard. Klepnutím na **OK** vytvoříte soubor na kartě microSD.
 - Pro import je nutné, aby karta microSD obsahovala soubory vCard. Pokud karta obsahuje více souborů vCard, vyberte je a klepněte na **OK**.

Sdílení informací o kontaktech

1. Klepněte na **Tlačítko Menu > Importovat/Exportovat > Sdílet viditelné kontakty** v Obrazovce kontaktů. Telefon vyexportuje všechny informace o kontaktech z Obrazovky kontaktů do dočasného souboru vCard.
2. Vyberte způsob odeslání souboru vCard. Můžete jej odeslat pomocí Bluetooth do jiného zařízení nebo přiložit jako přílohu k e-mailu.

Vytvoření kontaktu

1. Klepněte na  nebo na **Tlačítko Menu > Nový kontakt** v Obrazovce kontaktů.

31. Klepnutím na **Typ kontaktu** vyberte místo pro uložení kontaktu.
32. Zadejte název kontaktu, telefonní čísla a další informace.
33. Klepnutím na **Hotovo** uložte kontakt.

Přidání kontaktu do Oblíbených

1. V obrazovce kontaktů klepněte a přidržte kontakt, který chcete přidat do **Oblíbených**.
34. V kontextové nabídce klepněte na **Přidat k oblíbeným položkám**.

TIPY: Můžete rovněž klepnout na  vedle názvu zvoleného kontaktu, kontakt se přidá do **Oblíbených**.

Vyhledání kontaktu

1. Klepněte na  ve spodní části obrazovky kontaktů.
 35. Zadejte název kontaktu, který chcete vyhledat.
- Zobrazí se odpovídající kontakty.

Vytvoření nové skupiny

1. Klepněte na záložku **Skupin** v Obrazovce kontaktů.
36. Klepněte na ikonu  ve spodní části displeje.
37. Zadejte název skupiny a klepněte na **Hotovo**.
38. Klepněte na novou skupinu a klepnutím na  přidejte

členy.

39. Zatrhněte políčka u požadovaných kontaktů. Pak klepněte na **OK**.

Zprávu členům skupiny můžete odeslat klepnutím na  vedle skupiny a volbou příjemců ze členů skupiny.


Vkládání textu

Při volbě pole, které vyžaduje text nebo čísla, se automaticky zobrazí virtuální klávesnice. Přidržíte vstupní pole a vyberte požadovaný způsob **Metodu zadávání dat** z kontextové nabídky.

Klávesnice Android

Klávesnice Android je rozložena podobně jako klávesnice počítače. Otočte telefon na stranu, klávesnice se přepne ze zobrazení na výšku do polohy na šířku.

Před použitím klávesnice na šířku označte políčko **Automatické otočení obrazovky** v **Nastavení > Display**. (Klávesnice QWERTY na šířku není podporována všemi aplikacemi.)

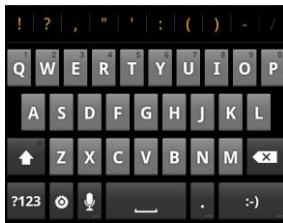

- Klepáním na tlačítka znaků je vkládáte. Přidržením tlačítka vložíte přidružené znaky s diakritikou a číslice.

Např. pro vložení znaku Ě klepněte a přidržte , zobrazí se další znaky a číslice 3. Pak posunutím vyberte Ě.

- Klepnutím na  používáte velká nebo malá písmena. Tato klávesa se mění podle toho, jaké znaky právě používáte:  pro malé,  pro velké a  při uzamknutí na velká písmena.
- Klepnutím na  smažete vložený text.
- Klepnutím na  volíte číslice a symboly. Klepnutím na  najdete více. Často používané symboly se rovněž zobrazují v horní části klávesnice. Rychlým přetažením doprava nebo doleva naleznete požadovaný znak a klepnutím jej vložte.
- Klepnutím na  vložíte smajlíka; přidržením a posunutím můžete volit další emotikony.
- Klepnutím na  změníte způsob vkládání nebo zvolíte klávesnici Android.
- Klepnutím na  použijete hlasové zadávání Google.

Vkládání textů v XT9

Vkládání textů v XT9 může zrychlit psaní textu nahrazením klepání na písmena a pohybů gesty, při nichž pohybujete prsty po písmenech bez zvedání prstu před dokončením slova.

XT9 nabízí tři rozložení klávesnice, Klávesnice, Omezená klávesnice a Telefonní klávesnice.

- Klávesnice

Klepnutím přepnete mezi velkými a malými písmeny. Dvojím klepnutím uzamknete

Klepnutím vyberete číslce a symboly.



Smazání textu před kurzorem.


Klepnutím a přidržení vložte emotikon

Pohybuje prstem od písmene k písmenu bez zvedání, až napíšete celé slovo.

Funkce sledování je rovněž dostupná v rozložení Omezená klávesnice a Telefonní klávesnice.

Pohybuje prstem po písmenech bez zvedání.

Začátek slova

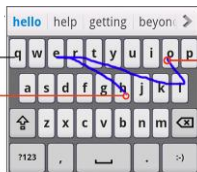

Konec slova

- Omezená klávesnice



Přidržením přepnete mezi běžným a prediktivním

• Telefonní klávesnice



Přidržením přepnete mezi běžným a prediktivním

Použití lišty nástrojů

Klepnutím otevřete lištu



Klepnutím a přidržením změníte jazyk.

Klepnutím otevřete nastavení



Klepnutím a přidržením změníte rozložení klávesnice.



Klepnutím uzavřete lištu

Poznámky:

Ikona  je dostupná, pokud je k dispozici více jazyků. Další jazyky můžete volit stisknutím **Tlačítka Menu > Nastavení > Jazyk a klávesnice > Vkládání textů v XT9 > Jazyky a nastavení** z Hlavní obrazovky.

Typy pro použití Vkládání textů XT9:

- Ignorování zdvojených písmen – Vkládání textů v XT9 to zařídí automaticky.
- Na konci slova prst zvedněte. Pokud začnete sledovat další slovo, mezera se vloží automaticky.

Volba nastavení Touch Input

Vkládání dotykem můžete konfigurovat stisknutím **Tlačítka Menu > Nastavení > Jazyk a klávesnice** z Hlavní obrazovky.

V části **Nastavení klávesnice** můžete volit nastavení Klávesnice Android a XT9.

Zprávy

Vaše zprávy SMS (textové zprávy) a MMS (multimediální zprávy) jsou sloučeny v jediné nabídce pod tlačítkem **Domů** >  > **Zprávy**.

Složka zpráv

Namísto složek Přijaté a Odeslané telefon organizuje všechny zprávy v jedné složce, kde se zprávy vyměněné s jedním číslem seskupují do vláken v Obrazovce zpráv. Klepnutím na vlákno můžete zobrazit konverzaci s příslušnou osobou.

Zprávy ve vláknech jsou řazeny chronologicky, poslední zpráva je nejvýše.

Odeslání zprávy

1. Klepněte na **tlačítko Domů** >  > **SMS a MMS**.
40. Klepněte na **Nová zpráva**.
41. Zadejte číslo nebo jméno příjemce. Odpovídající kontakty se zobrazují, jak píšete. Klepnutím na nabídnutý kontakt jej přidáte jako příjemce zprávy.
42. Klepnutím na **Sem zadejte zprávu** napište zprávu.
 - Klepnutím na tlačítko **Menu** vložíte Quick Text, podpis, smajlík nebo kontakt.
 - Při vytváření MMS klepnutím na tlačítko Menu přidejte

předmět nebo připojte obrázky, videa, zvuk nebo prezentace.

43. Klepnutím na **Odeslat** zprávu odešlete.

POZNÁMKA: Připojením přílohy k textové zprávě se tato automaticky převede na MMS. Pokud naopak odeberete všechny přílohy MMS, automaticky se převede na SMS.

Změna nastavení zpráv

Nastavení telefonu pro zprávy je předem konfigurováno tak, abyste mohli telefon ihned použít. Pro jeho změnu klepněte na **Tlačítko Menu > Nastavení** v Obrazovce zpráv.

Nastavení úložiště:

- **Smazat staré zprávy:** Vyberte pro mazání starých zpráv po dosažení limitu.
- **Limit textových zpráv:** Nastavte maximální počet textových zpráv povolených v jednom vlákně.
- **Limit multimediálních zpráv:** Nastavte maximální počet multimediálních zpráv povolených v jednom vlákně.

Nastavení textových zpráv (SMS):

- **Potvrzení o doručení:** vyžádání potvrzení zprávy pro všechny odeslané SMS.
- **Správa zpráv na kartě SIM:** Správa zpráv uložených na kartě SIM.
- **Doba platnosti SMS:** nastavení doby platnosti

odchozích textových zpráv.

- **Priorita SMS:** nastavení priority odchozích textových zpráv.
- **Servisní centrum:** Umožní zobrazení a úpravy čísla servisního centra.

Nastavení multimediálních zpráv (MMS):

- **Potvrzení o doručení:** vyžádání potvrzení zprávy pro všechny odeslané MMS.
- **Potvrzení o přečtení:** vyžádání potvrzení o přečtení pro všechny odeslané MMS.
- **Automatické načítání:** automatická obnova MMS zpráv.
- **Automatické načítání při roamingu:** automatická obnova MMS zpráv při roamingu.
- **Platnost MMS:** nastavení doby platnosti odchozích MMS zpráv.
- **Režim vytváření MMS:** volba omezení vytváření MMS zpráv. U MMS vytvořené v omezeném režimu je vyšší pravděpodobnost, že se správně zobrazí v jiném zařízení, než u zprávy vytvořené ve volném režimu.

Nastavení upozornění:

- **Oznámení:** Zobrazení upozornění ve stavové liště.
- **Vybrat vyzváněcí tón:** Volba typu zvonění při příjmu zprávy.
- **Vibrace:** Telefon může vibrovat při příjmu zprávy.

Signature settings:

- **Edit signature:** Úprava podpisu, který se automaticky přidává k odchozím zprávám.
- **Add signature:** Přidání podpisu ke všem odchozím zprávám.

POZNÁMKA: Klepněte na **tlačítko Menu > Obnovit výchozí nastavení**, všechna nastavení zpráv se vrátí na výchozí.

E-mail

Klepněte na **Tlačítko Domů** >  > **E-mail**. Nastavení poštovního účtu a výměnu zpráv můžete provádět v Obrazovce e-mailů.

Vytvoření účtu E-mailu

1. Při prvním použití **E-mailu** zadejte svou e-mailovou adresu a heslo. Pak klepněte na **Další**.
2. Vyberte typ účtu a klepněte na **Další**.
3. Upravte nastavení pro příchozí a odchozí server. Pak klepněte na **Ruční nastavení** nebo **Další**.

Stiskem **Další** se telefon připojí k Internetu a ověří nastavení před dalším krokem. Další informace obdržíte u svého poskytovatele připojení a e-mailové služby.

POZNÁMKA: Telefon zná nastavení klienta pro řadu e-mailových služeb. Pokud mezi ně patří i váš poskytovatel, telefon automaticky provede nastavení příchozích i odchozích zpráv podle zadané adresy a hesla.

4. Nastavte četnost stahování nových zpráv, možnosti stahování, název účtu a další volby. Po skončení klepněte na **Hotovo**.

Telefon zobrazí složku příchozí pošty e-mailového účtu a začne stahovat zprávy.

TIPY: Pro přidání dalších účtů otevřete **E-mail** a vstupte do příchozí složky. Pak klepněte na **Tlačítko Menu > Více > Účty > Tlačítko Menu > Přidat účet**.

Příjem e-mailu

Pomocí **Tlačítka Menu > Aktualizovat** stáhnete aktuální zprávy. Volbou **Načíst další zprávy** ve spodní části seznamu e-mailů stáhnete starší zprávy.

Vytvoření a odeslání e-mailu

Po vytvoření účtu můžete vytvářet a odesílat e-mailové zprávy.

1. Stiskněte **Tlačítko Menu > Napsat** v Obrazovce e-mailů.
2. Klepněte na políčko **Do** a zadejte adresu příjemce.

Po zadání adresy se zobrazí odpovídající adresy z Kontaktů. Jednotlivé příjemce odděluje čárkami.

TIPY: Můžete také **Tlačítkem Menu > Přidat kopii/skrytou** přidat příjemce.

3. Zadejte předmět a obsah e-mailu. Pokud je to nutné, nastavte prioritu zprávy.
Klepnutím na **Tlačítko Menu > Add attachment** přidejte přílohu.
4. Klepněte na **Odeslat**.

Odpověď nebo přeposlání

1. Otevřete zprávu, na níž chcete odpovědět nebo ji přeposlat.
2. Klepnutím na **Odpovědět** nebo **Tlačítko Menu > Předat dál** odpovíte/přepošlete e-mail.
Můžete také tlačítkem **Odpovědět všem** odpovědět všem příjemcům e-mailu.
3. Zadejte obsah/příjemce e-mailu.
4. Klepněte na **Odeslat**.

Smazání účtu

1. Otevřete aplikaci **E-mailu**. Pokud máte pouze jeden účet, klepnutím na **Tlačítko Menu > Více > Účty** otevřete seznam **účtů**.
2. Přidržte účet, který chcete smazat, a vyberte **Odebrat účet** z kontextové nabídky.
3. Klepnutím na **OK** potvrďte. Všechny zprávy tohoto účtu budou smazány.

Nastavení e-mailů

V Obrazovce e-mailů klepněte na účet, který chcete nastavit, a klepněte na **Tlačítko Menu > Více > Nastavení účtu**. Nyní můžete nastavit e-mailový účet. Můžete také klepnout na tlačítko **Menu > Více > Nastavení systému** a nastavit

úložiště, výměnu a další položky.

Připojení k Internetu

Síťové možnosti telefonu dovolují snadný přístup k Internetu nebo ke korporátní síti.

Pro připojení k Internetu můžete použít výchozí nastavení přes mobilní síť (GPRS/EDGE/3G) nebo Wi-Fi.

Spojení GPRS/EDGE/3G může být ručně povoleno nebo zakázáno. V hlavní nabídce vyberte  > **Nastavení** >

Bezdrátová připojení a sítě > **Mobilní sítě** a označte pole **Datové přenosy aktivovány**.

Přidání nového připojení

GPRS/EDGE/3G

Pro připojení GPRS/EDGE/3G potřebujete datové připojení u svého poskytovatele připojení. Stejně tak v případě, že připojení GPRS/EDGE/3G není v telefonu nakonfigurováno, obraťte se na svého poskytovatele.

1. Klepněte na **Tlačítko Home** >  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní sítě** > **Názvy přístupových bodů**.
2. Klepněte na **Tlačítko Menu** > **Nový název AP**.
3. Klepnutím na každou položku zadejte informace od poskytovatele.
4. Klepnutím na **Tlačítko Menu** > **Uložit** dokončete.

TIPY: Pokud chcete vrátit APN na výchozí nastavení,

stiskněte **Tlačítko Menu > Obnovit výchozí.**

Zapnutí Wi-Fi

Wi-Fi poskytuje bezdrátový Internet do vzdálenosti 100 metrů.

1. Klepněte na **Tlačítko Domů >  > Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě.**
2. WiFi zapnete zatržením políčka **WiFi**.

Připojení k síti Wi-Fi

1. Stiskněte **Tlačítko Domů >  > Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení WiFi.**
Nalezené přístupové body Wi-Fi (neboli hotspoty) se zobrazí s názvy a stavem zabezpečení.
2. K přístupovému bodu se připojíte klepnutím na položku.
Pokud je připojení zabezpečeno, budete potřebovat heslo.

Ověření stavu Wi-Fi sítě

Stav Wi-Fi sítě ověříte pohledem na ikonu  ve stavové liště.

Nebo v **Nastavení WiFi** klepněte na přístupový bod, k němuž je telefon připojen. Pak můžete stav sítě kontrolovat v kontextovém okně.

Použití telefonu jako modemu

Pomocí telefonu ve funkci modemu můžete přistupovat k Internetu ze svého počítače. Funkčnost závisí na datovém tarifu poskytovatele připojení a ovlivní účet za služby. Pro podrobnosti se na něj obraťte.

Povolení použití telefonu jako modemu

TIPY:

- Před povolením funkce modemu se ujistěte, že je vypnutá funkce USB paměti. Pokud je USB storage zapnuto, stáhněte stavovou lištu a klepněte na **Vypnout USB storage > Vypnout USB storage**.
- PC přistupuje k Internetu přes mobilní síť. Proto nastavte správně připojení k GPRS/EDGE/3G před použitím telefonu jako modemu.

1. Při prvním připojení telefonu k počítači přes dodaný USB kabel se objeví kontextové okno s výzvou k instalaci ovladače.
2. Pокlepejte na instalační balíček (.exe) v okně a dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKY: Pokud toto okno nevyskočí automaticky, otevřete ručně novou mechaniku CD-ROM v PC a spusťte spustitelný soubor, který obsahuje.

3. Klepněte na **Tlačítko Home > Tlačítko Menu > Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Tethering a**

přenosný hotspot a označte pole **Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB**. V PC se vytvoří nové síťové připojení.

4. V počítači přejděte do **Ovládacích panelů > Síťová připojení** a povolte nové síťové připojení.

Nyní otevřete v PC internetový prohlížeč a můžete začít brouzdat.

Vypnutí funkce modemu

Klepněte na **Tlačítko Home > Menu > Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Tethering a přenosný hotspot** a odznačte pole **Přenosný hotspot Wi-Fi**.

Můžete rovněž odpojit USB kabel.

Použití telefonu jako Wi-Fi hotspotu

Telefon můžete použít i jako přenosný WLAN router, poskytující Wi-Fi připojení pro další PC a jiná zařízení. Tato funkce vyžaduje datové připojení telefonu a ovlivní účet za služby.

TIPY:

- PC přistupuje k Internetu přes mobilní síť. Proto nastavte správně připojení k GPRS/EDGE/3G před použitím telefonu jako Wi-Fi hotspotu.
- Je-li funkce Wi-Fi hotspotu povolena, nemůžete používat internet žádnou aplikací v telefonu po Wi-Fi připojení.

Povolení Wi-Fi hotspotu

1. Klepněte na **Tlačítko Home > Menu > Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Tethering a přenosný hotspot** a označte pole **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
2. Klepněte na **Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi > Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
3. Pokud je to nutné, změňte název hotspotu a zabezpečení.
Výchozí hotspot je nastaven jako nezabezpečený.
Můžete klepnout na **Open**, zvolit **WPA2 PSK** a nastavit heslo. Heslo musí mít nejméně 8 znaků.
4. Klepněte na **Uložit**. Nyní můžete vidět hotspot na dalších zařízeních a připojit se.

Zakázání Wi-Fi hotspotu

Klepněte na **Tlačítko Home > Menu > Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Tethering a přenosný hotspot** a zrušte označení pole **Přenosný hotspot Wi-Fi**.

Prohlížení internetu

K Internetu se můžete připojit přes GPRS, EDGE, 3G nebo Wi-Fi.

Klepněte na **Tlačítko Domů** >  > **Prohlížeč**.

Je několik způsobů otevření webových stránek:

Klepnutím na lištu adresy zadejte stránku. Pak klepněte na **Přejít**.

Klepněte na  vedle adresní lišty nebo na **Tlačítko Menu** > **Záložky**. Vyberte záložku, kterou chcete otevřít.

Klepněte na  vedle adresní lišty nebo na **Tlačítko Menu** > **Záložky**. Vyberte položku ze záložky Nejnavštěvovanější nebo Historie.

Možnosti prohlížení

Stiskem **Tlačítka Menu** otevřete následující možnosti prohlížení stránek.

- Otevření **nového okna** prohlížeče.
- **Exit** – Opuštění aplikace prohlížeče.
- Přístup k **Záložkám**, nejnavštěvovanějším stránkám a k historii.
- Přepnutí **Oken** prohlížeče.
- **Aktualizace** zobrazené stránky.
- Klepnutím na **Více** můžete přejít na další stránku, přidat

záložku, vyhledávat a vybírat text, sdílet URL stránky, zobrazovat info o stránce nebo stahovat historii a konfigurovat nastavení prohlížeče.

Klepnutím na odkaz na URL ve stránce otevřete, dáte do záložky, uložíte, sdělíte link nebo zkopírujete odkaz URL.

Použití záložek

Pro vložení do záložky stránku otevřete a klepněte na  nebo **Menu > Záložky**. Pak klepněte na **Přidat** nebo **Přidat záložku**. Pojmenujte záložku a klepněte na **OK**.

TIPY: Stiskem **Tlačítka Menu > Seznam/Miniatury** můžete změnit způsob zobrazení stránek na obrazovce.

Úprava záložek

1. Otevřete okno prohlížeče.
2. Klepněte na  nebo **Menu > Záložky**.
3. Přidržte položku, kterou chcete upravit, až se zobrazí kontextová nabídka.
4. Vyberte **Upravit záložku**.
5. Upravte název nebo umístění a klepnutím na **OK** uložte.

Mazání záložek

1. Otevřete okno prohlížeče.
2. Klepněte na  nebo **Menu > Záložky**.
3. Přidržte položku, kterou chcete smazat, až se zobrazí

kontextová nabídka.

4. Vyberte **Smazat záložku** a klepnutím na **OK** potvrďte mazání.

Změna nastavení prohlížeče

Klepnutím na **Tlačítko Menu > Více > Nastavení** z okna prohlížeče můžete nastavit prohlížeč.

Bluetooth®

Bluetooth® je bezdrátová technologie s krátkým dosahem. Telefony a další zařízení vybavená Bluetooth si mohou bezdrátově vyměňovat informace do vzdálenosti cca 10 m. Zařízení Bluetooth je nutné před komunikací spárovat.

1. Klepněte na **Tlačítko Home** >  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** a označením políčka **Bluetooth** zapněte Bluetooth.

Je-li Bluetooth zapnuté, objeví se ve stavové liště ikona .

2. Klepněte na **Nastavení Bluetooth** > **Vyhledat zařízení**. Telefon zobrazí všechna viditelná Bluetooth zařízení v dosahu.
3. Klepněte na zařízení, s nímž se chcete spojit, příp. zadejte PIN a klepněte na **OK**.

Stejný PIN musí být zadán do protějšního zařízení. Informace o kódu PIN a způsobu připojení naleznete v dokumentaci k připojovanému zařízení.

Pokud se k telefonu snaží připojit jiné zařízení, označte pole **Viditelné**.

Použití Multimédií

Fotografování

Telefon je vybaven 5-megapixelovým fotoaparátem.

Otevřete jej **Tlačítkem Home** >  > **Fotoaparát**.

Klepnutím na  pořídíte snímek. Snímek zobrazíte klepnutím na obrázek v pravém rohu obrazovky. Stiskem **Tlačítka Menu** > **Galerie** zobrazíte všechny snímky.

Nastavení fotoaparátu

V obrazovce fotoaparátu klepnutím na  nastavte režim ostření, expozici, velikost a kvalitu snímku, barevné efekty, ISO, ochranu proti zářivkám, sytost, kontrast, ostrost a obnovíte nastavení fotoaparátu.

Klepnutím na  nebo  vyberte, zda chcete ukládat zeměpisnou polohu.

Klepnutím na  nastavte vyvážení bílé.

Klepnutím na  nebo  zapnete nebo vypnete blesk.

Klepnutím **1x** zvětšíte nebo zmenšíte obraz.

TIP: Pro rychlé přepnutí z fotoaparátu na kameru a naopak použijte ikonu . Pomocí lišty  nastavte jas.

Pořizování videí kamerou

Otevřete kameru **Tlačítkem Domů** >  > **Videokamera**. Volbou  záznam spustíte a pomocí  zastavíte. Právě pořízený videoklip zobrazíte klepnutím do pravého rohu obrazovky. Stiskem **Tlačítka Menu** > **Galerie** zobrazíte všechna videa.

Nastavení videa

V obrazovce kamery poklepáním na  nastavte barevné efekty, kvalitu videa, video/audio enkodér, délku videa nebo obnovte nastavení kamery.

Klepnutím na  nastavte vyvážení bílé.

Klepnutím na  změníte kvalitu videa, video/audio enkodér a délku videa společně pro **Vysoká**, **Nízká**, **MMS**, **YouTube** a **Vlastní**.


Poslech FM rádia

Můžete vyhledávat rozhlasové stanice, poslouchat je a ukládat je do paměti přístroje. Mějte na paměti, že kvalita příjmu rozhlasového vysílání závisí na pokrytí dané oblasti signálem požadované stanice. Kabel náhlavní soupravy slouží jako anténa, proto při poslechu rádia vždy k telefonu připojte náhlavní soupravu. V případě příchozího hovoru během poslechu rozhlasu bude rozhlasový přijímač po dobu hovoru přechodně vypnut.

Před laděním připojte sluchátka do zásuvky. Klepněte na **Tlačítko Domů** >  > **FM Radio**. Ikona  se objeví ve stavové liště.

Klepnutím na  nebo  vyhledáte dostupné FM stanice. Pokud chcete příjem jemně doladit, klepněte na **Menu** > **Nastavit**. Klepnutím na  /  měníte kmitočet po +/-0,1 MHz.

Jakmile stanici správně naladíte, přidržte zobrazený kmitočet, až se zobraz červené pole, pak kmitočet přetáhněte do tohoto pole k uložení podle obrázku.

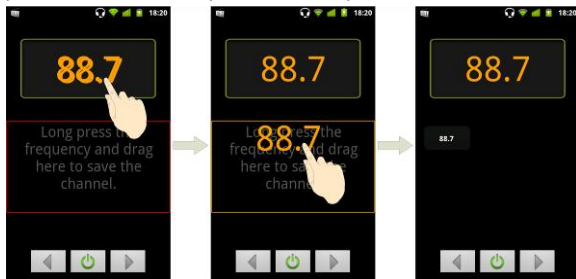


- **Tlačítka Hlasitosti** nastavte hlasitost.
- Klepnutím na **Tlačítko Menu** > **Spánek** nastavit časovač vypnutí FM rádia.
- Klepnutím na  vypněte FM rádio.

Přehrávání hudby

Můžete přehrávat digitální zvukové soubory z paměťové karty pomocí **Hudby**.

1. Klepněte na **Tlačítko Domů** >  > **Hudba**, otevře se hudební obrazovka.
2. Klepněte na **Interpreti/Alba/Skladby/Přehl.sklad** a vyberte skladby, které chcete přehrávat.
3. Klepnutím na skladbu ze seznamu spustíte přehrávání.
4. **Tlačítky Hlasitosti** zvolte hlasitost.

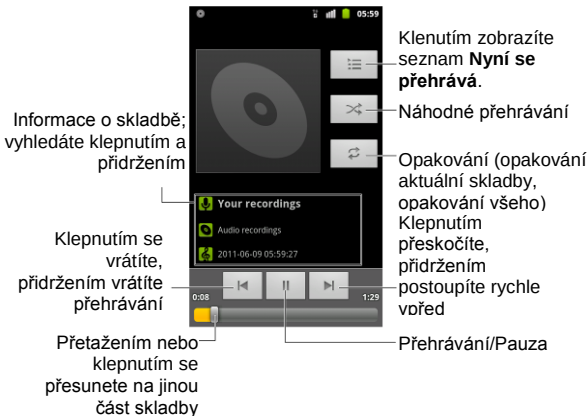

Vytváření Seznamů stop

Seznamy stop vám umožňují organizovat hudební soubory:

1. Vyberte hudební soubor, který chcete přidat do seznamu.
2. Přidržte soubor, až se zobrazí nabídka zástupců.
3. Klepněte na **Přidat do seznamu stop**.
4. Klepněte na **Nové**.
5. Zadejte název seznamu a klepněte na **Uložit**.

Správa Seznamů stop

1. V Obrazovce hudby klepněte na **Seznamy stop** a zobrazte je.
2. Přidržte seznam, který chcete přehrávat nebo upravovat, až se zobrazí nabídka zástupců.
3. Klepněte na **Přehrát**, **Smazat** nebo **Přejmenovat**.

Přidání skladby do Seznamu

1. Otevřete **Hudbu** a najděte skladbu v položkách **Interpreti**, **Alba**, **Skladby** nebo **Přehl.sklad.**
2. Přidržte soubor, až se zobrazí nabídka zástupců.
3. Vyberte **Přidat do seznamu stop**.
4. Vyberte seznam stop.

Nastavení skladby jako zvonění

1. Najděte skladbu v položkách **Interpreti**, **Alba**, **Skladby** nebo **Seznamy**.

2. Přidržte soubor, až se zobrazí nabídka zástupců.
3. Vyberte **Použít jako vyzváněcí tón telefonu**.

Přehrávání videa

Pro přehrávání videí stiskněte **Tlačítko Home** >  > **Videa**. Otevře se obrazovka videí a zobrazí se klipy z paměťové karty. Klepnutím na soubor jej přehrajete.

Otevření galerie

Galerie vám usnadní zobrazení snímků a přehrávání videa. Můžete rovněž provádět základní úpravy obrázků – použití jako tapety nebo ikony kontaktů nebo sdílení s přáteli.



Vytvoření poznámky

Záznam zvuku vám umožní zaznamenat hlasovou poznámku. Je k tomu nutná karta microSD.

1. Klepněte na **Tlačítko Domů** >  > **Záznam zvuku**.
2. Klepnutím  spustíte záznam.
3. Klepnutím  zastavíte záznam.
4. Klepnutím  přehrajete pořízený zvukový záznam.
5. Klepnutím na **OK** záznam uložíte, klepnutím na **Zrušit** nahrávku smažete.

TIPY: Nahrávky naleznete stisknutím **Tlačítka Domů** >  > **Hudba** > **Přehl.sklad** > **Mé záznamy**.

Použití aplikací Google™

Přihlášením k účtu Google vám umožní synchronizovat Gmail, kalendář a kontakty mezi telefonem a webovým rozhraním. Pokud účet dosud nemáte, můžete jej snadno vytvořit.

1. Klepněte na aplikaci Google, která vyžaduje účet Google, např. **Market**.
2. Přečtěte si informaci a klepněte na **Další**.
3. Pokud máte účet Google, klepněte na **Přihlásit se**. Zadejte uživatelské jméno a heslo. Pak klepněte na **Přihlásit se**. (Pokud účet nemáte, klepněte na **Vytvořit**.)
4. Nastavte možnosti zálohování a obnovení a klepněte na **Další > Dokončit nastavení**.

Gmail

Gmail je webová e-mailová služba, která se konfiguruje po přihlášení k vašemu účtu Google. Podle nastavení synchronizace se Gmail v telefonu automaticky synchronizuje s účtem Gmail na webu.

Postup vytvoření a odeslání zprávy Gmail:

1. Zprávu **Gmail** otevřete stiskem **Tlačítka Domů >  > Gmail**.
2. Stiskněte **Tlačítko Menu > Nová**.
3. Adresu e-mailu příjemce zadejte do pole „**Komu**“. Pokud

posíláte e-mail několika příjemcům, oddělujte adresy čárkami. Můžete přidat libovolný počet příjemců.

4. Zadejte předmět zprávy a vytvořte obsah e-mailu.
5. Klepněte na **Menu > Odeslat**.

Použití kalendáře Google

Klepnutím na **Tlačítko Domů** >  > **Kalendář** použijte kalendář Google, aplikaci Google pro správu času.

Umožňuje plánování událostí včetně schůzek a dalších. Vaše schůzky se zobrazují podle plánu. Schůzky můžete rovněž synchronizovat s účtem Google a spravovat plán online z počítače.

Použití Google Talk

Google Talk je program instantních zpráv Google, umožňující komunikaci s dalšími uživateli Google Talk.

Otevření Google Talk

Klepněte na **Tlačítko Domů** >  > **Talk**.

Přidání nového přítele

Můžete přidat pouze přátele s účtem Google.

1. V Seznamu přátel stiskněte **Tlačítko Menu > Přidat přítele**.
2. Zadejte Google účet přítele, kterého chcete přidat.

Přítel obdrží od Google pozvání. Stiskem **Tlačítka Menu > Více > Pozvání** zobrazíte probíhající pozvánky.

Změna Online stavu

1. Klepněte na stavovou lištu Talk nad seznamem přátel.
2. Klepnutím na  změňte status a do textového okna zadejte svoji zprávu.

Spuštění Chatu

1. Vyberte přítele ze Seznamu přátel.
2. Chatujte s přítelem vkládáním textu do okna zprávy.
3. Klepněte na **Odeslat**.

Místa

Aplikace Místa vám pomůže nalézt obchodní body zájmu ve vašem okolí.

1. Klepněte na **Tlačítko Home >  > Nastavení > Poloha a zabezpečení** a zatrhněte pole **Použít satelity GPS** nebo **Zaměření přes bezdrátové sítě**.
2. Klepněte na tlačítko **Domů >  > Místa**. Vyčkejte nalezení své polohy. Vaše poloha, pokud byla nalezena, se zobrazí ve spodní části.
3. Vyberte kategorii a informace o typu podnikání z této kategorie ve vašem okolí se zobrazí.
K vyhledání příslušného podnikání můžete také použít

pole **Najít místa** v horní části stránky.

POZNÁMKY: Klepnutím na **Přidat** přidáte další kategorie.

4. Klepněte na výsledek, který vás zajímá, zobrazí se informace a podrobnosti o místě. Můžete rovněž zobrazit místo na Mapách Google, zjistit, jak se k němu dostat nebo zavolat.

Latitude

Služba Google's Latitude je sociální nástroj pro sdílení vaší polohy se zvolenými přáteli.

Klepněte na **Tlačítko Home** >  > **Latitude** a povolte službu Latitude.

Při každém spuštění aplikace Maps bude vaše poloha určena pomocí GPS nebo telefonní sítě a status Latitude se aktualizuje. Klepnutím na **Menu** > **Latitude** v Mapách nebo tlačítko **Domů** >  > **Latitude** zobrazíte svoji polohu i polohy přátel.

V Latitude klepnutím na **Tlačítko Menu** obnovíte statusy přátel, zobrazíte je na Mapě, přidáte nové přátele nebo změníte nastavení Latitude.

Můžete také vypnout službu Latitude poklepnutím na **Odhlásit se ze služby Latitude** v nastavení Latitude.

Úprava nastavení telefonu

Nastavení data a času

1. Stiskněte **Tlačítko Domů > Tlačítko Menu > Nastavení > Datum a čas**.
2. Pokud chcete nastavovat datum a čas sami, odznačte políčko **Automaticky**.
3. Nastavte datum, čas, časovou zónu a formát data a času.

Změna nastavení zobrazení

Poklepáním na **Tlačítko Domů > Menu > Nastavení > Zobrazení**, můžete nastavit zobrazení podle přání:

- **Jas**: Nastavení jasu obrazovky.
- **Automatické otočení obrazovky**: Otáčení obrazu při otáčení telefonem.
- **Animace**: Volba animace oken.
- **Interval vypnutí obrazovky**: Nastavení zpoždění vypnutí obrazovky v nečinnosti.

Zvuková nastavení

Stiskem **Tlačítka Domů > Tlačítka Menu > Nastavení > Zvuk** můžete konfigurovat nastavení zvuku, jako zvonění a

upozornění.

- **Tichý režim:** zatržením pole můžete potlačit všechny zvuky kromě médií a budíku.
- **Tichý režim při otočení displejem dolů:** povolením této funkce vypnete zvonění příchozího hovoru, pokud je telefon otočen displejem dolů.
- **Vibrate:** volba podmínek vibrací.
- **Hlasitost:** klepáním nastavte hlasitost zvonění, médií, budíku a upozornění.
- **Vyzváněcí tón telefonu:** vyberte výchozí zvonění příchozích hovorů.
- **Tón upozornění:** vyberte výchozí zvonění upozornění.
- **Dotyky jsou provázeny zvuky:** po zatržení políčka bude telefon zvukově potvrzovat dotyky voliče.
- **Výběr se zvuky:** po zatržení políčka bude telefon zvukově potvrzovat dotyky obrazovky při volbě.
- **Zvuky uzamčení obrazovky:** po zatržení políčka telefon zvukově upozorní na uzamčení a odemčení displeje.
- **Hmatová odezva:** po zatržení políčka telefon upozorní vibracemi na stisknutí softwarových tlačítek a další projevy ovládání.

Pro rychlé přepnutí do tichého režimu stiskněte **Tlačítko Hlasitosti** – nebo, je-li displej uzamčen, přetáhněte  vlevo.



Jazyková nastavení

Jazyk telefonu můžete změnit dvěma jednoduchými kroky.

1. Klepněte na **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **Vyberte jazyk**.
2. Vyberte jazyk ze seznamu.

Služby mobilních sítí

Klepnutím na **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní síť** povolíte nebo zakážete datové služby, povolíte datové služby při roamingu nebo zvolíte názvy přístupových bodů pro datový přenos.

Použití datových služeb v zahraničí

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** > **Menu** > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní síť**.
44. Zatrhněte pole **Datové služby při roamingu**.

DŮLEŽITÉ: Datový roaming může způsobit významný nárůst nákladů na spojení.

Potlačení datových služeb

1. Stiskněte **Tlačítko Domů > Menu > Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Mobilní síť.**
45. Odznačte pole **Datové služby aktivovány.**

Povolení trvalého zapnutí datových služeb

1. Stiskněte **Tlačítko Domů > Menu > Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Mobilní síť.**
46. Zatrhnete pole **Mobilní data stále zapnutá**, aplikace si budou aktualizovat data automaticky.

DŮLEŽITÉ: Po povolení této možnosti způsobí automatická aktualizace aplikací zvýšený datový provoz. Telefon bude mít větší odběr z baterie.

Přepnutí síťových režimů

1. Klepněte na **Tlačítko Domů > tlačítko Menu > Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Mobilní síť > Režim sítě.**
47. Vyberte některou z možností: **GSM/WCDMA – automaticky, Pouze WCDMA** nebo **Pouze GSM.**

Přepnutí sítí

1. Klepněte na **Tlačítko Domů > Tlačítko Menu > Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Mobilní síť > Síťoví operátoři.** Telefon automaticky vyhledá všechny dostupné sítě.

48. Klepnutím na síť ji zaregistrujte ručně nebo klepněte na **Automatická volba**.

Nastavení názvů přístupových bodů

Pro připojení k Internetu můžete používat výchozí Názvy přístupových bodů (Access Point Names (APN)). Pokud chcete přidat nový APN, obraťte se na svého poskytovatele pro další informace.

1. Klepněte na **tlačítko Domů** > **tlačítko Menu** > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní sítě** > **Názvy přístupových bodů**.

49. Klepněte na **Tlačítko Menu** > **Nový název AP**.

50. Zvolte potřebné parametry. (Viz postup přidání připojení GPRS/EDGE/3G v *Připojení k Internetu* v tomto návodu.)

51. Klepněte na **Menu** > **Uložit**.

Bezpečnostní nastavení

Zde je popsáno nastavení pro ochranu telefonu a SIM karty před zneužitím.

Ochrana telefonu zámkem obrazovky

Vytvoření vzoru pro odemčení

1. Klepněte na **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavit zámek obrazovky** > **Gesto**.
2. Přečtěte si informaci a klepněte na **Další**.

3. Prostudujte si vzor obrazce a klepněte na **Další**.
4. Nakreslete prsty vlastní obrazec a klepněte na **Pokračovat**.
5. Nakreslete znovu obrazec a klepněte na **Potvrdit**.
6. Stiskem **Tlačítka Napájení** uzamknete obrazovku.

TIPY: Pokud chcete skrýt obrazec při kreslení, odznačte **Viditelné gesto**.

Odemčení obrazovky pomocí obrazce

1. Stiskem **Tlačítka Napájení** probudíte obrazovku.
2. Nakreslete příslušný obrazec.

Pokud uděláte chybu, telefon vás vyzve k opakování.

Nemůžete si vzpomenout na obrazec pro odemčení?

Máte pět pokusů k odemčení telefonu. Pokud si nemůžete nadále vzpomenout na obrazec, klepněte na **Zapomněli jste heslo?** a zadejte jméno a heslo účtu Google, obrazec bude resetován.

DŮLEŽITÉ: Před použitím tohoto způsobu musíte nejprve přihlásit nebo si vytvořit účet Google.

Ochrana telefonu kódem PIN nebo heslem

Vytvoření kódu PIN nebo hesla

1. Klepněte na **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavit zámek obrazovky**.
2. Klepněte na **PIN** nebo **Heslo**.

3. Zadejte číselný kód PIN nebo jakékoli požadované heslo a klepněte na **Pokračovat**.
4. Zadejte jej znovu a klepnutím na **OK** potvrďte.

Odemčení obrazovky pomocí kódu PIN nebo hesla

1. Stiskem **Tlačítka Napájení** probudíte telefon.
2. Přetáhněte ikonu  vpravo.
3. Zadejte PIN nebo heslo.
4. Klepněte na **OK**.

Vypnutí zabezpečení zámek obrazovky

Pokud používáte k odemčení obrazovky obrazec, PIN nebo heslo, můžete je vypnout.

1. Klepněte na **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Změnit zámek obrazovky**.
2. Nakreslete obrazec nebo zadejte PIN či heslo, které používáte.
3. Klepněte na **Žádné**.

Ochrana karty SIM kódem PIN

Každá karta SIM se dodává s kódem PIN. Výchozí kód PIN vám poskytne operátor. Nejlepší je uzamknout kartu co nejdříve.

1. Klepněte na **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavení zámku karty SIM**.

2. Zatrhnete políčko **Zamykat kartu SIM**.
3. Zadejte PIN karty, který jste obdrželi, a klepněte na **OK**.

Změna kódu PIN karty SIM

Úvodní PIN karty můžete změnit, aby se vám pamatoval lépe a bylo těžší jej uhodnout.

1. Klepněte na **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavení zámku karty SIM**.
2. Ujistěte se, že jste označili pole **Zamykat kartu SIM**.
3. Klepněte na **Změnit kód PIN karty SIM**.
4. Zadejte starý PIN a klepněte na **OK**.
5. Zadejte nový PIN a klepněte na **OK**.
6. Zadejte znovu nový PIN a klepněte na **OK**.

Odemčení zamknuté karty SIM

Všechna tajná hesla si poznamenejte a bezpečně uložte.

Pokud zadáte PIN karty SIM chybně vícekrát, než je povoleno, karta se zablokuje a nelze se s ní připojit k mobilní síti. Obrátte se svého poskytovatele připojení pro kód PIN Unlock Key (PUK), kterým kartu SIM odemknete.

Nastavení úložiště údajů

Můžete povolit aplikacím přistupovat k bezpečnostním certifikátům a dalším osobním údajům.

Povolení bezpečných údajů

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Poloha**

a zabezpečení.

2. Klepněte na **Nastavit heslo** a vytvořte úložiště.
3. Označte pole **Použít zabezpečená pověření**.

TIPY: Můžete také nainstalovat šifrované certifikáty z paměťové karty microSD poklepáním na **Instalace z karty SD**.

Mazání bezpečných údajů

1. Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení**.
2. Klepnutím na **Vymazat úložiště** vymažete údaje.

Správa paměti

Stiskněte **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Úložiště**.

Můžete zobrazit informace o paměti na kartě microSD a v telefonu.

- **Odpojit kartu SD:** Můžete odpojit kartu pro snadné odejmutí bez vypnutí telefonu.
- **Smazat kartu SD:** Smazání všech dat z paměťové karty.

Ochrana osobních údajů: Reset na tovární hodnoty

Klepněte na **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Ochrana osobních údajů** > **Obnovení továrních dat** > **Resetovat**

telefon > Odstranit vše.

VAROVÁNÍ: Po resetu budou smazány všechny vaše osobní informace a stažené aplikace.

Správa aplikací

Klepněte na **Tlačítko Domů** >  > **Nastavení** > **Aplikace**.

- **Správa aplikací:** Správa nebo odebrání instalovaných aplikací.
- **Spuštěné služby:** Kontrola právě běžících služeb a jejich zastavení.
- **Využití úložiště:** Zobrazení využití paměti aplikacemi.
- **Využití baterie:** Zobrazení využití baterie.
- **Vývoj:** Nastavení možností pro vývoj aplikací.

Pro použití jiných aplikací než z Android Market zatrhněte pole **Neznámé zdroje**. Pamatujte, že při použití takových aplikací riskujete ztrátu telefonu a osobních dat.

Instalace aplikací

Aplikaci z Android Market (**Tlačítko Domů** >  > **Market**) můžete nainstalovat volbou položky ke stažení a klepnutím na **Instalovat**.

Můžete také instalovat aplikace z jiných zdrojů, pokud jste jejich instalaci povolili. Před instalací se ujistěte, že zvolená aplikace byla vyvinuta pro tento telefon a procesor.

1. Zkopírujte soubor aplikace na kartu microSD a vložte ji do telefonu.
2. Klepněte na **Tlačítko Domů** >  > **Soubory** a otevřete složku se souborem aplikace.
3. Klepnutím na soubor spustíte instalaci.
4. Přečtěte si návod k instalaci dodaný s aplikací a dokončete podle něj instalaci.

Správa dalších nastavení

Nastavení vyhledávání

Nastavení vyhledávání a jeho historii můžete spravovat po otevření aplikace **Hledat** a poklepáním na **Tlačítko Menu** > **Nastavení vyhledávání**.

- **Nastavení vyhledávání Google:** Nastavení vyhledávání Google.
- **Vyhledávatelné položky:** Nastavení vyhledávání

Můžete také smazat odkazy na právě vybrané návrhy vyhledávání.

Hlasové ovládání

Možnosti převodu textu na řeč a rozpoznání hlasu můžete nastavit po klepnutí na tlačítko **Domů** >  > **Nastavení** > **Hlasový vstup a výstup**.

POZNÁMKA: Pro použití převodu textu na řeč je nutné

stáhnout hlasová data. Pouze klepněte na **Nainstalovat hlasová data** v nastavení **Nastavení převodu textu na řeč**.

Usnadnění

Konfigurace možností usnadnění pro příslušné aplikace.

Další aplikace

Budíky

1. Klepněte na **Tlačítko Domů** >  > **Budíky**.
2. Klepnutím na příslušný budík jej konfiguruje. Nebo vytvořte nový budík klepnutím na **Tlačítko Menu** > **Přidat budík**.
3. Zatrhnete pole **Zapnout budík** box a nastavte **Jméno**, **Čas**, **Opakovat**, **Odložení**, **Trvání**, **Vibrace**, **Vyzváněcí tón**, **Hlasitost**, **Rostoucí hlasitost** a **Zpoždění**.

TIPY: Můžete rovněž zatržením pole **Rychlé odložení** nastavit jednorázový budík, který zazvoní za 60 minut.

Poznámkový blok

Poznámkový blok slouží pro záznam poznámek. Klepněte na **Tlačítko Menu** pro přidání nebo smazání poznámky nebo pro export textu do souboru txt na kartě microSD. Přidržením existující poznámky ji můžete upravit, smazat, sdílet nebo změnit její název.

Kalkulačka

Klepněte na **Tlačítko Domů** >  > **Kalkulačka**.

TIPY: Klepněte na tlačítko **Menu** > **Pokročilé funkce** pro zobrazení vědecké kalkulačky.

Nástroje SIM

Nástroje SIM se objeví na obrazovce pouze v případě, že je SIM obsahuje. Před použitím funkcí karty SIM je nutné vložit tuto kartu do telefonu.

Klepněte na **Tlačítko Domů** >  > **SIM Toolkit**.

Správce úloh

Klepněte na **Tlačítko Home** >  a vyberte **Správce úloh** pro zobrazení nebo zastavení aplikací.

V záložce **Úloha** se klepnutím na úlohu přepnete do její obrazovky, ukončíte ji nebo zobrazíte podrobnosti.

Klepnutím na **Zdroj** zobrazíte alokaci systémových zdrojů v reálném čase.

Stopky

1. Klepněte na **Tlačítko Domů** >  > **Stopky**.
2. Klepnutím na **Start** spustíte stopky, **Pozastavit** přerušte a **Pokračovat** pokračujte.
3. **Vymazat** vrátí stopky na hodnotu 00:00.0.

Technické údaje

Rozměry		cca 126 mm × 68 mm × 11,3 mm
Hmotnost		Cca 140 g (s baterií)
Nosič		podpora GSM/WCDMA
Rozměry hlavního displeje, rozlišení		4,3 palce 800×480
Fotoaparát	Typ snímače	CMOS
	Rozlišení statických snímků	5M Pixelů s automatickým ostřením
Vnitřní paměť		Flash 512 MB
Vyjímatelná paměťová karta		podpora microSD, max. kapacita 32 GB
Baterie	Kapacita	1400 mAh
	Délka režimu Stand-by	Cca 200 h (podle stavu sítě)
	Délka hovoru	Cca 240 min. (podle stavu sítě)

Prohlášení o shodě s RoHS směrnicí

V souladu s úsilím o minimalizaci ekologických dopadů a větší zodpovědnost k životnímu prostředí slouží tento dokument jako oficiální prohlášení, že telefon ZTE-SKATE

vyráběný společností ZTE CORPORATION je ve shodě se směrnicí Evropského parlamentu 2002/95/EC – RoHS (Restriction of Hazardous Substances), upravující používání nebezpečných látek, a to s ohledem na následující látky:

1. Olovo (Pb)
52. Rtuť (Hg)
53. Kadmium (Cd)
54. Šestimocný chróm (Cr (VI))
55. Polybromované bifenyly (PBB)
56. Polybromované difenylétery (PBDE)

Telefon ZTE-SKATE vyráběný společností ZTE CORPORATION splňuje požadavky směrnice EU 2002/95/EC.

Likvidace vysloužilého přístroje

 	1. Tento symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2002/96/EC. 57. Veškeré elektrické a elektronické produkty by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu s využitím vyhrazených sběrných dvorů ustavených příslušnými správními orgány. 58. Správná likvidace vašeho vysloužilého
---	--

	přístroje pomůže zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.
--	---

Máte-li zájem o recyklační příručku vycházející ze směrnice WEEE, pošlete prosím e-mail na adresu weee@zte.com.cn nebo navštivte následující webové stránky, kde je možné dokument stáhnout:

<http://ensupport.zte.com.cn>

EC PROHLÁŠENÍ O **1588**

Tímto prohlašujeme, že níže jmenovaný produkt:

Typ výrobku: WCDMA/GSM (GPRS) Dvoupásmový
digitální mobilní telefon

Označení modelu: ZTE-SKATE

Je v souladu se základními požadavky směrnice pro radiokomunikační a telekomunikační koncová zařízení (EC směrnice 1999/5/EC) a Směrnicí pro elektromagnetickou kompatibilitu ([2004/108/EC](#))

Toto prohlášení platí pro všechny exempláře vyráběné identicky se vzorky podrobenými testům/posouzení.

Posouzení shody produktu s požadavky směrnice pro

radiokomunikační a telekomunikační koncová zařízení (EC směrnice 1999/5/EC) bylo provedeno certifikačním orgánem American TCB (notifikovaný orgán No.1588) na základě následujících norem:

Bezpečnost	EN 60950-1:2006
EMC	EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V1.3.2; EN 301 489-19 V1.2.1; EN 301 489-24 V1.4.1; EN 55013:2001+A2:2006 EN 55020:2007;
Rádio	EN 301 511 V9.0.2; EN 301 908-1 V3.2.1; EN 301 908-2 V3.2.1; EN 300 328 V1.7.1;
Zdraví	EN 50360:2001; EN 62209-1:2006; IEC 62209-2:2010; EN 50332-1:2001; EN 50332-2:2003

Za toto prohlášení zodpovídá výrobce zařízení:

ZTE Corporation

ZTE Plaza, Keji Road South, Hi-Tech, Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 518057,
P.R.China

Podpis za společnost oprávněné osoby:

Xu Feng Quality Director Of ZTE Corporation

Jméno tiskacím písmem a pozice ve společnosti

Shenzhen, 21. července 2010



Místo & datum

Právně platný podpis