Brandt

NÁVOD K OBSLUZE

Chladnička
BFL 2322 BW
BFL 2282 BW
BFL 3282 BW

Brandt

Vážený zákazníku,

*děkujeme, že jste zakoupili chladničku značky **BRANDT**.*

Veškeré naše odhodlání a know-how jsme investovali do výroby tohoto spotřebiče tak, aby co nejlépe odpovídal vašim potřebám. Všechny inovace a funkce jsme navrhli tak, aby byly vždy snadné k užívání.

***BRANDT** vyrábí také další spotřebiče pro domácnost – myčky nádobí, pračky, sušičky, mrazničky a vestavné spotřebiče, kterými můžete rozšířit paletu Vašich domácích spotřebičů.*

*Navštivte naše webové stránky **www.brandt.cz**, kde najdete všechny naše produkty, stejně jako užitečné a doplňující informace.*

BRANDT

Ve snaze neustále zlepšovat naše výrobky a přizpůsobovat je vývoji si vyhrazujeme právo změnit jejich technické, funkční a estetické parametry.

⚠ **Před uvedením vašeho spotřebiče do chodu pozorně prostudujte tento návod k použití, který vám umožní rychle se seznámit s funkčnosti spotřebiče.**

www.brandt.cz

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ... **4**
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚSPORA ENERGIE ... **5**
BIOCARE – antibakteriální úprava stěn ... **5**
POPIS SPOTŘEBIČE ... **6**
ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ ... **7**
Montáž madla na druhou stranu dveří ... 8
INSTALACE SPOTŘEBIČE ... **9**
Instalační normy ... 10
Připojení k síti ... 10
POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE ... **11**
Nastavení teplot v chladničce ... 11
Ovládání termostatu ... 11
Ukazatel teploty a symbol „Chladné zóny“ ... 11
Ventilační nebo distribuované chlazení (podle modelu) ... 12
Příprava potravin k uložení do chladničky ... 13
Uspořádání potravin v chladničce ... 13
Označení „Cold zone“– „Chladná zóna“ ... 14
Automatické rozmrazování chladničky ... 14
Výrobník ledu (podle modelu) ... 15
PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE ... **16**
Čištění spotřebiče ... 16
Filtr vlhkosti ... 17
Výměna žárovky ... 17
Clearit ... 17
HLUČNOST A PŘÍPADNÉ PORUCHY ... **18**
Běžné provozní zvuky ... 18
Problémy a drobné poruchy ... 18
POPRODEJNÍ SERVIS ... **19**

Tento návod k instalaci a používání vaší chladničky je platný pro více typů. Může se stát, že narazíte na drobné odchylky mezi vybavením vašeho spotřebiče a uvedenými popisy.

Na stránkách tohoto návodu se setkáte s následujícími symboly, které oznamují:

⚠ **Bezpečnostní pokyny, které je nutno dodržovat**

Nebezpečí vznícení plynu

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

ⓘ **Důležité rady a informace**

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu užívání a byl vyroben pro účely uchovávání chlazených potravin.

⚠ **Následující pokyny jsou určeny pro vaši vlastní bezpečnost a nutné je přesně dodržovat. Odmítáme jakoukoli zodpovědnost a záruku v případě nedodržování těchto doporučení, které může mít za následek hmotné škody nebo poškození zdraví.**

- Tento spotřebič není vhodný pro osoby (včetně dětí) se sníženými psychickými či mentálními schopnostmi ani osoby bez předchozí zkušenosti s jeho použitím pokud nejsou pod dohledem nebo vedením odpovědné osoby.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že nebudou spotřebič používat jako hračku.
- Váš spotřebič musí být instalován, v případě potřeby zafixován a používán v souladu s pokyny tohoto návodu k instalaci a použití, chcete-li se vyhnout vzniku případných škod a nebezpečí, spojených s případnou nestabilitou či nesprávnou instalací spotřebiče.

⚠ **Pokud vám byl spotřebič dopraven v horizontální poloze postavte jej do vertikální polohy a vyčkejte 2 hodiny, pak jej zapojte. Může se stát, že určité množství oleje nateče do chladícího okruhu, proto je třeba ponechat čas, aby stekl k motoru dříve, než jej zapojíte. V opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození.**

- Pokud je váš spotřebič opatřen kolečky, mějte na paměti, že slouží pouze k usnadnění posouvání spotřebiče. Nepoužívejte je k přesouvání na větší vzdálenost.
- První čištění spotřebiče (viz. Kapitola „Instalace spotřebiče“) proveďte před jeho zapojením do elektrické sítě. Před jakoukoli operací údržby spotřebič vždy odpojte ze sítě. Při vytahování ze zásuvky nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte přímo zástrčku.
- Ke zrychlení odmrazování se neřiďte žádnými jinými metodami, než těmi, které doporučujeme v tomto návodu.
- Uvnitř spotřebiče nepoužívejte žádné elektrické zařízení, pokud výrobce nedoporučí jinak.
- Nenechávejte děti hrát si se spotřebičem a chraňte jej před domácími zvířaty.
- Starý spotřebič, vyřazený z provozu je nutné ihned zabezpečit tak, aby byl dále nepoužitelný. Odpojte je ze sítě a přívodní kabel odřízněte těsně u spotřebiče. Znemožněte zavírání dvířek nebo raději dvířka odmontujte, abyste vyloučili riziko, že při hře zůstane uvnitř zavřené dítě nebo zvíře.
- V případě, že se objeví problém, který se vám nepodaří vyřešit podle návodu (viz. Kapitola „Hlučnost a případné poruchy“), obracejte se výhradně na autorizovaný poprodejní servis nebo na kvalifikovaného opraváře.

⚠ **Chladící okruh vašeho spotřebiče obsahuje chladící medium izobutan (R600a), přírodní plyn, který neznečišťuje prostředí nicméně je hořlavý. Při opravě a instalaci spotřebiče zkontrolujte, zdali nebyla poškozená některá část chladícího okruhu. V případě poškození umístěte spotřebič mimo dosah otevřeného ohně a veškerých tepelných nebo zápalných zdrojů. Místnost, ve které se nachází, větrejte.**

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚSPORA ENERGIE

Pro omezení spotřeby elektrické energie vašeho spotřebiče:

- Umístěte chladničku na vhodné místo (viz kapitola „Instalace spotřebiče").
- Dvířka otevírejte na co nejkratší dobu. Do chladničky nikdy neukládejte teplé potraviny, zejména polévky a jiné pokrmy, ze kterých se uvolňuje velké množství páry.
- Dbejte na optimální fungování vašeho spotřebiče pravidelným čištěním kondenzátoru (viz kapitola „Pravidelná údržba spotřebiče").
- Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a vždy se ujistěte, že dvířka dokonale přiléhají. V případě, že tomu tak není, obraťte se na poprodejní servis.

V souladu s nejnovějšími zákonnými ustanoveními o ochraně a respektování životního prostředí váš spotřebič neobsahuje freony, nýbrž chladící plyn R600a. Přesné označení chladícího média použitého ve vašem spotřebiči je uvedeno na levé straně dole.

R600a je ekologické chladivo, které nenarušuje ozónovou vrstvu, a které se prakticky nepodílí na tvorbě skleníkového efektu.

Obalový materiál toho spotřebiče je recyklovatelný. Pomozte recyklovat a chránit životní prostředí tím, že tyto materiály odhodíte do nádob k tomu určeným.


Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidaci tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Děkujeme, že pomáháte chránit životní prostředí.


BIOCARE – antibakteriální úprava stěn

Jedná se o specifický povlak na vnitřních stěnách chladničky, tvořený stříbrnými ionty, které brání vývoji baktérií.
Antibakteriální povlak nevyžaduje žádnou zvláštní péči a zůstane účinný po celou dobu, po kterou vám chladnička bude sloužit.
Přesto však je třeba spotřebič pravidelně čistit. (viz. Kapitola „Čištění spotřebiče").

POPIS SPOTŘEBIČE

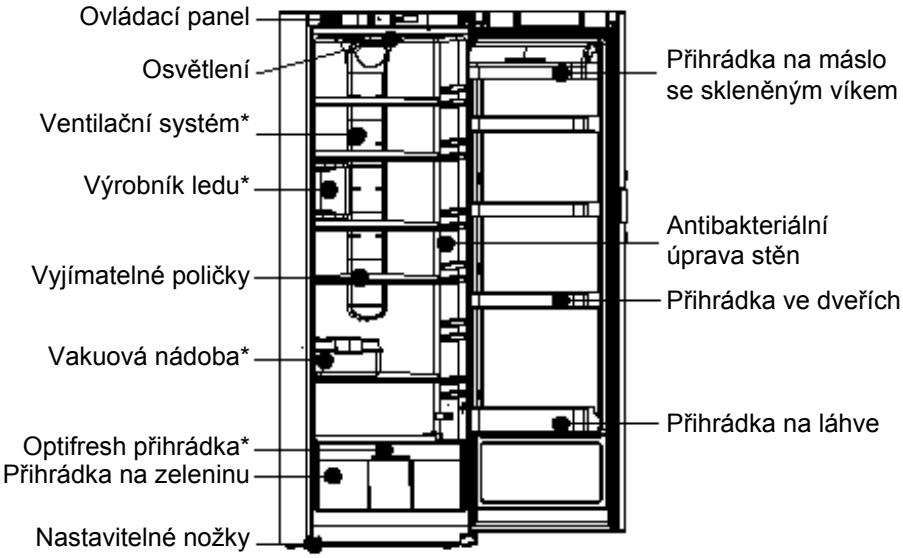

*u některých modelů

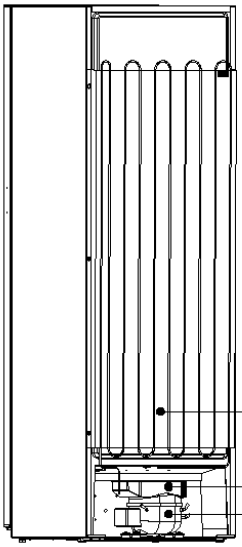

tento návod k použití je určen pro více modelů. Můžete se proto setkat s drobnými rozdíly mezi uvedeným popisem a vybavením vaši ledničky.

Kondenzátor

Miska na zachycování vody

Kompresor


ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Dveře se běžně otevírají zleva (panty jsou vpravo). Pokud chcete otevírat dveře z pravé strany, můžete změnit směr otevírání podle pokynů uvedených níže. Pro zajištění správné instalace, prosím, pečlivě dodržujte pokyny a postup níže:


1. Opatrně položte spotřebič na zadní stranu.
2. Vyšroubujte spodní šroub (A) a vyjměte jej ze dveří. (obrázek 1)
3. Vyjměte čep pantu (spolu s plastovou podložkou).
4. Zašroubujte čep s distanční podložkou do levého otvoru (B).
5. Vyšroubujte šroub a sejměte polohovací krytku dveří (C), otočte ji a vložte do levého otvoru na spodní straně dveří tak, že kratší část bude vyčnívat. Upevněte krytku pomocí šroubu (D). (obrázek 2)
6. Otevřete dvířka v úhlu 45° a jemně je zatlačte směrem ke spodní části chladničky. Odstraňte horní čep pantu. (obrázek 3)
7. Vyjměte horní čep na levé straně (H). (obrázek 4)
8. Vyjměte krytku z pravé horní části dveří (I) a vložte ji do otvoru na levé straně.
9. Vložte čep do výklenku na pravé straně v horní části dveří.
10. Vyjměte krytku zakrývající horní pant a pant odšroubujte (M). (obrázek 5)
11. Vyjměte krytku zakrývající levou stranu vrchní části dveří, otočte ji a vložte do otvoru, ze kterého jste vyndali pant (N).
12. Umístěte a upevněte pant v levé horní části spotřebiče. Připevněte krytku.
13. Vložte dveře do levého pantu, přidržte je v úhlu 45° a pak je zavřete.
14. Vložte spodní pant do dveří pomocí podložky a upevněte jej pomocí šroubů.
15. Postavte spotřebič.

⚠ **Vyčkejte 2 hodiny, než spotřebič opětovně uvedete do provozu.**


Obr. R1

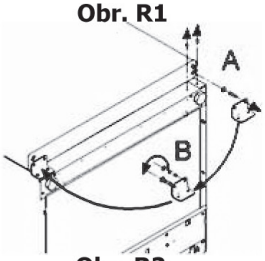


Obr. R2

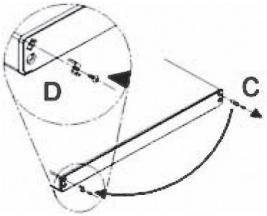


Obr. R3

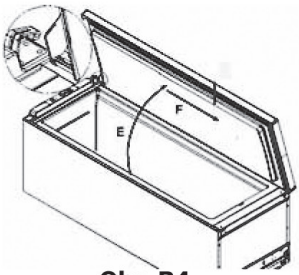

Obr. R4

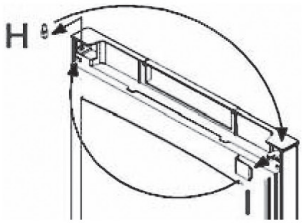

Obr. R5

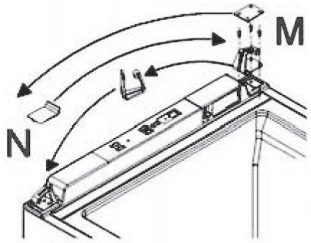


Montáž madla na druhou stranu dveří

- Pokud máte dvířka s rukojetí, odstraňte plastový kryt (A). (obrázek 11)
- Odšroubujte rukojeť a přišroubujte ji na druhou stranu.
- Použijte rukojeť jako šablonu a vyvrtejte upevňovací otvory (2,5 mm v průměru).
- Pomocí samořezných šroubů připevněte rukojeť.

Pokud dveře již mají otvory po obou stranách:

- Před přemístěním je na pravou stranu, nejdříve odstraňte záslepky.
- Připevněte rukojeť a vložte záslepky do otvorů na levé straně.

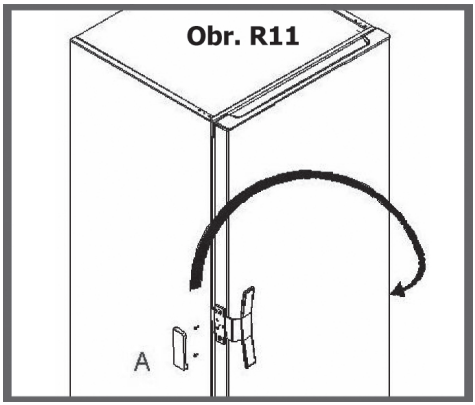


INSTALACE SPOTŘEBIČE

⚠ **Pouze správná instalace vašeho spotřebiče provedená podle instrukcí uvedených v tomto „Návodu k obsluze" vám umožní uchovávat potraviny v dobrých podmínkách a s optimální spotřebou elektrické energie.**

- Spotřebič umístěte v suché a větrané místnosti.
- Spotřebič neumisťujte na balkónech, verandách či terasách. Příliš velké horko v letních měsících a příliš velké chladno v zimě by mohly narušit správné fungování spotřebiče, případně spotřebič poškodit.
- Spotřebič neumisťujte v blízkosti zdrojů tepla, jako např. trouby nebo radiátoru.
- Spotřebič byl vyvinut tak, aby optimálně pracoval při určité okolní teplotě. Můžeme tedy říci, že je konstruován pro určitou klimatickou třídu. Tato klimatická třída je jasně uvedená na štítku, který je umístěn uvnitř chladničky vlevo dole. Při teplotách překračujících stanovené rozmezí může dojít ke snížení výkonnosti vašeho spotřebiče.

Klimatická třída	Teplota okolního prostředí
N	Od +16°C do +32°C
N/ST	Od +16°C do +38°C
N/T	Od +16°C do +43°C
SN	Od +10°C do +32°C
SN/ST	Od +10°C do +38°C
SN-T	Od +10°C do +43°C
ST	Od +18°C do +38°C
T	Od +18°C do +43°C

- Zachovejte minimální vzdálenost mezi chladničkou a ostatním nábytkem, a to 3-5 cm od bočních stěn a 10 cm od vrchní části, aby byla zaručena náležitá cirkulace vzduchu kolem spotřebiče.
- Umístěte spotřebič v náležité vzdálenosti od zdi pomocí rozpěrek, které jsou dodány v sadě příslušenství. Namontujte rozpěrky na zadní stranu chladničky (viz. Obrázek).

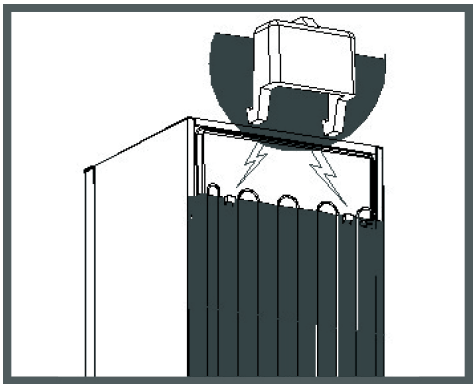


ⓘ **Když je spotřebič nainstalován, nastavte nožky tak, aby byl lehce nakloněn dozadu, usnadníte tak dobré zavírání dveří.**

⚠ **Než do ledničky uložíte potraviny, omyjte vnitřní a vnější plochy jedlou sodou rozpuštěnou ve vodě (1 polévková lžíce sody na 4 l vody). K čištění nepoužívejte alkohol, abrazivní prostředky ani jiné čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrchovou úpravu. (viz. Kapitola „Čištění spotřebiče")**

Instalační normy

⚠ **Upozornění**
Pro spotřebiče vysoké asi 180 cm:
pro zajištění stability vašeho spotřebiče a zabránění jeho převrácení, použijte fixační lišty, které jsou součástí balení. Obrázky A a B ukazují, jak máte tyto lišty nainstalovat. Ke stěně musí být připevněny v rozích na zadní straně spotřebiče a to pomocí dodaných šroubů, které uživatel vybere dle typu stěny.

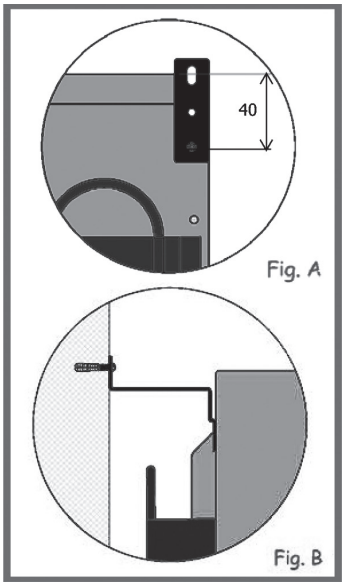

Připojení k sítí

⚠ **Pro vaši bezpečnost dodržujte tyto pokyny. Elektroinstalace musí být provedená dle platných ČSN, zejména co se týče uzemnění.**
Vedení 3 x 2,5 mm², 230V připojené k:
- K jednofázovému elektroměru 230V-50Hz
- Jistič nebo pojistka (10A nebo 16A)

Výrobce ani dovozce neodpovídá za případné škody způsobené nesprávným připojením přístroje k síti, jeho nesprávným použitím nebo použitím v rozporu s návodem k obsluze.

⚠ **Rady pro připojení vašeho spotřebiče:**
- **Nepoužívejte prodlužovačku, adaptér ani rozdvojku.**
- **Nikdy nerušte uzemnění.**
- **Zásuvka musí být snadno přístupná.**

⚠ **V případě pochybností se obraťte na svého elektroinstalatéra.**
Spotřebič odpovídá evropským směrnicím CEE/73/23 (směrnice pro nízké napětí), CEE/89/336 (elektromagnetická kompatibilita) a jejich dodatkům.


⚠ **Byl-li k Vám spotřebič dopraven v horizontální poloze, postavte jej a vyčkejte dvě hodiny, než jej zapojíte. Může se stát, že určité množství oleje nateče do chladicího okruhu, a proto je třeba počkat, aby stekl zpět k motoru než spotřebič zapojíte. V opačném případě může dojít k jeho poškození.**

⚠ **Před připojením spotřebiče k elektrické sítí proveďte první čištění spotřebiče (viz kapitola „Instalace spotřebiče".) Před jakoukoli údržbou spotřebič vždy odpojte ze sítě. Při vytahování ze zásuvky nikdy netahejte za přívodní kabel, ale uchopte přímo zástrčku.**

⚠ **V případě poškození může jakékoliv zásahy na přívodním kabelu provádět pouze kvalifikovaná osoba nebo servisní středisko, zabráníte tím vzniku nebezpečí úrazu.**

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

Nastavení teplot v chladničce

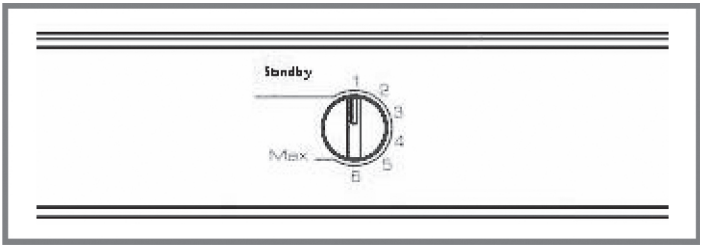

Ovládání termostatu

Chcete-li nastavit teplotu, otočte voličem do jedné z poloh uvedených na obrázku výše. Pozice 1 označuje nejmenší teplotu: čím vyšší číslo, tím je zvolená teplota chladnější. Když je termostat nastavený na režim Stand by, chladnička je vypnutá.

Při uvedení spotřebiče do provozu, nechte termostat nastavený na střední polohu.

Ukazatel teploty a symbol „Chladné zóny"



Ve vaší chladničce naleznete tento symbol. Zřetelně ukazuje umístění nejchladnější zóny přístroje: teplota zde je nižší nebo rovná +4°C na úrovni této zóny vám ukazatel teploty umožní zkontrolovat správné nastavení chladničky.



Obrázek 1 - Ukazatel teploty

⚠ **Spotřebič je stále pod elektrickým proudem.**

⚠ **Otevření chladničky na delší dobu způsobí zvýšení teploty.**

⚠ **Vnitřní teplota Vaší chladničky do značné míry souvisí s teplotou okolního prostředí, s frekvencí otevírání dveří chladničky a na množství a teplotě potravin, které jste do chladničky uložili.**

Ventilační nebo distribuované chlazení (podle modelu)

ⓘ **Tento návod platí pro více modelů. Váš spotřebič je vybaven jednou z těchto funkcí. Můžete ji velmi rychle ověřit porovnáním Vaší chladničky s ilustracemi na této stránce.**

Váš spotřebič je vybaven systémem cirkulace chladného vzduchu:


Chlazení ventilační (A): ventilace vytváří vnitřní cirkulaci vzduchu v chladničce, čímž je dosaženo lepší homogennosti teploty a nedochází ke kondenzaci par na skleněných poličkách.


Distribuované chlazení (B): díky rozvodnému tunelu je vzduch rovnoměrně rozváděn na všech úrovních, což zajišťuje stálost teploty a zcela zabraňuje kondenzaci par na skleněných poličkách.


Kromě těchto běžných výhod Vám doporučujeme používat ventilaci:
- V extrémních klimatických podmínkách (letní horka).
- V případě, že jste do chladničky uložili velké množství potravin.

Spuštění ventilace
- spotřebiče bez elektroniky: Stiskněte tlačítko „ON". (obrázek C)
- spotřebiče s elektronikou: Tato funkce je spuštěna elektronickým systémem z ovládacího panelu.

ⓘ **Ventilátor neběží nepřetržitě, jeho chod závisí na teplotě uvnitř chladničky. Proto je zcela v pořádku, že chvílemi neběží, i když je tlačítko náležitě zapnuto.**

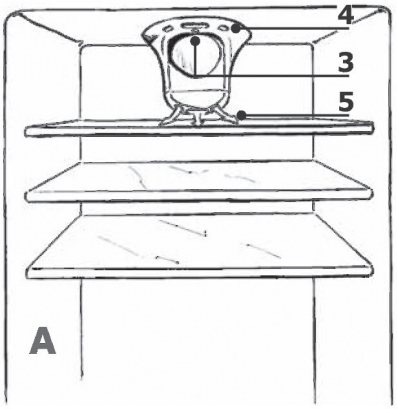

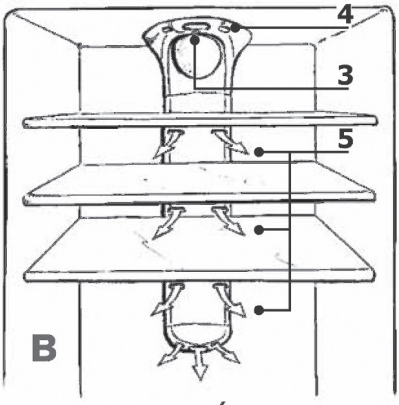

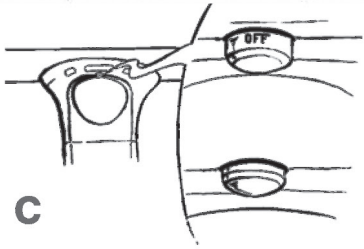


A. model s ventilačním chlazením
B. model s distribuovaným chlazením
C. detail tlačítka Zap/Vyp
3. tlačítko Zap/Vyp
4. nasávání vzduchu
5. cirkulace vzduchu

Příprava potravin k uložení do chladničky

Než uložíte potraviny do ledničky
Čerstvé potraviny dobře zabalte, uchovají si tak aroma, barvu, vlhkost a svěžest. Rovněž tím zabráníte vzájemnému načichnutí potravin. Pouze zelenina, ovoce a saláty mohou být uchovávány v přihrádce na zeleninu bez obalu.
Teplé pokrmy a nápoje nechte před uložením do chladničky vychladnout. Kelímky s jogurtem ukládejte do chladničky bez kartónových obalů. Pečlivě kontrolujte datum doporučené spotřeby uvedené na zakoupených potravinách. Potraviny nemají být prošlé.

Uspořádání potravin v chladničce
⚠ **Teplota uvnitř chladničky není všude stejná. Některé zóny jsou chladnější než druhé. Skladujte proto potraviny podle jejich vlastností v příslušné části chladničky. Tím zajistíte jejich náležité a bezpečné uchování.**

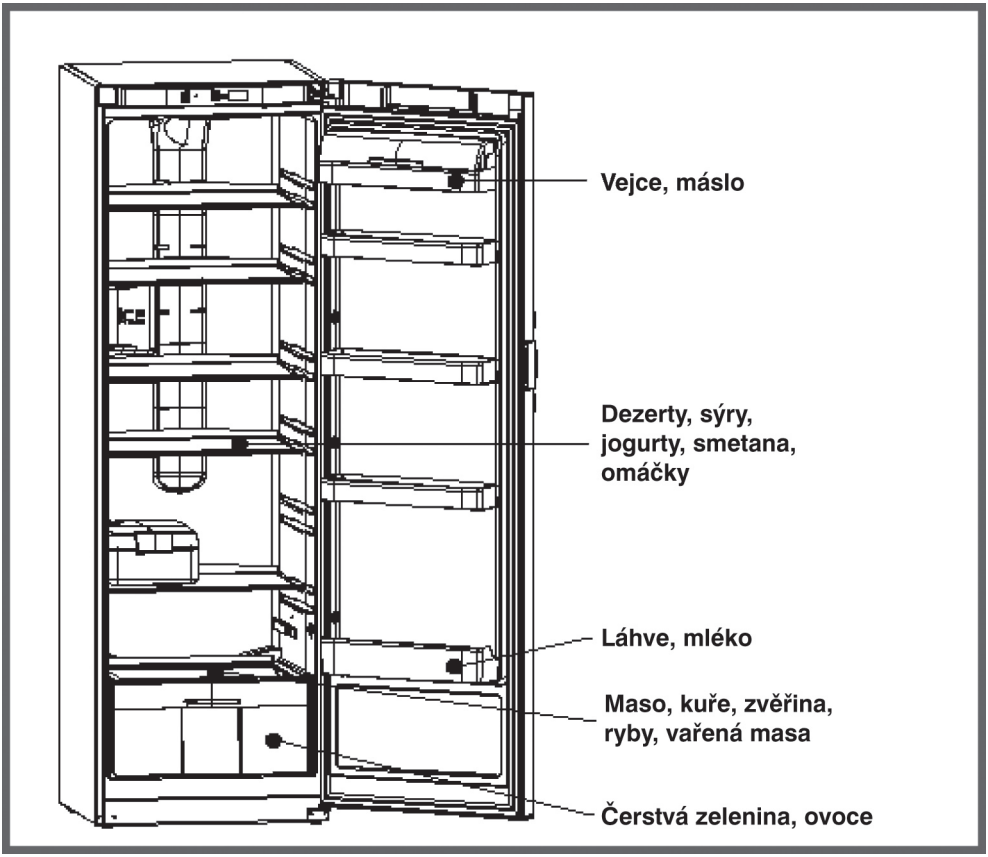

Uspořádání potravin v chladničce
Mezi skladovanými potravinami zachovávejte určitou vzdálenost, aby nedocházelo k jejich vzájemné kontaminaci.

Obaly s potravinami i samotné potraviny ukládejte tak, aby se nedotýkaly zadní steny spotřebiče. Zadní stěna je velmi chladná a vlhká a při normálním chodu chladničky se na ní tvoří kapky vody a námraza.

Označení „Cold zone" – „Chladná zóna"



Zóna označená tímto logem je nejchladnějším místem v chladničce a je určena pro uchovávání choulostivých a snadno se kazících potravin, jimiž jsou masa, drůbež, ryby, uzeniny, hotová jídla, míchané saláty, výrobky a sladkosti připravené z vajec či smetany, čerstvá těsta, dortová těsta, těsta na koláče, pizzu, mléčné výrobky a sýry z čerstvého mléka, upravená zelenina v igelitových sáčcích a všechny čerstvé výrobky, u kterých je datum doporučené spotřeby podmíněno uchováváním při max. teplotě +4°.

Automatické rozmrazování chladničky
Odmrazování Vaší chladničky je plně automatické. Voda po rozmrznutí námrazy stéká do sběrací nádrže umístěné nad motorem, odkud se působením tepla vyvíjeného motorem odpařuje.

Kapky vody nebo námrazy na zadní stěně chladničky jsou zcela normální. Tato část spotřebiče je mimořádně chladná a vlhká a kapky vody či námrazy na ní kondenzují při normálním chodu spotřebiče. Tato námraza je pravidelně odstraňována ve fázích automatického odmrazování chladničky.


Výrobník ledu (podle modelu)

Váš spotřebič může být vybaven speciální přihrádkou k výrobě 20 ledových kostek.

Tento výrobník ledu se skládá z části pevně umístěné v chladničce a vyjímatelného zásobníku ledových kostek.
Pro správné použití postupujte dle těchto pokynů:

- Odstraňte všechny potraviny, které by mohly bránit v manipulaci s vyjímatelným zásobníkem ledových kostek.
- Uchopte vyjímatelnou část za držadlo a vytáhněte ji. (obrázek R1)
- Vyjměte přihrádky pro výrobu ledových kostek. (obrázek R2)
- Naplňte je z 3/4 vodou.
- Vraťte přihrádky zpět do zásobníku. Aby se zamezilo vylití vody, ujistěte se, že je přihrádky na výrobu ledových kostek ve vodorovné poloze.
- Vraťte vyjímatelnou část zpět do chladničky tím, že ji zatlačíte zpět na doraz (dokud neuslyšíte cvaknutí). Se zásobníky manipulujte opatrně, aby se z nich nevylila voda.
- Doporučujeme nastavit teplotu na 4°C nebo 5°C (viz kapitola „Nastavení teploty v chladničce").
- Počkejte přibližně 24 hodin (doba se může lišit dle okolní teploty).
- Uchopte držadlo a vyjměte vyjímatelnou část. (obrázek R1)
- Vyjměte přihrádky na výrobu ledových kostek. (obrázek R2)
- Odstraňte ledové kostky z přihrádek tím, že je ohnete.
- Jednou měsíčně vyjměte výrobník ledu z chladničky na jeden den, aby došlo k úplnému odmrazení výrobníku.

Pokud je váš spotřebič vybavený výrobníkem ledu a funkcí rychlého chlazení:
Aktivací této funkce zkrátíte dobu potřebnou pro tvorbu ledových kostek (v závislosti na okolní teplotě).

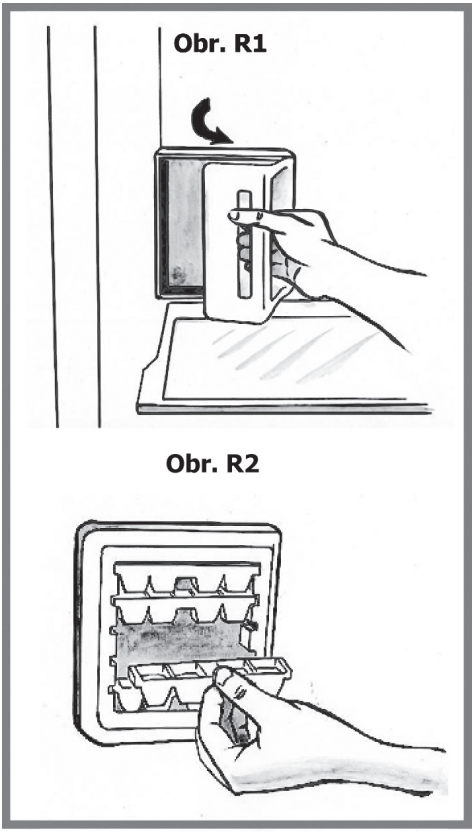

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE

⚠ **Před započetím údržby odpojte spotřebič od elektrické sítě. Nikdy přitom netahejte za přívodní kabel, vytahujte přímo zástrčku.**

Čištění spotřebiče

⚠ **Doporučujeme vám v zájmu lepší hygieny a bezpečnosti uchování potravin spotřebič pravidelně mýt a dezinfikovat jednou za měsíc.**


Vyjměte z chladničky všechny potraviny. Umístěte je v izotermické tašce nebo do novin a uložte je na chladném místě.

Omyjte vnitřní a vnější plochy jedlou sodou rozpuštěnou ve vodě (1 polévková lžíce sody na 4 l vody). K čištění nepoužívejte alkohol, abrazivní prostředky ani jiné čistící prostředky, které by mohly poškodit povrchovou úpravu.

⚠ K **čištění nepoužívejte páru pod vysokým tlakem. Horká pára by mohla poškodit povrch ploch a elektrické obvody. Mohli byste se vystavit nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem.**

Opláchněte vodou a osušte hadříkem.

Pravidelně kontrolujte, zda není ucpaný kanálek a výpust rozmrzlé vody. Kanálek a výpust vyčistěte tyčinkou podle obrázku.

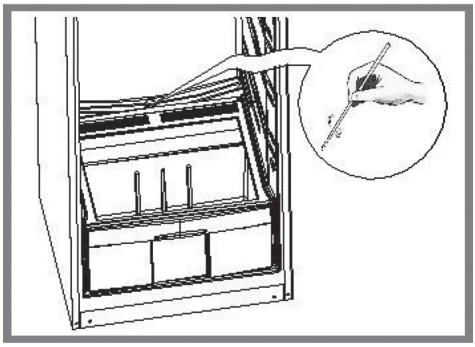

Nezapomínejte také občas očistit kondenzátor na zadní straně spotřebiče (viz kapitola „Popis spotřebiče". K čištění použijte suchý štětec, nebo ještě raději vysavač.


Spotřebič opět připojte k síti a v případě potřeby nastavte teplotu chladničky podle návodu v kapitole „Nastavení teploty chladničky".

Počkejte 3 až 4 hodiny než vložíte potraviny zpět do chladničky.

Je zakázáno používat agresivní čisticí prostředky, např. lešticí přípravky na čištění automobilů, drátěnky, tvrdé kartáče, houbičky s drsným povrchem, prostředky obsahujících abrazivní částice nebo rozpouštědla atp. Použitím těchto prostředků může dojít ke korozi nebo poškození povrchové úpravy spotřebičů. Případné škody způsobené těmito prostředky nebudou uznány jako předmět reklamace v záruční lhůtě.

Filtr vlhkosti


Zásuvka pro uchovávání ovoce a zeleniny je vybavena filtrem, který reguluje vlhkost a vytváří optimální podmínky pro uchovávání těchto potravin.

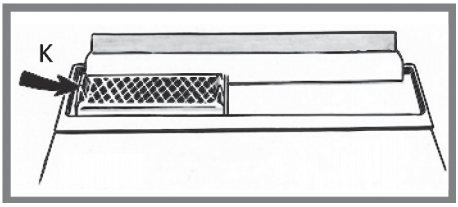

Sejměte vrchní část nádoby na zeleninu, odmontujte víko, vyndejte filtr „K" a vyperte v tekoucí vodě. Výsuvný koš lze vyjmout následujícím způsobem: zásuvku vysuňte na doraz, nazdvihněte přední část a vytáhněte k sobě.

Výměna žárovky

⚠ **Odpojte spotřebič od elektrické sítě.**
Sejměte kryt svítidla a vadnou žárovku nahraďte žárovkou stejného typu (max. 15W), kryt nasaďte zpět a zašroubujte upevnění krytu.

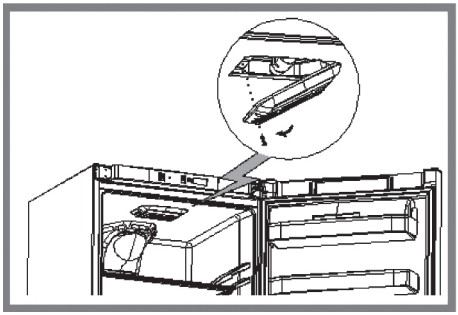

HLUČNOST A PŘÍPADNÉ PORUCHY

Běžné provozní zvuky

Aby byla udržována stálá teplota, váš spotřebič občas zapne motor. Hluk, který motor způsobuje, je zcela normální hluk doprovázející chod spotřebiče. Tento hluk se automaticky ztiší, jakmile teplota ve vaší chladničce dosáhne nastavené hodnoty. Tyto provozní hluky jsou následující:

Hluk	**Příčina**
Hučení	Toto hučení může na krátkou chvíli zesílit ve chvíli, kdy je spuštěný motor.
Slabé bublání nebo hučení	Je způsobeno cirkulací chladicího média v trubkách chladničky
Cvakání	Ozve se vždy, když termostat spustí nebo vypne motor
Slabé šumění	Pokud je váš spotřebič vybaven ventilátorem, můžete slyšet slabé šumění vnitřní cirkulace

Problémy a drobné poruchy


Při používání spotřebiče se mohou objevit určité problémy. Než budete kontaktovat poprodejní servis, zkontrolujte tabulku níže, abyste zjistili, zdali problém nevyřešíte sami.


Problém	Rada
Neobvyklá hlučnost	Zkontrolujte nastavení podstavců spotřebiče a jeho stabilitu. Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká zdi. Zkontrolujte, zda jsou všechny vyndavací součásti (nádržky, poličky) na svém místě. Zkontrolujte, zda se láhve a nádoby, uložené v chladničce, vzájemně nedotýkají.
Chladnička málo chladí	Zkontrolujte, zda je správně nastavená teplota, viz. pokyny uvedené v kapitole „nastavení teploty“. Pokud jste do chladničky uložili velké množství potravin, nastavte znovu termostat podle návodu v kapitole „Nastavení teploty“. Dbejte, abyste neotevírali zbytečně často dvířka lednice a nebo jste je nechali otevřená.
Spotřebič vůbec nechladí.	Zkontrolujte, zda elektronická kontrolka svítí. Zkontrolujte připojení spotřebiče k síti. Zkontrolujte domovní jistič a podívejte se, zda nevypadla nebo není odšroubovaná pojistka.
Uvnitř spotřebiče se vytváří námraza.	Dbejte, abyste neotevírali příliš často dveře boxu nebo je nenechávali dlouho otevřené.
Stěny zvenčí jsou teplé.	To je naprosto v pořádku, zabrání se tak srážení páry na venkovní straně spotřebiče.

Na vnější straně se objevují kapky vody .	Pokud v domě netopíte (např. na jaře a na podzim) a okolní vzduch je vlhký, může se stát, že trocha páry zkondenzuje na venkovních stěnách spotřebiče. Neznamená to žádné nebezpečí a váš spotřebič může nadále zcela náležitě fungovat.
Na zadní stěně spotřebiče se tvoří kapky vody nebo námrazy.	Je to naprosto normální. Toto místo je mimořádně chladné a vlhké a vodní kapky a námraza se zde kondenzují za zcela normálního chodu spotřebiče a tato námraza je pravidelně odstraňována ve fázích automatického odmrazování.
Voda z drážky na zadní straně spotřebiče neodtéká.	Zkontrolujte, zda výpust a odváděcí kanálek na vodu vzniklou při odmrazování není ucpaný. Pokud ano, vyčistěte ho vhodnou tyčinkou nebo kovovým drátem podle návodu v kapitole „Běžná údržba“.
Dveře jdou špatně otevřít.	Je normální, že dvířka při otevírání kladou určitý odpor, a to zvláště v případě, že jste je krátce předtím zavřeli: v boxu se vytváří mírný podtlak, který zaručuje dokonalé těsnění dveří. Stačí před opětovným otevřením dveří chvíli vyčkat.
Světlo uvnitř chladničky nesvítí.	Zkontrolujte, není-li termostat v poloze“0“. Zkontrolujte, zda je Váš spotřebič dobře zapojen do sítě. Zkontrolujte Váš domovní jistič, zda není vyhozená nebo uvolněná pojistka. Zkontrolujte, zda není spálená žárovka a přečtěte si kapitolu „Výměna žárovky“.

POPRODEJNÍ SERVIS

Případné opravy na spotřebiči může provádět pouze autorizovaný servis. Při telefonickém kontaktu uvádějte úplné označení vašeho spotřebiče (model, typ a výrobní číslo). Tyto údaje jsou uvedeny na výrobním štítku spotřebiče.

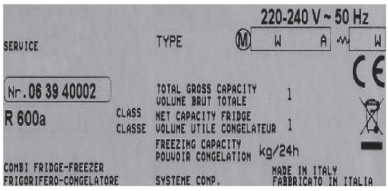

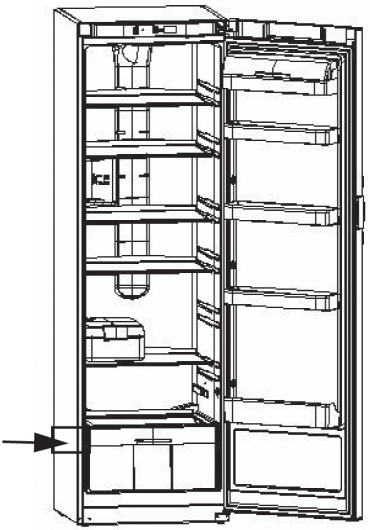

EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE

Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Obal z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) a polystyren (PS) odevzdejte do sběren PE,PS k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.

Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný.

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidaci tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Brandt

Výhradní dovozce:
ELMAX STORE a.s.
Horní Těrlicko 777
735 42 TĚRLICKO
tel.: 599 529 262

CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU
tel.: 599 529 251, 254