
CS **Návod k obsluze**

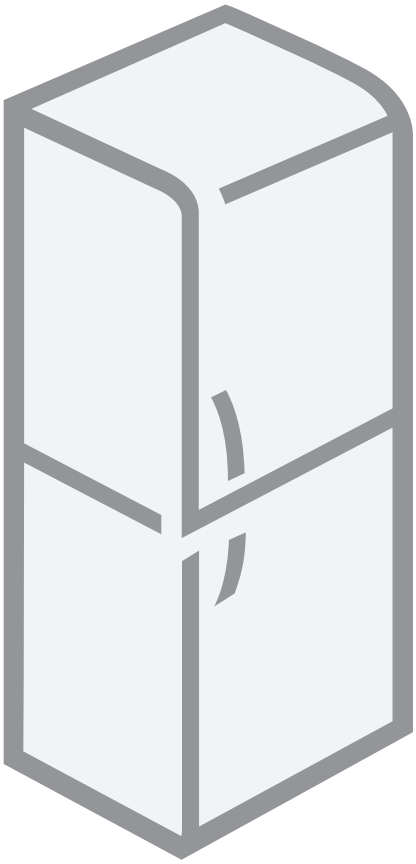

Vestavná kombinovaná chladnička
BIC 2282BW

Vestavná kombinovaná chladnička

Děkujeme za vaši důvěru a zároveň vám gratulujeme k výborné volbě, kterou jste učinili zakoupením našeho výrobku. Doufáme, že bude sloužit svému účelu po mnoho let.

Chladnička s mrazákem (dále jako „spotřebič") se skládá ze dvou částí: vrchní část je chladnička a spodní část je mrazák.

Chladnička je používána v domácnostech pro skladování čerstvých potravin při teplotách kolem 0 °C.

Mrazák je používán v domácnostech pro zmrazení čerstvých potravin a jejich skladování po dobu až jednoho roku (v závislosti na jejich druhu).

OBSAH


PŘED PRVNÍM SPUŠTĚNÍM 3
POPIS SPOTŘEBIČE 4
INSTALACE A PŘIPOJENÍ 5
ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ 7
OVLÁDACÍ PANEL 8
PŘÍSLUŠENSTVÍ 10
SKLADOVÁNÍ POTRAVIN V CHLADNIČCE 12
SKLADOVÁNÍ POTRAVIN VE FRESH ZÓNĚ 13
BEZPEČNOST POTRAVIN 14
ZMRAZOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ ZMRAZENÝCH POTRAVIN 15
ROZMRAZOVÁNÍ SPOTŘEBIČE 17
ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE 18
TIPY K ODSTRANĚNÍ ZÁVAD 19
HLUČNOST 21
ÚDRŽBA A OPRAVY 22
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 23


Před prvním spuštěním


- Spotřebič je vyroben ve shodě se všemi souvisejícími bezpečnostními standardy; i přesto se však doporučuje osobám s poškozenými fyzickými, pohybovými nebo mentálními schopnostmi, aby nepoužívaly spotřebič bez patřičného dohledu. Stejné doporučení je určeno i osobám mladistvým.
- Před připojením spotřebiče si důkladně přečtěte tyto pokyny, které popisují samotný spotřebič a podávají návod na jeho správné a bezpečné používání. Návod je koncipován pro různé typy a modely, a proto může obsahovat popisy funkcí a komponent, které váš spotřebič nemusí obsahovat.
- V tomto návodu je rovněž uveden popis mrazáku typu NO FROST (žádná námraza), který je osazen větrákem a funkcí automatického rozmrazování.
- Odstraňte obal, kterým je spotřebič chráněn během přepravy.
- Obal je vyroben z materiálů, které neohrožují životní prostředí, a může být recyklován nebo zpracován jako běžný odpad.
- V rozích dveří (u volně stojících spotřebičů) nebo na plášti (u vestavných spotřebičů) jsou umístěné distanční vložky, které je potřeba odstranit, a na jejích místa vložit přiložené čepy.
- Před připojením spotřebiče k elektrické síti ho ponechte stát ve svislé poloze po dobu minimálně dvou hodin. Tím se sníží pravděpodobnost výskytu poruch v chladicím systému, které mohou být důsledkem předchozí přepravy a manipulace.
- Připojení spotřebiče k síti musí splňovat požadavky místní legislativy.
- Spotřebič nesmí být používán v otevřeném prostranství a nesmí být vystaven vlivům počasí.
- Před čištěním spotřebiče nebo před výměnou žárovky vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě (vytáhněte kabel ze zásuvky).
- V případě, že je přívodní elektrický kabel poškozen, musí být, vyměněn v servisu nebo kvalifikovanou osobou, aby se předešlo vzniku úrazu.
- V případě, že spotřebič nebudete déle používat, vypněte nejprve spotřebič pomocí tlačítka ON/OFF a pak ho odpojte od elektrické sítě. Vyprázdněte spotřebič, vyčistěte jeho vnitřní části a nechejte pootevřené dveře.
- Z důvodu ochrany životního prostředí zlikvidujte tento spotřebič na specializované a autorizované skládce.
- Nikdy nenechávejte děti, aby si se spotřebičem hrály.
- Samouzavírací panty přitahují dveře ke skříni spotřebiče těsně před jejich uzavřením. Tím je zajištěno, že nezůstanou pootevřené. Stejně tak omezují úhel otevření dveří a zabraňují poškození sousedních věcí (skříněk atp.).
- Informační štítek se základními informacemi je umístěn uvnitř spotřebiče. Pokud je nálepka štítku v cizím jazyce, jednoduše ji vyměňte za příslušnou nálepku ve vašem jazyce, která je součástí dodávky.
- **Upozornění**: Ventilační otvory spotřebiče nebo vestavěných prvků musí zůstat vždy čisté a neucpané.
- **Upozornění**: Při rozmrazování nikdy nepoužívejte mechanické nástroje; s výjimkou případů doporučených výrobcem.
- **Upozornění**: Aby byla zajištěna ochrana přírody, dbejte na to, aby během transportu, čištění nebo ukládání na skládku nedošlo k poškození izolace nebo trubek na zadní straně spotřebiče.
- **Upozornění**: Nikdy nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče uvnitř lednice s výjimkou těch, které jsou přímo doporučeny výrobcem.

Popis spotřebiče

Vnitřní vybavení spotřebiče se může lišit v závislosti na modelu.

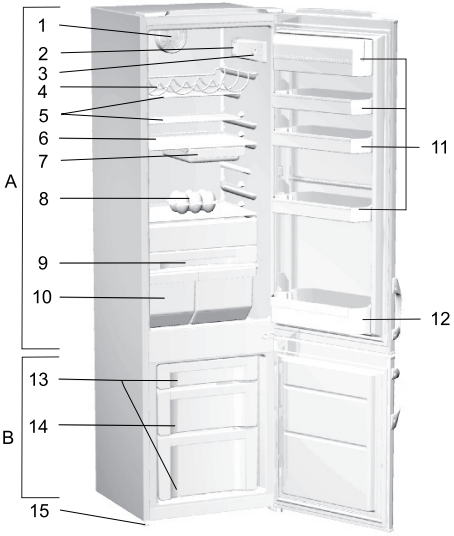

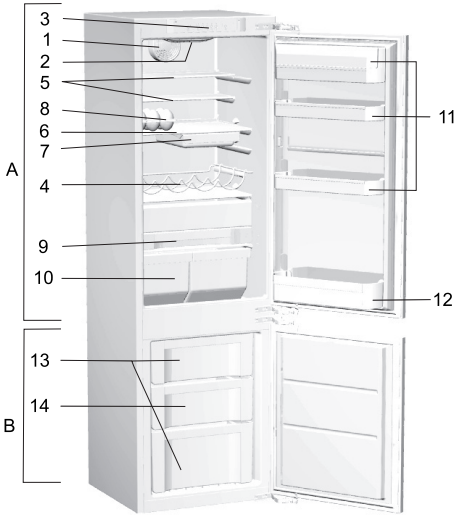

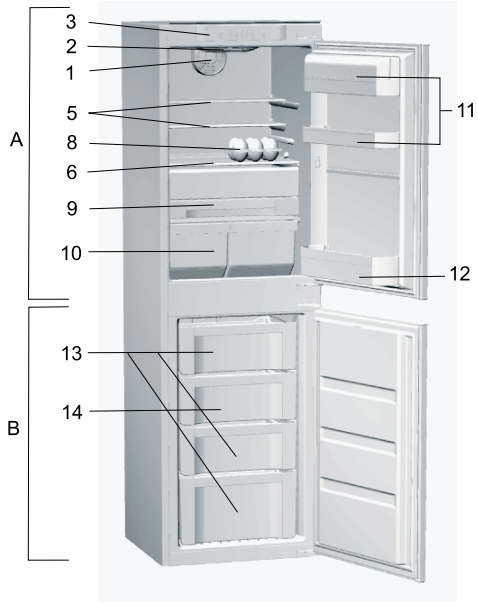

A. Chladnička

1. Ventilátor
2. Vnitřní osvětlení
3. Ovládací panel
4. Držák na láhve
5. Nastavitelné skleněné police
6. Výsuvná skleněná police
7. Výsuvná přihrádka
8. Přihrádka na vajíčka
9. Přihrádka FRESH ZONE
10. Přihrádka na zeleninu
11. Panty
12. Držák na láhve se zabezpečením proti vyklopení

B. Mraznička

13. Přihrádky pro skladování potravin
14. Přihrádka pro zmrazování potravin
15. Nastavitelné nožičky

Instalace a připojení

Volba umístění

- Spotřebič umístěte v suché a dobře větrané místnosti. Spotřebič funguje nejlépe v teplotních intervalech, které jsou uvedeny v tabulce. Třída spotřebiče je vyznačena na informačním štítku uvnitř spotřebiče.

Třída	Rozsah okolní teploty
SN	+10˚C do + 32˚C
SN	+10˚C do + 32˚C
N	+16˚C do + 32˚C
ST	+16˚C do + 38˚C
T	+16˚C do + 43˚C

Instalace spotřebiče


Aby nedošlo ke zranění nebo k poškození spotřebiče, vyžaduje jeho instalace přítomnost alespoň dvou osob.

- Postavte spotřebič na pevnou podlahu. Poloha spotřebiče může být nastavena pomocí nastavitelných nožiček, které jsou umístěny vpředu (jen u některých modelů).

- Neumísťujte spotřebič na místa, kde by byl vystaven přímému slunečnímu světlu nebo jiným tepelným zdrojům. Pokud to není možné, umístěte mezi sousední tepelný zdroj a spotřebič izolační desku.

- Spotřebič může stát volně, nebo může být vestavěn do kuchyňské skříňky. Ujistěte se, že je zachován dostatečný prostor pro chlazení kondenzátoru (vzdálenost od stěny nebo otevírání by měla činit 200 cm^2). Nad spotřebičem by měla být mezera alespoň 5 cm k horní stěně skříňky.

  Po instalaci by měl být také přístupný připojovací kabel!

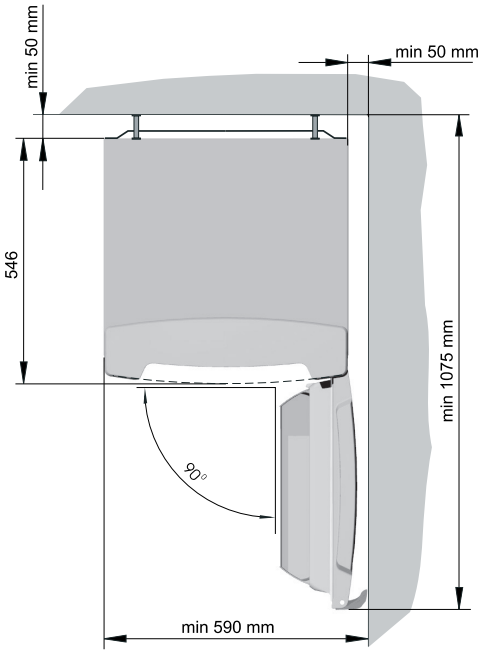



- Spotřebič je vybaven vymezovacími kolíky, které se montují na vrchní stranu kondenzátoru. Ty mají zabránit instalaci spotřebiče příliš blízko u stěny skříňky. Kolíky jsou vyrobeny univerzálně podle různých vzdáleností kondenzátoru od skříňky. Ujistěte se proto, že je nainstalujete správně.

Připojení k elektrické síti

- Pro připojení k elektrické síti použijte síťový kabel. Výstup musí být připojen k elektrické zemnicí svorce (bezpečnostní zásuvce). Požadované napětí a frekvence jsou vyznačeny na příslušném štítku nebo na informačním štítku uvnitř spotřebiče.
- Připojení k elektrické síti a uzemnění spotřebiče musí být v souladu s místními předpisy.


Spotřebič je schopen se přizpůsobit malým výkyvům napětí v rozmezí od –6 % do +6 %.


Změna směru otevírání dveří


Volně stojící spotřebič


Potřebné nářadí:
nástrčkový klíč č. 8, šroubovák, torx velikost 25

Naklopte spotřebič tak, aby mohl být odšroubován spodní pant, a postupujte s demontáží, jak je vyznačeno na obr. 3. Poté připevněte úchytné části pro opačný způsob otáčení. Použijte přiložené vložky do pantů pro jiný směr otáčení.
Použijte čepy, které byly vytlačeny, na druhou stranu spotřebiče. Zkontrolujte těsnění dveří. V případě, že dobře nedoléhá, sundejte ho a otočte o 180°.

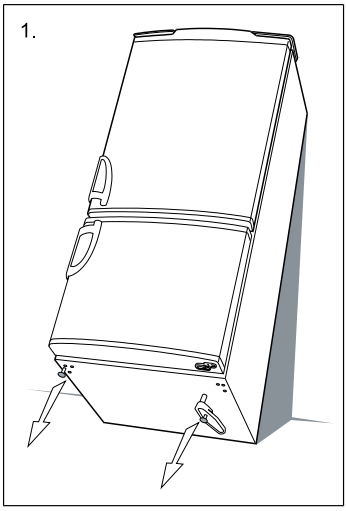


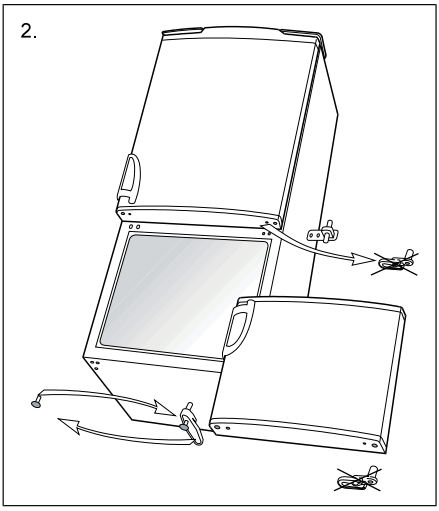

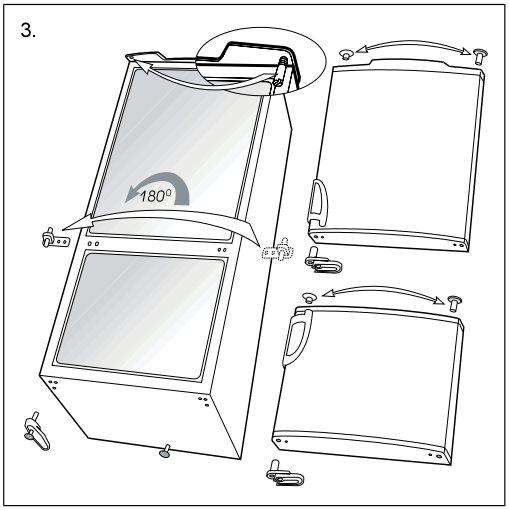

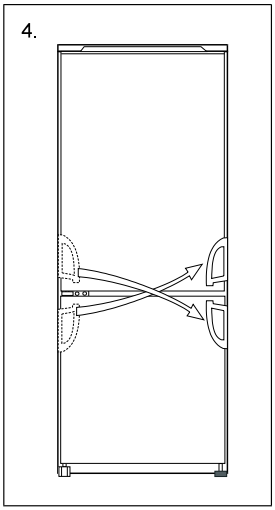


Ovládací panel

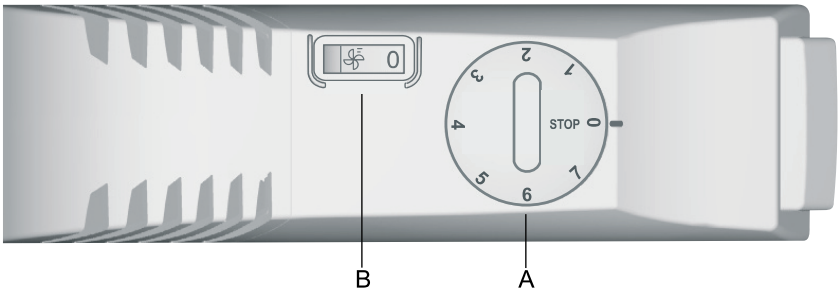


A Nastavení teploty, zapnutí / vypnutí
B Zapnutí/vypnutí ventilátoru (pouze u některých modelů)

Vypnutí/zapnutí spotřebiče

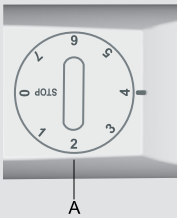

Zapnutí: otočte knoflík termostatu ve směru hodinových ručiček na pozici 7.

Vypnutí: otočte knoflík termostatu do pozice STOP (0).

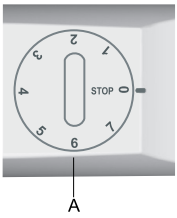


Nastavení teploty

- Čím vyšší je pozice kolečka pro volbu teploty (směrem k hodnotě 7), tím nižší je teplota uvnitř spotřebiče. Vnitřní teplota v lednici může klesnout až pod 0 °C. Nastavení vyšších hodnot je využíváno v případě doporučení nižší skladovací teploty potravin.
  Nebo v případě, že je okolní teplota nižší než 16 °C. V případě standardní okolní teploty doporučujeme nastavit kolečko do střední polohy.

- Změny v okolní teplotě ovlivňují také teplotu uvnitř spotřebiče, proto by měla být pozice nastavovacího kolečka podle toho upravena.
- V poloze STOP (0) je spotřebič vypnut (chladicí systém je vypnut). I přesto je však spotřebič stále pod proudem (pokud otevřete dveře, rozsvítí se v lednici žárovka).

Ventilátor
(pouze u některých modelů)

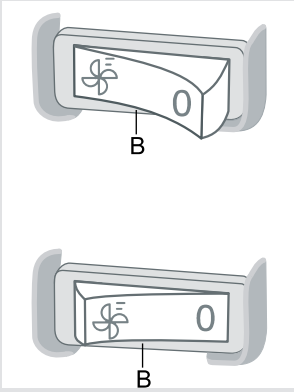


- Ventilátor rovnoměrně distribuuje chladný vzduch v chladničce, urychluje tím proces ochlazování, a snižuje vznik námrazy uvnitř. Ventilátor funguje pouze, když je kompresor v provozu.

- Zapnutí ventilátoru se doporučuje jako doplňková funkce v těchto případech:
  - Když teplota v místnosti vzroste nad 30 ° C,
  - V případě vyšší vlhkosti, nebo když uvnitř chladničky se začínají kondenzovat kapky vody
  - Při vkládání většího množství potravin (rychlé chlazení).

- **Zapnutí a vypnutí ventilátoru**

Zapnutí = **Vypnout = 0**

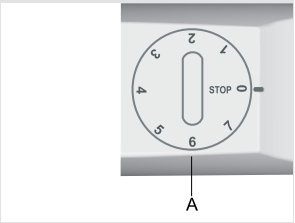

Upozornění: Je-li ventilátor zapnutý, spotřeba energie se zvyšuje a teplota v chladničce se snižuje. Doporučuje se upravit teplotu podle následujících pokynů.


- Doporučené nastavení:
  - Pokud je aktivován ventilátor: pozice 1-4,
  - Bez ventilátoru: pozice 4-7.

Nastavení teploty v chladničce nepřímo ovlivňuje teplotu v mrazničce.

Příslušenství

Police

(Příslušenství v závislosti na modelu)

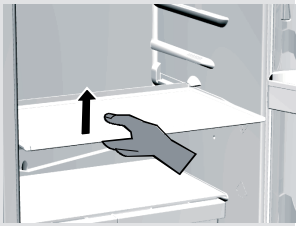


- Police mohou být volitelně umístěny do vodicích lišt uvnitř spotřebiče. Pro vyjmutí volně polici vysuňte a poté ji lehce nadzvedněte a vytáhněte. Potraviny, které se mohou rychle kazit, by měly být skladovány v zadní části, tzn. v nejchladnější části police.

Nastavitelná skleněná police


Pokud potřebujete v lednici skladovat vyšší předměty (lahve, dózy, džbány), můžete vyjmout přední část police, přemístit ji do nižší pozice, čímž vytvoříte požadovaný prostor.

Držák na láhve

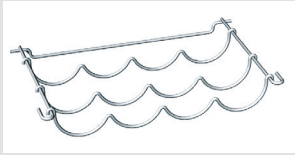


Je chráněn proti náhodnému vyklouznutí.
Může být vyjmut, jen pokud je prázdný. Nadzvedněte zadní část regálu a zatáhněte směrem k sobě.
Regál by měl být v lednici umístěn tak, aby nebránil zavírání dveří.
Maximální kapacita je 9 lahví 0,75 l nebo 13 kg celkové hmotnosti – viz štítek na pravé straně vnitřní stěny lednice.

Přihrádka na zeleninu

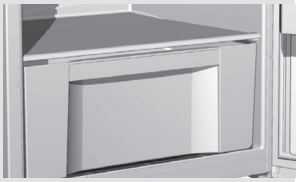

- Zásuvka pod skleněnou policí ve spodní části chladničky se používá pro skladování ovoce a zeleniny. Zachovává správnou úroveň vlhkosti a zabraňuje vysychání.

Zásuvka

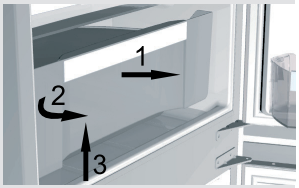

- Vyjmutí zásuvky:
  - Nádobu potáhněte k sobě (ve směru šipky 1) – do omezení dveří. Na protilehlé straně od dveří pokračujte s vysouváním (ve směru šipky 2 - rotace) a zároveň nadzvedněte (ve směru šipky 3).

Příslušenství


Výbava dveří chladničky

- Vnitřní strana dveří se skládá z různých přihrádek a držáků, které mohou být použity pro skladování sýra, másla, vajíček, jogurtů a jiných malých balíčků, kelímků, plechovek atd. Spodní přihrádka slouží pro skladování lahví.

Ventilátor

- Ventilátor je umístěný pod stropem nebo na zadní straně uvnitř chladničky nebo mrazničky. Zlepšuje rovnoměrné rozložení chladného vzduchu a snižuje kondenzaci kapek vody na policích.

Vyjímatelný šuplík

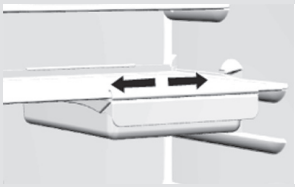

Šuplík je zvláště vhodný pro studené mísy, sýr atd.
Šuplík vyjmete vysunutím dopředu a mírným zatažením. Držák vysuňte stranou společně se zásuvkou.

Doporučené umístění potravin

Chladnička:
- Vrchní část: potraviny v plechovkách, chléb, víno, koláče
- Střední část: denní produkty, čerstvě připravené pokrmy, dezerty, džusy, pivo…
- Spodní část: maso, masové produkty, delikatesy, …
- Šuplík: čerstvé ovoce, zelenina, saláty, kořenová zelenina, brambory, cibule, česnek, rajčata, tropické ovoce, kyselé zelí, řepa, …

Vnitřní strana dveří chladničky:
- Horní/střední část: vajíčka, máslo, sýr, ...
- Spodní část: nápoje, plechovky, lahve, …

Mrazák:
- Zmrazení, skladování zmrazených potravin (viz část Mražení a skladování mražených potravin).

Důležitá upozornění a rady

Důležitá upozornění a rady

- Kvalita skladovaných potravin je ovlivněna správným používáním spotřebiče, adekvátním zabalením potravin, volbou správné teploty a udržování hygienických podmínek.
- Vždy respektujte maximální dobu trvanlivosti, která je uvedena na obalu výrobku.
- Potraviny skladované v lednici by měly být řádně zabalené, aby se předešlo unikání nebo příjmu vlhkosti a pachů.
- Nikdy neskladujte hořlavé, těkavé nebo explozivní látky.
- Nápoje s vysokým obsahem alkoholu musí být skladovány v uzavřených lahvích ve vertikální poloze.
- Některé organické roztoky, jako jsou těkavé oleje ve slupce citronů nebo pomerančů, kyseliny v másle atd. mohou způsobit poškození plastových dílů nebo těsnění při delším kontaktu s nimi – mohou způsobit rychlejší stárnutí těchto materiálů.
- Nepříjemný zápach uvnitř lednice znamená, že je něco v nepořádku s potravinami nebo že lednice potřebuje vyčistit (viz kapitola Čištění).
- Pokud plánujete delší nepřítomnosti (dovolená atp.), ujistěte se, že v lednici nenecháte potraviny, které se mohou rychle zkazit.

Skladovací doba


Doporučené doby skladování čerstvých potravin v chladničce:

druh potravin	skladovací doba
vejce, marinády, uzené maso	do 10 dnů
sýry	do 10 dnů
mrkev, zelenina	do 8 dnů
máslo	do 7 dnů
dort, ovoce, syrové maso	do 2 dnů
ryby, plátky masa, mořské plody	1 den

Skladování potravin ve FRESH ZONĚ

Šuplík „Čerstvá zóna“ (FRESH ZONE) je určen pro skladování čerstvých potravin po dobu delší než v klasické lednici. Potraviny zůstanou čerstvé po dlouhý čas a zůstane zachována jejich chuť a výživná hodnota. Nedojde ke ztrátě jejich hmotnosti, takže ovoce a zelenina je více čerstvá a zachovává si svou přirozenou chuť. Šuplík musí být těsně uzavřen, aby byla zachována jeho správná funkce.

- Množství vlhkosti v šuplíku závisí na vlhkosti skladovaných potravin a na frekvenci jeho otevírání.
- Při nákupu potravin kontrolujte jejich čerstvost: kvalita a trvanlivost potravin je na tom závislá.
- Nezabalené maso a zeleninu skladujte vždy zvlášť, nebo je zabalte do vhodných obalů. Předejděte tomu, aby se dotýkaly vzájemně dva různé druhy masa. Měly by být zabaleny a skladovány zvlášť. Tím se předejde rozkladu masa bakteriemi, což by způsobilo zkažení.
- Před použitím nechte potraviny stát mimo lednici alespoň po dobu 30 – 60 minut, aby se mohla jejich chuť a aroma rozvinout při pokojové teplotě.
- Potraviny citlivé na nízkou teplotu není vhodné skladovat v šuplíku Čerstvé zóny: ananasy, banány, avokádo, olivy, baklažán, okurky, fazole, melouny, vodní melouny, dýně, papriky.
- Vysunutí přihrádky:
  - dvířka zásuvky (1) otevřete, uchopte uprostřed (jako na obrázku) a zároveň potáhněte nahoru k sobě.
  - zásuvku vysuňte do polohy, jako na obrázku (detail A), pootočte směrem dolu a vytáhněte.

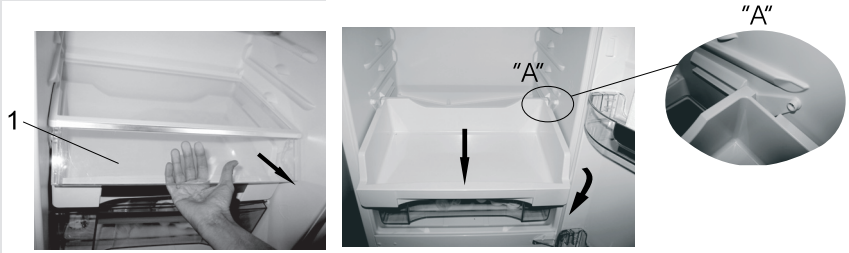

Ukazatel teploty



Ukazatel teploty, který se nachází v nejchladnější části chladničky, pomáhá kontrolovat a udržovat správné teploty. Pokud je dosažena správná teplota, rozsvítí se ukazatel teploty se symbolem „O.K“. V případě, že se tato značka neobjeví, znamená to, že teplota je příliš vysoká. Pomocí termostatu snižte teplotu v chladícím prostoru (viz kapitola „Nastavení teploty“).
Nastavení teploty neměňte příliš často, před každým novým nastavením vyčkejte minimálně 12 hodin.

Poznámka! Po naložení chladničky čerstvými potravinami nebo pokud jsou dveře otevřené příliš často nebo příliš dlouhou dobu, ukazatel teploty „OK“ nebude viditelný. Nejlepší prostor chladničky, které se objeví bezprostředně nad polici pokrývající vyniknou pánev, je asi 20 cm na výšku.

Umístění potravin

Část chladničky/mrazničky	**druh potravin**
Mraznička ✳	led, zmražené potraviny, potraviny určené ke zmrazení
Chladnička :	
Chladná část	
přihrádka na zeleninu horní police přihrádky ve dveřích	čerstvé ovoce, zelenina máslo, sýry, vajíčka, jogurty, nápoje
Chladnější část	
prostřední police	mléčné produkty, sladkosti, připravená jídla
Nejchladnější část	
police nad přihrádkou	maso(zejména drůbež)

Poznámka! Banány, brambory, česnek a cibule nejsou určeny pro skladování v chladničce. Fermentované sýry nejsou vhodné k uskladňování v chladničce, jedině s výjimkou že chceme zastavit jeho zrání. Musí být ale dobře zabalené.

Zmrazení a skladování zmrazených potravin

Uskladnění

- Aktivujte funkci rychlého mražení stisknutím tlačítka (C) 24 hodin před zamýšleným mražením.
  - ovládací jednotka 1 a 2: s tlačítkem B, pozice SF¬/SC;
  - ovládací jednotka 3: tlačítko C
  - mechanická regulace: kolečko do pozice mezi 4 a 6.

Po uplynutí uvedené doby vložte čerstvé potraviny do mrazicí části mrazáku. Zajistěte, aby se zmrazené potraviny nedotýkaly čerstvých potravin.



Ujistěte se, že v mrazácích se systémem NO FROST bude dostatek prostoru mezi horní deskou a skladovanými potravinami pro zajištění cirkulace vzduchu. Zamezte tedy, aby skladované potraviny přesahovaly maximální skladovací úroveň (viz obr.).

- Po 24 hodinách můžete přesunout potraviny do skladovací části a v případě potřeby zopakujte mrazicí postup. Můžete také vyndat šuplíky a potraviny skladovat přímo na chladicích plochách.
- Pro zmražení menšího množství potravin (1 – 2 kg) není zapotřebí zapínat funkci rychlého zmražení.

Důležitá upozornění a pokyny pro zmrazení čerstvých potravin

- Zmrazujte pouze takové potraviny, které jsou vhodné pro zmrazování a snesou nízké teploty. Potraviny by měly být kvalitní a čerstvé.
- Vyberte odpovídající balení pro každý druh potravin a zabalte je správně.
- Obal by měl být neprodyšný a dobře utěsněný, protože by to mohlo způsobit značné ztráty vitamínů a dehydrataci potravin.
- Zabalené potraviny označte na obalu následujícími údaji: druh, množství a datum uskladnění.
- Je nezbytně nutné, aby potraviny byly zmraženy tak rychle, jak je to možné, proto doporučujeme, aby velikost balení nebyla příliš velká a balení bylo ochlazené před vložením do mrazničky.
- Maximální množství čerstvých potravin, které lze vložit do mrazničky během jednoho naložení je uvedené na výrobním štítku. Pokud přesáhnete toto množství, sníží se výkon zmrazování, a to pak negativně ovlivní kvalitu zmrazených potravin.

Zmrazení a skladování zmrazených potravin

Skladování průmyslově zmrazených potravin

Doba skladování a doporučená teplota skladování komerčně zmražených potravin je uvedena na jejich obalu. Vždy dodržujte výrobcem stanovené instrukce a návod k použití zmražených
potravin. Při nákupu si zkontrolujte, že zmražené potraviny jsou dobře zabalené, jsou na nich uvedeny kompletní údaje a jsou skladovány v mrazácích, ve kterých minimální teplota nestoupne nad – 18 °C.
Nekupujte balení nebo potraviny obalené ledovou tříští. To totiž znamená, že potravina byla již jednou rozmražena. Zajistěte, aby se potraviny během přepravy domů nerozmrazily. Vzrůst teploty totiž zkracuje dobu skladování a také snižuje kvalitu komerčně zmražených pokrmů.

Skladovací lhůty pro zmražené potraviny

Doporučené lhůty uskladnění zmrazených potravin v mrazničce

Druh potravin	**Doba uskladnění**
Ovoce, jehněčí	od 10 do 12 měsíců
Zelenina, drůbež	od 8 do 10 měsíců
Zvěřina	od 6 do 8 měsíců
Vepřové	od 4 do 6 měsíců
Mleté maso	4 měsíce
Chléb, těstoviny	3 měsíce
Vnitřnosti	2 měsíce
Uzené klobásy	1 měsíc

Rozmrazování zmražených potravin

Částečně rozmražené nebo rozmražené potraviny by měly být spotřebovány co nejdříve. Chladný vzduch chrání potraviny, ale neničí mikroorganismy, které se po rozmrazení rychle aktivují a mohu způsobit zkažení potravin.

Částečné rozmražení snižuje výživnou hodnotu pokrmu, obzvláště ovoce, zeleniny a čerstvě připravených jídel.

Rozmrazování spotřebiče

Automatické odmrazování chladničky

Chladnička nevyžaduje žádný speciální proces rozmrazování, protože led shromážděný na zadní stěně se odmrazuje automaticky.
Led vytvořený vevnitř na zadní stěně se během provozu kompresoru provoz odmrazuje. Když se kompresor zastaví, kondenzované kapky vody jsou odváděny do drenážky na zadní stěně do kumulačního zásobníku, který se nachází nad kompresorem odkud se vypařuje. V případě, že si všimnete nadměrného množství ledu formujícího se na zadní stěně chladničky (3-5 mm), vypněte spotřebič a rozmrazte ho ručně.

Rozmrazování klasické mrazničky

- Mrazničku očistěte když vrstva námrazy dosáhne tloušťky kolem 3-5 mm.
- 24 hodin před rozmrazováním aktivujte funkci rychlého zmrazování (viz příslušná kapitola v závislosti na modelu – „Rychlé zmrazení“) pro nepřetržitý provoz, aby dodatečně zmrazit potraviny uvnitř. Po uplynutí této doby ochraňte potraviny před nadměrným rozmrazováním.
- Vypněte spotřebič (viz kapitola věnovaná tomuto tématu – Funkce ON/OFF) a vyndejte přívodní kabel ze zásuvky.
- Umístěte hadřík pod mrazničku, aby sbíral rozmraženou vodu a měňte jej pravidelně.
- K rozmrazování nikdy nepoužívejte elektrické spotřebiče, jak např. fény na vlasy, atd. – OHROŽENÍ ŽIVOTA!
- Vyvarujte se používání rozmrazovacích sprejů, protože by mohlo dojít k poškození plastových dílů a mohou být nebezpečné pro zdraví.
- Vyčistěte vnitřek mrazničky a osušte (viz kapitola „Čištění“ v tomto návodu).
- Před opětovným vložením potravin do mrazničky ji zapněte.

Rozmrazování mrazáku typu NO FROST


- Rozmrazování mrazáku NO FROST je zcela automatické. Občas se mohou vyskytnout nánosy ledu, avšak po nějaké době dojde k jejich automatickému odstranění.

Čištění spotřebiče


Před každým čištěním odpojte spotřebič z elektrické sítě (viz viz kapitola ovládání funkce ON/OFF) - vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
Speciální antibakteriální ochrana zabraňuje množení bakterií a udržuje vnitřní prostor čistý a bez mikroorganismů.

Ujistěte se, že jste odstranili veškeré stopy čistících látek, které jste používali.


- Očistěte vnější části spotřebiče vodou s odrobinou vhodného tekutého čisticího prostředku.
- Při čištění plastových a materiálů s povrchovou úpravou nepoužívejte abrazivní nebo rozpouštědla (např. čističe nerezové oceli), protože může dojít k jejich poškození.
- **Materiály s povrchovou úpravou nebo hliníkové povrchy čistěte jemným hadříkem** a čisticím prostředkem na alkoholové bázi (např. prostředky na čištění skel).
- Vnitřní povrchy spotřebiče čistěte kapalným rozpouštědlem a vlažnou vodou smíchanou s malým množstvím octa.
- Šuplíky a poličky s dekorativním profilem (kovovým vzhledem) nejsou vhodné pro mytí v myčce. Mohou se čistit pouze jemným hadříkem s rozpuštěným kapalným detergentem. Nepoškrábejte je!

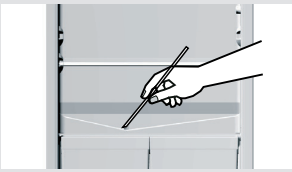

- Pročistěte a vysušte vývod pro odtok kapiček vody, který je umístěný vespod zadní stěny spotřebiče. Nesmí být zanesený např. zbytky jídla. Kontrolujte ho pravidelně, a je-li potřeba, vyčistěte ho (použijte plastové brčko, kterým dírku propíchnete).

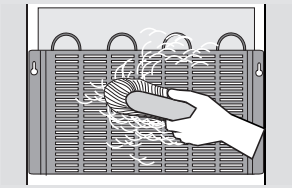


- Kondenzátor na zadní stěně musí být vždy čistý a bez prachu nebo nánosů kuchyňských výparů, proto pravidelně ho čistěte pomocí nekovového štětečku nebo vysavačem.


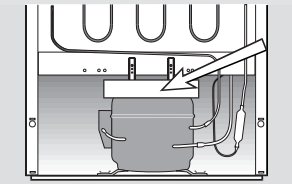


- Vyčistěte taky odkapávací nádobku nad kompresorem. Pokud jste ji odstranili, ujistěte se pak, že jste ji umístili do stejné, vodorovné polohy!
- Usazeniny ledu nebo námrazy vyšší než 3-5 mm zvyšují spotřebu energie,proto je třeba pravidelně odstraňovat (s výjimkou NO FROST modelů). Nepoužívejte ostré předměty, rozpouštědla nebo spreje.
- Po vyčistění zapněte spotřebič a naplňte ho opět potravinami.

Tipy k odstranění závad

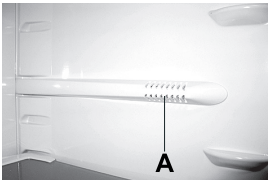PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Spotřebič nefunguje po připojení do elektrické sítě:	• Zkontrolujte, jestli je v zásuvce proud a je-li spotřebič zapnutý.
Chladicí systém chladí neustále bez přerušení: 	• Okolní teplota je příliš vysoká. • Dveře jsou otevírány příliš často nebo na příliš dlouhou dobu. • Dveře nejsou uzavřeny správně (částice mezi těsněním, ohnuté dveře, zkontrolujte těsnění atd.). • Najednou jste vložili příliš velké množství potravin. • Sonda lednice (A) je blokována potravinami. Přemístěte potraviny tak, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu kolem sondy (jen u vybraných modelů). • Zkontrolujte, jestli vzduch v chladničce dostatečně cirkuluje a vyčistěte kondenzátor.
Dochází k nadměrné tvorbě ledu na zadní vnitřní stěně mrazáku:	• Dveře jsou otevírány často nebo příliš dlouho. • Do mrazáku jste vložili horké jídlo. • Potraviny jsou ve styku se zadní stěnou lednice. • Je poškozené těsnění dveří: vyčistěte nebo vyměňte těsnění, pokud je špinavé nebo poškozené.
Ze spotřebiče kape voda:	• Je možné, že je ucpaný výstup pro odtékání vody v lednici, voda odtéká mimo tento výstup. • Vyčistěte výstupní otvor plastovým brčkem. • Odstraňte manuálně nánosy ledu (viz kapitola „Rozmrazování“ v tomto návodu).
Bliká červená dioda LED (pouze mrazák):	• Dveře jsou otevírány často nebo příliš dlouho. • Dveře nejsou uzavřeny správně (částice mezi těsněním, ohnuté dveře, zkontrolujte těsnění atd.). • Delší porucha v přívodu elektrické energie. • Najednou jste vložili příliš velké množství potravin.
Špatné otevírání dveří:	• V případě, že se pokusíte otevřít dveře ihned po jejich zavření, může se stát, že ucítíte odpor. To je důsledkem toho, že je ze spotřebiče uvolněn chladný vzduch, místo kterého do spotřebiče vstoupí vzduch teplý. Ochlazením tohoto teplého vzduchu dojde k vytvoření podtlaku (vakua) a k přisátí dveří, což cítíte jako odpor, který vám dveře při otevírání kladou. Situace se uvede do normálního stavu po několika minutách (5 – 10). Poté již dveře lze otevřít snadno.

Tipy k odstranění závad

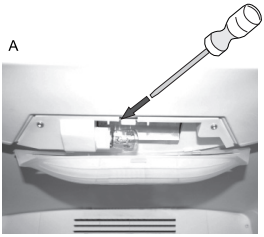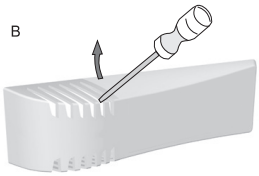Výměna žárovky:   	• Před výměnou žárovky vypněte spotřebič a odpojte ho ze sítě. A - Použijte šroubovák, kterým uvolněte pojistný háček (ve směru šipky), a odstraňte kryt. B – Vložte šroubovák do štěrbiny v krytu, nadzvedněte ho a odstraňte. Proveďte výměnu žárovky za stejný typ (E 14, stejné napětí jako původní) a vraťte kryt na jeho původní místo. • Nezapomeňte: použitá žárovka patří do organického odpadu. • Žárovka je považována za spotřební materiál, a nevztahuje se na ni proto záruka trvanlivosti!
Užitečné rady	• Pokud žádná z výše uvedených rad nefunguje a nedokážete poruchu odstranit sami, vypněte spotřebič (viz kapitola o funkci ON/OFF), odpojte ho ze sítě, počkejte asi 10 minut a poté spotřebič znovu zapojte. Pokud porucha stále přetrvává, obraťte se na nejbližší servisní oddělení a sdělte jim informace z informačního štítku: typ spotřebiče, model a sériové číslo (štítek je umístěn uvnitř spotřebiče).

Hladina hluku

Chladnička a mrazák jsou chlazeny chladicím systémem s kompresorem (u některých modelů i s větrákem), jejichž provoz může produkovat určitý hluk. Míra tohoto hluku záleží na umístění spotřebiče, jeho správném použití a stáří.

- Po spuštění spotřebiče může být provozem kompresoru (tokem chladicího média) způsoben poněkud vyšší hluk. To neznamená, že je něco špatně, ani to nemá vliv na životnost spotřebiče. S dalším používáním tento hluk poklesne a může i zmizet.

- Někdy spotřebič může vydávat neobvykle vysoký a zvláštní hluk, který je pro tento spotřebič většinou neobvyklý. Tento hluk je způsoben nedokonalým umístěním spotřebiče:
  - Spotřebič musí být umístěn na rovném a pevném povrchu.
  - Neměl by se dotýkat stěn nebo přilehlých kuchyňských dílů.
  - Zkontrolujte také, jestli jsou všechny díly uvnitř lednice na správných místech.
  - Zkontrolujte rovněž umístění lahví, plechovek a jiných nádob, které se mohou vzájemně dotýkat a drnčet.

VÝROBCE SI ZACHOVÁVÁ PRÁVO NA JAKÉKOLI ZMĚNY VE SPECIFIKACÍCH, KTERÉ NEMAJÍ VLIV NA FUNKCI A PROVOZ SPOTŘEBIČE.

Údržba a opravy

Poprodejní servis

Jakékoli opravy musí provádět pouze autorizovaný servis značky Brandt. Při kontaktu uveďte údaje uvedené na výrobním štítku výrobku (model, typ a výrobní číslo). Výrobní štítek je umístěn uvnitř vašeho spotřebiče.

Originální náhradní díly

Při výměně součástí vyžadujte pouze originální náhradní díly.

Ochrana životního prostředí

Ekologicky vhodná likvidace

Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Obal z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) a polystyren (PS) odevzdejte do sběren PE,PS k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný.

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatři do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidaci tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Informace o způsobu provedení zpětného odběru

Chladicí zařízení, které jste zakoupili je dováženo firmou ELMAX STORE a.s. Firma je povinna, po jeho upotřebení , zajistit zpětný odběr a odborné odstranění, případně jeho využití. Pro splnění této podmínky má dovozce uzavřenou smlouvu s firmou PRAKTIK LIBEREC, s.r.o., která má svou síť míst zpětného odběru v celé republice. Seznam sběrných míst je k dispozici na internetové adrese: www.practicgroup.cz nebo www.elmax.cz
Vyřazenou chladničku lze rovněž odložit do sběrného dvoru, provozovaného obcí v místě Vašeho bydliště, případně ji lze odložit v rámci mobilního sběru nebezpečných odpadů, který obec zajišťuje minimálně dvakrát ročně.

Brandt

Výhradní dovozce:
ELMAX STORE a.s.
Horní Těrlicko 777, 735 42 TĚRLICKO
tel.: 599 529 262
www.brandt.cz

CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU
tel.: 599 529 251, 254