Brandt

NÁVOD K OBSLUZE

# Myčka nádobí
# VH1235J

***Vážený zákazníku,***
***děkujeme Vám za zakoupení myčky nádobí značky BRANDT.***
***Do výroby tohoto spotřebiče jsme vložili veškeré naše zaujetí, naše know-how, aby co nejlépe odpovídal Vašim potřebám. Vlastnosti tohoto spotřebiče, jeho inovace a výkon jsme navrhovali s ohledem na snadnost obsluhy.***
***V sortimentu značky BRANDT najdete mimo jiné rozsáhlou nabídku trub, mikrovlnných trub, varných desek, odsávačů par, praček, sušiček, chladniček a mrazáků, které můžete dokoupit k Vaší nové myčce nádobí BRANDT.***
***Navštivte naše webové stránky na adrese www.brandt.cz, kde se můžete seznámit se všemi našimi výrobky, a kde najdete potřebné a dodatečné informace.***
***Brandt***
**Ve snaze neustále zlepšovat naše výrobky a přizpůsobovat je vývoji si vyhrazujeme právo změnit jejich technické, funkční a estetické parametry.**

**Důležité:**
**Před prvním uvedením vašeho přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k instalaci a použití pro rychlejší seznámení se s jeho funkcemi.**

**OBSAH**

**UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE** ..... **3**
**Bezpečnostní pokyny** ..... **3**
**Ekonomické a ekologické mytí nádobí** ..... **4**
**POPIS SPOTŘEBIČE** ..... **5**
**Představení spotřebiče** ..... **5**
**Popis ovládacího panelu** ..... **6**
**INFORMACE** ..... **7**
**POKYNY PŘED PRVNÍM POUŽITÍM** ..... **8**
**Měření tvrdosti vody a výběr mycího prostředku** ..... **8**
**Tabulka tvrdosti vody** ..... **8**
**NASTAVENÍ ZMĚKČOVAČE** ..... **9**
**NASTAVENÍ ZVUKOVÉHO SIGNÁLU** ..... **10**
**BEZPEČNOSTNÍ PRVKY MYČKY** ..... **10**
**POUŽITÍ MYCÍCH PROSTŘEDKŮ** ..... **11**
**POUŽITÍ SOLI** ..... **12**
**POUŽITÍ LEŠTIDLA** ..... **13**
**VYBAVENÍ MYČKY** ..... **14**
**Dolní koš** ..... **14**
**Horní koš** ..... **15**
**Koš na příbory** ..... **16**
**TABULKA PROGRAMŮ** ..... **17**
**OVLÁDÁNÍ MYČKY** ..... **18**
**ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH FILTRŮ** ..... **20**
**PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA** ..... **21**
**Delší doba nepoužívání a přemístění spotřebiče** ..... **21**
**ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ** ..... **21**
**ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS** ..... **25**
**POKYNY PRO LABORATORNÍ TESTY** ..... **26**

## UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

**Důležité upozornění:**
**Tento návod k použití uchovávejte v blízkosti myčky. V případě, že spotřebič prodáte nebo předáte jiné osobě, vždy k němu přiložte tento návod. Než přikročíte k instalaci a používání myčky, prostudujte, prosím, pokyny a informace uvedené v tomto návodu. Slouží k ochraně Vaší bezpečnosti a také bezpečnosti jiných osob.**

### Bezpečnostní pokyny

**Instalace**

- Při převzetí spotřebič ihned vybalte, nebo jej nechte vybalit. Zkontrolujte, zda spotřebič nebyl během přepravy poškozen. Případné připomínky uveďte písemně na dodací list, jehož kopii pečlivě uschovejte.
- Nikdy nepřipojujte poškozený spotřebič.
- Zjistíte-li, že je spotřebič poškozen, obraťte se ihned na svého prodejce.
- Před zapojením spotřebiče pečlivě prostudujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití.
- Po celou dobu provádění instalace musí být myčka odpojena od sítě.
- Před zapojením myčky do elektrické sítě zkontrolujte, zda údaje o napětí a proudu uvedené na typovém štítku odpovídají elektrické síti v místě připojení.
- Při připojení dbejte, aby zásuvka zůstala přístupná.
- Neměňte a nepokoušejte se upravit parametry spotřebiče. Jakékoli podobné zásahy by mohly být velmi nebezpečné.
- Je-li třeba provést nějaké úpravy či změny spočívající v elektrikářských nebo instalatérských pracích, obraťte se výhradně na kvalifikovaného elektrikáře či instalatéra.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro běžné domácí užívání. Nepoužívejte ho ke komerčním či průmyslovým účelům, ani za jiným účelem, než k němuž je určen.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnostech a může být používán také:
  - v kuchyňkách obchodů, kanceláří a jiných obdobných zařízeních
  - v usedlostech,
  - v hostinských kuchyňkách v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních,
  - v zařízeních typu Bed & Breakfast.
- Do stěn myčky nesmějí být v žádném případě vrtány otvory.

**Ochrana dětí před úrazem**

- Spotřebič není určen pro používání malými dětmi nebo nemocnými osobami bez dozoru odpovědné osoby a dokud nejsou poučeny o správném a bezpečném používání spotřebiče.
- Tento spotřebič smějí obsluhovat pouze dospělé osoby. Dbejte, aby se děti spotřebiče nedotýkaly a aby ho nepoužívaly jako hračku. Zajistěte, aby si nehrály s ovládáním myčky.
- Při provozu myčky dbejte, aby se děti ke spotřebiči nepřibližovaly.
- Čisticí prostředky obsahují dráždivé a abrazivní látky. Tyto přípravky mohou způsobit poleptání očí, úst a hrdla. Při požití mohou způsobit mimořádně nebezpečná poranění.
- Vyhýbejte se kontaktu těchto látek s pokožkou a s očima. Po ukončení mycího cyklu zkontrolujte, zda je nádrž myčky prázdná.
- Nenechávejte mycí prostředky v dosahu dětí. Mycí prostředek dávejte do pračky bezprostředně před spuštěním myčky.
- Voda z myčky není pitná, dbejte proto, aby se děti k myčce nepřibližovaly, jsou-li dvířka zařízení otevřená.
- Rovněž dbejte, aby si děti nesedaly na otevřená dvířka myčky a nehrály si s nimi, spotřebič by se mohl převrhnout.
- Po vybalení spotřebiče odstraňte obaly z dosahu dětí.
- Obaly skladujte mimo dosah dětí (např.: plastové sáčky, polystyrén apod.), neboť mohou být pro děti nebezpečné a mohou způsobit smrt udušením.

**Použití**


- Tento spotřebič není vhodný pro osoby (včetně dětí) se sníženými psychickými či mentálními schopnostmi ani osoby bez předchozí zkušenosti s jeho použitím pokud nejsou pod dohledem nebo vedením odpovědné osoby.
- Nikdy neotvírejte dvířka, je-li myčka v chodu, protože může dojít k opaření horkou párou nebo vystříknutou horkou vodou.
- Nikdy neotvírejte dvířka, je-li myčka v chodu, a to zejména ve fázi ohřívání vody (nebezpečí opaření, viz výše). Myčka je vybavena bezpečnostním systémem, který okamžitě zablokuje chod myčky v případě otevření dveří.
- Používejte výhradně přípravky, které jsou speciálně určeny pro váš spotřebič (změkčovací sůl, mycí prostředky a leštidla).
- Zásadně nepoužívejte chemická rozpouštědla, protože by mohlo dojít k výbuchu.
- Zavírejte dvířka myčky vždy poté, co jste dovnitř naskládali nádobí, nebo je vyndali ven.
- Nikdy netlačte otevřená dvířka myčky dolů, ani si na ně nesedejte.
- Po ukončení programu odpojte spotřebič ze sítě a zavřete přívod vody.
- Spotřebič neumisťujte do bezprostřední blízkosti zařízení sloužících k vaření či topení, protože působením tepla by mohlo dojít k poškození myčky.
- Do myčky nikdy nevkládejte předměty, které nejsou určeny k mytí v myčce.
- Pokud jste vyndali nádobí před ukončením mycího programu, je nutno ho důkladně opláchnout pod tekoucí vodou a odstranit případné zbytky mycího prostředku.
- V případě poruchy se nikdy nepokoušejte myčku opravit sami. Opravy provedené nekvalifikovanými osobami mohou mít za následek vážné poruchy a poškození spotřebiče.
- Spotřebič je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Veškeré opravy by měly být prováděny kvalifikovanými techniky. Opravy nebo změny, které neodpovídají těmto předpisům, mohou ohrozit vaše zdraví. V případě výměny používejte pouze originální díly.
- Pokud se na spotřebiči projeví jiné poruchy, než které jsou uvedeny v této příručce, odpojte přístroj ze sítě (vytáhněte zástrčku) a kontaktujte servisní středisko.

**Ekonomické a ekologické mytí nádobí**

- Odstraňte z nádobí zbytky potravin (kosti, jadérka, apod.).
- Nádobí ručně nepředmývejte (zbytečná spotřeba vody).
- Plně využijte kapacitu myčky. Mytí bude hospodárné a ekologické.
- Zvolte vždy program mytí odpovídající typu umývaného nádobí a stupni jeho zašpinění.
- Nepoužívejte větší dávky mycího prostředku, soli a leštidla. Dodržujte dávky doporučené v tomto návodu a respektujte údaje vyznačené na obalech výrobku.
- Zkontrolujte nastavení dávkování změkčovače vody (viz kapitola Nastavení změkčovače na straně 9).

## POPIS SPOTŘEBIČE

### Představení spotřebiče

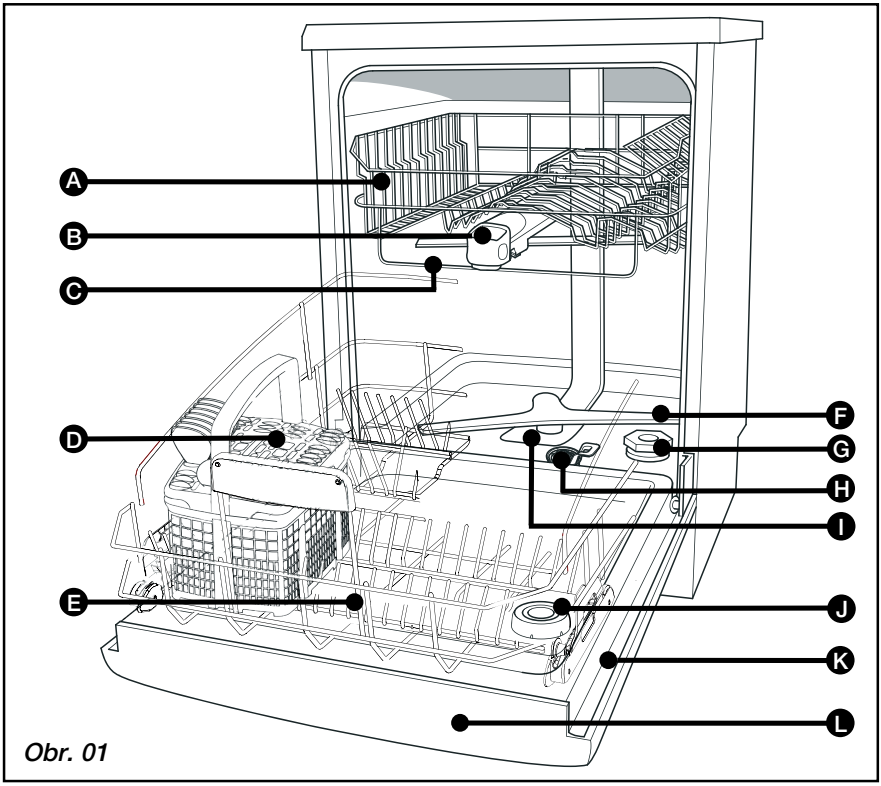



*Obr. 01*

*A Horní koš*
*B Dávkovač mycích prostředků*
*C Blokáda na horním koši*
*D Přihrádka na příbory*
*E Spodní koš*
*F Dolní ostřikovací rameno*
*G Zásobník soli*
*H Odpadový filtr*
*I Hlavní filtr*
*J Dávkovač leštidla*
*K Výrobní štítek*
*L Ovládací panel*

**Poznámka**
**Tento návod k použití platí pro několik typů myček, proto se můžete setkat s drobnými rozdíly mezi výbavou popisovanou v tomto návodu a výbavou vašeho spotřebiče.**

**Popis ovládacího panelu (podle modelu)**

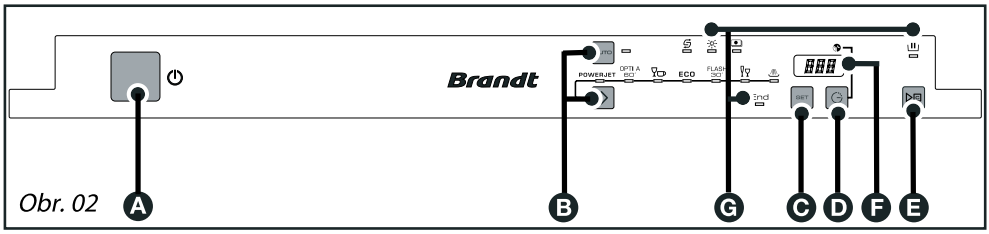


*Obr. 02*

**A** ***Zap./Vyp. :***
Stiskem tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete spotřebič.

**B** ***Tlačítka pro výběr :***
Slouží k výběru programu (viz strana 18).
Slouží ke změně nastavení (viz strana 9-10).

**C** ***SET :***
Nastavení změkčovače vody (viz strana 9).
Nastavení zvukového signálu (viz strana 10).

**D** ***Odložený start :***
Nastavení odloženého startu (viz strana 19).

**E** ***Start/ Zrušení***
Stiskněte toto tlačítko pro spuštění programu.
V případě chyby, podržte toto tlačítko po dobu několika sekund a tím zrušíte výběr nebo program, který je již spuštěn.

**F** ***Displej***
Zobrazuje aktuální čas, čas konce programu, zbývající čas programu a nastavení.

**G Kontrolky:**

***Sůl***
Kontrolka svítí: přihrádka na sůl je prázdná nebo téměř prázdná.

***Leštidlo***
Kontrolka svítí: přihrádka s leštidlem je prázdná nebo téměř prázdná.

***Multifunkční výrobky***
Kontrolka svítí: naznačuje, že je aktivována funkce „4 v 1" (viz strana 9). Programy jsou automaticky přizpůsobeny multifunkčním prostředkům (např. tabletám).

***Aktuální program:***
Kontrolka svítí: program je spuštěn.

***Konec:***
Kontrolka svítí: mycí program skončil.

**V rámci úspory energie,** přejde vaše myčka do režimu stand by (úsporný režim) automaticky po určité době nečinnosti (s výjimkou odloženého startu).
Displej začne blikat.
Chcete-li ukončit úsporný režim, jednoduše stiskněte tlačítko "Start/Zrušení". Myčka nádobí se vrátí do předchozího stavu.

**Poznámka:**
**Krátké pípnutí potvrdí stisknutí tlačítka (kromě tlačítka On/Off).**

## INFORMACE

**Důležité upozornění**
**Pro zajištění perfektních výsledků mytí a sušení bez skvrn je zapotřebí správně nastavit spotřebič, pomocí nastavení systému změkčování vody.**

**Vodní kámen:**
v dešťové vodě se při průchodu půdou rozpouštějí minerální soli, některé minerály následně obnoví svou pevnou formu, a vytvoří tzv. „vodní kámen". Vodní kámen snižuje účinnost mycího prostředku, zanáší myčku a ponechává na nádobí bělavé stopy.

**Čím více obsahuje voda rozpuštěných minerálů, tím je „tvrdší".**

Použijte prostředky, které odpovídají tvrdosti vody ve vaší lokalitě.

**Existuje několik typů prostředků. Jak správně vybrat?**

***Pro nepřekonatelné výsledky přednostně využívejte kombinaci tradičních prostředků:***

1 Mycí prostředek pro perfektní mytí nádobí (prášek, tekutý prostředek nebo tablety.)
2 Regenerační sůl pro správnou funkci změkčovače vody vaší myčky.
3 Leštidlo pro usnadnění sušení a odstranění stop po kapkách.

**Důležité upozornění**
**V žádném případě nepoužívejte běžný prostředek pro ruční mytí nádobí!**

Pro komfortní použití a pouze za určitých podmínek tvrdosti vody < 25°F mohou multifunkční tablety nahradit použití leštidla nebo regenerační soli.

- Tablety „2 v 1" obsahují mycí prostředky a leštidlo nebo činidlo plnící funkci soli.
- Tablety „3 v 1" obsahují mycí prostředky, leštidlo a činidlo plnící funkci soli
- Tablety „4 v 1", „5 v 1", ... obsahují navíc přísady, které např. zamezují opotřebení sklenic špatné kvality nebo eliminují rizika koroze nerezové oceli.

**Důležité upozornění**
**Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití a doporučení uvedená na obalu multifunkčních prostředků.**

**Rada**
**V případě pochybností kontaktujte výrobce mycího prostředku, pokud je nádobí na konci programu velmi mokré nebo pokud se objeví vodní kámen.**

## POKYNY PŘED PRVNÍM POUŽITÍM


**Měření tvrdosti vody a výběr typu mycího prostředku: tradiční nebo multifunkční**
Jednoduchým způsobem můžete zjistit vápnitost vody pomocí proužku, který je součástí dodávky vaší myčky nádobí. Můžete také kontaktovat místní vodárenskou společnost, která vám poskytne údaje o tvrdosti vody.

- Nechte odtéct trochu vody z vodovodního kohoutku.
- Potom naplňte sklenici vodou.
- Uchopte kontrolní proužek a ponořte ho do vody na dobu 3 sekund.
- Počkejte 1 minutu, zatřepejte jím a podívejte se na zabarvení pro zjištění tvrdosti vody.



**Tabulka tvrdosti vody**


| Proužek | □□□□□ | ■□□□□ | ■■□□□ | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tvrdost vody | 0-10°F<br>0-1mmol/l<br>0 - 5,6 °dH | 10-18°F<br>1-1,8mmol/l<br>5,6 - 10 °dH | 18-25°F<br>1,8-2,5mmol/l<br>10 - 14 °dH | 25-40°F<br>2,5-4mmol/l<br>14 - 22,4 °dH | 40-55°F<br>4-5,5mmol/l<br>22,4 - 30,8 °dH | 55-70°F<br>5,5-7,0mmol/l<br>30,8 - 39,2 °dH | > 70°F<br>> 7,0mmol/l<br>> 39,2 °dH |
| Voda | Měkká | Středně tvrdá | Středně tvrdá | Tvrdá | Tvrdá | Tvrdá | Velmi tvrdá |
| Změkčení a použití soli | Volitelné | Nezbytné v případě klasických prostředků | Nezbytné v případě klasických prostředků | Nutné | Nutné | Nutné | Nutné |

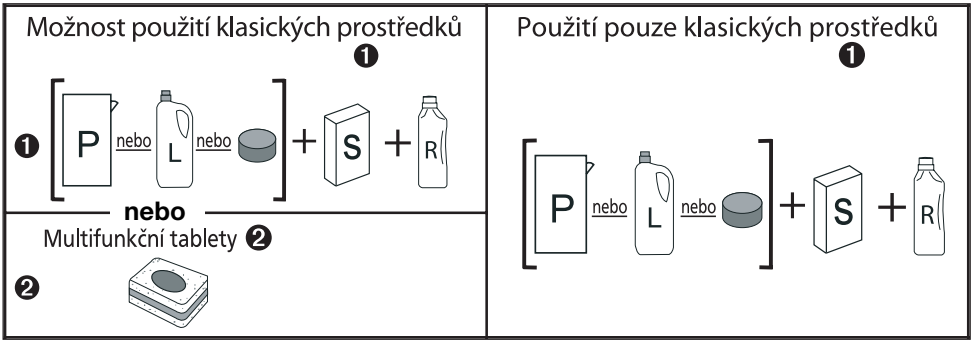


❶ Klasické produkty: P: prášek nebo L: tekutý detergent nebo jedna tableta + S: Regenerační sůl + R: oplachovací prostředek

❷ Multifunkční detergenty: multifunkční tablety

## NASTAVENÍ ZMĚKČOVÁNÍ

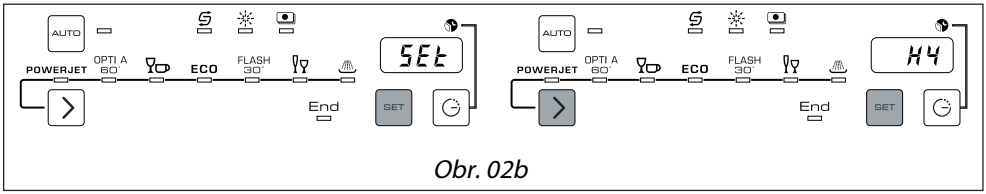


*Obr. 02b*

**Důležitá informace:**
**Je nutné správně nastavit změkčovač vody podle tvrdosti vody v místě, kde používáte svůj spotřebič.**

- Je-li nastavení příliš nízké, může na nádobí zůstávat vodní kámen.
- Je-li nastavení příliš vysoké, existuje riziko, že bude sklo zakalené.

**Pokud se přestěhujete, znovu proveďte kontrolu a nastavení změkčovače vody.**

***Postupujte podle následujících kroků, chcete-li nastavit změkčovač vody podle kontrolní tabulky:***

- Vstupte do režimu nastavení podržením tlačítka **„Set"**. Když se do režimu nastavení dostanete, na displeji se zobrazí SET.
- Pro úpravu a změnu nastavení změkčovače tak, aby vyhovovalo tvrdosti vody, krátce stiskněte tlačítko ›. Po každém stisknutí tohoto tlačítka se změní nastavení změkčování vody. Viz tabulka níže.
- Stisknutím tlačítka **„Set"** potvrdíte zvolené nastavení.
- Nastavení se uloží automaticky po 10 sekundách, pokud sami nestisknete tlačítko **„Set"**.
- **Při použití multifunkčních tablet,** nutno zvolit nastavení H0, H1 nebo H2,v závislosti na tvrdosti vody. Jen při tvrdosti vody menší než 25°F (<2,5 mmo / l) kontrolka trvale svítí.


| Testovací proužek | □□□□□ | ■□□□□ | ■■□□□ | ■■■□□ | ■■■■□ | ■■■■■ | ■■■■■ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tvrdost vody | 0-10°F<br>0-1mmol/l<br>0 - 5,6 °dH | 10-18°F<br>1-1,8mmol/l<br>5,6 - 10 °dH | 18-25°F<br>1,8-2,5mmol/l<br>10 - 14 °dH | 25-40°F<br>2,5-4mmol/l<br>14 - 22,4 °dH | 40-55°F<br>4-5,5mmol/l<br>22,4 - 30,8 °dH | 55-70°F<br>5,5-7,0mmol/l<br>30,8 - 39,2 °dH | > 70°F<br>> 7,0mmol/l<br>> 39,2 °dH |
| Klasické mycí prostředky | H0 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| Multifunkční tablety | H0 | H1 | H2 | | | | |

**Důležité upozornění:**
**Pro multifunkční prostředky umožňuje nastavení tvrdosti vody 1-10°F nebo 0-1 mmol/l deaktivovat kontrolku soli.**

## NASTAVENÍ ZVUKOVÉHO SIGNÁLU

*Úprava nastavení zvukového signálu*

Nastavení může být použito k aktivaci nebo deaktivaci zvukového signálu, který zazní na konci programu.
- Přístup k nastavení získáte podržením tlačítka **„SET“**.
- Vyberte požadované nastavení mačkáním tlačítka ⏲.

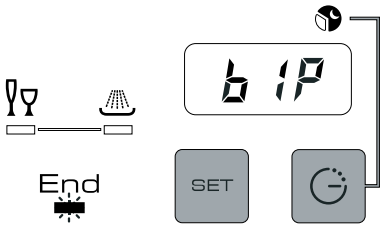


**Pípnutí je aktivováno:** zazní zvukový signál a na displeji bliká **„END“**.
**Pípnutí je deaktivováno:** nezazní žádný zvukový signál a na displeji nebliká **„END“**.

- Stisknutím tlačítka **„SET“** potvrdíte zvolené nastavení.
- Nastavení je potvrzeno automaticky po 10 sekundách, pokud jste znovu nestiskli tlačítko **„SET“**.

## BEZPEČNOSTNÍ PRVKY MYČKY

***Dvířka nejsou řádně zavřená***
Na displeji bliká symbol , jsou-li dvířka otevřená nebo nejsou řádně zavřená.

***Zablokování programů***
Je-li myčka nádobí v chodu, tlačítka jsou automaticky zablokována, aby nedošlo k jejich náhodnému zmáčknutí. Myčka nádobí se automaticky odblokuje po ukončení programu nebo program zrušíte, podržíte-li tlačítko ▷⊡ po dobu 3 sekund.

***Bezpečnostní systém bránící přetékání***
Tento systém automaticky aktivuje čerpadlo, je-li úroveň vody v myčce příliš vysoká.

***Bezpečnostní systém bránící úniku vody***
Systém odpojí přívod vody, jestliže pod spotřebičem dojde k jakémukoli úniku vody.

***Celková bezpečnost***
Přívodní systém je vybavený mechanismem, který okamžitě odpojí přívod vody v případě jejího unikání.

***Zobrazení závady na displeji***
Symbol „End“ rychle bliká.
Na displeji je zobrazen kód chyby: podívejte se prosím na tabulku na straně 21.


**Poznámka:**
**Jakmile je závada odstraněna, podržte tlačítko ▷⊡ po dobu tří sekund pro získání přístupu k programům.**


## POUŽITÍ MYCÍCH PROSTŘEDKŮ


***Plnění mycích prostředků (Obr. 03, 04, 05)***
Aby bylo plnění mycího prostředku snazší, je dávkovač umístěn v přední části horního koše. Je kompatibilní se všemi výrobky doporučenými pro vaši myčku.

***Práškové nebo tekuté (Obr. 03)***
- Vysuňte přihrádku dávkovače
- Naplňte dávkovač alespoň po značku minimální hodnoty náplně v případě lehce zašpiněného nádobí a po značku maximální hodnoty v případě špinavého nádobí. Je-li nádobí velmi špinavé a u programů, které vyžadují předmytí, doporučujeme přidat 5 g mycího prostředku (jedna dezertní lžička) do mycího prostoru myčky v souladu s tabulkou programů.
- Zavřete dávkovač.

***„Multifunkční„ nebo tradiční tablety (Obr. 04 a 05)***
- Vložte tabletu do externí přihrádky (Obr. 04) nebo (kvůli optimálnímu mytí) vysuňte přihrádku dávkovače a vložte do ní tabletu. (Obr. 05).
- Zavřete dávkovač.

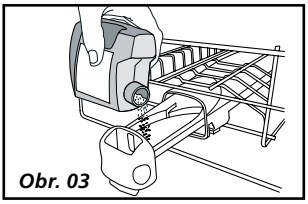
*Obr. 03*

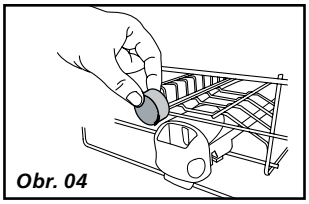
*Obr. 04*

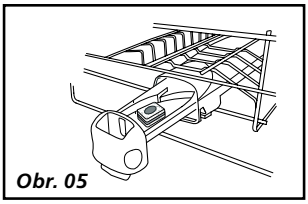
*Obr. 05*

**Důležitá informace:**
**Tyto produkty skladujte mimo dosah dětí a v suchých prostorách (ochranný film na tabletách se ve vlhkém prostředí rozpouští). Používejte produkty speciálně navržené pro myčky nádobí.**

## POUŽITÍ SOLI

*Plnění soli (Obr. 6)*

**Důležité upozornění:**
**Používejte speciální regenerační sůl do myčky, v žádném případě nepoužívejte stolní nebo potravinářskou sůl, které by mohly váš přístroj poškodit.**


**A** Odšroubujte a odstraňte uzávěr zásobníku na sůl.

**B** Naplňte zásobník regenerační solí speciálně určenou pro myčku.
Pevně našroubujte víčko zpět.

**C** Použijte nálevku dodanou s myčkou. Při prvním plnění naplňte zásobník solí a dolejte až po okraj vodou.

*Indikace hladiny soli:* ⇆
Kontrolka se rozsvítí, když je třeba přidat sůl. Po naplnění může zůstat rozsvícena, dokud se sůl dostatečně nerozpustí, většinou po jednom cyklu (nebo pokud není naplnění úplné).
Může být deaktivována, jak je uvedeno na straně 9.

**Důležité upozornění:**
**V případě přesypání soli se doporučuje odstranit krystalky soli, aby se zamezilo riziku rezivění vnitřního prostoru myčky a provést program oplachu s prázdnou myčkou. (viz strana 17).**
**Důkladně zašroubujte zpět uzávěr nádrže.**

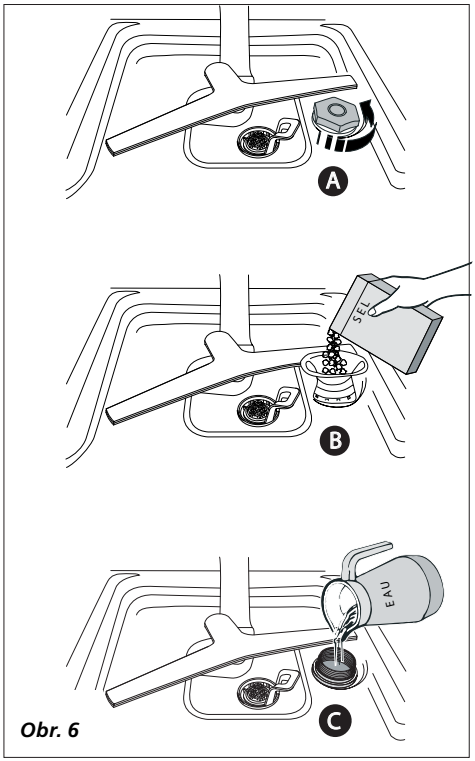

*Obr. 6*

## POUŽITÍ LEŠTIDLA

*Leštidla pro myčky nádobí (Obr. 07)*

**Důležité upozornění:**
**Používejte speciální leštidlo pro myčky nádobí pro účinnější sušení a jako prevenci vytváření povlaků.**

**A** Odšroubujte a sejměte víčko přihrádky.

**B** Před spuštěním myčky naplňte přihrádku leštidlem až po páčku nastavení.
Pevně našroubujte víčko zpět.


**C** Předem nastavená hodnota je 2.

Je-li sušení neúčinné nebo na skle zůstávají stopy (po několika cyklech), můžete zvýšit dávkování nastavením na hodnotu 3.


**Rada:**
**Nastavení na hodnotu 1 sníží spotřebu leštidla a může být dostatečné.**

***Stanovení úrovně leštidla:*** ✳
Kontrolka na ovládacím panelu svítí, když je nutné doplnit leštidlo.


**Důležité upozornění:**
**Jestliže leštidlo po doplnění na dvířka přetéká, setřete přebytečný prostředek. Zamezíte tak vzniku pěny.**

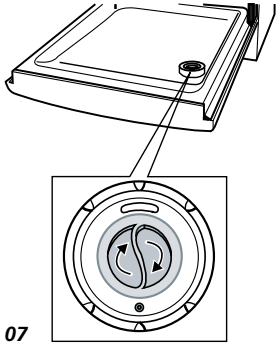

*Obr. 07*

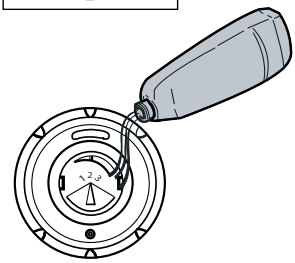

*Obr. 08*

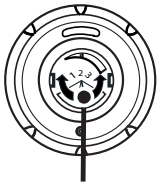

*Obr. 09*

Nastavení úrovně

## VYBAVENÍ MYČKY

**Kapacita myčky: 13 standardních sad nádobí**

**Velmi důležitá informace:**
**Předměty, jejichž mytí v myčce nádobí nedoporučujeme:**
- **dřevěná prkénka na krájení potravin,**
- **kuchyňské potřeby z nerezavějící oceli nebo plastu, které nejsou tepelně stálé,**
- **nádobí z mědi nebo cínové slitiny,**
- **lepené nádobí a příbory,**
- **nádobí s mádly ze dřeva, rohoviny nebo perleti,**
- **starožitný nebo ručně malovaný porcelán.**


Kupujete-li si nové nádobí, sklenice nebo příbory, ověřte si, zda je lze mýt v myčce nádobí.


**DOLNÍ KOŠ**
Uspořádejte předměty tak, aby voda mohla volně cirkulovat a omývat jednotlivé kusy nádobí.

Umístěte nádobí velkého průměru a pánve po stranách koše.

Neprokládejte ani nepokládejte kusy nádobí těsně na sebe a nepřekrývejte ploché talíře či vyduté nádoby (Obr. 08).

Skládací rošty vám usnadní uspořádání velkých předmětů (Obr. 09) (podle modelu myčky).

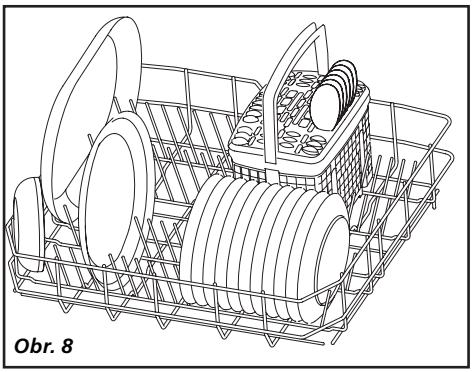
*Obr. 8*

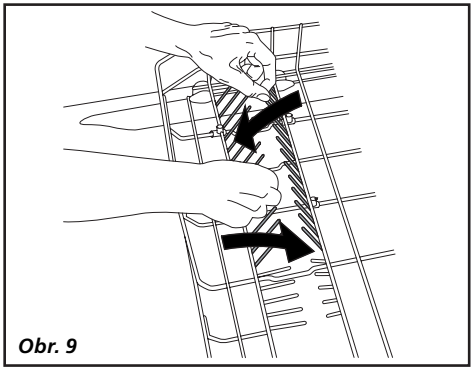
*Obr. 9*

**Poznámka:**
**Po zasunutí dolního koše zpět do myčky se ujistěte, že žádný předmět nepřesahuje výše, než je zábrana horního koše, aby nedocházelo k blokování rotoru.**

**Jak vyndávat umyté nádobí z myčky**
**Nejdříve vyprázdněte dolní koš. Nebude vám tak kapat voda z horního koše na předměty v dolním koši.**


**HORNÍ KOŠ**

Tento koš je navržen především pro mytí sklenic, hrníčků, pečících forem, malých salátových misek, misek a podšálků.

Uspořádejte jednotlivé kusy nádobí metodicky (uspořádejte sklenice, hrníčky a misky společně), čímž ušetříte prostor (Obr. 10).

Na sklopné poličky můžete také umístit hrníčky, naběračky a podobné předměty.

**Poznámka:**
**Sklenice, hrníčky a misky vkládejte tak, aby jejich vnitřek směřoval dolů.**

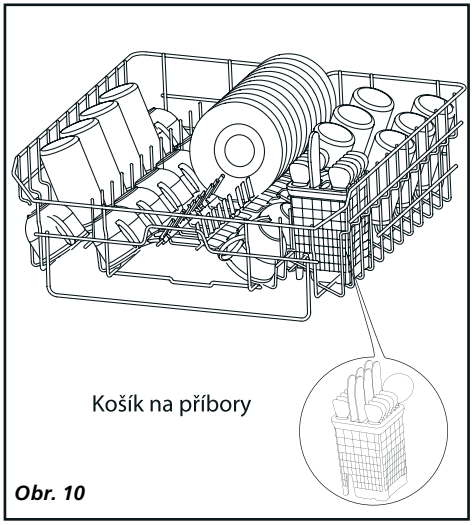


*Obr. 10*


***Nastavení výšky horního koše***

Jestliže do dolního koše umístíte větší kusy nádobí, musíte horní koš zvednout do vyšší polohy.

To lze provést i se zcela naplněným košem (Obr. 11).

1 ***Nastavení do VYŠŠÍ POLOHY:***
Opatrně zvedněte koš na každé straně, dokud nezůstane uzamčen ve vyšší poloze.

2 ***Nastavení do NIŽŠÍ POLOHY:***
Zvedněte celý koš na obou stranách, abyste jej uvolnili z vyšší polohy, a potom jej spusťte do dolní polohy.

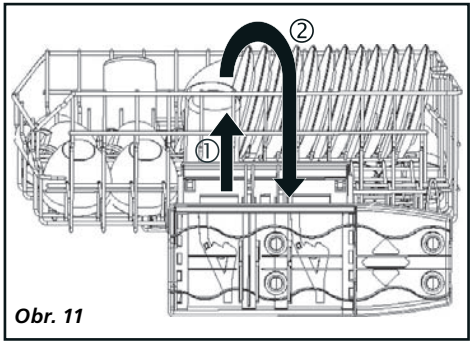


*Obr. 11*

**Důležitá informace:**
**Zkontrolujte, zda jsou obě strany ve stejné výšce a koš je ve vodorovné pozici.**

**KOŠ NA PŘÍBORY**

**Aby bylo plnění flexibilnější, lze koš na příbory posouvat po lištách.**

Můžete jej umístit do kterékoli části dolního koše, chcete-li změnit uspořádání předmětů, které jsou součástí náplně (Obr. 12).

Jsou-li příbory či misky příliš vysoké a do koše se nevejdou, upravte výšku horního koše (má-li váš model myčky nastavitelný horní koš).

**Mřížky na koši na příbory jsou nastavitelné,** díky nim můžete příbory uspořádat tak, aby bylo mytí co nejúčinnější. (obr. 13)

Mřížky využívejte pro dosažení optimálního výsledku mytí i sušení.


Rukojeti příborů uložte tak, aby směřovaly dolů.

**Důležitá informace:**
**Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, abyste nože umístili do koše špičkou dolů (předejdete tak možnému zranění).**


**Nože s dlouhou čepelí a jiné ostré kuchyňské předměty pokládejte vodorovně do horního koše.**

**Příbory s rukojetí z rohoviny nepatří do myčky nádobí!**

**Stříbrné příbory umístěte tak, aby se nedotýkaly předmětů z jiných kovů. K tomu účelu využijte separační mřížku.**

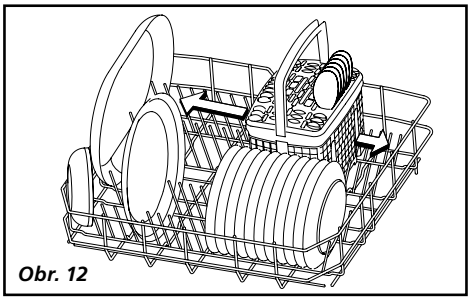

*Obr. 12*

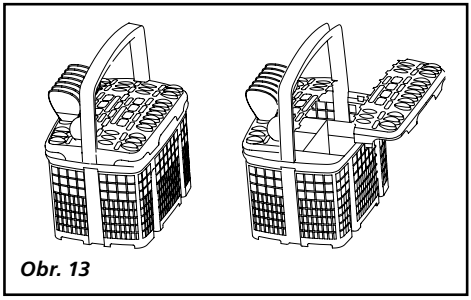

*Obr. 13*

## TABULKA PROGRAMŮ


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ nádobí: porcelán, hrnce, příbory, sklo, apod. | Různé | Sklenice | Jemné | Různé | Různé | Různé | Odolné | Různé |
| Množství, typ, stav potravinových zbytků | Velmi krátký cyklus (bez mycího prostředku) oplachuje a nádobí zvlhčí, když jej myjete ke konci dne nebo až na druhý den. | Sklenice nebo křehký porcelán. Malé množství snadno odstranitelných zbytků. | Velmi krátké 30ti minutové mytí určené speciálně pro malé množství nemastného nádobí, bez zaschlých zbytků | Střední znečištění nádobí běžně znečištěné a mastné. Nejúspornější program, pokud jde o úsporu vody a energie. | Normálně špinavé, tj. běžné množství lepkavých a mastných zbytků. | Krátký 60 minut program určen speciálně pro každodenní mytí s malým množstvím mírně lepkavých zbytků. | Velmi špinavé nádobí a velké pánve se zapečenými zbytky, mastnoty, zapečený sýr, omáčky, atd. | Automatická detekce množství zbytků optimalizuje výsledky a soustředí se na úsporu energií. |
| Programy | **Předmytí** | **Křehké** | **FLASH 30'** | **ECO *** | **Normal **** | **OPTI A 60'** | **POWERJET** | **AUTO** |
| Průběh programů | Předmytí ve studené vodě | Mytí při teplotě vody 45°C | Mytí při teplotě vody 45°C | Mytí při teplotě vody 45°C | Mytí při teplotě vody 55°C | Mytí při teplotě vody 60°C | Předmytí v horké vodě | Předmytí |
| | | Opláchnutí | Opláchnutí | Opláchnutí | Opláchnutí | Opláchnutí | Mytí při teplotě vody 70°C | Mytí při teplotě vody 50-65°C |
| | | Opláchnutí horkou vodou | Opláchnutí horkou vodou | Opláchnutí horkou vodou | Opláchnutí horkou vodou | Opláchnutí horkou vodou | Opláchnutí | Opláchnutí |
| | | Sušení | Sušení | Sušení | Sušení | Sušení | Opláchnutí horkou vodou | Opláchnutí horkou vodou |
| | | | | | | | Sušení | Sušení |
| Délka programu (min) | 15 | 60 -*75* | 30 | 205 | 130 -*150* | 60 | 120 -*140* | 85 -*115* |
| Spotřeba vody (l) | 4,5 | 11 | 7,5 | 6 | 11,5 -*13,5* | 10 -*12* | 10,5 -*12,5* | 11,5 -*13,5* |
| Spotřeba energie (kWh) | 0,02 | 0,95 | 0,8 | 0,94 | 1,3 -*1,4* | *1,3 - 1,4* | 1,7 -*1,8* | 1,25 -*1,4* |

Tyto hodnoty se týkají:
- běžné spotřeby s oddělenými výrobky (mycí prostředky, sůl, leštidlo),
- mytí pouze při použití multifunkčního prostředku.

Mohou se lišit v závislosti na naložení myčky, teplotě vody, nastavení změkčovače, přítomnosti leštidla a napájecím napětí.

Doporučené programy:
*EN50242
**IEC436/DIN44990
Režim vypnuto: ≤ 0,5 W
Ponecháno zapnuto - automatický úsporný režim:≤ 1 W

## OVLÁDÁNÍ MYČKY

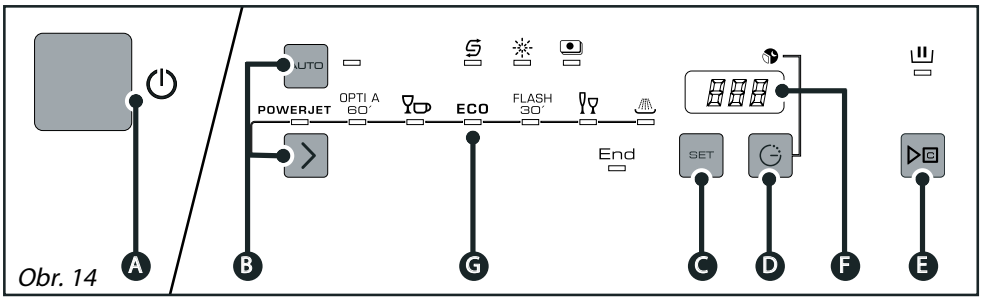


Obr. 14

**Doporučení**
**Podle tabulky programů na předchozích stranách určete, jaký program potřebujete pro daný typ a množství nádobí a stupeň znečištění zbytky jídla.**

***Zapnutí spotřebiče***
Stiskněte tlačítko **A**, rozsvítí se displej **F**.


***Program okamžitého startu***
Vyberte požadovaný program stisknutím jednoho z tlačítek **B**.
Rozsvítí se kontrolka **G** zvoleného programu.
Displej **F** ukazuje dobu trvání programu
Potvrďte výběr stisknutím tlačítka **E**.
Kontrolka „ “ se rozsvítí.
Zavřete dveře a program se spustí.




**Poznámka:**
**Elektrický bezpečnostní systém dvířek může krátce rozsvítit světelné ukazatele, když dvířka otevřete nebo zavřete. Tento jev neovlivní chod vaší myčky.**


**Je-li to nutné, zejména v případě přenastavení změkčovače vody, může být na začátku programu automaticky spuštěn tříminutový regenerační proces. O tuto dobu bude mycí program prodloužen. Jde o tichou operaci.**

### *Odložený start programu*





U tohoto typu myčky nádobí můžete odložit start mycího programu následovně:
Vyberte požadovaný program mačkáním jednoho z tlačítek **B**.
Stiskněte tlačítko **D**.
Odložený program se spustí za 1 až 12 hodin v závislosti na tom, kolikrát stisknete tlačítko **D**.
Potvrďte vaši volbu stiskem tlačítka **E**. Rozsvítí se kontrolka „ ".
Zavřete dvířka myčky, na displeji **F** se odpočítává čas do spuštění programu (po hodinách).

### *Ukončení programu*




Když program skončí, rozsvítí se na displeji symbol**„End"**. Poté přejde do režimu **úspory energie** (viz strana 6).

### *Zrušení programu*

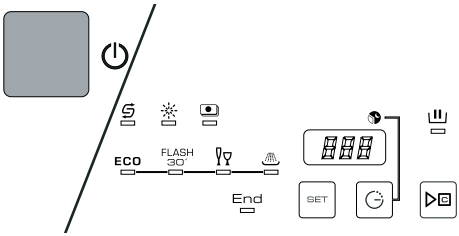


Chcete-li program zrušit, nebo pokud jste provedli nesprávný výběr programu, podržte na několik sekund tlačítko **E** (dokud neuslyšíte pípnutí).
Poté můžete zvolit požadovaný program.

### *Vypnutí spotřebiče*

Když program skončí, stiskněte tlačítko **A**.

**Poznámka:**
**Krátké pípnutí potvrdí stisknutí tlačítka (kromě tlačítka On/Off).**


## ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH FILTRŮ

Filtrační systém se skládá z několika částí:

**A Odpadový filtr**

**B Velký hlavní filtr**

**C Mikrofiltr**

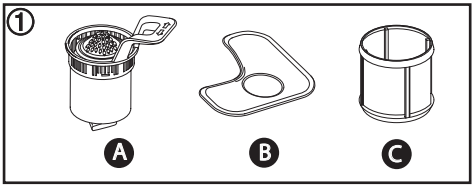


Filtry jsou umístěny uprostřed vany a musejí být pravidelně čištěny, má-li být výsledek mytí optimální.


***Postup:***

1. Před odmontováním filtrů odstraňte zbytky a odpad z hlavního velkého filtru (**B**) houbičkou, aby tyto odpadky neucpávaly trysky sprchovacích ramen. Vrtuli nastavte podle obrázku (obr. 15).

2. Pootočte odpadový filtr o čtvrt otáčky a vyjměte ho (**A**): .


3. Vytáhněte hlavní filtr (**B**) .

4. Vyjměte síto mikrofiltru (**C** ).

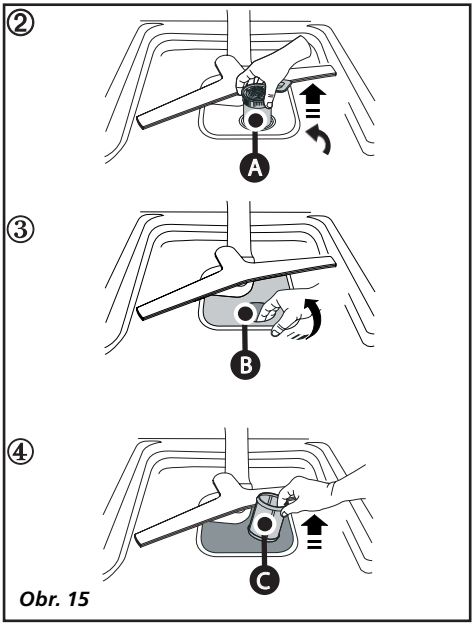


*Obr. 15*

5. Pečlivě vyčistěte filtry (**A**), (**B**), (**C**) pod tekoucí vodou (obr. 16).

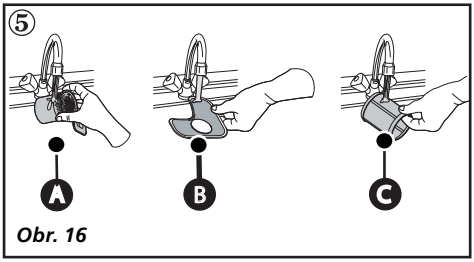


*Obr. 16*

***Zpětná montáž:***
V opačném sledu namontujte části (**C**), (**B**) a (**A**) zpět na své místo.

**Důležitá informace:**
**Nezapomeňte upevnit filtr odpadu A tak, že jej nejdříve zcela zasunete a pak jím otočíte o jednu čtvrtinu otáčky.**

*• Pravidelná údržba*
Každé 3 až 4 měsíce je doporučeno spustit program POWERJET s prázdnou myčkou, abyste odstranili veškeré případné usazeniny. Při tomto čištění myčky používejte speciální čisticí prostředek prodávaný běžně v obchodní síti.

**Důležité upozornění**
**Tento přípravek uchovávejte mimo dosah dětí.**

*• Delší doba nepoužívání a přemístění spotřebiče*
Vaše myčka je vybavena vnitřní rezervou vody, kterou je vhodné v případě plánované delší odstávky vypustit.
- Zvolte program předmytí "⏃ " (viz strana 17).
- Stiskněte na více než 5 sekund tlačítko **E** „▷⊡" (viz str. 18), vypouštění se spustí.
- Počkejte až do konce vypouštění (asi 3 minuty) a pak spotřebič vypněte (str. 19).

Spotřebič odpojte od elektrické sítě a uzavřete přívod vody, poté jej vyčistěte. Chraňte myčku před mrazem.

**Doporučení**
**Nepoužívejte abrazivní prášky, drátěnky, přípravky na bázi lihu ani ředidla. Používejte hadříky a houbičky.**

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

*Přehled chybových hlášení*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **D01** | závada na přívodu vody (kohoutek) | přetékání/únik vody | **D07** |
| **D02** | závada na odtoku | závada ostřikovače | **D08** |
| **D03** | závada ohřevu | závada ostřikovače | **D11** |
| **D04** | závada čidla teploty | nedostatečná úroveň vody (odčerpání odtokem) | **D12** |
| **D05** | porucha dolního čerpadla | přehřívání | **D13** |
| **D06** | porucha horního čerpadla | špatné napojení odtoku, nedostatečný přívod vody nebo zanesené filtry. | **D14** |

**Doporučení**
**Když dojde k některé z výše uvedených poruch a budete volat opraváře, nezapomeňte mu sdělit zobrazenou zprávu (d01, d02...), abyste mu usnadnili práci.**

**Před tím, než zavoláte servis**

| Závada | Možné příčiny | Řešení |
|---|---|---|
| Při otevření dvířka těžce dopadají (typ s možností vestavby) | - pružiny dvířek nejsou dostatečně napnuty, aby kompenzovaly hmotnost panelu. | - dotáhněte 2 napínací šrouby přístupné ve spodní části spotřebiče nad předními nožkami |
| Otevřená dvířka nedrží ve vodorovné poloze nebo se příliš rychle vracejí (typ s možností vestavby) | - pružiny dvířek jsou příliš napnuté.<br>- chybí dřevěný panel | - uvolněte 2 napínací šrouby přístupné ve spodní části spotřebiče nad předními nožkami<br>- opatřete spotřebič dřevěnou deskou (případně spojovací provizorní panel) a seřídit pružiny |
| Dvířka se při zavírání „zadrhnou“ | - spotřebič není nainstalován rovně<br>- dvířka jsou špatně vycentrována vůči vaně. | - seřiďte nožičky<br>- vycentrujte nastavením zadních nožek |
| Horní koš nedrží v horní poloze | - špatná manipulace (koš je vytahován nahoru příliš rychle | - s košem manipulujte postupně (viz návod), napřed na jedné straně a potom na druhé |
| Průsak kolem myčky nebo pod ní (posuňte spotřebič, abyste průsak lépe lokalizovali) | - průsak u vodovodního kohoutku<br>- únik vody ze spotřebiče, na displeji se zobrazí hlášení d07. | - zkontrolujte těsnění a dotáhněte matici.<br>- uzavřete přívod vody a zavolejte servisního technika |
| Malý průsak dvířky | - spotřebič není vyvážený<br>- dvířka jsou špatně vycentrovaná vůči vaně myčky | - seřiďte nastavitelné nožky.<br>- nastavte zadní nožičky |

**Kontrolky**

| Problém | Možné příčiny | Řešení |
|---|---|---|
| Kontrolka soli stále svítí | - došla sůl nebo je nedostatek soli v nádržce, aby se ponořil plovák | - doplňte do nádržky sůl a vyčkejte doběhnutí cyklu. V případě měkké vody, kdy není třeba přidávat sůl, zůstává kontrolka trvale rozsvícená. |
| Všechny kontrolky se postupně rozsvěcují. Kontrolka bliká, program se nespouští. | - špatné naprogramování<br><br>- špatná poloha voliče programu (mezi 2 polohami) | - zrušte nastavený program stisknutím tlačítka Start/Zrušení po dobu 3 sekund a poté přeprogramujte<br>- nastavte volič proti příslušnému programu |

**Související s programováním, zobrazením na panelu**

| Problém | Možné příčiny | Řešení |
|---|---|---|
| Cyklus trvá příliš dlouho | - úsporné programy jsou delší, protože kompenzují nižší teplotu delším promýváním a sušením | - používejte tyto programy raději v noci, kdy nezáleží na době trvání mycího programu |
| Spotřebič vyhazuje pojistky (jistič) | - Maximální proudové zatížení pojistky (jističe) nestačí pro všechny spotřebiče, které jsou zapnuty současně<br>- vnitřní závada na spotřebiči | - zkontrolujte maximální proudové zatížení vašeho jističe (pojistky)<br>- přivolejte servisního technika. |
| Spotřebič se nezapíná | - není napětí v síti (zásuvka není pod napětím)<br>- zavřený kohout přívodu vody, zobrazí se symbol d01.<br>- přehnutá přívodní hadice<br>- chybná volba nebo zablokování programu.<br>- příliš dlouhý stisk (>2 sec.) tlačítka „Start“<br>- zabezpečení spotřebiče (proti úniku) zobrazení d07. | - zkontrolujte zásuvku a pojistku<br>- zkontrolujte, zda je otevřený kohoutek přívodu vody<br>- zkontrolujte správné vedení hadice<br>- stiskem tlačítka Start na 3 sec. zrušte volbu a znovu naprogramujte<br>- jedním stiskem tlačítka Start spusťte program<br>- zavolejte servisního technika |
| Spotřebič nevypouští vodu<br>Zobrazí se symbol d02 | - víko na sifonu výlevky není sejmuté<br>- vypouštěcí hadice je ohnutá<br>- filtry jsou úplně zanesené<br>- čerpadlo je zablokované | - sejměte víko<br>- zkontrolujte správné vedení hadice za spotřebičem<br>- vymontujte a vyčistěte filtry a výpust<br>- spusťte znovu program namáčení, pokud závada přetrvává, zavolejte technika. |
| Přístroj se znovu nespustí | - otevření dveří během cyklu mytí. | - počkejte na konec časové prodlevy obnovení cyklu (vnitřní řízení prováděné přístrojem). |
| Přístroj je zablokován (viz tabulku poruch 21). | - nevyhovující instalace Výpusti: příliš nízká výpust nebo příliš zatlačené potrubí.<br>- sifonování: přístroj se vypouští současně s napouštěním.<br>- zanesení systému filtru | - dodržte instalační rozměry vypouštěcí hadice.<br>- vyčistěte filtry |

**Špatně umyté nádobí**

| Problém | Možné příčiny | Řešení |
|---|---|---|
| Stopy po zbytcích potravin, usazeniny ve skleničkách | - špatně rozložené nádobí (zakryté jiným větším kusem nádobí, nebo umístěné pod jiným kusem, slepené nádobí nebo do sebe zapadající nádobí)<br>- horní vrtule je zablokovaná příborem, mísou apod.<br>- špatně zabezpečený filtr se při mytí zvedá<br>- zanesené síto mikrofiltru.<br>- ucpání jednoho nebo několika ostřikovacích otvorů. | - nádobí řádně uspořádejte, využijte vhodnější oblasti a příslušenství lépe přizpůsobené každému kusu nádobí (viz návod.)<br>- zkontrolujte volnost otáčení vrtule (akční prostor) a v případě potřeby ustavte koš do horní polohy.<br>- zkontrolujte stav a zajištění filtru (dotáhněte filtr „na doraz“ směrem doprava).<br>- vymontujte a vyčistěte všechny filtry (vlažnou vodou) včetně síta (1x měsíčně)<br>- vymontujte vrtuli otočením páčky o čtvrtobrat a očistěte pod tekoucí vodou (nepoužívejte nástroje, které by mohly poškodit napouštěcí otvory). Vrtuli namontujte zpět. |

## Špatně umyté nádobí

| | | |
|---|---|---|
| Mastné skvrny | - dávka mycího prostředku je příliš nízká, mycí prostředek je málo účinný, výrobek ztratil účinnost.<br>- nevhodný program (příliš nízká teplota vody, příliš krátké trvání mycího cyklu). | - zvyšte dávku mycího prostředku, vyzkoušejte jiný mycí prostředek<br>- zvolte program s vyšší teplotou. |
| Bílé skvrny (zjistěte původ skvrn) | - vápenatý film (odstraňuje se octem)<br>- stopy soli (slaná pachuť , která ulpívá nádobí) | - zkontrolujte obsah soli v nádržce (kontrolka nesvítí = OK)<br>- zkontrolujte stupeň tvrdosti vody a správné nastavení změkčovače vody. V případě potřeby nastavte na vyšší rozpětí dávek změkčovacího prostředku.<br>- příliš tvrdá voda pro použití mycího prostředku „4 v 1" bez přidání soli.<br>- zkontrolujte, zda je řádně utažena zátka vaničky na sůl. |
| Bílé skvrny (zjistěte původ skvrn) | - zakalení skla vlivem příliš měkké vody (nedá se utřít) | - zkontrolujte tvrdost vody z kohoutku a nastavte správně změkčovač. Některé mycí prostředky působí na sklo a dekor agresivně (změňte mycí prostředek, případně používejte ochranný prostředek) |
| Barevné skvrny (čaj, víno, káva) | - špatně rozložené nádobí<br>- nedostatečná dávka mycího prostředku, nebo málo účinný prostředek<br>- nevhodný program (příliš nízká teplota vody) | - nastavte dutou stranu nádob směrem k ostřikování<br>- zvyšte dávku mycího prostředku, vyzkoušejte jiný prací prostředek<br>- zvolte vhodnější program s vyšší teplotou |
| Po opláchnutí jsou na skle skvrny nebo zaschlé kapky | - nepřítomnost nebo nízká dávka leštícího přípravku<br>- zvětralý nebo neúčinný leštící prostředek<br>- používáte-li multifunkční prostředek | - zkontrolujte kontrolku a naplňte nádržku na maximum, v případě potřeby nastavte dávkovač na nejvyšší dávku<br>- použijte nový prostředek (kvalitní výrobek se snadno rozpouští a pění i ve studené vodě)<br>- použijte funkci 4 v 1 (v závislosti na modelu) |

## Špatné fungování

| Závada | Možné příčiny | Řešení |
|---|---|---|
| Permanentní plnění | - odpadní hadice vypadla na podlahu<br>- zobrazí se symbol d12 - vypouštěcí otvor spotřebiče je umístěný příliš nízko. | - zkontrolujte instalaci odpadní hadice |
| Na konci mycího cyklu je ve velkém filtru příliš mnoho nečistot | - filtry a výpusti jsou ucpány nečistotami. | - odmontujte a vyčistěte filtry a dno výpusti, před vložením do myčky odstraňujte z talířů nejhrubší nečistoty. |
| Stopy rzi na nerezovém nádobí | - kvalita nerezové oceli (zejména u nožů) není vhodná k mytí v myčce | - používejte příbory „speciálně určené k mytí v myčce"<br>- zkontrolujte, zda je víko zásobníku na sůl dobře uzavřené. |

**Špatné výsledky sušení**


| Závada | Možné příčiny | Řešení |
|---|---|---|
| Četné kapky na skle | - nepřítomnost nebo nedostatečná dávka lešticího prostředku<br>- dávka nebyla vpuštěna<br>- rozmístění nádobí | - zkontrolujte kontrolku a naplňte nádržku na maximum.<br><br>- pokud se nádržka nevyprázdnila přibližně po 60 mycích cyklech, zavolejte servisního technika.<br>- zmírněte nepříznivé projevy rozmístěním nádobí tak, aby co nejméně zadržovalo vodu a pokud možno, nechávejte dvířka na několik minut pootevřená. |
| Kapky na plastovém nádobí a teflonovém povrchu. | - Tyto materiály špatně schnou | - umisťujte je pokud možno přednostně v horním koši. |
| Horší sušení při rychlém programu. | - u krátkých programů je teplota a doba sušení zkrácena, aby bylo trvání cyklu sníženo na minimum. | - zvolte vhodný program, nebo nechte dvířka několik minut pootevřená. |
| Srážení páry na vnitřní stěně dvířek nebo vany. | - na stěnách může docházet ke srážení páry, zejména při ochlazení (zvuková izolace přispívá k výskytu tohoto jevu). | |


**ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS**

Případné opravy spotřebiče musí provádět kvalifikovaný pracovník. Obrátíte-li se na příslušný servis, sdělte veškeré údaje o Vaší myčce (model, typ, výrobní číslo). Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku (viz obrázek 17).

**Originální náhradní díly**

V případě opravy nebo údržby použijte zásadně originální náhradní díly.

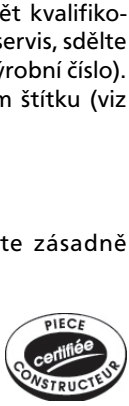

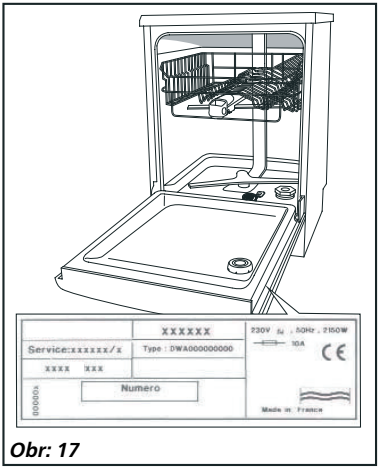
*Obr: 17*

## POKYNY PRO LABORATORNÍ TESTY

Po každém odpojení myčky ze sítě, bude po opětovném připojení provedena její dezinfekce. Aby bylo možné spustit požadovaný program, je bezpodmínečně nutné vypnout dezinfekční funkci. V tomto případě postupujte dle protokolu níže:
- Zvolte „EN 50242" standardní program (viz str. 17),
- Stiskněte tlačítko „Start", dokud nezačne na displeji blikat symbol „Multifunkční tablety"
- Pak zvolte program, který chcete testovat.

### Pokyny a ukazatele pro zkušební laboratoře

***Běžné údaje pro všechny modely:***
- Kapacita mytí ..... 13 standardních sad
- Uspořádání nádobí ..... obr. A-B-C; viz. následující strana
- Nádobí vložené podle údajů uvedených na následující stránce, bez bočních sklopných polic
- nastavení horního koše ..... dolní pozice
- nastavení leštidla ..... 3
- nastavení změkčovače vody ..... 1,8-2,5 mmol/l

(Viz § 5 „Nastavení změkčovače vody" s uvedením podrobností)

Pro podrobné informace o srovnávacích zkouškách týkající se úrovně znečištění, typu nádobí atd, se obraťte na výrobce spotřebiče před zahájením testů.

***Test podle standardní normy EN50424:***
- Doporučený program ..... viz tabulka programů na str. 17
- Dávkování mycího prostředku ..... 32,5 g mycího prostředku B


***Test podle metody IEC 436/DIN 44990***
- Doporučený program ..... viz tabulka programů na str. 17
- Dávkování mycího prostředku ..... 5 + 27,5 g mycího prostředku C

Poznámka: Provádíte-li testy s multifunkčními tabletami: nastavení na tvrdost vody < 2.5 mmol/l (Viz § 5 pro získání podrobných údajů)
- Zkontrolujte, zda je změkčovač vody správně nastaven na tvrdost vody
- Vysuňte přihrádku s dávkovačem mycího prostředku a vložte tabletu do vnitřní přihrádky.

**Model k vestavění nebo úplnému vestavění: Měření hlučnosti podle normy EN60704-2-3**
- Sokl skříně, do které se myčka zabudovává, umístěte do roviny panelu dvířek.

## POKYNY PRO LABORATORNÍ TESTY

e: vajíčka m: maso s: špenát

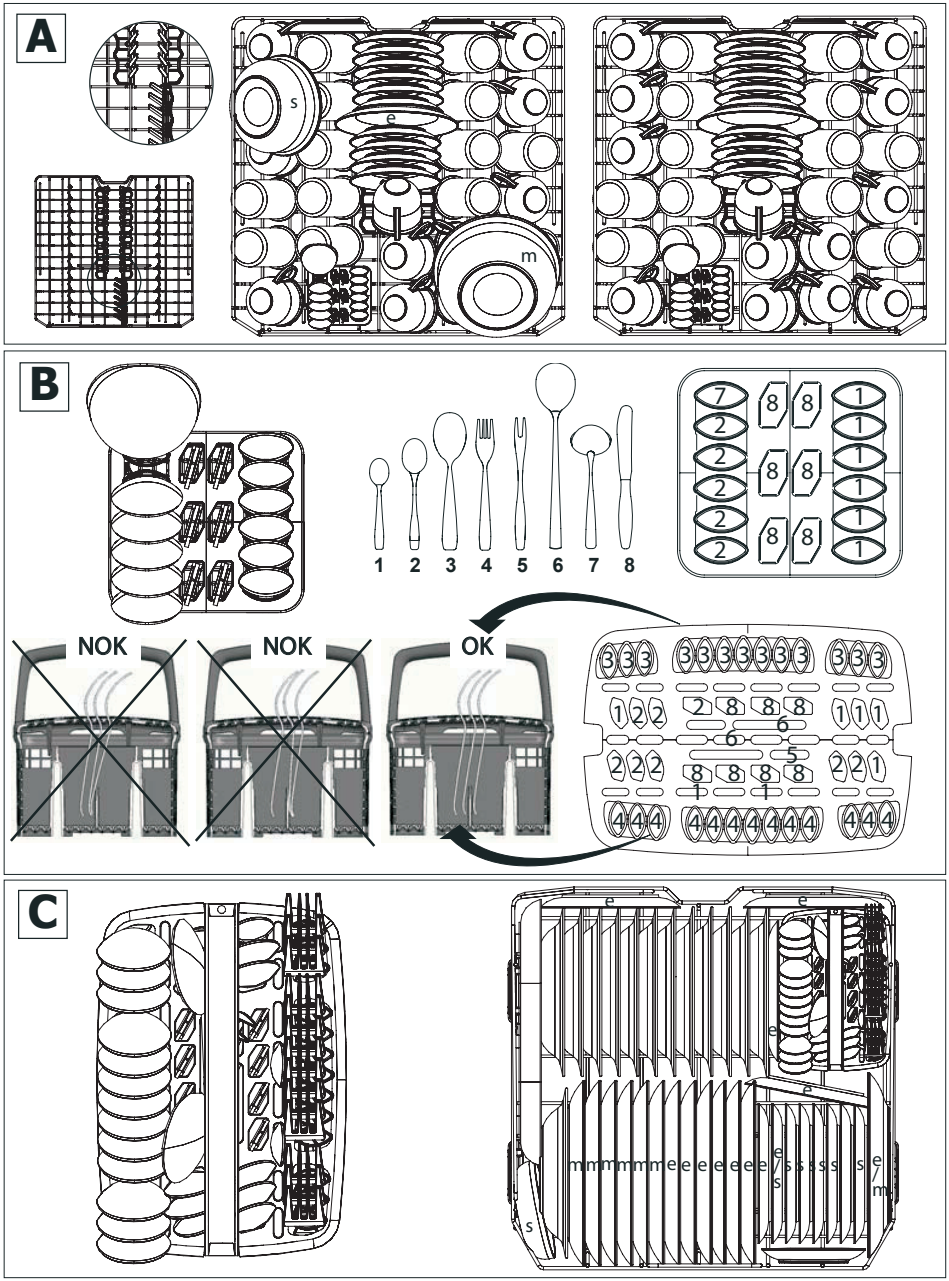

**EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE**

Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí materiály elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a měly by být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Obal z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) a polystyren (PS) odevzdejte do sběren PE,PS k opětnému zužitkování. Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.

**OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatři do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Recyklace spotřebičů organizovaná sběrným místem bude provedena v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/EC o Likvidaci elektrického a elektronického vybavení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidaci tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Brandt

**Výhradní dovozce:**
**ELMAX STORE a.s.**
**Horní Těrlicko 777**
**735 42 TĚRLICKO**
**tel.: 599 529 262**

**CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU**
**tel.: 599 529 251, 254**