CZ

TABULKA PROGRAMŮ


A. Kontrolka “Otevřená dvířka”

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

B. Kontrolka “Servis”

C. Kontrolka “Zavřený přívod vody”

D. Kontrolka “Čištění čerpadla”

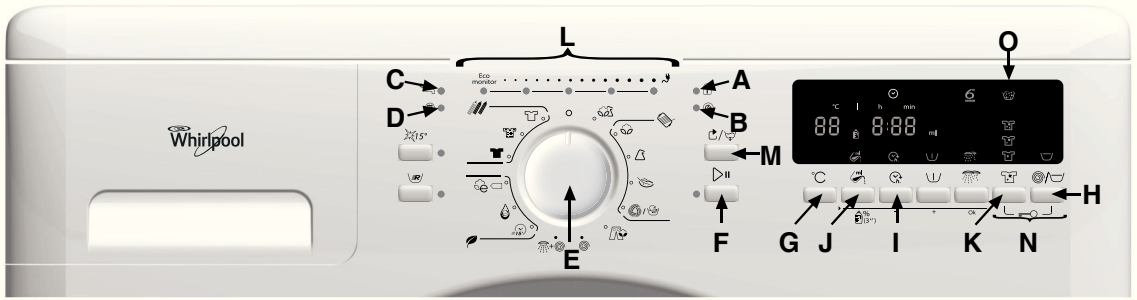

E. Volič programů
F. Tlačítko “Start/Pauza”
G. Tlačítko “Teplota”
H. Tlačítko “Odstředění” se “Stop máchání”
I. Tlačítko „Ukončení cyklu“
J. Tlačítko “Funkce Dávkování”
K. Tlačítko “Stupeň zašpinění”
L. Eco monitor
M. Tlačítko “Reset/vypouštění”
N. Kombinace tlačítek “Dětská pojistka”
O. Ukazatel “Prací prostředek - předávkováno”

Program		Teplota	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky *- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla*	Prací prostředky a přísady: Předpírka	Prací prostředky a přísady: Hlavní praní	Prací prostředky a přísady: Změkčovadlo	Volitelné funkce: Barvy 15'	Volitelné funkce: Rapid	Volitelné funkce: Předpírka	Volitelné funkce: Intenziv. máchání	Volitelné funkce: Stupeň zašpinění	Funkce dávkování	Ukončení cyklu	Odstředění: Odstřed./Stop máchání	Odstředění: Max rychlost odstředění ot/min
	Směs	*studená - 60˚C*	60 40 60 40	4.0	**Lehce až normálně zašpinené oděvy z bavlny, lnu, umelých vláken a jejich směsí.** Účinný jednohodinový program. Dejte pozor, abyste dohromady prali jen prádlo podobných barev.	–	Ano	❊	❊	–	–	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Tkaniny	**Bavlna**	*studená - 95˚C*	95 60 40 30	7.0	**Normálně až velmi zašpiněné ručníky, spodní prádlo, ubrusy a prostírání, košile a pod. z bavlny a lnu.**	❊	Ano	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Tkaniny	**Syntetika**	*studená - 60˚C*	60 40 30	3.0	**Normálně zašpinené blúzy, košile, pracovní oděvy atd. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) nebo směsí s bavlnou.**	❊	Ano	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Tkaniny	**Jemné**	*studená - 40˚C*	40 30	1.5	**Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blúzy.**	❊	Ano	❊	❊	–	❊	–	❊	❊	❊	❊	1000 [1]
Tkaniny	**Vlna/ Ruční praní**	*studená - 40˚C*		1.0	**Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní.**	–	Ano	❊	❊	–	–	–	❊	❊	❊	❊	1000 [1]
Barvy	**Bílé**	*studená - 60˚C*	60 40 30	7.0	**Normálně až velmi zašpiněné a odolné bavlněné oděvy.** Šetrete energií výběrem nižší teploty praní a přidáním bělidla na bázi kyslíku k pracímu prostředku.	–	Ano	❊	❊	–	–	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Barvy	**Světlé barvy**	*studená - 60˚C*	60 40 30	4.0	**Bílé a pastelově světlé oděvy z jemných látek.** Mírný prací program, aby prádlo nezešedlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovače skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekutý prací prostředek.	❊	Ano	❊	❊	–	❊	–	❊	❊	❊	❊	1000 [1]
Barvy	**Tmavé**	*studená - 60˚C*	60 30 60 30	4.0	**Černé a tmavé odevy z bavlny, bavlněných směsí a polyesteru.** Speciální program, při kterém barvy nevyblednou a nevzniknou odbarvená místa. S tímto programem doporučujeme používat tekutý prací prostředek pro tmavé oděvy.	❊	Ano	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1000 [1]
Eko	**Bavlna**	*studená - 60˚C*	60 40 30	7.0	**Běžně znečištěné bavlněné prádlo.** Nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetický štítek pračky.	–	Ano	❊	❊	–	–	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Eko	**AquaEco**	*studená - 40˚C*	40 30 40 30	3.0	**Lehce zašpiněné prádlo vyrobené ze syntetických vláken nebo ze směsi syntetiky a bavlny.** Úsporný program s velmi nízkou spotrebou vody. Použijte tekutý prací prostředek a nejnižší doporučené množství pro 3 kg prádla. Nepoužívejte aviváž.	–	Ano	–	❊	–	–	–	–	❊	❊	❊	max.
Eko	**Rychlý 15'**	*studená - 30˚C*	30 30	3.0	**Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou.** Osvěžovací program. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	–	Ano	❊	❊	–	–	–	–	❊	❊	❊	max.
	Jeans	*studená - 60˚C*	60 40	4.0	**Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.**	❊	Ano	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1000 [1]
	Odstředění	–	–	7.0	**Intenzivní odstřeďovací program.** Stejný odstřeďovací cyklus jako u programu “Bavlna”.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	❊	❊ / –	max.
	Máchání + odstředění	–	–	7.0	**Program pro máchání a intenzivní odstředění.** Stejné jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu „Bavlna“.	–	–	❊	–	–	–	❊	–	–	❊	❊	max.

❊: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku
1) U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00442

6th sense - **senzorová technologie přizpůsobí množství vody, energie a trvání programu velikosti náplně prádla.**

Whirlpool

ÚDAJE O SPOTŘEBE

Příkon ve vypnutém stavu 0,16 W / v nevypnutém stavu 0,16 W.

Program	Teplota (˚C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rapid" (kWh)	Přibl. délka programu (hod : min) ⏲	
					bez "Rapid"	s "Rapid"
Směs	40	4.0	48	0.50	1:00	-
Bavlna	95	7.0	74**	2.20	2:30	-
Bavlna	60	7.0	50	1.19	2:20	1:35
Bavlna	40	7.0	66	0.75	2:05	1:15
Syntetika	60	3.0	46**	0.90	1:35	1:10
Syntetika	40	3.0	42	0.50	1:20	0:55
Jemné	40	1.5	60	0.65	0:50	-
Jemné	30	1.5	60	0.40	0:46	-
Vlna/Ruční praní	40	1.0	45	0.55	0:40	-
Bílé	40	7.0	68	0.80	2:20	-
Světlé barvy	40	4.0	60	0.45	1:20	-
Tmavé	40	4.0	40	0.55	1:40	1:15
⊖ Bavlna ⬭ *	60	7.0	54	0.84	4:00	-
⊖ Bavlna ⬭ *	60	3.5	40	0.63	3:00 ***	-
⊖ Bavlna ⬭ *	40	3.5	40	0.61	3:00 ***	-
AquaEco	40	3.0	19	0.45	1:00	-
Rychlý 15´	30	3.0	25	0.15	0:15	-
Jeans	40	4.0	52	0.50	1:30	1:10

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. V závislosti na konkrétním tlaku dodávané vody a teplotě se mohou údaje v jednotlivých domácnostech lišit. Údaje o spotřebě se zakládají na teplotě vody přibližně 15 ˚C přiváděné přes ventil studené, případně teplé vody (pokud je k dispozici). Pokud má vaše pračka ventil na teplou vodu, připojení tohoto ventilu na přívod teplé vody sníží spotřebu energie zkrácením doby ohřívání v závislosti na individuální teplotě přiváděné teplé vody. Spotřeba vody a energie se týká standardního nastavení programů, s teplotami a náplněmi uvedenými v tabulce; volba dalších možností nebo změna rychlosti odstřeďování změní i údaje o spotřebě.

⏲ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodě k používání).

* Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodu úspory energie se může aktuální teplota vody lišit od deklarované teploty cyklu.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Automatická úprava délky programu po zjištění množství prádla.

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Vložte prádlo, zavřete dveře a volič programu natočte na požadovaný program; kontrolka "**Start/Pauza**" bude blikat. Teplotu a rychlost odstřeďování, které se zobrazují na displeji, lze změnit stisknutím tlačítka "Teplota" nebo tlačítkem "Odstřeďování". Pokud nepoužíváte "dávkovací pomůcku", přidejte nyní prací prostředek.
Tato pračka šetří elektrickou energii. Na konci programu, nebo když vyberete program, a nespustíte ho, se proto pračka automaticky asi za čtvrt hodiny vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na "Vyp/O", a potom opět na požadovaný program.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a další funkci nebo funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Barvy 15˚"
- Šetří energii k ohřevu vody, přičemž zachovává dobré výsledky praní.
- Při praní barevného prádla zachovává barvy.
- Doporučuje se pro mírně znečištěné prádlo beze skvrn
- Ujistěte se, že váš prací prostředek je vhodný pro teploty studeného praní (15 nebo 20 ˚C).
- Nejde použít pro bavlnu 70 – 95 ˚C.

Tlačítko "Rapid"
- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pouze pro lehce znečištěné prádlo.
- Nejde použít pro bavlnu 70 – 95 ˚C.

Tlačítko "Předpírka"
- Ke zvolenému pracímu programu přidává cyklus předpírky; program se prodlouží přibližně o 15 minut..
- Doporučuje se pro velmi znečištěné prádlo (např. pískem nebo hrubou nečistotou).
- Jestliže jste zvolili funkci "Předpírka", nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní.

Tlačítko "Intenzivní máchání"
- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvlášť vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

Tlačítko "Stupeň zašpinění"
- Upravuje délku programu podle stupne zašpinení prádla. Má také vliv na doporučené množství pracího prostředku při použití tlačítka "Funkce Dávkování".

= lehce zašpiněné - = normálně zašpiněné - = velmi zašpiněné.
Jednotlivé stupně zašpinení nejsou volitelné pro každý program.

Tlačítko "Odstředění" (se "Stop máchání")
- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte toto tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší a voda se pouze vypustí. Prostřední fáze odstředění při máchání ale zůstanou.
- Zvolíte-li „Stop máchání", prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmení barvu. Chcete-li zapnout funkci "Stop máchání", stiskněte opakovaně tlačítko "Odstředění", až se na displeji rozsvítí symbol "Stop máchání".
- Program se zastaví na "Stop máchání" v okamžiku, kdy na dispeji bliká kontrolka "Stop máchání"; kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**" bliká také.
- Chcete-li "Stop máchání" ukončit odstředěním prádla, stiskněte tlačítko „**Start/Pauza**" – prádlo bude odstředěné s předvolenou rychlostí odstředění pro daný program. Pro změnu rychlosti odstředění opakovaně stiskněte tlačítko "Odstředění" a pak stlačte „**Start/Pauza**".
- Chcete-li "Stop máchání" ukončit vypuštěním vody bez odstředění, stlačejte tlačítko "Odstředění" pokud se na displeji neobjeví rychlost odstředění „0"; a pak stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**" ke spuštění vyčerpáni vody.
- Při zapnuté funkci "Stop máchání" nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho (zejména hedvábí).

NASTAVENÍ UKONČENÍ CYKLU

Touto funkcí můžete odložit ukončení programu na později: zatlačte tlačítko, abyste zvolili čas, kdy se má program ukončit. Tato funkce umožní, abyste prádlo měli vypráno v konkrétní čas a abyste například mohli využít výhodnější noční sazby energie. Jestliže zapnete funkci "Ukončení cyklu", nepoužívejte tekutý prací prostředek.
- Čas „Ukončení cyklu" je možno zvolit v hodinách (od 1 po 24). Po zatlačení tlačítka se zobrazí nejkratší možný čas; podržením zatlačeného tlačítka se zobrazí všechny časy nastavení. Stláčením tlačítka až po zobrazení hodnoty „0:00" se zruší možnosti nastavení.
- Zvolíte-li si požadovaný čas ukončení cyklu, zatlačte „**Start/Pauza**" – nastavený čas začne plynout.
- Během plynutí tohoto času můžete upravovat nastavení programu (volit anebo rušit možnosti, změnit rychlost odstřeďování atd.). Prodlouží-li úpravy dobu trvání programu tak, že je delší než původně nastavený čas ukončení cyklu, program se okamžitě spustí.
- Někdy se program může ukončit před nastaveným časem ukončení cyklu (na př. při malém množství prádla). V tomto případě bude pračka prádlo pravidelně provětrávat, dokud neuplyne zvolený čas ukončení cyklu. Během provětrávání se na displeji zobrazí symbol. Provětrávání je možno kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka anebo otočením voliče programu; symbol se zruší a displej signalizuje zablokování dvířek na cca. 1 minutu.

DOPORUČENÍ K DÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Pomocí tlačítka "Funkce Dávkování" můžete své pračce nařídit, aby vám zjistila doporučené množství pracího prostředku pro dané prádlo podle zvoleného stupně zašpinení a množství prádla.
- Tato ochrana před přílišným množstvím prostředku pomáhá šetřit prací prostředek, chrání životní prostředí i citlivou pokožku.
- Před použitím této funkce musíte pračku nastavit na dávkování, která jsou doporučená pro použité prací prostředky. Zkontrolujte také, zda tvrdost vody v místě bydliště odpovídá stupni tvrdosti vody "měkká", který je u pračky nastavený. Není-li tomu tak, upravte nastavení.
- Zvolte program, funkce a odložený start ještě PŘED použitím tlačítka "Funkce Dávkování".

Všechny informace o "Funkci dávkování" najdete v návodu k použití.

KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Pred spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokovaná a v žádném případe se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení probíhajícího programu před koncem".

ECO MONITOR

Funkce „Eco monitor" poskytuje hrubé informace o spotřebě energie při nastavených programech, jež jste si vybrali. Zvolíte-li jakýkoliv program, zapne se funkce „Eco monitor".
Ukazatel na levé straně ukazuje, že funkce „Eco monitor" je aktivní. Čtyři ukazatele, které se při něm nacházejí, ukazují úroveň spotřeby: čím menší spotřebu energie předpovídá váš nastavený program, tím méně se ukazatele rozsvítí. Závisí to od vybraného programu, teploty a množství, jakož i od množství praného prádla. Z toho důvodu se může předpovídaná úroveň spotřeby energie přizpůsobit množství praného prádla.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**".

DĚTSKÁ POJISTKA

Zapnutá dětská pojistka brání dětem ve spuštení pracího cyklu nebo ve změně nastavení již probíhajícího programu. Detská pojistka se zapíná nebo vypíná, když je volič programu v poloze "Zap/Vyp". Zapnutí detské pojistky:
- Otočte voličem programu na prací program, nebo spusťte program jako obvykle.
- Stiskněte současně 2 tlačítka označená symbolem klíče na nejméně 3 vteřiny; na displeji se objeví symbol klíče na znamení, že je dětská pojistka zapnutá.

Při každém pokusu o změnu nastavení programu s aktivní dětskou pojistkou se na displeji krátce zobrazí symbol klíče. Nastavení programu nelze zmenit. Jediná možná změna je vypnutí pračky otočením voliče programu do polohy "Vyp/O". Vypnutí detské pojistky:
- Stiskněte znovu současne 2 tlačítka označená symbolem klíče na nejméně 3 vteřiny.

INDIKACE ZÁVAD

V případe poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtěte část "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

"**Zavřený vodovodní kohout**": žádny, anebo nedostatečný přívod vody

"**Servis**": porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku

"**Vyčistit čerpadlo**": zbytková voda se neodčerpala.

Na displeji bliká rychlost odstřeďování: nevyváženost prádla během odstřeďování.

KONEC PROGRAMU

Rozsvítí se kontrolka "Otevřená dvířka" a na displeji se zobrazí "End" (Ukončení). Po přibližně čtvrthodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.
1. Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
2. Zavřete vodní kohoutek.
3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
4. Nechte dvířka ootevřená, aby buben mohl vyschnout.

UKAZATEL PŘEDÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Jestliže jste použili nadměrné množství pracího prostředku, tento symbol se na konci programu rozsvítí. Při příštím praní použijte menší množství pracího prostředku. Jestliže se symbol rozsvítí a na displeji se objeví "Fod", bylo praní přerušeno přílišným množstvím pěny. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem **"Start/Pauza"**. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípade i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**.
   Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "**Reset/Vypouštení**" zrušíte program před jeho ukončením.
- Stiskněte a podržte tlačítko "**Reset/Vypouštení**)" na několik vteřin; na displeji se objeví animace. Voda se vypustí; než budete moci otevřít dvířka, může to chvíli trvat.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00442

CZ

TABULKA PROGRAMŮ


A. Kontrolka “Otevřená dvířka”

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

B. Kontrolka “Servis”

C. Kontrolka “Zavřený přívod vody”

D. Kontrolka “Čištění čerpadla”

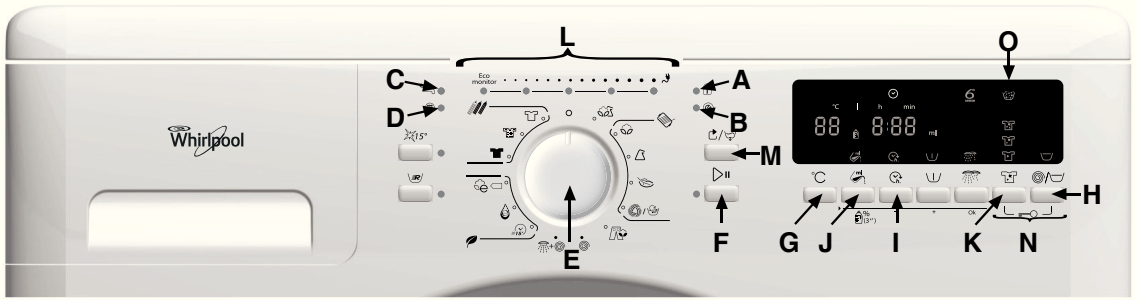

E. Volič programů
F. Tlačítko “Start/Pauza”
G. Tlačítko “Teplota”
H. Tlačítko “Odstředění” se “Stop máchání”
I. Tlačítko „Ukončení cyklu“
J. Tlačítko “Funkce Dávkování”
K. Tlačítko “Stupeň zašpinění”
L. Eco monitor
M. Tlačítko “Reset/vypouštění”
N. Kombinace tlačítek “Dětská pojistka”
O. Ukazatel “Prací prostředek - předávkováno”

Program		Teplota	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky *- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla*	Prací prostředky a přísady: Předpírka	Prací prostředky a přísady: Hlavní praní	Prací prostředky a přísady: Změkčovadlo	Volitelné funkce: Barvy 15'	Volitelné funkce: Rapid	Volitelné funkce: Předpírka	Volitelné funkce: Intenziv. máchání	Volitelné funkce: Stupeň zašpinění	Funkce dávkování	Ukončení cyklu	Odstředění: Odstřed./Stop máchání	Odstředění: Max rychlost odstředění ot/min
	Směs	*studená - 60˚C*	60 40 60 40	4.0	**Lehce až normálně zašpinené oděvy z bavlny, lnu, umelých vláken a jejich směsí.** Účinný jednohodinový program. Dejte pozor, abyste dohromady prali jen prádlo podobných barev.	–	Ano	❊	❊	–	–	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Tkaniny	**Bavlna**	*studená - 95˚C*	95 60 40 30	7.0	**Normálně až velmi zašpiněné ručníky, spodní prádlo, ubrusy a prostírání, košile a pod. z bavlny a lnu.**	❊	Ano	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Tkaniny	**Syntetika**	*studená - 60˚C*	60 40 30	3.0	**Normálně zašpinené blúzy, košile, pracovní oděvy atd. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) nebo směsí s bavlnou.**	❊	Ano	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Tkaniny	**Jemné**	*studená - 40˚C*	40 30	1.5	**Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blúzy.**	❊	Ano	❊	❊	–	❊	–	❊	❊	❊	❊	1000 [1]
Tkaniny	**Vlna/ Ruční praní**	*studená - 40˚C*		1.0	**Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní.**	–	Ano	❊	❊	–	–	–	❊	❊	❊	❊	1000 [1]
Barvy	**Bílé**	*studená - 60˚C*	60 40 30	7.0	**Normálně až velmi zašpiněné a odolné bavlněné oděvy.** Šetrete energií výběrem nižší teploty praní a přidáním bělidla na bázi kyslíku k pracímu prostředku.	–	Ano	❊	❊	–	–	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Barvy	**Světlé barvy**	*studená - 60˚C*	60 40 30	4.0	**Bílé a pastelově světlé oděvy z jemných látek.** Mírný prací program, aby prádlo nezešedlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovače skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekutý prací prostředek.	❊	Ano	❊	❊	–	❊	–	❊	❊	❊	❊	1000 [1]
Barvy	**Tmavé**	*studená - 60˚C*	60 30 60 30	4.0	**Černé a tmavé odevy z bavlny, bavlněných směsí a polyesteru.** Speciální program, při kterém barvy nevyblednou a nevzniknou odbarvená místa. S tímto programem doporučujeme používat tekutý prací prostředek pro tmavé oděvy.	❊	Ano	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1000 [1]
Eko	**Bavlna**	*studená - 60˚C*	60 40 30	7.0	**Běžně znečištěné bavlněné prádlo.** Nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetický štítek pračky.	–	Ano	❊	❊	–	–	❊	❊	❊	❊	❊	max.
Eko	**AquaEco**	*studená - 40˚C*	40 30 40 30	3.0	**Lehce zašpiněné prádlo vyrobené ze syntetických vláken nebo ze směsi syntetiky a bavlny.** Úsporný program s velmi nízkou spotrebou vody. Použijte tekutý prací prostředek a nejnižší doporučené množství pro 3 kg prádla. Nepoužívejte aviváž.	–	Ano	–	❊	–	–	–	–	❊	❊	❊	max.
Eko	**Rychlý 15'**	*studená - 30˚C*	30 30	3.0	**Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou.** Osvěžovací program. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	–	Ano	❊	❊	–	–	–	–	❊	❊	❊	max.
	Jeans	*studená - 60˚C*	60 40	4.0	**Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z materiálu podobného džínovině jako kalhoty a bundy.**	❊	Ano	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	❊	1000 [1]
	Odstředění	–	–	7.0	**Intenzivní odstřeďovací program.** Stejný odstřeďovací cyklus jako u programu “Bavlna”.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	❊	❊ / –	max.
	Máchání + odstředění	–	–	7.0	**Program pro máchání a intenzivní odstředění.** Stejné jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu „Bavlna“.	–	–	❊	–	–	–	❊	–	–	❊	❊	max.

❊: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku
1) U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00442

6th sense - **senzorová technologie přizpůsobí množství vody, energie a trvání programu velikosti náplně prádla.**

Whirlpool

ÚDAJE O SPOTŘEBE

Příkon ve vypnutém stavu 0,16 W / v nevypnutém stavu 0,16 W.

Program	Teplota (˚C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rapid" (kWh)	Přibl. délka programu (hod : min) ⏲	
					bez "Rapid"	s "Rapid"
Směs	40	4.0	48	0.50	1:00	-
Bavlna	95	7.0	74**	2.20	2:30	-
Bavlna	60	7.0	50	1.19	2:20	1:35
Bavlna	40	7.0	66	0.75	2:05	1:15
Syntetika	60	3.0	46**	0.90	1:35	1:10
Syntetika	40	3.0	42	0.50	1:20	0:55
Jemné	40	1.5	60	0.65	0:50	-
Jemné	30	1.5	60	0.40	0:46	-
Vlna/Ruční praní	40	1.0	45	0.55	0:40	-
Bílé	40	7.0	68	0.80	2:20	-
Světlé barvy	40	4.0	60	0.45	1:20	-
Tmavé	40	4.0	40	0.55	1:40	1:15
⊖ Bavlna ⬭ *	60	7.0	54	0.84	4:00	-
⊖ Bavlna ⬭ *	60	3.5	40	0.63	3:00 ***	-
⊖ Bavlna ⬭ *	40	3.5	40	0.61	3:00 ***	-
AquaEco	40	3.0	19	0.45	1:00	-
Rychlý 15´	30	3.0	25	0.15	0:15	-
Jeans	40	4.0	52	0.50	1:30	1:10

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. V závislosti na konkrétním tlaku dodávané vody a teplotě se mohou údaje v jednotlivých domácnostech lišit. Údaje o spotřebě se zakládají na teplotě vody přibližně 15 ˚C přiváděné přes ventil studené, případně teplé vody (pokud je k dispozici). Pokud má vaše pračka ventil na teplou vodu, připojení tohoto ventilu na přívod teplé vody sníží spotřebu energie zkrácením doby ohřívání v závislosti na individuální teplotě přiváděné teplé vody. Spotřeba vody a energie se týká standardního nastavení programů, s teplotami a náplněmi uvedenými v tabulce; volba dalších možností nebo změna rychlosti odstřeďování změní i údaje o spotřebě.

⏲ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodě k používání).

* Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodu úspory energie se může aktuální teplota vody lišit od deklarované teploty cyklu.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracího programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Automatická úprava délky programu po zjištění množství prádla.

PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU, ZAVŘENÍ DVÍŘEK A VOLBA PROGRAMU

Vložte prádlo, zavřete dveře a volič programu natočte na požadovaný program; kontrolka "**Start/Pauza**" bude blikat. Teplotu a rychlost odstřeďování, které se zobrazují na displeji, lze změnit stisknutím tlačítka "Teplota" nebo tlačítkem "Odstřeďování". Pokud nepoužíváte "dávkovací pomůcku", přidejte nyní prací prostředek.
Tato pračka šetří elektrickou energii. Na konci programu, nebo když vyberete program, a nespustíte ho, se proto pračka automaticky asi za čtvrt hodiny vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na "Vyp/O", a potom opět na požadovaný program.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a další funkci nebo funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko "Barvy 15˚"
- Šetří energii k ohřevu vody, přičemž zachovává dobré výsledky praní.
- Při praní barevného prádla zachovává barvy.
- Doporučuje se pro mírně znečištěné prádlo beze skvrn
- Ujistěte se, že váš prací prostředek je vhodný pro teploty studeného praní (15 nebo 20 ˚C).
- Nejde použít pro bavlnu 70 – 95 ˚C.

Tlačítko "Rapid"
- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pouze pro lehce znečištěné prádlo.
- Nejde použít pro bavlnu 70 – 95 ˚C.

Tlačítko "Předpírka"
- Ke zvolenému pracímu programu přidává cyklus předpírky; program se prodlouží přibližně o 15 minut..
- Doporučuje se pro velmi znečištěné prádlo (např. pískem nebo hrubou nečistotou).
- Jestliže jste zvolili funkci "Předpírka", nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní.

Tlačítko "Intenzivní máchání"
- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody.
- Intenzivní máchání je obzvlášť vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

Tlačítko "Stupeň zašpinění"
- Upravuje délku programu podle stupne zašpinení prádla. Má také vliv na doporučené množství pracího prostředku při použití tlačítka "Funkce Dávkování".

= lehce zašpiněné - = normálně zašpiněné - = velmi zašpiněné.
Jednotlivé stupně zašpinení nejsou volitelné pro každý program.

Tlačítko "Odstředění" (se "Stop máchání")
- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte toto tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na "0", závěrečné odstředění se zruší a voda se pouze vypustí. Prostřední fáze odstředění při máchání ale zůstanou.
- Zvolíte-li „Stop máchání", prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmačká a nezmení barvu. Chcete-li zapnout funkci "Stop máchání", stiskněte opakovaně tlačítko "Odstředění", až se na displeji rozsvítí symbol "Stop máchání".
- Program se zastaví na "Stop máchání" v okamžiku, kdy na dispeji bliká kontrolka "Stop máchání"; kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**" bliká také.
- Chcete-li "Stop máchání" ukončit odstředěním prádla, stiskněte tlačítko „**Start/Pauza**" – prádlo bude odstředěné s předvolenou rychlostí odstředění pro daný program. Pro změnu rychlosti odstředění opakovaně stiskněte tlačítko "Odstředění" a pak stlačte „**Start/Pauza**".
- Chcete-li "Stop máchání" ukončit vypuštěním vody bez odstředění, stlačejte tlačítko "Odstředění" pokud se na displeji neobjeví rychlost odstředění „0"; a pak stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**" ke spuštění vyčerpáni vody.
- Při zapnuté funkci "Stop máchání" nenechávejte prádlo ve vodě máčet příliš dlouho (zejména hedvábí).

NASTAVENÍ UKONČENÍ CYKLU

Touto funkcí můžete odložit ukončení programu na později: zatlačte tlačítko, abyste zvolili čas, kdy se má program ukončit. Tato funkce umožní, abyste prádlo měli vypráno v konkrétní čas a abyste například mohli využít výhodnější noční sazby energie. Jestliže zapnete funkci "Ukončení cyklu", nepoužívejte tekutý prací prostředek.
- Čas „Ukončení cyklu" je možno zvolit v hodinách (od 1 po 24). Po zatlačení tlačítka se zobrazí nejkratší možný čas; podržením zatlačeného tlačítka se zobrazí všechny časy nastavení. Stláčením tlačítka až po zobrazení hodnoty „0:00" se zruší možnosti nastavení.
- Zvolíte-li si požadovaný čas ukončení cyklu, zatlačte „**Start/Pauza**" – nastavený čas začne plynout.
- Během plynutí tohoto času můžete upravovat nastavení programu (volit anebo rušit možnosti, změnit rychlost odstřeďování atd.). Prodlouží-li úpravy dobu trvání programu tak, že je delší než původně nastavený čas ukončení cyklu, program se okamžitě spustí.
- Někdy se program může ukončit před nastaveným časem ukončení cyklu (na př. při malém množství prádla). V tomto případě bude pračka prádlo pravidelně provětrávat, dokud neuplyne zvolený čas ukončení cyklu. Během provětrávání se na displeji zobrazí symbol. Provětrávání je možno kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka anebo otočením voliče programu; symbol se zruší a displej signalizuje zablokování dvířek na cca. 1 minutu.

DOPORUČENÍ K DÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Pomocí tlačítka "Funkce Dávkování" můžete své pračce nařídit, aby vám zjistila doporučené množství pracího prostředku pro dané prádlo podle zvoleného stupně zašpinení a množství prádla.
- Tato ochrana před přílišným množstvím prostředku pomáhá šetřit prací prostředek, chrání životní prostředí i citlivou pokožku.
- Před použitím této funkce musíte pračku nastavit na dávkování, která jsou doporučená pro použité prací prostředky. Zkontrolujte také, zda tvrdost vody v místě bydliště odpovídá stupni tvrdosti vody "měkká", který je u pračky nastavený. Není-li tomu tak, upravte nastavení.
- Zvolte program, funkce a odložený start ještě PŘED použitím tlačítka "Funkce Dávkování".

Všechny informace o "Funkci dávkování" najdete v návodu k použití.

KONTROLKA "OTEVŘENÁ DVÍŘKA"

Pred spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokovaná a v žádném případe se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve "Zrušení probíhajícího programu před koncem".

ECO MONITOR

Funkce „Eco monitor" poskytuje hrubé informace o spotřebě energie při nastavených programech, jež jste si vybrali. Zvolíte-li jakýkoliv program, zapne se funkce „Eco monitor".
Ukazatel na levé straně ukazuje, že funkce „Eco monitor" je aktivní. Čtyři ukazatele, které se při něm nacházejí, ukazují úroveň spotřeby: čím menší spotřebu energie předpovídá váš nastavený program, tím méně se ukazatele rozsvítí. Závisí to od vybraného programu, teploty a množství, jakož i od množství praného prádla. Z toho důvodu se může předpovídaná úroveň spotřeby energie přizpůsobit množství praného prádla.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko "**Start/Pauza**". Rozsvítí se kontrolka tlačítka "**Start/Pauza**".

DĚTSKÁ POJISTKA

Zapnutá dětská pojistka brání dětem ve spuštení pracího cyklu nebo ve změně nastavení již probíhajícího programu. Detská pojistka se zapíná nebo vypíná, když je volič programu v poloze "Zap/Vyp". Zapnutí detské pojistky:
- Otočte voličem programu na prací program, nebo spusťte program jako obvykle.
- Stiskněte současně 2 tlačítka označená symbolem klíče na nejméně 3 vteřiny; na displeji se objeví symbol klíče na znamení, že je dětská pojistka zapnutá.

Při každém pokusu o změnu nastavení programu s aktivní dětskou pojistkou se na displeji krátce zobrazí symbol klíče. Nastavení programu nelze zmenit. Jediná možná změna je vypnutí pračky otočením voliče programu do polohy "Vyp/O". Vypnutí detské pojistky:
- Stiskněte znovu současne 2 tlačítka označená symbolem klíče na nejméně 3 vteřiny.

INDIKACE ZÁVAD

V případe poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtěte část "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

"**Zavřený vodovodní kohout**": žádny, anebo nedostatečný přívod vody

"**Servis**": porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku

"**Vyčistit čerpadlo**": zbytková voda se neodčerpala.

Na displeji bliká rychlost odstřeďování: nevyváženost prádla během odstřeďování.

KONEC PROGRAMU

Rozsvítí se kontrolka "Otevřená dvířka" a na displeji se zobrazí "End" (Ukončení). Po přibližně čtvrthodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.
1. Voličem programů otočte do polohy "Vyp/O".
2. Zavřete vodní kohoutek.
3. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
4. Nechte dvířka ootevřená, aby buben mohl vyschnout.

UKAZATEL PŘEDÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Jestliže jste použili nadměrné množství pracího prostředku, tento symbol se na konci programu rozsvítí. Při příštím praní použijte menší množství pracího prostředku. Jestliže se symbol rozsvítí a na displeji se objeví "Fod", bylo praní přerušeno přílišným množstvím pěny. Řiďte se prosím pokyny v "Jak odstranit poruchu" v návodu k použití.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem **"Start/Pauza"**. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípade i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko **"Start/Pauza"**.
   Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem "**Reset/Vypouštení**" zrušíte program před jeho ukončením.
- Stiskněte a podržte tlačítko "**Reset/Vypouštení**)" na několik vteřin; na displeji se objeví animace. Voda se vypustí; než budete moci otevřít dvířka, může to chvíli trvat.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00442