
SENCOR®

SRC 135

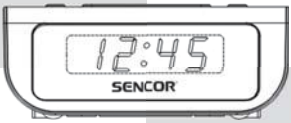


NÁVOD K OBSLUZE

Radiobudík

CZ

Radiobudík

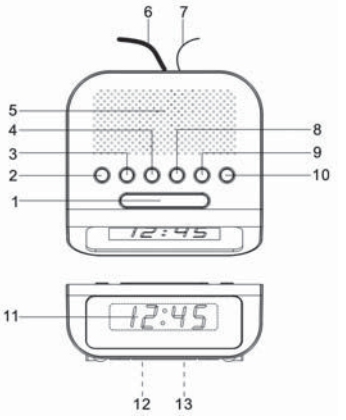

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

1. SNOOZE / SLEEP (OPAKOVANÉ BUZENÍ / AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ)
2. VOLUME DOWN (SNÍŽENÍ HLASITOSTI) / ALARM 1 ON / OFF SET (BUDÍK 1 – ZAP./VYP.)
3. VOLUME UP (ZVÝŠENÍ HLASITOSTI) / ALARM 2 ON / OFF SET (BUDÍK 2 – ZAP./VYP.)
4. << / TUNE – (LADĚNÍ –)
5. REPRODUKTOR
6. SÍŤOVÝ NAPÁJECÍ KABEL
7. FM ANTÉNA
8. >> / TUNE + (LADĚNÍ +)
9. SET.MEM (ULOŽENÍ DO PAMĚTI) / MEMORY+ (PAMĚŤ +)
10. ON/OFF (ZAP./VYP.)
11. DISPLEJ
12. PROSTOR PRO BATERII (ZADNÍ ČÁST PŘÍSTROJE)
13. TYPOVÝ ŠTÍTEK (ZADNÍ ČÁST PŘÍSTROJE)

PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

Připojte síťový napájecí kabel do síťové zásuvky se střídavým napětím ve vaší domácnosti. Tento přístroj je vybaven systémem záložní baterie, který vyžaduje 3V plochou lithiovou baterii CR2032 (není součástí příslušenství). Vložte baterii do prostoru pro baterii tak, aby byly kladné a záporné (+ a –) póly baterie připojeny k příslušným konektorům desky v prostoru pro baterii. Pokud dojde k výpadku síťového napájení, hodiny se automaticky přepnou na napájení z baterie a provoz hodin ani paměti časovače nebude přerušen. Po obnovení dodávky elektrického proudu se hodiny přepnou zpět na napájení ze sítě.

ZAČÍNÁME

1. Ruční nastavení času
   V režimu vypnutého rádia stiskněte a podržte tlačítko SET.MEM / M+ (9) – začne blikat údaj „24 Hr“ (24 hodin). Stisknutím tlačítka Tune + (8) nebo Tune – (4) nastavte přístroj do režimu 12 hodin (12 Hr) nebo 24 hodin (24 Hr).
   Stiskněte tlačítko SET.MEM / M + (9) – začnou blikat hodinové číslice. Stisknutím tlačítka Tune + (8) nebo Tune – (4) nastavte aktuální počet hodin a pak znovu stiskněte tlačítko SET.MEM / M + (9) – začnou blikat minutové číslice. Stisknutím tlačítka Tune + (8) nebo Tune – (4) nastavte aktuální počet minut.

   Po dokončení a dalším stisknutí tlačítka SET.MEM / M + (9) se zobrazí aktuální nastavený čas.

2. Nastavení času budíku
   Zobrazení času budíku. Stiskněte jednou tlačítko ALARM (2/3). Během doby, kdy je na displeji zobrazen čas budíku, stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko ALARM pro aktivaci blikání hodinových číslic.
   Stisknutím tlačítka Tune + (8) nebo Tune – (4) nastavte počet hodin budíku.
   Stiskněte znovu tlačítko ALARM pro aktivaci blikání minutových číslic. Stisknutím tlačítka Tune + (8) nebo Tune – (4) nastavte počet minut budíku.

Stiskněte tlačítko ALARM pro změnu zvukového režimu (bzučák, rádio) budíku.
Stisknutím tlačítka Tune + (8) nebo Tune – (4) můžete nastavit různou hlasitost. Hlasitost budíku se bude postupně zvyšovat.
Po dokončení stiskněte tlačítko ALARM.
Pro odložení budíku stiskněte tlačítko SNOOZE. Budík se znovu ozve za přibližně 9 minut. Tento cyklus můžete během cyklu buzení několikrát zopakovat. Pro zastavení budíku stiskněte tlačítko ALARM.
Pokud chcete, aby se budík následujícího dne nespustil, podržte tlačítko ALARM pro jeho vypnutí. Ikona budíku zmizí, což indikuje deaktivaci budíku.

Poslech rádia
Stisknutím tlačítka ON/OFF (10) zapněte přístroj.
Stisknutím tlačítka Tune + (8) nebo Tune – (4) vyberte požadovanou stanici v pásmu FM. Pokud tlačítko Tune + (8) nebo Tune – (4) stisknete, podržíte jednu sekundu a pak uvolníte, přístroj automaticky vyhledá další vysílající stanici.
Stisknutím tlačítka ON/OFF (10) rádio vypněte.

Nastavení/načtení předvoleb rádia
Stisknutím tlačítka ON/OFF (10) zapněte přístroj.
Stisknutím tlačítka Tune + (8) nebo Tune – (4) vyberte požadovanou stanici v pásmu FM.
Stiskněte tlačítko SET.MEM/ M + (9) – na displeji začne blikat „P02“.
Stiskněte znovu tlačítko SET.MEM / M + (9) pro nastavení předvolby.
Opakováním kroků 2 až 4 nastavte další předvolby.
Tento přístroj umožňuje nastavit celkem 10 předvoleb stanic v pásmu FM.
Když bliká indikace „P01 – P10“, stiskněte tlačítko Tune + (8) nebo Tune – (4) pro volbu čísla předvolby.
Při načítání stanic na předvolbách vyberte číslo předvolby stisknutím tlačítka SET.MEM / M + (9).

Režim automatického vypnutí
Během poslechu rádia můžete stisknutím tlačítka Snooze/Sleep (1) aktivovat režim automatického vypnutí. Časovač automatického vypnutí můžete stisknutím tlačítka Snooze/Sleep (1) nastavit v rozsahu 90 minut až 10 minut. Přístroj se po uplynutí nastavené doby automaticky vypne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvenční rozsah:	FM 87,5 – 108 MHz
Záložní baterie:	3V (CR2032, plochá lithiová baterie, 1 ks), není součástí příslušenství
Zdroj energie:	AC (střid.) 230 V, 50 Hz
Rozměry (v × š × hl):	50 × 126 × 120 mm
Hmotnost:	310 g

Poznámka:
Pro nejlepší příjem v pásmu FM zajistěte, aby byla FM anténa zcela rozvinutá a roztažená.

RESET
Pokud systém nereaguje nebo funguje nevyzpytatelně či nesouvisle, může být příčinou elektrostatický výboj (ESD) nebo proudový ráz, který aktivoval v interním mikrořadiči automatické vypnutí. Pokud k tomu dojde, jednoduše odpojte síťový napájecí kabel a vyjměte záložní baterii, počkejte alespoň 3 minuty a pak znovu přístroj nastavte, jako by byl zcela nový.

VAROVÁNÍ

1. Nestavte na přístroj zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
2. Neinstalujte přístroj do uzavřených knihovniček nebo regálů, kde není zajištěno dostatečné odvětrávání.
3. Tam, kde se pro odpojení přístroje od zdroje energie používá síťová zástrčka, musí tato zástrčka zůstat snadno dostupná.
4. Nezakrývejte větrací otvory přístroje cizími předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami atd.
5. Nevystavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a nepokládejte na přístroj předměty naplněné tekutinou (například vázy).
6. FM anténu nepřipojujte k vnější anténě.
7. Přístroj by neměl být vystavován přímému slunečnímu světlu, velmi vysokým nebo velmi nízkým teplotám, vlhkosti, vibracím a nesmí být používán v prašném prostředí.
8. K čištění povrchu přístroje nepoužívejte materiály s brusným účinkem, benzen, ředidlo nebo jiná rozpouštědla. Očistěte přístroj slabým roztokem čisticího prostředku bez brusných účinků a následně jemnou utěrkou.
9. Nikdy se nepokoušejte do větracích nebo jiných otvorů v přístroji strkat vodiče, špendlíky nebo jiné předměty.
10. Varování – odpojení zařízení: Pro připojení ke zdroji energie se používá síťová zástrčka, která musí z tohoto důvodu zůstat vždy snadno dostupná.
11. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako například přímému slunci, ohni apod.

UPOZORNĚNÍ

V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii nahraďte výhradně stejným nebo ekvivalentním typem.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.