SENCOR

DIGITÁLNÍ ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ HODINAMI A BUDÍKEM

SRD-207

Návod k obsluze

Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý návod – obsahuje důležité informace pro bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.

1. JEDNOTLIVÉ ČÁSTI PŘÍSTROJE

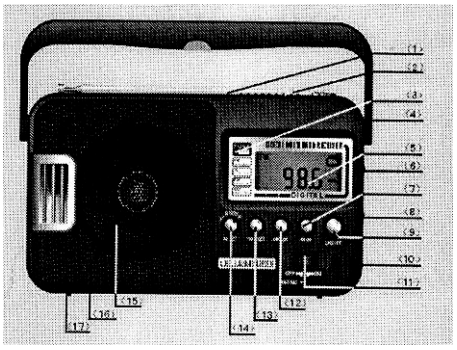

1. Teleskopická anténa.
2. Přepínač BAND pro výběr rozhlasového pásma.
3. Indikátor přesného naladění TUNE.
4. Rukojeť pro přenášení přístroje.
5. Displej pro zobrazení přijímaného kmitočtu / údaje hodin.
6. Knoflík ladění TUNING.
7. Tlačítko MINUTE pro nastavení minut.
8. Regulátor hlasitosti VOLUME.
9. Tlačítko LIGHT pro osvětlení displeje.
10. Konektor pro připojení sluchátek.
11. Přepínač ON/OFF pro zapnutí / vypnutí přístroje.
12. Tlačítko HOUR pro nastavení hodiny.
13. Tlačítko TIME SET pro nastavení hodin.
14. Tlačítko AL. ON/OFF / AL. SET pro naprogramování budíku a jeho zapnutí / vypnutí.
15. Reproduktor
16. Prostor pro baterie.
17. Konektor AC pro připojení přístroje k elektrické síti.

2. VLOŽENÍ BATERIÍ DO PŘÍSTROJE

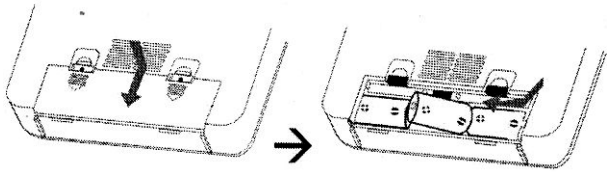

Pro napájení přístroje z baterií vložte do přístroje 3 ks baterií UM-1 – pozor na jejich správnou polaritu.

Upozornění

- Vyčerpání baterií se projevuje ztmavnutím displeje, sníženou hlasitostí popř. zkreslením reprodukce. V podobném případě vyměňte v přístroji všechny baterie za nové.
- V přístroji nepoužívejte současně nové a částečně vyčerpané baterie, baterie různých typů nebo výrobců.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat popř. pokud bude přístroj napájen z elektrické sítě vyjměte z přístroje baterie – zabráníte tak jeho event. poškození v důsledku případného vytečení baterií.
- Vyčerpané baterie nepatří do domovního odpadu – baterie zlikvidujte jejich předáním k ekologické likvidaci na sběrném místě nebezpečného odpadu.

3. NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ

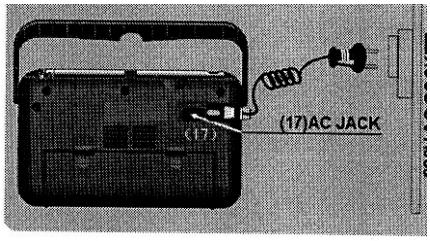

- Pro napájení přístroje z elektrické sítě (střídavým napětím 230 V / 50 Hz) připojte do zásuvky AC (AC JACK - 17) na zadní straně skříňky přístroje konektor sítového kabelu (je u nového přístroje uložen v prostoru pro baterie), potom vložte vidlici síťového kabelu do síťové zásuvky.
- Pokud nebudete přístroj používat odpojte jej od elektrické sítě.
- Připojením konektoru síťového kabelu k přístroji bude přístroj přepnut na napájení z elektrické sítě a to i když jsou v přístroji vloženy baterie.

4. PŘÍJEM ROZHLASU



Zapnutí / vypnutí přístroje

- Pro zapnutí přístroje přepněte přepínač ON/OFF (11) do polohy ON.
- Pro vypnutí přístroje přepněte přepínač ON/OFF (11) do polohy OFF.

Výběr rozhlasového pásma

- Pro výběr rozhlasového pásma použijte posuvný přepínač pro výběr rozhlasového pásma (2). Je možný výběr rozhlasových pásem FM (VKV), MW (SV).

Naladění požadovaného vysílače

- Pro naladění požadovaného vysílače použijte knoflík ladění TUNING (6) na pravém boku skříňky přístroje.
- Naladěný kmitočet je indikován na displeji přístroje (5).
- Po přesném naladění vysílače se v levé horní části displeje rozsvítí indikátor TUNE (3).

Nastavení hlasitosti

- Pro nastavení hlasitosti použijte regulátor hlasitosti VOLUME (8) na pravém boku skříňky přístroje.

Použití sluchátek

- Konektor sluchátek o průměru 3,5 mm vložte do zásuvky pro připojení sluchátek (10) na pravém boku skříňky přístroje. Připojením sluchátek k přístroji bude vypnut reproduktor vestavěný do přístroje.

Upozornění

Nepoužívejte sluchátka delší dobu s nastavenou velkou hlasitostí – dlouhodobým používáním sluchátek s velkou nastavenou hlasitostí riziko trvalého poškození sluchu.

5. ANTÉNY

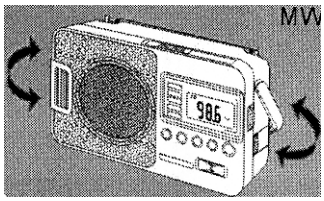

Pro optimální příjem v rozhlasovém pásmu MW je nutné nasměrování celého přístroje.

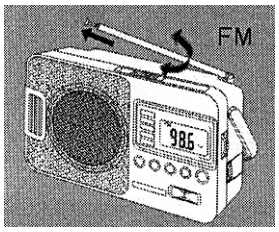

Pro optimální příjem FM rozhlasu je nutné nastavení délky, úhlu a nasměrování teleskopické antény,

6. NASTAVENÍ HODIN

- Pro nastavení hodiny použijte při stlačeném tlačítku TIME SET (13) tlačítko HOUR SET (12), pro nastavení minut tlačítko MINUTE SET (7). Po nastavení hodin uvolněte tlačítko TIME SET – hodiny se rozběhnou.
- Hodiny přístroje používají 12-hod. režim indikace času – pro nastavení času v době od 13:00 do 0:59 zobrazte tlačítkem HOUR SET (12) v pravém horním rohu kromě údaje hodiny rovněž i údaj **PM**.

7. ALARM ZAPNUTÍM ROZHLASOVÉHO PŘIJÍMAČE

- Pro naprogramování času automatického zapnutí rozhlasového přijímače stlačte a držte stlačené tlačítko AL. SET (14), pak stiskněte TIME SET a při stále stlačeném tlačítku AL. SET mačkejte tlačítka HOUR SET (12) a MINUTE SET (7) tak dlouho než nastavíte požadovaný čas. Věnujte pozornost indikátoru PM (odpolední čas). Jakmile uvolníte tlačítko AL. SET, je čas naprogramován a budík se zapne. Symbol v políčku Alarm na displeji indikuje aktivní budík.

- Dalším stiskem tlačítka AL. SET (14) se budík vypne a symbol na displeji zhasne.
- Po dosažení naprogramovaného času bude přístroj automaticky zapnut a přepnut na příjem posledního přijímaného vysílače s hlasitostí nastavenou před vypnutím přístroje. Předpokladem pro zapnutí přístroje alarmem je, že před dosažením času automatického vypnutí přístroje bude přístroj vypnut.

8. TECHNICKÉ ÚDAJE

Přijímané kmitočty	FM: 108 MHz MW: 530 – 1 600 kHz
Citlivost	FM < 20 dB MW < 80 dB
Poměr signálu k šumu	> 40 dB
Výstupní nf výkon	300 mW
Napájení	3 ks baterií UM1 stříd. napětí 230 V / 50 Hz
Rozměry (š x v x hl.)	212 x 126 x 60 mm

Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.

9. PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S PŘÍSTROJEM

- Neumísťujte a nepoužívejte přístroj na přímém slunci, v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně.
- Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte přístroj mimo místnosti. Nedodržením tohoto pokynu riziko poškození přístroje, při napájení přístroje z elektrické sítě rovněž i riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nerozebírejte přístroj – uvnitř skříňky přístroje nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Na přístroji neprovádějte žádné úpravy. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- Chraňte síťový kabel před poškozením, nepoužívejte přístroj s poškozeným sítovým kabelem. Nedotýkejte se kabelu mokrýma rukama.
- Pro čištění přístroje postačuje měkký suchý hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, ředidla nebo rozpouštědla.

10. POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.