Bezpečnostní pokyny 2
Popis telefonu 4
Symboly na displeji 6
Uvedení do provozu 7
Zapnutí/vypnutí/PIN 11
Všeobecné poznámky 12
Standardní funkce 14
Zabezpečení 16
Vložení textu 18
Telefonování 20
Standard.sez. 22
Adresář 23
Telef.seznam 25
Seznam volání 27
Kamera 28
Přehled hlášení 30
SMS 31
MMS 33
E-mail 37
Hlasová zpr./CB 38
Surf&zábava 39
Nastavení 42
Rychlá volba 52
Organizér 53
Extra 55
Vlastní soub. 57
Zákaznický servis 59
Péče a údržba 61
Údaje o přístroji 62
SAR 64
Strom menu 65
Rejstřík 71

Toto je stručné vydání návodu k použití. Podrobnou verzi najdete na internetu na: www.siemens-mobile.com/s65

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65NZ.fm

left page (2) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (02.06.2004, 13:50)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Bezpečnostní pokyny

Upozornění pro rodiče

Před použitím si pozorně přečtěte návod a bezpečnostní pokyny!
Vysvětlete jejich obsah svým dětem a upozorněte je na nebezpečí při používání telefonu!



Dbejte laskavě při používání telefonu všech zákonných předpisů a místních ustanovení. Tyto předpisy jsou platné např. v letadlech, u čerpacích stanic, v nemocnicích či při řízení vozidel.



Přístroj se nesmí zapínat v blízkosti nemocnic, případně poblíž lékařských přístrojů. např. sluchadel pro nedoslýchavé. Telefon by mohl rušit funkci přístrojů. Minimální vzdálenost mezi kardiostimulátorem a telefonem by měla být 20 cm. Během telefonování držte telefon u ucha, které je od kardiostimulátoru vzdálenější. S případnými dotazy se obra´te na svého lékaře



Drobné součásti, např. SIM kartu, těsnění, kroužek objektivu a kryt objektivu mohou malé děti odmontovat a spolknout. Proto telefon musí být uchováván mimo dosah dětí.



Napětí uvedené na síťovém konektoru nesmí být překročeno.



Vyzváněcí tón (str. 44), potvrzovací tóny (str. 46) a hlasité volání jsou reprodukovány pomocí reproduktoru ve sluchátku. Nepřikládejte telefon k uchu, pokud vyzvání, popř. pokud jste zapnuli funkci hlasitého volání – handsfree (str. 20). Mohli byste si přivodit závažné a trvalé poškození sluchu.



Neprohlížejte aktivované infračervené zařízení pomocí optic-kých zvětšovacích pomůcek (produkt LED třídy 1 podle normy IEC 60825-1).



Používejte pouze doporučené akumulátory (bez rtuti) a nabíječe společnosti Siemens. V opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví a přístrojů, např. explozi akumulátorů.



Telefon ani akumulátor (bez rtuti) v žádném případě neotevírej-te (kromě výměny akumulátoru, SIM-karty nebo vrchního krytu). Jakákoliv změna na přístroji je nedovolená a přístroj pak nesmí být provozován.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_SecurityInfo.fm

Dodržujte prosím následující pokyny



Nepoužitelné akumulátory a telefony likvidujte dle zákonných ustanovení.



V blízkosti televizorů, radiopřijímačů a osobních počítačů může telefon způsobit rušení.



Doporučujeme používat pouze originální příslušenství společnosti Siemens, aby se předešlo případným škodám a aby bylo zajištěno, že budou dodržována všechna odpovídající ustanovení.

Nesprávným použitím telefonu zaniká záruka!

Telefon je možné používat pouze s úplně otevřeným nebo úplně zavřeným posuvným krytem, přičemž pro dosažení optimální kvality zvuku doporučujeme posuvný kryt zcela otevřít.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_SecurityInfo.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Popis telefonu

① **Tlačítko spojení**

Volba zobrazená/označená tel. č./ jména, přijímat volání. Zobrazovat v pohotovostním stavu poslední volaná telefonní čísla.

② **Tlačítko zapnutí/vypnutí/ zavěšení**

- Vypnutý: **Dlouhým** stiskem zapnete.
- Během hovoru nebo při používání: **Krátkým** stisknutím ukončete.
- V menu: **Krátce** stiskněte pro návrat o úroveň.
  Dlouze stiskněte pro návrat do pohotovostního stavu.
- V pohotovostním stavu: **Dlouze** stiskněte, abyste telefon vypnuli.

③ **Joystick**

Stiskněte joystick pro spuštění aplikace nebo funkce. Mezi tlačítky displeje se zobrazí aktuální funkce (str. 13).

V pohotovostním stavu:

Otevřete hlavní menu.

Otevřete uživatelské profily.

Otevřete telefonní seznam/ adresář.

Doručené otevřete.

Zapněte fotoaparát.

V seznamech, zprávách a menu:

Listujte nahoru/dolů.

O úroveň zpět.

Během hovoru:

Nastavte hlasitost.

Možnosti hovoru.



④ **Tlačítka displeje**

Aktuální funkce těchto tlačítek se zobrazují na nejspodnějším řádku displeje jako text/symbol (např. ✉).

⑤ **Internet**

Přístup na internetový portál.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Overview.fm

① **Integrovaná anténa**

Nezakrývejte telefon zbytečně nad krytem antény. To snižuje kvalitu příjmu.

② **Reproduktor**

③ ⊕⊖ **Tlačítko plus – mínus**

- Během hovoru: Hlasitě – potichu.
- V menu, seznamech, internetových stránkách: Listovat nahoru/dolů.

V pohotovostním stavu:

Dlouze stisknout:

⊕ Nahrávání zvuků (držte stisknuté).

⊖ Aktivace kamery.

Krátkým stisknutím ukončete.

⊕ Přehrání poslední zvukové nahrávky.

⊖ Dotaz před aktivací kamery.

④ **Displej**

⑤ **Infračervené rozhraní (IrDA)**

⑥ * **Vyzvánění**

- **Dlouze** stiskněte v pohotovostním stavu: Všechny upozorňovací tóny zapnout/vypnout (kromě budíku).
- **Dlouze** stiskněte u příchozího volání: Vyzvánění vypnout pouze při tomto volání.

⑦ # **Blokování tlačítek**

Dlouze stiskněte v pohotovostním stavu:
Tlačítka zamknout/odemknout.

⑧ **Konektor**

Pro nabíječku, headset, blesk atd.

⑨ **Prostor pro RS MultiMediaCard**

⑩ **Úchytka pro Car Kit**

⑪ **Přípojka pro externí anténu**

⑫ **Objektiv fotoaparátu**



© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\K565_Overview.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Symboly na displeji

Zobrazení na displeji (výběr)	
	Intenzita přijímaného signálu
	Stav nabití akumulátoru, např. 50 %
	Telef.seznam
	Seznam volání
	Surf&zábava/ Portál provozovatele sítě
	Organizér
	Zprávy
	Kamera
	Extra
	Vlastní soub.
	Nastavení
	Všechna volání budou přesměrována
	Vyzvánění vypnuto
	Jen krátký tón (pípnutí)
	Vyzvánění pouze tehdy, je-li volající uložen v tel. seznamu
	Alarm nastaven
	Blokování tlačítek aktivováno
	Zapnutý autom. příjem volání
	Zapnuto a podporováno sítí
	Internet Online
	Přenos IrDA
	Přenos Bluetooth™

Události (výběr)	
	Paměť pro SMS plná
	Paměť pro MMS plná
	Paměť telefonu plná
	Není možný přístup na síť
	Ztracené volání
	Asistent paměti
Symboly zprávy (výběr)	
	Nepřečtené
	Přečtené
	Odeslané
	Přijaté oznámení MMS
	MMS obsahující DRM (str. 12)
	Předaný e-mail
	E-mail s přílohou
	Nová hlasová zpráva

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Displaysymbols.fm

Uvedení do provozu

Telefon se dodává rozebraný a před uvedením do provozu se musí sestavit.

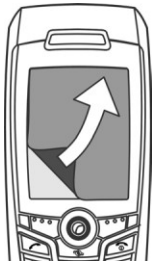

Displej je při dodání přelepen **ochrannou fólií**. Před uvedením do provozu tuto fólii pomalu stáhněte.

Statickým nábojem přitom může vzácně dojít ke změně zabarvení okraje displeje, které ale po přibližně 10 minutách samo zmizí.

Vložení SIM karty/ akumulátoru

Od provozovatele sítě obdržíte SIM kartu, na které jsou uložena všechna důležitá data vašeho připojení. Pokud byla SIM karta dodána ve formátu šekové karty, uvolněte z ní, prosím, menší výřez a odstraňte případně přečnívající zbytky plastu.

- Zatlačte na označené místo ①, potom kryt posuňte dopředu ve směru šipky ②.

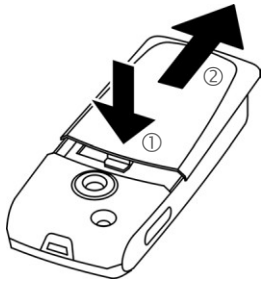

- Vložte SIM kartu kontaktní plochou **dolů** ploše před otvor držáku. Potom lehkým tlakem zasuňte SIM kartu dovnitř ③ (dbejte na správnou polohu zkoseného růžku).

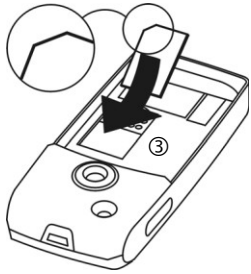

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Startup.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

- Akumulátor vložte bokem do telefonu ④ a stlačte dolů ⑤, až do zaklapnutí.



- Vyjměte akumulátor pomocí přídržné lamely na straně.
- Nasaďte kryt a suňte dopředu ⑥, dokud nezaklapne.



Další informace

Než akumulátor vyjmete, telefon vypněte!

Jsou podporovány pouze 1,8 a 3 voltové SIM karty. U starších SIM karet se obraťte na svého provozovatele sítě.

Vložení RS MultiMediaCard

Při dodání není RS MultiMediaCard ještě vložena v telefonu.

- RS MultiMediaCard vložíte tak, že kryt vyklopíte dolů ①.

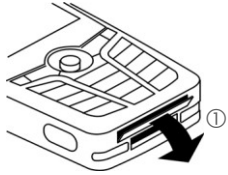

- Úplně otevřete kryt, potom vložte RS MultiMediaCard kontakty dolů ②. Lehkým tlakem zasuňte kartu až dovnitř, dokud nezapadne.

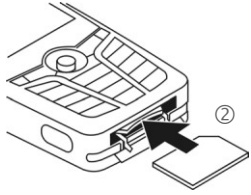

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Startup.fm

left page (9) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:12)

- Pomůže vám při tom kryt akumulátoru ③.

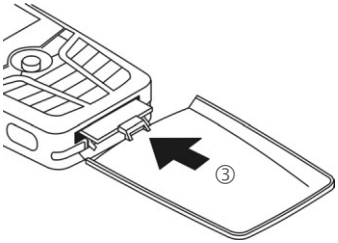

- Poté kryt opět zavřete.
- **Před vyjmutím** RS MultiMediaCard by měla být provedena funkce **Vyjmout kartu** v menu voleb **Vlastní soub.**. Tím předejdete možné ztrátě dat.
- Když chcete RS MultiMediaCard vyjmout, otevřete kryt a krátce na kartu zatlačte (příp. si pomozte krytem akumulátoru). Karta trošku vyskočí a můžete ji vyjmout. Poté kryt opět zavřete.

Nabíjení akumulátoru

Proces nabíjení

Akumulátor není při dodání nabitý. Zasuňte nabíjecí kabel zespodu do telefonu, nabíječku zapojte do zásuvky a nejméně **dvě hodiny** nabíjejte.

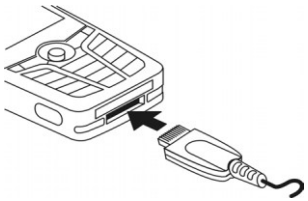

Zobrazení při nabíjení.

Doba nabíjení

Vybitý akumulátor dosáhne plného nabití po max. 2 hodinách. Nabíjení je možné pouze v teplotním rozsahu 5 °C až 45 °C. Při teplotě menší nebo větší o 5 °C bliká symbol nabíjení jako varování. Síťové napětí uvedené na síťovém napáječi nesmí být překročeno.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Startup.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

left page (10) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:12)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Provozní doba

Provozní doba závisí na podmínkách použití. Extrémní teploty značně snižují pohotovostní dobu telefonu. Proto telefon neodkládejte na přímé slunce ani na topení.

Doba hovoru: 100 až 300 minut.
Pohotovostní doba: 60 až 250 hodin.

Symbol nabíjení není vidět

Pokud byl akumulátor zcela vybitý, není symbol nabíjení při zasunutí nabíječky hned vidět. Objeví se po max. dvou hodinách. Akumulátor je v tomto případě po 3 až 4 hodinách zcela nabitý.

Používejte pouze nabíječku, která byla dodána s telefonem!

Zobrazeno v provozu

Zobrazení stavu nabíjení během provozu (vybito – nabito):



Když je akumulátor téměř vybitý, zazní signál. Stav nabíjení akumulátoru se správně zobrazuje pouze po nepřerušeném procesu nabíjení/vybíjení. Proto byste měli **akumulátor vyjímat jen výjimečně** a **proces nabíjení** pokud možno **předčasně neukončovat.**

Další informace

Nabíječka se při delším používání zahřívá. To je normální a není to nijak nebezpečné.

Je-li akumulátor vyjmutý na více než cca 30 s, musí se čas znovu nastavit.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Startup.fm

left page (11) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:12)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Zapnutí/vypnutí/PIN

Zapnutí/vypnutí



Tlačítko zapnutí/vypnutí/konec **dlouze** stisknout.

Zadání PIN

SIM karta může být chráněna 4 až 8 místným kódem PIN.



PIN zadejte pomocí číslicových tlačítek. Aby nikdo nemohl přečíst PIN, zobrazí se místo něj na displeji ****. Oprava pomocí C.



Pro potvrzení klikněte na joystick. Přihlášení do sítě trvá několik sekund.

Další informace

Změna PIN ..... str. 16
Uvolnění blokování SIM karty ..... str. 17

Tísňové volání (SOS)

Použijte jen v případě nouze!

Stiskem levého tlačítka displeje SOS můžete i **bez** SIM karty popř. zadání PIN uskutečnit tísňové volání (není umožněno ve všech zemích).

První zapnutí

Čas/Datum

Při uvedení do provozu nastavte přesně čas.

Stiskněte, potom Změnit.

Nejdřív zadejte datum (den/měsíc/rok), potom čas (24 hodin včetně sekund).

Stiskněte. Čas a datum jsou aktualizovány.

Časov.pásma

Určete časové pásmo, ve kterém se právě nacházíte.



Vyberte ze seznamu město v požadovaném časovém pásmu ...

Nastav. ... uložte jej.

Kopírování záznamů ze SIM

Při prvním vložení SIM karty lze záznamy z ní překopírovat do adresáře. Tento **proces nepřerušujte**. V tomto čase nepřijímejte příchozí **volání**. Řiďte se přitom pokyny na displeji.

Data ze SIM karty můžete zkopírovat také později (str. 24).

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Startup.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Všeobecné poznámky

Pohotovostní stav

Telefon se nachází v **v pohotovostním stavu** a je **připraven k provozu**, když se na displeji objeví název provozovatele sítě.



Dlouhým stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí/zavěšení se vrátíte z jakéhokoliv stavu zpět do pohotovostního. Intenzita příjmu signálu

Signál příjmu



Silný signál.



Slabý signál snižuje kvalitu hovoru, může dojít k přerušení spojení a zvyšuje se tak spotřeba proudu. Změňte stanoviště.

Digital Rights Mgmt. (DRM)

Váš přístroj musí být vybaven Digital Rights Management. Použití stažených obrázků, tónů nebo aplikací může být omezeno jejich poskytovatelem, např. ochranou proti kopírování, časovým omezením a/nebo počtem použití (viz také str. 41).

Hlavní menu

Hlavní menu se znázorňuje graficky pomocí symbolů:



Vyvolání z pohotovostního stavu

Výběr symbolů aplikace.



Spuštění aplikace.

Hlavní menu-možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Podle aktuální situace se nabízejí různé funkce.

Velká písmena	Výběr mezi dvěma velikostmi písma.
Osvětlení	Nastavení světlejšího nebo tmavšího osvětlení displeje.
Vyjmout kartu	Umožňuje vyjmutí RS MultiMediaCard bez ztráty dat.
Nápověda	Zobrazení textu nápovědy.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Startup.fm

left page (13) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:12)

Návod k použití

Ovládání menu

V návodu k použití jsou kroky pro dosažení funkce popsány ve **zkrácené formě**, např. vyvolání seznamu ztracených volání ve zkrácené formě.

→ → **Ztrac.volání**

Zahrnuje to následující kroky:

Otevřete hlavní menu.

→ Výběr , potom funkce **Ztrac.volání**.

Potvrzení.

Symboly

Následující symboly jsou používány k vysvětlení:


Zadávání čísel nebo písmen.


Tlačítko zapnutí/vypnutí/ zavěšení.


Tlačítko spojení.


Tlačítka displeje.

Menu
Znázornění funkce tlačítek displeje.


Stiskněte svisle joystick, například pro vyvolání menu.


Stiskněte joystick ve zobrazeném směru.


Funkce závislá na provozovateli sítě, může vyžadovat zvláštní registraci.

Stisknout joystick

Symbol uprostřed spodního řádku displeje zobrazí při svislém stisku joysticku aktuální funkci.

- Zobrazit menu
- Fotografování
- Zoom
- Volání, Přijetí volání
- OK
- Přerušení

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Startup.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

left page (14) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:12)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Standardní funkce

Menu voleb

Zde jsou shrnuty funkce opakovaně se vyskytující v menu voleb.

Možnosti Otevřít menu.

Změnit	Otevřít položku pro změnu.
Číst	Zobrazení položky.
Smazat/Vše smazat	Smazání položky/po kontrolním dotazu vymazání všech položek.
Nový záznam	Vytvoření nové položky.
Posílám...	Volba přenosové služby, media k odeslání nebo tisku, např. IrDA nebo Bluetooth.
Odpovědět/ Odpov. všem	Z odesílatele se stane příjemce, před předmětem bude „Re:“, přijatý text bude převzatý do nové zprávy.
Uložit	Uložení položky.
Uložit do	Uložení příjemce v aktuálním adresáři.
Třídit	Nastavení kritéria třídění (abecedně, typ, čas).
Zadání textu (str. 18)	**T9 preferovat**: Zapnutí/ vypnutí podpory T9. **Zadej jazyk**: Vybrat jazyk pro text.
Přejmenovat	Přejmenování označené položky
Kapacita	Zobrazení kapacity paměti
Vlastnosti	Zobrazení vlastností označeného objektu
Nápověda	Zobrazení textu nápovědy.

Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Startup.fm

Režim označování

U některých aplikací (např. telefonní seznam/adresář) může být označena jedna nebo více položek, abyste funkci provedli společně pro více položek.

Možnosti Otevřete menu.

Označit Aktivujte režim označování.

Je-li vybrána **neoznačená** položka, může být označena:

Označit Označí se aktuální položka.

Je-li vybrána **označená** položka, může být označení zrušeno:

Zruš.zn. Zrušit označení aktuální položky.

Další funkce označování:

Označ všechny	Označte všechny položky.
Zrušit výběr	Zrušte označení u všech označených položek.
Smazat označ.	Všechny označené položky se odstraní.

Rychlá volba menu

Všechny funkce menu jsou interně očíslovány. Postupným zadáním těchto čísel lze zvolit funkce přímo.

Např. napsat novou SMS zprávu (z pohotovostního stavu):


Stiskněte pro zobrazení hlavního menu. Potom stiskněte

5 jkl pro **Zprávy**, potom

1 ∞ pro **Vytvořit nové**, potom

1 ∞ pro **SMS**.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Startup.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Zabezpečení

Telefon a SIM karta jsou zabezpečeny několika tajnými čísly (kódy) proti zneužití.

Bezpečně si tyto tajné kódy uschovejte, ale tak, abyste je později našli!

Kódy

PIN	Chrání vaši SIM kartu (osobní identifikační číslo).
PIN2	Potřebný pro nastavení zobrazování poplatků a pro přídavné funkce speciálních SIM karet.
PUK PUK2	Klíčový kód. Pomocí něho se SIM karty odblokují po opakovaném chybném zadání PIN.
Kód telefonu	Chrání váš telefon. Stanovíte ho při prvním bezpečnostním nastavení.

→ → **Zabezpečení** → **Kódy** → Vyberte funkci.

Použit PIN

Telefon vyžaduje obvykle kód PIN po každém zapnutí. Tuto kontrolu můžete vypnout, riskujete tím ale neoprávněné používání telefonu. Někteří poskytovatelé služeb vypnutí této kontroly nedovolují.

Vybrat Stiskněte.

Zadejte PIN.

Potvrďte zadání.

Změnit Stiskněte.

Potvrďte.

Změnit PIN

PIN můžete změnit na libovolné 4 až 8místné číslo, které si budete lépe pamatovat.

Zadejte **aktuální** PIN.

Stiskněte.

Zadejte **nový** PIN.

Zopakujte **nový** PIN.

Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Startup.fm

left page (17) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:12)

→ → **Zabezpečení** → **Kódy** → Vyberte funkci.

Změnit PIN2

(Zobrazí se jen tehdy, když je k dispozici PIN2) postup jako při **Změnit PIN**.

Změň.kód přís

(Změnit kód telefonu)

Stanovíte jej sami (4 až 8místné číslo) při prvním vyvolání funkce (např. **Přímá volba**, str. 49), která je chráněná kódem telefonu. Je potom platný pro všechny takto chráněné funkce.
Při třetím chybném zadání je zablokován přístup do telefonu a ke všem funkcím, které ho používají. V tomto případě se prosím obraťte na servis Siemens (str. 59).

Uvolnění blokování SIM karty

Po třetím chybném zadání PIN se SIM karta zablokuje. Podle pokynů zadejte PUK (MASTER PIN), který byl dodán společně se SIM kartou provozovatelem sítě. Pokud jste PUK (MASTER PIN) ztratili, obraťte se, prosím, na provozovatele sítě.

Pojistka zapnutí

I při vypnutém používání PIN (str. 16) je k zapnutí nutné potvrzení.

Tak je zabráněno tomu, aby se telefon omylem zapnul, např. při nošení v tašce, nebo když jste v letadle.



Dlouze stiskněte.



Stiskněte. Telefon se zapne.

Zrušit Stiskněte nebo nedělejte nic. Zapínání se přeruší.

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\K65_Startup.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Vložení textu

Vložení textu bez T9

Tiskněte číselné tlačítko, dokud se neobjeví požadovaný znak. Příklad:

2 abc — Jedním **krátkým stiskem** napíšete písmeno **a**, dvojím **b** atd. **Dlouhým stiskem** napíšete číslo.

C — **Krátkým stiskem** vymažete znak před kurzorem, **dlouhý stiskem** celé slovo.

◀●▶ — Nastavit kurzor (dopředu/zpět).

— **Krátce stisknout:** Přepnutí mezi **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, **T9ABC**, **123**.

Dlouze stisknout: Zobrazí se všechny varianty zadání.

* — **Krátce stisknout:** Zobrazí se zvláštní znaky.

Dlouze stisknout: Zadání-Otevřít menu.

0 + — **Jednou/vícekrát stisknout**:

. , ? ! ' " 0 + - ( ) @ / : _

Dlouze stisknout: **0** napsat.

1 ∞ — Napíše mezeru. **Dvakrát** stisknout = zalamování řádků.

Zvláštní znak

* — Krátce stisknout.

1)	¿	¡	_	;	!	?	,	.
+	-	"	'	:	(	)	/	*
¤	¥	$	£	€	&	#	\	@
[	]	{	}	%	~	<	=	>
|	^	§	Γ	Δ	Θ	Λ	Ξ	Π
Σ	Φ	Ψ	Ω					

1) Zalamování řádků

▲●▼, ◀▶ — Nastavit znak.

● — Stiskněte.

Menu vložení textu

* — **Dlouze** stisknout:

Text-formát (pouze SMS), **Zadej jazyk**, **Označit**, **Kopírovat/Vložit**

Zadání textu pomocí T9

„T9" zkombinuje z jednotlivých zadání tlačítek správné slovo.

— T9 zapnout/vypnout.

Výběr zadání jazyka

Možnosti Otevřete textové menu.

Zadání textu, potom vyberte **Zadej jazyk**.

Vybrat Potvrďte.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Text.fm

left page (19) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:12)

Psaní pomocí T9

Slovo napište nejlépe až do konce, aniž byste dávali pozor na displej.

Tlačítka, pod kterými jsou příslušná písmena, tisknete už jen **jednou**.

1 ∞ /● Mezera nebo přejít doprava, ukončuje slovo.

Nepište text se zvláštními znaky jako je Á, ale se standardními znaky, např. A, zbytek obstará funkce T9.

T9 - návrhy slov

Je-li ve slovníku pro jedno slovo více možností, zobrazí se nejdříve ta nejpravděpodobnější.

1 2 3 stiskněte. Nehodí-li se ani toto slovo, opět

1 2 3 tiskněte, dokud se nezobrazí správné slovo.

Přidání nového slova do slovníku:

Naučit Zvolte a zadejte slovo bez T9. Poté **Uložit**.

Oprava slova

Zápis pomocí T9:

‹● Procházejte po slovech vlevo/vpravo, dokud se požadované slovo nezobrazí **inverzně**.

1 2 3 Slova navržená funkcí T9 ještě jednou prolistujte.

C Smaže znak nalevo od kurzoru **a** vždy ukáže nové možné slovo.

Další informace

Krátce stisknout: Přepnout mezi: **abc**, **Abc**, **T9abc**, **T9Abc**, **123**.

Dlouze stisknout: Zobrazí se všechny varianty zadání.

* **Dlouze stisknout:** Otevře se menu zadání (str. 18).

T9® Text Input je registrován pod následujícími patenty:
U.S. Pat. Nos. 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928 and 6,011,554;
Canadian Pat. No. 1,331,057;
United Kingdom Pat. No. 2238414B;
Hong Kong Standard Pat. No. HK0940329;
Republic of Singapore Pat. No. 51383;
Euro.Pat. No. 0 842 463 (96927260.8)
DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB;
and additional patents are pending worldwide.

Text.moduly

● → ✉ → **Text.moduly**

V telefonu jsou uloženy předdefinované texty, kterými můžete doplňovat své zprávy (SMS, MMS, e-mail).

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Text.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Telefonování



Zadejte volané číslo (vždy s předvolbou/s mezinárodní předvolbou).

C **Krátce** stiskněte pro vymazání posledního znaku, **dlouze** stiskněte pro vymazání celého telefonního čísla.



Vytočte telefonní číslo.

Ukončení hovoru



Tlačítko pro zavěšení **krátce** stiskněte.

Nastavení hlasitosti



Nastavte joystickem nebo bočními tlačítky.

Opakování volby

Dvakrát stiskněte. Opakovaná volba **naposledy** volaného čísla.

Vyvolání seznamu opakované volby:



Jednou stiskněte.



Vyhledejte telefonní číslo, potom na vytočení...

... stiskněte.

Autom. opakování volby

Aut.opak Telefonní číslo bude ve vzrůstajících intervalech 10 krát voleno.

Připomenutí

Upozor. Po 15 minutách vám upozorňovací tón připomene, že máte zobrazené telefonní číslo znovu volit.

Příjem volání



Stiskněte.

Odmítnutí volání



Krátce stiskněte.

Další informace

Volání přijměte předtím, než telefon přiložíte k uchu, aby nedošlo k poškození sluchu vyzváněním!

→📖 Uložení telefonního čísla v telefonním seznamu/ adresáři.

Handsfr. Reprodukce přes reproduktor (hlasité telefonování).

„Hlasité telefonování" před přilo_ením telefonu k uchu bezpodmínečně vypněte. Vyvarujete se tak poškození sluchu!

Dlouze stiskněte, mikrofon se vypne.

Čísla mezinárodních předvoleb

Dlouze stiskněte, dokud se neobjeví znaménko „+".

Sez.zemí Výběr země.

Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Phone.fm

left page (21) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:12)

Možnosti hovoru.

V menu hovoru se nabídnou funkce, které jsou možné pouze **při** hovoru.

Střídání 2 hovorů

Navázání 2. spojení

Otevření menu hovoru

Držet Přidržte aktuální hovor, potom volte nové telefonní číslo.

Otevřete menu hovoru.

Střídat Přepínejte mezi hovory.

Druhé volání během hovoru

Slyšíte „upozornění na druhé volání" a nyní můžete:

- **Přijmout dodatečně nové volání**

Střídat Přijmout volání a přidržet aktuální hovor.

- **Odmítnout nové volání**

Odmítn. Odmítnout nebo přesměrovat pomocí **Přesměr** např. na hlasovou schránku.

- **Ukončit aktivní hovor, přijmout nové volání**

Ukončení hovoru.

Přijetí nového volání.

Ukončení hovoru/hovorů

Stiskněte tlačítko zavěšení.

Ano Převezmete přidržený hovor.

Ne Ukončete všechny hovory.

Konference

Najednou voláte až 5 účastníků konference. Navázali jste spojení:

Otevřete menu hovoru a vyberte **Držet**. Aktuální spojení je přidrženo.

Zvolte nyní nové telefonní číslo. Je-li navázáno nové spojení ...

... Otevřete menu hovoru a vyberte **Konference**. Opakujte, dokud nejsou spojeni všichni účastníci.

Ukončit

Tlačítkem zavěšení ukončíte **všechny** hovory konference.

Tónová volba (DTMF)

Tónovou volbu (čísla) zadávejte např. při dálkovém vyslechnutí záznamníku.

Otevřete menu hovoru a vyberte **Poslat tónově**.

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Phone.fm

left page (22) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:12)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Standard.sez.

→ → Vyberte funkci.

Zobrazit zázn.

Zobrazí se položky standardního seznamu (adresář nebo telefonní seznam).

Výběr jména pomocí počátečního písmena a/nebo listováním.

Nový záznam

Zadejte novou položku.

Adresář (viz také str. 23)

Telef.seznam (viz také str. 25)

Standard.sez.

Můžete nastavit, jaký seznam chcete přednostně používat.

Vybraný standardní seznam se v pohotovostním stavu otevře pomocí joysticku.

Otevřete telefonní seznam nebo adresář.

Adresář

V adresáři mohou být u položek zaznamenány mnohé údaje a použity další funkce (např. **Narozeniny:**, **Obrázek:**, **Inst.zpráva**).

Telef.seznam

Telefonní seznam se nachází na SIM kartě. K jedné položce může být zadáno pouze jedno telefonní číslo. Telefonní seznam na SIM kartě lze snadno přenést do jiného telefonu.

Vizitka

Vytvořte si vlastní vizitku k odeslání na jiný GSM telefon. Pokud ještě není žádná vizitka vytvořená, budete k zadání přímo vyzváni.

Postupujte po políčkách a postupně zadávejte.

Uložit Stiskněte.

Další informace

Obsah vizitky odpovídá mezinárodnímu standardu (vCard).

Kopírování telefonních čísel z adresáře/telefonního seznamu.

Skupiny

Viz str. 24.

<Info čísla>

Viz str. 26.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Pref_Book.fm

left page (23) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:12)

Adresář

V adresáři lze uložit až 1000 položek s více telefonními a faxovými čísly a dalšími údaji adresy. Tyto položky jsou spravovány odděleně od telefonního seznamu v paměti telefonu.

Nový záznam

Adresář je nastavený jako standardní seznam:


Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).


Zobrazení zadávacího pole.


Vybrat požadovaná zadávací pole.


Vyplnit políčka pro zadávání.

Je nutné zadat nejméně jedno jméno. Volané číslo zadávejte vždy s mezinárodní předvolbou.

Speciální zadávací políčka

Skupina: Přiřazení ke skupině (str. 24).

Adresa: Rozšíření pro zadání úplné adresy: **Ulice:**, **PSČ:**, **Město:**, **Země:**

Komunik.služ.
Údaje, když je položka použita jako kontakt na chatu:

Přezdívka:, **ID WV-uživatele:**, **ICQ číslo:**, **AIM web.jméno:**

Narozeniny:
Po aktivaci se zadá datum narození.

Upomínka: Telefon vás ve stanoveném čase upozorní den před narozeninami.

Obrázek: Přiřaďte položce obrázek. Zobrazí se, když vám bude volat příslušné telefonní číslo.

Všechna pole/Redukov. pole
Zobrazení počtu zadávacích políček.

Uložit Uložení položky.

Další informace


Dočasné přepnutí na telefonní seznam.

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Adressbook.fm

left page (24) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:12)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Zobrazení/vyhledání položky

Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).

Vyhledejte požadovanou položku.

Zobrazení.

Možnosti zobrazení

Možnosti Zobrazení funkcí pro vybrané zadávací pole.

Změna položky

Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).

Vyhledejte položku a stiskněte **Změnit**.

Zvolte zadávací políčko a otevřete **Změnit**.

Změňte, potom **Uložit**.

Volání položky

Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).

Vyberte jméno pomocí počátečního písmene a/nebo listujte.

Položka se vyvolá.

Je-li v adresáři uloženo více telefonních čísel, jsou nabídnuta na výběr.

Možnosti adresáře

Podle jednotlivých situací se nabízejí různé funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Přesuň do ...	Přiřazení aktuální položky nebo označených položek ke skupině.
Kopír.na SIM	Zkopírování jména a telefonního čísla na SIM kartu (telefonní seznam).
Importovat	Vytvoření připravenosti k příjmu přes IrDA (str. 47) nebo SMS (str. 31) pro položku adresáře.
(Standardní funkce viz str. 14)	

Skupiny

V telefonu je předvoleno 9 skupin pro přehledné uspořádání položek adresáře. Sedm skupin můžete přejmenovat.

Otevřete adresář (v pohotovostním stavu).

<Skupiny> Vyberte (za názvem skupiny je počet položek).

Vyberte skupinu.

Vyzvánění pro skupinu

Viz str. 44.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Adressbook.fm

left page (25) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:12)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Telef.seznam

Položky v telefonním seznamu (na SIM kartě) se spravují odděleně od adresáře.

Nový záznam

Telefonní seznam je nastavený jako standardní seznam:


Otevřete telefonní seznam (v pohotovostním stavu).


<Nový záznam> vybrat.


Zobrazení zadávacího pole.


Zvolte zadávací políčka a vyplňte.

Tel. číslo:

Volané číslo zadávejte vždy s mezinárodní předvolbou. Položka bez telefonního čísla se neuloží.

Jméno:

Zadejte křestní jméno a/nebo příjmení.

Skupina:

Předběžné přidělení **Žádná skupina**
Důležitá čísla jsou shrnutá v jedné skupině (**VIP**).

Místo:

Předběžné přidělení **SIM**
Speciální SIM karty mohou telefonní čísla ukládat v chráněné oblasti (**Chráněno SIM**) (PIN2 je potřebný).

Záznam číslo:

Bude automaticky přiřazeno každé položce. Pomocí čísla položky lze zvolit telefonní číslo.

Uložit Stiskněte pro uložení nové položky.

Další informace

Dočasné přepnutí na adresář.

Sez.zemí Mezinárodní předvolba ... str. 20

Volání (vyhledat položku)


Otevřete telefonní seznam.


Vyberte jméno pomocí počátečního písmene a/nebo listujte.

Telefonní číslo se volí.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Phonebook.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Změna položky

Vyberte položku v telefonním seznamu.

Změnit Stiskněte.

Vyberte požadované zadávací pole.

Proveďte změnu.

Uložit Stiskněte.

Možnosti telefonního seznamu

Vždy dle aktuální situace se nabízí následující funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Kopírov.do	Kopírování označených položek do adresáře.
Kop.vše do	Kopírování všech položek do adresáře.
Vše smazat	Vymazání celého telefonního seznamu (chráněno PIN).
Importovat	Vytvoření připravenosti k příjmu přes IrDA (str. 47) nebo SMS (str. 31) pro položku telefonního seznamu.

(Standardní funkce viz str. 14)

<Ostatní sezn.>

Otevřete telefonní seznam a vyberte **<Ostatní sezn.>**.

<Vlastní čísla>

Zadání „vlastních" telefonních čísel do telefonního seznamu (např. fax) pro informaci.

<VIP-cisla>

Zobrazení telefonních čísel uložených ve skupině **VIP**.

<Tel.sez. na SIM>

Záznamy uložené v telefonním seznamu na SIM kartě můžete používat také na jiném telefonu GSM.

<Chranena SIM>

Na speciálních SIM kartách lze telefonní čísla ukládat do chráněné oblasti. Ke zpracovávání je potřebný PIN 2.

<Servisní čísla>/<Info čísla>

V telefonním seznamu jsou popř. uložena telefonní čísla, která vám dal k dispozici váš poskytovatel služby.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Phonebook.fm

left page (27) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:12)

Seznam volání

Seznamy volání se ukládají pro pohodlné opakování volby.




Vyberte seznam volání.


Otevřete seznam volání.


Vyberte telefonní číslo.


Volte telefonní číslo.

V každém seznamu volání je uloženo 10 telefonních čísel.

Ztrac.volání

Telefonní čísla volání, která jste nepřijali, jsou ukládána pro zpáteční volání.


Ztracené volání.

Přijatá volání

Přijatá volaní jsou vypisována do seznamu.

Volaná čísla

Přístup k posledním volaným telefonním číslům.


Rychlejší přístup v pohotovostním stavu.

Smazat sezn.

Seznamy volání se vymažou.

Doba/poplatky

Během hovoru můžete zobrazit poplatky a trvání hovoru.

 → **Doba/poplatky**

Poslední hovor, **Všechna odch.**, **Všechn.přích.**, **Zbývá jednot.**, **Nast.poplatků**

Vyberte zobrazení.

Otevřete oblast.

Reset Vrácení zvoleného nastavení.

Nast.poplatků

Otevřít menu.

Měna

Zadejte požadovanou měnu.

Osobní konto

Zadání měny a poplatků za jednotku a časový úsek.

Konto

Na speciálních SIM kartách můžete stanovit vy nebo provozovatel sítě kredit/časový úsek, po jehož uplynutí se telefon zablokuje pro odchozí volání.

Automat.zobr.

Doba trvání hovoru a poplatky se automaticky zobrazí po každém volání.

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Records_Time.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Kamera

Fotografie/videa pořízené integrovaným fotoaparátem si můžete ihned prohlédnout, uložit a

- fotografii použít jako pozadí, logo, úvodní a závěrečnou animaci a spořič displeje.
- fotografii přiřadit k položce telefonního seznamu.
- fotografii/video odeslat pomocí MMS nebo e-mailu.
- fotografii uložit do **Vlastní soub.** (str. 57) nebo na **RS MultiMediaCard** (str. 58).

Zapnutí

→

nebo

Zapnutí kamery v pohotovostním stavu.

Přepnutí na jednotlivé obrázky

a videozáznam.

Na displeji se zobrazí aktuální obrázek (náhled). Na prvním řádku vidíte zleva doprava:

Jas

Zoom

Vyrovnání bílé (str. 29)

Blesk připojen.

V pravém horním okně náhledu se zobrazí počet možných fotografií při zvoleném rozlišení. Počet možných snímků závisí kromě jiného podstatně na motivu (potřebný prostor v paměti).

Pod náhledem je upozornění na zvolené rozlišení popř. v režimu video uplynulý a maximálně použitelný nahrávací čas, který je k dispozici pro video.

Režim fotografie

Fotografování.

Zobrazení náhledu příští fotografie.

Fotografie se uloží pod názvem s datem a časem. Vložení názvu najdete v **Nastavení** v menu voleb (str. 29).

Nastavení před fotografováním:

Nastavení jasu

Nastavení zoomu

Rozlišení obrázku

Kvalitu rozlišení obrázku lze nastavit nezávisle na rozlišení náhledu ve čtyřech stupních. Nejvyšší možné rozlišení je 1280 × 960 pixelů.

Pro nastavení vlastního obrázku pozadí displeje vyberte rozlišení **Tapeta** (str. 43).

Příslušné rozlišení lze snížit podle zvoleného digitálního zoomu.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Camera.fm

left page (29) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:12)

Režim video

Rozlišení režimu video odpovídá náhledu. Můžete nastavit dvě různá rozlišení.

Spuštění nahrávání videa.

Ukončení nahrávání videa.

Při nahrávání videa se vpravo nahoře na displeji objeví červený bod.

Přehrát Reprodukce videa.

Blesk (Příslušenství)

Je-li připojen blesk aktivní, je to zobrazeno pomocí symbolu na displeji. Blesk se při připojení na telefonu permanentně nabíjí. Tím se zkrátí pohotovostní doba.

Při nabíjení symbol bliká.

Nastavení najdete v menu voleb.

Možnosti fotoaparátu

Vždy dle aktuální situace se nabízí následující funkce.

Možnosti Otevřete menu.

Nastavení	• Název snímků • Rozlišení obrázku • Režim barev: Normální, sépie, tóny šedé • Ukládací médium: **Vlastní soub.** (str. 57) nebo **RS MultiMedia-Card** (str. 58)
Obrázky	Zobrazení seznamu fotografií.
Ostatní videa	Zobrazení seznamu videí.
Mikrofon zap.	Zapnutí/vypnutí mikrofonu
Použít blesk	Výběr mezi: **Automatický**, **Vyp**, **Reduk.červ.očí**
Samospoušť	Snímek se nahraje asi 15 sekund po spuštění. Posledních 5 sekund slyšíte každou sekundu upozorňovací tón.
Nastavení bílé	Výběr mezi: **Automatický**, **Interiér**, **Exteriét**

(Standardní funkce viz str. 14)

Další informace

Příliš málo místa v paměti. Spusťte asistenta paměti pro cílené mazání dat (str. 46).

Případně můžete odstranit data i na RS MultiMediaCard.

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\K565_Camera.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Přehled hlášení

Doručené

Centrální přístupový adresář obdrží aktuální příchozí zprávy. Položky jsou označeny podle typu a stavu symbolem (str. 6).

Vyvolání centrálního přístupového adresáře, např. při přijetí nové SMS:



Stiskněte tlačítko displeje pod symbolem.

Otevřením záznamu se spustí příslušná aplikace. Přečtené, popř. otevřené záznamy se po nastavitelném čase (**Možnosti**) zobrazí už jen v příchozích seznamech souvisejících se zprávou.

V centrálním příchozím adresáři najdete následující **typy zpráv**: **SMS**, **MMS**, **E-mail**

Systémové zprávy

Oznámení o **MMS**, **Ztrac.alarm**, **Ztrac.alarmy**, **Ztrac.volání**, **WAP push**, **Hlasová zpr.**

Datové objekty

Vyzvánění, **Obrázky** a **Video**, položky v kalendáři, **Poznámky** a **Vizitka**.

Seznamy zpráv

Všechny **SMS**, **MMS** a **E-mail** se ukládají vždy do čtyř seznamů.

 → **Doručeno**
→ Vyberte typ zprávy.

Seznam přijatých zpráv.

 → **Návrh**
→ Vyberte typ zprávy.

Seznam uložených návrhů.

 → **Neodesláno**
→ Vyberte typ zprávy.

Seznam zpráv, které ještě nejsou úspěšně odeslané.

 → **Odesláno**
→ Vyberte typ zprávy.

Seznam odeslaných zpráv.

Možnosti Vyvolání menu funkcí pro zpracování zpráv.

Inst.zpráva



Tato funkce není podporována všemi provozovateli sítě. O podrobnostech se informujte u vašeho provozovatele sítě. Popis najdete v podrobném návodu k obsluze na internetu na:

www.siemens-mobile.com/s65

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Lists.fm

left page (31) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:12)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

SMS

Se svým telefonem můžete odesílat a přijímat i velmi dlouhé textové zprávy (max. 760 znaků), které se automaticky sestaví z více „normálních" SMS zpráv (účtovány jsou však jednotlivě). Kromě toho můžete do SMS zprávy přidat obrázky a zvuky.

Psaní/odesílání

→ → **Vytvořit nové** → **SMS**

Zadejte text (viz také str. 18). **Možnosti** Funkce pro formátování textu.

Zahájit odesílání.

/ Vyberte telefonní číslo z telefonního seznamu/ adresáře nebo zadejte.

SMS zpráva bude přenesena do servisního centra k odeslání.

Zvláštní funkce

Obrázek&zvuk

Odešlete obrázky a tóny s doprovodným textem nebo bez něj. Všimněte si, že mohou být chráněny (DRM, str. 12).

Je otevřeno pole zadání textu:

Možnosti Otevřít menu.

Obrázek&zvuk vyberte.

Menu obsahuje: **Standard.anim**, **Stand.zvuky**, **Vlastní anim.**, **Vlastní obr.**, **Vlastní zvuky**

Vybrat seznam.

Potvrdit. Zobrazí se první položka vybrané oblasti.

Listujte až k požadované položce.

U **Standard.anim**, **Stand.zvuky**:

Výběr se přenese do SMS.

U **Vlastní anim.**, **Vlastní obr.**, **Vlastní zvuky**:

Výběr se zobrazí/ reprodukuje.

Výběr se přenese do SMS.

SMS archiv

→ → **SMS archiv**

Zobrazí se seznam zpráv SMS uložených v telefonu.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\K565_SMS.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

SMS skupině

SMS můžete rozeslat jako „hromadnou zprávu“ skupině příjemců.

Možnosti Otevřete menu.

Poslat Vyberte.

Skupina Zobrazí se seznam skupin.

Vyberte skupinu.

Otevřete skupinu a označte všechny/ jednotlivé položky.

Po kontrolním dotazu se spustí odesílání.

Čtení

Odkaz na displeji na novou SMS zprávu.

Doručené se otevře, nabízí rychlý přehled aktuálních došlých zpráv.

Pro přečtení SMS stiskněte joystick.

Listujte v SMS po řádcích.

Pokud tento symbol bliká, je paměť SMS plná. Smažte nebo archivujte zprávy.

Odpovědi

Můžete ihned odpovědět na právě otevřenou SMS. Nově přiřazený text se zařadí nad doručený text.

Přímá odpověď.

Nastavení

SMS podpis

→ → Nast.zpráv → SMS → SMS podpis

Můžete zadat „podpis“ o maximální délce 16 znaků, který bude připojen ke všem SMS. Kromě u **Odpověď** a přii změně existující SMS.

SMS profily

→ → Nast.zpráv → SMS → SMS profily

Nastavit lze nejvýše 5 profilů SMS. V nich jsou stanoveny vlastnosti odeslání SMS.

Aktivace profilu

Vyberte profil.

Aktivujte

Nastavení profilu

Vyberte profil a pomocí **Změnit** otevřete pro zpracování.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_SMS.fm

left page (33) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:12)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

MMS

Multimedia **M**essaging **S**ervice umožňuje odeslání textů, obrázků/videí a tónů na jiný mobil nebo na e-mail.

Podle nastavení vašeho telefonu přijmete kompletní zprávu, popř. jen odkaz s údaji o odesílateli a velikosti. MMS lze připojit manuálně později.

Vytvořit

MMS zpráva se skládá z hlavičky a obsahu. Může se skládat z několika stránek. Každá strana může obsahovat text, obrázek a tón. Všimněte si, prosím, že obrázky a tóny mohou být chráněny (DRM, str. 12).

Vytvoření standardní MMS

→ → **Vytvořit nové** → **MMS**

Nejdříve vyberte objekt pro zpracování, který má být přiřazen první straně MMS.

<Obrázek> Vyberte.

Zobrazit funkce obrázek/video: **Vložit obrázek**, **Vložit video**, **Kamera**

<Zvuk> Vyberte.

Zobrazit tónové funkce: **Vložit zvuk**, **Nahrát**

<Text> Vyberte.

Zobrazit tónové funkce (viz také str. 18).

Možnosti

Možnosti Otevřete menu.

Poslat MMS	Odeslání MMS.
Přehrát	Přehrání celé MMS na displeji.
Obrázek...	Viz předchozí.
Zvuk...	Viz předchozí.
Text...	Viz předchozí.
Stránka	**Přidat stránku**: Zavést novou stranu za aktuální. **Smazat str.**: Smazání aktuální strany. **Přehled str.**: Zobrazení dostupných stran. **Načasování**: Nastavení plynutí času MMS prezentace: • **Doba zobr.stránky: Automatický** nebo **Manuálně** • **Zobraz stránku:** Pouze pokud je nastaveno předem **Manuálně**. Zadání nastavení jedné strany.
Vlastnosti	Zadání parametru odesílání (viz další kapitola).

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_MMS.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Ulož jako předl.	Uložení MMS jako předlohy. Viz také následující.
Layout	Výběr ze čtyř možných layoutů: Text nad, pod, nalevo nebo napravo od obrázku.
Barvy	Výběr barev pro: • **Zpráva** • **Stránka** • **Bitmapa** • **Text na pozadí** • **Barva textu**
(Standardní funkce viz str. 14)	

Předlohy

→ → **MMS předloha**

Předlohy pro MMS jsou uložené MMS bez adresy, mohou být odeslány jako nové MMS nebo být použity jako část nové MMS. Uloženo může být maximálně 10 předloh.

Předlohu vytvoříte založením nové MMS nebo pomocí přijaté MMS.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Ulož jako předl.**

Odeslání

Stránka/stránky nové MMS je/jsou již vytvořeny. Zobrazí se MMS.

Otevření vložení adresy.



Předmět: Vložení krátkého popisu MMS.

Poslat komu: Vložení jednoho/více telefonních čísel/ e-mailových adres.

Velikost: Zobrazení velikosti aktuální MMS v kilobytech (KB).

Zahájení odeslání.

Po potvrzení se MMS odešle.

Více: Připravení dalších políček pro adresu.

\Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_MMS.fm

left page (35) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:12)

Možnosti odeslání

Možnosti Otevřete menu.

Poslat MMS	Odeslání MMS.
Přehrát	Přehrání celé MMS na displeji.
Změnit	Zobrazení objektu vybraného ke změně objektu.
Přid. příjemce	Vložení příjemce z aktuálního adresáře.
Smaž příjemce	Vymazání jednoho příjemce.
Přid.přílohu	Připojení přílohy: • **Soubor** • **Vizitka** • **Schůzka**
Přehled str.	Zobrazení stran MMS pro posouzení a/nebo změnu.
Ulož jako předl.	Uložení MMS jako předlohy.

(Standardní funkce viz str. 14)

Přijetí

Upozornění na displeji na novou MMS/ oznámení.

Spustit příjem. Podle nastavení (str. 36) se MMS/oznámení přenese do centrálního přehledu příjmu (**Doručené**).

Pro **následné** přijetí kompletní MMS musí být oznámení otevřeno.

Přijmout Spustit přenos.

Čtení

MMS je celá přijatá.

Spustit přehrávání.

Funkce tlačítek při přehrávání:

Na další stranu.

Jedním krátkým stiskem přejdete na začátek aktuální strany, dvojím krátkým stiskem na předchozí stranu.

Nastavte hlasitost.

Ukončení.

Po skončení MMS se zobrazí detaily zprávy.

Předmět: Popis MMS.

Od: Údaj o odesílateli.

Velikost: Velikost MMS v KB.

Více: Další políčka pro zadávání.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\K565_MMS.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Nastavení

→ → Nast.zpráv → MMS
→ Vyberte funkci.

MMS profil:

Je možné nastavit 6 MMS profilů, ve kterých jsou stanoveny vlastnosti odeslání. Většinou již nastavení proběhlo. Pokud tomu tak není, obraťte se na poskytovatele sítě.

Vyberte profil.

Otevřete pro zpracování.

Možnosti nastavení

Možnosti Otevřete menu.

Aktivovat, **Přejmenovat**, **Změnit nastav**.

Uživatel.nast.

Nastavte odeslání MMS podle přání.

Doručenka:	Vyžadovat potvrzení o doručení pro odeslané zprávy.
Potvrdit přečtení:	Vyžadovat potvrzení o přečtení MMS.
Standardní priorita:	Priorita odeslání: **Normální**, **Vysoká**, **Nízká**
Platnost:	Zvolit časový úsek, ve kterém se servisní centrum pokusí doručit zprávu: **Manuálně**, **1 hodina**, **Tři hodiny**, **Šest hodin**, **1 den**, **1 týden**, **Maximum*** * Maximální časový úsek, který povoluje provozovatel sítě.
Nejrychl.čas doruč.:	Přenos ze servisního centra příjemci: **Ihned**, **Zítra**
Standardní délka:	Doba odeslání jedné strany MMS (standardní doba).
Zjistit:	Příjem celé MMS nebo pouze oznámení: **Ihned** Ihned přijmout kompletní MMS. **Aut.dom.síť** Ihned přijmout kompletní MMS v domácí síti. **Manuálně** Přijme se pouze oznámení.
Filtr spamu:	Nastavení pro příjem reklamní MMS.
Zadej hodnoty:	Nastavení max. velikosti zprávy a zacházení s ní.

Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_MMS.fm

left page (37) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:12)

E-mail

Váš telefon disponuje e-mailovým programem (klient), jehož pomocí píšete a přijímáte e-maily.

Psaní/odeslání

→ → **Vytvořit nové** → **E-mail**

Zadání údajů o adresátovi:

Poslat komu:
Zadání jedné/více e-mailových adres.

Předmět: Zadání předmětu e-mailu.

Obsah Zadání textu.

K odeslání:

Možnosti Otevřete menu.

Poslat e-mail
Vyberte.

nebo

Všechna pole
Otevřete další zadávací políčka.

Přílohy: Připojení příloh, jako např. obrázků nebo tónů.

Přijetí/čtení

→ → **Doručeno**
→ Vyberte funkci.

Než si budete moci e-mail přečíst, musíte si jej vyzvednou ze serveru.

Stáhnout email
Přenese se pouze hlavička zprávy.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Stáhn.obsah**.

Posl./přij.mail
Všechny e-maily se přenesou do **Doručené** a odešlou se všechny hotové e-maily ze seznamu **Neodesláno**.

Nastavení

→ → **Nast.zpráv** → **E-mail**

Před použitím musí být nastavený přístup na server i parametry e-mailu. Tato data jsou již většinou zaznamenána. Pokud ne, obdržíte je od provozovatele sítě. Podívejte se také na internetu na:

www.siemens-mobile.com/s65

Aktivace přístupu

Výběr přístupu.

Aktivace přístupu.

Nast.přístupu

Vybrat přístup nebo **<Prázdné>**.

Změnit Zahájení zpracování. Vyplnit datová pole podle předlohy provozovatele služby.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Email.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

left page (38) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:12)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Hlasová zpr./CB

Hlasová zpr.

→ → **Nastavení** → **Hlasová zpr.**

Máte-li k dispozici hlasovou schránku, může vám volající zanechat hlasovou zprávu, pokud je telefon vypnutý nebo není připraven pro příjem, nechcete odpovídat, právě telefonujete.

Pro tuto službu může být nutná registrace a manuální nastavení.

Nastavení

Od provozovatel sítě obdržíte dvě telefonní čísla:

Uložte telefonní číslo hlasové schránky

Toto telefonní číslo volejte pro vyslechnutí hlasové zprávy.

→ → **Nastavení** → **Hlasová zpr.**

Zadejte telefonní číslo a potvrďte je pomocí **OK**.

Uložit telefonní číslo pro přesměrování

Hovory jsou přesměrovány na toto telefonní číslo.

→ → **Nast.telefonu** → **Přesměrování** → např. **Nehlásí se** → **Nastavit**

Zadejte telefonní číslo a přihlaste je do sítě pomocí **OK**.

Vyslechnout

Nová hlasová zpráva může být oznámena – vždy dle provozovatele sítě – takto:

Symbol se upozorňovacím tónem.
nebo

Odkaz přes SMS.
nebo

Vám zavolá automat.

Volte vaši hlasovou schránku a vyvolejte si své zprávy.

Dlouze stiskněte (popř. zadejte jednou telefonní číslo hlasové schránky). Podle poskytovatele sítě potvrďte pomocí **OK** a **Mailbox**.

Lokální služby

→ → **Nastavení** → **Lokální služby**

Někteří poskytovatelé služeb nabízejí informační služby (informační kanály, **C**ell **B**roadcast). Když je příjem zapnutý, obdržíte zprávy k aktivovaným tématům **Seznam témat**.

Zvětšit text

Zobrazení textu displeje můžete pro celou oblast zpráv pevně nastavit ve třech velikostech písma.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Mailbox_CB.fm

left page (39) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:12)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Surf&zábava

Stáhněte si z internetu nejnovější informace, které jsou přesně sladěné s možnostmi zobrazení telefonu. Kromě toho si můžete do vašeho telefonu stahovat hry a aplikace. Přístup k internetu vyžaduje podle okolností registraci u provozovatele sítě.

Internet

→ → Internet

Při vyvolání funkce se prohlížeč spustí přednastavenou volbou (Nastavení prohlížeče, str. 40; případně stanovenou/předvolenou provozovatelem sítě).

Menu prohlížeče

Možnosti Otevřete menu.

Domovská str.	Vyvolání přednastavené úvodní strany aktuálního profilu (str. 40).
Záložky	Zobrazit v telefonu uloženou záložku, uložit záložku.
Jdi na...	Zadání URL.
Nově nahrát	Obnovení aktuální strany.
Zobraz. URL	Zobrazení aktuálně stažené strany pro odeslání přes SMS/e-mail.
Historie	Zobrazení naposledy navštívených internetových stran.
Rozpojit	Odpojení spojení.
Soubor	Uložení objektu aktuální strany nebo kompletní strany a zobrazení uložených stran.
Nastavení	Nastavení prohlížeče (str. 40).
Ukončit	Ukončení prohlížeče.

Ukončení spojení

Dlouze stiskněte k ukončení spojení a zavření prohlížeče.

Navigace v prohlížeči

- Výběr odkazu.
- Nastavení, stav, zap/vyp.

- **Krátce stisknout**: O úroveň zpět.

- O zadávací políčko/odkaz dopředu/dozadu
- Listovat o řádek výš/níž.

Zobrazení na displeji v prohlížeči

	Spojit		Síť nedostupná
	Síť	GPRS	GPRS online

Zadávání zvláštních znaků

Tabulka znaků (str. 18).

Seznam znaků, podle aktuální situace.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Internet.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Nastavení prohlížeče

→ Internet

Možnosti Otevřete menu.

Nastavení Vyberte.

Prohlížeč	Nastavení možnosti spuštění i zacházení s obrázky a tóny a možnostmi odeslání.
Profily	Zobrazí se seznam profilů pro aktivaci/nastavení (viz následující).
Parametry protokolu	Nastavení parametrů protokolu, push zpráv a času přerušení a nakládání s cookies.
Zabezpečení	Nastavení zakódování.
Kontext	Vrácení relace, vymazání cache, historie a cookies.

Váš internetový prohlížeč je licencován:

OPENWAVE™ RSA SECURE

Profily

Příprava telefonu k přístupu na internet závisí na příslušném provozovateli sítě:

Přednastavený profil

Ve většině případů jsou přístupové profily pro jednoho/více provozovatelů sítě již založeny.

Vyberte profil.

Aktivujte profil.

Manuální nastavení profilu

Případně se informujte u svého provozovatele sítě. Tady můžete měnit nastavení a mazat profily.

Záložky

→ Záložky

Zobrazí se v telefonu uložené URL. Můžete uložit nové záložky. Je možné zpracování nebo správa záložek v adresářích.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Internet.fm

left page (41) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:12)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Hry a Aplikace

Na internetu jsou nabízeny hry a aplikace. Po stažení je máte k dispozici na telefonu. Většina aplikací obsahuje návod k použití. Na telefonu jsou již nainstalované některé aplikace a hry. Příslušný popis najdete na

www.siemens-mobile.com/s65

Předpoklady

Profil prohlížeče (str. 40) a přístup (str. 47) musí být nakonfigurován.

Stažení

Příslušný přístup zvolte podle toho, zda nahráváte hry nebo aplikace.

→ → **Hry/Aplikace**

Vedle URL a poskytovatelů sítě pro stahování se zobrazují popřípadě aplikace/hry a složky.

Stáhnout nové

Vyberte poskytovatele sítě nebo URL.

Spusťte prohlížeč a vyvolejte URL.

Další informace

Můžete stahovat aplikace z internetu (například melodie vyzvánění, hry, obrázky, animace). Stahování nebo spouštění aplikací nijak neovlivňuje ani nemění stávající software Vašeho mobilního telefonu s možností zpracování jazyku Java™.
Společnost Siemens nepřebírá žádné záruky ani ručení v souvislosti s aplikacemi, které si nahraje dodatečně zákazník, a které nebyly v původním rozsahu dodávky. Totéž platí u funkcí, které byly odblokovány až dodatečně na podnět zákazníka. Riziko ztráty, poškození nebo nedostatků tohoto přístroje nebo aplikací a všeobecně všechny škody a následky, které by mohly vzniknout prostřednictvím těchto aplikací, nese výhradně kupující.
Takovéto aplikace nebo dodatečné odblokování určitých funkcí se z technických důvodů při výměně / nové dodávce a eventuálně při opravách přístroje ztratí.
V takových případech je třeba, aby si kupující aplikace znovu stáhnu,l respektive znovu odblokoval. Nezapomeňte na to, že váš přístroj je vybaven funkcí DRM (Digital Rights Management), takže jednotlivé aplikace stažené z internetu jsou chráněny před neoprávněným kopírováním. Tyto aplikace jsou pak určeny výhradně pro váš přístroj a nelze je z něj přenášet ani za účelem zálohování.
Společnost Siemens nepřebírá žádné záruky, ručení ani garance za to, že nové stažení aplikací nebo odblokování funkcí bude vůbec možné, nebo zda bude možné zdarma. Je-li to technicky proveditelné, své aplikace si zálohujte na svém PC pomocí „Mobile Phone Manager“.

Downl.asistent

→ → **Downl.asistent**

Při stahování jste podporováni.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\SiemensMobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\K565_Games&Apps.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Nastavení

Profily

→ → **Profily**

V profilu telefonu můžete uložit různá nastavení pro přizpůsobení telefonu různým zvukovým kulisám.

- Předvoleno je pět standardních nastavení, mohou ale být změněna. **Normální prostředí**, **Tiché prostředí**, **Hlasité prostředí**, **Car Kit**, **Headset**
- Individuálně můžete nastavit dva profily (**<Jméno>**).
- Zvláštní profil **Letadlo** je nastaven pevně a nelze jej změnit.

Nastavení profilu

Změna standardního profilu nebo nové nastavení individuálního profilu:

Vyberte profil.

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Změnit nastav**.

Zobrazí se seznam možných funkcí. Pokud je nastavení ukončeno funkcí, vraťte se zpět do menu profilu a proveďte další nastavení.

Car Kit

Profil se automaticky aktivuje pouze ve spojení se sadou Siemens hands-free po zasunutí telefonu do držáku (viz také Příslušenství).

Headset

Profil se automaticky zapne pouze ve spojení s originálním headsetem Siemens při jeho použití (viz také Příslušenství).

Letadlo

Všechny alarmy (termíny, budík) jsou vypnuty. Tento profil **nelze změnit.**

Zapnutí

Listovat k **Letadlo**.

Potvrdit výběr.

Pro aktivaci profilu ještě jednou potvrdit bezpečnostní dotaz. Telefon se nyní automaticky vypne.

Normální provoz

Při opětovném zapnutí telefonu se automaticky aktivuje předtím nastavený profil.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Setup.fm

left page (43) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (27.05.2004, 11:58)

Témata

→ → **Témata**

Stáhněte si na telefon zcela nové grafické zobrazení. Stiskem tlačítka se nově nastaví různé funkce vztahující se k tématu, jako např. animace při zapnutí/vypnutí, obrázek pozadí, spořič displeje, melodie při zapnutí/vypnutí, další animace.

Soubory témat jsou kvůli velikosti zkomprimovány. Po stažení (str. 41) nebo vyvolání z **Vlastní soubory** se při aktivaci automaticky rozbalí.

Aktivace nového tématu

Vyberte téma.

Zobrazit náhled tématu.

Aktivujte nové téma.

Zobrazení

→ → **Zobrazení**
→ Vyberte funkci.

Jazyk

Nastavení jazyka textů na displeji. Pomocí „automatiky" nastavíte jazyk, který používá váš domácí provozovatel sítě.

Byl-li náhodou nastaven jazyk, kterému nerozumíte, může být telefon následujícím zadáním nastaven zpět na jazyk domácího provozovatele sítě:

***#0000#**

Zadání textu

T9 preferovat
Inteligentní zadávání textu zapnuto/vypnuto.

Zadej jazyk
Výběr jazyka pro zadávání textu.

Pozadí

Nastavení grafiky pozadí displeje.

Operátor

Výběr grafiky, která se má zobrazit namísto loga provozovatele.

Nastav.barev

Vybrat barevné schéma položek včetně obrázku pozadí.

Spořič displeje

Po uplynutí nastavitelného časového intervalu ukáže spořič na displeji obrázek. Příchozí volání a/nebo každý stisk tlačítka tuto funkci ukončí, pokud není zapnuto zabezpečení.

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Setup.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Anim.poStartu

Zobrazí se při zapnutí telefonu.

Anim.u vypn.

Zobrazí se při vypnutí telefonu.

Vlast. pozdrav

Zobrazí se při zapnutí místo animace.

Velká písmena

Volba mezi dvěma druhy velkého písma na displeji.

Osvětlení

Nastavení světlejšího nebo tmavšího osvětlení displeje.

Vyzvánění

 → → Vyzvánění
→ Vyberte funkci.

Nastav.vyzván

Vyzvánění zapněte/vypněte nebo omezte na krátký tón (pípnutí).

Vibrace

Abyste zabránili rušení vyzvánějícím telefonem, můžete namísto akustického vyzvánění aktivovat vyzvánění vibrační. Vibrační vyzvánění lze zapnout i společně s vyzváněním. Tato funkce je deaktivovaná při nabíjení akumulátoru a připojeném příslušenství (kromě headsetu).

Hlasitost

Nastavte hlasitost pro různé druhy volání/funkce.

Další informace

Dříve, než telefon přiložíte k uchu, přesvědčte se, že jste volání přijali. Tím se vyvarujete poškození sluchu hlasitým vyzváněním!

Přiřazení vyzváněcího tónu

Již přiřazené vyzvánění bude přehráno nebo se zobrazí seznam možných vyzvánění na výběr.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Setup.fm

left page (45) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (27.05.2004, 11:58)

Nast. volání

→ → **Nast. volání**
→ Vyberte funkci.

Inkognito

Při zapnutí se na displeji partnera nezobrazí vaše telefonní číslo (závisí na provozovateli sítě).

Druhé volání

Jste-li registrováni u této služby, můžete kontrolovat, zda je nastavená, a zapínat ji nebo vypínat.

Přesměrování

Nastavte podmínky, za kterých se volání přesměrují do vaší hlasové schránky nebo na jiná telefonní čísla.

Nastavení přesměrování (příklad)

Nehlásí se

Nehlásí se vyberte. (Obsahuje podmínky **Když nedosaž.**, **Když se nehl.**, **Když obsazen**, viz následující)

Potvrďte a zvolte **Nastavit**, potom zadejte telefonní číslo, na které má probíhat přesměrování.

Potvrzení. Síť potvrdí nastavení.

Všechna volání

Všechna volání budou přesměrována.

Zobrazení v nejvyšší řádce displeje v pohotovostním stavu.

Další způsoby přesměrování:

Když nedosaž., **Když se nehl.**, **Když obsazen**, **Příjem faxu**, **Příjem dat**

Filtr.volání

Signalizována jsou jen volání z těch telefonních čísel, která jsou k dispozici v telefonním seznamu/ adresáři, příp. jsou přiřazena skupině. Ostatní volání se zobrazují pouze na displeji.

Libovol.tlačít.

Příchozí volání jsou přijata stisknutím kteréhokoliv tlačítka (kromě).

Minutové píp.

Během hovoru uslyšíte (jen vy) každou minutu upozorňovací tón ke kontrole délky hovoru.

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Setup.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Nast.telefonu

→  → **Nast.telefonu**
→ Vyberte funkci.

Tóny tlačítek

Nastavení způsobu akustického potvrzování tlačítek.

Potvrzov. tón

Nastavit servisní a varovné tóny.

Automat. vypnutí

Telefon se denně vypne v předvoleném čase.

Čís.přístroje

Zobrazí se číslo přístroje (IMEI). Tato informace může být užitečná při servisu přístroje.

Test přístroje

Po poslední informační straně se nabídne autotest a jednotlivé testy. Při výběru **Test.sekvence** se provedou všechny jednotlivé testy.

Verze softwaru
Zobrazení v pohotovostním stavu:
*** # 0 6 #**, potom **Info** stiskněte.

Asist. paměti

Asistent mazání vám pomůže při nedostatku místa v paměti telefonu.

Syst.souborů

Formát

(Chráněno kódem telefonu)

Paměť telefonu se zformátuje a **všechna** uložená data se vymažou, včetně např. vyzvánění, obrázků, her, atd.

Zformátování může trvat déle nežjednu minutu.

Optimalizovat

Optimalizace paměti vymazáním již nepotřebných dočasných souborů.

Tovární nast.

Telefon se opět nastaví na standardní hodnoty (nastavení od výrobce). SIM karta a nastavení sítě tím nejsou ovlivněny.

Další způsob vložení v pohotovostním stavu:

*** # 9 9 9 9 #** 

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Setup.fm

left page (47) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (27.05.2004, 11:58)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Hodiny

 → → **Hodiny**
→ Vyberte funkci.

Čas/Datum

Změnit Nejdříve zadejte datum, potom čas.

Časov.pásma

Mapa světa

Zobrazení světových časových pásem.

‹●› Výběr časových pásem.

Seznam měst

Seznam světových měst.

 Vyberte město ve vybraném časovém pásmu.

Datum-formát

Výběr formátu zobrazení data.

Čas-formát

24hod. nebo vyberte **12hod.**

Buddhist.rok

Přepnutí na budhistické datum.

Zobraz. hodiny

Zapnutí/vypnutí ukazatele času

Aut.čas.pásmo

Nastavení času proběhne automaticky.

Výměna dat

 → → **Výměna dat**
→ Vyberte funkci.

GPRS

(**G**eneral **P**acket **R**adio **S**ervice)

Pomocí GPRS se data v mobilní síti přenášejí rychleji.

GPRS info

Zobrazení objemu přenesených dat.

IrDA

Váš telefon disponuje infračerveným rozhraním. Oba přístroje musí být vzdáleny max. 30 cm. Infračervená okénka obou přístrojů by měla být namířena co nejpřesněji na sebe navzájem.

Bluetooth™ (BT)

Vypněte/zapněte Bluetooth™, dejte vašemu telefonu název Bluetooth™, spravujte seznam známých přístrojů Bluetooth™.

 Funkci zapnout/vypnout.

Moje BT jméno: Můžete telefon pojmenovat.

Když je zapnutý Bluetooth™, je IrDA (infračervený) neaktivní a naopak.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\K565_Setup.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Bt-nastavení

- **Hledat**

Určete, které přístroje BT mají být vyhledávány:
Vše, **Audio**, **Telefon**, **PC**

- **Známá zaříz.**

Pro jednoduchý výběr můžete do seznamu známých přístrojů uložit mnoho BT partnerů. Pokud jsou údaje „důvěrné“, odpadá dotaz na heslo.

- **Posl.spojení**

Seznam posledních a/nebo dosud připojených přístrojů.

- **Černá listina**

Pokus o spojení přístrojů, které jsou v tomto seznamu, budou odmítnuty.

- **Moje BT jméno**

Telefonu se přiřadí název (max. 16 místný), který se zobrazí partnerovi. Bez názvu telefon používá nezměnitelné adresy přístrojů.

- **Pro ostat.vidit**

Určete, jak se váš telefon bude chovat k jiným přístrojům BT. To znamená (při „viditelnosti“), že se např. přenese při dotazu jiného BT přístroje adresa přístroje nebo název vašeho telefonu pro přijetí nebo odeslání dat.

Neviditelné

Telefon není pro ostatní BT přístroje „viditelný“. Známé přístroje, jako je headset/Car Kit Bluetooth™ fungují i nadále.

Auto mód

Telefon není pro ostatní BT přístroje po několik minut „viditelný“. Potom se zeptá, jestli má zůstat „neviditelný“ i nadále.

Vždy viditelné

Telefon je pro ostatní BT přístroje vždy „viditelný“. Mohou vytvořit spojení s vaším telefonem a příp. být převzaty do seznamu známých přístrojů.

Zobrazení na displeji	
	Bluetooth™ zapnutý.
	Bluetooth™ pro ostatní viditelný.

Datové služby

Základní nastavení a spojovací profily pro aplikace **MMS**, **Wap**. Přednastavení telefonu závisí na příslušném poskytovateli služby. Zeptejte se na to nebo se informujte na internetu na **www.siemens-mobile.com/customercare** v oblasti „FAQ“.

Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Setup.fm

left page (49) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (27.05.2004, 11:58)

HTTP profil

Přednastavení telefonu závisí na příslušném poskytovateli služby. Zeptejte se na to nebo se informujte na internetu na **www.siemens-mobile.com/customercare** v oblasti „FAQ“.

Autentifikace

Kódované navolení (jen spojení CSD) u přístupu na internet zapnout nebo vypnout.

Fax/data mód

Posl.řeč/fax

Nastavte tuto funkci na telefonu **před** odesláním pro změnu jazyka v režimu faxu.

Příj.řeč/fax

Spusťte požadovaný komunikační program na vašem počítači a zapněte na telefonu funkci **během** volání (počítač převezme připojení).

Příj.fax/data

Zavolání je signalizováno zvláštním volacím tónem a na telefonu se zobrazí typ (fax nebo data). Nyní spusťte komunikační program ve vašem počítači pro přijetí faxu/dat.

Zabezpečení

→ **Zabezpečení**
→ Vyberte funkci.

Aut.zamk.tlač.

Klávesnice se automaticky zablokuje, pokud nebylo v pohotovostním stavu po dobu jedné minuty stisknuto žádné tlačítko. To chrání před neúmyslným stisknutím tlačítek telefonu. Zůstanete ale i nadále dosažitelní a můžete také navolit tísňové volání.

Další informace

Zablokování/odblokování v pohotovostním stavu. Kdykoliv:

Dlouze stiskněte.

Přímá volba

Lze volat pouze ještě **jedno** telefonní číslo. Telefonní kód (4 až 8místný) zadáváte a určujete při prvním dotazu.

Pro vypnutí **dlouze** stiskněte, potom zadejte telefonní kód.

Jen

Volání omezit na čísla chráněná v telefonním seznamu na SIM kartě.

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Setup.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Kódy

Popis viz str. 16:
Použít PIN, **Změnit PIN**, **Změnit PIN2**, **Změň.kód přís**.

Jen tato SIM

Zakáže se provoz telefonu s **jinou** SIM kartou.

Blokované sítě

Blokování sítě omezuje používání SIM karty.

Všechna odch.

Všechna odchozí volání, kromě tísňových volání, jsou blokována.

Odch.mezinár. (Odchozí mezinárodní)

Možná jsou jen vnitrostátní volání.

Odch.mn.kr.do (Odchozí mezinárodní bez tuzemska.)

Žádné mezinárodní volání, povolena pouze volání do vaší země.

Všechn.přích.

Telefon je blokován pro všechna příchozí volání.

Když roaming

Mimo vaši zem nepřijmete žádná volání.

Kontrol.stavu

Dotaz na stav blokování sítí.

Odstranit vše

Odstranit veškerá blokování.

Síť

→ → **Síť**
→ Vyberte funkci.

Linka

Musí být přihlášena **dvě nezávislá** telefonní čísla.

Info o síti

Zobrazí se seznam aktuálně dostupných sítí GSM.

Změnit síť

Hledání sítě se znovu spustí.

Aut.volba sítě

Při zapnutí se zvolí nejbližší síť v pořadí ze seznamu vašich „upřednostňovaných sítí".

Prefer. síť

Zadejte poskytovatele služby, ke kterému se chcete připojit při opuštění země.

Vybrat pásmo

Zvolte mezi GSM 900, GSM 1800 a GSM 1900.

Rychlé hledání

Přihlášení do sítě proběhne v kratších intervalech.

\Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Setup.fm

left page (51) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (27.05.2004, 11:58)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Uživatel.skup.

Podle provozovatele sítě můžete s touto službou tvořit skupiny. Tyto mají například přístup k interním (firemním) informacím nebo pro ně platí zvláštní tarify. Podrobnosti si, prosím, vyjasněte u provozovatele sítě.

Příslušenství

→ → Příslušenství
→ Vyberte funkci.

Do auta

Pouze ve spojení se sadou Siemens hands free. Profil Car Kit se aktivuje automaticky při zasunutí telefonu do držáku.

Autom.příjem

(Stav při dodání: vypnuto)

Hovory se po několika sekundách automaticky přijmou. Je možné nežádoucí odposlouchávání!

Automat. vypnutí

(Stav při dodání: 2 hodiny)

Napájení telefonu v autě. Čas mezi vypnutím zapalování a automatickým vypnutím telefonu můžete nastavit.

Reprod.v autě

Podle podmínek vylepšuje kvalitu reprodukce.

Náhlavní soup.

Pouze ve spojení s originální sadou Siemens headset (viz Příslušenství). Profil se aktivuje automaticky při připojení headsetu.

Autom.příjem

(Stav při dodání: vypnuto)

Volání se po několika sekundách automaticky přijmou (pokud vyzvánění není vypnuté nebo nastavené na pípnutí). Měli byste při tom mít headset na uchu.

Automatický příjem volání

Když si nevšimnete, že telefon přijal volání, hrozí to, že vás volající může nechtěně odposlouchávat.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Setup.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Rychlá volba

Tlačítka displeje

Obsaďte obě tlačítka displeje telefonním číslem nebo funkcí.

Změna

Tlačítko displeje je obsazeno např. funkcí **Internet**. Změna (v pohotovostním stavu):

Internet **Krátce** stiskněte, potom **Změnit**.

Vybrat ze seznamu nové obsazení a potvrdit pomocí ◉.

Použití

Obsazení telefonním „internetem" zde slouží jen jako příklad.

Internet **Dlouze** stiskněte, aplikace se spustí.

Tlačítka zkrácené volby

Obsaďte tlačítka 2 až 9 telefonním číslem nebo funkcí. Tlačítko 1 je rezervováno pro hlasovou schránku.

Obsadit

3 def Číselné tlačítko (např. 3) **krátce** stiskněte, potom stiskněte **Nastav.**.

Vybrat ze seznamu nové obsazení a potvrdit pomocí ◉.

Použití

Vybrat navolené telefonní číslo nebo spustit uložené použití (např. **Internet**).

V pohotovostním stavu:

3 def **Dlouze** stiskněte.

Moje menu

◉ Stisknout.

Moje m... Stiskněte.

Sestavte si vlastní menu. Obsazeno je 10 položek, ale lze je změnit.

Změna menu

Každou položku (1–10) můžete zaměnit za jinou ze seznamu výběru.

◉ Vyberte položku.

Změnit Otevřít seznam funkcí pro výběr.

◉ Vybrat **novou** položku v seznamu.

◉ Potvrďte. Položka bude akceptována.

Vše resetovat

ResetVš. Vyberte.
Po bezpečnostním dotazu se předběžné přidělení znovu obsadí.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_FastDial_MyMenu.fm

left page (53) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:12)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Organizér

→ → Vyberte funkci.

Kalendář

Do kalendáře můžete zaznamenávat termíny. Čas a datum musí být přesně nastaveny.

Kalendář vám nabízí tři náhledy: Měsíční, týdenní a denní náhled.

Odlišné položky jsou označeny jiným barevným kódováním. Termíny jsou zobrazeny jako vertikální pruhy u horizontálního dělení po hodinách.

Navigace:

Listujte po týdnech, dnech, hodinách.

Nast-kalendář

Začátek dne:

Počáteční hodina pracovního dne.

Začátek týdne:

Den v týdnu, s měsíčním a týdenním náhledem zleva

Nast.víkend

Nastavení dnů pro konec týdne.

Zobrazit narozeniny:

Zobrazení v kalendáři.

Schůzky

Termínové položky se zobrazují v časovém pořadí v seznamu.

Zadání nového termínu

Vyberte **<Nový záznam>**.

Typy:

Memo: Vložení textu popisu.

Hlas.poznámka: Zadání hlasové poznámky.

Volání: Zadání telefonního čísla. Zobrazí se s alarmem.

Setkání: Vložení textu popisu.

Dovolená: Vložení počátečního a konečného data.

Narozeniny: Vložení jména a data.

Podle typu se nabízejí různá zadávací a výběrová políčka. Počet políček může být omezený, viz **Standard** na konci seznamu.

Další informace

Budík, alarm nastaven.

Termín, alarm nastaven.

Alarm zazní i při vypnutém telefonu (kromě režimu v letadle, str. 42). Telefon nepřejde do pohotovostního stavu. Libovolný stisk tlačítka alarm vypne.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Organizer.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

→ → Vyberte funkci.

Úkoly

Úkol se v agendě vybraného dne zobrazí jako termín. Nemusí ale na rozdíl od termínu obsahovat údaj o čase. V tomto případě se úkol objeví každý den na začátku seznamu, dokud není označen jako vyřízený. Úkoly jsou podobné jako u **Schůzky**, podívejte se tam.

Poznámky

Podpora T9 (str. 18) vám usnadňuje vytváření krátkých zpráv, například nákupních seznamů. Důvěrné poznámky zajistěte pomocí kódu telefonu.

Ztrac.alarmy

Události se zvukovým připomenutím (**Schůzky**, **Úkoly**), na které jste nezareagovali, se vypíšou ke čtení.

Hlasový zápis.

Hlasový záznamník můžete použít také k záznamu krátkých hlasových poznámek.

Nová nahrávka

Vyberte **<Nový záznam>**.

Po krátkém upozorňovacím tónu namluvte text.

Střídání pauzy/nahrávání.

Ukončení nahrávání. Nahrávka se uloží s údajem o čase. **Přejmenovat** s **Možnosti**.

Reprodukce

Výběr požadované nahrávky.

Střídání pauzy/nahrávání.

Dlouze stisknout, rychle dopředu a dozadu.

Pozor

Použití této funkce podléhá omezením ze zákona, zejména pak trestněprávním omezením.

Informujte prosím svého partnera předem, když si budete chtít hovor nahrát, a zacházejte s nahranými hovory důvěrně.

Tuto funkci smíte používat pouze tehdy, souhlasí-li váš partner.

Časov.pásma

Viz str. 47.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Organizer.fm

left page (55) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:12)

Extra

→ → Vyberte funkci.

Služby SIM (volitelně)

Služby SIM

Poskytovatel sítě může nabízet zvláštní aplikace, jako je mobilní bankovnictví, informace z burzy apod.

Symbol služeb SIM.

Podrobnější informace si můžete vyžádat od svého provozovatele sítě.

Budík

Alarm zazní v nastaveném čase, i když je telefon vypnutý.

Zapnutí/vypnutí buzení.

Nastavení času buzení (hh:mm).

Nastavení jednotlivých dnů.

Zobrazení výběru: Čas buzení a dny.

Označte dny, ve kterých chcete být vzbuzeni. **Dlouhý** stisk označí nebo zruší všechny dny.

OK Potvrďte nastavení.

Pomocí **Dočasně vyp.** nastavte opakovaný alarm.

Nahrávání zv.

Zvukový zápisník použijte k záznamu zvuků nebo tónů pro jejich použití jako vyzvánění.

Nová nahrávka

<Nový záznam>

Vyberte. Na displeji se zobrazí čas, který je k dispozici, i čas nahrávání.

Spuštění z jiné aplikace

Objeví se displej nahrávání:

Nahrávání začne krátkým upozorňovacím tónem.

Střídání pauzy/nahrávání.

Ukončení nahrávání.

Nahrávka se uloží s údajem o čase v adresáři **Zvuky**. **Přejmenovat** pomocí **Možnosti**.

Vložit Převzetí nahrávky do aplikace.

Reprodukce

Výběr požadované nahrávky.

Střídání pauzy/nahrávání.

Dlouze stiskněte, rychle dopředu a dozadu.

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Extras.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

→ → Vyberte funkci.

Kalkul.

Kalkulačku lze používat v základní verzi i s rozšířeným rozsahem funkcí (Možnosti).

Zadejte číslice.

Nastavení funkcí.

Použití funkce.

Převod.jedn.

Můžete přepočítávat navzájem různé měrné jednotky.

Výběr výchozí jednotky/měny, potom zadání množství.

Výběr cílové jednotky/měny. Výsledek se ihned zobrazí.

Zvláštní funkce tlačítek:

Umístění desetinné čárky.

Změna znaménka.

Měna

Při prvním vyvolání funkce zadejte základní měnu.

Zadejte měnu (např. euro) a pomocí Uložit zadání uložte.

Nyní zadejte název a směnný kurz přepočítávaných měn.

Stopky

Lze zachytit a uložit dva mezičasy.

Start/stop/vynulování.

Odpočítávání

Probíhá nastavený časový úsek. Poslední 3 sekundy jsou zvukově signalizovány. Na konci zazní zvláštní upozorňovací tón.

Dálková synchronizace

Máte na cestách na dálku externě přístup k uloženým datům (adresy, kalendář atd.) a můžete je synchronizovat s daty v telefonu.

Synchronizace

Synchr. Zvolte počítač, synchronizace se spustí.

Další Prolistujte jednotlivá zobrazení.

Synchr. nastavení

Na výběr máte 5 profilů.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Extras.fm

left page (57) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (27.05.2004, 12:01)

Vlastní soub.

Pro uspořádání souborů máte k dispozici správu dat, která funguje podobně jako u počítače. Pro různé typy dat jsou již založeny vlastní adresáře.



Zobrazí se seznam obsazených adresářů a souborů.

Navigace

 Vyberte v seznamech soubor/adresář.

 V náhledu lze pohybovat kurzorem.

 Otevření adresáře nebo spuštění souboru pomocí příslušné aplikace.

Možnosti Přístup k různým funkcím správy.

<Nov.obrázek>/<Nový zvuk>

Podle aktuálně zvoleného adresáře se stáhne příslušná aplikace.

<Novy downl.>

Prohlížeč WAP se spustí a zobrazí se stránka se stahováním.

Struktura adresářů

Ve **Vlastní soub.** jsou pro různé typy dat už založeny vlastní adresáře (nelze je změnit).

Složka	Popis	Formát
Pictures	Obrázky	bmp bmx jpg/jpeg png gif
Videa	Videa	3gp
Animace	Animace při zapnutí/vypnutí	bmx gif
Zvuky	Melodie	mid amr wav
Témata	Stažené téma (sbalené)	sdt
	Téma konfigurace (rozbalené)	stc
Skiny	Stažené uživatelské plochy	scs
Games	Archiv Java	jar
	Informace ke stažení	jad
Applications	Aplikace	*
Misc	Předdefinované texty	tmo
	Hlasové nahrávky	vmo

Podle provozovatele sítě můžete měnit strukturu, obsah a funkce ve **Vlastní soub.**.

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\K565_MediaFolder_Player.fm

left page (58) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (27.05.2004, 12:01)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

RS MultiMediaCard

S RS MultiMediaCard má telefon velmi velkou kapacitu paměti. Díky ní můžete ukládat např. mnoho souborů s obrázky nebo videi nebo zvukové nahrávky. Můžete však tuto paměťovou kartu používat i jako disketu pro uložení jakýchkoliv jiných souborů.



Zobrazí se seznam obsažených adresářů a souborů. První položka je vždy **Vlastní soub.**.

Struktura adresářů a souborů na paměťové kartě odpovídá té ve v **Vlastní soub.**. Když je soubor na paměťové kartě přiřazen funkci telefonu, např. vyzvánění, zkopíruje se do **Vlastní soub.**

Další informace

RS MultiMediaCard je chráněným názvem MultiMediaCard Association.

Výměna RS MultiMediaCard (str. 8)

Nová RS MultiMediaCard™

1. Zazálohujte si data ze staré paměťové karty pomocí Data Exchange Software na počítači.

2. Naformátujte novou paměťovou kartu.

3. Uložte si soubory z počítače pomocí Data Exchange Software na novou paměťovou kartu.

Media player

Když prohlížíte obrázek/video nebo posloucháte melodii, spustí se z aplikace přehrávání.

 Přejít na další melodii.

 Zapnutí osvětlení displeje.

Obrázky

 Zoom. Oběma tlačítky displeje (+/–) se zvětšuje/zmenšuje. Pomocí joysticku přesunete výřez obrázku.

 Vycentrovat obrázek.

 Střídat režim celé obrazovky a zpět.

Poslat Např. odeslat přes MMS nebo e-mail.

Melodie/video

 Přehrání nebo podržení, podle situace.

 Podržet bez zvuku.

 Nastavení hlasitosti.

 Ukončit reprodukci.

Zpracování obrázku

Možnosti Otevřete menu a vyberte **Změnit**.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_MediaFolder_Player.fm

left page (59) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:13)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Zákaznický servis

Nabízíme Vám rychlé a individuální poradenství! Máte několik možností:

Naše podpora online v síti Internet:

www.siemens-mobile.com/customercare

Během hovoru mějte prosím při ruce doklad o koupi a číslo přístroje (IMEI, zobrazení: ***#06#), verze SW (zobrazení: ***#06#, pak Info) a případně Vaše zákaznické číslo v servisu Siemens.

V zemích, v nichž není produkt prodáván autorizovanými prodejci, nejsou nabízeny servisní služby (výměna, příp. oprava přístroje).

V případě nutných oprav, popř. garančních nebo záručních nároků, Vám naše servisní centrum poskytne rychlou a spolehlivou pomoc:

Abu Dhabi	0 26 42 38 00
Argentina	0 80 08 88 98 78
Austrálie	13 00 66 53 66
Bahrajn	40 42 34
Bangladéš	0 17 52 74 47
Belgie	0 78 15 22 21
Bolívie	0 21 21 41 14
Bosna a Hercegovina	0 33 27 66 49
Brazílie	0 80 07 07 12 48
Brunej	02 43 08 01
Bulharsko	02 73 94 88
Česká republika	2 33 03 27 27
Čína	0 21 38 98 47 77
Dánsko	35 25 86 00
Dubaj	0 43 96 64 33
Egypt	0 23 33 41 11
Estonsko	06 30 47 97
Filipíny	0 27 57 11 18
Finsko	09 22 94 37 00
Francie	01 56 38 42 00
Hongkong	28 61 11 18
Chorvatsko	0 16 10 53 81
Indie	22 24 98 70 00 Extn: 70 40
Indonésie	0 21 46 82 60 81
Irsko	18 50 77 72 77
Island	5 11 30 00
Itálie	02 24 36 44 00
Jihoafrická rep.	08 60 10 11 57
Jordán	0 64 39 86 42
Kambodža	12 80 05 00
Kanada	1 88 87 77 02 11
Katar	04 32 20 10
Keňa	2 72 37 17
Kuvajt	2 45 41 78
Libanon	01 44 30 43
Libye	02 13 50 28 82
Litva	7 50 11 18
Lotyšsko	8 52 74 20 10
Lucembursko	43 84 33 99
Maďarsko	06 14 71 24 44
Makedonie	02 13 14 84
Malajsie	+ 6 03 77 12 43 04
Malta	+ 35 32 14 94 06 32
Maroko	22 66 92 09
Mauritius	2 11 62 13
Mexiko	01 80 07 11 00 03
Německo	0 18 05 33 32 26
Nigérie	0 14 50 05 00
Nizozemsko	0 90 03 33 31 00
Norsko	22 70 84 00
Nový Zéland	08 00 27 43 63
Omán	79 10 12
Pákistán	02 15 66 22 00
Paraguay	8 00 10 20 04
Pobřeží slonoviny	05 02 02 59
Polsko	08 01 30 00 30
Portugalsko	8 08 20 15 21
Rakousko	05 17 07 50 04

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\Hotline.fm

Rumunsko	02 12 04 60 00
Rusko	8 80 02 00 10 10
Řecko	0 80 11 11 11 16
Saudská Arabie	0 22 26 00 43
Singapur	62 27 11 18
Slovensko	02 59 68 22 66
Slovinsko	0 14 74 63 36
Španělsko	9 02 11 50 61
Spojené arabské emiráty	0 43 66 03 86
Srbsko	01 13 80 95 50
Švédsko	0 87 50 99 11
Švýcarsko	08 48 21 20 00
Taiwan	02 23 96 10 06
Thajsko	0 27 22 11 18
Tunisko	71 86 19 02
Turecko	0 21 65 79 71 00
Ukrajina	8 80 05 01 00 00
USA	1 88 87 77 02 11
Velká Británie	0 87 05 33 44 11
Vietnam	84 89 30 01 21
Zimbabwe	04 36 94 24

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\Hotline.fm

left page (61) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:13)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Péče a údržba

Váš telefon byl navržen a vyroben s velkou péčí a této péče by se mu mělo dostat také při údržbě. Dbejte laskavě níže uvedených pokynů a užívejte si radosti s vaším telefonem.

- Chraňte telefon před mokrem a vlhkem! V dešti, vlhku a tekutinách jsou minerální látky, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud by telefon přesto přišel do styku s tekutinou, okamžitě přístroj vypněte a vyjměte akumulátor!
- Neprovozujte a neskladujte telefon v prašném prostředí a chraňte jej před nečistotami. Mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Neskladujte telefon v prostředí s vysokými teplotami. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických přístrojů, poškodit akumulátory a zdeformovat nebo roztavit určité plastické hmoty. Nevystavujte telefon přímému slunečnímu záření.
- Nevystavujte přístroj působení chladného prostředí. Zvláště s následným opětovným ohřátím (na normální provozní teplotu), vlhkost pak může v přístroji zkondenzovat a poškodit elektronické součástky.
- Chraňte telefon před pádem a otřesy! Nevystavujte jej úderům a otřesům a netřeste s ním. Hrubým zacházením s přístrojem může dojít k poškození elektronických součástek.
- Při čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemikálie, rozpouštědla a abrasivní čistící prostředky!
- Pokud telefon nebudete delší dobu (déle než měsíc) používat, vyjměte akumulátor.
- Se SIM-kartou je třeba zacházet stejně opatrně jako s kreditní kartou. Neohýbejte ji, chraňte ji před poškrábáním a nevystavujte ji statické elektřině.
- K čištění karty použijte vlhkou utěrku nebo antistatickou utěrku bez chemických čisticích prostředků.

Výše uvedené pokyny platí ve stejné míře pro telefon, akumulátor, nabíječ a veškeré příslušenství. Pokud některá z těchto částí není řádně funkční, obratťe se na prodejce, u nějž jste ji zakoupili. Ten zajistí případnou opravu přístroje.

Prohlášení o kvalitě akumulátoru

Kapacita akumulátoru mobilního telefonu se snižuje s každým nabitím/vybitím. K postupnému snižování kapacity dochází také skladováním za příliš vysokých nebo nízkých teplot. I po úplném nabití akumulátoru se tak může značně snížit doba provozu mobilního telefonu.

Avšak v každém případě je akumulátor v takovém stavu, aby mohl být i šest měsíců po koupi mobilního telefonu nabíjen a vybíjen. Po uplynutí těchto šesti měsíců vám doporučujeme při výrazném poklesu výkonu akumulátor nahradit. Kupujte prosím pouze originální akumulátory Siemens.

Prohlášení o kvalitě displeje

V závislosti na technologii se na displeji výjimečně může objevit několik odlišně zabarvených bodů (dots).

Berte v úvahu, prosím, že světlejší nebo tmavší zobrazení několika bodů zpravidla není na závadu.

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Maintenance_Akku.fm

left page (62) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (02.06.2004, 15:52)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Údaje o přístroji

Prohlášení o shodě

Společnost Siemens Information and Communication mobile tímto prohlašuje, že mobilní telefon popsaný v návodu je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC (R&TTE) a tím také s nařízením vlády č. 426/2000 Sb. v posledním znění.

Telefon splňuje hodnoty koeficientu SAR definované organizací ICNIRP a hodnoty předepsané nařízením vlády č. 480/2000 Sb. O ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Přístroj je možno provozovat jako rádiové zařízení na základě generální licence č. GL - 1 a 30/R/2000. Prohlášení o shodě najdete na adrese: **http://www.siemens-mobile.com/conformity**

CE 0168

Technické údaje

Třída GSM:	4 (2 Watt)
Frekvenční pásmo:	880–960 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Frekvenční pásmo:	1,710–1,880 MHz
Třída GSM:	1 (1 Watt)
Frekvenční pásmo:	1,850–1,990 MHz
Hmotnost:	98 g
Rozměry:	109 × 48 × 18 mm (85 ccm)
Akumulátor Li-Ion:	750 mAh
Provozní teplota:	–10 °C… 55 °C
SIM karta:	1,8 nebo 3,0 voltu

Identifikace telefonu

Následující údaje jsou důležité při ztrátě telefonu nebo SIM karty:

SIM karta č. (uvedeno na kartě):

.....

15 místné sériové číslo telefonu (pod akumulátorem):

.....

Zákaznický servis provozovatel sítě č.:

.....

Při ztrátě

Pokud se vám telefon a/nebo SIM karta ztratily, zavolejte ihned provozovateli sítě, aby nedošlo k jejich zneužití.

Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Data.fm

left page (63) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (02.06.2004, 15:52)

Doba provozu

Provozní doba závisí na podmínkách použití. Extrémní teploty značně snižují pohotovostní dobu telefonu. Proto telefon neodkládejte na přímé slunce ani na topení.

Doba hovoru: 100 až 300 minut
Pohotovostní doba: 60 až 250 hodin

Provedená akce	Čas (min)	Snížení pohotovostní doby o
Telefonování	1	30–90 minut
Světlo *	1	40 minut
Hledání sítě	1	5–10 minut
* Zadávání tlačítky, hry, organizér atd.		

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_Data.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

SAR

Tento mobilní telefon splňuje požadavky stanovené nařízením vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

Váš telefon je zároveň rádiovým vysílačem i přijímačem. Byl navržen a vyroben tak, aby splňoval hodnoty stanovené v uvedeném nařízení vlády. Toto nařízení a jeho přílohy jsou v souladu s doporučeními ICNIRP* a směrnicí EU (1999/519/EC).

Limitní hodnoty určují nejvyšší přípustné hodnoty vysílacího výkonu pro veškeré osoby. K těmto hodnotám dospěly nezávislé vědecké organizace na základě pravidelného a podrobného vyhodnocování vědeckých studií.** Pro zajištění bezpečnosti všech osob, nezávisle na jejich stáří a zdravotním stavu, obsahují limitní hodnoty významnou bezpečnostní rezervu.

Hodnoty doporučené Evropskou radou používají "měrný absorbovaný výkon" (SAR). Limitiní hodnota SAR je stanovena mezinárodními doporučeními na 2,0 W/kg.***

Testy SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách, přičemž testovaný mobilní telefon vysílá ve všech frekvenčních pásmech s nejvyšším možným výkonem.

V provozu se skutečná hodnota SAR telefonu běžně pohybuje hluboko pod maximální hodnotou, protože telefon pracuje s nižšími výkonostními stupni.

Vysílá tedy jen s nejmenším možným výkonem, který je potřebný pro dosažení sítě. Všeobecně platí: čím blíže jste k anténě základny, která obsluhuje vaše volání, tím nižší je vysílací výkon vašeho telefonu.

Před tím, než přijde model telefonu na trh, musí být prokázáno splnění podmínek směrnic R&TTE Evropského společenství. Hodnotu SAR telefonu tohoto najdete na internetové adrese:
www.siemens-mobile.com
I přesto, že se SAR hodnoty mohou u jednotlivých přístrojů a podle situace při provozu lišit, odpovídají tyto hodnoty požadavkům NV č. 480/2000 Sb.
Nejvyšší hodnota měřená podle standardu je 0,48 W/kg.

---

* International Commision on Non-Ionizing Radiation Protection

** Světová zdravotnická organizace WHO (WHO, CH-1211 Ženeva 27, Švýcarsko) prohlašuje na základě současných vědeckých studií, které naznačují, že není nutné zavedení zvláštních opatření při používání mobilního telefonu. Další informace najdete na:
www.who.int/peh-emf nebo www.mmfai.org

*** SAR limitní hodnota pro všeobecně používané mobilní telefony činí 2,0 W/kg vztaženo na 10 gramů tkáně.
V této hodnotě je obsažena značná rezerva, která zabezpečuje ochranu veřejnosti a pokrývá i případné odchylky při měření. Požadavky na hodnoty SAR se mohou v jednotlivých státech lišit. Další informace k SAR pro další státy najdete na adrese:
www.siemens-mobile.com

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\SAR.fm

left page (65) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:13)

Strom menu

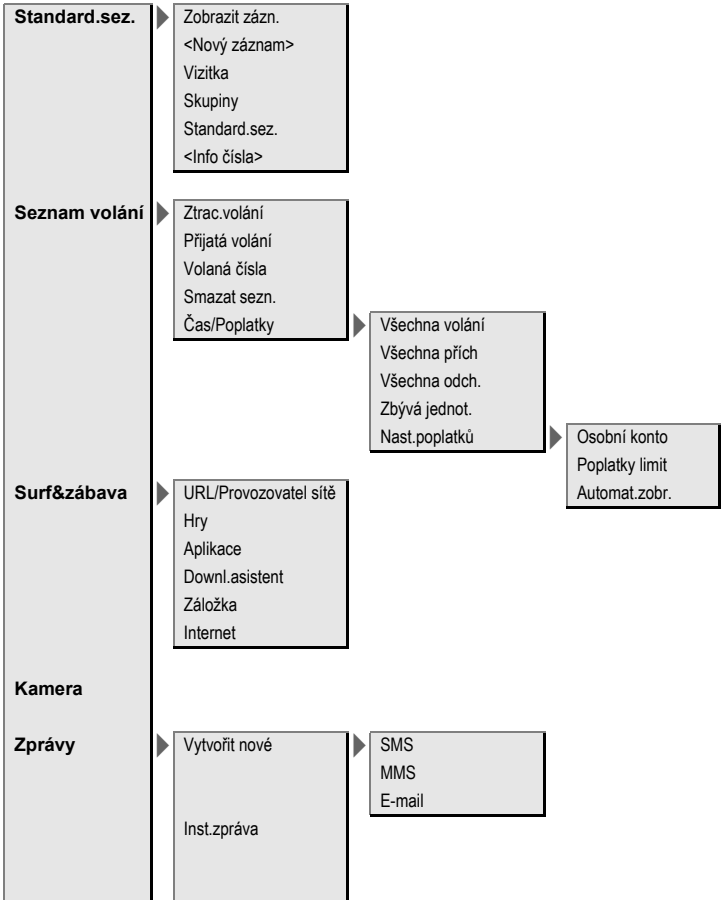

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_MenuTree.fm

left page (66) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:13)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

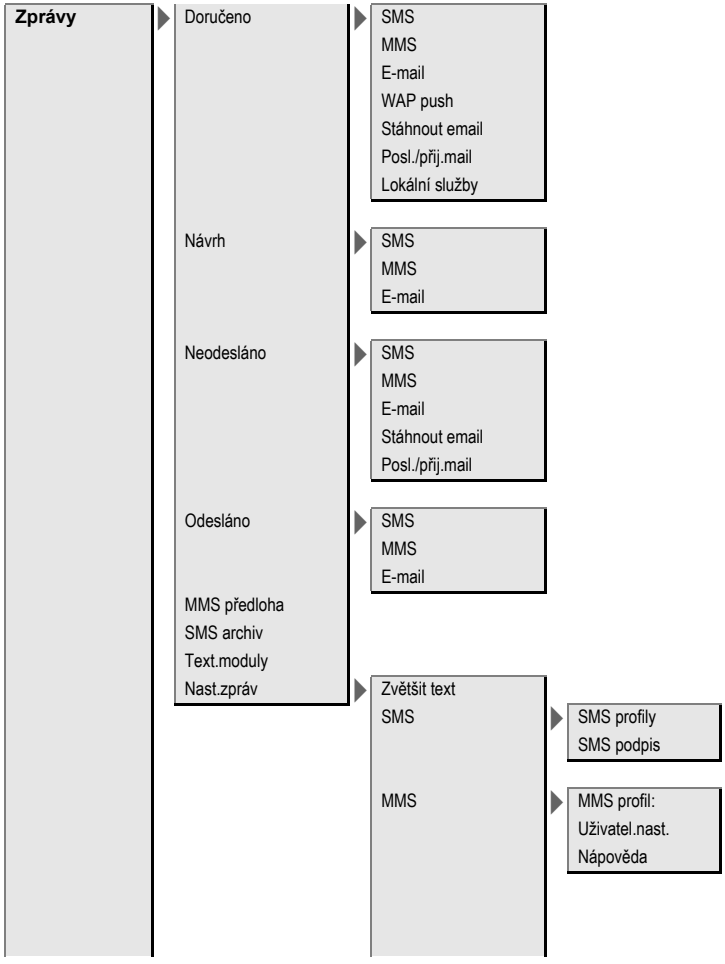

Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_MenuTree.fm

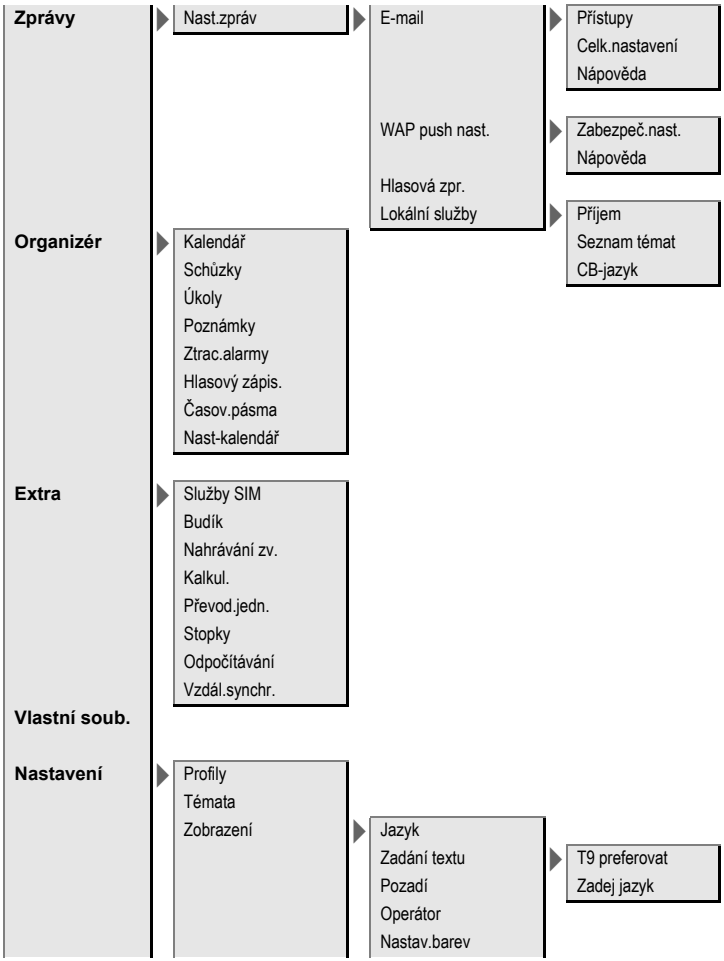

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_MenuTree.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

left page (68) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:13)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

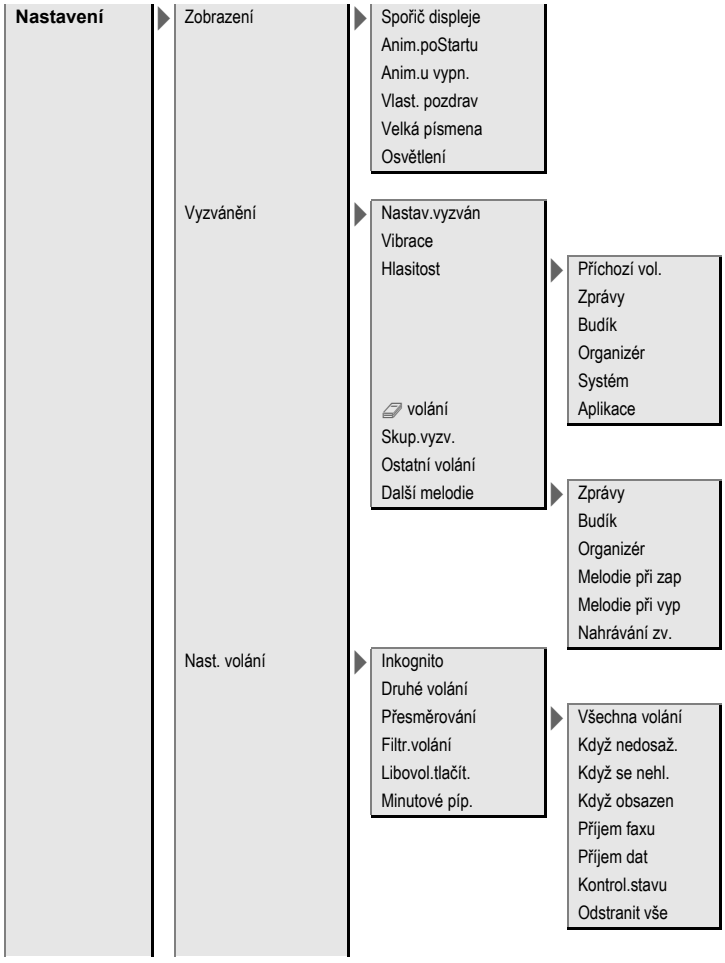

Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_MenuTree.fm

left page (69) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:13)

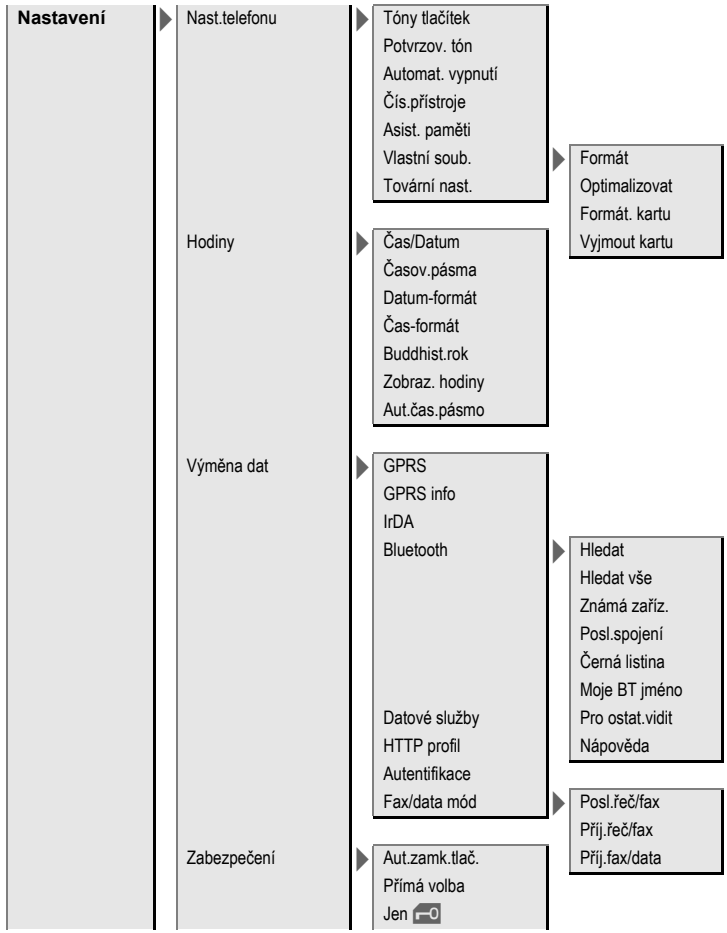

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\IKS65_MenuTree.fm

left page (70) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:13)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

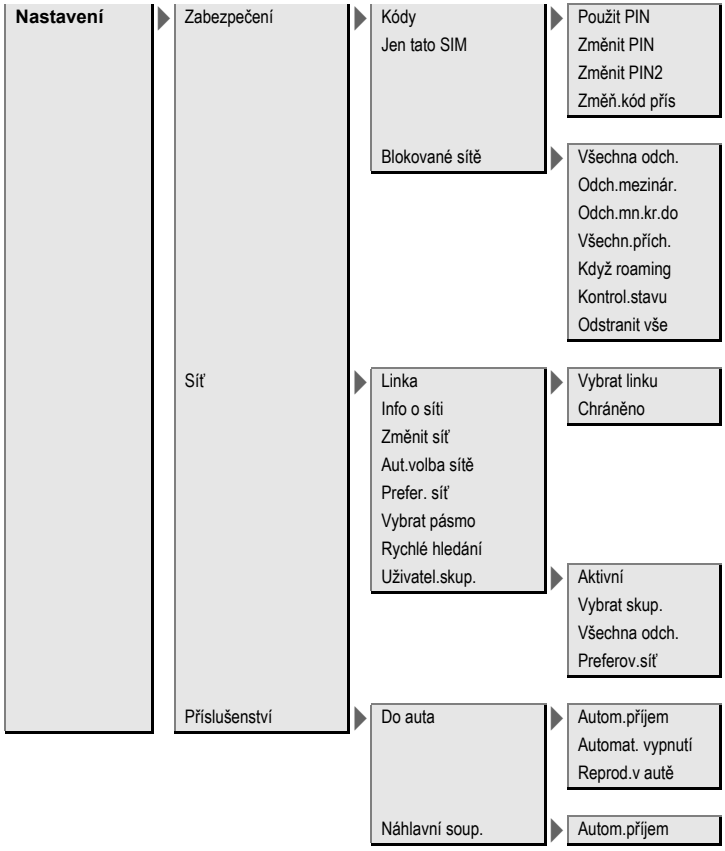

Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65_MenuTree.fm

left page (71) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:13)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Rejstřík

A

Adresář
- čtení položky 24
- nová položka 23
- skupiny..... 24
- volání položky..... 24

Akumulátor
- nabíjení 9
- prohlášení o kvalitě..... 61
- provozní doba..... 10, 63
- vložit 7

Animace při vypnutí..... 44
Animace při zapnutí..... 44
Autom. opakování volby 20
Autom. volba sítě 50
Autom. zobrazení
- čas/poplatky 27
- hodiny..... 47

B

Barevné schéma 43
Bezpečnostní pokyny 2
Blokování 49
Bluetooth™ 47
Budh. datum 47
Budík..... 55

C

Car Kit (nastavení) 51
Cell Broadcast (CB) 38
Centrální přístup..... 30

Č

Čas/poplatky..... 27
Časová pásma 11, 47
Číslo IMEI 46
Číslo přístroje (IMEI) 46

D

Dálková synchronizace 56
Další seznamy 26
Datové spojení 47
Digital Rights Management 12
Displej
- jazyk 43
- obrázek pozadí 43
- osvětlení 44
- symboly 6

Doba hovoru (akumulátor) 63
Doba provozu (akumulátor)... 10, 63
Druhé volání 45

E

E-mail
- napsat..... 37
- nastavení 37
- přijetí/čtení..... 37

Extra..... 55

F

Filtr..... 45
Formát data 47
Formátování (paměť telefonu) 46
Fotoaparát 28
Frekvenční pásmo 50

G

GPRS..... 47

H

Headset (nastavení) 51
Hlasité telefonování 20
Hlasitost
- hlasitost ve sluchátku 20
- profily 42
- vyzvánění..... 44

Hlasová schránka 38
Hlasová zpráva..... 38

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65SIX.fm

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Hlasový záznamník 54
Hodiny 47
Hovor
konference 21
menu 21
přidržet 21
střídání 21
ukončit 20
Hry a aplikace 41

I

Identifikační číslo telefonu (IMEI) 46
Informační služby (CB) 38
Infračervený 47
Inkognito 45
Inst.Message 30
Internet 39
IrDA (infračervený) 47

J

Jazyk 43
Jen 49
Jen tato SIM 50
Joystick 4

K

Kalendář 53
Kalkulačka 56
Kód telefonu 16
Konference 21
Krátká textová zpráva (SMS) 31

L

Libovolné tlačítko 45
Limit účtu 27
Logo 43
Logo provozovatele 43

M

Media Player 58
Menu
moje menu 52
ovládání 13
Mezinárodní předvolba 20
Minutový tón 45
Místo uložení (telefonní seznam) 25
MMS
napsat 33
odeslání 34
přijetí 35
MultiMediaCard 58

N

Nabíjení akumulátoru 9
Nahrávání tónu 55
Nastavení 42
Nastavení času/data 47
Nastavení od výrobce 46
Nezodpovězená volání 45

O

Obrázky & zvuky (SMS) 31
Odpočítávání 56
Omezení (čas/poplatky) 27
Opakování volby 20
Organizér 53

P

Pásmo 50
Péče o telefon 61
PIN
používání 16
zadání 11
změna 16
PIN 2 16
Počítač 56
Pohotovostní doba 10
Pohotovostní stav 12

\Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65SIX.fm

left page (73) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:13)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Pojistka zapnutí 17
Poplatky 27
Poplatky/jednotky 27
Pozadí (displej) 43
Poznámky 54
Profil
  WAP 40
Profily (telefon) 42
Prohlížeč 39
Předdefinovaný text 19
Předvolba 20
Přenos telefonního čísla 45
Přepočet 56
Přepočet měny 56
Přesměrování 45
Přesměrování volání 45
Přidržení hovoru 21
Přijaté hovory (seznam volání) 27
Připomenutí 20
PUK, PUK2 16

R

Režim fotografie 28
Režim označování 15
Režim v letadle 42
Režim video 29
Rychlá volba 52
Rychlá volba menu 15
Rychlé hledání sítě 50

S

SAR 64
Servisní telefonní čísla Siemens ... 59
Servisní tóny 46
Seznamy volání 27
Síť
  blokování 50
  nastavení 50
  připojení 50
Signál příjmu 12
SIM karta
  uvolnění blokování 17
  vložit 7
Skupina uživatelů 51
Skupiny 24
Služby SIM (volitelně) 55
SMS
  archiv 31
  čtení 32
  napsat 31
  nastavení 32
  skupině 32
SOS 11
Spořič displeje 43
Správa médií 57
Standardní funkce 14
Standardní seznam 22
Stažení 41
Stopky 56
Strom menu 65
Střídání 21
Surf & Fun 39
Symboly 6
Synchronizace 56

T

T9
  návrhy slov 19
  vložení textu 18
Tajné kódy 16
Technické údaje 62
Telefonní seznam
  chráněná SIM 26
  další seznamy 26
  nová položka 25
  VIP čísla 26
  volání 25
Telefonní záznamník (na síti) 38
Telefonování 20
Témata 43

© Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\K565IX.fm

left page (74) of S65 SUG cs, A31008-H7400-A17-1-2D19 (26.05.2004, 17:13)

VAR Language: cs; VAR issue date: 040517

Termíny ... 53
Tísňové volání ... 11
Tlačítka rychlé volby ... 52
Tónová volba (DTMF) ... 21
Tóny DTMF (tónová volba) ... 21
Tóny tlačítek ... 46
Tóny upozornění ... 46

U

Údaje o přístroji ... 62
Údaje o telefonu ... 62
Údržba telefonu ... 61
Úkoly ... 54
Upřednostňovaná síť ... 50

V

Velká a malá písmena (T9) ... 18
Velká písmena ... 44
Vibrace ... 44
Vizitka ... 22
Vlastní (telefonní) čísla ... 26
Vložení textu ... 18
Volaná čísla (seznam volání) ... 27
Volání
  blokováno ... 50
  odmítnout ... 20
  poplatky ... 27
  přesměrování ... 45
  přijmutí/ukončení ... 20
Volba číslicovými tlačítky ... 20
Všechna příchozí. (Blokování sítě) ... 50
Všechna volání (přesměrování) ... 45
Vypnutí telefonu
  automaticky ... 46
  ručně ... 11
Vypnutí zvuku (mikrofon) ... 29
Vyzváněcí tóny ... 44

W

WAP push ... 30

Z

Zabezpečení ... 16
Zadání jazyka (T9) ... 18
Záložka (WAP) ... 40
Zapnutí (telefon) ... 11
Zapnutí/vypnutí mikrofonu ... 29
Zmeškané termíny ... 54
Zobrazení na displeji ... 6
Zpráva
  CB ... 38
  e-mail ... 37
  MMS ... 33
  procházet ... 30
  SMS ... 31, 32
Ztracené hovory (seznam volání) ... 27
Ztráta telefonu, SIM karty ... 62
Zvláštní znak ... 18
Zvukové připomenutí (budík) ... 55
Zvukový zápisník ... 55

\Siemens AG 2003, E:\Auftrag\Siemens\MobilePhones\S65 Penelope\cs\KA\KS65SIX.fm