

TABLETY

QUANTUM
INSIGNIA

pro zařízení se systémem
ANDROID 4.4
Návod k obsluze



Uživatelská příručka

Verze 1.0 pro Android 4.4.2



Informace o Uživatelské příručce

Uživatelská příručka byla speciálně připravena takovým způsobem, aby našim uživatelům pomáhala zvyšovat zkušenosti nabývané s jejich výrobkem.

- Prosíme o důkladné přečtení tohoto návodu, aby tak bylo zaručeno bezpečné a správné používání zařízení Goclever.

- Snímky a kopie zobrazení obrazovky se mohou lišit v závislosti na typu aktuálního výrobku.

- Goclever si vyhrazuje právo provádět změny v obsahu tohoto návodu a také právo odvolat platnost tohoto návodu v libovolném okamžiku a to bez předchozího upozornění.

- Aplikace Android, které jsou dodávány společně s tímto zařízením, zpracovali uživatelé systému Android nebo vnější firmy a nejsou tudíž zpracovány firmou Goclever. Jsou dodávány bez dalších poplatků, ledaže bylo určeno jinak. Goclever nenese odpovědnost za výkonnost aplikací pocházejících od jiných firem.

- Dodané zařízení používejte výhradně s originálním příslušenstvím Goclever. Goclever nenese odpovědnost za žádná poškození, která jsou způsobena použitím příslušenství od jiných vnějších firem (nabíječky, kabely, baterie apod.).

- Dodané příslušenství Goclever používejte výhradně s originálními zařízeními Goclever. Goclever nenese odpovědnost za žádná poškození, která jsou způsobena použitím příslušenství od jiných vnějších firem (nabíječky, kabely, baterie apod.).

GOCLEVER
INFINITE INVENTION

Obsah

Vzhled zařízení……4

Obsah balení ……4

Základy……5

Nabíjení zařízení ……5

Instalace karty microSD……5

Vytahování paměťové karty ……5

Ovládání hlasitosti……5

Dotyková obrazovka ……6

Hlavní obrazovka ……9

Změna tapety……9

Stavový řádek ……10

Widgety……11

Hlavní menu……13

Zámek obrazovky……14

Oznámení ……16

Rychlé nastavení ……17

Zadávání textu ……18

Goclever OTA……21

Ikony stavu……22

Google Play……23

Kontakty……24

Spojení s počítačem (USB)……26

WiFI……27

Bluetooth……28

Pošta……29

Internetový prohlížeč ……30

Fotoaparát……32

Kamera……33

Galerie……35

Kalendář……36

Hodiny……37

Kalkulačka……38

Hudba……38

Nastavení……40

Optimalizace výkonnosti baterie……44

Bezpečnostní návod ……45

Často kladené otázky ……45

Požadavky a upozornění týkající se bezpečnosti……46

Záruční list ……50

GOCLEVER
INFINITE INVENTION

Vzhled zařízení



Obsah balení

Je nutné zkontrolovat, zda krabice s výrobkem obsahuje následující elementy:

- zařízení
- kabel USB
- nabíječka
- kabel OTG

Je nutné používat pouze příslušenství, které je schváleno firmou Goclever. Poškození způsobená používáním příslušenství od jiných výrobců, nepodléhají ochraně záruky.

Základy

Nabíjení zařízení

Zařízení je možné nabíjet pomocí nabíječky, která je součástí přiložené sestavy, nebo pomocí kabelu USB, který lze připojit k počítači.

- Připojte napájecí kabel do příslušného konektoru v zařízení, následně vložte zástrčku do zásuvky elektrické sítě nebo připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Během nabíjení je zařízení možné používat. Prodlužuje to však dobu nabíjení.

- Po ukončeném nabíjení odpojte nabíječku od zdroje napájení nebo odpojte kabel USB od počítače.

Instalace karty microSD

Zařízení je vybaveno konektorem pro karty microSD, do kterého je možné instalovat paměťovou kartu za účelem rozšíření paměti zařízení. Maximální velikost karty, kterou zařízení dokáže obsluhovat, je 32 GB.

Vytahování karty paměti

Pro bezpečné vytažení karty paměti z zařízení je nutné ji nejprve odinstalovat. Díky tomu je možné se vyhnout ztrátě dat nebo případům, kdy dojde k jejich nesprávnému uložení.
Pro odinstalování paměťové karty:

- přejděte do **Nastavení** zařízení,
- zvolte složku **Paměť,**
- klepněte na **„Odpojit kartu SD”,**
- vytáhněte paměťovou kartu ze zařízení.

Ovládání hlasitosti

Jestliže chcete změnit úroveň hlasitosti, pak použijte tlačítka, která jsou umístěna na krytu zařízení, nebo můžete využít možnosti v systému zařízení.

Dotyková obrazovka

Opatrně – při používání zařízení používejte pouze konečky prstů.

Klepnutí – lehkým dotykem obrazovky pomocí prstu můžete spouštět aplikace, volit znaky z klávesnice na obrazovce nebo vybírat položky nabídek.



Stisknutí a přidržení – klepněte na oblast na obrazovce a prst přidržte, dokud se nezobrazí další možnosti, které jsou dostupné pro daný prvek.



Posunutí – rychlým pohybem prstu po obrazovce ve svislém nebo vodorovném směru posouváme obraz nebo listujeme dokumenty nebo internetovými stránkami.



GOCLEVER
INFINITE INVENTION

Přetažení – chcete-li přetáhnout ikonu aplikace, pak ji stiskněte, prst přidržte a následně přesuňte na požadované místo.



Zvětšení – roztažením dvou prstů od sebe na zobrazované mapě, internetové stránce nebo obrázku můžete toto zobrazení zvětšit.



Zmenšení – pohybem dvou prstů směrem k sobě na zobrazované mapě, internetové stránce nebo obrázku můžete toto zobrazení zmenšit.



GOCLEVER
INFINITE INVENTION

Pohybové čidlo- Svůj tablet můžete otáčet tak, aby jste na obrazovce získali lepší zobrazení. Otočením zařízení na šířku můžete u mnoha obrazovek měnit jejich orientaci.
Např. během psaní tak získáte možnost použít větší klávesnici.

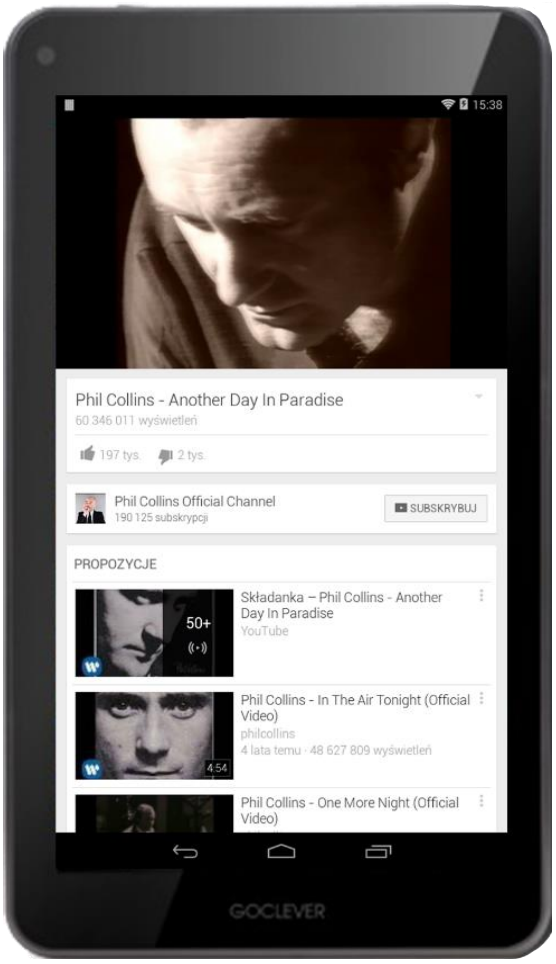

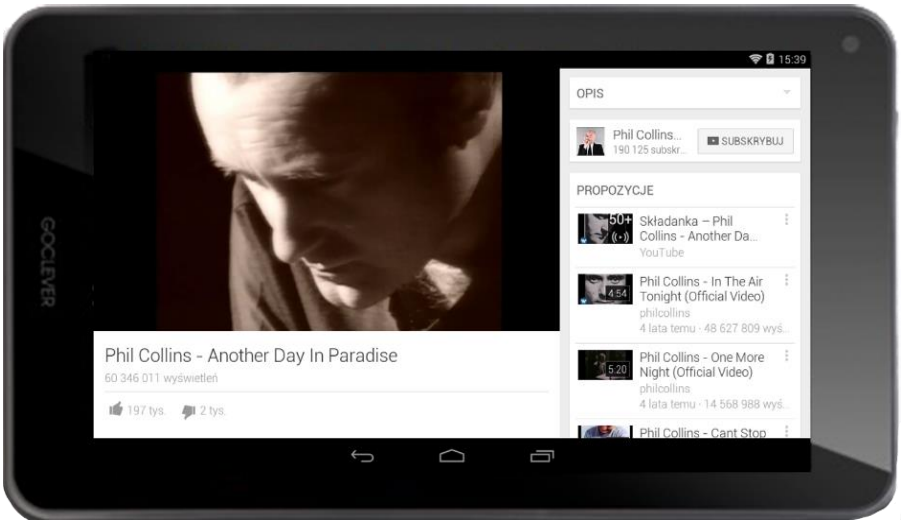

Doporučení – automatické otáčení obrazovky je možné vypnout v oblasti stavového řádku.

GOCLEVER
INFINITE INVENTION

Hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka – Hlavní obrazovka je výchozím bodem obsluhy všech funkcí zařízení. Hlavní obrazovka může obsahovat více panelů. Pokud byl vytvořen více než jeden panel, pak mezi nimi můžete přecházet tak, že přesouváte jednotlivé panely vlevo nebo vpravo.



Změna tapety

Chcete-li změnit tapetu, pak přidržte prst na **Hlavní obrazovce** až do okamžiku, než se objeví okno s volbou nabídky zdroje. Následně vyberte požadovanou tapetu.

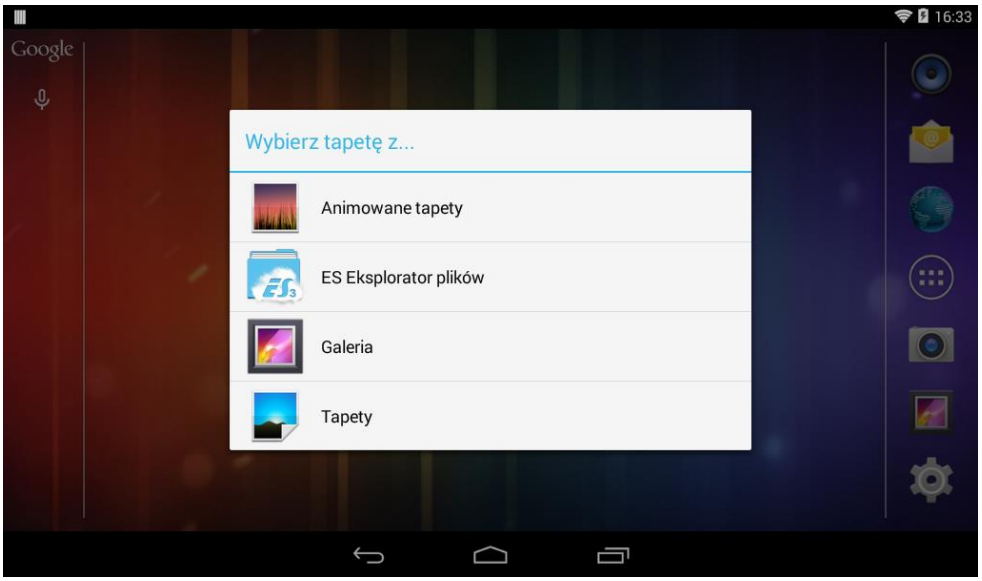

Stavový řádek

V horní části obrazovky zařízení se nachází **stavový řádek.** Je rozdělený na dvě rozbalované části. **Stavový řádek** zobrazuje mnoho užitečných informací, např. připomenutí, oznámení Gmail, stav stahování, oznámení z aplikace. Chcete-li řádek rozbalit, pak přesuňte prstem od horní části obrazovky směrem dolů.

Na pravé straně můžete rozvinout **rychlé nastavení**, které je popsáno v další části návodu.

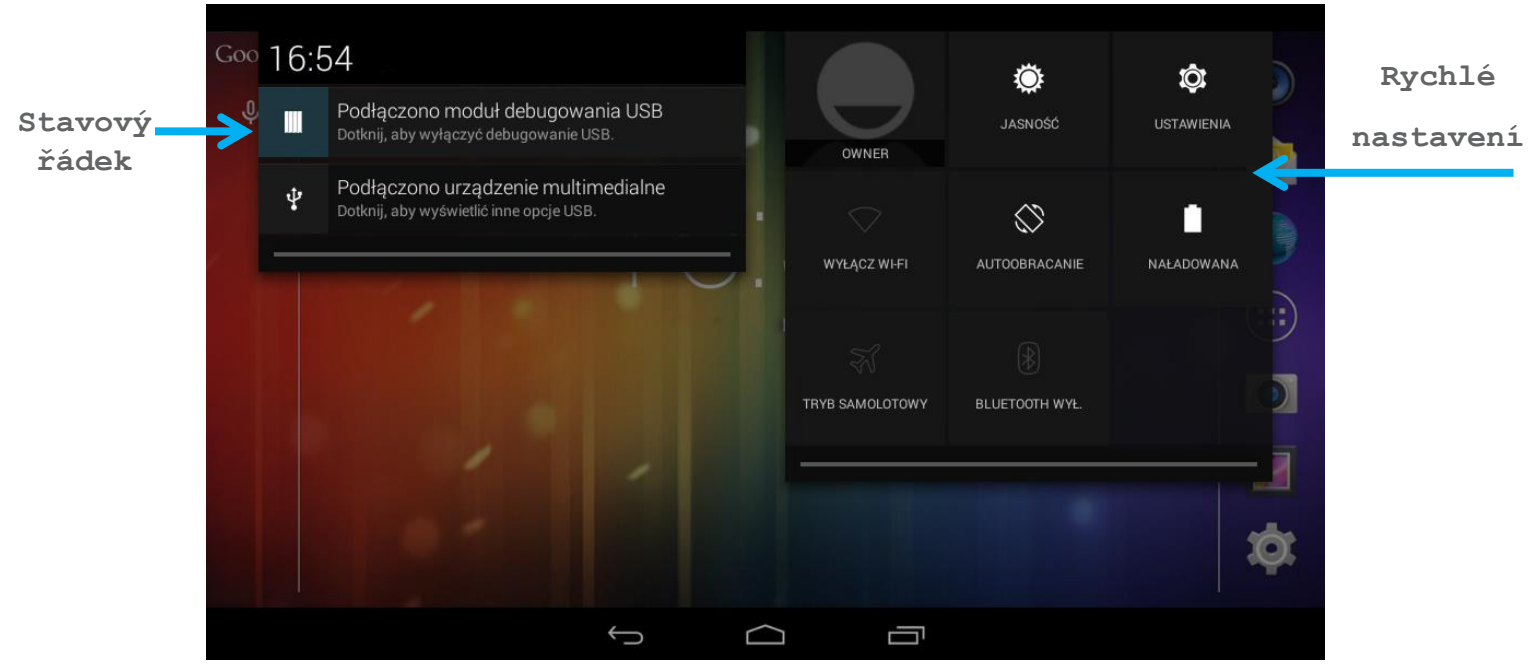

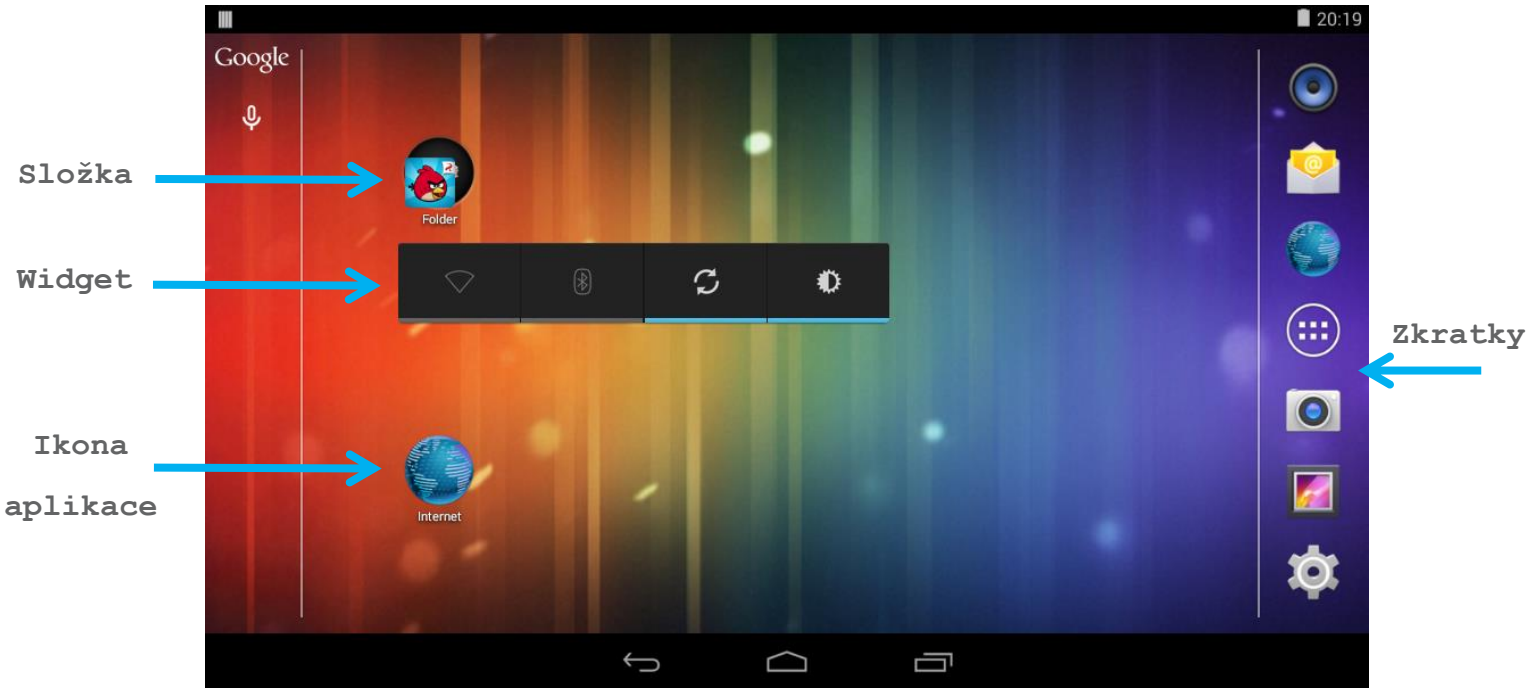

Aplikace a widgety (ovládací prvky) – Nové aplikace nainstalované v zařízení automaticky umístí zkratku k aplikaci na hlavní obrazovku. Můžete ji přesunout nebo odstranit tak, že ji dlouze přidržíte a přesunete.

Lišta oblíbených - zkratky, tlačítko hlavního menu- Můžete přidat nebo odstranit aplikaci z lišty oblíbených zkratek. Tyto ikony budou viditelné na všech obrazovkách. Středové tlačítko je tlačítkem hlavního menu.



Widgety

Widgety jsou grafické ovládací prvky, které obsluhují konkrétní funkci, nebo poskytují informace, jako jsou oznámení, seznamy kontaktů, zprávy, informace o počasí nebo lokální informace. Jejich prostřednictvím můžete měnit nastavení nebo vybírat profily.

Seznam těchto dostupných prvků se nachází v Hlavním menu ve složce **Widgety**. Některé aplikace po jejich nainstalování tento seznam rozšíří.

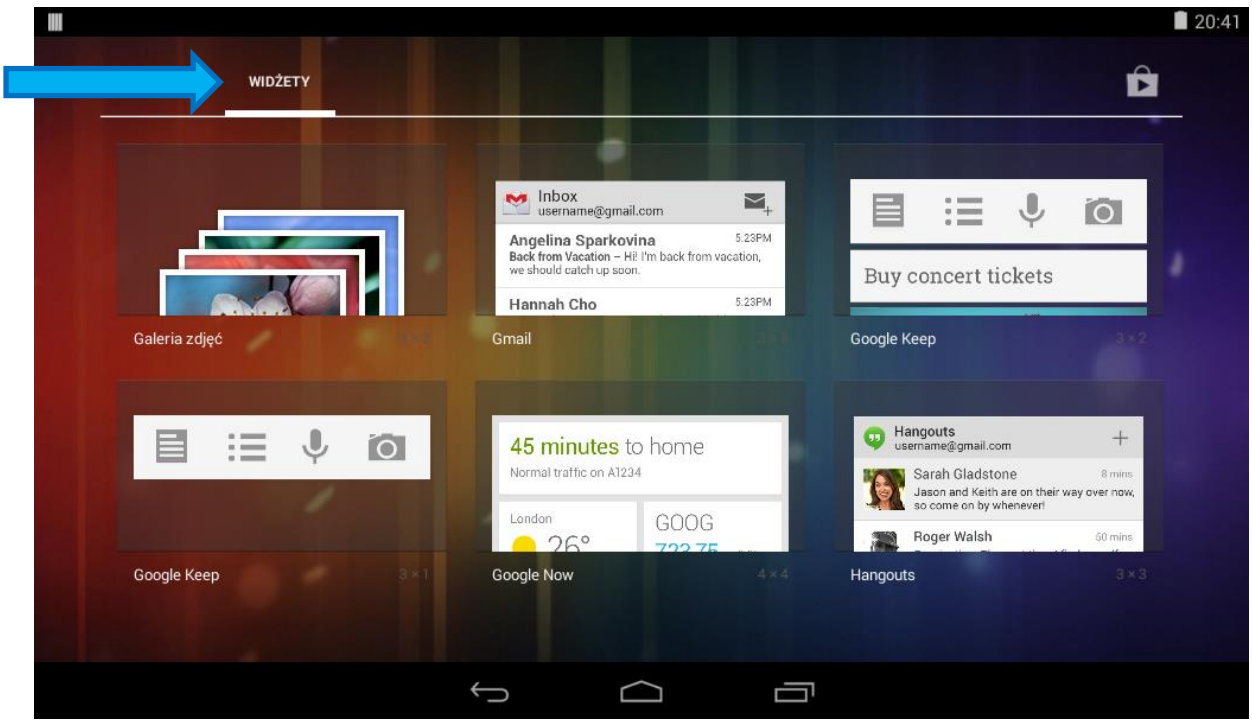

Chcete-li přidat vybraný widget, pak na něj klepněte, stiskněte a pohybem prstu přesuňte na zvolené místo. Po puštění pak dojde k potvrzení přidání widgetu na vybraném místě. Chcete-li přesunout widget na jinou obrazovku, pak během přidávání přesuňte prst ke hraně obrazovky, čímž dojde k přesunutí na jinou obrazovku.



Chcete-li **změnit polohu** nebo **odstranit** z plochy dříve přidaný widget, pak jej stiskněte a přidržte až do okamžiku, když bude tento widget pohyblivý a než se v horní části obrazovky objeví pole **Odstranit.** Přetáhněte daný wigdet nad pole **Odstranit**, po změně barvy na červenou pusťte obrazovku.

Některé widgety mají měnitelný rozměr. Pokud jej chcete změnit, pak jej stiskněte a přidržte až do okamžiku, když se objeví nápis odstranit, pak pusťte obrazovku bez přetahování widgetu. Na jeho rozích se zobrazí body, které bude možné přetahovat a tím měnit rozměr widgetu. Pamatujte si, že ne všechny widgety mají měnitelné rozměry.



Hlavní menu

Obrazovka hlavního menu – Vaše obrazovka hlavního menu obsahuje všechny aplikace, které jsou v zařízení nainstalovány. Pokud chcete přecházet mezi různými panely, pak posouvejte prstem po obrazovce směrem vlevo nebo vpravo.

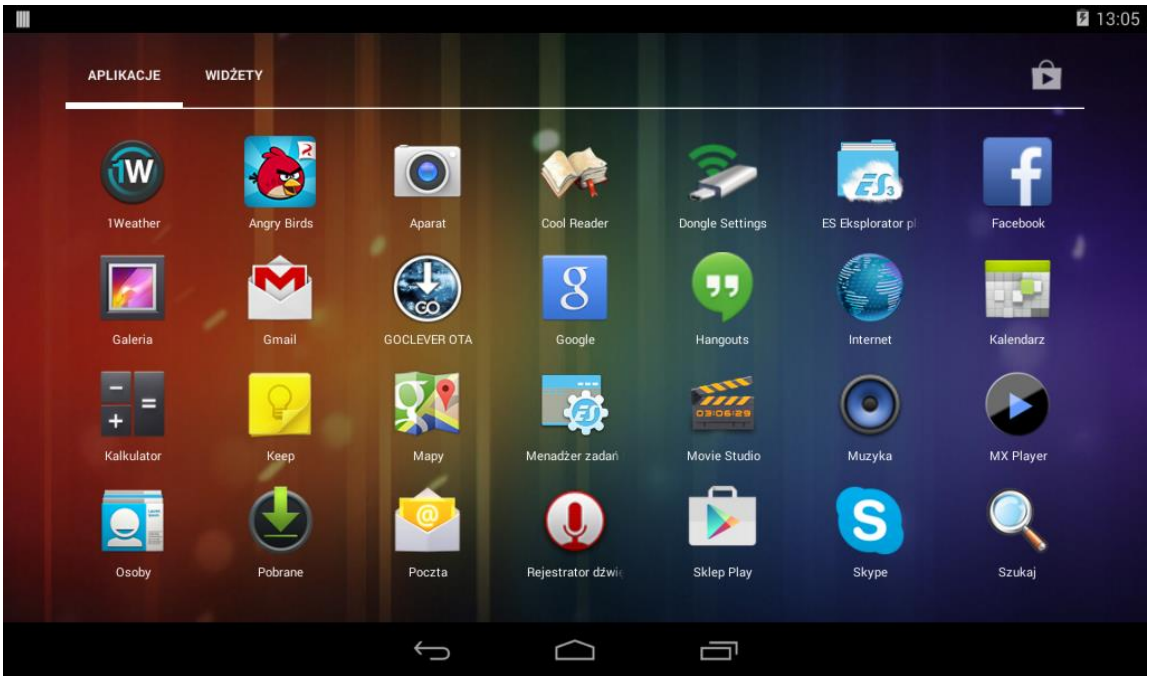

Zde můžete vidět všechny dostupné aplikace. Můžete získat přístup do libovolné aplikace pomocí výběru její ikony. Na svoji hlavní obrazovku můžete přidat zkratku tak, že dlouze stisknete a přidržíte danou ikonu a následně ji přetáhnete na vybrané místo.

Jestliže klepnete na tlačítko Domů , pak se kdykoliv vrátíte do hlavního menu.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Automatický zámek obrazovky

Jestliže tablet není používán, pak má být uzamčen, aby se tak zabránilo nechtěným operacím a šetřila se životnost baterií.

- Chcete-li zamknout obrazovku, pak klepněte na tlačítko napájení.
- Chcete-li odemknout obrazovku, pak klepněte na tlačítko napájení a přesuňte ikonu visacího zámku ke kraji obrazovky.

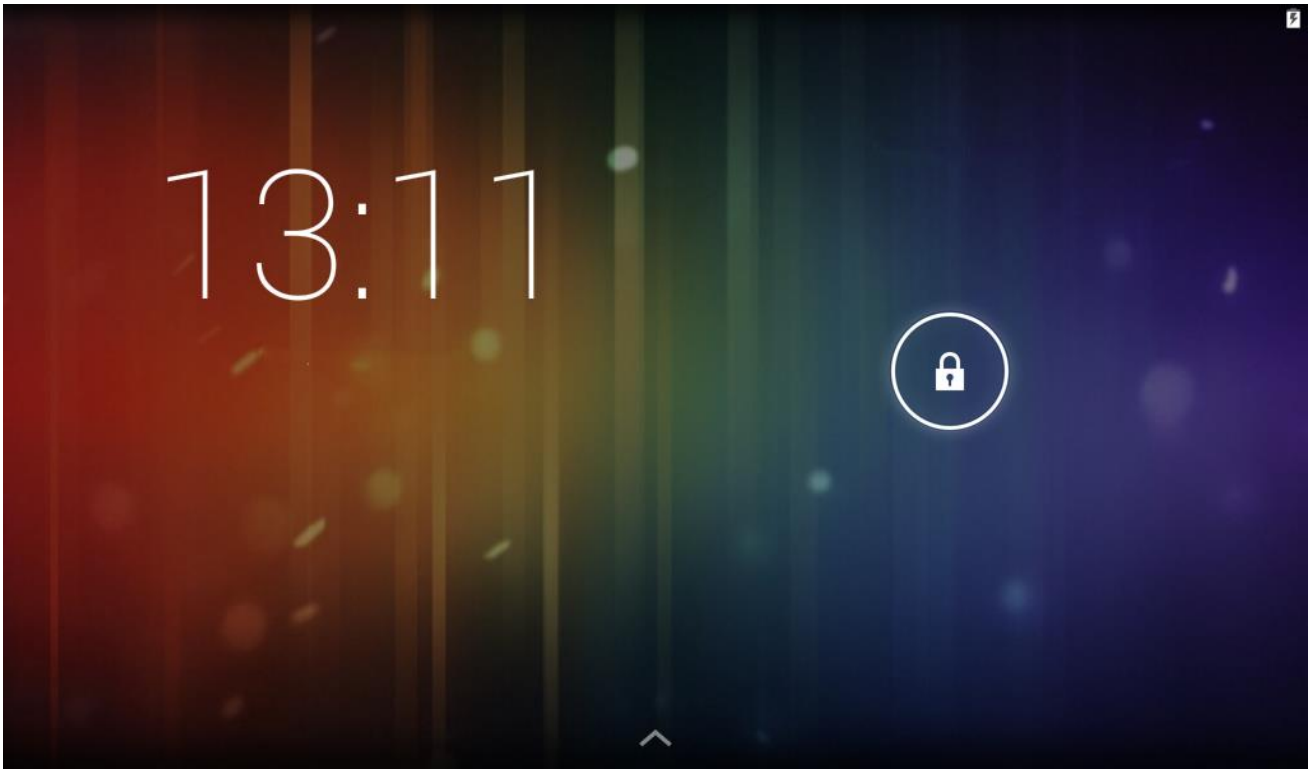

Jestliže je tablet uzamčen, pak se nic nestane, pokud dojde k dotyku obrazovky. Během uzamčení obrazovky můžete i nadále:

- Přijímat: zprávy, maily nebo jiná oznámení.
- Přehrávat hudbu a poslouchat rádio.
- Ovládat hlasitost zařízení.

Vzor zámku obrazovky

Chcete-li chránit své zařízení před nechtěným zneužitím, pak je nutné nastavit: vzor zámku obrazovky. PIN nebo heslo. Budete o něj požádáni vždy, když budete chtít odemknout svůj tablet, vždy při jeho spouštění nebo po dlouhém čase jeho nečinnosti.

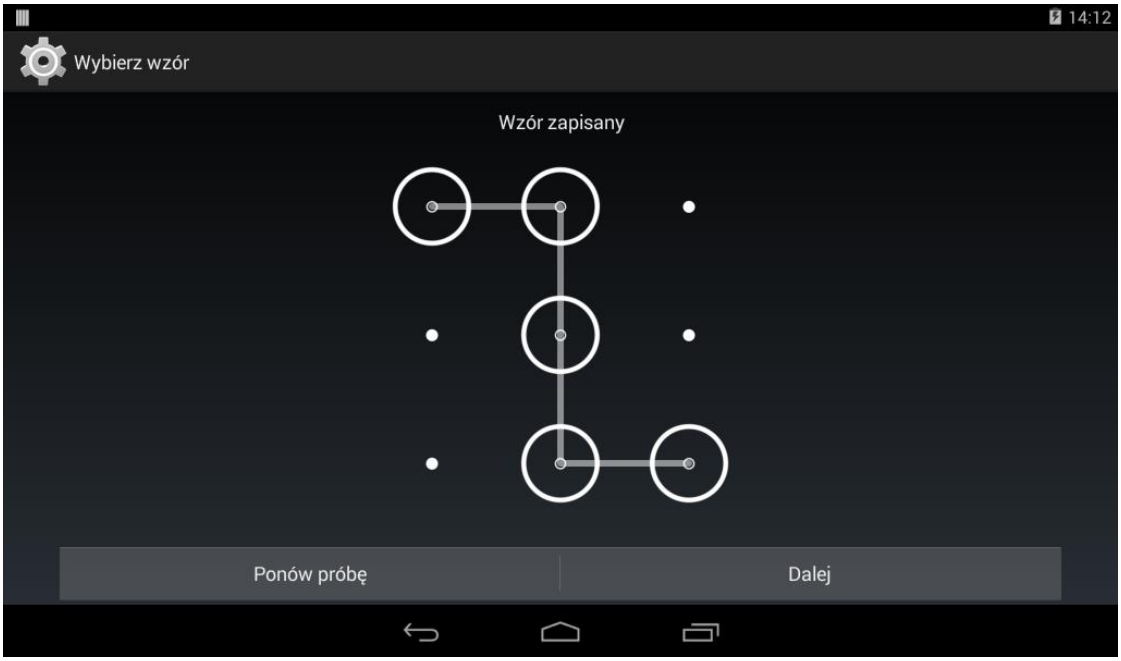

Chcete-li změnit nastavení zámku obrazovky, pak přejděte na:



- **Přesunutí prstem –** Odblokujte pomocí přesunutí prstu
- **Vzor**- Narýsujte vzor pomocí prstu tak, že spojíte čtyři nebo více teček. Pro potvrzení vzoru jej narýsujte ještě jednou.
- **PIN**- Zadejte minimálně čtyři číslice, pro potvrzení kódu je následně zadejte znovu.
- **Heslo**- Zadejte minimálně čtyři znaky, pro potvrzení hesla je následně zadejte znovu.

Seznam oznámení

Oznámení

Mnoho aplikací generuje upozornění a oznámení za účelem, aby jste měli jistotu, že Vám neunikne žádná informace. Upozornění se může objevit krátce v levém horním rohu obrazovky a zmizet, jestliže na něj nebudete reagovat, nebo uprostřed obrazovky, jako dobře viditelná ikona připomenutí, která tam zůstane až do okamžiku reakce uživatele.



- **Odstranění konkrétních oznámení v rozbalovaném seznamu oznámení** – přesuňte prstem dolů, čímž rozbalíte seznam oznámení, následně přesuňte prstem vpravo po oznámení, které chcete odstranit.

- **Odstranění všech oznámení-** chcete-li rychle odstranit všechna oznámení, pak rozbalte seznam oznámení a následně klepněte na tlačítko:



Rychlé nastavení

Rychlé nastavení- Rychlé nastavení umožňuje pohodlně a rychle měnit hlavní funkce zařízení, jako jsou: WIFI, jas obrazovky, Bluetooth a další.

- **Přístup k rychlému nastavení**- chcete-li získat přístup k rychlému nastavení, pak přetáhněte prstem od pravé horní hrany obrazovky směrem dolů.

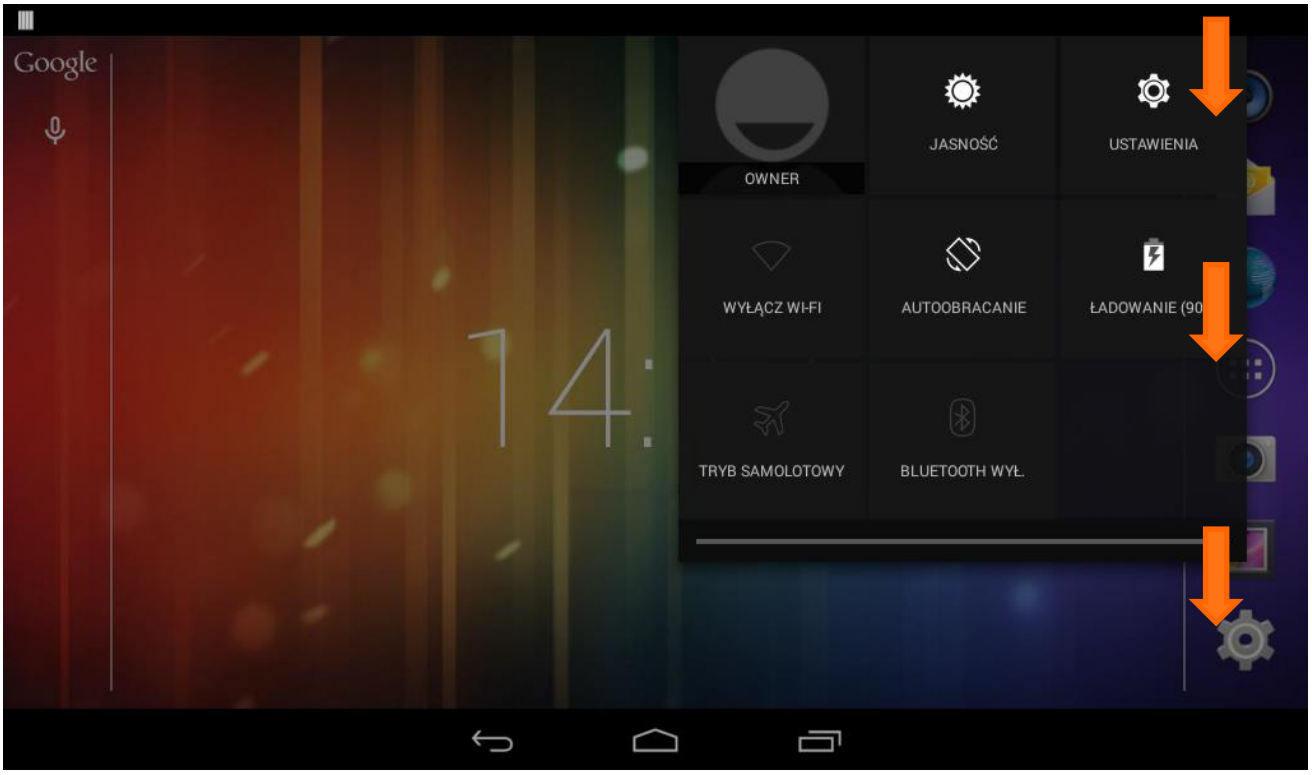

Rychlé nastavení – prostřednictvím stisknutí odpovídající ikony je možné ověřit stav každého z následujících nastavení:

1. **Jas –** přizpůsobení úrovně jasu obrazovky.
2. **Nastavení-** přechod do seznamu nastavení.
3. **WIFI**- aktivace nebo deaktivace funkce WIFI.
4. **Automatické otáčení** – zapnutí a vypnutí automatického otáčení obrazovky.
5. **Baterie-** zobrazuje aktuální stav baterie, po klepnutí přejdete na obrazovku s informacemi o spotřebě energie jednotlivých funkcí a aplikací.

6. **Režim „Letadlo“**- zapíná nebo vypíná rádiovou komunikaci.
7. **Bluetooth** – aktivuje nebo deaktivuje funkci Bluetooth.

A další.

Zadávání textu



Jak zadávat text – použijte virtuální klávesnici na obrazovce pro zadávání libovolného textu, jako jsou názvy souborů, textové zprávy nebo internetové adresy. Zařízení může, v závislosti na používaném jazyce a aplikaci, opravovat chyby nebo předpokládat, co chcete napsat.

Doporučení- otočením zařízení na šířku v průběhu používání klávesnice na obrazovce dosáhnete toho, že dojde k jejímu automatickému roztažení, což usnadní psaní textu.

- **Psaní**- během psaní se každé zadávané písmeno zobrazuje v textovém poli. Písmeno je zadáno v okamžiku zvolení zadaného slova nebo po stisknutí mezery.
- **Velká písmena-** klepněte na tlačítko Shift , chcete-li zadat jedno velké písmeno. Klepněte a stiskněte , chcete-li zapnout nebo vypnout psaní velkých písmen.

- **Číslovky a interpunkční znaky-** klepněte na ?123, chcete-li zadávat číslovky a interpunkční znaky.



- **Zkratky smajlíků**- klepněte na ikonu s úsměvem, která se nachází v pravém dolním rohu klávesnice, tím se otevře obrazovka pro zadávání smajlíků. Můžete přecházet mezi jednotlivými typy smajlíků tak, že budete volit mezi složkami ve střední části obrazovky.

  Chcete-li se vrátit do režimu zadávání textu, pak klepněte na obrázek klávesnice, který je umístěn v jednom z dolních rohů obrazovky.

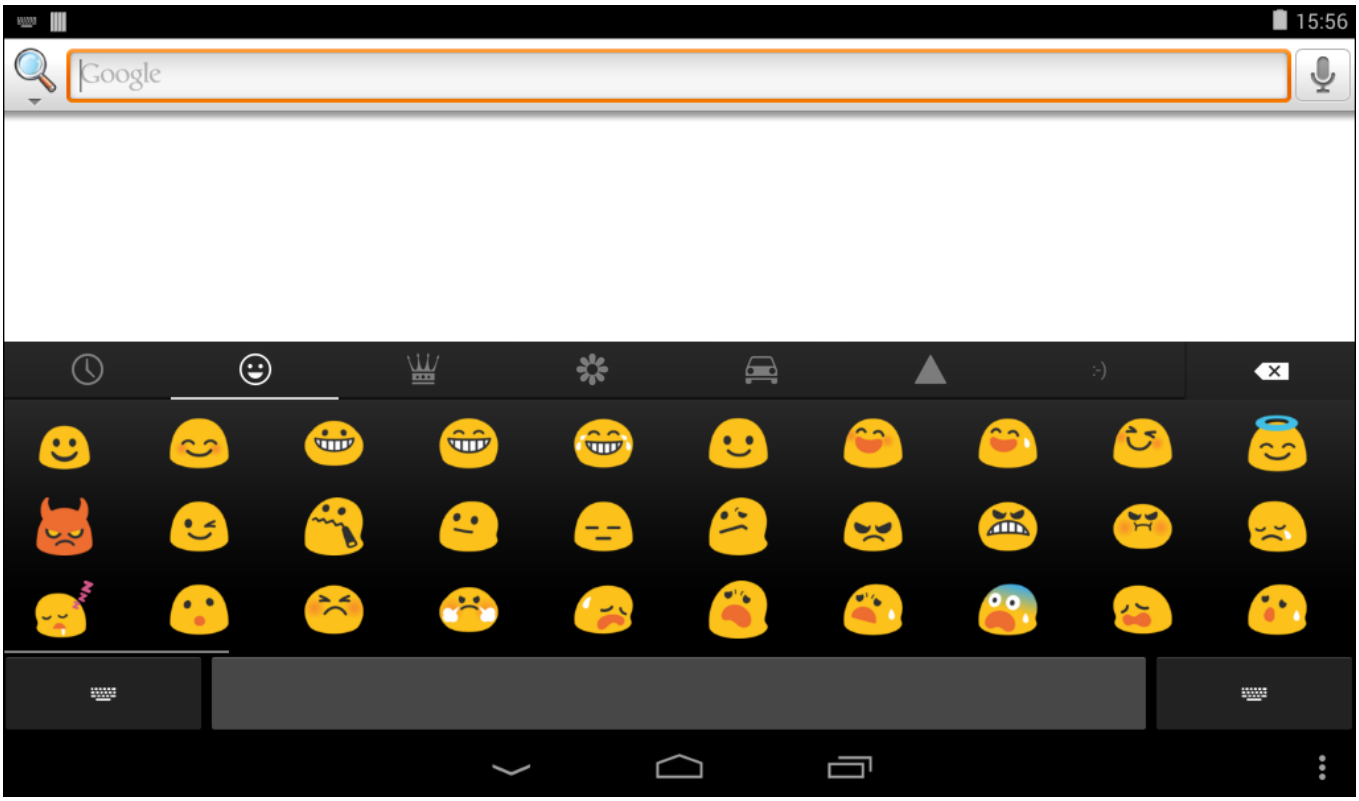

Kopírování a vkládaní textu

Klepnout a stisknout zobrazený napsaný text, tím se spustí menu pro kopírování a vkládání.



klepnout, chcete-li označit celý text.



klepnout, chcete-li vyjmout označenou část textu.

klepnout, chcete-li kopírovat označenou část textu.



stiskněte textové pole a následně klepněte na tlačítko vložit, chcete-li vložit text. (Možnost je dostupná tehdy, jestliže se vkládaný text nachází ve schránce.)



Zadávání textu diktováním

Možné je také zadávání textu diktováním. Chcete-li použít tuto funkci, klepněte na textové pole, do kterého chcete umístit text. Následně klepněte na ikonu mikrofonu a po zobrazení následující obrazovky mluvte požadovaný text.



Snažte se výrazně vyslovovat jednotlivá slova a dodržujte odpovídající tempo.

Důležité – chcete-li využívat funkci zadávání textu diktováním, je nezbytné mít spojení s internetem.

GOCLEVER
INFINITE INVENTION

Goclever OTA

Programové vybavení tabletu bude automaticky aktualizováno díky systému OTA (over-the-air).

Chcete-li ověřit dostupnost aktualizací, pak otevřte aplikaci OTA a klepněte na tlačítko CHECK ve střední části obrazovky.

Aplikace začne skenovat server a hledat na něm nové aktualizované soubory.

V okamžiku, když je nalezne, se systém zeptá, zda chcete stáhnout danou aktualizaci a spustit aktualizační proces. Po obdržení souhlasu začne systém provádět automatickou aktualizaci.

V případě chyby serveru máte i nadále možnost provést aktualizaci standardním způsobem prostřednictvím počítače PC (pomocí využití souborů dostupných na stránkách www).



Ikony stavu

Ikony stavu – ikony se objevují v horní části obrazovky a zobrazují důležité informace týkající se zařízení.

- **WIFI připojeno** 
- **Bluetooth zapnutý** 
- **Režim „Letadlo“ zapnutý** 
- **Tichý režim zapnutý** 
- **Připojeno k PC** 
- **Budík nastavený** 
- **Úroveň nabití baterie** 
- **Nalezena sada sluchátek** 

Google play

Google Play – jedná se o internetový obchod Google s aplikacemi, hrami, hudbou, knihami, magazíny, filmy a TV programy. Obsahy z obchodu jsou určeny k využití na zařízeních, která pracují pod kontrolou operačního systému Android.

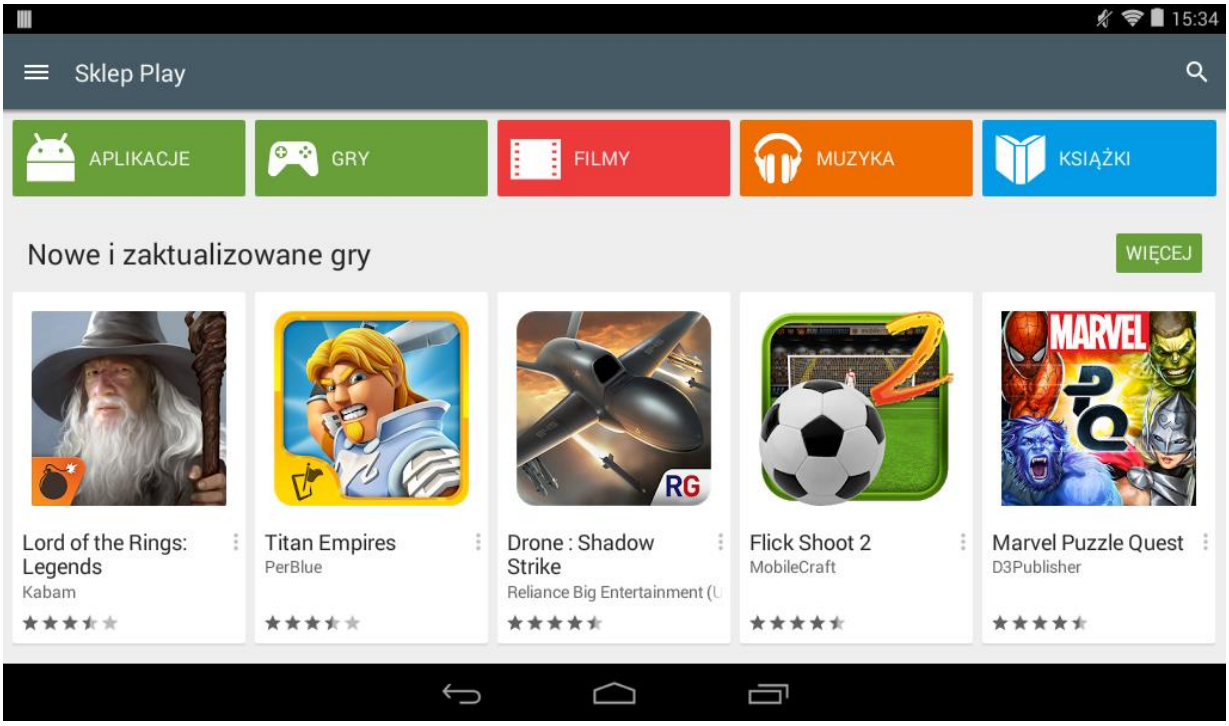

Doporučuje se, aby aplikace byly aktualizovány průběžně, protože se tím zlepšuje bezpečnost a napomáhá se eliminaci eventuálních chyb aplikací.

Chcete-li instalovat nové aplikace, pak je nutné je vyhledat a následně na ně klepnout. Spustí se tak jejich stahování a automatická instalace.



Pro usnadnění Vašeho vyhledávání jsou produkty roztříděny do zvláštních kategorií:



Goclever nenese odpovědnost za výkonnost a činnost aplikací, které dodávají jiné externí firmy.

GOCLEVER
INFINITE INVENTION

Kontakty

Kontakty mohou být ukládány lokálně, na zařízení, nebo v seznamu kontaktů na účtu Google.

Zobrazení kontaktů- Na hlavní obrazovce nebo v hlavním menu klepněte na

Vyhledávání kontaktů- klepněte na ikonu Hledání a zadejte první písmena názvu kontaktu do pole vyhledávání (zařízení okamžitě zobrazuje výsledky). Vyberte požadovaný kontakt.

Oblíbené- kontakty v telefonním seznamu je možné přidat do oblíbených. Vyberte a klepněte na , chcete-li přidat tento kontakt mezi oblíbené. Klepněte na , chcete-li

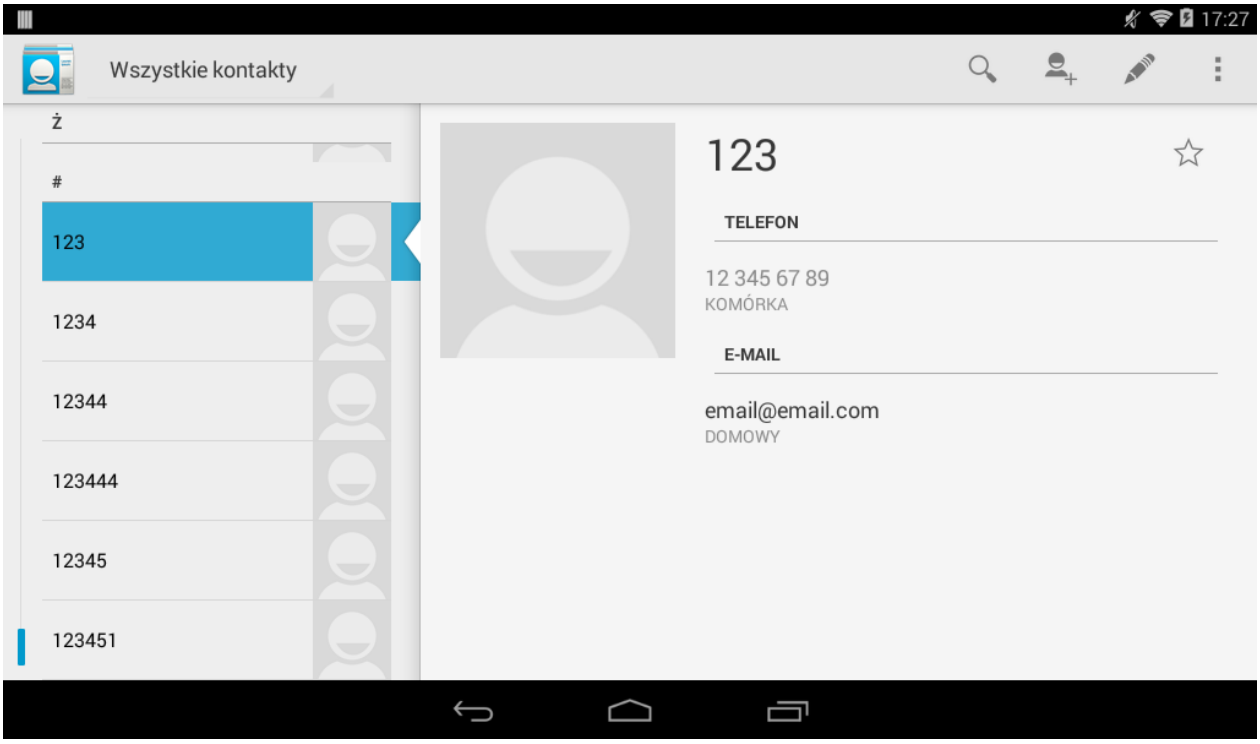

zobrazit oblíbené kontakty.

Skupiny kontaktů- kontakty je možné sdružovat do určených skupin. Pro různé skupiny je možné použít různé identifikátory a zasílat celé skupině skupinové zprávy.

Přidávání kontaktů do skupiny:

V telefonním seznamu klepněte na , chcete-li zobrazit skupinu kontaktů. Klepněte na , chcete-li přidat kontakt do skupiny. Zadejte název skupiny, klepněte na , chcete-li přidat do skupiny kontakt.

Import / Export kontaktů – chcete-li zobrazit seznam kontaktů, pak klepněte na ikonu Telefonního seznamu . Klepněte na →  **Importovat/Exportovat,** následně vyberte místo uložení kontaktů, vyberte požadované kontakty a klepněte na **OK.**

Odstraňování kontaktů- Jestliže jsou označeny všechny kontakty a zároveň dojde ke stisknutí tlačítka Odstranit, pak všechny údaje kontaktů budou odstraněny. Jeden nebo více kontaktů je možné označit odděleně, následně můžete klepnout na Odstranit a tím odstranit všechny označené kontakty.

Spojení s počítačem (USB)

Pro zasílání hudby, obrázků nebo jiných souborů na tablet je možné použít kabel USB. Pro spojení s počítačem jsou k dispozici dva režimy:

- **Multimediální zařízení (MTP)- Umožňuje zasílat multimediální soubory v systému Windows nebo při použití aplikace Android File Transfer na počítači Mac.**

  1. V Menu nastavení zapněte možnost debugování USB, v možnostech programování.
  2. Použijte kabel USB, jestliže chcete navázat spojení s počítačem.
  3. V panelu oznámení zvolte režim spojení „Multimediální zařízení (MTP)". Umožňuje to spojit zařízení jako paměťové médium USB.

- **Fotoaparát (PTP)-Umožňuje zasílat snímky s pomocí programu fotoaparátu a také umožňuje zasílat libovolné soubory do počítačů, které neobsluhují MTP.**
  1. Použijte kabel USB, jestliže chcete navázat spojení s počítačem. Není nutné vypínat režim debugování USB. Obrazy je možné zobrazovat pouze z menu možnosti fotoaparátu.
  2. Po navázání spojení je možné existující obrazy prohlížet přímo na počítači.

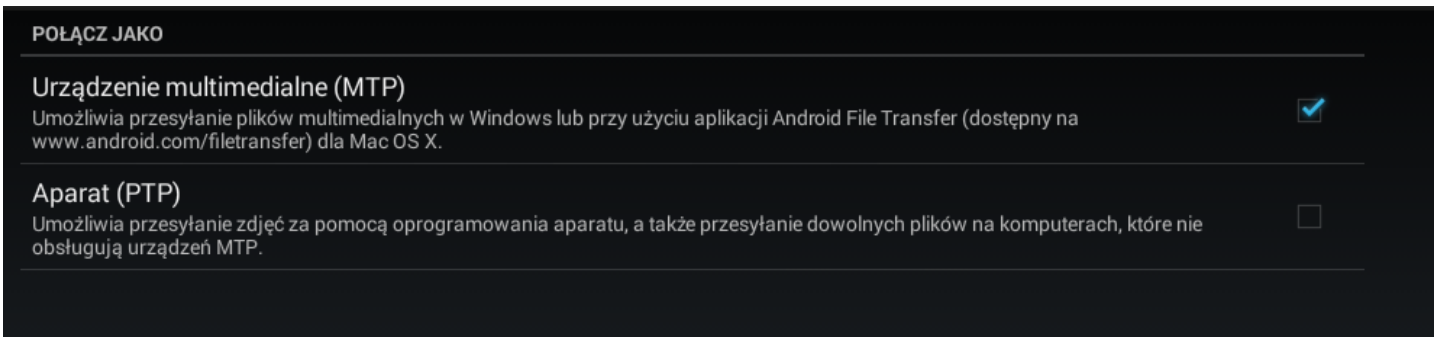

WiFi

Wi-Fi zajišťuje bezdrátový přístup do sítě v dosahu 100 metrů. V případě využívání mobilního zařízení ke spojení se sítí Wi-Fi je nutné se připojit k bezdrátovému přístupovému místu nebo k tzv. "hot spot".

Doporučení – dostupnost signálu Wi-Fi a jeho rozsah závisí na jeho intenzitě, lokální infrastruktuře a jiných objektech v okolí šíření signálu.

Spouštění menu Wi-Fi a připojování do bezdrátové sítě.

- Klepněte na 



, následně vyberte 



- Zapněte **WiFi**
- Vyberte **Wi-Fi**, chcete-li vytvořit seznam WiFi. Tablet automaticky vyhledá všechny dostupné sítě Wi-Fi.
- Zvolte síť WiFi a v případě potřeby zadejte heslo.

Jestliže je tablet připojený do bezdrátové sítě, pak v poli stavového řádku bude zobrazena ikona  Wi-Fi a přibližná síla signálu (počet svítících čárek).

Jestliže bude v nastavení Wi-Fi zapnuta možnost oznamování, pak pole stavového řádku zobrazuje ikonu

 v případě, když bude nalezena otevřená bezdrátová síť.

- Klepněte na jednu z možností Wi-Fi, chcete-li se spojit se sítí. Po vybrání možnosti otevřené sítě se k ní tablet automaticky připojí. Jestliže vyberete WEP, WPA/WPA2 s heslem, pak budete muset zadat heslo a teprve následně se připojit k síti.

Klepnutí na **název sítě**, ke které je zařízení připojeno, vyvolá zobrazení názvu bezdrátové sítě, stav rychlosti připojení a síly signálu, informace týkající se bezpečnosti a zobrazení adresy IP.

Připojování k jiným sítím Wi-Fi

1. Na obrazovce Bezdrátového připojení klepněte na Nastavení Wi-Fi. Dostupné sítě Wi-Fi se zobrazí v podobě seznamu sítí Wi-Fi.
2. Chcete-li vybrat jinou bezdrátovou síť Wi-Fi, pak na ni klepněte, čímž spustíte připojování k této síti.

Bluetooth

Zapínání Bluetooth

1. Stiskněte 

2. Zapněte Bluetooth. Po spuštění se na stavovém řádku zobrazí ikona  .
   Klepněte na "Hledat zařízení", aby Vaše zařízení začalo skenovat všechna zařízení, která se nacházejí v jeho dosahu.
3. Chcete-li změnit název zařízení nebo Čas viditelnosti, pak zvolte  Menu
   Pozor: Maximální čas vyhledávání činí 2 minuty.
4. Zařízení bude viditelné pro jiná zařízení po klepnutí na pole s názvem a informací o neviditelnosti.
   Po zapnutí viditelnosti jsou zobrazovány hodiny až do jejího konce.

Párování a spojování zařízení Bluetooth

1. Klepněte na tlačítko 

, a následně vyberte 

2. Zapněte Bluetooth a následně klepněte na Bluetooth, aby zařízení začalo skenovat zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu, a zobrazilo nalezená zařízení v seznamu pod ikonou.

Doporučení: Jestliže seznam neuvádí žádné zařízení, pak je nutné zařízení znovu vyhledat a ujistit se, že může být odhaleno.

3. Pro navázání spojení vyberte název zařízení, které chcete spárovat.
4. Ověřte shodu čísel párování a potvrďte.

Doporučení: Zařízení Bluetooth obvykle vyžadují hesla pro spojení, často je používáno "0000" jako přednastavené heslo.

GOCLEVER
INFINITE INVENTION

Ukončení vybraných spojení Bluetooth

1. Klepněte na 



→ 

→ 

   Na seznamu zařízení Bluetooth  klepněte na místo vedle názvu zařízení a vyberte **rozpojit pár**.
2. Vyberte možnost "**Zrušit párování**".



Pošta

Tvorba nového účtu e-mail

- Vyberte  → **Nastavení**
  Můžete zapnout nebo editovat stávající účty e-mail a také vytvářet nový účet e-mail.
- Vyberte Gmail. Klepněte na , na jednom z hlavních panelů. Zobrazí se interfejs obrazovky pro vytváření účtu Google, nebo bude nutné v případě, že účet byl již dříve vytvořen, přejít do nastavení zařízení, do složky **Účty,** a následně vybrat nový účet a zvolit účet **Google**.

Můžete přidávat poštovní účty různého druhu. Chcete-li tak učinit, pak přejděte do nastavení zařízení, následně klepněte na **Přidat účet.** Vyberte odpovídající variantu a proveďte její konfiguraci podle svých potřeb.

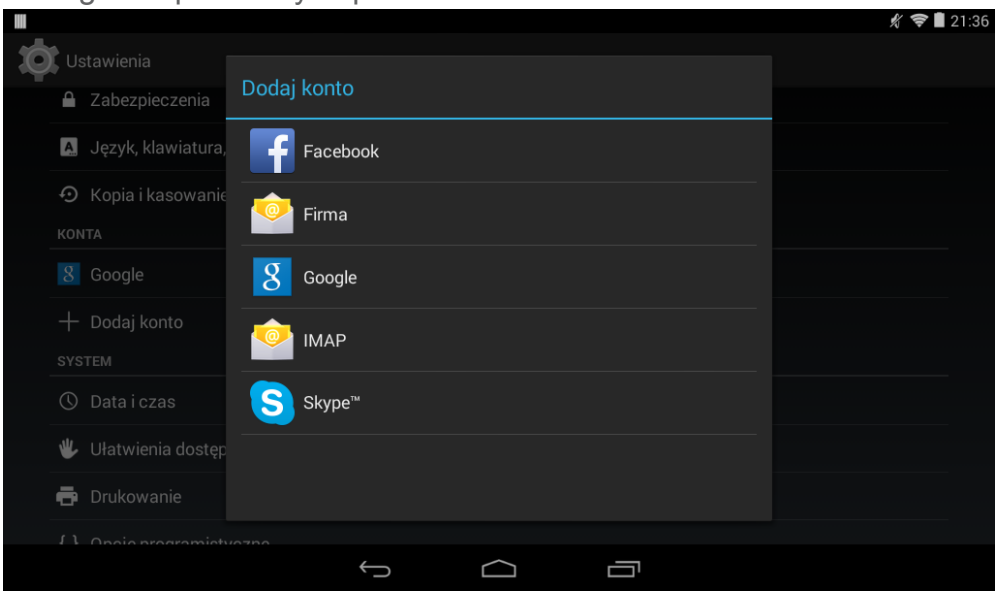

Tvorba a odesílání e-mailů

Chcete-li vytvořit zprávu e-mail, pak vyberte **Pošta** (nebo **Gmail**)⟶ Vytvořit e-mail. Zadejte adresu (odběratele), téma a obsah zprávy. Stiskněte tlačítko MENU, chcete-li přidat přílohu. Zvolte odeslat DW/UDW nebo odstranit zprávu.

Rada – Mnoho funkcí závisí na tom, zda vlastníte účet Gmail, například obchod Google Play.

Internetový prohlížeč

Chcete-li spustit internetový prohlížeč, zvolte:

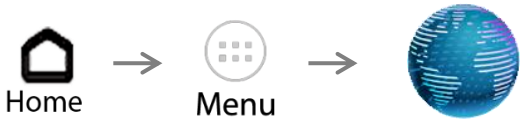

1. Na obrazovce internetového prohlížeče klepněte na pole adresy WWW a zadejte adresu URL.
2. Použijte virtuální klávesnici pro zadávání adresy URL. Požadovaná stránka se objeví na obrazovce. Můžete na ni klepnout přímo, nebo na ni přejít a pokračovat v zadávání adresy URL.

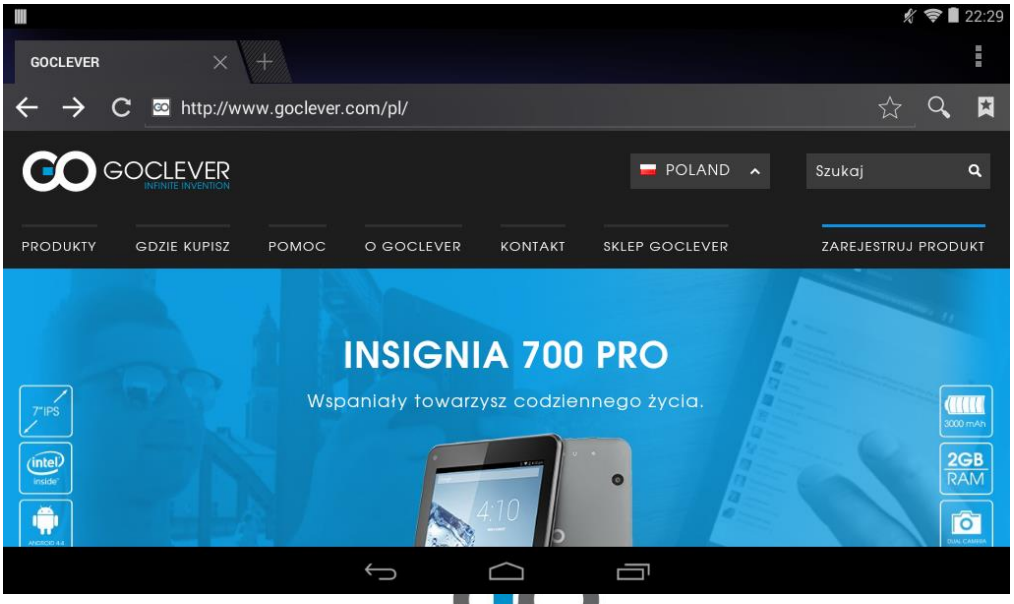

GOCLEVER
INFINITE INVENTION

URL- tady můžete zadat adresu internetové stránky tak, že ji zde vepíšete nebo zkontrolujete adresu aktivní stránky.

Internetová stránka- zde můžete prohlížet skutečnou internetovou stránku, obsahy, ve kterých můžete klikat na aktivní oblasti za účelem návštěvy daných odkazů, můžete stahovat materiály, přehrávat hudbu, hrát hry a mnoho dalšího.

Doporučení – je dobré si pamatovat, že je nutné ověřit, zda je internetové připojení aktivní.

Obrazy WWW – Klepněte a stiskněte obraz na internetové stránce, chcete-li jej: uložit, prohlížet, nastavit jako tapetu nebo sdílet přátelům.

Odkazy –Klepněte a stiskněte odkaz na internetové stránce, chcete-li jej: otevřít, otevřít v novém okně, uložit, kopírovat adresu URL spojení, uložit odkaz jako složku nebo vybrat text.

Možnosti internetového prohlížeče – klepněte na tlačítko **Nastavení** , chcete-li získat přístup k nastavení internetového prohlížeče.

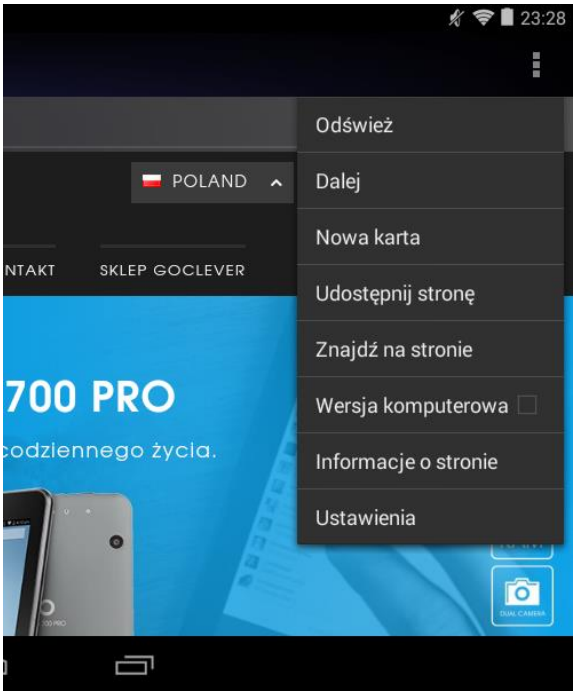

- **Obnovit-** Obnovení aktuálně otevřené stránky
- **Další-** Přechod na další stránku
- **Najít na stránce-** Možnost prohledávání internetové stránky s ohledem na obsah určených slov a znaků.
- **Počítačová verze-** Označení, chcete-li vyzkoušet zobrazení stránky ve verzi PC.
- **Nastavení**- Obecná nastavení prohlížeče

***Doporučení-** můžete měnit hlavní stránku prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče, kde je nutné klepnout na **Obecné> Nastavení hlavní stránky**.*

Doporučení-** můžete vymazat historii prohlížení prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče, kde je nutné klepnout na **Soukromí a bezpečnost> Vymazat historii> OK.

Fotoaparát

Otevírání aplikace fotoaparátu- v Hlavním menu klepněte na ikonu a otevřete **Fotoaparát**.

Zhotovování snímků

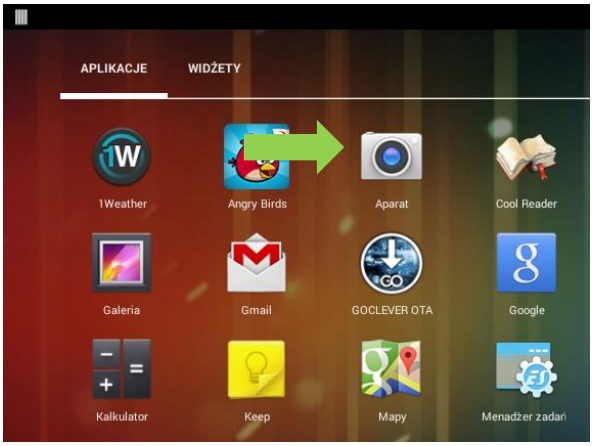

1. Nastavte svoji obrazovku směrem na předmět.
2. Klepněte na tlačítko spouště na obrazovce (modré kolečko).

- Snímky budou uloženy ve složce galerie fotoaparátu, která bude mít v názvu datum, kdy byly provedeny.

- Snímky můžete zobrazit pomocí přesouvání prstem vlevo.

- Pomocí speciálních tlačítek na obrazovce je možné získat přístup do menu nastavení fotoaparátu, jako jsou:
    - Změna fotoaparátu
    - Nastavení vyvážení bílé
    - Možnosti fotoaparátu
    - Nastavení expozice
    - Rozměr snímku

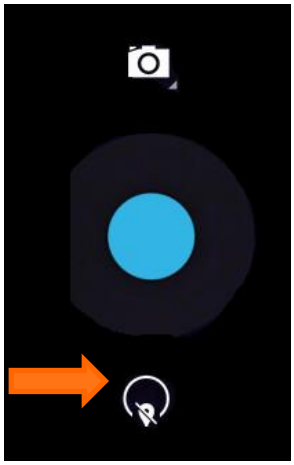

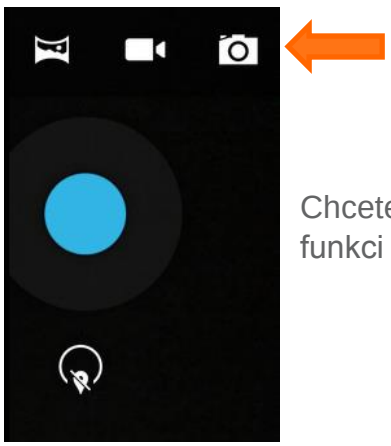

Chcete-li změnit funkci fotoaparátu na funkci kamery, pak musíte tuto funkci zvolit pomocí tlačítka v levém dolním rohu obrazovky.

Kamera

- **Během nahrávání filmů-** v rohu obrazovky se zobrazuje čas nahrávání.

***Doporučení**- ve fotografickém i video režimu můžete zvětšovat obraz tak, že dvakrát klepnete na obrazovku nebo provedete gesto pro zvětšení*.

Hlavní možnosti:

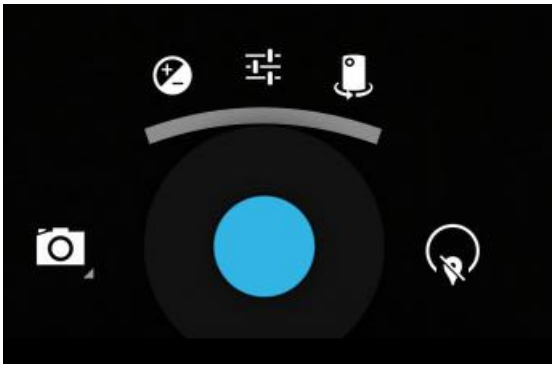

- **Expozice-** nastavení požadované úrovně expozice
- **Změna nastavení-** přechod na jiné možnosti fotoaparátu
- **Změna fotoaparátu-** možnost volby, zda chcete použít přední nebo zadní fotoaparát

Možnosti snímků:

- **Zápis lokalizace-** možnost zapnutí ukládání informací o lokalizaci při focení snímku.
- **Rozměr snímku-** přizpůsobování rozměru snímku.
- **Samospoušť-** nastavování času samospouště.
- **Vyvážení bílé-** nastavování vyvážení bílé.

Možnosti videa:

- **Odstup mezi snímky-** možnost nastavení časového intervalu pro sběrné nahrávání po jednotlivých snímcích
- **Kvalita videa –** možnost výběru požadované kvality obrazu.
- **Zápis lokalizace -** možnost zapnutí ukládání informací o lokalizaci.

Režim Panorama

Pokud chcete zhotovit panoramatický snímek, pak vyberte odpovídající režim v seznamu fotoaparátu, následně umístěte zařízení do roviny a začněte snímat obraz. Zařízení obraz automaticky zpracuje a uloží jej v galerii.

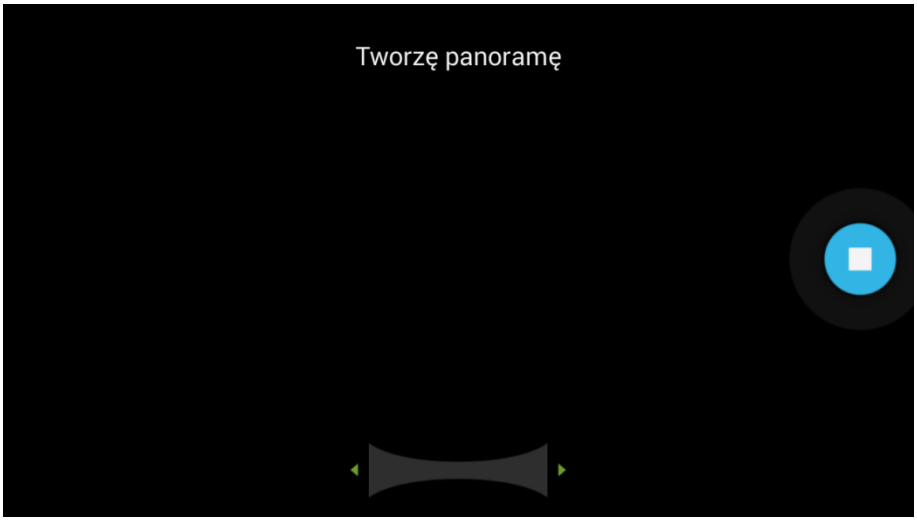

Galerie

Galerie obrazů- v galerii obrazů můžete prohlížet obrazy, které jsou k dispozici v různých složkách.

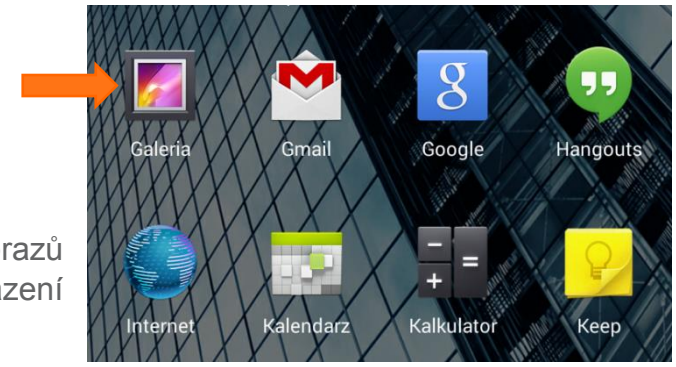

Prohlížení obrazů- na obrazovce galerie obrazů klepněte na album snímků a dojde k zobrazení obrazů.

Klepněte na zvolenou miniaturu náhledu, pokud si chcete prohlédnout obrázek v režimu celé obrazovky. Můžete si zvolit zobrazování malých nebo velkých miniatur náhledu. Chcete-li si prohlížet celý snímek, pak přesouvejte prstem vlevo nebo vpravo po snímku v režimu celé obrazovky.
Můžete označit jeden nebo více snímků nebo alb a pak je odstranit nebo odeslat. Pokud tak chcete učinit, pak musíte zvolené album chvíli stisknout a přidržet a po jeho označení můžete další přidávat klepnutím. Pokud chcete označit vybrané snímky nebo alba, můžeme tak učinit jednotlivě, nebo je možné označit všechny najednou pomocí tlačítka **Označit vše,** které se zobrazí, když klepnete na tlačítko **Vybrané.**

Kalendář

Chcete-li spustit kalendář, pak zvolte:



Můžete synchronizovat kalendář s účtem Google a nastavit, které z Vašich zpřístupněných kalendářů jsou zobrazovány.

Můžete zvolit vzhled hlavního okna kalendáře: den, týden, měsíc nebo programy.

Nová akce

1. Klepněte na tlačítko 
2. Zvolte kalendář, do kterého má být akce zapsána.

Doporučení: při speciálních příležitostech, jako jsou např. narozeniny, je možné nastavit čas trvání akce na celý den. Jestliže daná akce probíhá v určeném čase, pak zvolte čas začátku a čas konce takové akce.

3. Zadejte místo akce, popis, hosty, opakování, čas připomenutí.
4. Chcete-li se vrátit do kalendáře, pak klepněte na tlačítko Hotovo.

Můžete editovat zápisy v kalendáři, měnit jejich barvu, ve které jsou zobrazovány v hlavním zobrazení nebo editovat zvolené akce.

Synchronizace kalendářů

Můžete vzájemně synchronizovat více kalendářů z různých účtů. Chcete-li přidat nový kalendář, pak vyberte:

1. , následně klepněte na Nastavení.
2. Přidejte do synchronizace účet s kalendářem.
3. Po úspěšném přidání účtu přejděte do „**Kalendáře k zobrazení**”
4. Vyberte ty kalendáře, které chcete vzájemně synchronizovat.

Hodiny

Chcete-li spustit hodiny, pak vyberte:



Budík

Můžete nastavit budík s možností opakování, aktivovat nebo deaktivovat jednotlivé budíky. Jestliže nastane čas nastavený pro daný budík, pak zařízení vygeneruje zvukový nebo vibrační alarm.

Hodiny

Můžete nastavit zobrazování času v různých časových pásmech.

Minutník

Můžete nastavovat pro minutník čas odpočítávání.

Stopky

Možnost stopek společně s uváděním mezičasů jednotlivých kol.

Kalkulačka

Tato funkce umožňuje provádět jednoduché výpočty. Chcete-li zadávat výpočty, pak musíte postupně klepat na jednotlivé numerické klávesy. Pokud chcete získat přístup k pokročilým funkcím kalkulačky, pak klepněte na tlačítko MENU a vyberte Pokročilý panel. Pokud chcete přecházet mezi jednotlivými obrazovkami, pak klepněte na danou obrazovku a přesuňte ji směrem vlevo.

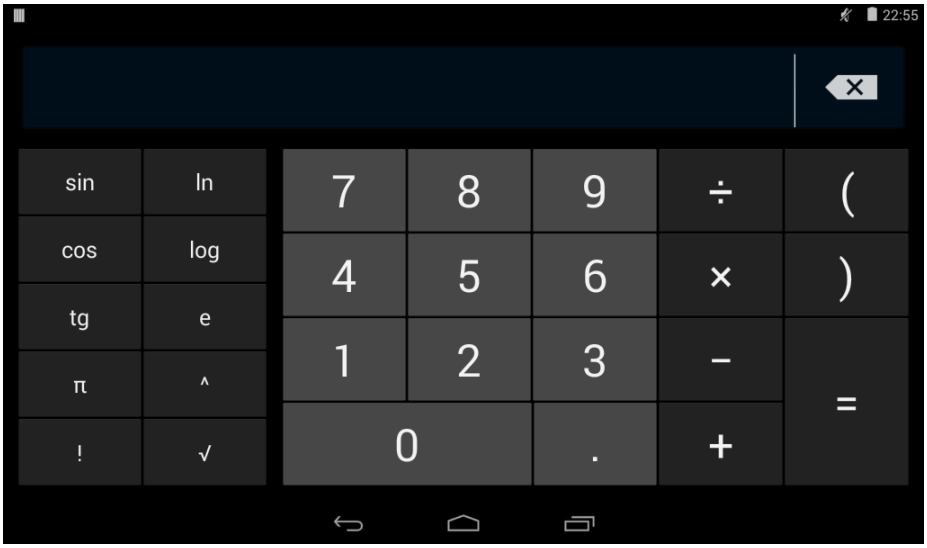

Hudba

Zařízení může přehrávat digitální audio soubory, které jsou uloženy na paměťové kartě.

Hudební soubory

Hudební soubory jsou klasifikovány podle následujících čtyřech kategorií: Interpret, Album, Skladba a Seznam přehrávání. Chcete-li zobrazit informace ze seznamu uvnitř některé kategorie, pak na zvolenou kategorii klepněte.

Pokud vyberete kategorii Interpret, pak se zobrazí seznam interpretů, který budě setříděn podle abecedy.

Klepnutím vyberte libovolného interpreta a otevře se seznam všech jeho dostupných alb a skladeb. Pokud chcete spustit přehrávání, pak klepnutím zvolte konkrétní skladbu.

Tlačítka interfejsu



Po kliknutí na tlačítko menu můžete vybrat:

- **Náhodně- Režim akce**- zapne se náhodné přehrávání
- **Vše náhodně**- zapne se náhodné přehrávání všech skladeb.

Doporučení – jestliže má přehrávaná skladba přiřazený obal, pak se tento zobrazí na zamčené obrazovce v průběhu přehrávání. Při zamčené obrazovce je také možné ovládat přehrávání skladeb.

Nastavení

Zařízení může mít uložena některá nastavená nastavení, které není možné měnit.

Wi-Fi

- Klepněte na 

, pokud chcete zapnout Wi-Fi. Zobrazovaný pásek změní vzhled na 

Pokud je funkce Wi-Fi zapnuta, pak zařízení vyhledá dostupné bezdrátové sítě automaticky. Sítě bez hesla mohou být připojeny bezprostředně, pro připojení jiných sítí je nutné nejdříve zadat heslo.

Důležité- Po zapnutí režimu „Letadlo“ dojde k automatickému vypnutí Wi-Fi.

Bluetooth

- Klepněte na 

, pokud chcete zapnout Bluetooth. Zobrazovaný pásek změní vzhled na 

. Zapněte Bluetooth, jestliže chcete vyhledat viditelná zařízení a pokud chcete nastavit spojení s těmito zařízeními.

Využití dat

• Tento panel umožňuje sledovat množství dat zasílaných přes aplikace nebo procesory. Existuje možnost změny zobrazovaného cyklu, jestliže chcete dosáhnout zúžení oblasti zobrazovaných dat.

Po vybrání dané aplikace nebo daného procesu budou zobrazeny podrobné informace týkající se využití dat, jako je množství přenesených dat na pozadí nebo prvoplánově.

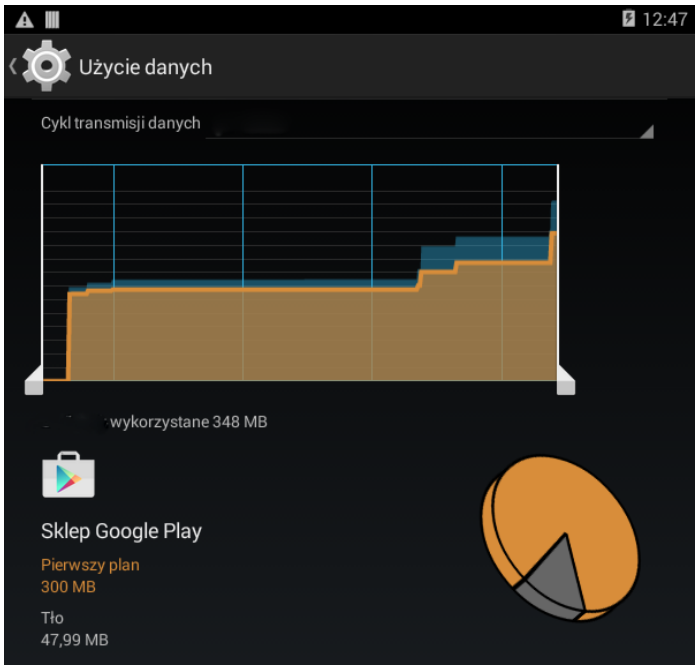



Více – Zde je možné zapnout režim „Letadlo“, nakonfigurovat Tethering a přenosný hotspot.

- **Režim „Letadlo“**- označte v situaci, když chcete vypnout síťové funkce.
- **Thetering a přístupový bod-** umožňuje měnit možnosti mobilního přístupového místa.
- **VPN-** umožňuje konfigurovat VPN



- Zde je možné měnit: **Hlasitost**, měnit **nastavený zvuk oznámení** a zapnout zvuky pro klepnutí a uzamčení obrazovky.


Obrazovka

- **Jas obrazovky**- přizpůsobení úrovně jasu, nízká úroveň jasu umožňuje prodloužit životnost baterie.
- **Tapeta**- výběr nové tapety.
- **Spánkový režim**- výběr času, po kterém obrazovka automaticky zhasne. Rychlé zhasínání umožňuje prodloužit životnost baterie.
- **Spořič obrazovky-** možnost výběru typu spořiče obrazovky.
- **Rozměr písmen**- výběr preferované velikosti rozměru písmen.
- **Polohové čidlo** – možnost výběru režimu práce polohového čidla.
- **Bezdrátová obrazovka**- možnost spojení s bezdrátovou obrazovkou.


Paměť

- Umožňuje zobrazovat spotřebu paměti zařízení a paměťové karty.
- Umožňuje demontovat nebo vyčistit paměťovou kartu.
- Umožňuje odpojovat kartu SD, za účelem jejího bezpečného vyjmutí.


Baterie

- Zde je možné ověřit úroveň nabití baterie a historii jejího používání. Je možné zde také ověřit, na co je spotřebovávána energie baterie a jak dlouho zařízení pracuje na napájení z baterie.


Aplikace

- Zde je možné ověřit, které aplikace byly staženy a které aplikace jsou systémové, dále i to, kde byly nainstalovány (v zařízení nebo na kartě SD)

Użytkownicy

- Na tomto panelu je možné spravovat profily uživatelů tabletu a také přidávat nové profily.

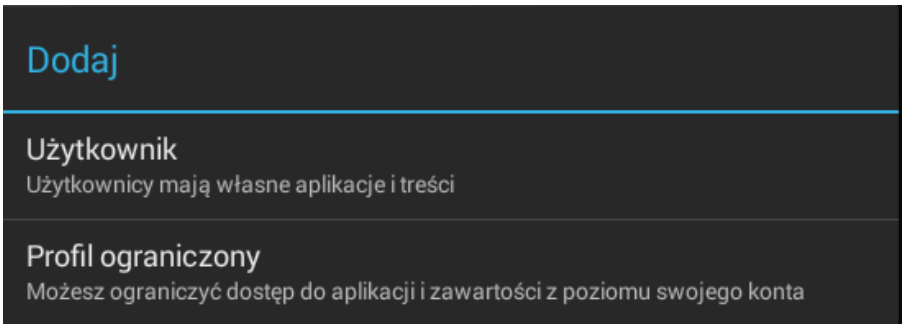

Lokalizacja

- Po zapnutí lokalizace zařízení můžete měnit Režim lokalizace:
  - **Šetření baterie**- Lokalizační služby jsou definovány pomocí WiFi a mobilní sítě

- Můžete prohlížet také poslední žádosti o lokalizaci a také lokalizační služby.

Ochrany

- **Zámek obrazovky-** možnost nastavení zámku obrazovky.
- **Zapnutí widget-** označte, pokud chcete zapnout.
- **Informace o majiteli**- zpráva zobrazovaná na obrazovce zámku obrazovky.
- **Šifrování tabletu**- možnost šifrování tabletu.
- **Hesla jsou viditelná**- zapněte nebo vypněte tuto možnost.
- **Administrátoři zařízení**- zobrazte nebo deaktivujte administrátory zařízení.
- **Neznámé zdroje**- povolte instalaci aplikace z neznámých zdrojů.
- **Ověřování aplikace**- zablokujte instalaci potencionálně škodlivých aplikací a zobrazte výstrahu před instalací.
- **Typ paměti (sběr přihlašovacích údajů)**- zobrazte typ paměti.
- **Důvěryhodné ověřovací údaje** – zobrazte důvěryhodné certifikáty CA.
- **Instalování z karty SD**- instalujte certifikáty z karty SD.
- **Vyčistit údaje o certifikátech**- odstraňte všechny certifikáty.

Jazyk, klávesnice, hlas

- **Jazyk**- vyberte preferovaný jazyk zobrazování ze seznamu dostupných jazyků.
- **Ověřování jazyka**- zapněte nebo vypněte ověřování jazykových chyb.
- **Osobní slovník**- přidejte nebo odstraňte slova/formy z nestandardního slovníku.
- **Přiřazené nastavení(klávesnice)**- vyberte přiřazenou klávesnici pro zadávání textu.
- **Hlasové vyhledávání**- umožňuje konfigurovat nastavení, která se týkají hlasového vyhledávání.

- **Zpracování textu na řeč**- umožňuje konfigurovat nastavení, která se týkají zpracovávání textu na řeč.
- **Rychlost ukazatele-** umožňuje nastavit rychlost ukazatele.

 Kopie a odstraňování dat

- **Vytvořit zálohovou kopii-** Ukládejte na serverech Google zálohové kopie dat aplikací, hesel sítí Wi-Fi a dalších nastavení.
- **Účet zálohové kopie-** Vytvořte zálohové kopie pro účely debugování příruční paměti.
- **Automatické obnovování-** Při opětovné instalaci aplikace vrátit nastavení a data ze zálohové kopie.
- **Tovární nastavení**- maže veškerá data zapsaná v zařízení.

Doporučení- V případě problémů s programem vyzkoušejte návrat k továrnímu nastavení zařízení.

 **Datum a Čas**

- **Automatické datum a čas** – automatické datum a hodina podávané prostřednictvím sítě.
- **Automatické časové pásmo-** použijte časové pásmo podávané sítí
- **Nastavit datum-** nastavte datum
- **Nastavit hodinu-** nastavte hodinu
- **Vybrat časové pásmo-** umožňuje vybrat časové pásmo
- **Formát 24- hodinový**- zapněte nebo vypněte
- **Vyberte formát data**

 **Nastavení přístupu**

- **TalkBack-** zapněte nebo vypněte.
- **Nápisy-** zapněte nebo vypněte.
- **Gesta zvětšování-** zapněte nebo vypněte funkci zvětšování zobrazení.
- **Velký text-** označte, chcete-li zapnout.
- **Tlačítko napájení končí spojení-** označte, jestliže chcete mít možnost končit hlasová spojení tlačítkem napájení.
- **Automatické otáčení obrazovky-** zapněte nebo vypněte automatické otáčení obrazovky.
- **Oznámení hesla hlasem-** označte, jestliže chcete, aby zařízení uvádělo hesla hlasem.
- **Zkratky usnadňující přístup-** tato možnost umožňuje rychle aktivovat usnadnění přístupu na zařízení.
- **Zpracovávání textu na řeč-** umožňuje změnit nastavení zpracovávání textu na řeč.

- **Čas klepnutí a stisknutí-** umožňuje měnit čas klepnutí a stisknutí.



- Umožňuje bezdrátově tisknout na tiskárně



Programátorské možnosti pro vývojáře

- Jsou to možnosti pro pokročilé uživatele. Je zde možné zapínat nebo vypínat režim debugování USB.



Informace o tabletu

- Zde je možné si ověřit různé informace týkající se zařízení, včetně verze systému Android a čísla kompilace programového vybavení Goclever.

Optimalizace výkonnosti baterie

- Vždy se ujistěte, že tablet je dobře nastaven, aby skutečně splňoval Vaše potřeby. Nastavení profilu mají vliv na výkonnost baterie tabletu. Tichý režim spotřebovává nejméně energie.

- Jestliže nepoužíváte WIFI, Bluetooth nebo jiné aplikace, pak je vypněte a tím zajistěte maximální životnosti baterie.

- Chcete-li prodloužit životnost baterie, můžete snížit intenzitu osvětlení obrazovky.

- Vyhněte se používání tabletu poblíž magnetických objektů nebo na kovových površích, které budou mít vliv na síťová spojení a tudíž i na samotný odběr energie z baterie.

Pokud chcete zabránit zneužití tabletu, pak musíte uskutečnit následující ochranné činnosti:

- Nastavte kód zámku obrazovky a okamžitě jej změňte, jestliže se s ním seznámí jiná cizí osoba.
- Uschovejte tablet, aby nebyl na očích, jestliže jej necháváte ve vozidle. Doporučuje se přechovávat zařízení na místě, které je těžce dostupné pro nezúčastněné osoby.

Často kladené otázky

Dotyková obrazovka reaguje pomalu nebo nesprávně

- Odstraňte všechny kryty z dotykové obrazovky.
- Ujistěte se, že Vaše ruce jsou čisté a suché, jestliže používáte zařízení s dotykovou obrazovkou.
- Ujistěte se, že je nainstalována nejnovější verze programu.

Zařízení se blokuje nebo zobrazuje chyby

- Jestliže se zařízení často blokuje a zobrazuje chyby, může být nutné provést reset takového zařízení. Jestliže zařízení nereaguje, stiskněte a přidržte tlačítko napájení po dobu 7-10 sekund a zařízení se opět zapne. Jestliže se problém bude opakovat, pak obnovte tovární nastavení. Vyberte **Nastavení > Kopie a odstraňování dat > Tovární nastavení > Resetovat tablet**

Baterie se přehřívá

- Dvakrát si ověřte, zda používáte originální nabíječku GOCLEVER, která je určena k používání pro Vaše konkrétní zařízení, kterého se tento problém týká.

Vyskytují se problémy během připojování zařízení k počítači

- Ujistěte se, že kabel USB, který používáte, je kompatibilní se zařízením.
- Ujistěte se, že máte na počítači nainstalovány všechny požadované ovladače a aktualizace.
- Jestliže používáte systém Windows XP, pak se ujistěte, zda máte na počítači nainstalovaný Windows XP s dodatkem Service Pack 3 nebo novějším.

Není možné najít jiná zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že funkce Bluetooth je v zařízení zapnuta.
- Ujistěte se, že funkce Bluetooth je aktivní v zařízení, které chcete připojit a že je toto zařízení viditelné pro jiná zařízení.
- Ujistěte se, že obě zařízení jsou v odpovídající vzdálenosti blízko sebe (10 m).

POŽADAVKY A UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI

Před používáním zařízení si přečtěte podrobně následující informace.

Obecné informace

- Pro toto zařízení mohou být používány pouze originální baterie a nabíječka dodaná v sestavě dodané naší firmou. Používání jiných výrobků může způsobovat vytečení baterie, její přehřátí, výbuch nebo požár.
- Abychom se vyhnuli nesprávné činnosti nebo vznícení zařízení, není možné s ním silně třepat, házet nebo je jiným způsobem poškozovat.
- Je zakázáno umisťovat baterie, zařízení nebo nabíječku do mikrovlné trouby nebo do vysokotlakého zařízení. Mohlo by v takovém případě dojít k nepředpokládaným nehodám, jako je například poškození obvodu.
- Zařízení nelze používat poblíž snadno hořlavých nebo výbušných plynů.
- Zařízení není dovoleno vystavovat působení vysokých teplot, vysoké vlhkosti nebo prachu.
- Přechovávejte tablet na místě, které je mimo dosah malých dětí.

V průběhu používání zařízení

- Se zařízením zacházejte opatrně. Fyzický úder může způsobit vytečení obrazovky LCD a poruchu. Existuje riziko ztráty zraku, jestliže se látka s tekutými krystaly dostane do očí. Jestliže se tak stane, pak je nutné oči propláchnout čistou vodou (v žádném případě oči neprotírat) a okamžitě se vypravit do nemocnice k další léčbě.
- Své zařízení není dovoleno demontovat ani modifikovat žádným způsobem. Má to za důsledek ztrátu záruky a nese s sebou riziko poškození zařízení.
- Nepoužívejte jehly, koncovky propisek nebo jiné ostré předměty k obsluze klávesnice, protože to může způsobovat poškození tabletu nebo jeho havárii.
- V případě havárie antény tablet nepoužívejte, protože to může být škodlivé pro lidský organismus.

- Vyhýbejte se umisťování tabletu do blízkého kontaktu s magnetickými objekty, jako jsou magnetické karty. Rádiové vlny, které zařízení emituje, může smazat informace umístěné na disketách, platebních a kreditních kartách.
- Vyhýbejte se tomu, aby se zařízení dostalo do kontaktu s vodou nebo jinými tekutými látkami. Jestliže se kapalina dostane do zařízení, pak může dojít ke zkratu, vytečení baterie nebo k jinému druhu havárie.

Doporučení týkající se používání baterie

- Akumulátor má omezenou životnost. Kapacita baterie během času klesá a roste čas nabíjení. Jestliže je baterie slabá dokonce i po nabití, znamená to, že skončila její životnost a je zapotřebí ji vyměnit za novou.
- Spotřebované baterie nevyhazujte společně s domácími odpady. Spotřebované baterie likvidujte prosím na místech, která jsou k tomu určena evropskými předpisy.
- Baterie není dovoleno vyhazovat do ohně, protože to může způsobit výbuch baterie. Stejně tak není možné přechovávat baterie ve vysokých teplotách nebo poblíž otevřeného ohně.
- Během instalování baterie není dovoleno používat nadměrnou sílu nebo tlak, protože to může způsobit vytečení baterie, její přehřátí, prasknutí nebo vznícení.
- Není možné používat vodiče, jehly a jiné kovové předměty ke zkratování kovových kontaktů baterie. Není navíc také možné umisťovat akumulátory poblíž náhrdelníků nebo jiných kovových předmětů, protože to může způsobovat vytečení baterie, její přehřátí, prasknutí nebo vznícení.
- Není dovoleno letovat kovové kontakty baterie, protože to může způsobit vytečení baterie, její přehřátí, prasknutí nebo vznícení.
- Jestliže se kapalina z vnitřní části akumulátoru dostane do očí, pak existuje riziko ztráty zraku. V takovém případě se nesmí oči protírat, ale je nutné okamžitě oči omýt čistou vodou a vydat se do nemocnice k dalšímu léčení.
- Není dovoleno baterii rozebírat ani modifikovat, protože to může způsobit vytečení baterie, její přehřátí, prasknutí nebo vznícení.
- Jestliže se baterie přehřívá, mění barvu nebo pokud dochází k deformování tvaru v průběhu používání, nabíjení nebo skladování, pak je nutné ji vypnout a okamžitě nahradit jinou baterií.
- Jestliže se kapalina z baterie dostane do kontaktu s kůží, může dojít k popálení. Je nutné okamžitě použít čistou vodu k opláchnutí a v případě potřeby vyhledat lékařskou pomoc.
- V případě výtoku z baterie nebo v případě uvolňování divného zápachu je nutné vzít baterii z dosahu otevřeného ohně, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.
- Prosíme, aby nedocházelo k zamočení baterie, může to způsobovat přehřívání baterie a její korozi.
- Není dovoleno nabíjet baterii bez přestávky po dobu delší než 24 hodiny.

Doporučení týkající se používání nabíječky

- Zařízení musí být během nabíjení umístěno v dobře ventilovaném prostoru s teplotou od +5 °C ~ -40 °C. Vždy je nutné používat nabíječku, která byla dodána výrobcem zařízení. Používání neautorizované nabíječky může způsobovat nebezpečí a může být důvodem ke zneplatnění záruky pro toto zařízení.
- Čas pohotovosti a čas výdrže jsou uváděny výrobcem pro ideální pracovní prostředí. V praxi je čas práce baterie závislý na podmínkách panujících v dané síti a na metodách používání.
- Před nabíjením se ujistěte, že je baterie nainstalována. Během nabíjení není dovoleno baterii vytahovat.

- Po plném nabití nabíječku odpojte od zařízení i napájení.
- Používejte napětí AC 220 ~ 230 V. Používání jiného napětí způsobí vytečení baterie, požár a poškození zařízení a nabíječky.
- Zakazuje se zkratovat nabíječku, protože to může způsobovat poranění elektrickým proudem a poškození nabíječky.
- Nepoužívejte prosím nabíječku, jestliže je poškozený napájecí kabel, protože to může způsobit požár nebo poranění elektrickým proudem.
- Prosíme okamžitě vyčistit prach z elektrické zásuvky, jestliže se v ní shromáždil.
- V případě, že nabíječka měla kontakt s vodou nebo jinými kapalinami, musí být okamžitě vypnuta, aby se předešlo elektrickému zkratu, požáru nebo jiným poškozením.
- Není dovoleno nabíječku demontovat ani upravovat, může to způsobovat nesprávnou činnost nabíječky nebo požár.
- Nepoužívejte nabíječku v koupelně nebo v jiných nadměrně vlhkých prostorách, protože to může způsobovat elektrický zkrat, požár nebo poškození nabíječky.
- Je zakázáno se dotýkat nabíječky, napájecího kabelu nebo napájecí zásuvky mokrýma rukama, protože to může způsobit poranění elektrickým proudem.
- Není možné upravovat napájecí kabel ani na něm umisťovat těžké předměty, protože to může způsobovat poranění elektrickým proudem nebo požár.
- Během odpojování nabíječky není dovoleno tahat za napájecí kabel, ale je nutné při této činnosti držet hlavní část nabíječky.

Čištění a údržba

- Zařízení, akumulátor ani nabíječka nejsou vodotěsné. Nepoužívejte je prosím v koupelně ani v jiných nadměrně vlhkých prostorách a vyhýbejte se jejich namočení během deště.
- K čištění zařízení, baterie a nabíječky používejte měkký, suchý hadřík.
- K čištění zařízení nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzín ani žádná jiná rozpouštědla.
- Špinavé kontakty mohou být důvodem slabého elektrického kontaktu, ztráty výkonnosti a dokonce i nemožnosti nabíjet. Prosíme o pravidelné čištění kontaktů.

Obsluha a opravy

Opravu může provádět pouze autorizovaný a kvalifikovaný personál. Každý pokus o samostatnou opravu zařízení nebo o opravu v neautorizovaném servisním místě má za důsledek ztrátu záruky na zařízení.

ZÁRUČNÍ LIST

DATUM PRODEJE:

.....

DATUM VÝROBY:

.....

MODEL ZAŘÍZENÍ:

.....

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

.....

NÁZEV PRODEJCE / RAZÍTKO	***PODPIS***

.....

Datum a podpis kupujícího

Historie oprav

Datum	***Zjištěná závada***	***Provedení opravy***	***Podpis servisu a razítko***

GOCLEVER
INFINITE INVENTION