HOLUX

GPSport 245+



Uživatelská příručka

Bezpečnostní upozornění

- Používejte pouze síťový adaptér, který je součástí balení. Použitím jiných typů adaptérů může dojít k poškození přístroje nebo úrazu elektrickým proudem.
- O napájecím adaptéru
    1. Nepoužívejte síťový adaptér ve vlhkém a mokrém prostředí. Nedotýkejte se adaptéru mokrýma rukama.
    2. Používejte adaptér pouze ve větrané místnosti. Síťový adaptér ničím nepřekrývejte, nepokládejte na něj žádné předměty. Mohlo by dojít k jeho přehřátí.
    3. Nerozebírejte zařízení svépomocí. Je-li zařízení poškozeno nebo mokré, okamžitě je odpojte od sítě a vypněte.
    4. Toto zařízení je odolné proti stříkající vodě (typicky déšť) podle standardu IPX-6, není však odolné proti ponoření do kapaliny.

Informace o záruce

Výrobce poskytuje na produkt GPSport 245+ jednoletou záruku od data nákupu na vady materiálu a plnou funkčnost přístroje. Pokud dojde k poruše přístroje během této doby, bude zákazníkovi přístroj bezplatně vyměněn.

Informace o autorských právech

Žádná část tohoto manuálu, včetně vyobrazení popsaných produktů a software, nesmí být reprodukována, přejímána, přenášena, uchovávána v archivačních systémech nebo překládána do dalších jazyků bez předchozího písemného souhlasu Holux Technology, Inc.

Autorských právech, Všechna práva vyhrazena.

Prohlášení amerického telekomunikačního úřadu (FCC)

Toto zařízení bylo otestováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 předpisů FCC. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového či televizního příjmu, které může být stanoveno vypnutím a zapnutím daného zařízení, uživatel by měl zkusit toto rušení odstranit pomocí jednoho nebo více následujících opatření:

- Otočit nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- Poraďte se s dodavatelem nebo zkušeným rozhlasovým/TV technikem.

POZOR

Jakékoli změny nebo modifikace, které nejsou výslovně schváleny výrobcem tohoto přístroje, by mohly zbavit uživatele oprávnění k provozování tohoto zařízení.

Toto zařízení vyhovuje pravidlům FCC uvedeným v části 15. Provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

U produktu k dispozici na trhu v USA/Kanadě lze používat pouze kanál 1~11. Jiné kanály nelze vybírat.

Upozornění na rádiové záření

Toto zařízení musí být instalováno a provozováno na základě přiložených instrukcí a anténa (antény) vysílače musí být instalovány Koncovému uživateli a osobě pověřené instalací musí být poskytnuty pokyny ke správné instalaci a použití v souvislosti s normami pro vystavení osob RF záření.

Obsah

OBSAH **6**

ZAČÍNÁME **1**

VLASTNOSTI A FUNKCE 1

POPIS JEDNOTKY 2

TLAČÍTKA 4

PŘÍSLUŠENSTVÍ 5

NABÍJENÍ BATERIE 6

Použití AC adaptéru (Volitelné) *6*

PŘIPOJENÍ K PC 7

INSTALACE DRŽÁKU NA KOLO 8

PRÁCE S GPSPORT 245+ **10**

ZAPNUTÍ/ VYPNUTÍ SYSTÉMU 10

MENU 10

ZOBRAZENÍ DISPLEJE 11

STAVOVÉ IKONY 16

FUNKCE A OPERACE **18**

REŽIM SPORT 18

HISTORIE 19

UPOZORNĚNÍ 21

HLAVNÍ NASTAVENÍ 23

NASTAVENÍ 28

První nastavení *31*

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ **35**

SPECIFIKACE **38**

Začínáme

Gratulujeme Vám ke koupi GPSport 245+.


Holux GPSport 245+ kompaktní, lehké zařízení s GPS navigátorem a kalkulačkou spálených kalorií určeno pro sportovní použití.

Vlastnosti a funkce


- určení GPS pozice
- automatické otáčení stran
- automatické vypnutí
- podpora hledání cíle
- měřič rychlosti simulující ručičkový rychloměr
- 3 sportovní režimy pro výpočet spálených kalorií
- funkce automatického logování při nalezení satelitního signálu
- záznam POI pouhým dotykem
- vícejazyčná podpora
- podpora metrické a imperiální soustavy jednotek
- podpora časových pásem
- podpora 12H nebo 24H formátu času

Popis jednotky


Čelní pohled

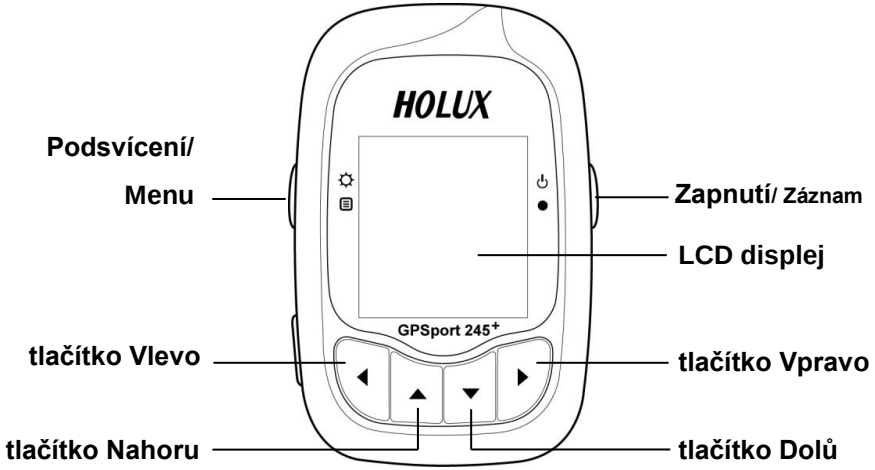

Zadní pohled

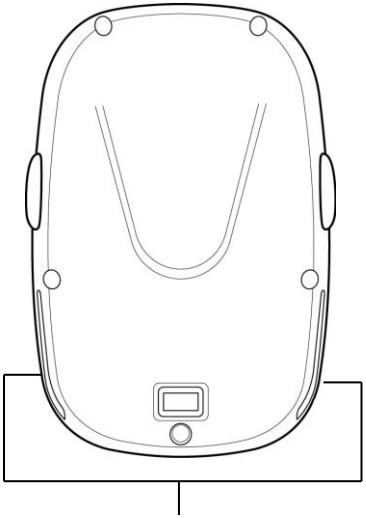

Pohled zleva


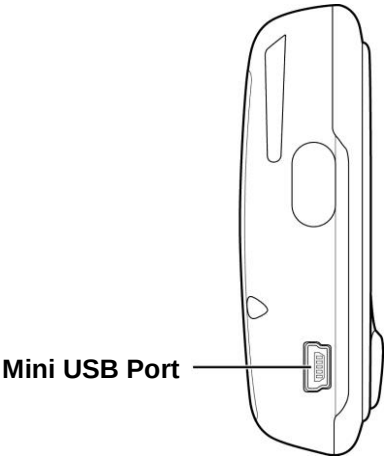


Tlačítka

Popis	Hlavní Menu	Režim nabídky
⏻ ●	Zapnutí/ Záznam	OK
	Zapne a vypne zařízení. Stiskni tlačítko pro spuštění záznamu; stiskni znovu pro přerušení záznamu.	
☼ ▤	Podsvícení/ Menu	Konec
	Dlouhý stisk aktivuje podsvícení; krátkým stiskem vstoupíte do Menu.	Vyjít z podmenu.
►	POI	Zvolit / Doprava
	Stiskem zadejte POI.	Stiskněte tlačítko pro potvrzení a uložení. Stiskněte tlačítko pro posun kurzoru vpravo.
◄	Uložit	Vyjít / Doleva
	Stiskem tlačítka potvrdíte uložení.	Stiskněte tlačítko pro ukončení. Stiskněte tlačítko pro posun kurzoru vlevo.
▼	Listovat dolů	Dolů
	Posun stránky dolů.	Stisknutím tlačítka přesuňte kurzor do dolů.
▲	Listovat nahoru	Nahoru
	Posun stránky nahoru.	Stisknutím tlačítka přesuňte kurzor nahoru.

Příslušenství


Originální balení obsahuje následující součásti. Pokud některá chybí, kontaktujte ihned Vašeho dodavatele.

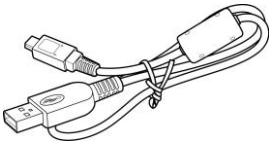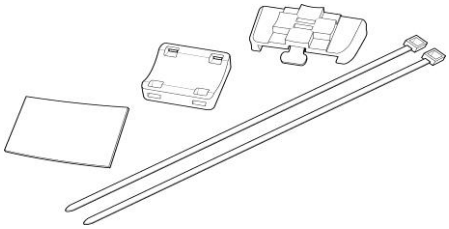GPSport 245+	USB kabel	Stručný manuál
		
Držák na kolo		
		

Nabíjení baterie

Použití AC adaptéru (Volitelné)


1. Zapojte mini USB konektor AC adaptéru do mini USB portu na těle přístroje.
2. Zapojte AC adaptér do elektrické zásuvky.

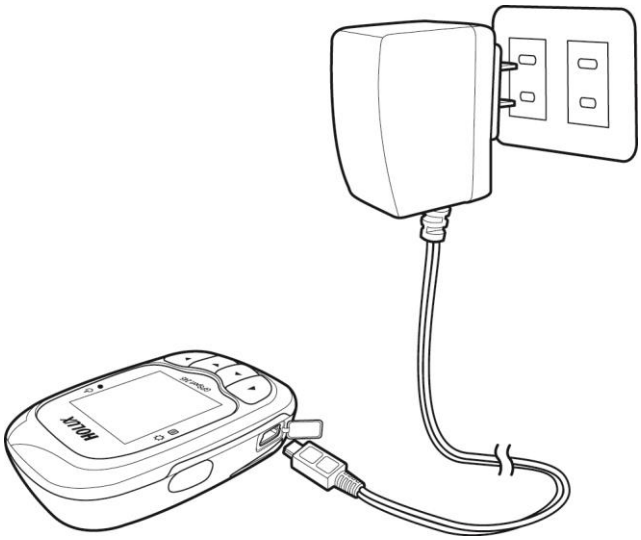

Během nabíjení ukazuje indikátor napájení ikonu . Jakmile je nabíjení hotovo, indikátor napájení zobrazí .

Připojení k PC


1. Připojte mini USB konektor (menší) USB kabelu do mini USB portu na těle jednotky.
2. Připojte větší USB konektor dodaného USB kabelu do portu na Vašem počítači.

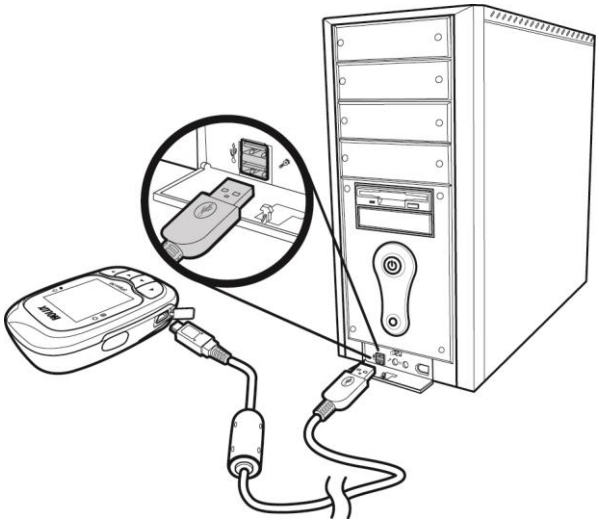


Instalace držáku na kolo

Držák GPS jednotky můžete nainstalovat libovolně na levou nebo pravou stranu řídítek či na rám kola.


1. Přiložte držák k podstavci.

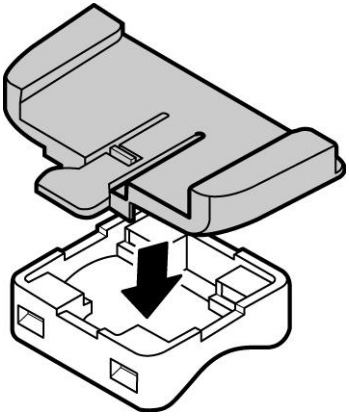


2. Protáhněte dva zajišťovací pásky do otvorů v držáku.

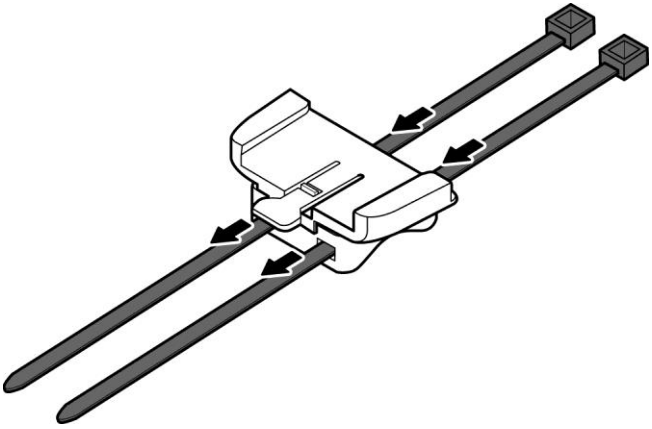

3. Umístěte gumovou podložku pod držák a držák bezpečně zajistěte na řídítkách/představci pomocí dvou stahovacích pásků.

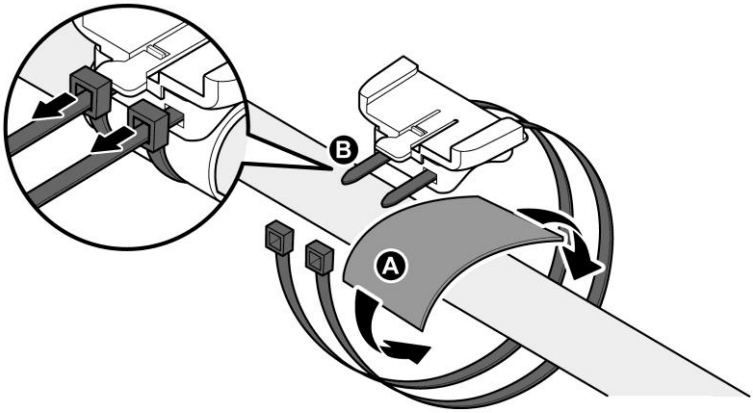

4. Nasuňte GPS do horní části držáku na kolo, dokud nezapadne na své místo.

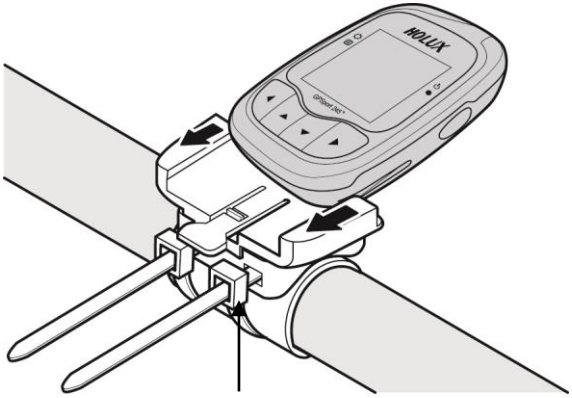

Stiskněte zde pro uvolnění

※Zajišťovací pásky lze použít opakovaně.

Práce s GPSport 245+

Zapnutí/ Vypnutí systému

Pro zapnutí stiskněte a držte tlačítko Power, dokud se na LCD displeji nezobrazí uvítací obrazovka.

Pro vypnutí stiskněte a držte tlačítko Power, dokud LCD displej nezhasne.

Menu

Tento článek pojednává o struktuře menu nabídky přístroje. Pro vstup nebo opuštění nabídky stiskněte tlačítko Menu.




Hlavní Menu: Hlavní Menu obsahuje 5 položek. Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů volíte položku a stisknutím VOL► vstoupíte do Podmenu zvolené položky.



Podmenu: Pomocí tlačítek Nahoru/Dolů v rámci menu pro výběr nebo upravení položky a poté VOL► pro potvrzení.



Zobrazení displeje

Navigační informace na displeji můžete přepínat buď ručně pomocí tlačítek Nahoru▲/ Dolů▼ anebo automaticky zapnutím funkce Automatické otáčení stran (Aut. Natočení).

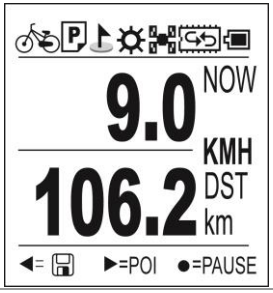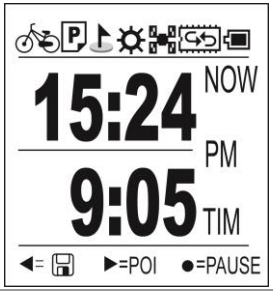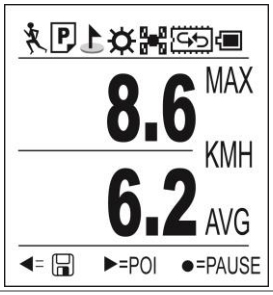	**Rychlost a vzdálenost:** zobrazuje aktuální rychlost a vzdálenost
	**Čas a délka aktivity:** zobrazuje aktuální čas a čas 1 běhu zařízení.
	**Maximální a průměrná rychlost:** zobrazuje maximální a průměrnou rychlost.

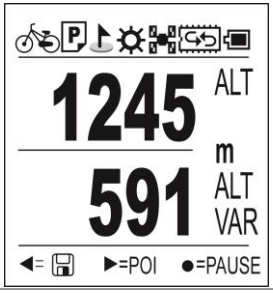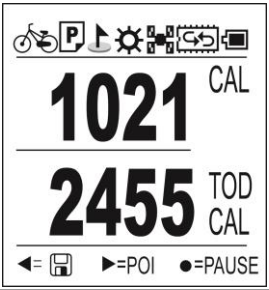	**Nadmořská výška**: zobrazuje nadmořskou výšku a její variace.
	**Kalorie**: zobrazuje aktuálně spálené kalorie za aktuální dobu aktivity a kalorie spálené za celý den.
	**Vyhledávač:** zobrazuje směr a vzdálenost k uloženým místům. Tuto funkci lze využít i pro geocashing

Využití Vyhledávače:

Uživatel X si např. před započetím výletu uloží aktuální pozici svého hotelu a vyrazí na cestu. Po dosažení cíle (např. prohlídce hradu) pak snadno najde cestu zpět k hotelu.









Seznam míst

Stiskněte šipku ◄(ZMĚN) pro vstup do menu této funkce.

1. Pomocí tlačítek Nahoru▲/Dolů▼ zvolte typ místa (bodu).
2. Stisknutím tlačítka VOL► volbu potvrdíte.
   - V podmenu nabídek pomocí šipky ▼ můžete upravit pojmenování místa (bodu).

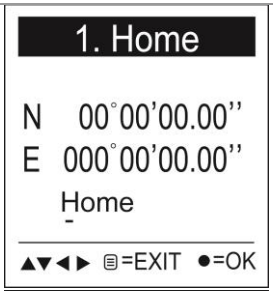





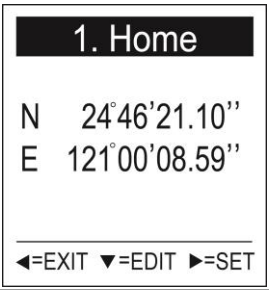

- Název místa (bodu) můžete upravovat pomocí šipek Nahoru/Dolů/Doprava/Doleva. (Pouze anglické znaky)
- Stiskněte OK ● pro uložení.
- Zvolte “ANO” a stiskněte VOL► pro zadání souřadnic.



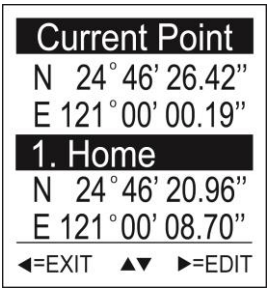

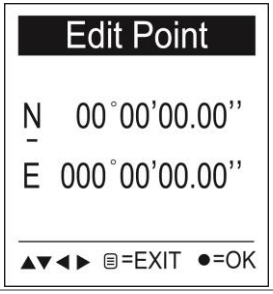

Upravení souřadnic

Stiskněte šipku ► pro zobrazení aktuální polohy a uložených míst v seznamu.

1. Pomocí šipek▲/▼ přepínejte mezi položkami v seznamu míst.
2. Stiskněte ZMĚN ► pro možnost upravit souřadnice uloženého místa (bodu).
   - Pomocí šipek◄/ ► se pohybujete po souřadnicích a pomocí šipek ▲/▼ měníte jejich hodnotu.
   - Pro uložení stiskněte OK ● .

Stavové ikony



Stavové ikony zobrazují zvolený sportovní režim, automatické otáčení stran, POI, podsvícení, stav satelitního signálu, režim paměti a stav baterie.

Na nastavení sportovního režimu záleží výpočet spálených kalorií. Ikona rovněž zobrazuje, zda je logování trasy aktivní či nikoliv. Pokud ikona na displeji není, logování je vypnuto nebo pozastaveno.

Ikony sportovních režimů:

 cyklistický režim

 běžecký režim

 turistický režim

 režim vozidla

Automatické otáčení stran:

 Automatické otáčení stran je zapnuto

Ikona POI:

 indikuje zaznamenání bodu POI (zajímavé místo); po záznamu zůstává na displeji 5 sekund, poté mizí

Ikona podsvícení:

 indikuje zapnuté podsvícení displeje

Ikony stavu signálu:

 indikuje příjem GPS signálu z dostupných satelitů



indikuje vyhledávání signálu

Ikony stavu paměti:



Režim přepisu: starší data jsou při plné paměti přepsána novými.



Režim Full Stop: zobrazuje zbývající kapacitu paměti.

Stav baterie:



baterie je plně nabitá



probíhá nabíjení baterie



nabíjení baterie dokončeno




Baterie je prázdná – upozornění na docházející energii se při nízké zbývající kapacitě zobrazí každých 5 minut. Pokračujte stiskem libovolného tlačítka.

Funkce a operace

Následující řádky vám pomohou nastavit a používat GPS.

Režim Sport

Zvolte jednu z možností: Kolo, Běh, Chůze, Automobil.



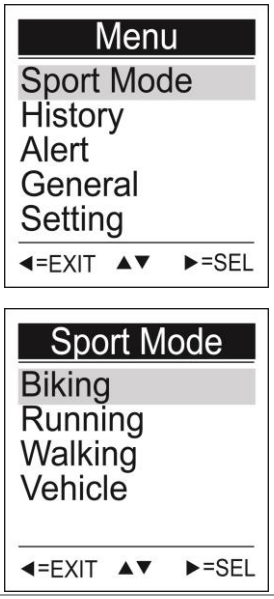



1. Stiskněte tlačítko ☰ pro vstup do menu a poté tlačítko VOL► pro vstup do Režimu Sport.
2. Pomocí šipek▲/▼ zvolte požadovanou sportovní aktivitu.
3. Pomocí tlačítka VOL► volbu potvrdíte a uložíte.


※V módu Automobil se s kaloriemi nekalkuluje.

Historie

Funkce Historie umožňuje prohlížet starší logy a kontrolovat vzdálenost, čas, maximální a průměrnou rychlost, spálené kalorie a rozdíl nadmořských výšek. V paměti lze uchovat max.10 logů.
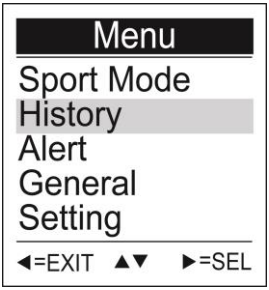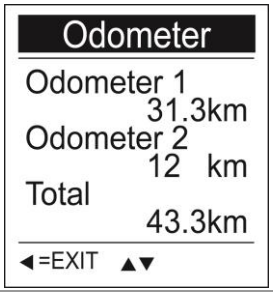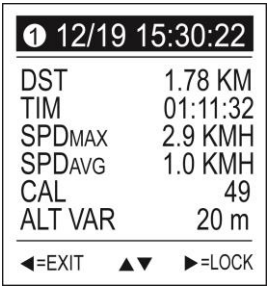
<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>1. Stiskněte tlačítko ☰ pro vstup do menu a v něm pomocí šipek ▲/▼ vyberte políčko Historie.
2. Poté stiskněte tlačítko VOL► pro vstup Historie.
3. Pomocí šipek ▲/▼ přepínáte mezi stránkami.</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>Ujetých km (Počítadlo)
Zobrazuje počet Ujetých km 1, 2 a jejich celkový počet.
※ Vyresetování počítadla (Ujetých 1 a 2) neovlivní celkový počet km.</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>Historie záznamů
① číslo indikuje, který záznam je právě zobrazován.
V zařízení lze uchovat max. 10 záznamů.
Pomocí šipek ▲/▼ přepínáte mezi stránkami.</td>
</tr>
</table>

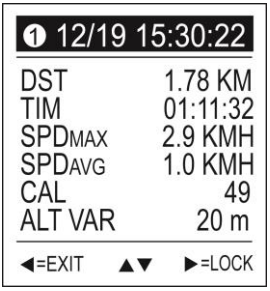

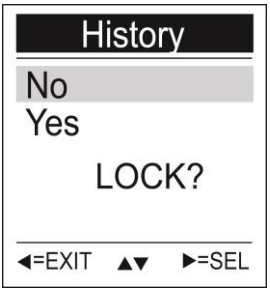





Pokud si přejete ochránit záznam proti přemazání:

1. Zvolte v seznamu požadovaný záznam a stiskněte ZAMČÍT►.
2. Zvolte “ANO” a potvrďte tlačítkem VOL►.
3. Ikona zámku u záznamu značí, že je ochráněn proti přepisu.


Pro odstranění ochrany prostu zápisu:

1. Zvolte v seznamu požadovaný záznam a stiskněte ODEMK ►.
2. Zvolte “ANO” a potvrďte tlačítkem VOL ►

Upozornění

může být nastaveno na Čas, Rychlost a Vdálenost. Hvězdička u položky značí platnou volbu.

Ve stavovém řádku se zobrazí tato ikona pokud se blíží nastavený čas/vzdálenost/rychlost

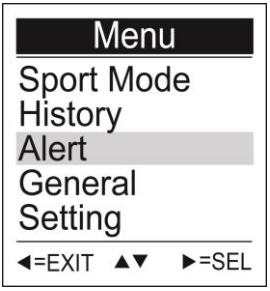
<table>
<tr>
<td>



</td>
<td>1. Stiskněte tlačítko pro vstup do menu a v něm pomocí šipek ▲/▼ vyberte políčko Upozornění.
2. Poté stiskněte tlačítko VOL► pro vstup.
3. Zvolte Čas, Rychlost nebo Vzdálenost a potvrďte pomocí VOL►.</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>Nastavení upozornění na Čas:
Pomocí šipek ◄/ ► se pohybujete vlevo/vpravo.
Pomocí šipek▲/▼ měníte hodnotu.</td>
</tr>
</table>


	Nastavení upozornění na Rychlost: Pomocí šipek ◄/ ► se pohybujete vlevo/vpravo. Pomocí šipek▲/▼ měníte hodnotu.
	Nastavení upozornění na Vzdálenost: Pomocí šipek ◄/ ► se pohybujete vlevo/vpravo. Pomocí šipek▲/▼ měníte hodnotu.
	Resetování Upozornění: 1. Pomocí šipek▲/▼ zvolte ANO/NE 2. Potvrďte tlačítkem VOL ►.

Hlavní nastavení


Hlavní menu obsahuje položky Automatické potáčení stran, Interval záznamu, Hmotnost, Režim paměti, Ujetých km (Počítadlo), Jednotka a Smazat celý log.

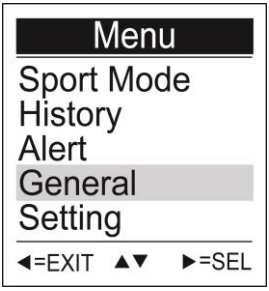

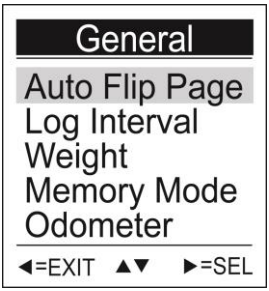

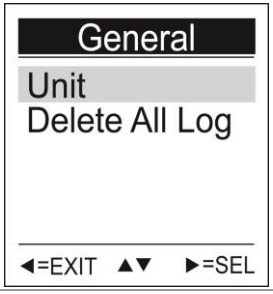


1. Stiskněte tlačítko ☰ pro vstup do menu a v něm pomocí šipek ▲/▼ vyberte políčko Hlavní nastavení.
2. Poté stiskněte tlačítko VOL► pro vstup.

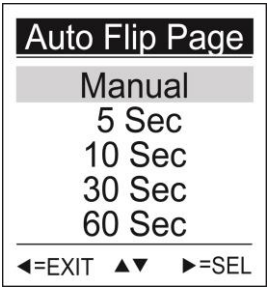

Automatické otáčení stran (Aut. Natočení)

1. Pomocí šipek▲/▼ zvolte, zda-li chcete navigační informace na hlavní obrazovce přepínat ručně nebo se mají střídat automaticky.
2. Volbu potvrďte tlačítkem VOL ►.

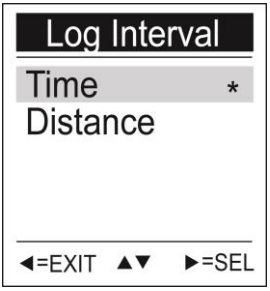


Interval Záznamu

Zvolte buď Čas nebo Vzdálenost

Pomocí šipek ▲/▼zvolte požadovanou položku a potvrďte tlačítkem VOL►

Interval záznamu - čas

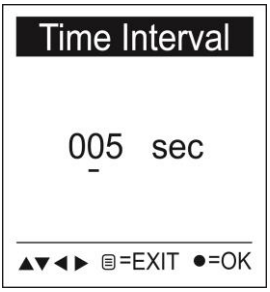

Pomocí šipek ◄/ ► se pohybujete vlevo/vpravo.

Pomocí šipek▲/▼ měníte hodnotu.

Potvrďte stisknutím OK ●



Interval záznamu - vzdálenost

Pomocí šipek ◄/ ► se pohybujete vlevo/vpravo.

Pomocí šipek▲/▼ měníte hodnotu.

Potvrďte stisknutím OK ●




Hmotnost

Zadávání Vaší hmotnosti

Pomocí šipek ◄/ ► se pohybujete vlevo/vpravo.

Pomocí šipek▲/▼ měníte hodnotu.

Potvrďte stisknutím OK ●

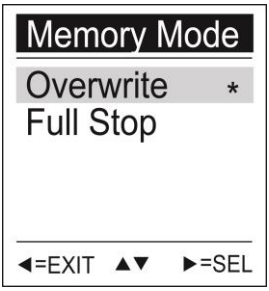


Režim paměti

Přepsat： Po zaplnění paměti doje k přepsání nejstarších záznamů.

Zaplnit: Po zaplnění paměti zařízení přestane zaznamenávat.

Pomocí šipek ▲/▼zvolte požadovanou položku a potvrďte tlačítkem VOL►

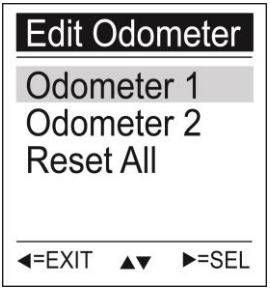

Počítadlo

Zařízení umí zaznamenávat kilometry stejně jako např. automobil.

Vzdálenost bude započtena vždy, pokud:

(1) Na hlavní obrazovce stisknete 🖫 ◄.

(2) Zařízení vypnete.

(3) Pokud má baterie nízký stav.

1. Pomocí šipek▲/▼ zvolte požadovanou položku.
2. Stiskněte VOL► pro vstup.



Úprava Počítadla 1 a 2 (Ujetých km 1 a 2)


Pomocí šipek ◄/ ► se pohybujete vlevo/vpravo.

Pomocí šipek▲/▼ měníte hodnotu



Vynulování počítadel (Reset. vše)

1. Zvolte ANO pro vynulování počítadel
2. Potvrďte stisknutím VOL ►.

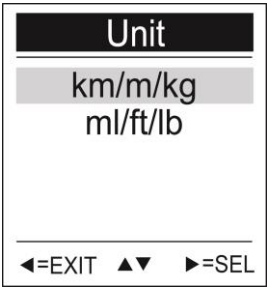

Jednotky

Zvolte jednotky, v kterých se mají informace zobrazovat.

Pomocí šipek ▲/▼zvolte požadovanou položku a potvrďte tlačítkem VOL►



Smazat celý log


1. Zvolte ANO pro vymazání celého logu.
2. Potvrďte stisknutím VOL► button.

Nastavení

Nastavení obsahuje položky Studený restart GPS, Podsvětlení, Kontrast LCD, Automatické vypnutí, Formát času. Časová zóna, Jazyk a Resetování zařízení.





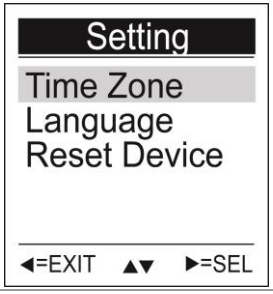


1. Stiskněte tlačítko pro vstup do menu a v něm pomocí šipek ▲/▼ vyberte políčko Nastavení.
2. Poté stiskněte tlačítko VOL► pro vstup.



Studený restart GPS


Pokud Vašemu GPSport245+ trvá dlouho najít GPS signál (např. při přesunu přes 300km nebo pokud je zařízení vypnuto více jak 2 hodiny), proveďte tzv. studený restart GPS pro rychlejší nalezení signálu GPS.

1. Zvolte “ANO”
2. Potvrďte stisknutím VOL► pro potvrzení.

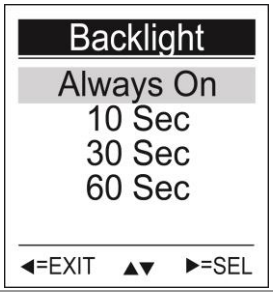

Podsvícení


Pomocí šipek ▲/▼zvolte požadovanou hodnotu a potvrďte tlačítkem VOL►

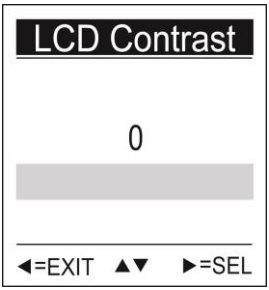


Kontrast LCD

Choose the LCD Contrast on the screen.

Pomocí šipek ▲/▼zvolte požadovanou úroveň kontrastu a potvrďte tlačítkem VOL►

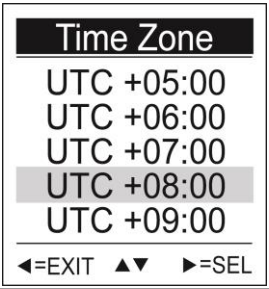	**Automatické vypnutí** Pomocí šipek ▲/▼zvolte požadovanou dobu automatického vypnutí a potvrďte tlačítkem VOL►
	**Formát času** Pomocí šipek ▲/▼zvolte 12 nebo 24 hodinový formát času a potvrďte tlačítkem VOL►
	**Časová zóna** Pomocí šipek ▲/▼zvolte Vaši časovou zónu a potvrďte tlačítkem VOL►
	**Jazyk** Pomocí šipek ▲/▼zvolte Vámi preferovaný jazyk a potvrďte tlačítkem VOL►

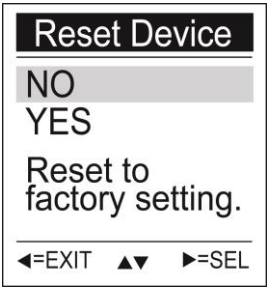

Resetování zařízení

Uvede zařízení do továrního nastavení.

1. Zvolte “ANO”.
2. Potvrďte stisknutím VOL►
3. ※ Po uvedení zařízení do továrního nastavení budou anulována všechna nastavení, avšak záznamy (log) zůstanou.


První nastavení

Po uvedení zařízení do továrního nastavení se zobrazí úvodní obrazovka. Postupujte dle instrukcí krok za krokem pro nastavení Vašeho zařízení:



Jazyk


Pomocí šipek ▲/▼zvolte Vámi preferovaný jazyk a potvrďte tlačítkem VOL►

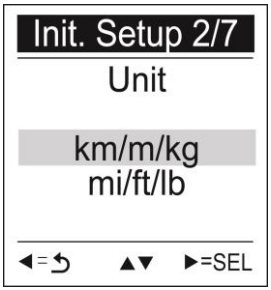

Jednotky


Zvolte jednotky, v kterých se mají informace zobrazovat.

Pomocí šipek ▲/▼zvolte požadovanou položku a potvrďte tlačítkem VOL►

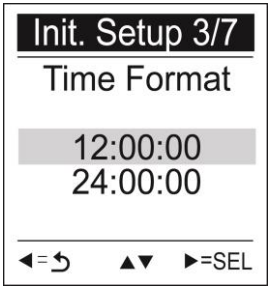


Formát času

Pomocí šipek ▲/▼zvolte 12 nebo 24 hodinový formát času a potvrďte tlačítkem VOL►

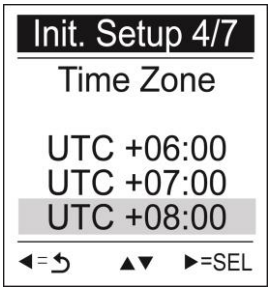

Časová zóna

Pomocí šipek ▲/▼zvolte Vaši časovou zónu a potvrďte tlačítkem VOL►

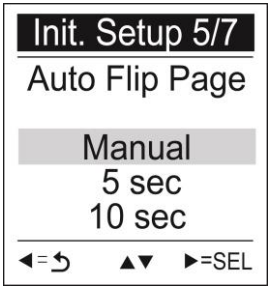

Automatické otáčení stran (Aut. Natočení)

3. Pomocí šipek▲/▼ zvolte, zda-li chcete navigační informace na hlavní obrazovce přepínat ručně nebo se mají střídat automaticky.

Volbu potvrďte tlačítkem VOL ►.



Hmotnost

Zadávání Vaší hmotnosti

Pomocí šipek ◄/ ► se pohybujete vlevo/vpravo.

Pomocí šipek▲/▼ měníte hodnotu.

Potvrďte stisknutím OK ●



Režim sportu

1. Pomocí šipek▲/▼ zvolte požadovanou sportovní aktivitu.
2. Volbu potvrďte tlačítkem VOL.



První nastavení je tímto dokončeno. Stiskněte OK ► pro uložení.

Ikona sportovního režimu na displeji indikuje, že záznam trasy je aktivní. Pokud ikona chybí, záznam je pozastaven či ukončen.


Jízdní kolo: počítá kalorie spálené během jízdy na kole.


Běžec: počítá kalorie spálené při běhání.


Turista: počítá kalorie spálené během pěší túry.


Vozidlo: počítač kalorií je v tomto režimu deaktivován.

Řešení potíží

Dále najdete uvedena řešení nejčastějších potíží s GPS. Pokud se Vám nepodaří závadu odstranit, kontaktujte svého prodejce nebo servis.

	Problém	**Řešení**
Napájení	Nelze zapnout	Baterie je vybitá, zapojte prosím přístroj s adaptérem do zásuvky a znovu zapněte.
Displej	Displej nic nezobrazuje	Pokud po zapnutí systém neodpovídá, zkuste následující: 1. Připojte adaptér, restartujte systém. 2. Proveďte tvrdý reset přístroje kombinací tlačítek [Enter] + [Vpravo].
	Vykreslení informací je pomalé	1. Zkontrolujte kapacitu baterie. 2. Proveďte tvrdý reset přístroje kombinací tlačítek [Enter] + [Vpravo].
	Přístroj nereaguje	Proveďte tvrdý reset přístroje kombinací tlačítek [Enter] + [Vpravo]..
Navigace	GPS nemůže najít mou pozici	Ujistěte se, že signál není stíněn budovami či terénem. V případě potřeby proveďte studený start GPS.

Péče a údržba

Dodržováním následujících pokynů při používání a skladování udržíte GPS přístroj plně funkční po dlouhou dobu:

- **Chraňte zažízení před nárazy**
  Pokud přístroj utrpí náraz jiným předmětem nebo pád na zem, může dojít k vážnému poškození.
- **Vyvarujte se prudkých změn teploty**
  Na jednotce může zkondenzovat vzdušná vlhkost, pokud ji náhle přenesete ze studeného prostředí do teplé místnosti. Před změnou prostředí prosím uzavřete jednotku do vzduchotěsného sáčku.
- **Vyhněte se silným magnetickým polím**
  Vždy během používání nebo skladování dbejte na to, aby se jednotka nedostala do silného elektromagnetického nebo magnetického pole, může dojít k poškození elektroniky.
- **Provozní teplota**
  Provozní teplota produktu je mezi -10°C ~ 60°C; prosím nepoužívejte přístroj při extrémně nízkých nebo vysokých venkovních teplotách.
- **Chraňte před přímým sluncem**
  Nevystavujte jednotku dlouhodobě slunečnímu žáru či vysokým teplotám.
- **Čištění obrazovky**
  Pokud je potřeba, vyčistěte plochu displeje jemnou textilií. Nepoužívejte běžné utěrky ani čistící prostředky.

- **Jednotku nerozebírejte**

  Nesnažte se přístroj opravit svépomocí, neautorizovaným rozebráním krytu ztrácíte záruku a můžete přístroj poškodit.

- **Uchování**

  Pokud produkt právě nepoužíváte, uchovejte jej na chladném a suchém místě. Pokud jej nehodláte používat delší dobu, vraťte jej do původního obalu.

  Neuchovávejte produkt v následujícím prostředí:

  - Nevětraná vlhká místnost.
  - Na přímém slunci za oknem automobilu.
  - V prostředí s vlhkostí větší než 90%

Specifikace

GPS čip	Vysoce citlivý GPS čip
Paměť	ROM: 512K + 4MB RAM: 64K Záznam až 200,000 waypointů.
Displej	Vysoce kontrastní elektro-luminiscenční podsvícený LCD displej, 4 stupně šedi. Rozměry : 33.5 × 33.5 mm, 1.8" Rozlišení : 128 ×128 bodů
Rozměry	81.7x 54x 22 mm
Hmotnost	＜72g
Baterie	Rechargeable 1050mAh Li-ion battery 5 hodin nabíjení. 18 hodin provozu s podsvícením; 28 hodin provozu bez podsvícení
Tlačítka	Šest tlačítek: Podsvícení/ Menu, Zapnutí/ Záznam, tlačítko Vlevo, tlačítko Vpravo, tlačítko Nahoru, tlačítko Dolů
Datové rozhraní	Mini-USB
Teplota prostředí	Provozní teplota: -10° to 60° Skladovací teplota: -20° to 70°
Jazyková podpora	Vícejazyčné rozhraní (Anglicky/Francouzsky/ Německy/Španělsky/Italsky/Holandsky/Portugalsky/ Česky/Slovensky)
Vodotěsnost	IPX-6