honor 4C

Uživatelská příručka

Obsah

Předmluva

Prvotřídní funkce

2 Sejf
2 Pořízení fotografie před zaostřením fotoaparátu
3 Spuštění fotoaparátu z galerie

Začínáme

4 Zamknutí a odemknutí obrazovky
5 Připojení k síti Wi-Fi
5 Zapnutí mobilních dat
5 Připojení telefonu k počítači
6 Import kontaktů ze starého telefonu
7 Gesta dotykové obrazovky
8 Motion control
9 Stavové ikony
10 Domů
13 Oznámení
15 Přístup k aplikacím
15 Přizpůsobení telefonu
17 Textové zprávy

Hovory a kontakty

21 Telefonování
23 Přijetí nebo odmítnutí hovoru
24 Co můžete dělat během hovoru
25 Přijetí hovoru od dalšího účastníka
25 Uskutečnění konferenčního hovoru
25 Použití protokolu hovorů
26 Zapnutí kapesního režimu
26 Nastavení hovorů
27 Správa kontaktů
28 Vyhledání kontaktu
28 Import nebo export kontaktů
31 Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty
31 Skupiny kontaktů

Zprávy a e-mail

33 Odeslání textové zprávy
33 Odpovídání na zprávu
33 Správa zpráv
35 Přidání e-mailového účtu

36 Odeslání e-mailu
36 Kontrola e-mailů
37 Nastavení účtu

Fotoaparát a galerie

38 Obrazovka pro snímání obrazu
39 Pořízení snímku
39 Režim fotografování
41 Záznam videa
42 Režim snímání videa
42 Nastavení fotoaparátu
43 Galerie

Hudba a video

45 Přidání skladeb
45 Poslech hudby
47 Vytvoření seznamu skladeb
47 Přehrávání seznamu skladeb
47 Odstranění seznamu skladeb
47 Nastavení skladby jako vyzvánění
48 Přehrávání videa

Síť a sdílení

49 Zapnutí mobilních dat
49 Síť Wi-Fi
50 Sdílení mobilního datového připojení vašeho telefonu
51 Přenos dat pomocí připojení Bluetooth
53 Přenos dat pomocí technologie Wi-Fi Direct
53 Přenos dat mezi telefonem a počítačem

Aplikace

55 Správa aplikací
56 Záloha
57 Správce telefonu
58 Kalendář
59 Hodiny
61 Počasí
62 Poznámka
62 FM rádio

Nastavení telefonu

64 Zapnutí služby určení polohy
64 Úprava nastavení tónu
65 Úprava nastavení zobrazení
66 Zapnutí uživatelského rozhraní pro ovládání jednou rukou

66 Zapnutí plovoucího tlačítka
67 Změna stylu obrazovky zamčení
69 Zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle
69 Nastavení kódu PIN pro kartu SIM
70 Nastavení účtu
71 Obnovení továrního nastavení
71 Aktualizace telefonu
72 Nastavení data a času
73 Změna jazyka systému
73 Usnadnění

Právní upozornění

Předmluva

Tento návod se týká pouze telefonů s rozhraním EMUI 3.0. Než začnete telefon používat, pozorně si návod přečtěte.

Všechny obrázky a ilustrace v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter. Skutečný produkt se může lišit.

Funkce popsané v tomto návodu slouží pouze jako reference. Některé funkce nemusí být podporovány všemi telefony.

Symboly a definice

	Poznámka	Poukazuje na důležité informace a tipy a poskytuje dodatečné informace.
	Upozornění	Označuje potenciální problémy, které mohou vyvstat, například poškození zařízení nebo ztráta dat v případě nedostatečné péče.

Prvotřídní funkce

Sejf

Funkce Sejf vám pomáhá uchovávat důležité soubory a chránit soukromí.

Povolení sejfu

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Soubory**.
2. Pod volbou **Kategorie** nebo **Místní**, klepněte na .
3. Klepněte na **Aktivovat**.
4. Podle pokynů na obrazovce vyplňte hesla a odpovědi na bezpečnostní otázky a poté klepněte na **Hotovo**.

Přidání souborů do sejfu

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Soubory**.
2. Pod volbou **Kategorie** nebo **Místní**, klepněte na .
3. Zadejte heslo a klepněte na **Hotovo**.
4. Klepněte na **Přidat**.
5. Postupujte podle pokynů na obrazovce a vyberte soubory, které chcete přidat do sejfu.
6. Klepnutím na **PŘIDAT** přidejte vybrané soubory do sejfu.

Pořízení fotografie před zaostřením fotoaparátu

V režimu celkového zaostření můžete změnit bod zaostření fotografie po jejím pořízení.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Fotoaparát**.

2. Klepnutím na ☰ > **Zaostřit na vše** přepněte fotoaparát do režimu celkového zaostření.
3. Klepnutím na ⚫ pořídíte fotografii.
4. Přejděte do Galerie a vyberte fotografii, která byla pořízena v režimu celkového zaostření.

ℹ ⊛ označuje fotografie pořízené v režimu celkového zaostření.

5. Klepnutím na ⊛ přejděte do režimu úprav celkového zaostření.
6. Klepnutím na oblast fotografie změňte bod zaostření na danou oblast.
7. Klepněte na 🖫.

Spuštění fotoaparátu z galerie

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Galerie**.
2. Přejeďte prstem dolů po obrazovce **Čas** a zobrazí se hledáček v režimu poloviční obrazovky. Opětovným přejetím dolů spustíte fotoaparát.

ℹ V režimu poloviční obrazovky nejsou dostupné všechny funkce.

3. Klepnutím na ⚫ pořídíte fotografii.
4. Klepnutím na tlačítko ◁ **Návrat** se vrátíte do Galerie.

Začínáme

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Uzamčení obrazovky

- Metoda 1: Stisknutím tlačítka napájení ručně uzamkněte obrazovku.
- Metoda 2: Po uplynutí určité doby nečinnosti telefon automaticky zamkne obrazovku.

Metodu uzamčení obrazovky nastavíte na domovské obrazovce klepnutím na **Nastavení**. Na zobrazené kartě **Obecné** klepněte na **Zámek obrazovky** > **Zámek obrazovky**.

Odemčení obrazovky

Pokud je obrazovka vypnutá, stisknutím tlačítka napájení ji zapnete. Posuňte prst libovolným směrem, aby se obrazovka odemknula.

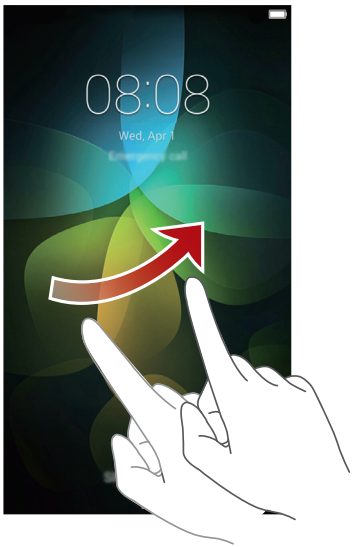

Připojení k síti Wi-Fi

1. Rychlým tahem prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
2. V části **Zástupci** klepněte a podržte prst na položce a zobrazí se obrazovka nastavení Wi-Fi.
3. Klepnutím na přepínač Wi-Fi zapněte připojení Wi-Fi. Telefon poté vyhledá dostupné sítě Wi-Fi a zobrazí je.
4. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je síť Wi-Fi zašifrovaná, zadejte po zobrazení výzvy heslo.

Zapnutí mobilních dat

1. Rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel panel oznámení.
2. V části **Zástupci** klepnutím na zapněte mobilní datové připojení.

Pokud nepotřebujete přístup k internetu, mobilní datové služby vypněte z důvodu úspory baterie a omezení využití dat.

Připojení telefonu k počítači

Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači a postupujte podle pokynů na obrazovce. Vyberte režim připojení pro přenos fotografií, videa, skladeb a jiných souborů mezi telefonem a počítačem.

Mediální zařízení (MTP)	Načítejte, spravujte a přenášejte soubory do úložiště telefonu. Podrobnosti najdete v části Režim MTP.
Sada pro počítač (HiSuite)	HiSuite je software pro správu telefonu, který pracuje na počítači. S jeho pomocí můžete zálohovat a obnovovat data telefonu, instalovat nebo odebírat aplikace a synchronizovat kontakty, zprávy, fotografie, kalendáře a další soubory mezi telefonem a počítačem. Podrobnosti najdete v části Režim HiSuite.

USB flashdisk	Pokud je vložená karta microSD, můžete telefon použít jako paměťové zařízení USB, číst data z karty microSD a přenášet je do počítače a z počítače. Podrobnosti najdete v části Režim paměťového zařízení USB.

Import kontaktů ze starého telefonu

Importovat kontakty ze starého telefonu můžete některým z následujících způsobů:

Karta SIM	Kopírujte kontakty na vaší kartě SIM do nového telefonu. Podrobnosti najdete v části Import kontaktů z karty SIM.
Úložiště	Pokud je ve vašem starém telefonu vložená karta microSD, exportujte kontakty ve vašem starém telefonu jako soubor .vcf na kartu microSD a poté kontakty importujte do nového telefonu. Podrobnosti najdete v části Import kontaktů z úložiště.
Bluetooth	Zapněte Bluetooth na svém starém i novém telefonu a importujte své kontakty pomocí Bluetooth. Podrobnosti najdete v části Import kontaktů ze zařízení Bluetooth.
Záloha	Pokud váš starý telefon podporuje zálohování, zálohujte kontakty a obnovte je do nového telefonu. Podrobnosti najdete v části Záloha.
Počítač	Synchronizujte kontakty ze starého telefonu do počítače, a pomocí aplikace HiSuite je synchronizujte do nového telefonu. Podrobnosti najdete v části Režim HiSuite.
Jiné účty	• Instalujte aplikace SNS a synchronizujte kontakty z vašich účtů v sociálních sítích. • Přihlaste se k účtu na serveru Exchange a synchronizujte své kontakty.

Gesta dotykové obrazovky

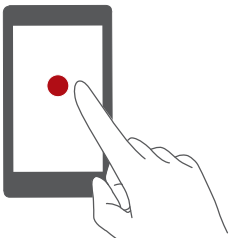

Klepnutí: Klepněte jednou na položku. Například klepnutím na aplikaci vyberete nebo spustíte příslušnou aplikaci.

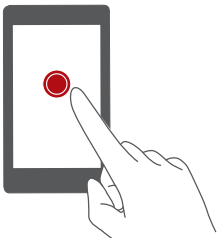

Klepnutí a přidržení: Klepněte a nechte prst na obrazovce alespoň 2 sekundy. Například podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce vstupte do režimu úprav.

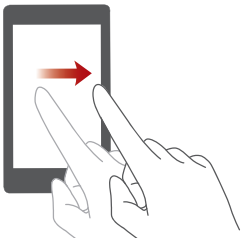

Rychlé táhnutí: Přesuňte prst svisle nebo vodorovně po obrazovce. Například můžete rychlým tahem prstem vlevo nebo vpravo pod položkou **Oznámení** oznamovacího panelu zrušit oznámení. Rychlým tažením svisle nebo vodorovně přejdete na další domovské obrazovky, posunete se dokumentem atd.

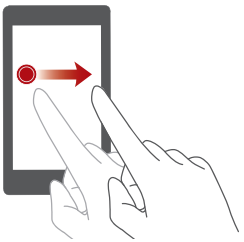

Přetažení: Klepněte a podržte položku a pak ji přesuňte na jiné místo. Tak můžete změnit uspořádání aplikací a widgetů na domovské obrazovce.

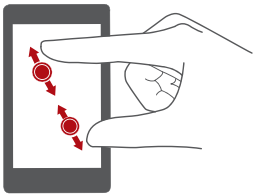

Roztažení a stažení: Roztáhnutím dvou prstů od sebe přiblížíte obraz. Stažením prstů k sobě obraz na mapě, webové stránce nebo v obrázku oddálíte.

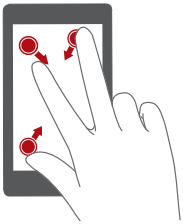

Stažení tří prstů k sobě: Na domovské obrazovce stáhněte tři prsty k sobě a zobrazí se miniatury obrazovek.

Motion control

Funkce Motion control vám umožní ovládat telefon pomocí jednoduchých pohybů.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Ovládání pohybem**.
3. Na obrazovce **Pohyby a gesta** zvolte možnost a vyberte pohyb, kterým ji zapnete. uvolněte ji.
   - **Převrácení**: Ztlumení zvuků a zastavení vibrací u příchozích hovorů, alarmů a časovačů.

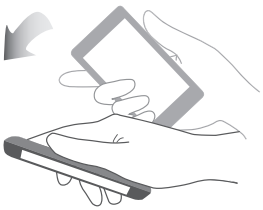

- **Zatřást**: Podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce vstupte do režimu úprav. Zatřesením s telefonem uspořádejte ikony.

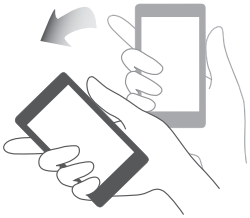

- **Poklepat**: Poklepáním obrazovku zapnete.

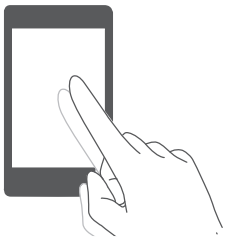

- **Nakreslit**: Když je obrazovka telefonu vypnutá, nakreslením písmene otevřete odpovídající aplikaci.



Funkce Motion control se mohou lišit dle modelu telefonu.

Stavové ikony

Stavové ikony se mohou lišit dle vašeho regionu nebo operátora.

	Síla signálu		Bez signálu
	Zapnutý režim V letadle	R	Roaming

	Příjem dat o poloze z GPS		Zapnuté připojení Bluetooth
	Zapnutý tichý režim		Zapnutý režim vibrací
	Nabíjení		Zapnuté alarmy
	Baterie vybitá		Baterie úplně nabitá
	Zmeškané hovory		Probíhající hovor
	Nové e-maily		Nové zprávy
	Volba metody zadávání textu		Nové hlasové zprávy
	Připojeno k síti Wi-Fi		Dostupná síť Wi-Fi
	Stahování dat		Odesílání dat
	Nadcházející události		Paměť telefonu plná
	Problém se synchronizací nebo přihlášením		Nenalezena žádná karta SIM
	Synchronizace se nezdařila		Synchronizace dat
	Náhlavní souprava připojena		Zapnutý přenosný Wi-Fi hotspot
	Režim ladění USB je povolen	-	-

Domů

Domovské obrazovky jsou místa, kde naleznete oblíbené widgety a všechny své aplikace. Odstranili jsme seznam aplikací, abychom vám k aplikacím nabídli pohodlnější a přímější cestu.



1	Stavový řádek: zobrazuje oznámení a ikony. Rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel panel oznámení.
2	Plocha displeje: zobrazuje ikony aplikací, složky a widgety.
3	Ukazatel polohy obrazovky: zobrazuje aktuální polohu obrazovky.
4	Dokovací stanice: zobrazuje často používané aplikace.

Přepínání mezi domovskými obrazovkami

Potýkáte se s nedostatkem místa na domovské obrazovce? Není se čeho bát. Telefon vám umožňuje vytvořit další domovské obrazovky.



Automatické otočení obrazovky

Otočíte-li telefon při procházení webové stránky nebo prohlížení fotografie, obrazovka se automaticky přepne mezi zobrazením na šířku a zobrazením na výšku. Dále vám tato funkce umožňuje využívat aplikace pracující se snímačem naklánění, například závodní hry.

1. Rychlým tahem prstem od stavového řádku dolů otevřete oznamovací panel.
2. Pod položkou **Zástupci** klepnutím na **Aut. otočit** povolíte nebo zakážete funkci automatického otáčení obrazovky.

Pořízení snímku obrazovky

Chcete sdílet zajímavou scénu z filmu nebo se pochlubit novým nejvyšším skóre ve hře? Pořiďte snímek obrazovky a sdílejte jej.

Snímek obrazovky pořídíte současným stisknutím vypínače a tlačítka pro snížení hlasitosti. Pak otevřete oznamovací panel a klepnutím na nastavte sdílení snímku. Ve výchozím stavu se snímky obrazovky ukládají do složky **Snímky displeje** v aplikaci **Galerie**.

Snímek obrazovky lze pořídit také otevřením oznamovacího panelu a klepnutím na položku pod panelem **Zástupci**.

Uspořádání aplikací a widgetů na domovské obrazovce

Následující operace umožňují uspořádávat aplikace, widgety nebo složky:

- **Přidání widgetu**: Na domovské obrazovce podržte prst na prázdném místě a zobrazí se nabídka možností **Widgety**. Vyberte widget a přetáhněte jej na domovskou obrazovku.

Pokud na domovské obrazovce není dostatek volného místa, telefon automaticky vytvoří vpravo od původní domovské obrazovky novou, kam widget umístí. Maximálně můžete mít devět domovských obrazovek.

- **Přesunutí aplikace nebo widgetu**: Na domovské obrazovce klepněte a podržte prst na libovolné ikoně aplikace nebo widgetu, až telefon

zavibruje. Tím přejdete do režimu úprav. Potom můžete přetáhnout aplikaci nebo widget do libovolného vhodného prázdného prostoru.

- **Odstranění aplikace nebo widgetu**: Na domovské obrazovce podržte prst na ikoně aplikace nebo widgetu, které chcete odstranit, dokud se nezobrazí . Přetáhněte ikonu nechtěné aplikace nebo widget na tlačítko .
- **Vytvoření složky**: Na domovské obrazovce přetáhněte jednu aplikaci na jinou. Tím se vytvoří složka obsahující obě aplikace.

Správa domovských obrazovek

Na domovské obrazovce stáhněte tři prsty k sobě a zobrazí se miniatury obrazovek.

- **Nastavení výchozí domovské obrazovky**: Klepněte na ve spodní části obrazovky a vyberte aktuální domovskou obrazovku jako výchozí.
- **Přesunutí domovské obrazovky**: Klepněte a držte prst na domovské obrazovce, dokud telefon nezavibruje, a přetažením upravte pozice domovských obrazovek.
- **Přidání domovské obrazovky**: Klepnutím na přidáte domovskou obrazovku.
- **Odstranění domovské obrazovky**: Klepnutím na odstraníte prázdnou domovskou obrazovku.

Oznámení

Indikátor stavu

Indikátor stavu na vašem telefonu indikuje následující informace v různých stavech:

- Blikající červené světlo: Nízká úroveň nabití baterie.
- Trvalé červené světlo (při nabíjení): Nízká úroveň nabití baterie.
- Trvalé žluté světlo (při nabíjení): Střední úroveň nabití baterie.
- Trvalé zelené světlo (při nabíjení): Baterie je téměř nebo zcela nabita.

- Blikající zelené světlo: K dispozici jsou nepřečtené zprávy nebo oznámení.

Oznamovací panel

Rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel panel oznámení. Rychlým tahem vlevo nebo vpravo můžete přepínat mezi kartami s oznámeními a rychlými přepínači.

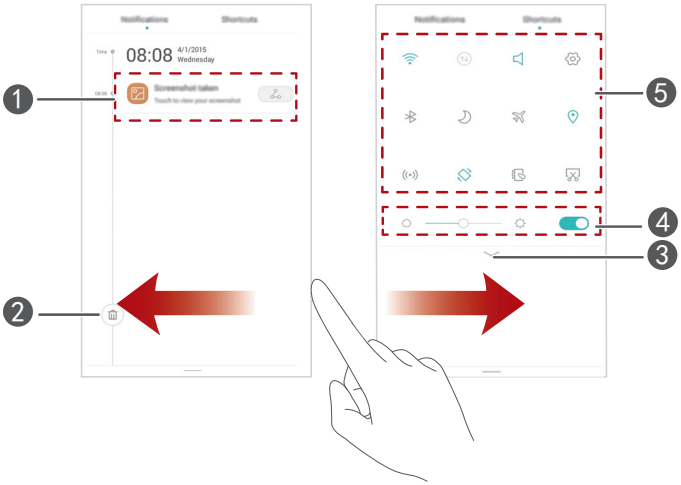

1	Klepnutím zobrazíte podrobnosti o oznámení a přejetím doleva nebo doprava oznámení odstraníte.
2	Klepnutím na odstraňte všechna oznámení.
3	Klepnutím na rozbalíte nebo sbalíte všechny rychlé přepínače. (Tato funkce nemusí být dostupná na všech telefonech.)
4	Klepnutím na aktivujete nebo deaktivujete automatický jas.
5	Klepnutím na rychlé přepínače v oznamovacím panelu lze zapínat nebo vypínat funkce. Klepnutím na přizpůsobíte seznam rychlých přepínačů.

Přístup k aplikacím

Spouštění aplikací a přepínání mezi nimi

Na domovské obrazovce klepněte na ikonu aplikace, aby se otevřela.

Chcete-li přepnout do jiné aplikace, klepnutím na tlačítko ◯ **Domů** se vraťte na domovskou obrazovku a klepněte na ikonu aplikace, kterou chcete otevřít.

Zobrazení naposledy použitých aplikací

Klepnutím na položku ☐ **Nedávné** zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací. Poté můžete provádět následující činnosti:

- Klepnutím na miniaturu aplikace otevřete danou aplikaci.
- Přejetím vlevo nebo vpravo zobrazíte naposledy použité aplikace.
- Rychlým přejetím nahoru přes miniaturu aplikace příslušnou aplikaci zavřete.
- Přejetím od spodního okraje obrazovky, dokud se nezobrazí tlačítko 🗑, ukončíte všechny aplikace v seznamu.

Přizpůsobení telefonu

Změna stylu domovské obrazovky

Váš telefon podporuje standardní a jednoduché styly domovské obrazovky.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Styl domovské obrazovky**.
3. Vyberte **Jednoduchý** a klepněte na ☑.

ⓘ Klepnutím na **Stand.obrazovka** přepněte z jednoduché domovské obrazovky na standardní domovskou obrazovku.

Změna motivu

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Motivy**.
2. Vyberte motiv a klepněte na **Použít**.

Změna tapety

1. Podržením prstu na prázdném místě na domovské obrazovce vstupte do režimu úprav.
2. Klepněte na **Tapety**.
3. Na obrazovce **Tapety** můžete provést následující operace:
   - Klepněte na **Tapeta uzamk. obraz.** pro nastavení tapety zobrazené na obrazovce pro zamknutí telefonu.
   - Klepnutím na **Tapeta plochy** nastavíte tapetu domovské obrazovky.
   - Klepnutím na **Změnit zatřesením** změňte tapetu domovské obrazovky zatřesením telefonem.
   - Klepnutím na přepínač **Náhodná změna** nastavíte automatickou změnu tapety domovské obrazovky v pravidelných intervalech.

Nastavení vyzvánění

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zvuk**.
3. Klepněte na **Vyzváněcí tón pro kartu 1/2** nebo **Výchozí tón oznámení** a zvolte některou z následujících karet:
   - **Vyzvánění**: Vyberte z výchozího výběru.
   - **Hudba**: Vybíráte ze zvukových souborů, které jsou v telefonu uloženy.

Pokud váš telefon podporuje dvě karty, můžete nastavit vyzvánění pro každou kartu.

4. Klepněte na ✓.

Změna velikosti písma

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Obrazovka**.
3. Klepněte na **Velikost písma** a vyberte velikost písma.

Textové zprávy

Telefon je vybaven několika metodami zadávání textu. Pomocí klávesnice na obrazovce můžete rychle zadávat text.

- Po klepnutí do textového pole se na obrazovce otevře klávesnice.
- Klávesnici na obrazovce skryjete klepnutím na .

Volba metody zadávání textu

1. Na obrazovce zadávání textu rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel.
2. Pod volbou **Oznámení** klepněte na položku **Vybrat metodu zadávání**.
3. Vyberte metodu zadávání textu.

Chcete-li změnit výchozí metodu zadávání dat do telefonu, na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**. V části **Vše** klepněte na **Jazyk a vstup** > **Výchozí klávesnice** a vyberte metodu zadávání dat.

Metoda zadávání dat Huawei Swype

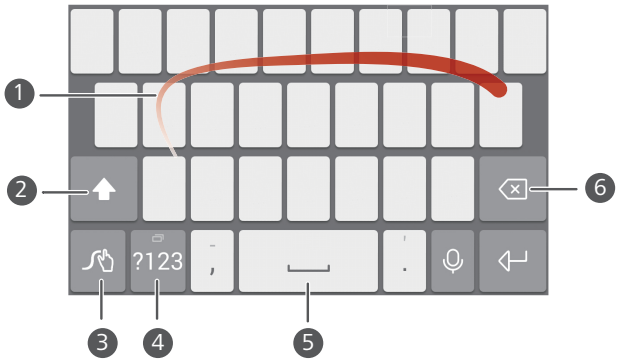

1	Přejížděním prsty po písmenech zadejte slovo.
2	Klepnutím na lze přepínat mezi malými a velkými písmeny.
3	Klepnutím a přidržením přejděte na obrazovku nastavení vstupu.
4	Klepnutím na lze zadat čísla a symboly.
5	• Klepnutím na vložte mezeru. • Klepnutím a podržením vyberte jiný jazyk.
6	• Klepnutím na odstraníte znak vlevo od kurzoru. • Klepnutím a podržením rychle odstraníte více znaků nalevo od kurzoru.

Způsob zadávání dat v systému Android

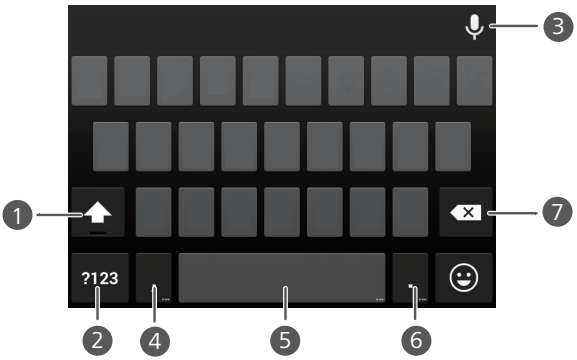

1	• Klepnutím na lze přepínat mezi malými a velkými písmeny. • Funkci Caps Lock můžete zapnout klepnutím a přidržením nebo dvojitým rychlým klepnutím na .
2	Klepnutím na lze zadat čísla a symboly.
3	Klepnutím na použijete hlasový vstup.

4	Podržením prstu na otevřete nabídku **Možnosti zadávání textu a dat**.
5	• Klepnutím na zadáte mezeru. • Klepnutím a přidržením můžete zvolit jiný způsob zadávání dat.
6	• Klepnutím na zadáte tečku. • Klepnutím a přidržením můžete zadat symboly.
7	• Klepnutím na odstraníte znak vlevo od kurzoru. • Klepnutím a přidržením rychle vymažete více znaků vlevo od kurzoru.

Způsob zadávání dat v systému android nemusí být dostupný na všech telefonech.

Úprava textu

V telefonu lze označit, vyjmout, zkopírovat a vložit text.

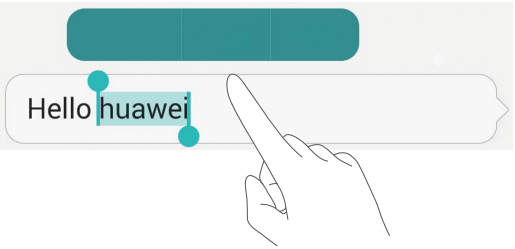

- **Výběr textu**: Klepněte a podržte prst na textu, aby se objevil ukazatel .

  Potom tažením nebo vyberte více nebo méně textu nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechen text v textovém poli.
- **Kopírování textu**: Vyberte text a klepněte na **Kopírovat**.
- **Vyjmutí textu**: Vyberte text a klepněte na **Vyjmout**.

- **Vložení textu**: Klepněte a podržte prst na místě, kam chcete text vložit, a tažením přesuňte bod vložení a klepnutím **Vložit** vložte zkopírovaný nebo vyjmutý text.

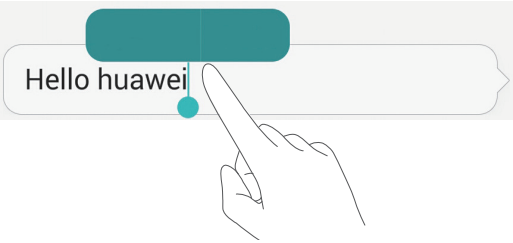

Hovory a kontakty

Telefonování

Chytré vytáčení

Chytré vytáčení umožňuje rychle vyhledat kontakty zadáním části jejich jmen nebo čísel.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Vytáčení**.
2. Pod položkou **Vytáčení** zadejte iniciály nebo několik prvních písmen jména kontaktu nebo část telefonního čísla kontaktu. Odpovídající kontakty ve vašem telefonu a telefonní čísla v protokolu hovorů se poté zobrazí v seznamu.
3. V seznamu klepněte na kontakt, který chcete volat. Pokud váš telefon podporuje dvě karty, klepněte na nebo a uskutečníte hovor.
4. Ukončení hovoru proveďte klepnutím na .

Volání z Kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Vytáčení**.
2. V části **Kontakty** klepněte na kontakt, který chcete volat.
3. Klepněte na číslo kontaktu. Pokud váš telefon podporuje dvě karty, klepněte na nebo a uskutečníte hovor.

Volání z protokolu hovorů

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Vytáčení**.
2. Pod položkou **Vytáčení** klepněte v protokolu hovorů na kontakt nebo číslo, které chcete volat. Pokud váš telefon podporuje dvě karty, klepněte na nebo a uskutečníte hovor.

Tísňové volání

I v případě naléhavé situace budete mít možnost provést tísňové volání bez použití karty SIM. Nicméně musíte být stále v oblasti pokrytí.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Vytáčení**.
2. Pod položkou **Vytáčení** zadejte místní tísňové číslo a poté klepněte na .

U některých modelů telefonů lze tísňový hovor uskutečnit i na obrazovce uzamčení. Na obrazovce uzamčení klepněte na **Tísňové volání**, zadejte místní tísňové číslo a poté klepněte na .

Tísňová volání závisí na kvalitě mobilní sítě, prostředí použití, zásadách operátora a místních zákonech a předpisech. Nikdy se nespoléhejte pouze na telefon, když potřebujete vyřídit kritickou komunikaci v naléhavé situaci.

Rychlá volba

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Vytáčení**.
2. Pod volbou **Vytáčení** klepněte na položku > **Nastavení rychlého vytáčení**.
3. Klepnutím na vyberte kontakt ze seznamu, a přiřaďte kontaktu číselné tlačítko.

Číselné tlačítko **1** je výchozím tlačítkem pro hlasovou schránku. Nelze jej nastavit jako číslo rychlé volby.

4. Na číselníku klepnutím a podržením číselného tlačítka přiřazeného kontaktu rychle zavolejte kontakt.

Pokud váš telefon podporuje dvě karty, na číselníku klepněte a podržte prst na číselném tlačítku přiřazeném kontaktu a poté rychle zavolejte kontakt klepnutím na nebo .

Mezinárodní hovor

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Vytáčení**.
2. Na číselníku klepnutím a přidržením klávesy **0** zadejte **+**.
3. Zadejte v pořadí kód země nebo regionu, oblastní předvolbu a telefonní číslo.
4. Klepněte na . Pokud váš telefon podporuje dvě karty, klepněte na nebo .

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Při příchozím hovoru můžete stisknutím tlačítka hlasitosti ztlumit vyzvánění.



- Tažením ikony doprava přijmete hovor.
- Tažením ikony doleva odmítnete hovor.
- Tažením ikony nahoru odmítnete hovor a odešlete volajícímu zprávu.

Chcete-li upravit zprávu, která bude odeslána, na obrazovce číselníku klepněte na > **Nastavení hovorů** > **Odmítat hovory pomocí SMS**.

Co můžete dělat během hovoru

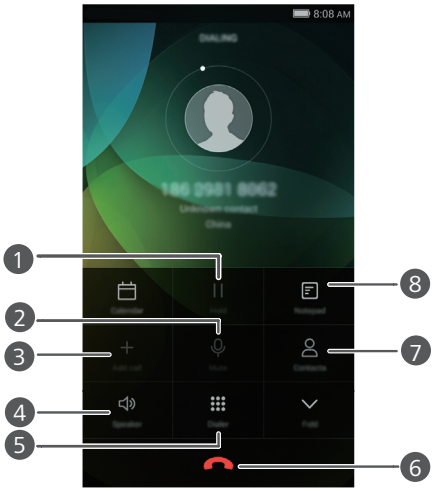

1	Klepnutím na ^ > ‖ aktuální hovor přidržíte a opětovným klepnutím na ‖ hovor obnovíte.
2	Klepnutím na 🎙 ztlumíte nebo zrušíte ztlumení mikrofonu.
3	Klepnutím na + zahájíte třístranný hovor. Než začnete třístranné hovory používat, ujistěte se, že máte tuto službu aktivovanou. Podrobnosti získáte od vašeho poskytovatele služeb.
4	Klepnutím na 🔊 aktivujete reproduktor.
5	Klepnutím na ⠿ zobrazíte číselník.
6	Hovor ukončíte klepnutím na 📞.
7	Klepnutím na 👤 zobrazíte kontakty.
8	Klepněte na ^ > 📝 pro zapsání poznámky.

Chcete-li se vrátit k obrazovce volání, rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel panel oznámení, a klepněte na **Aktuální hovor**.

Přijetí hovoru od dalšího účastníka

Než přijmete hovor od dalšího účastníka, ujistěte se, že jste zapnuli funkci dalšího hovoru na lince.

1. Máte-li příchozí hovor, když již hovoříte s někým jiným, přetažením ikony doprava přijmete nový hovor a první hovor přidržíte.
2. Klepnutím na > můžete přepínat mezi dvěma hovory.

Uskutečnění konferenčního hovoru

S vaším telefonem lze snadno uskutečnit konferenční hovory mezi přáteli, rodinou i spolupracovníky. Zavolejte na jedno číslo (nebo přijměte hovor) a poté zavolejte na další číslo, které můžete přidat do konferenčního hovoru.

Než začnete konferenční hovory používat, ujistěte se, že máte tuto službu aktivovanou. Podrobnosti získáte od vašeho poskytovatele služeb.

1. Zavolejte prvního účastníka.
2. Když je hovor spojen, klepnutím na > zavolejte druhého účastníka. Hovor s prvním účastníkem bude přidržen.
3. Jakmile je spojen druhý hovor, klepnutím na zahajte konferenční hovor.
4. Chcete-li přidat do hovoru další účastníky, opakujte kroky 2 a 3.
5. Hovor ukončíte klepnutím na .

Použití protokolu hovorů

Záznamy o všech odchozích, příchozích a zmeškaných hovorech se ukládají do protokolu hovorů.

Přidání kontaktu z protokolu hovorů

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Vytáčení**.

2. Pod položkou **Vytáčení** klepněte na ⓘ vedle čísla, které chcete přidat.

3. Klepněte na + nebo 👤.

Můžete také klepnout a přidržet prst na čísle, které chcete přidat, a klepnout na **Vytvořit nový kontakt** nebo **Uložit do existujícího kontaktu**.

Odstranění záznamů o hovorech

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Vytáčení**.

2. Pod **Vytáčení** můžete:

   - Klepněte a podržte prst na jménu kontaktu nebo telefonním čísle a klepnutím na **Odstranit záznam** odstraníte tento záznam o hovoru.
   - Klepněte na ☰ > **Odstranit protokol hovorů** pro odstranění více záznamů najednou.

Zapnutí kapesního režimu

Dělali jste si někdy starosti, abyste nezmeškali důležité hovory, když máte telefon v kapse? Kapesní režim vám může pomoci tím, že postupně zvyšuje hlasitost vyzvánění a intenzitu vibrací příchozích hovorů.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Vytáčení**.

2. Pod volbou **Vytáčení** klepněte na položku ☰ > **Nastavení hovorů**.

3. Klepnutím na **Kapesní režim** zapněte kapesní režim.

Nastavení hovorů

Povolení přesměrování hovorů

Nestíháte přijímat všechny hovory jedním telefonem? Přesměrujte je na jiné číslo a už nikdy nezmeškáte žádný důležitý hovor.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Vytáčení**.

2. Pod volbou **Vytáčení** klepněte na položku ☰ > **Nastavení hovorů**.

3. Klepněte na **Přesměrování hovorů**. Pokud váš telefon podporuje dvě karty, klepněte na **Nastavení karty 1** nebo **Nastavení karty 2** a poté **Přesměrování hovorů**.
4. Vyberte režim přesměrování.
5. Zadejte telefonní číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a klepněte na **Povolit**.

Povolení čekajícího hovoru

Funkce čekajícího hovoru umožňuje během probíhajícího hovoru přijmout další příchozí hovor a přepínat mezi těmito dvěma hovory.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Vytáčení**.
2. Pod volbou **Vytáčení** klepněte na položku > **Nastavení hovorů**.
3. Klepněte na **Další nastavení**. Pokud váš telefon podporuje dvě karty, klepněte na **Nastavení karty 1** nebo **Nastavení karty 2** a poté **Další nastavení**.
4. Výběrem **Další hovor na lince** tuto funkci aktivujte.

Správa kontaktů

Vytvoření kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na +.
3. V rozevíracím seznamu klepněte na místo, kam chcete kontakt uložit.
4. Zadejte jméno kontaktu, telefonní číslo a další informace.
5. Klepněte na ✓.

Úprava kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Kontakty**.

2. Klepněte a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit, a klepněte na **Upravit**.
3. Upravte informace o kontaktu.
4. Klepněte na ✓.

Odstranění kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na ☰ > **Smazat**.
3. Klepněte na kontakty, které chcete odstranit, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny kontakty.
4. Klepněte na 🗑.
5. Klepněte na **Smazat**.

Vyhledání kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Kontakty**.
2. Zadejte jméno nebo iniciály kontaktu. Během psaní se budou zobrazovat odpovídající kontakty.

Import nebo export kontaktů

Váš telefon podporuje pouze soubory s kontakty ve formátu .vcf. Jedná se o standardní formát souborů s kontakty. Do souborů .vcf lze uložit jména kontaktů, adresy, telefonní čísla a další informace.

Import kontaktů z úložiště

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na ☰ > **Import/Export** > **Importovat z úložiště**.
3. Vyberte jeden nebo více souborů .vcf a klepněte na **OK**.

Import kontaktů z karty SIM

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na > **Import/Export** > **Import z Karta 1/2**. Pokud váš telefon podporuje dvě karty, můžete vybrat, na kterou kartu chcete kontakty exportovat.
3. Klepněte na kontakty, které chcete importovat, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny kontakty, a potom klepněte na .
4. Zvolte místo, na které chcete kontakty naimportovat. Telefon kontakty automaticky naimportuje.

Import kontaktů ze zařízení Bluetooth

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na > **Import/Export** > **Importovat z jiného telefonu**.
3. Vyberte **Podporuje Bluetooth** a klepněte na **Další**.
4. Zapněte připojení Bluetooth na zařízení, ze kterého chcete importovat kontakty, a nastavte zařízení tak, aby bylo pro ostatní zařízení Bluetooth viditelné.
5. Klepněte na **Další**. Telefon pak zapne Bluetooth a vyhledá zařízení Bluetooth.
6. Klepněte na zařízení Bluetooth, ze kterého chcete importovat kontakty.

Po spojení obou zařízení telefon automaticky importuje z druhého zařízení soubor .vcf.

Import kontaktů pomocí technologie Wi-Fi Direct

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na > **Import/Export** > **Import přes Wi-Fi Direct**. Telefon vás poté vyzve k zapnutí připojení Wi-Fi a vyhledá zařízení podporující funkci Wi-Fi Direct.

3. Klepněte na zařízení Wi-Fi Direct, ze kterého chcete importovat kontakty.

Po spojení obou zařízení telefon automaticky importuje z druhého zařízení soubor .vcf.

Export kontaktů na úložiště

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na > **Import/Export** > **Exportovat do úložiště**.
3. Klepněte na **Exportovat**.
4. Zvolte, odkud chcete exportovat kontakty, a klepněte na **OK**.

Chcete-li zobrazit právě exportovaný soubor formátu .vcf, otevřete aplikaci **Soubory**. Ve výchozím nastavení se soubor uloží do kořenového adresáře vnitřního úložiště telefonu.

Export kontaktů na kartu SIM

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na > **Import/Export** > **Export na Karta 1/2**. Pokud váš telefon podporuje dvě karty, můžete vybrat, na kterou kartu chcete kontakty exportovat.
3. Klepněte na kontakty, které chcete exportovat, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny kontakty, a potom klepněte na .
4. Klepněte na **OK**.

Sdílení kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na > **Import/Export** > **Sdílet kontakty**.
3. Klepněte na kontakty, které chcete sdílet, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny kontakty.
4. Klepněte na , vyberte režim sdílení, a podle pokynů na obrazovce proveďte sdílení kontaktu.

Přidání kontaktu mezi oblíbené kontakty

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte a podržte prst na kontaktu, který chcete přidat do oblíbených, a poté klepněte na **Přidat k oblíbeným položkám**.

Můžete také klepnutím na > **Přidat k oblíbeným položkám** na obrazovce podrobností kontaktu přidat kontakt do svých oblíbených.

Skupiny kontaktů

Můžete vytvořit skupinu kontaktů a všem jejím členům současně odeslat zprávu nebo e-mail.

Vytvoření skupiny kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na **Skupiny** a poté na +.
3. Pojmenujte skupinu a klepněte na **OK**.
4. Klepněte na +.
5. Vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechny kontakty, a potom klepněte na ✓.

Úprava skupiny kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na **Skupiny** a vyberte skupinu, kterou chcete upravit.
3. Klepněte na + a přidejte do skupiny nového člena.
4. Klepněte na ☰. Poté můžete provádět následující činnosti:
   - Klepnout na **Odebrat členy** a odstranit člena ze skupiny.
   - Klepnout na **Smazat skupinu** a odstranit skupinu.

- Klepnout na **Přejmenovat** pro úpravu názvu skupiny.

Odesílání zpráv nebo e-mailů skupině kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na **Skupiny** a vyberte skupinu kontaktů, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
3. Klepněte na , pokud chcete odeslat zprávu, nebo klepněte na , pokud chcete odeslat e-mail.

Odstranění skupiny kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Kontakty**.
2. Klepněte na **Skupiny**.
3. Klepněte a podržte prst na skupině kontaktů, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Smazat**.

Odstraněním skupiny kontaktů se z telefonu neodstraní jednotlivé kontakty ve skupině.

Zprávy a e-mail

Odeslání textové zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na **SMS a MMS**.
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na .
3. Klepněte do textové pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Můžete také klepnout na a na obrazovce seznamu kontaktů vybrat kontakt nebo skupinu kontaktů.
4. Klepněte do textového pole a napište zprávu.

Klepnutím na vyberte typ přílohy a poté vyberte přílohu, kterou chcete přidat. Zpráva se automaticky změní na multimediální.

5. Klepněte na .

Odpovídání na zprávu

1. Na domovské obrazovce klepněte na **SMS a MMS**.
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Klepněte do textového pole a napište odpověď.
4. Klepněte na .

Správa zpráv

Přeposlání zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na **SMS a MMS**.
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.

3. Podržte prst na zprávě, kterou chcete přeposlat, a klepněte na .
4. Klepněte do textové pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu.
5. Klepněte na .

Přidání zprávy k oblíbeným

Důležité zprávy můžete přidat k oblíbeným a zabránit tak jejich neúmyslnému odstranění. Zprávy, které byly přidány k oblíbeným, nebudou při odstranění vlákna smazány.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **SMS a MMS**.
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Klepněte a podržte prst na zprávě, kterou chcete přidat do oblíbených, a klepněte na > **Kopírovat do Oblíbených**.

V seznamu vláken zpráv klepněte na > **Oblíbené** pro zobrazení oblíbených zpráv.

Odstranění zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na **SMS a MMS**.
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Podržte prst na zprávě, kterou chcete odstranit, a klepněte na .

Odstranění vlákna

1. Na domovské obrazovce klepněte na **SMS a MMS**.
2. V seznamu zpráv podržte prst na vláknu, které chcete odstranit, a klepněte na .

Přidání e-mailového účtu

Přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP

Při přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP musí být nastaveny příslušné parametry. Podrobné informace získáte od poskytovatele e-mailových služeb.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **E-mail**.
2. Klepněte na **Ostatní**.
3. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepněte na **Další**.
4. Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte uložte. Systém se poté automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.

Jakmile je e-mailový účet nastaven, objeví se obrazovka **Doručená pošta**.

Pokud chcete přidat další e-mailové účty, klepněte na > **Nastavení** > **Přidat účet** na obrazovce **Doručená pošta**.

Přidání účtu Exchange

Exchange je e-mailový systém vyvinutý společností Microsoft pro implementaci komunikace uvnitř podniku. Někteří poskytovatelé e-mailových služeb také poskytují účty Exchange pro jednotlivce a rodiny.

Při přidání e-mailového účtu Exchange musí být nastaveny příslušné parametry. Podrobné informace získáte od poskytovatele e-mailových služeb.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **E-mail**.
2. Klepněte na **Exchange**.
3. Zadejte vaši e-mailovou adresu, název domény, uživatelské jméno a heslo a klepněte na **Další**.
4. Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení e-mailu. Systém se poté automaticky připojí k serveru a zkontroluje nastavení serveru.

Jakmile je účet Exchange nastaven, objeví se obrazovka **Doručená pošta**.

Odeslání e-mailu

1. Na domovské obrazovce klepněte na **E-mail**.
2. Klepněte na +.
3. Klepněte na pole Odesílatel a vyberte e-mailový účet.
4. Zadejte jednoho nebo více příjemců.

Chcete-li odeslat e-mail více příjemcům, klepněte na **Kopie/Skrytá kopie:**. Jednotlivé e-mailové adresy oddělte středníkem **(;)**.

5. Zadejte předmět e-mailu a klepnutím na přidejte přílohu.
6. Klepněte na .

Kontrola e-mailů

1. Na domovské obrazovce klepněte na **E-mail**.
2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na pro výběr e-mailového účtu.
3. Klepněte na e-mail, kterou si chcete přečíst. Poté můžete provádět následující činnosti:
   - Klepnutím na jej odstraníte.
   - Klepnutím na na e-mail odpovíte.
   - Klepnutím na odpovíte všem.
   - Klepnutím na jej přepošlete.
   - Předchozí nebo další e-mail zobrazíte rychlým pohybem prstu směrem doleva nebo doprava.

V závislosti na stavu sítě může být přijímání e-mailů poněkud opožděno. Rychlým tažením dolů **Doručená pošta** aktualizujete seznam e-mailů.

Nastavení účtu

Přepínání mezi e-mailovými účty

Pokud jste se přihlásili k více e-mailovým účtům v telefonu, přejděte před prohlížením nebo odesíláním e-mailů na ten účet, který chcete použít.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **E-mail**.
2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na v levém horním rohu a zobrazí se seznam účtů.
3. Klepněte na e-mailový účet, který chcete použít.

Odebrání e-mailového účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na **E-mail**.
2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na > **Nastavení**.
3. Vyberte účet, který chcete odebrat.
4. Klepněte na **Odebrat účet** a poté na **OK**.

Po odebrání e-mailového účtu váš telefon již nebude odesílat ani přijímat e-maily prostřednictvím tohoto účtu.

Přizpůsobení e-mailového účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na **E-mail**.
2. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na > **Nastavení**. Poté můžete provádět následující činnosti:
   - Klepněte na **Obecné** pro nastavení fotografie odesílatele a obrazovky zobrazené po odstranění e-mailu.
   - Klepnutím na e-mailový účet můžete upravit svůj podpis, nastavit, jak často se obnovuje složka přijatých zpráv, a nastavit tón upozornění pro nové e-maily.

Fotoaparát a galerie

Obrazovka pro snímání obrazu

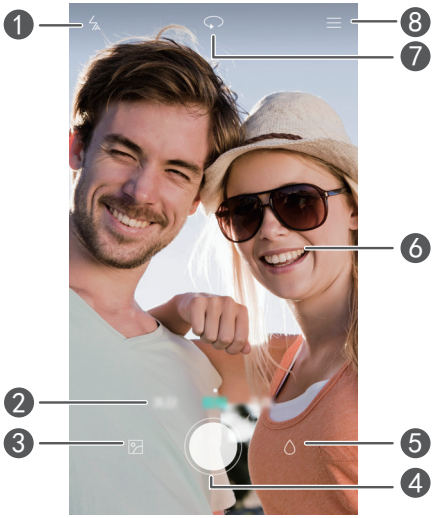

1	Klepnutím na nastavíte režim blesku.
2	Přepnutí režimu fotografování provedete rychlým tažením prstem vlevo nebo vpravo.
3	Klepnutím na lze fotografie a videa prohlížet.
4	Klepněte a podržte pro pořízení dávkových snímků. Uvolněním prstu snímání zastavíte.
5	Klepnutím na přepněte filtr.
6	• Klepněte na objekt v hledáčku, chcete-li na něj fotoaparát zaostřit. • Roztáhnutím dvou prstů od sebe přiblížíte obraz. Stažením prstů k sobě obraz oddálíte.

7	Klepnutím na lze přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem.
8	Klepnutím na zobrazíte další možnosti.

Pořízení snímku

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Fotoaparát**.
2. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit. Fotoaparát automaticky určí bod zaostření. Můžete také klepnout na místo na obrazovce a fotoaparát na ně zaostří.

Pokud rámeček zčervená, fotoaparátu se nepodařilo zaostřit. Upravte rámeček, aby fotoaparát dokázal zaostřit.

3. Klepněte na .

Režim fotografování

Režim snímání se může lišit dle modelu telefonu.

- **Nejhezčí**: Přetáhněte posuvník pro upravení úrovně vzhledu tváře na snímku.
- **Panorama**: Rozšiřte rámeček snímku.
- **HDR**: Vylepšete snímky pořízené při nedostatečném nebo nadměrném světle.
- **Zvuková poznámka**: Po pořízení fotografie můžete zaznamenat krátký zvukový klip.
- **Nejlepší fotografie**: Telefon pořídí několik snímků v řadě a automaticky vybere nejlepší z nich.
- **Vodoznak**: Přidávejte do snímků různé vodoznaky.
- **Ovládání zvuku**: Klepněte na a povolte tuto funkci pod položkou **Nastavení**. K ovládání fotoaparátu lze použít hlasový vstup.

- **Časovač**: Klepněte na a povolte tuto funkci pod položkou **Nastavení** k nastavení časovače pro pořízení snímku.
- **Zachytit úsměvy**: Klepněte na a povolte tuto funkci pod položkou **Nastavení**. Snímek se automaticky pořídí po detekci úsměvu.
- **Sledování objektu**: Klepněte na a povolte tuto funkci pod položkou **Nastavení**. Klepněte na předmět na obrazovce snímání. Fotoaparát bude udržovat bod zaostření během pořízení snímku.
- **Pokud je telefon uzamčen, stiskněte dvakrát tlačítko pro snižování hlasitosti**: Klepněte na a povolte tuto funkci pod položkou **Nastavení**. Když je obrazovka vypnutá a uzamčená, srovnejte telefon s předmětem, který chcete fotografovat, a dvakrát za sebou stiskněte tlačítko snížení hlasitosti. Telefon automaticky pořídí snímek.

Pořízení panoramatické fotografie

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Fotoaparát**.
2. Klepnutím na > **Panorama** přepněte fotoaparát do panoramatického režimu.
3. Klepnutím na spustíte snímání.
4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a pořiďte několik snímků při pomalém pohybování fotoaparátem.
5. Klepnutím na pořizování zastavíte. Fotoaparát automaticky spojí fotografie do jednoho panoramatického snímku.

Použití funkce Nejlepší fotografie při sériovém snímání

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Fotoaparát**.
2. Klepnutím na > **Nejlepší fotografie** přepnete do režimu nejlepší fotografie.
3. Klepnutím na pořiďte několik snímků v řadě. Telefon pořídí několik snímků v řadě a automaticky vybere ten nejlepší.

Vybraný snímek se uloží a ostatní budou odstraněny.

Pořízení fotografie s vodoznakem

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Fotoaparát**.
2. Klepnutím na > **Vodoznak** přepnete do režimu vodoznaku.
3. Rychlým tažením vlevo nebo vpravo vyberte požadovaný vodoznak.
4. Polohu vodoznaku upravte přetažením.
5. Klepněte na .

Fotografování pomocí zvukového ovládání

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Fotoaparát**.
2. Klepněte na > > **Ovládání zvuku**.
3. Klepnutím na **Ovládání zvuku** přepnete do režimu zvukového ovládání.
4. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit. Telefon pořídí snímek, když okolní hluk dosáhne určité úrovně decibelů.

Použití sledování objektu

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Fotoaparát**.
2. Klepněte na > .
3. Klepnutím na **Sledování objektu** zapněte režim sledování objektu.
4. Klepněte na předmět na obrazovce snímání. Fotoaparát bude udržovat bod zaostření během pořízení snímku.

Sledování objektu nelze použít současně se zachycením úsměvu.

Záznam videa

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Fotoaparát**.
2. Rychlým tažením vlevo nebo vpravo klepněte na **Video**.

3. Klepnutím na  spustíte záznam videa.
4. Během záznamu klepněte na objekt nebo na místo na obrazovce pro zaostření na dané místo. Klepnutím na  záznam pozastavíte a klepnutím na  můžete pokračovat v záznamu.
5. Záznam ukončíte dotykem na .

Režim snímání videa

Na obrazovce snímání videa klepnutím na  >  vyberte režim snímání videa.

- **Režim krásy**: Povolení automatického režimu krásy během záznamu.
- **Sledování objektu**: Výběr zaostřeného subjektu během záznamu.

Nastavení fotoaparátu

Na obrazovce snímání klepněte na  >  a nakonfigurujte následující nastavení:

- **Rozlišení**: Nastavení rozlišení fotoaparátu. Pokud chcete změnit rozlišení videa, na obrazovce záznamu videa klepněte na  >  > **Rozlišení**.
- **Preferované úložiště**: Nastavte výchozí umístění pro ukládání fotografií a videa. Vnitřní úložiště nebo karta microSD.
- **Značky GPS**: Zobrazení umístění, kam se uložila fotografie nebo video.
- **ISO**: Nastavení citlivosti ISO fotografií. Zvýšení citlivosti ISO může zmenšit rozostření způsobené nedostatečným světlem nebo pohybem.
- **Vyvážení bílé**: Úprava vyvážení bílé dle slunečního světla.

Galerie

Prohlížení fotografií v režimu časové osy

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Galerie**.
2. Klepněte na nebo ve spodní části obrazovky a fotografie se zobrazí v režimu časové osy.

Přehrávání prezentace

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Galerie**.
2. Zobrazte album v režimu časové osy a klepněte na > **Prezentace**.
3. Klepnutím na obrazovku lze prezentaci zastavit.

Úpravy fotografie

Můžete nastavit jas, sytost, velikost a další vlastnosti fotografie a vylepšit portréty na snímku.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Galerie**.
2. Klepněte na fotografii, kterou chcete upravit, a klepněte na .
3. Poté můžete provádět následující činnosti:
   - Klepnutím na fotografii otočíte.
   - Klepnutím na vyberete filtr.
   - Klepnutím na upravíte sytost, barvy a další vlastnosti.
   - Klepnutím na fotografii oříznete.
   - Klepnutím na přidáte vybělení, vyhlazení nebo další zkrášlující efekty na obličeje.

Odstranění fotografie

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Galerie**.

2. Klepněte na fotografii, kterou chcete odstranit, a klepněte na > **Smazat**.

Sdílení fotografie nebo videa

Fotografie a videa lze sdílet různými způsoby.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Galerie**.
2. Klepněte na fotografii nebo video, které chcete sdílet.
3. Klepněte na , zvolte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce pro sdílení fotografií nebo videa.

Při prohlížení fotografií nebo videa rychlým tažením od dolní hrany obrazovky povolíte režim volného sdílení a můžete soubor sdílet s přáteli pomocí připojení Bluetooth.

Nastavení fotografie jako tapety

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Galerie**.
2. Vyberte fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu.
3. Klepněte na > **Nastavit jako** a podle pokynů na obrazovce fotografii nastavte jako tapetu.

Hudba a video

Přidání skladeb

Skladby můžete zkopírovat do telefonu a kdykoli se ponořit do světa výjimečného zvuku. Skladby lze přidat do telefonu následujícími způsoby:

- Zkopírování skladeb z počítače pomocí kabelu USB. Podrobnosti viz Režim MTP.
- Stažení skladeb z internetu.
- Zkopírování skladeb pomocí připojení Bluetooth. Podrobnosti najdete v části Přijetí souboru pomocí připojení Bluetooth.
- Zkopírování skladeb z jiných zařízení pomocí technologie Wi-Fi Direct. Podrobnosti viz Přijetí souboru pomocí technologie Wi-Fi Direct.

Poslech hudby

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Hudba**.
2. Vyberte kategorii.
3. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.

Klepnutím na přehrávanou skladbu přejdete do hlavního přehrávacího rozhraní.

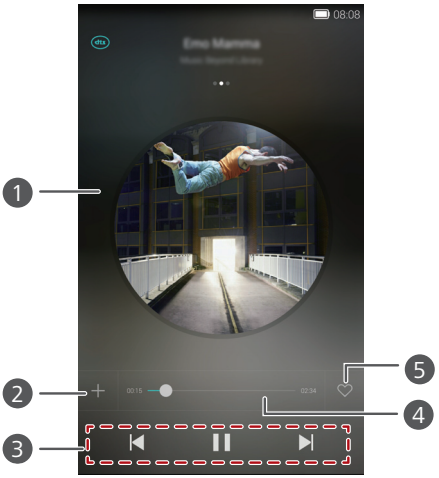

1	• Rychlým tahem vlevo nebo vpravo můžete přepínat mezi obalem alba, seznamem skladeb a textem. • Po klepnutí do této oblasti se zobrazí nastavení hlasitosti hudby, režimy přehrávání a nabídka možností.
2	Klepněte na + pro přidání přehrávané skladby do seznamu skladeb.
3	• Klepnutím na ▶ spustíte přehrávání a klepnutím na ⏸ přehrávání pozastavíte. • Klepnutím na ⏮ se vrátíte na předchozí skladbu. • Klepnutím na ⏭ přejdete na další skladbu.
4	Přehrávání lze ovládat tažením posuvníku.
5	Klepnutím na ♡ přidáte přehrávanou skladbu do svého **Oblíbené**.

Během přehrávání skladby můžete klepnout na tlačítko ◯ **Domů** pro opuštění obrazovky přehrávání, aniž by se skladba zastavila. Pro návrat na obrazovku přehrávání hudby otevřete panel oznámení a klepněte na přehrávanou skladbu.

Vytvoření seznamu skladeb

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Hudba**.
2. Klepněte na **Playlisty** > **Nový sezn. skladeb**.
3. Pojmenujte seznam skladeb a klepněte na **Uložit**.
4. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na **Přidat**.
5. Vyberte skladby, které chcete přidat, a klepněte na ✓.

Přehrávání seznamu skladeb

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Hudba**.
2. Klepněte na **Playlisty**.
3. Vyberte seznam skladeb, který chcete přehrát, a poté na jednu ze skladeb v seznamu nebo přehrajte skladby jednu po druhé při náhodném přehrávání.

Odstranění seznamu skladeb

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Hudba**.
2. Klepněte na **Playlisty**.
3. Klepněte na ••• vedle seznamu skladeb, který chcete odstranit, a klepněte na **Smazat**.

Nastavení skladby jako vyzvánění

Chcete slyšet svoji oblíbenou skladbu při každém příchozím hovoru? Nastavte ji jako vyzvánění.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Hudba**.
2. Vyberte kategorii.
3. Na obrazovce se seznamem skladeb klepněte na ••• vedle skladby a klepněte na **Nastavit jako vyzvánění**.

Přehrávání videa

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Videa**.
2. Klepněte na video, které chcete přehrát.
3. Chcete-li zastavit přehrávání videa, klepněte na .

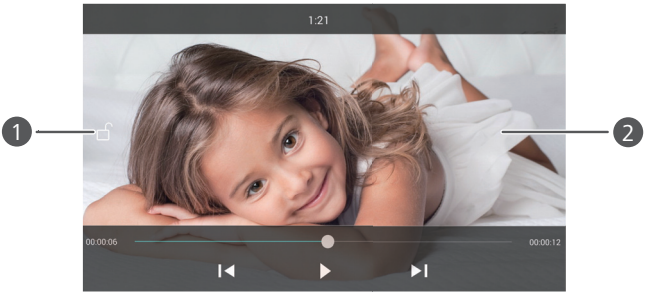

1	Klepnutím na zamknete obrazovku. Jakmile dojde k uzamčení obrazovky, budete moci provádět veškeré činnosti v rozhraní přehrávání videa.
2	• Tažením vlevo nebo vpravo posunete přehrávání nebo video přehrajete znovu. • Tažením nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky upravíte jas obrazovky. • Tažením nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky upravíte hlasitost.

Síť a sdílení

Zapnutí mobilních dat

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a poté na **Vše**.
2. Pod volbou **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na **Mobilní síť**.
4. Klepnutím na **Povolit přenos dat** povolte v telefonu mobilní datové služby.

Pokud již přístup na Internet nepotřebujete, vypněte mobilní data pro úsporu energie v baterii a snížení objemu dat přenesených pomocí mobilního připojení.

Síť Wi-Fi

Připojení k síti Wi-Fi

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na **Wi-Fi**.
3. Zapněte připojení Wi-Fi klepnutím na přepínač Wi-Fi. Váš telefon poté vyhledá dostupné sítě Wi-Fi a zobrazí je.
4. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
   - Pokud je síť Wi-Fi otevřená, připojíte se k ní přímo.
   - Pokud je síť Wi-Fi šifrovaná, po zobrazení výzvy zadejte klíč a klepněte na **Připojit**.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS

Technologie WPS (Wi-Fi Protected Setup) umožňuje rychlé připojení k síti Wi-Fi. Stačí stisknout tlačítko WPS nebo zadat kód PIN pro připojení telefonu ke směrovači Wi-Fi, který technologii WPS podporuje.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Klepněte na **Wi-Fi**.
3. Zapněte připojení Wi-Fi klepnutím na přepínač Wi-Fi.
4. Klepněte na **Rozšířené nastavení**. Poté můžete provádět následující činnosti:
   - Klepněte na **Připojení pomocí tlačítka WPS** a stiskněte tlačítko WPS na směrovači Wi-Fi.
   - Klepněte na **Připojení WPS PIN** a zadejte kód PIN vygenerovaný z vašeho telefonu do směrovače.

Sdílení mobilního datového připojení vašeho telefonu

Wi-Fi hotspot

Váš telefon může fungovat jako Wi-Fi hotspot pro další zařízení a sdílet své mobilní datové připojení.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na **Tethering a přenosný hotspot**.
4. Klepnutím na **Přenosný hotspot WiFi** zapněte Wi-Fi hotspot.
5. Klepněte na **Konfigurace hotspotu WiFi**.
6. Nastavte název Wi-Fi hotspotu, režim šifrování a heslo. Potom klepněte na **Uložit**.

Pro lepší zabezpečení sítě Wi-Fi doporučujeme nastavit režim šifrování na WPA2 PSK.

Tethering pomocí USB

Datové připojení svého mobilního telefonu můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB.

Chcete-li používat tethering pomocí USB, v závislosti na operačním systému počítače budete možná muset nainstalovat do počítače ovladač vašeho telefonu nebo navázat příslušné připojení k síti.

1. Pro připojení telefonu k počítači použijte kabel USB.
2. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
3. Pod volbou **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Další**.
4. Klepněte na **Tethering a přenosný hotspot**.
5. Klepnutím na **Sdílené datové připojení prostřednictvím portu USB** zahájíte sdílení mobilního datového připojení.

Je-li telefon v režimu úložiště zařízení USB, funkci tethering pomocí USB nelze v telefonu používat.

Tethering pomocí Bluetooth

Mobilní datové připojení telefonu můžete sdílet s jinými zařízeními pomocí technologie Bluetooth.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na **Tethering a přenosný hotspot**.
4. Klepnutím na **Tethering přes Bluetooth** zahájíte sdílení mobilního datového připojení.

Přenos dat pomocí připojení Bluetooth

Zapnutí připojení Bluetooth a spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Bluetooth**.
3. Funkci Bluetooth zapněte klepnutím na **Zapnout Bluetooth**. Poté telefon automaticky vyhledá a zobrazí dostupná zařízení Bluetooth.

4. Klepněte na zařízení a podle pokynů na obrazovce s ním spárujte váš telefon.

Pokud chcete zrušit párování dvou zařízení, klepněte na ⓘ vedle druhého zařízení a klepněte na **Zrušit párování**.

Přejmenování telefonu

Ve výchozím stavu se po zapnutí připojení Bluetooth použije jako název zařízení označení modelu vašeho telefonu. Název můžete změnit tak, aby byl osobnější a bylo jej možné snáze najít.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Bluetooth**.
3. Klepněte na **Název zařízení**.
4. Přejmenujte svůj telefon, a klepněte na **Přejmenovat**.

Sdílení souborů pomocí Bluetooth

Výměna dat s jiným zařízením Bluetooth je možná až po zapnutí připojení Bluetooth na obou zařízeních a povolení jejich viditelnosti.
Klepněte a podržte prst na souboru, který chcete odeslat, a poté klepněte na položku **Sdílet** > **Bluetooth** v okně, které se zobrazilo. Telefon automaticky vyhledá a zobrazí dostupná zařízení. Vyberte zařízení, které má váš soubor přijmout.

Přijetí souboru pomocí připojení Bluetooth

Když telefon obdrží požadavek na přenos souborů, zobrazí se dialogové okno **Přenos souborů**. Klepnutím na **Přijmout** zahájíte příjem souboru. Otevřete panel oznámení a klepnutím na **Oznámení** zkontrolujte průběh přenosu souboru.

Ve výchozím nastavení se přijaté soubory ukládají do složky **bluetooth** v aplikaci **Soubory**.

Přenos dat pomocí technologie Wi-Fi Direct

Technologie Wi-Fi Direct umožňuje dvěma zařízením propojit se za účelem datového přenosu, aniž by bylo nutné použít přístupový bod.

Propojení dvou zařízení pomocí technologie Wi-Fi Direct

Před použitím technologie Wi-Fi Direct k propojení dvou zařízení se ujistěte, že je na obou zařízeních zapnuté připojení k síti Wi-Fi.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Wi-Fi**.
3. Klepnutím na **Wi-Fi** zapněte připojení Wi-Fi.
4. Klepnutím na **Wi-Fi direct** vyhledejte dostupná zařízení.
5. Vyberte zařízení.

Odeslání souboru pomocí technologie Wi-Fi Direct

Klepněte a podržte prst na souboru, který chcete odeslat, a poté klepněte na položku **Sdílet** > **Wi-Fi Direct** v okně, které se zobrazilo. Telefon automaticky vyhledá a zobrazí dostupná zařízení. Vyberte zařízení, které má váš soubor přijmout.

Přijetí souboru pomocí technologie Wi-Fi Direct

Pokud soubor pochází z Wi-Fi Direct, telefon jej začne automaticky přijímat. Otevřete panel oznámení a klepnutím na **Oznámení** zkontrolujte průběh přenosu souboru.

Ve výchozím nastavení jsou přijaté soubory uloženy v aplikaci **Soubory** do složky **Wi-Fi Direct**.

Přenos dat mezi telefonem a počítačem

Režim MTP

Režim MTP vám umožní přenášet soubory médií, jako fotografie, skladby a videa, mezi telefonem a počítačem. Je vyžadována aplikace Windows Media Player 11 nebo novější.

1. Pro připojení telefonu k počítači použijte kabel USB.
2. Na obrazovce **Metody připojení USB** klepněte na **Mediální zařízení (MTP)**. Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.

Po instalaci ovladače otevřete nově rozpoznanou jednotku a začněte přenášet soubory médií mezi telefonem a počítačem. Multimediální obsah v telefonu lze prohlížet pouze pomocí programu Windows Media Player.

Režim HiSuite

HiSuite je aplikace pro přenos souborů vyvinutá společností Huawei, která vám umožní zálohovat, synchronizovat a přenášet data mezi telefonem a počítačem.

1. Pro připojení telefonu k počítači použijte kabel USB.
2. Na obrazovce **Metody připojení USB** klepněte na **Sada pro počítač (HiSuite)**. Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.
3. Na počítači otevřete nově rozpoznanou jednotku, dvakrát klikněte na položku **HiSuiteDownLoader.exe** a podle pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci HiSuite.

V zobrazeném okně aplikace HiSuite pak můžete spravovat svůj telefon.

Režim paměťového zařízení USB

Pokud je v telefonu vložena karta microSD, můžete telefon používat jako úložiště USB a přenášet soubory mezi telefonem a počítačem.

1. Pro připojení telefonu k počítači použijte kabel USB.
2. Na obrazovce **Metody připojení USB** klepněte na **USB flashdisk**. Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.

Počítač rozpozná telefon jako úložiště USB. Otevřením nově rozpoznané jednotky zobrazte soubory na kartě microSD.

Aplikace

Správa aplikací

Stažení aplikací

Různé zdroje nabízejí bohatý výběr aplikací. Můžete:

- Stahovat aplikace ze Střediska App.
- Stahovat aplikace z webových stránek pomocí prohlížeče ve vašem telefonu.
- Stahovat aplikace pomocí počítače a kopírovat je do telefonu.
- Připojit telefon k počítači a stahovat aplikace pomocí aplikací třetích stran pro stahování aplikací.

Instalace aplikace

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Soubory**.
2. Pod volbou **Kategorie** klepněte na položku **Aplikace**.
3. V seznamu aplikací klepněte na aplikaci, kterou chcete nainstalovat, a nainstalujte ji podle pokynů na obrazovce.

Během instalace si po výzvě pozorně přečtěte **Instalace byla zablokována** a postupujte podle následných pokynů na obrazovce.

Sdílení aplikace

1. Na domovské obrazovce podržte prst na aplikaci, kterou chcete sdílet, dokud se v horní části obrazovky nezobrazí .
2. Aplikaci přetáhněte na .
3. Na zobrazené obrazovce vyberte způsob sdílení a podle pokynů na obrazovce aplikaci sdílejte.

Systémové aplikace nelze sdílet.

Odinstalace aplikace

1. Na domovské obrazovce klepněte a přidržte ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat, dokud se v horní části obrazovky neobjeví .
2. Ikonu přetáhněte na a postupujte podle pokynů na obrazovce pro odinstalování aplikace.

Některé předem instalované aplikace nelze odinstalovat.

Záloha

Zálohování dat do místního úložiště

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > **Záloha**.
2. Klepněte na **Nová záloha**.
3. Vyberte data, která chcete zálohovat, a podle pokynů na obrazovce proveďte zálohování.

Ve výchozím nastavení se soubory záložní data ukládají do složky **HuaweiBackup** v aplikaci **Soubory**.

Na některých modelech mohou být soubory zálohy šifrované a chráněné heslem. Pro přístup k šifrovaným souborům zálohy je třeba zadat heslo.

Obnovení dat z místního úložiště

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > **Záloha**.
2. Vyberte soubor zálohy, který chcete obnovit. Čas zálohování souborů můžete použít jako odkaz.
3. Pokud je soubor zálohy šifrovaný, po zobrazení výzvy zadejte heslo, a klepněte na **OK**.
4. Vyberte data, která chcete obnovit, a klepněte na **Obnovit**.

Správce telefonu

Správce telefonu je bezplatná aplikace pro správu systému, která vám umožňuje lépe chránit a spravovat telefon. Pomocí Správce telefonu můžete:

- Optimalizovat výkon systému diagnostikou telefonu, mazat nepotřebné soubory a provádět další činnosti.
- Povolit úsporný režim pro maximalizaci pohotovostního času telefonu.
- Blokovat nežádoucí hovory, zprávy a oznámení.

Služby a funkce nabízené Správcem telefonu se liší podle země a operátora.

Optimalizace systému

Telefon lze zkontrolovat a zlepšit jeho plynulost a rychlost pomocí Správce telefonu.

Na domovské obrazovce klepněte na **Správce telefonu**. Poté můžete provádět následující činnosti:

- Klepnutím na **Vyhledávání** nebo **Klepnutím vyhl.** zkontrolovat provozní stav telefonu, mazat nepotřebné soubory, optimalizovat výkon systému a odstraňovat bezpečnostní rizika.
- Klepnutím na **Urychlovač telefonu** lze ukončit aplikace snižující spotřebu telefonu, prohledat a vyčistit mezipaměť, nepotřebné soubory a aplikace a instalační balíčky aplikací.

Úsporný režim

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Správce telefonu**.
2. Klepnutím na **Úspora energie** zjistíte spotřebu telefonu a můžete prodloužit pohotovostní dobu. Podle potřeby můžete přepínat na jiné úsporné režimy.

Filtr proti obtěžování

Na domovské obrazovce klepněte na **Správce telefonu**. Poté můžete provádět následující činnosti:

- Klepnutím na **Filtr obtěžování** nastavíte černou listinu pro blokování nežádoucích zpráv a hovorů.
- Klepnutím na **Správce ozn.** zablokujete nežádoucí oznámení push.
- Zapněte **Nerušit**. Telefon bude vyzvánět pouze při přijímání hovorů od povolených kontaktů. Vyzvánění pro jiné hovory, tóny zpráv a další tóny oznámení budou vypnuty.

Kalendář

Kalendář je váš osobní asistent, který vám pomůže spravovat, uspořádat a sledovat všechny důležité události ve vašem životě. Například můžete předem naplánovat denní rozvrh a prohlížet informace o svátcích. Pokud jste uložili informace o narozeninách pro své kontakty, kalendář automaticky vytvoří připomenutí narozenin.

Vytvoření události

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Kalendář**.
2. Klepněte na +.
3. Zadejte podrobnosti o události, například název události, čas začátku a konce, místo a četnost opakování.
4. Klepněte na ✓.

Zobrazení kalendáře

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Kalendář**.
2. Na obrazovce **Kalendář** můžete provést následující operace:
   - Klepnutím na **Měsíc**, **Týden** a **Den** lze přepínat mezi zobrazením měsíce, týdne a dne.
   - Při zobrazení měsíce lze rychlým tažením prstem vlevo nebo vpravo listovat mezi měsíci.

- Při zobrazení týdne lze rychlým tažením prstem vlevo nebo vpravo listovat mezi týdny.
- Při zobrazení dne lze rychlým tažením prstem vlevo nebo vpravo listovat mezi dny.

Synchronizace kalendáře

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Kalendář**.
2. Klepněte na > **Kalendáře k zobrazení**.
3. Vyberte účet, jehož kalendář si přejete zobrazit.
4. Klepněte na > **Kalendáře k synchronizaci**.
5. Vyberte účet a synchronizujte jeho kalendář.

Hodiny

Alarm

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Hodiny**.
2. Pod **Budík** můžete:
   - Přidání alarmu: Klepněte na a nastavte čas alarmu, vyzvánění, frekvenci opakování a další možnosti. Potom klepněte na .
   - Zapnutí nebo vypnutí alarmu: Klepněte přepínací tlačítko vedle alarmu, který chcete zapnout nebo vypnout.
   - Konfigurace nastavení alarmu: Klepněte na a nastavte dobu trvání odložení, zda má alarm vyzvánět v tichém režimu a co mají provádět tlačítka hlasitosti, když je stisknete.
   - Odstranění alarmu: Podržte prst na alarmu, který chcete odstranit, a poté klepněte na .

Používání hodin ve světě

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Hodiny**.
2. Pod **Svět. čas** můžete:
   - Přidání města: Klepněte na +, zadejte jméno města nebo vyberte město ze seznamu měst a klepněte na město, které chcete přidat.
   - Nastavte vaše časové pásmo: Klepnutím na nastavte vaše domovské časové pásmo a systémové datum a čas.
   - Odstranění města: Klepněte na > **Upravit města**, klepněte na vedle města, které chcete odstranit, a klepněte na .

Stopky

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Hodiny**.
2. Pod položkou **Stopky** klepnutím na spustíte měření času.
3. Klepnutím na můžete zaznamenat více kol.
4. Klepnutím na zastavíte stopky.

Klepnutím na vymažete záznamy stopek.

Časovač

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Hodiny**.
2. Pod položkou **Časovač** otočením kolečka nastavte čas odpočítávání.

Klepněte na pro nastavení tónu časovače.

3. Jakmile jste hotovi, klepnutím na spusťte časovač.
4. Když časovač skončí, telefon přehraje vyzvánění časovače a spustí přesčasové časování. Časovač zastavíte podle pokynů na obrazovce.

Když časovač běží, klepnutím na tlačítko jej můžete resetovat.

Počasí

Aplikace Počasí umožňuje prohlížet předpověď počasí ve vaší oblasti a v mnoha městech po celém světě.

Přidání města

Přidejte města, abyste mohli v reálném čase zjistit informace o tom, jaké je v nich počasí.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > **Počasí**.
2. Klepněte na ☰ > ⊕ a zadejte název města. Poté se zobrazí odpovídající města.
3. Klepněte na město, které chcete přidat.

Odstranění města

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > **Počasí**.
2. Klepněte na ☰, klepněte a podržte prst na městě, které chcete odstranit, a poté klepněte na ⊖.
3. Klepněte na ✓.

Aktualizace počasí

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > **Počasí**.
2. Rychlým tažením vlevo nebo vpravo vyhledejte město, jehož počasí si přejete aktualizovat.
3. Rychlým tažením shora ručně aktualizujte počasí.

Počasí lze také nastavit do režimu automatické aktualizace. Klepněte na ☰ > ⚙, zvolte **Automatická aktualizace** a nastavte **Interval aktualizace**. Telefon bude poté v nastaveném intervalu počasí aktualizovat.

Poznámka

Přidání poznámky

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > **Poznámkový blok**.
2. Klepněte na **Nová poznámka** a zadejte obsah poznámky.

Klepnutím na přidejte obrázek.

3. Klepněte na .

Po uložení můžete poznámku také sdílet, odstranit nebo přidat do oblíbených.

Změna nastavení poznámek

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > **Poznámkový blok**.
2. Klepněte na > **Nastavení** a upravte velikost písma nebo styl zobrazení vaší poznámky.

FM rádio

Připojte k telefonu náhlavní soupravu, protože FM rádio ji používá jako anténu.

Vyhledávání stanic

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > **FM rádio**.
2. Klepnutím na > můžete vyhledávat a ukládat dostupné stanice.

Váš telefon automaticky vyhledá a uloží stanice při prvním spuštění FM rádia.

Poslech FM rádia

Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > **FM rádio**.

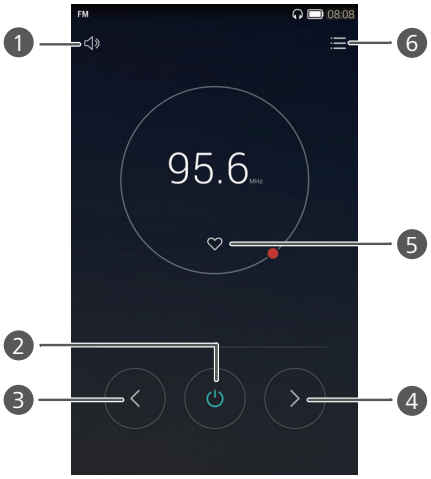

1	Klepnutím na aktivujete nebo deaktivujete reproduktor.
2	Klepnutím na zapnete nebo vypnete FM rádio.
3	Klepnutím na se vrátíte na předchozí stanici.
4	Klepnutím na přejdete na další stanici.
5	Klepnutím na přidáte aktuální stanici k oblíbeným.
6	Po klepnutí na lze prohledávat a prohlížet seznam stanic, prohlížet oblíbené stanice a nastavit časovač pro vypnutí FM rádia.

Nastavení telefonu

Zapnutí služby určení polohy

Abyste mohli použít mapovou nebo navigační aplikaci, je třeba zapnout služby určení polohy.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Přístup k poloze**.
3. Klepnutím na **Přístup k mé poloze** zapnete v telefonu služby určení polohy.
4. Klepněte na **Režim umístění**. Poté můžete provádět následující činnosti:
   - Klepnutím na **Vysoká přesnost** vyhledáte svou polohu pomocí systému GPS, sítě Wi-Fi a mobilního připojení.
   - Klepnutím na **Šetření baterie** vyhledáte svou polohu pomocí sítě Wi-Fi a mobilního připojení.
   - Klepnutím na **Pouze zařízení** přesně vyhledáte svou polohu pomocí systému GPS.

Funkce GPS a synchronizace času nemusí být dostupné na všech telefonech.

Úprava nastavení tónu

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zvuk**.
3. Na obrazovce **Zvuk** můžete provést následující operace:
   - Klepněte na **Hlasitost** a tažením posuvníků nastavíte hlasitost hudby, vyzvánění, zvuků upozornění, alarmů a dalších zvuků.
   - Klepnutím na **Tichý režim** zapnete nebo vypnete tichý režim.

- Klepnutím na **Vibrovat v tichém režimu** zapnete nebo vypnete vibrace, když je telefon v tichém režimu.
- Klepnutím na **Vibrace při vyzvánění** zapnete nebo vypnete vibrace, když telefon není v tichém režimu.
- Klepnutím na **Vyzváněcí tón pro kartu 1/2** vyberete vyzváněcí tón. Pokud váš telefon podporuje dvě karty, můžete nastavit samostatná vyzvánění pro každou kartu.
- Klepnutím na **Výchozí tón oznámení** nastavíte tón oznámení.
- Klepnutím na **Systém** zapnete nebo vypnete oznamovací tón nebo vibrace při klepnutí nebo uzamčení obrazovky, vytočení čísla a dalších činnostech.

Úprava nastavení zobrazení

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Obrazovka**.
3. Na obrazovce **Obrazovka** můžete provést následující operace:
   - Klepnutím na **Tapeta** nastavíte tapety obrazovky zamčení a domovské obrazovky.
   - Klepnutím na **Velikost písma** změníte velikost písma displeje.
   - Klepnutím na **Spořič obrazovky** aktivujete nebo deaktivujete spořič obrazovky. Pokud je tato funkce povolena, spořič obrazovky se spustí automaticky, když se telefon nabíjí.
   - Klepnutím na **Stav indikátoru** zapnete nebo vypnete blikání indikátoru, když obdržíte oznámení.
   - Klepnutím na **Jas** upravíte jas obrazovky.
   - Klepnutím na **Teplota barev** upravíte nastavení teploty barev obrazovky. Chcete-li ručně upravit teplotu barev obrazovky, zrušte zaškrtnutí políčka **Výchozí**.

- Klepnutím na **Režim spánku** nastavíte časový limit vypnutí obrazovky. Po uplynutí určité doby nečinnosti telefon automaticky zamkne obrazovku z důvodu úspory baterie.
- Klepnutím na **Autom. otočení obrazovky** lze zapínat nebo vypínat funkci automatického otáčení obrazovky. Pokud je tato funkce zapnutá, orientace obrazovky se bude automaticky měnit podle způsobu držení telefonu při provádění určitých činností, jako je prohlížení webové stránky, zobrazení obrázku nebo psaní zprávy.

Nastavení zobrazení se mohou lišit dle modelu telefonu.

Zapnutí uživatelského rozhraní pro ovládání jednou rukou

Uživatelské rozhraní pro ovládání jednou rukou výrazně usnadňuje používání telefonu s velkým displejem.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **Chytrá asistence** klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na **Uživatelské rozhraní pro jednu ruku**.
4. Klepnutím na **Uživatelské rozhraní pro jednu ruku** zapnete uživatelské rozhraní pro ovládání jednou rukou. Po zapnutí uživatelského rozhraní pro ovládání jednou rukou můžete klepnutím na šipku na straně obrazovky přesunout číselník nebo jinou operační oblast na stranu podle vašeho výběru.

Uživatelské rozhraní pro ovládání jednou rukou nemusí být k dispozici na všech telefonech.

Zapnutí plovoucího tlačítka

Plovoucí tlačítko obsahuje řadu užitečných funkcí a klávesových zkratek, které vám umožní rychle spouštět nástroje, jako například Kalendář, Zprávy a Poznámky, a rychle provádět běžné funkce, jako například návrat na domovskou obrazovku a vyčištění paměti.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. Pod volbou **Chytrá asistence** klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na **Plovoucí tlačítko**.
4. Klepnutím na **Plovoucí tlačítko** zapněte plovoucí tlačítko. Tlačítko se potom zobrazí na všech obrazovkách kromě obrazovky uzamčení a panelu oznámení.
5. Klepnutím na rozbalte plovoucí tlačítko.
6. Z rozbalené nabídky můžete provádět tyto operace:
   - Klepnutím na se vrátíte na předchozí obrazovku, nebo ukončíte právě spuštěnou aplikaci.
   - Klepnutím na se vrátíte na domovskou obrazovku.
   - Klepnutím na zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací.
   - Klepnutím na zamknete obrazovku.
   - Klepnutím na vyčistíte paměť telefonu a ukončíte všechny aplikace spuštěné na pozadí.
   - Klepnutím na sbalíte nabídku.

Plovoucí tlačítko nemusí být k dispozici na všech telefonech.

Změna stylu obrazovky zamčení

Odemčení obličejem

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky** > **Odemknutí obličejem**.
4. Podle pokynů na obrazovce nastavte Odemčení obličejem jako primární způsob odemčení.

5. Nastavte sekundární způsob odemčení pro odemčení telefonu v případě, že by telefon váš obličej nerozpoznal.

Chcete-li vypnout funkci Odemčení obličejem, klepněte na domovské obrazovce na . Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**. Použijte sekundární způsob odemčení pro vstup na obrazovku **Vybrat zámek obrazovky** a vyberte jiný způsob odemčení.

Odemčení obličejem nemusí být dostupné na všech telefonech.

Nastavení gesta pro odemčení obrazovky

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky** > **Gesto**.
4. Spojením nejméně čtyř bodů nakreslete gesto a poté gesto nakreslete znovu pro potvrzení.
5. Nastavte kód PIN pro odemčení obrazovky jako alternativní způsob, jak vaše zařízení odemknout, pokud byste zapomněli gesto pro odemčení.

Nastavení kódu PIN pro odemčení obrazovky

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky** > **PIN**.
4. Zadejte nejméně čtyři číslice a poté je zadejte znovu pro potvrzení.

Nastavení hesla pro odemčení obrazovky

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky** > **Heslo**.
4. Zadejte alespoň čtyři znaky, z nichž jedním by mělo být písmeno, a poté je zadejte znovu pro potvrzení.

Zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle

⚠ Příjem signálu nebo přenosy vašeho telefonu mohou rušit letové systémy letadla. Když letíte, vypněte napájení telefonu nebo zapněte režim V letadle. V režimu V letadle jsou bezdrátové funkce telefonu vypnuté, ale stále můžete poslouchat hudbu nebo hrát hry.

Zapnutí nebo vypnutí režimu **V letadle** lze provést některým z následujících způsobů:

- Rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel panel oznámení. Pod volbou **Zástupci** klepněte na položku **V letadle**.
- Podržte stisknuté tlačítko napájení a klepněte na **V letadle**.
- Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a poté na kartu **Vše**. V nabídce **Bezdrátová připojení a sítě** klepněte na **Další** a poté na **V letadle** a režim V letadle se zapne nebo vypne.

Pokud je režim V letadle zapnutý, zobrazuje se symbol na stavovém řádku.

Nastavení kódu PIN pro kartu SIM

Osobní identifikační číslo (PIN) se dodává současně s kartou SIM pro lepší ochranu dat v telefonu. Pokud povolíte zámek karty SIM, je třeba zadat kód PIN při každém zapnutí telefonu.

Než provedete následující operace, ujistěte se, že jste obdrželi kód PIN pro vaši kartu SIM od vašeho operátora.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Nastavení zámku karty SIM**. Pokud váš telefon podporuje dvě karty, klepněte na **Nastavení zámku Karta 1/2**.
4. Zaškrtněte políčko **Zamknout kartu SIM**. Pokud váš telefon obsahuje dvě karty, můžete nastavit jednotlivé kódy PIN pro každou kartu.
5. Zadejte svůj PIN a klepněte na **OK**.

6. Klepnutím na **Změnit kód PIN karty SIM** změníte PIN.

⚠ Karty SIM obecně umožňují pouze omezený počet po sobě následujících pokusů v případě zadání nesprávného kódu PIN. Pokud je tento limit překročen, je třeba zadat kód pro odblokování kódu PIN (PUK), který můžete získat od vašeho operátora. Počet po sobě následujících pokusů o zadání kódu PUK je rovněž omezen. V případě překročení tohoto limitu bude vaše karta SIM trvale deaktivována. Podrobnosti o těchto limitech získáte od svého operátora.

Nastavení účtu

Přidání účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Přidat účet**.
3. Zvolte typ účtu.
4. Podle pokynů na obrazovce zadejte informace o svém účtu.

Odstranění účtu

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a potom na kartu **Vše**.
2. V nabídce **Účty** vyberte typ účtu.
3. Vyberte účet, který chcete odstranit.
4. Při odstranění účtu se řiďte pokyny na obrazovce.

Zapnutí synchronizace dat

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení** a poté na kartu **Vše**.
2. V nabídce **Účty** vyberte typ účtu.
3. Vyberte účet, ze kterého chcete synchronizovat.
4. Klepněte na přepínač **Synchronizace aplikace E-mail** pro zapnutí synchronizace dat.

Obnovení továrního nastavení

Obnovení telefonu do továrního nastavení smaže veškerá osobní data z úložiště telefonu, včetně informací o vašich účtech, nastavení systému a aplikací a stažených aplikací. Před obnovením továrního nastavení zálohujte důležitá data z telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Zálohování a obnovení dat**.
3. Klepněte na **Obnovení továrních dat** > **Resetovat telefon** > **Resetovat telefon**. Telefon se obnoví do továrního nastavení a restartuje se.

Aktualizace telefonu

- Použití neoprávněného softwaru jiných dodavatelů k aktualizaci telefonu může telefon poškodit nebo ohrozit vaše osobní informace. Doporučujeme aktualizovat pomocí funkce aktualizace online ve vašem telefonu nebo stahovat oficiální aktualizační balíčky z oficiálního webu společnosti Huawei.
- Při aktualizaci systému mohou být vymazána všechna vaše data. Před aktualizací telefonu doporučujeme důležitá data zálohovat.

Aktualizace online

Před prováděním aktualizací telefonu se ujistěte, že je telefon připojený k síti.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Aktualizační program**.
3. Klepněte na **Zkontrolovat aktualizace**. Podle pokynů na obrazovce stáhněte a nainstalujte případné aktualizace.

Při aktualizacích online mohou být účtovány vysoké poplatky za přenos dat. Doporučujeme aktualizovat pomocí připojení Wi-Fi.

Místní aktualizace

Stáhněte aktualizační balíček ze stránek http://www.hihonor.com a uložte složku **dload** v aktualizačním balíčku do kořenového adresáře vnitřní paměti telefonu. Pokud váš telefon podporuje kartu microSD, můžete soubor uložit také do kořenového adresáře karty microSD.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Aktualizační program**.
3. klepnout na > **Místní aktualizace** a podle pokynů na obrazovce telefon aktualizujte.

Nastavení data a času

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Datum a čas**.
3. Na obrazovce **Datum a čas** můžete provést následující operace:
   - Klepnutím na **Automatické datum a čas** přepnete mezi použitím času ze sítě nebo ručním nastavením času.
   - Klepnutím na **Automatické časové pásmo** přepnete mezi použitím časového pásma ze sítě nebo ručním nastavením časového pásma.
   - Klepnutím na **Použít 24-hodinový formát** lze přepnout mezi 24hodinovým a 12hodinovým formátem.
   - Klepnutím na **Formát data** vyberte způsob zobrazení data.
   - Klepnutím na **Duální hodiny** zobrazíte dvoje hodiny, když používáte datový roaming.

Ruční nastavení data a času nemusí poskytovat všichni operátoři.

Změna jazyka systému

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Jazyk a vstup**.
3. Klepněte na **Jazyk**.
4. Vyberte jazyk.

Usnadnění

Můžete zapnout nebo vypnout funkce usnadnění, jako je například zvětšení a velké písmo.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nastavení**.
2. Pod volbou **Vše** klepněte na položku **Usnadnění**.
3. Vyberte funkce usnadnění, které chcete povolit.

Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsaný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompilovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění

HUAWEI, HUAWEI a , honor jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenese odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenese odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušení či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou

kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE". POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNě UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVěDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVěSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVěDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVěDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NěMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Zásady ochrany osobních údajů

Nejlépe pochopíte, jak chráníme vaše osobní údaje, pokud si přečtete zásady ochrany osobních údajů na webu http://www.hihonor.com.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

Navštivte webovou stránku http://www.hihonor.com, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaší zemi či region.

Model: CHM-U01
V100R001_01