ZÁRUČNÍ LIST

na výrobek

AMIKO Alien 2

……..
Výrobní číslo

…….. ……..
Datum prodeje Razítko a podpis prodejce

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. ZÁRUČNÍ DOBA
Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 30 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Doba záruky se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě anebo nemohl být v době trvání záruky používán, jestliže charakter poruchy bránil jeho používání.
Záruka se vztahuje pouze na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu !!!
2. ZÁRUČNÍ LIST
Bezplatný záruční servis je poskytován pouze v případě předložení dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) a správně vyplněného záručního listu - musí obsahovat výrobní číslo, datum prodeje a razítko prodejny (montážní firmy).
Na kopie a nesprávně vyplněné záruční listy nebude brán zřetel !!
3. OPRAVY V ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ DOBĚ
Záruční servis lze uplatňovat u organizace, kde byl výrobek zakoupen nebo u montážní firmy, která provedla instalaci.
4. ROZSAH PLATNOSTI ZÁRUKY
Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (včetně poškození v průběhu přepravy) , nesprávným používáním, nepozorností, neodvratnou událostí (živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné napájecí napětí než je uvedeno v jeho technické specifikaci, a také v případě úprav nebo oprav provedených mimo servis distributora. Záruka nemůže být také uplatněna v případě, vyžaduje-li spotřebitel modifikace nebo adaptace k rozšíření funkcí výrobku (nebo systému sestaveného z několika komponentů) oproti výrobcem standardnímu provedení.

Zápis záručních oprav

Datum oznámení	Datum provedení	č. montáž. Listu / komentář	Podpis

Rychlá uživatelská příručka pro Amiko Alien 2.

Tento návod popisuje základní údaje o přijímači, a funkce dálkového ovladače.

DOLBY DIGITAL

Vyrobeno pod licencí Dolby Laboratories.
„Dolby“ a znak dvojitého „D“ jsou obchodní značkou Dolby Laboratories.

1 Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ:



Symbol blesku uvnitř rovnostranného trojúhelníku varuje uživatele před "nebezpečným napětím " a před rizikem zasažení elektrickým proudem.



Pozor:
Pro předcházení úrazu elektrickým proudem neotevírejte kryt. Přenechejte to pouze na kvalifikovaném servisním pracovníkovi.



Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležitou operaci nebo údržbu (servis).

POZOR: Nepoužívejte tento STB v blízkosti vody nebo ho do vody neponořujte. Neužívejte blízko květinové vázy, umývadel, výlevek v kuchyni, praček, plaveckých bazénů atd.

POZOR: Neumisťujte svíčku nebo lampu na kryt; jinak hrozí nebezpečí požáru.

POZOR: Přístroj by měl být připojen k napájení těch parametrů, popsaných v návodech k obsluze nebo uvedeného na jednotce. Jestliže si nejste jistí parametry napájení (například 120 nebo 230 V) ve vašem domě, poraďte se s vaším prodejcem nebo dodavatelem elektrické energie.

POZOR: Tento výrobek obsahuje diody. Neotevírejte kryt nebo se dotýkejte žádných částí ve vnitřním mechanismu. Poraďte se s vaším prodejcem elektroniky, jestli můžete zařízení otevřít.

Poznámka: Zajistěte řádné používání tohoto produktu. Prosím pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte pro pozdější potřebu.

Poznámka: Tento výrobek obsahuje diody. Neotevírejte kryt a vyhněte se tak přímému vystavení záření.

Čištění přístroje: Po vypnutí zařízení můžete čistit jeho kryt, panel a dálkový ovladač měkkou látkou lehce navlhčenou šetrným čisticím prostředkem.

Příslušenství: Nikdy nepoužívejte rozšíření a/nebo příslušenství, které není schváleno výrobcem. Takové příslušenství může způsobit nebezpečí požáru, úraz elektrickým proudem nebo další poranění osob.

Umístění: Otvory v krytu jsou určeny pro větrání jako ochranu při přehřívání. Nezakrývejte tyto otvory a nedovolte, aby byli zakryté umístěním STB na posteli, pohovce nebo dalším podobném povrchu ani nesmí být umístěný před topné těleso nebo tepelný registr.

Ochrana napájecího kabelu: Umístěte napájecí kabel mimo cesty, kde se prochází. Prosím věnujte zvláštní pozornost kabelům v konektorech, napájecích zásuvkách a místům, kde vystupují ze zařízení.

10 Řešení problémů

Jestliže máte podezření, že váš přijímač nepracuje správně, prosím prohledejte následující rady při řešení závad a až pak kontaktujte autorizovaného servisního pracovníka.

Pozor ! Za žádných okolností se nepokoušejte sami opravit přijímač. Manipulace s přijímačem může mít za následek vážný úraz elektrickým proudem a zruší platnost vaší záruky.

Problém	**Důvod**
Provedené nastavení v menu nebylo změněno	Přijímač není napájen, proto není ani v pohotovostním režimu Některá nastavení uživatelem mohla být částečně nebo úplně vymazána
Není signál	Hladina signálu je slabá LNB je mimo provoz Kabel z LNB není správně zapojen (krátký nebo otevřený obvod) Poloha paraboly není správně nastavena
Přijímač je zapnutý, ale není obraz ani zvuk kromě následující zprávy (NO TV program)	Kanál není dostupný Kanál je kódovaný
Přijímač nepracuje s dálkovým ovladačem	DO baterie jsou vybité nebo vloženy nesprávně DO je namířen špatným směrem
Špatná kvalita obrazu	Hladina síly signálu je slabá
Žádný zvuk	RCA kabel není správně zapojen Hlasitost zvuku je snížená Je aktivní funkce ztlumení (Mute)
Na LED display není nic zobrazeno	Napájecí kabel není správně zapojen
Žádný obraz na obrazovce	Přijímač je v pohotovostním režimu RCA konektor není pevně připojen do video vstupu vaší televize Nesprávný kanál nebo video výstup vybraný na televizi Hladina světlosti na vaší TV je špatně nastavena

Vniknutí předmětů a kapalin: Nikdy nedávejte předměty jakéhokoliv druhu do STB skrz otvory. Mohou se dotýkat nebezpečných částí pod napětím nebo zkratovat části, což by mohlo být příčinou požáru nebo elektrického výboje. Nikdy nerozlévejte nějakou kapalinu na STB.

Poznámka: Za následujících podmínek se na čočkách může vytvořit vlhkost:
- když je zařízení přesunuto z chladného prostředí nebo klimatizované místnosti do teplého místa.
- ihned po spuštění vytápění.
- v zapařené nebo velmi vlhké místnosti.

Jestli se vlhkost vytváří uvnitř zařízení, pak to nemusí pracovat správně. Pro nápravu tohoto problému vypněte napájení a čekejte asi dvě hodiny, než se vlhkost vypaří.

Výměna součástek: Pokud musí být vyměněny některé části zařízení, uživatel by se měl ujistit, že servis používá náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem nebo má stejné vlastnosti jako originální část. Neautorizované výměny mohou způsobit nebezpečí požáru, elektrického výboje nebo další rizika.

Bezpečnostní kontrola: Pro veškerou údržbu a opravy je uživatel žádán, aby kontaktoval servis a ten provedl celkovou bezpečnostní kontrolu a zabezpečil, aby zařízení bylo v dobrém stavu.

2 ÚVOD

Děkujeme za zakoupení HD přijímače.
Tento HD přijímač je plně kompatibilní s mezinárodními DVB standardy a tak může přenášet digitální obraz, zvuk, informace a teletext přímo do vaší TV pomocí satelitního vysílání.
Nyní můžete pohodlně sledovat a přijímat digitálně přenášenou hudbu, zprávy, firmy a sport ze satelitního vysílání ve vašem domově nebo na pracovišti. Můžete užívat zajímavé hry vašeho HD přijímače.
Stanice můžete hledat pomocí automatického nebo ručního hledání. Podporuje DiSEqC 1.0, 1.2 a USALS, umožňující polohování vaší antény na vybranou družici. Můžete uložit až 8000 TV a Rádio stanic a spravovat je jako oblíbené, zamčené, mazat je, přesouvat a třídit.
Menu je velmi jednoduché a podporuje mnoho jazyků. Všechny funkce mohou být ovládány pomocí dálkového ovladače a některé také z čelního panelu přístroje. HD přijímač je jednoduchý na používání a přizpůsoben pro budoucí použití. Buďte si vědomí, že nový software může změnit a doplnit funkce HD přijímače.
Pokud máte problémy se správnou funkcí vašeho HD přijímače, obraťte se prosím na odpovídající kapitolu v této uživatelské příručce, včetně kapitoly Řešení problémů. Tato uživatelské příručka vám pomůže zjistit jak správně používat HD přijímač.

3 VLASTNOSTI

- Kompatibilita s MPEG-Fully DVB-S / DVB-S2 HD
- Možnost uložení až 8000 kanálů (TV a Rádio)
- Podpora vícejazyčného textového menu
- Nastavitelný seznam kanálů
- Nastavitelný seznam oblíbených kanálů
- Barevné menu na obrazovce (OSD)
- Funkce Picture In Graphic (PIG)
- Elektronický programový průvodce (EPG) pro zobrazení informací o kanálu

- Podpora titulků
- Podpora teletextu pomocí softwarové emulace
- Rodičovský zámek nastavitelný pro kanály a programy
- Přenos programů a kanálů mezi přijímači
- S/PDIF pro digitální zvuk nebo Dolby digital výstup
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 a USALS
- HDMI HD Video/Audio výstup
- 2x USB 2.0 port
- LED Display pro provozní informace
- RTC (Real-Time-Clock)
- Time Shift
- Nahrávání videa
- Nahrávání jednoho kanálu a Time Shifting jiného kanálu (volitelné)
- 2x Čtečka paměťových karet Conax
- FullHD 1080p výstup obrazu přes HDMI
- Přehrávání AVI, MKV, MPG, TS, WMV,MOV,WAV, FLV, DAT, ASF, MP3
- Kompatibilní s YouTube, SHOUTcast Radio a Picasa
- Příjem předpovědi počasí a čtečka RSS kanálů
- Aktualizace software přes USB, RS232 nebo Internet
- Široké možnosti rozšíření pomocí Plug-In podpory
- Podpora zprávami o novinkách, FAQ a uživatelskou příručkou
- Stahování souborů pomocí FTP serveru
- Platforma LINUX

9 Menu “Channel”

Když stisknete tlačítko [Menu], vstoupíte do menu, které vypadá takto:



1. Stiskněte tlačítka [↑/↓] a [←/→] vyberte menu mezi channel, Install, System, CA, Spark, file list,donwload a plug in.
2. Stiskněte [ENTER] pro vstup do vybraného menu.



V “channel” menu:

1. Stiskem tlačítek [↑/↓]vyberete položku menu mezi Organizing channel, Organizing Favourites a Organizing Timer.
2. Stiskněte tlačítko [ENTER] pro vstup do vybrané položky.



2. Stisknutím [▸] zobrazíte informační panel o nahrávání.
3. Stisknutím [●]znovu nastavíte dobu, po kterou má probíhat nahrávání.



4. Stisknutím [ıı] pozastavíte obraz.
5. Stisknutím [◂◂] nebo [▸▸]můžete nahrávku rychle posouvat.
6. Stisknutím [←] nebo [→][→] můžete přeskočit na určitou pozici.
7. Stisknutím [■] ukončíte nahrávání.

b) Exit

Stisknutím [EXIT] opustíte menu a vrátíte se do předchozího menu nebo zavřete okno.

quickbar

V režimu sledování stiskněte [F1] pro stup do “quickbar“, jako je zobrazeno dole:



Zobrazíte informace o počasí, čas a stav sítě a USB. Vstupem do počasí zobrazíte krátkou zprávu.

4 Dálkový ovladač

Dálkovým ovladačem můžete zapínat a vypínat přijímač, ovládat menu na obrazovce a použít tlačítka rychlých funkcí.

POWER
Přepnutí přijímače do pohotovostního nebo pracovního režimu.
TV/SAT
Přepnutí přijímače mezi režimem TV a přijímače.
V．FORMAT
Přepnutí zobrazení mezi režimy "Dle zdroje", "Dle TV ", "480i", "480P","576i","576p","720P" a "1080i".
SLEEP
Nastavení času pro přepnutí do pohotovostního režimu.
MUTE
Zapnutí nebo vypnutí zvuku.
PORTAL
Přístup k multimediálním aplikacím
NUMERIC KEYS
Výběr kanálu nebo vložení hodnoty.
TV / RADIO
Přepnutí přijímače mezi režimem TV a Rádio.
ZOOM
Zvětšení od 1x do 16x.
RECALL
Návrat do předchozího menu nebo stavu.
SAT
Zobrazení seznamu družic.
FAV(FAVORITE)
Zobrazení oblíbených kanálů, nastavení přijímače do režimu oblíbených serverů.
+,-VOL KEY
Nastavení hlasitosti nebo přesun ukazatele v menu.
+,-PAGE KEY
Přesunutí ukazatele na předchozí nebo další stránku v menu nebo seznamu kanálů.
INFO (INFORMATION)
Zobrazení stavu kanálu nebo podrobností o programech aktuální stanice.
EPG(Elektronický programový průvodce)
Zobrazení Průvodce programy, pokud je dostupný.
MENU
Zobrazení Hlavního Menu na obrazovce nebo návrat do předchozího menu.
FIND
Zobrazení kanálů podle určitého pořadí.
<,>KEY
Nastavení hlasitosti nebo přesun ukazatele v menu.
^,V KEY
Změna kanálu nebo přesun ukazatele v menu.
ENTER
Výběr voleb menu nebo potvrzení zadání.
EXIT
Ukončení výběru nebo návrat do režimu sledování z režimu menu.
● ***REC***
Zahájení nahrávání.
AUDIO（červené tlačítko)
Nastavená zvuku kanálu mezi režimy; Levá, Pravá, Stereo, Mono.
OPTION (zelené tlačítko)
Zobrazení NVOD informací aktuálního kanálu.
TXT (žluté tlačítko)
Zobrazení teletextu aktuálního kanálu.

SUBTITLE (žluté tlačítko)
Zobrazení titulků.
TMS (modré tlačítko)
Zobrazení informací o Time Shift.
◂◂ ***FR***
Pro funkci rychlého přehrávání zpět.
▸▸ ***FF***
Pro funkci rychlého přehrávání vpřed.
▸ ***Play***
Pro přehrávání MP3, JPEG a nahraných souborů.
ıı ***PAUSE***
Použijte pro výběr funkce zmrazení obrazu.
Stiskněte znovu pro pozastavení obrazu.
FILELIST
Zobrazení seznamu souborů.
PLAY MODE
Volba režimu přehrávání MP3 nebo JPEG.
USB
Pro odpojení zařízení USB.
■ ***Stop***
Pro zastavení nahrávání, Time Shift nebo přehrávání MP3/JPEG.
FI
Zobrazení okna rychlého menu.
F2
F3
F4

3. Při zvětšení “x2 ~ x16” pohybujte tlačítky [←,→,↑,↓] zvětšeným obrazem. Orientujte se pomocí žlutého obdélníku.
4. V režimu zoom stiskněte tlačítko [EXIT] pro ukončení funkce “Zoom”.

NVOD

Stiskněte [zelené] tlačítko při sledování, zobrazí se NVOD menu pokud bude dostupné. Pokud nebude dostupné, zobrazí se zpráva "no option channal".

TV/SAT

Stisknutím [TV/SAT] přepnete mezi režimem TV a režimem STB.

Menu

Stisknutím [MENU] otevřete menu, opustíte menu a vrátíte se do předchozího menu nebo zavřete okno.

Video Format

Stisknutím [V.FORMAT] při sledování můžete nastavit výstupní rozlišení obrazu a to postupným stisknutím tohoto tlačítka až na požadované zobrazení v pořadí:
”Auto N/P-> 480-> 576-> 720-> 1080”.

Time Shift

1. Pokud připojíte USB HDD a povolíte funkci Time Shift v menu "Main Menu/ USB/ PVR Setting/Time Shift", pak můžete spustit funkci Time Shift během sledování vysílání tlačítkem [play] a zobrazí se informační panel Time Shift jako na následujícím obrázku:



2. Stisknutím [ıı]pozastavíte obraz.
3. Stisknutím [◂◂] nebo [▸▸]můžete nahrávku rychle posouvat..
4. Stisknutím [←]nebo [→] můžete přeskočit na určitou pozici.
5. Stisknutím [■]ukončíte přehrávání.

a) Nahrávání

1. Pokud připojíte USB HDD a stisknete [●]zahájíte nahrávání jako na následujícím obrázku:

2. Pokud kanál neposkytuje titulky a nezobrazí se, bude zobrazena zpráva “No subtitle”.

Hledání





1. Stisknutím [🔍(FIND)] v režimu sledování otevřete okno “Hledání”. Numerickými tlačítky můžete zadat číslo, tlačítky [←,→,↑,↓] a [ENTER] vybírejte znaky pro zadání hledaného názvu. Stisknutím tlačítka [F1] zobrazíte na klávesnici písmena nebo symboly.
2. Po zadání každého zadání se upraví seznam zobrazující se na levé straně.
3. Stiskněte [červené] tlačítko, přesunete výběr na vybraný kanál a stiskněte [ENTER] pro přepnutí na kanál přímo ze seznamu kanálů.

Zoom



1. Tlačítko [🔍 (ZOOM)] umožňuje zvětšovat označenou oblast na obrazu a aktuálně ho zobrazit.
2. Stiskněte znovu tlačítko [🔍 (ZOOM)] a obraz bude postupně zvětšen na x1, x2, x4, x6, x8, x12, x16.

5 Čelní panel

POWER: Pro přepnutí vašeho přijímače do pohotovostního nebo pracovního režimu.
MENU：Zobrazení menu na obrazovce nebo návrat do předchozího menu.
<,>: Nastavení hlasitosti nebo přesun ukazatele v menu.
^, v: Změna kanálu nebo přesun ukazatele v menu.
OK: Zobrazení seznamu TV/Rádio kanálů nebo potvrzení v menu.

6 Zadní panel

Nepřipojujte zařízení do napájení, dokud nemáte všechna připojení provedena a zkontrolována. Konfigurace vašeho zařízení je závislá na zakoupeném modelu přijímače.

LOOP: Ten umožňuje připojení dalšího přijímače.
LNB IN TUNER 1: Tento port je pro připojení koaxiálního kabelu z LNB vaší paraboly.

LNB IN TUNER 2: Tento port je pro připojení koaxiálního kabelu z LNB vaší paraboly.

AUDIO R/L: RCA konektory použité pro připojení externího zvukového zesilovače nebo sestavy.
TV: Použijte pro připojení vaší TV pomocí SCART kabelu.
HDMI : Zvukový a obrazový výstup pro TV se vstupem HDMI.
CVBS: Komponentní video výstup pro TV.

S/PDIF: Digitální Zvukový přenos, připojení do AV zesilovače SPDIF na výstup.
USB: USB 2.0 port pro připojení USB hard disku nebo flash disku.
RS 232C: Použijte pro připojení vašeho přijímače k počítači sériovým kabelem.
POWER: Vypínač hlavního napájení přijímače**.**

ETHERENT: Pro připojení k internetu.

7 Připojení vašich zařízení

Jsou tři možnosti jak připojit váš přijímač k vašim jiným TV sestavám. Pro nejlepší výsledek doporučujeme použití jednoho z následujících postupů:
1. Pokud máte televizi s vysokým rozlišením obrazu, použijte pro připojení HDMI kabel. Připojte jeden konec kabelu do HDMI konektoru přijímače a druhý konec do vaší televize. V tomto případě neprovádějte propojení zvuku, protože HDMI konektor obsahuje i přenos stereo zvuku nebo Dolby digital audio.
2. Připojte jeden konec SCART kabelu do TV konektoru (SCART) na zadní straně přijímače a druhý konec do SCART konektoru na vaší TV.
3. Připojte jeden konec RCA kabelu do RCA konektoru na zadní straně přijímače a druhý konec do RCA konektoru na vaší TV.

Konečné připojení koaxiálním kabelem z LNB do LNB IN konektoru na přijímači.

S externím zvukovým / Hi-Fi systém
Pro připojení některých externích Audio Hi-Fi systémů přijímač obsahuje dva RCA konektory na zadní straně, označené jako Audio L a R.
Připojte RCA stereo kabel z AUDIO L, R konektoru na zadní straně přijímače do LINE, AUX, SPARE nebo EXTRA vstupu na vašem Hi-Fi Systému.

Anténní kabel zapojte do konektoru LNB IN Tuner 1, druhou anténu do konektoru LNB IN 2

8 Základní ovládání

Zapnutí STB

Nejprve stiskněte [⏻POWER] pro zapnutí zařízení.

Pokud je STB používán poprvé, spustí se přehrávání prvního kanálu ze základního Seznamu kanálů. Jinak se spustí přehrávání posledního sledovaného kanálu před vypnutím.

? Často kladené dotazy

D: Napájení mého STB je zapnuté a není v pohotovostním režimu, ale TV obrazovka nic neukazuje:

O: Ujistěte se, že TV je přepnuta na správný kanál video vstupu (ne na TV kanál). Například, když máte zařízení připojeno ke vstupu Video1 na TV, pak TV musíte přepnout na kanál Video1.

D: Napájení mého STB je zapnuté a není v pohotovostním režimu, ale TV obrazovka ukazuje zprávu "No Signal ".

O: To znamená, že vámi vybraný kanál nemá signál. Zkontrolujte připojení kabelu se signálem nebo kontaktujte poskytovatele.

Napájení

1. Stiskem tlačítka napájení [⏻POWER] můžete přejít do pohotovostního režimu.
2. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko napájení znovu, zařízení přepne do pracovního režimu a začne přehrávat poslední kanál.
3. Uživatel může také ukončit pohotovostní režim přepnutím tlačítka hlavního napájení.

Další / Předchozí kanál

Při sledování stiskněte tlačítko [↑/↓]pro přepnutí kanálu.

Hlasitost

Při sledování stiskněte tlačítko [←/→] nebo [vol+/vol-] pro nastavení hlasitosti.

Numerická tlačítka

Při sledování stiskněte numerická tlačítka a [ENTER] na dálkovém ovladači pro změnu kanálu.

Mute

1. Stiskněte tlačítko [🔇MUTE] pro ztlumení zvuku a na obrazovce se objeví symbol vypnutého zvuku.
2. Stiskněte tlačítko [🔇MUTE] znovu pro zapnutí zvuku.

Pause

2. Stiskem [modrého] tlačítka otevřete okno "Sort". Zde můžete nastavit pět variant pro třídění seznamu.
3. Stiskem [GREEN] tlačítka zobrazíte zkrácené EPG podrobnosti o aktuálním pořadu.
4. Stiskem [YELLOW] tlačítka zobrazíte zkrácené vlastnosti kanálu.
5. Stiskem tlačítka [↑/↓] označte a stiskem [ENTER] vyberte označený kanál pro sledování.
6. Stiskem tlačítka [Page+/Page-] listujte stránkami seznamu.
7. Stiskem tlačítka [EXIT] ukončete seznam kanálů.

Spánek

1. Zde můžete nastavit časovač vypnutí. Pokud nastavíte čas, zařízení se pak automaticky přepne do pohotovostního režimu.
2. Stiskem [◷(SLEEP)] přepnete režim spánku mezi Off /10 /30/60/ 90/120 minut.

Stránkování

1. V seznamu kanálů stiskem [Page+/Page-] přesunete seznam na další nebo předchozí stranu.

TELETEXT

1. V režimu sledování stiskněte [YELLOW] tlačítko pro vstup do teletextu a titulků, zvolte teletext a stiskněte [ENTER], pokud kanál teletext poskytuje.



2. Pokud kanál neposkytuje teletext a nezobrazí se, bude zobrazena zpráva "No Teletext ".



Titulky

1. V režimu sledování stiskněte [YELLOW] tlačítko pro vstup do teletextu a titulků, zvolte titulky a stiskněte [ENTER], pokud kanál titulky poskytuje.



3. Stisknutím [červeného] tlačítka otevřete okno “Group”. Tlačítky [↑/↓] označte a tlačítkem [ENTER] vyberte skupinu kanálů.
4. Stisknutím [zeleného] tlačítka otevřete okno “Options”. Tlačítky [↑/↓]označte a tlačítkem [ENTER] vyberte režim zobrazení EPG: Nyní EPG, Další EPG, Více, Rozvrh.

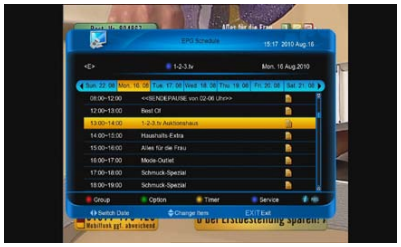

5. Stisknutím [žlutého] tlačítka to open otevřete okno “Timer”. Zde můžete uložit časovač. Více o této funkci dále.
6. Stisknutím tlačítka [REC] přidáte přímo timer pro nahrávání pořadu.
7. V EPG menu stiskněte [EXIT] pro zavření EPG obrazovky.

TV/RADIO

V TV režimu stiskněte tlačítko [TV/RADIO(TV / RADIO)] pro přepnutí do Rádio režimu. V režimu Rádio stiskněte tlačítko [TV/RADIO(TV / RADIO)] pro přepnutí do TV režimu.

Seznam TV

1. Při sledování stiskněte tlačítko [ENTER] pro vstup do “TV List”.





1. Při přehrávání stiskněte [PAUSE] a obraz se zastaví, ale zvuk kanálu bude pokračovat.
2. Stiskněte tlačítko [PLAY] a zobrazovaný snímek zmizí a bude zobrazeno aktuální vysílání a zvuk bude odpovídat sledovanému obrazu.

Recall

Stiskněte tlačítko [RECALL] pro přepnutí na předchozí sledovaný kanál před aktuálním.

Oblíbené

1. Při sledování stiskněte tlačítko [FAV(FAVORITE)] a bude zobrazeno okno “Favorite Group” na levé spodní straně obrazovky takto:

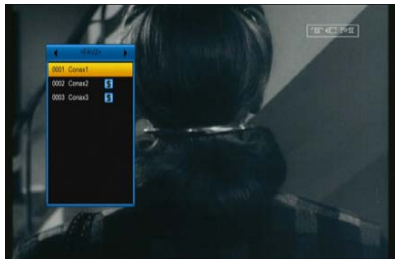

2. Tlačítky [←/→] vyberete různé oblíbené skupiny “Favorite Group”.

Tlačítky [Page+/Page-] můžete použít funkci stránkování “Page up/Page down”.

3. Stiskněte tlačítko [Exit] pro opuštění aktuálního okna.

SAT

1. Při sledování stiskněte tlačítko [SAT] a můžete otevřít nahraný seznam družic a přepínat družice, jako je ukázáno na obrázku:

2. Tlačítky [↑/↓]vyberete různé oblíbené skupiny “Favorite Group”.
3. Stiskněte tlačítko [Exit] pro opuštění aktuálního okna.

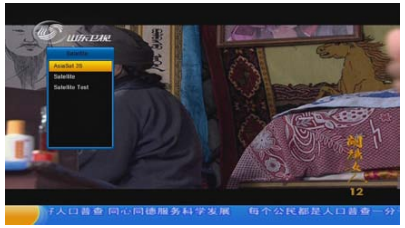

? Často kladené dotazy

D: Proč obrazovka po stisknutí [FAV(FAVORITE)] zobrazuje zprávu “No Favorite Channel”?

O: Protože nemáte nastaven nějaký kanál jako “oblíbený kanál”. Prosím prostudujte odstavec Oblíbené.

Zvuk

1. *1* Při sledování stiskem tlačítka [AUDIO] můžete otevřít okno “Audio” na obrazovce.

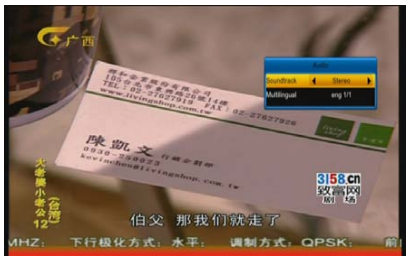

2. Můžete změnit zvukovou stopu tlačítky [←/→] a změnit režim zvuku tlačítky [←/→].
3. Režim: Levá/Pravá/Stereo/Mono

Informace



Při sledování stiskněte tlačítko [*i*(INFORMATION)] a otevřete okno s informacemi, stiskněte znovu pro zobrazení EPG informační obrazovky, pokus stisknete [červené] tlačítko, zobrazíte vlastnosti aktuálního kanálu.

EPG

1. STB podporuje Elektronického Programového Průvodce (EPG), který vám pomůže vybrat kanály podle různých voleb. EPG dodává informace pro seznam kanálů a časové impulsy spuštění/ukončení pro podporované kanály.

Stiskněte tlačítko [EPG]] pro zobrazení okna EPG.



2. Stisknutím tlačítka [ENTER] na nějaké položce zobrazíte více podrobností.