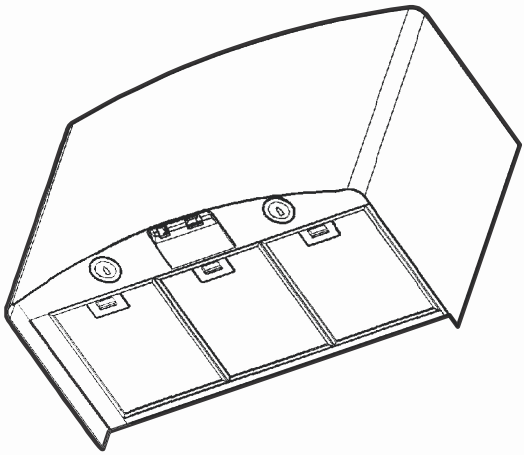


Pokyny k instalaci a používání

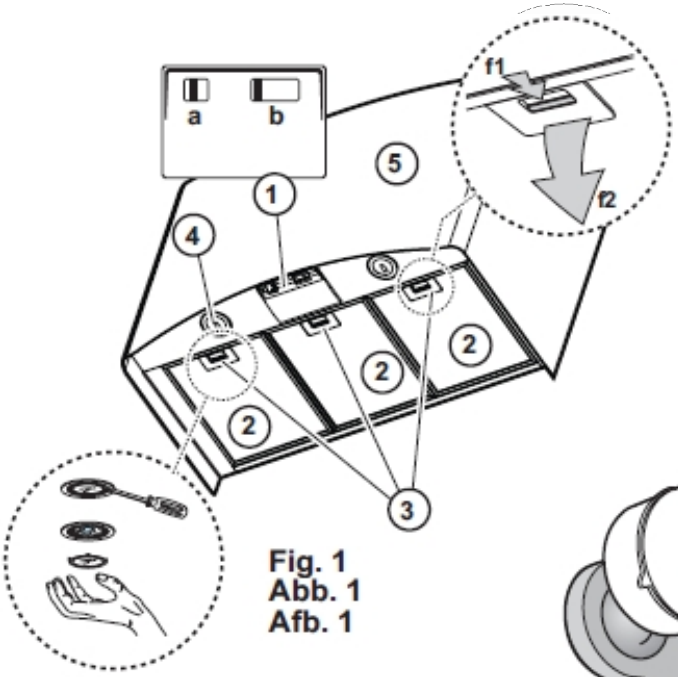


Fig. 1
Abb. 1
Afb. 1

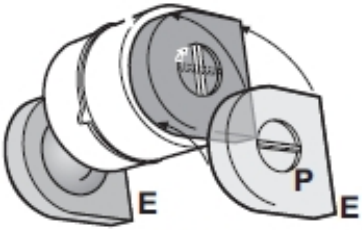


Fig. 2
Abb. 2
Afb. 2

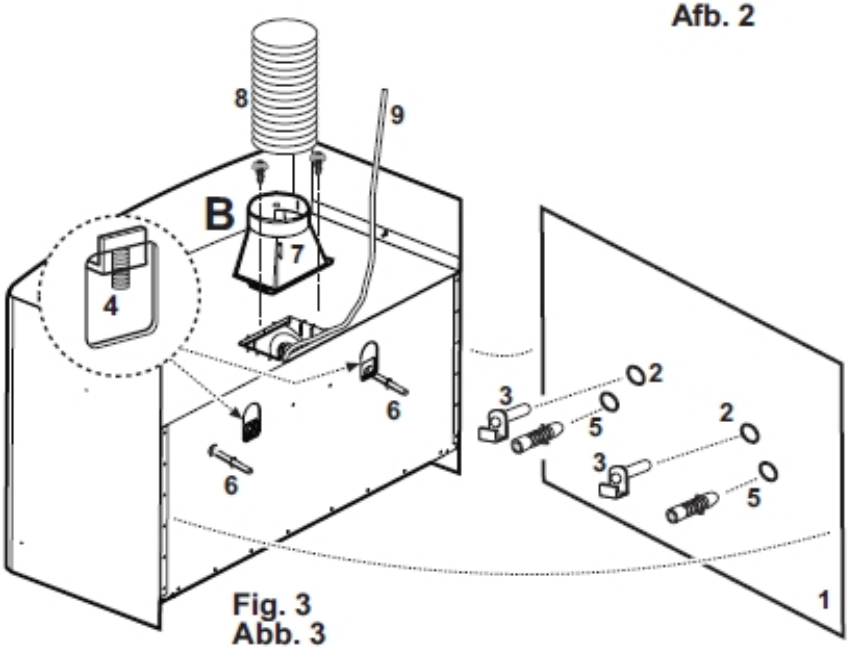


Fig. 3
Abb. 3
Afb. 3

Prostudujte konstrukční provedení na předních stránkách s odkazy v textu v abecedním pořádku. **Řiďte se pokyny uvedenými v tomto manuálu.** Bude odmítnuta veškerá odpovědnost za případné potíže, poškození nebo požár, zapříčiněné nedodržením pokynů v této příručce uvedených.

Popis odsávače par– obr. 1

1 Ovládací panel
a. Světlo zap./vyp.
b. Motor zap./vyp. a volba sacího výkonu
2 Tukový filtr
3 Uvolňovací rukojeť tukového filtru
4 Halogenové světlo
5 Ochranné sítko proti páře

U silně koncentrovaných kuchyňských výparů používejte vysoké otáčky sání. Doporučuje se zapínat odsávač par nad sporákem 5 minut před vařením a nechat ho v provozu během vaření a přibližně po dalších 15 minut po ukončení vaření.

Údržba

Před prováděním jakýchkoli zásahů údržby se ujistěte, aby byl odsávač par odpojen od zdroje proudu.

Čištění

Odsávač par je třeba pravidelně čistit uvnitř a zvenku. K čištění používejte hadřík navlhčený v denaturovaném alkoholu nebo v neutrálním saponátu. Nepoužívejte abrazivní saponáty.
Upozornění: Nedodržování těchto základních a standardních operací při čistění odsávače par a při výměně filtrů může vést ke vzniku požáru.
Proto doporučujeme tyto pokyny dodržovat.

Tukový filtr - Obr. 1

Filtr je třeba čistit jednou za měsíc s použitím neagresivních saponátů, a to buďte ručně nebo v myčce; myčka musí být nastavena na nízkou teplotu a krátký cyklus mytí. Po vyprání v myčce může dojít ke slabému zabarvení filtru, ale to nijak neovlivní schopnost filtrování.
K vytažení tukového filtru zatáhněte za madlo uvolnění pružiny.
(f1 – f2) (obr. 2).

Uhlíkový filtr – obr. 2

(2 kusy – pouze pro provedení s filtrem)
Filtry z aktivního uhlí **E** není možno prát ani regenerovat. Při normálním provozu by se měly měnit každý 6 měsíců.
Filtry s aktivním uhlím zachycují nepříjemné kuchyňské pachy.

Na každou stranu dejte jeden filtr tak, aby zakryl mřížky chránící vrtuli motoru, potom otočte střední rukojeť filtru **P** ve směru otáčení hodinových ručiček. Při demontáži otáčejte střední rukojetí **P** u každého filtru proti směru otáčení hodinových ručiček.

Výměna světel – obr. 1

Před výměnou světel nejprve překontrolujte, zda jsou žárovky dostatečně chladné.
Otevřete přihrádku se světlem: vytáhněte kryt světla tak, že ho malým šroubovákem jemně vypáčíte z polohy.
Vyměňte poškozenou žárovku.
Používejte pouze halogenové žárovky 20W max. (G4), nedotýkejte se jich rukama.
Zavřete kryt světla (dojde k jeho zaklapnutí).
Pokud světla nefungují, potom předtím, než přivoláte servis technické asistence, se ujistěte, zda jsou žárovky správně nasazeny do krytů.

Výstraha

Tento spotřebič je zkonstruován k obsluze dospělými osobami. Děti by se neměly nechat manipulovat nebo si hrát se spotřebičem.Kuchyňský odsávač par nepoužívejte tam, kde není správně osazena mřížka! Nasátý vzduch nesmí být odváděn tou samou rourou, která se používá pro odvod výparů a kouře vytvářených jinými spotřebiči spalujícími paliva mimo spotřebiče na elektrický proud. Okolní prostředí musí být vždy dostatečně větráno, jsou-li zároveň zapojeny odsávač par a ostatní spotřebiče poháněné jinak než elektrickým proudem. Flambování je pod odsávačem par zakázáno. Používání otevřeného ohně (plamenů) poškozuje filtry a může způsobit požár, proto je třeba se flambování vyhýbat. Při smažení potravin je třeba neustále dávat pozor, nesmí dojít k přehřátí oleje a jeho vzplanutí. Odvod výparů a kouře provádějte podle nařízení platných dle místních bezpečnostních předpisů a technických omezení.

.

Instalace – obr. 3

Odsávač par musí být umístěn v minimální vzdálenosti 50 cm od varné desky u elektrických vařičů a 75 cm od plynových nebo smíšených vařičů.
Pokud pokyny pro instalaci plynové varné desky určují větší vzdálenost, potom je nutno ji dodržovat.
Odsávač par je vybaven horním otvorem pro vypouštění vzduchu **B** pro odvod kouře a výparů ven **(provedení vývodem ven** - odtahová roura a upevňovací svěrky nejsou součásti dodávky).
Pokud není možno odvádět a kouř a páru z vaření ven, je možno použít odsávač par s dvěma osazenými filtry s aktivním uhlím. Kouř a pára jsou vedeny zpět do kuchyně. Překontrolujte, aby nebyl výstup z horního odvodu **B** zablokován. Ujistěte se, zda je váš odsávač par již dodáván včetně uhlíkových filtrů (nasazených nebo jako souprava ve dodávané výbavě), v opačném případě si je objednejte.

Předběžné informace pro instalaci odsávače par:
Během provádění elektroinstalace odpojte odsávač par vypnutím hlavního domovního vypínače.
K dispozici jsou expanzní stěnové hmoždinky k upevnění odsávače par na většinu typů stěn/stropů. Avšak vhodnost materiálů musí posoudit kvalifikovaný technik, a to podle typu stěny/stropu. Stěna/strop musejí být dostatečné pevné, aby unesly hmotnost odsávače par.

1. Na stěnu si položte vrtací šablonu: dolní, pravá a levá hrana vrtací šablony musí odpovídat spodní, pravé a levé hraně odsávače par: uvědomte si, že po dokončení instalace musí být dolní strana odsávače par nejméně 50 cm nad povrchem sporáku u elektrických sporáků a minimálně 75 cm nad povrchem u plynových a smíšených sporáků.
2. Vyvrtejte označené otvory.
3. Na stěnové hmoždinky nasaďte háčky.
4. Odsávač par zavěste a ustavte ve vodorovné poloze.
5. Pomocí tužky si poznačte otvor k vyvrtání určený pro připevnění odsávače par na stěnu (pro upevnění je nutno vyvrtat dva otvory). Sundejte odsávač par. Vyvrtejte označený bod (Ø 8mm). Vložte 2 stěnové hmoždinky. Zavěste odsávač par.
6. Odsávač par upevněte ke stěně pomocí šroubů 2 x 45 mm, (NUTNO PROVÉST).
7. Pokud ještě není osazen, nasaďte propojující kroužek B na odtahový otvor nad odsávačem par.
8. **U provedení s vývodem ven:** Propojte rouru (roura a svěrky na rouru nejsou součástí dodávky, musí se dokoupit samostatně) určenou k odtahu výparů do propojovacího kroužku umístěného nad jednotkou sacího motoru.
   Pokud se bude odsávač par používat s vývodem ven, musí být druhý konec roury propojen k zařízení odvádějící kouř a výpary ven.
9. Proveďte elektrické propojení.

Tukový filtr (filtry) opětně nasaďte a překontrolujte, aby odsávač par správně fungoval.

Elektrické propojení

Elektrické napětí musí odpovídat napětí označenému na štítku umístěnému uvnitř odsávacího krytu. Pokud má zařízení vidlici, propojte odsávač par do zdířky polohované na přístupném místě, a to podle stávajících nařízení. Pokud není zařízení opatřeno vidlicí (pro napojení přímo do zdroje proudu), použijte standardní schválený bipolární vypínač, kde nebude vzdálenost kontaktů větší než 3 mm.

Tento spotřebič je označen podle evropské direktivy 2002/96/EC týkající se odpadů elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Správnou likvidací tohoto výrobku pomůžete zabránit potenciálním nepříznivým dopadům na životní prostředí a na zdraví, což by v opačném případě mohlo způsobit nesprávné zacházení s odpadem.



Uvedený symbol na výrobku nebo v doprovodné dokumentaci označuje, že s tímto spotřebičem není možno zacházet jako s domácím odpadem. Je nutno jej odnést do příslušného sběrného dvora k následné recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidaci je nutno provádět podle místních nařízení o ochraně životního prostředí před odpady.
K získání více informací o zacházení, regeneraci a recyklaci tohoto výrobku se, prosím, obraťte na váš obecní úřad, odbor pro likvidaci odpadů, nebo na prodejnu, kde jste si výrobek zakoupili.