

1

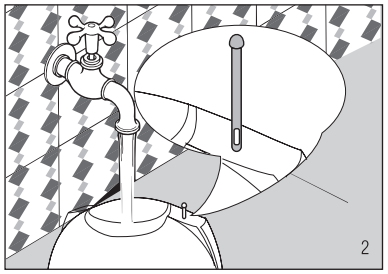
2

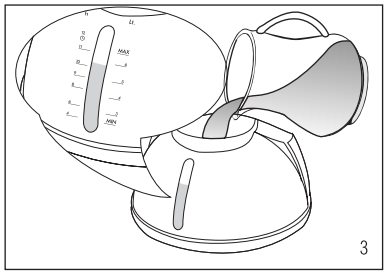
3

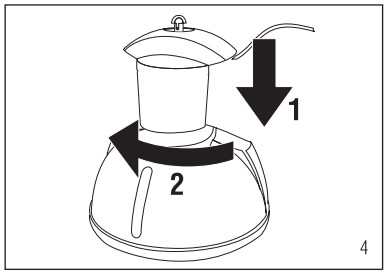

4

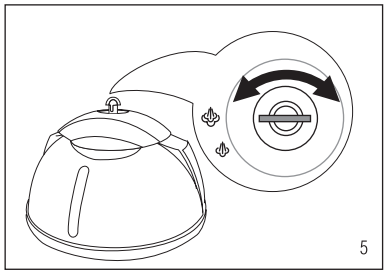
5

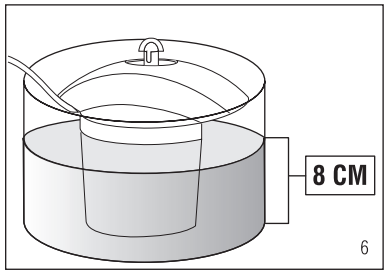

6

u jiných až do úrovně MAX v okénku indikátoru (obr. 3). **(DŮLEŽITÉ: NEPLŇTE NAD VYZNAČENOU ÚROVEŇ)**

- Je-li kryt topné jednotky (A) vlhký, osušte ho před vrácením do nádržky.
- Vraťte topnou jednotku (A) jejím vložením (postavením dvou šipek proti sobě) a pootočením proti směru hodinových ručiček až na doraz (obr. 4).
- Zastrčte kabel do objímky a otáčejte topnou jednotkou po směru hodinových ručiček až se šipka na jednotce dostane proti symbolu I. Pro vypnutí jednotky pootáčejte jednotkou proti směru hodinových ručiček až se šipka dostane proti symbolu O. U modelů s nočním světlem, je-li jednotka zapnuta, svítí rovněž noční světlo.
- Po několika minutách započne tvorba páry. Doba výroby páry se může měnit podle typu vody.
- Pro nastavení emise páry otáčejte knoflíkem (F) (obr. 5). **DŮLEŽITÉ: KDYŽ JE PŘÍSTROJ V PROVOZU, JE KNOFLÍK HORKÝ.**
- Když voda dosáhne minimální hladiny, tvorba páry se zastaví a přístroj se automaticky vypne. Na dně vždy zůstane určitý zbytek vody obsahující zbytky. Ty musí být vždy odstraněny úplným vyprázdněním nádržky před novým naplněním vodou.

POUŽÍVÁNÍ PARFÉMOVANÝCH ESENCÍ

Při používání parfémovaných esencí nalijte několik kapek do držáku esencí (D). Esence nesmí být za žádných okolností přidávány do nádržky na vodu.

ČIŠTĚNÍ

- Podle četnosti používání přístroje a v závislosti na kvalitě vody se na elektrodách topné jednotky a oddílu kotlíku vytvářejí minerální residua.
- Doporučujeme vám regenerovat topnou jednotku jakmile dojde k poklesu tvorby páry.
- Při regeneraci odpojte síťovou šňůru od zásuvky a vyjměte topnou jednotku (A). Ponořte konec 8 cm (obr. 6) do roztoku vody a octa nebo do dostupného očišťovacího roztoku a nechte ho působit po cca 10 hodin. Po této době propláchněte koncovou sekci topné jednotky vodou.
- Před čištěním přístroje ho vždy odpojte od sítě.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- Nádržku čistěte kusem látky nebo kartáčem.
- Při čištění topné jednotky používejte jedině vlhkou látku a nechte pak jednotku důkladně vyschnout.
- Když přístroj odstavujete, můžete šňůru omotat kolem držadla.

ZVLHČOVAČ VZDUCHU VH

Návod k použití

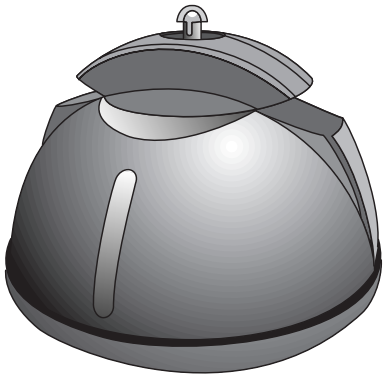

ME 28

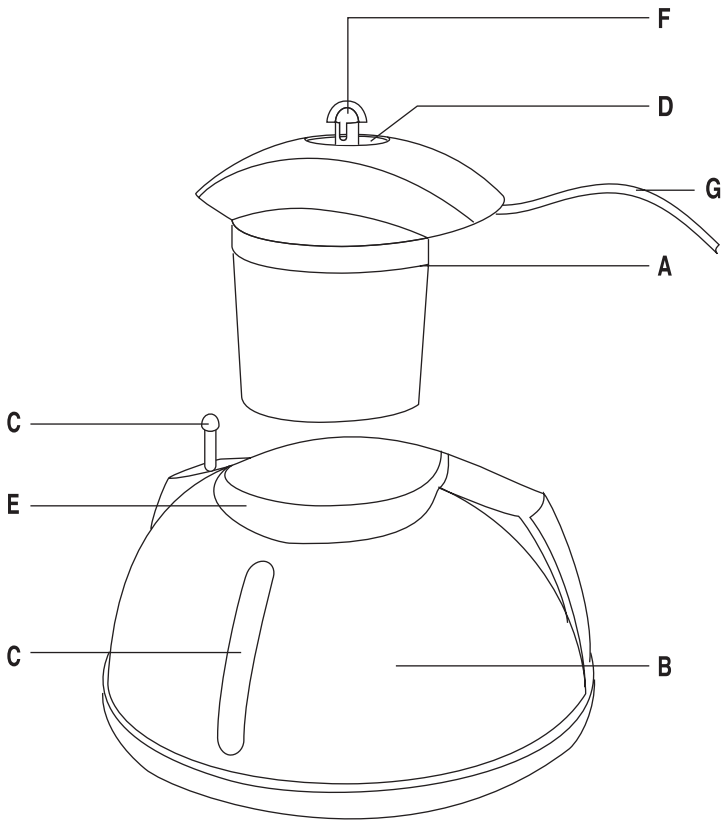

POPIS

A) Topná jednotka
B) Nádržka na vodu
C) Indikátor stavu hladiny
D) Držák esence
E) Noční světlo (jen určité modely)
F) Knoflík nastavení páry
G) Síťová šňůra

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Technická specifikace je uvedena na štítku
Tvorba páry – cca 12 hodin (podle obsahu minerálních solí ve vodě)

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE PROSTUDUJTE PEČLIVĚ TENTO NÁVOD JENOM TAK MŮŽETE DOSÁHNOUT NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ PŘI MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOSTI.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Po vybalení zkontrolujte, není-li přístroj poškozený. V případě pochybností se spojte s kvalifikovaným technikem.
- Plastový obal může být nebezpečný a musí být držen mimo dosah dětí.
- Před připojením k síti se ubezpečte, že napětí sítě odpovídá napětí uvedenému na štítku.
- Jestliže zástrčka neodpovídá zásuvce, nechte vyměnit zástrčku kvalifikovaným technikem.
- Nenamáčejte přístroj do vody. Tento přístroj smí být používán výhradně k zamýšlenému účelu: ke zvlhčování obytných místností. Jakékoli jiné použití je nesprávné a proto nebezpečné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené nesprávným, chybným nebo nedbalým používáním a/nebo opravami prováděnými neoprávněnými osobami.
- V přístroji se vytvářejí vysoké teploty, proto buďte při používání maximálně opatrní.
- Nevyjímejte nádržku když je zvlhčovač v provozu nebo dříve než 15 minut po jeho vypnutí a odpojení od síťové zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte přístroj bez vody. Nenechávejte přístroj připojený když není používán jelikož je potenciálně nebezpečný.
- Nedávejte svoje ruce, tvář nebo tělo přímo nad výstup vlhkosti nebo do jeho blízkosti tehdy, když je přístroj v provozu.
- Umístěte přístroj na rovný stabilní povrch. Nikdy ho nestavte na koberec nebo rohož, nebo na choulostivý nábytek, který by mohl být poškozen kontaktem s vlhkostí.
- Neumisťujte zvlhčovač v blízkosti zdrojů tepla jako jsou ohřívače, tělesa ústředního vytápění apod. Umístěte váš přístroj ke vnitřní stěně v blízkosti síťové zásuvky.
- V zájmu nejlepšího fungování umístěte zvlhčovač do vzdálenosti alespoň 10 cm od stěny.
- Umístěte ho tak, aby vlhkost vystupující z mřížky nesměřovala přímo na zeď. To by mohlo způsobit poškození, zejména u tapet.
- Když je přístroj připojen k síti, dodržujte pečlivě následující bezpečnostní pravidla:
  - nedotýkejte se přístroje mokrýma nebo vlhkýma rukama;
  - nepoužívejte přístroj s vlhkýma nebo bosýma nohama;
  - neodpojujte přístroj taháním za síťovou šňůru nebo za samotný přístroj;
  - držte přístroj mimo dosah dětí;
  - nestrkejte do přístroje cizí předměty;
  - nevystavujte přístroj působení atmosférických látek a nepoužívejte ho ve venkovním prostředí;
  - Nezakrývejte mřížku pro výstup vlhkosti;
  - Dojde-li k poškození síťového přívodu, nechte ho ihned vyměnit oprávněnou osobou.
  - Pokud se rozhodnete přístroj dále nepoužívat,vyřaďte ho z provozu nejprve odpojením od zásuvky a potom odejmutím síťové šňůry.
- Před čištěním nebo jakoukoli údržbou vždy odpojte přístroj vyjmutím zástrčky ze zásuvky.
- V případě poruchy nebo chybné funkce přístroj vypněte a nepokoušejte se ho sami opravit. Spojte se s oprávněným servisním střediskem a trvejte na použití originálních náhradních dílů a příslušenství.
- Před použitím vždy zkontrolujte stav síťové šňůry.
- Nadměrná vlhkost v místnosti může vést ke kondenzaci na oknech a na nábytku. Dojde-li k tomu, vypněte zvlhčovač.
- Nepoužívejte zvlhčovač při vlhkosti přesahující 50%
- Výrobce si vyhrazuje právo upravovat výrobky podle svého rozhodnutí pokud to bude považovat za žádoucí ze zákonných, výrobních, obchodních nebo estetických důvodů.

UCHOVÁVEJTE TYTO POKYNY NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.

PŘED POUŽITÍM

Před použitím se ubezpečte, že přístroj není poškozený, promáčknutý atd. a že voda neuniká z obalu. V případě pochybností nepoužívejte. Nechte přístroj zkontrolovat oprávněným střediskem technických služeb. Ubezpečte se, že se při provozu síťová šňůra nedotýká horkých částí přístroje. Přístroj musí být ustaven na vodorovném povrchu. Nestavte na nábytek, skleněné tabule, koberec nebo parkety. **DŮLEŽITÉ: neobracejte přístroj vzhůru nohama a nepohybujte s ním když je v provozu. Když přístroj obsahuje vodu, pohybujte s ním jedině tak, že ho držíte za spodek.**
Dříve než přístroj uklidíte, ubezpečte se, že je chladný. Do nádržky nelijte tekutiny obsahující alkohol nebo parfémy. Používejte výhradně vodu z kohoutku. Nesměrujte proud páry na lidi, předměty nebo stěny. Před naplněním nádržky z ní odstraňte jakékoli minerální zbytky nebo jiné nečistoty. Před plněním nebo vyprazdňováním nádržky vždy odpojte přístroj od síťové zásuvky.

POUŽÍVÁNÍ

- Ubezpečte se,že síťová šňůra je odpojena a že přístroj stojí na zcela vodorovném povrchu.
- Při vyjímání topné jednotky pootočte proti směru hodinových ručiček, aby dvě šipky stály proti sobě (obr. 1) a nadzvedněte ji. Nechte vytéct zbylou vodu z jednotky.
- Do nádržky nalijte běžnou vodu z vodovodu. U některých modelů plňte, dokud se na tyči neobjeví symbol (obr. 2);