
NÁVOD K POUŽITÍ

MYČKA NÁDOBÍ

WQP6-3209

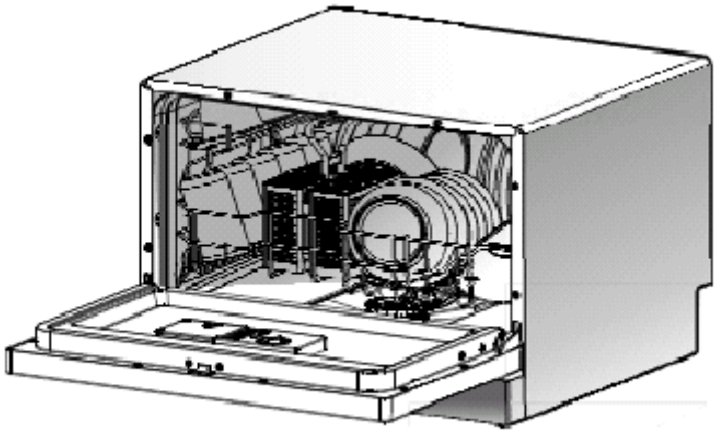

DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNÉM POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM MYČKY PEČLIVĚ PROSTUDUJTE NÁVOD!

Pozor! Při každém použití myčky dodržujte níže uvedené základní bezpečnostní pokyny:

Pozor! Plynný kyslík je výbušný!
Nepoužíváte-li myčku déle než 2 a více týdnů, může se v teplovodní soustavě hromadit plynný kyslík, který JE VÝBUŠNÝ. Pokud jste teplovodní soustavu po uvedenou dobu nepoužívali, otevřete všechny kohoutky s teplou vodou a nechte ji několik minut odtékat. Dojde tak k odvzdušnění myčky a nahromaděný kyslík se odvětrá. Protože je kyslík hořlavý plyn, v blízkosti myčky po dobu odvzdušňování nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň.

POSTUP PŘI UZEMNĚNÍ
Spotřebič je nutné uzemnit. Uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem při poruchách nebo výpadcích proudu, neboť odvádí elektřinu cestou s nejmenším odporem. Spotřebič je vybaven kabelem se zemnícím vodičem a zástrčkou. Zástrčku je nutné zapojit to vhodné zásuvky, instalované a uzemněné podle norem o používání elektrických spotřebičů, platných ve Vaší zemi.

POZOR!
Nesprávné zapojení zemnícího vodiče vede k riziku úrazu elektrickým proudem. Požádejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika o kontrolu správného uzemnění spotřebiče. Zástrčku kabelu Vašeho spotřebiče nikdy nevyměňujte sami - neodpovídá-li zástrčka Vašim zásuvkám, musí být vyměněna kvalifikovaným elektrikářem.

POZOR! SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ
- O spotřebič se neopírejte, nesedejte na něj ani na něm nestůjte. Nezatěžujte dvířka a nožky myčky.
- Během práce spotřebiče ani bezprostředně po jejím ukončení se nedotýkejte ohřívače.
- V myčce neumývejte plastové nádoby s výjimkou takových, na nichž je výslovně uvedeno, že je možné umývat je v myčce nádobí. U neoznačených nádob se nejprve seznamte s doporučeními výrobce.
- Používejte mycí prostředky a leštidla určené k použití v myčkách nádobí. Nikdy nepoužívejte mýdlo, prací prášek nebo prostředek pro ruční mytí nádobí. Mycí prostředky uchovejte mimo dosah dětí.

- Zamezte dětem v přístupu k otevřeným dvířkům myčky. V dávkovači mycích prostředků mohou být zbytky mycích prostředků, které mohou při požití ohrozit zdraví dětí.
- Dvířka myčky by měla být vždy uzavřená, v opačném případě hrozí nebezpečí zakopnutí a úrazu.
- během instalace myčky nenapínejte, neohýbejte napájecí kabel ani na něj nevyvíjejte přílišný tlak,
- Nepoužívejte ovládací tlačítka k jinému účelu, než k jakému jsou určeny (nehrajte si s ovladači).
- Spotřebič není určen k používání malými dětmi nebo osobami s duševními poruchami bez dohledu odpovědné osoby.
- Mycí prostředky do myček nádobí jsou silně alkalické a při požití mohou být velmi nebezpečné. Zamezte jejich kontaktu s kůží a očima malých dětí, především jsou-li dvířka myčky otevřená.
- Nespouštějte myčku, aniž by všechny její součásti byly na svých místech. Je-li myčka v provozu, otevírejte dvířka velmi opatrně - mohlo by dojít k vystříknutí horké vody a následně k úrazu.
- Na otevřená dvířka myčky nezavěšujte těžké předměty - spotřebič by se mohl převrátit.
- Když do myčky vkládáte nádobí na mytí:
  1) vkládejte ostré předměty tak, aby nepoškodily těsnění dvířek
  2) ostré nože vkládejte střenkami vzhůru - vyhnete se tak nebezpečí úrazu a pořezání
- Během provozu myčky zamezte kontaktu plastových nádob s ohřívačem.
- Při poruše napájecího kabelu je nutné, aby jeho výměnu provedl výrobce, autorizovaný servis nebo osoba s odpovídající kvalifikací - jedině tak se vyhnete nehodám.
- Spotřebič vybalujte opatrně.
- Myčku používejte pouze k účelu, ke kterému je určena.
- Odlomte dvířka oddílu pro mycí prostředky a zámek dvířek, pokud myčku vyřazujete z provozu.
- Malé děti by se v blízkosti spotřebiče neměly pohybovat bez dozoru dospělých.
- Po ukončení mytí se ujistěte, zda je oddíl pro mycí prostředky prázdný.

Likvidace obalových materiálů



Všechny součásti obalu spotřebiče zlikvidujte odpovídajícím způsobem. Všechny součásti obalu mohou být recyklovány. Plastové součásti obalu jsou označeny dle mezinárodního standardu:

- PE - polyetylen, PS - polystyren, POM - polyoxymetylen, PP - polypropylen, ABS - akrylonitrilbutadienstyren


Pozor!

Obalové materiály mohou být nebezpečné pro děti! Pro informace o správné likvidaci obalových materiálů nebo celého spotřebiče se obraťte na místní sběrný dvůr. Při vyřazení spotřebiče přerušte síťový kabel spotřebiče a vyřaďte z provozu zámek dvířek spotřebiče. Obalové materiály z lepenky jsou vyrobeny z recyklovaného papíru a musí být vyhozeny do odpovídajících kontejnerů. Správnou likvidací obalů nebo spotřebiče přispíváte k omezení jejich škodlivých účinků na životní prostředí a zdraví lidí, které by mohly vzniknout při nesprávném zacházení s odpady. Pro podrobnější informace o správné recyklaci spotřebiče nebo jeho obalu se obraťte na orgány místní správy, odpovědné za nakládání s komunálním odpadem.

DŮKLADNĚ SE SEZNAMTE S TÍMTO NÁVODEM K POUŽITÍ A DODRŽUJTE INSTRUKCE V NĚM UVEDENÉ! NÁVOD UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ!


DŮLEŽITÉ: Pro bezproblémové fungování myčky se s návodem k použití seznamte před prvním použitím spotřebiče!

Ovládací panel

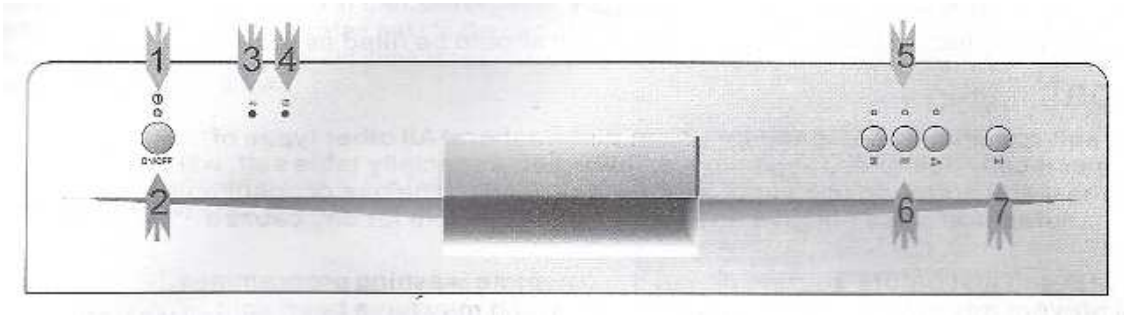


1 - kontrolka zapnutého napájení: rozsvítí se při zapnutém napájení
2 - hlavní vypínač spotřebiče
3 - kontrolka leštidla - rozsvítí se, pokud je potřeba doplnit zásobník
4 - kontrolka soli - rozsvítí se, pokud je nutné doplnit změkčovač
5 – indikace vybraného programu
6 – tlačítko volby programu: zmáčknutím tlačítka zvolíte požadovaný program **Normal→Eco→Rapid**
7 - tlačítko START/RESET - používá se pro zapnutí/vypnutí myčky


SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY MYČKY

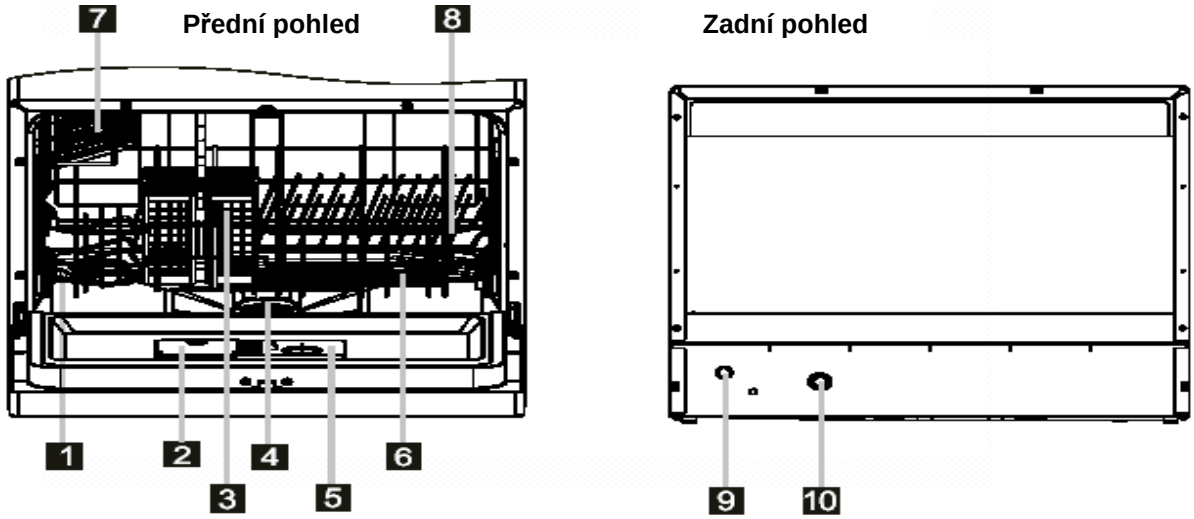

1 - zásobník soli, 2 - dávkovač mycího prostředku, 3 - koš na příbory, 4 - sada filtrů, 5 - dávkovač leštidla, 6 - trysky, 7 - oddíl na sklenice, 8 - koš, 9 - přípojka odvodní trubice,
10 - přípojka přívodní trubice.

Doplňování změkčovací soli (pokud váš model nemá změkčovací oddíl, můžete tuto kapitolu vynechat)
Pozor! Vždy používejte sůl určenou k použití v myčkách nádobí. Nikdy nepoužívejte jedlou sůl. Jedlá sůl poškozuje změkčovací oddíl. V případě poruchy, vzniklé použitím nesprávné soli, nenese výrobce odpovědnost za vzniklou škodu. Sůl vždy doplňujte před zahájením mycího programu. Zabráníte tak usazování soli nebo zadržení slané vody v myčce. Sůl, která se na dně spotřebiče drží delší dobu, vede ke vzniku koroze.

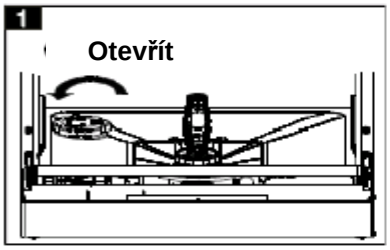


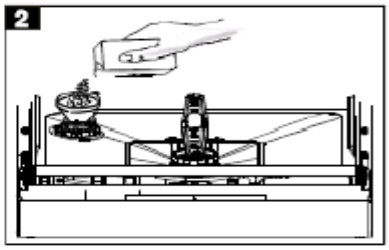

1 - vyjměte spodní koš a poté odšroubujte a sejměte víčko kontejneru soli
2 - před prvním použitím nalijte do kontejneru 1 l vody
3 - konec trychtýře (součást vybavení spotřebiče) zasuňte do otvoru a nasypte 1 kg soli. Je normální, aby v kontejneru bylo malé množství vody
4 - po naplnění kontejneru přišroubujte uzávěr zpět proti směru hodinových ručiček
5 - kontrolka soli obvykle přestane svítit v rozmezí 2 - 6 dnů po doplnění soli
6 - po doplnění soli je nutné myčku ihned zapnout (doporučujeme použít Rychlý program). V opačném případě může dojít k poškození filtrů, čerpadla nebo dalších důležitých součástí spotřebiče působením slané vody. Jejich údržba není součástí záruky.

Pozor! Zásobník soli je nutné doplňovat pouze pokud se rozsvítí kontrolka soli na ovládacím panelu. V závislosti na rychlosti rozpouštění soli může kontrolka svítit ještě několik dní po doplnění kontejneru.

Doplňování pomocného prostředku na leštění
Leštidlo se uvolňuje během posledního oplachování a brání vzniku skvrn na Vašem nádobí.
Pozor! Používejte pouze leštidla určená k použití v myčkách nádobí.
Kdy doplnit leštidlo?
Není-li Váš spotřebič vybaven kontrolkou stavu leštidla, můžete hladinu leštidla sledovat na značce C, která se nachází u víčka oddílu pro leštidlo. Je-li kontejner plný, značka je černá. Když leštidlo dochází, černá značka se zmenšuje. Nenechávejte stav leštidla klesnout pod 1/4.

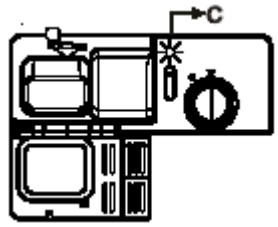


Indikace stavu leštidla v myčce
- **plný stav**
- **3/4 stavu**
- **1/2 stavu**
- **1/4 stavu - nutno doplnit**
- **prázdný kontejner**



1 - pro otevření kontejneru otočte víčkem do pozice "otevřeno" - levá šipka - a sejměte víčko,
2 - opatrně doplňte tekutinu do kontejneru - kontejner nepřelévejte!,
3 - vraťte víčko na místo a otočte jím do pozice "zavřeno" - pravá šipka.

Nastavení dávkovače leštidla


Regulace úrovně

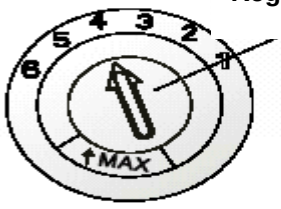


Dávkovač má 4 nebo 6 úrovní. Vždy začínejte od úrovně 4. Pokud se objeví tečky na nádobí nebo problémy se sušením, otočte do pozice 5. Pokud nádobí stále dobře neschne a objeví se na něm skvrny, otočte do poslední pozice 6. Výrobce doporučuje používání stupně 4.

Funkce, používání a dávkování mycích prostředků
Dávkovač mycích prostředků je třeba doplnit před každým zahájením mycího programu. Běžně stačí jedna polévková lžíce mycího prostředku. Při silnějším znečištění nádobí použijte větší množství mycího prostředku. Dávkovač mycího prostředku naplňte vždy bezprostředně před zahájením mycího programu - v opačném případě může dojít k navlhnutí mycího prostředku a jeho nedostatečnému rozpuštění. Vždy používejte pouze prostředky určené pro použití v myčkách nádobí.



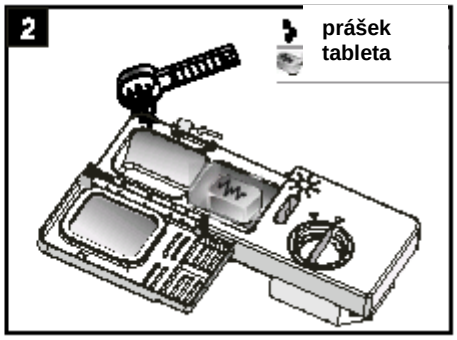


Pozor! Mycí prostředky do myček nádobí jsou silně korozivní. Uchovávejte je mimo dosah dětí!

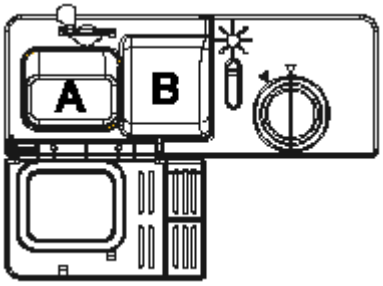


A: Do tohoto oddílu dávkujte zhruba 15 gramů prostředku pro základní mytí nádobí.
B: Do tohoto oddílu dávkujte zhruba 3 gramy prostředku pro předmytí nádobí v případě jeho silného znečištění.
Doporučujeme dodržovat doporučení výrobce o dávkování mycích prostředků, uvedená na jejich obalu.
Po naplnění dávkovače mycími prostředky, dávkovač správně a těsně uzavřete.

Plnění košů na nádobí
Z nádobí odstraňte zbytky jídla. Není nutné nádobí oplachovat pod tekoucí vodou. Sklenice a hrnce vkládejte do myčky dnem vzhůru, aby voda mohla volně protékat. Nádobí nesmí přečnívat z koše a nesmí bránit tryskám v otáčení. Myčku nepřeplňujte - jedině tak dosáhnete optimálních výsledků mytí nádobí a úspory elektrické energie. Nádobí v myčce uspořádejte podle níže uvedeného návodu.

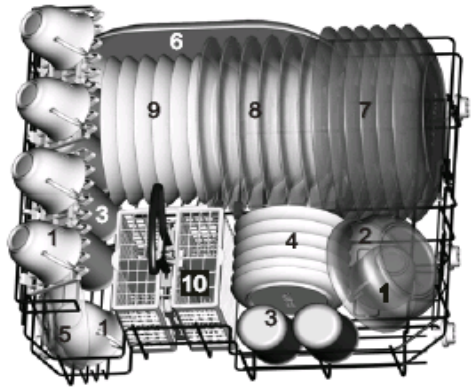


1 - sklenice/hrnky
2 - velké servírovací mísy
3 - sklenice/hrnky
4 - talířky/podšálky
5 - talíře
6 - oválné podnosy
7 - talíře pro hlavní chod
8 - polévkové talíře
9 - dezertní talíře
10 - koš na příbory

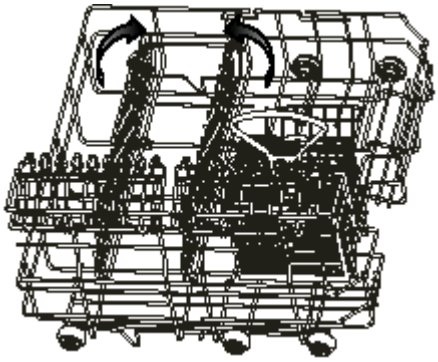

Pokud je to nutné, použijte mřížky pro vodorovné uložení talířů.

Koš na příbory
Příbory je do myčky nutné vkládat držadly dolů, pouze nože a jiné ostré příbory vkládejte střenkami vzhůru. Dodržujte následující schéma vkládání příborů:

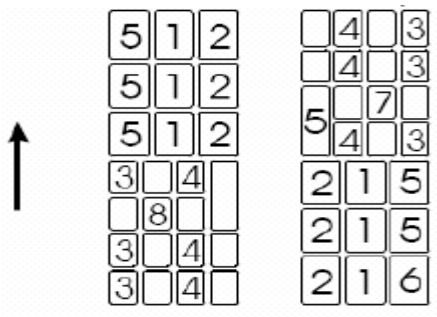

1 - vidličky
2 - polévkové lžíce
3 - dezertní lžíce
4 - čajové lžičky
5 - nože
6 - servírovací lžíce
7 - naběračky
8 - servírovací vidličky



Pozor! Nenechávejte příbory trčet ven z koše. Ostré příbory vždy vkládejte ostřím dolů.

Tabulka mycích cyklů

Program	Informace pro volbu programu	Popis cyklu	Prostředek předmytí/hlavní mytí	Doba trvání	Spotřeba energie (kWh)/vody (l)
Normální (Normal)	Běžně znečištěné nádobí - hrnce, talíře, sklenice a mírně znečištěné pánve. Standardní cyklus	Předmytí, dlouhé mytí při 60°C, oplach, oplach teplou vodou při 70°C, sušení	3/15 g	125	0.70/8.4
Úsporný (Eco)	Mírně znečištěné nádobí - talíře, sklenice, poháry, hrnky a mírně znečištěné hrnce	Předmytí, dlouhé mytí při 55°C, oplach, oplach teplou vodou při 70°C, sušení	3/15 g	170	0.63/8.4
Rychlý (Rapid)	Krátký program pro lehce znečištěné nádobí, které není třeba sušit	Mytí při 40°C, oplach, oplach teplou vodou	15 g	30	0.30/6.0

Zapínání spotřebiče
Zapnutí mycího cyklu
1. Vytáhněte koš, vložte do něj nádobí a zasuňte ho zpět. Doplňte mycí prostředek.
2. Zapojte zástrčku do zásuvky. Napájení je 220 V 50 Hz, specifikace zásuvky 250 V 10 A.
3. Podle stupně znečištění zvolte požadovaný program zmáčknutím tlačítka:
Normal→Eco→Rapid
4. Po provedení volby programu stiskněte tlačítko Start/Reset a myčka začne pracovat.


Změna programu
Stiskněte tlačítko Start/Reset pro zastavení mytí.
Zmáčknutím tlačítka vyberte nový program.
Stiskněte opět tlačítko Start/Reset pro zahájení nového programu.
Kontrolky na ovládacím panelu ukazují stav myčky:
1. Když jsou všechny kontrolky zhasnuté, myčka je v režimu Stand-by (připraven).
2. Svítí-li některá z kontrolek, myčka je v režimu pauzy.
3. Bliká-li některá z kontrolek programů, myčka pracuje.

Pozor! Pokud otevřete dvířka myčky během programu, myčka se přepne do režimu pauzy. Jakmile dvířka zavřete, myčka pokračuje v provádění zvoleného programu v intervalu asi 10 vteřin.

Zapomněli jste vložit nádobu nebo příbor?
Tuto nádobu nebo příbor můžete do myčky vložit kdykoli před otevřením dávkovače mycího prostředku.
1. Stiskněte tlačítko Start/Reset.
2. Otevřete dvířka.
3. Přidejte zapomenutou nádobu nebo příbor.
4. Zavřete dvířka.
5. Stiskněte opět tlačítko Start/Reset a myčka začne zhruba po 10 vteřinách pracovat.


Po skončení mytí
Po skončení mycího programu zazní 8-mi vteřinový zvukový signál. Vypněte spotřebič pomocí tlačítka ON/OFF. Zavřete přívodní kohoutek a otevřete dvířka myčky. Před vyjmutím nádobí vyčkejte několik minut než vychladne. Zlepšíte tím jeho schnutí a zabráníte úrazu horkem nebo prasknutí nádobí vlivem změn teploty.

Sada filtrů

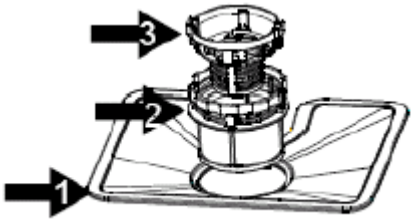

Sada filtrů se skládá ze tří částí: hlavního filtru, hrubého filtru a jemného filtru.
1. Hlavní filtr - zbytky potravin a nečistoty zachycené tímto filtrem se působením vodního proudu rozpadnou a odmývají se do kanalizace.
2. Jemný filtr - zachycuje nečistoty a zbytky potravin v oblasti usazování a brání jejich návratu zpět do myčky a tím na nádobí.
3. Hrubý filtr - zachycuje větší zbytky jako kusy kostí nebo skla, které by mohly ucpat odtok. Pro vyčištění filtru na něj lehce zatlačte v dolní části a vyjměte znečištění.

Sestavení a rozebrání sady filtrů
Pozor! Nikdy nepoužívejte myčku, nejsou-li všechny filtry na svých místech.

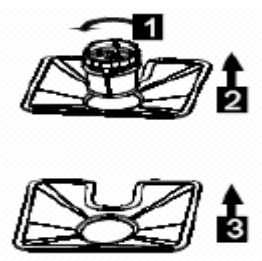

1. Otočte jemný filtr proti směru hodinových ručiček.
2. Zvedněte ho.
3. Zvedněte hlavní filtr.

Sada filtrů je nyní rozebrána, sestavíte ji, pokud uvedené kroky provedete v opačném pořadí. Sadu filtrů čistěte alespoň jednou týdně. K čištění hrubého a jemného filtru používejte kartáč na čištění. Filtry čistěte pod tekoucí vodou.

Údržba myčky
Čištění ovládacího panelu provádějte lehce navlhčeným hadříkem a poté osušte. Vnitřní komoru myčky čistěte speciálním prostředkem pro čištění domácích spotřebičů. Nepoužívejte ostré, škrábavé nebo jinak hrubé materiály.
Čištění dvířek




K čištění hrany dvířek používejte pouze měkkou navlhčenou tkaninu. V žádném případě nepoužívejte čistící sprej pro zabránění pronikání vody přes zámek dvířek nebo do elektrických částí. Nepoužívejte ani abrazivní materiály a neškrábejte vnitřní ani vnější povrchy myčky. Škrábance na povrchu mohou vést ke vzniku koroze. Některé druhy papírových utěrek mohou povrchy myčky také poškrábat nebo na nich zanechat stopy.

Ochrana před zamrznutím
Pro ochranu myčky před případným zamrzáním v zimním období přijměte následující opatření:
Po každém použití myčky postupujte takto:
1. Vypojte myčku ze sítě.
2. Vypněte přívod vody a přerušte spojení mezi přívodní trubicí a vstupním ventilem.
3. Vyčerpejte vodu z přívodní trubice a vstupního ventilu (použijte vhodnou nádobu).
4. Připojte opět přívodní trubici k vstupnímu ventilu.

5. Sejměte plastový kryt u dna trubice a pomocí houby odsajte vodu z gumové nádržky.

Čištění trysek

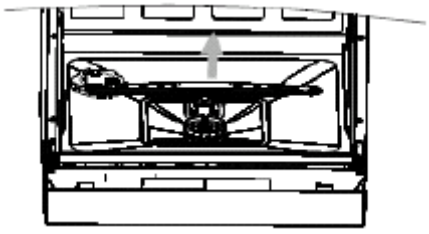

Vodní trysky je nutné pravidelně čistit, protože chemikálie a tvrdá voda mohou ucpat jejich otvory nebo poškodit ložiska. Trysky umyjte teplou vodou a saponátem na mytí nádobí a použijte měkký kartáč k vyčištění otvorů trysek. Trysky vraťte na místo až po jejich důkladném propláchnutí vodou.

Jak udržovat myčku v dobrém stavu?
Po každém mytí vypněte přívod vody do spotřebiče a nechejte dvířka pootevřená, aby se vnitřní vlhkost mohla odpařit.
Vypínejte myčku ze sítě před každou opravou nebo čištěním, vyhnete se tak nebezpečí úrazu.
Nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní materiály k čištění vnějších a gumových součástí. Spotřebič čistěte pouze teplou mýdlovou vodou. Pro vyčištění skvrn a nečistot z povrchu nebo vnitřních částí použijte měkkou tkaninu navlhčenou ve vodě s trochou octa nebo prostředku pro čištění myček.
Před odjezdem na dovolenou zapněte myčku naprázdno a po dokončení cyklu odpojte kabel myčky ze zásuvky, vypněte přívod vody a nechte dvířka myčky pootevřená. Prodloužíte tak životnost těsnění a zabráníte vzniku nepříjemných pachů uvnitř spotřebiče.
Pokud spotřebič stěhujete snažte se jej držet ve vodorovné poloze. Je-li nutné myčku položit, pokládejte ji vždy pouze na zadní stěnu.
Těsnění a nečistoty a zbytky potravin, které na něm ulpívají jsou jednou z příčin vzniku nepříjemných pachů uvnitř spotřebiče. Zabráníte mu pravidelným čištěním těsnění vlhkou tkaninou.

Návod pro instalaci
Pozor! Instalaci potrubí a elektrických součástí musí provádět kvalifikovaná osoba!

Elektrické připojení
Pozor! Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte prodlužovačky ani adaptéry. Za žádných okolností neodstraňujte zemnící kolík ze zástrčky napájecího kabelu.


Doporučení ohledně elektrické sítě
Tento spotřebič je určen k provozu v síti 220 -240 V střídavého proudu 50 - 60 Hz. Doporučujeme použít pojistku 10 A. Napájení elektřinou musí být provedeno výhradně měděným vodičem. Pro spotřebič se doporučuje použít uzavřený elektrický obvod s pojistkou s časovým zpožděním nebo přerušovačem. Pojistková skříň by měla být umístěna blízko spotřebiče.
Před použitím spotřebiče zajistěte jeho řádné uzemnění. Přesvědčte se, že hodnoty proudu a napětí ve Vašem domově odpovídají nominálním hodnotám uvedeným na štítku spotřebiče a zapojte zástrčku do řádně uzemněné zásuvky. Pokud zásuvka neodpovídá zástrčce kabelu myčky, vyměňte raději zásuvku a nepoužívejte adaptéry a ani jiné podobné prostředky, které mohou vést ke vzniku požáru vlivem přehřívání.

Připojení k vodovodní síti
Připojení studené vody




Hadici studené vody připojte redukcí 3/4 coulu a ujistěte se, že je pevně připojena. Jsou-li trubky nové, nebo nebyly po delší dobu používány, pusťte vodu a ujistěte se, že v ní nejsou nečistoty, jejichž výskyt by mohl vést k ucpání přívodu vody a poškození spotřebiče.


Připojení teplé vody
Spotřebič je možné připojit i k domovnímu rozvodu teplé vody (ústřední nebo lokální ohřev), pokud její teplota nepřevyšuje 60°C. Mycí cyklus se tak zkrátí asi o 15 minut a mírně se sníží účinnost mytí. Připojení teplé vody se provádí stejným způsobem jako v případě studené vody.

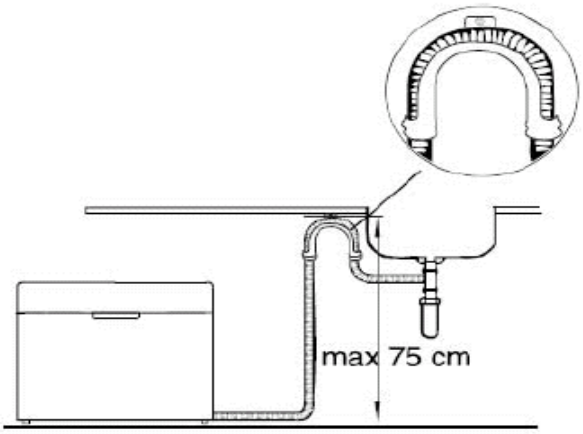

Připojení hadice odvodu odpadní vody
Hadici vsuňte do odvodu odpadní vody o minimálním průměru 4 cm, nebo ji vyveďte přímo do dřezu, aniž byste jí však příliš ohýbali. Použijte plastový držák, který je součástí příslušenství spotřebiče. Volný konec hadice musí být ve výšce od 40 do 100 cm a nesmí být pod vodou.

Jak odčerpat zbytek vody z hadice
Pokud je dřez ve výšce 100 cm nad podlahou nebo vyšší, všechna odpadní voda z hadice neodteče. Je tedy nutné odčerpat zbytek vody do připravené nádoby, kterou umístíte do menší výšky.

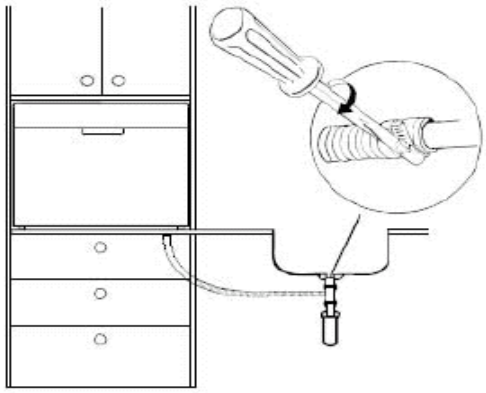

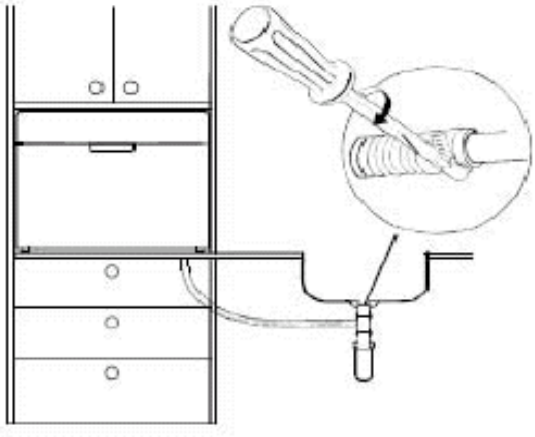


Než zavoláte opraváře - odstraňování malých problémů
Důkladné prostudování následujícího přehledu vám může ušetřit čas i peníze.

Problém	**Možná příčina**	**Co dělat**
Myčka nepracuje	Vyhořelá pojistka nebo aktivovaný přerušovač elektrického obvodu	Vyměňte pojistku nebo vypněte přerušovač. Odstraňte veškeré další spotřebiče zapojené do obvodu myčky.
	Není zapojeno elektrické napájení	Ujistěte se, že je myčka je správně zapojená do sítě a její dvířka jsou dovřená.
	Tlak vody je nízký	Ujistěte se, že je přívod vody dobře připojen, a že je zapnutý.
Odvodní čerpadlo se nevypíná	Přetékání	Systém je navržen tak, aby reagoval na přetékání. V takovém případě se vypne cirkulační čerpadlo a spustí se odvodní čerpadlo.
Hluk	Hluk při provozu myčky je normální.	Hluk může být následkem otevírání dávkovače mycího prostředku.
	Příbory nedrží v koši nebo z koše některý z nich vypadl.	Ujistěte se, že vše v myčce drží na svém místě.
	Hluk motoru.	Myčka není používána pravidelně. Pokud ji nepoužíváte pravidelně, zapínejte ji naprázdno alespoň jednou týdně - zajistíte tak správnou vlhkost těsnění.
Pěna ve vnitřní komoře	Nevhodný mycí prostředek	Používejte pouze mycí prostředky do myček nádobí. Pokud se objeví pěna, otevřete myčku a nechte pěnu odpařit. Do trubice nalijte 3 l studené vody, myčku zavřete a zastavte a poté zapněte program "Namáčení" abyste vodu vyčerpali. V případě potřeby opakujte.
	Vylité leštidlo	Vylité leštidlo vždy ihned setřete měkkou tkaninou.
Vnitřní komora je znečištěná	Použili jste mycí prostředek s barvivem	Ujistěte se, že v mycím prostředku není žádné barvivo.

Nádobí není suché	Prázdný dávkovač leštidla	Ujistěte se, že je dávkovač leštidla plný.
Nádobí není dobře umyté	Zvolili jste nesprávný program.	Zvolte silnější program.
	Nesprávné rozložení nádobí v myčce.	Ujistěte se, že velké nádoby nebrání správné funkci dávkovače mycího prostředku a trysek.
Skvrny a film na povrchu sklenic a příborů	1. Tvrdá voda. 2. Nízká teplota vody na vstupu. 3. Přetížení myčky. 4. Nesprávné rozložení. 5. Starý nebo vlhký mycí prostředek. 6. Prázdný dávkovač leštidla. 7. Nesprávné dávkování mycího prostředku.	Odstranění skvrn na povrchu sklenic: 1. Z myčky vyjměte všechny kovové příbory. 2. Nepřidávejte mycí prostředek. 3. Zvolte nejdelší mycí cyklus. 4. Zapněte myčku a nechte jí 18 až 22 minut pracovat - proběhne tak základní cyklus. 5. Otevřete dvířka a na dno myčky nalijte dvě sklenice bílého octa. 6. Dvířka zavřete a nechte myčku dokončit celý cyklus. Pokud nedojde k nápravě, postup opakujte s použitím 60 ml krystalů kyseliny citrónové namísto octa.
Bílé skvrny na sklenicích	Kombinace měkké vody a příliš velkého množství mycího prostředku	Je-li voda měkká, použijte pro umytí sklenic méně mycího prostředku a nejkratší cyklus.
Žlutá nebo hnědá vrstva na vnitřních površích	Skvrny od kávy a čaje	Použijte roztok 1/2 sklenice bělidla a 3 sklenic teplé vody a skvrny očistěte ručně. Pozor! Vyčkejte 20 minut po skončení mycího cyklu, aby vychladl ohřívač - v opačném případě se můžete popálit.
	Usazeniny železa ve vodě mohou vést ke vzniku této vrstvy po celém vnitřním povrchu myčky	Kontaktujte firmu, zabývající se změkčováním vody. Je nutné instalovat speciální filtr.
Bílá vrstva na vnitřních površích	Minerály z tvrdé vody	Pro vyčištění vnitřku použijte vlhkou houbu a prostředek na čištění myček (vždy používejte gumové rukavice). Nepoužívejte jiné mycí prostředky, než ty, které jsou určeny pro čištění myček nádobí - mohlo by dojít ke vzniku zbytkové pěny v myčce.
Zámek dveří se nezavírá automaticky	Ovladač není v poloze "Vypnuto"	Otočte vypínačem do polohy"Vypnuto" a posuňte zámek dveří vlevo.
V tryskách zůstává mycí prostředek	Nádobí překáží tryskám ve správném fungování	Přeskládejte nádobí dle návodu.
Pára	Normální jev	Během sušení a odčerpávání vody vychází z ventilačního otvoru v zámku dvířek malé množství páry.
Černé nebo šedé skvrny po povrchu nádobí	Došlo ke kontaktu hliníkových příborů s nádobím.	Odstraňte skvrny lehce abrazivním prostředkem.
Na dně vnitřní komory zůstává voda	Normální jev	Malé množství čisté vody v okolí odtoku vnitřní komory je nutné pro správnou funkci vnitřního těsnění.
Myčka protéká	Přeplněný dávkovač nebo rozlité leštidlo	Nepřeplňujte dávkovač leštidla. Rozlité leštidlo může pěnit a způsobit přetékání. Rozlité leštidlo vždy ihned odstraňte měkkou tkaninou.
	Myčka nestojí rovně	Ujistěte se, že myčka stojí rovně.
Chybové kódy		
Rychlé bliká kontrolka	Delší doba plnění	Přívodní kohoutky nejsou plně otevřené nebo je tlak vody příliš nízký.
Normálně bliká kontrolka	Přetékání	Některá součást myčky propouští vodu.
Pozor! V případě přetékání ihned vypněte přívod vody do myčky!		


Technické údaje

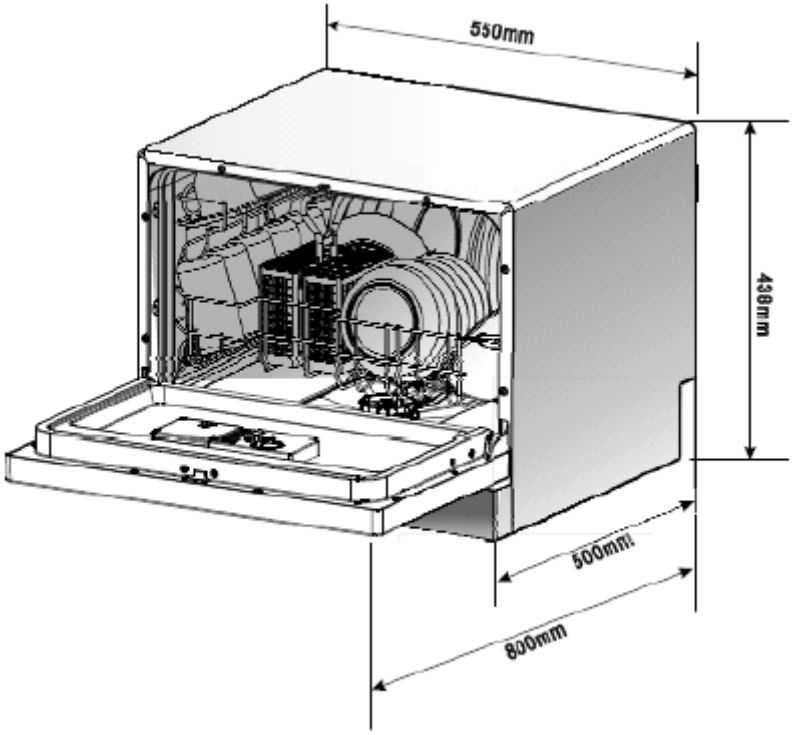

Výška: 43,8 cm
Šířka: 55 cm
Hloubka: 51 cm
Tlak vody: 0.04 - 1.0 MPa
Napětí: viz štítek myčky
Kapacita: 6 sad nádobí

Dovozce do ČR:
Společnost J.M.Trade International spol. s r.o.
registrovaná v Seznamu výrobců, vedeného MŽP,
pod registračním číslem **00035/05-ECZ**
ve smyslu znění zákona o odpadech č. 185/2001Sb.

CE

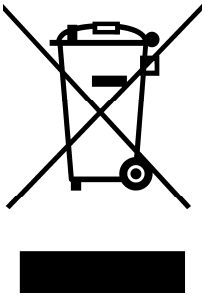

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že s výrobkem nelze nakládat jako s běžným domácím odpadem. Proto je potřeba dopravit výrobek na místo určené ke sběru elektrického a elektronického vybavení k recyklaci. Zajistíte-li, aby byl výrobek řádně odevzdán do sběrného dvora, předejdete potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být následkem nesprávného zacházení s elektrickým nebo elektronickým odpadem. Pro podrobnější informace kontaktujte místní zpracovatele elektrického nebo elektronického odpadu nebo prodejnu, ve které jste spotřebič zakoupili.

© MR V-11