SENCOR®

Let's live!

Mobilní telefon

# ELEMENT P450

## NÁVOD K OBSLUZE

## CZ

Vážený zákazníku,
Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu Sencor Element P450 s plně dotykovým ovládáním. Tento návod k obsluze je speciálně navržen k podrobnému popisu funkcí a vlastností zařízení.
Před použitím telefonu si pečlivě přečtěte tento návod. Seznamte se s uvedenými informacemi o bezpečném a správném používání zařízení.
Popis uvedený v tomto návodě je založen na výchozím nastavení telefonu.
Obrázky a snímky se mohou lišit od konkrétního modelu.

Element P450 je smartphone založený na open source operačním systému Android. Komunikace a zábava bude snadno dostupná díky aplikacím, které jsou v telefonu předinstalovány, a jejichž počet lze rozšířit prostřednictvím obchodu Google Play nebo Android Market.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.
Revision 01/2014

# cz Obsah

1. Bezpečnostní instrukce ..... 3
   1.1 Upozornění o bezpečnosti ..... 3
   1.2 Ochrana baterie ..... 15
   1.3 Čištění a údržba ..... 16
2. Začínáme ..... 19
   2.1 Přehled ..... 19
   2.2 Otevření/zavření zadního krytu ..... 20
   2.3 Vložení SIM karet ..... 21
   2.4 Vložení paměťové karty ..... 22
   2.5 Zapnutí/vypnutí ..... 22
   2.6 Nabíjení baterie ..... 23
   2.7 Zabezpečení ..... 23
3. Základní informace a funkce ..... 26
   3.1 Použití dotykové obrazovky ..... 26
   3.2 Funkce tlačítek ..... 27
   3.3 Úvodní obrazovka a hlavní nabídka ..... 27
   3.4 Uzamčení a zhasnutí displeje ..... 28
   3.5 Použití dotykové klávesnice ..... 28
   3.6 Notifikační lišta ..... 28
   3.7 Použití senzorů ..... 31
   3.8 Možnosti připojení ..... 31
   3.9 Úložiště ..... 33
   3.10 Kontakty ..... 34
   3.11 Volání ..... 34
   3.12 Zprávy ..... 35
   3.13 Multimediální soubory ..... 36
   3.14 Aplikace ..... 36
   3.15 GPS ..... 38
4. Otázky a odpovědi ..... 38
5. Technické údaje ..... 42


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

# 1. Bezpečnostní instrukce



## 1.1 Upozornění o bezpečnosti

**Důležitá upozornění:**

- Veškeré snímky obrazovky v tomto návodu k obsluze jsou ilustrativní a mohou se od skutečného výrobku lišit.
- Jednotlivé kroky se mohou v závislosti na verzi firmwaru v telefonu lišit od kroků popsaných v tomto návodu.
- Jestliže není uvedeno jinak, popis všech kroků v tomto návodu předpokládá, že se nacházíte na úvodní obrazovce.
- Funkce a doplňkové služby se mohou lišit s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb.
- Aplikace a jejich funkce se mohou s ohledem na zemi, oblast a použití hardware/software lišit. Výrobce, dovozce, distributor ani prodejce neodpovídají za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů.
- Výrobce, dovozce, distributor ani prodejce neodpovídají za problémy spojené s výkonem či za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru nebo změnou softwaru operačního systému. Pokusy o přizpůsobení operačního systému mohou vést k nefunkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, obrázky, tapety i jiná média, která jsou dodávána k tomuto zařízení, mohou být používány s omezenou platností na základě licence. Jejich stažení či používání pro komerční nebo jiné účely může představovat porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání takových médií jsou odpovědní výhradně a pouze uživatelé.
- Datové služby, např. zasílání zpráv, nahrávání a stahování, popř. automatická synchronizace nebo používání služeb určení polohy, mohou být zpoplatněny. Podrobné informace o poskytovaných službách naleznete u svého operátora.



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

- Původní aplikace, které jsou dodávány se zařízením, mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího oznámení.
- Úpravy operačního systému, instalace softwaru z jiných než oficiálních zdrojů a další mohou způsobit poruchy zařízení, poškození nebo ztrátu dat. Na závady způsobené výše uvedeným způsobem se nevztahuje záruka.

**Poznámka k operátorovi:**
Telefon je z výroby nastaven na maximální využití dostupných služeb. Váš telefonní operátor může některé funkce, zabezpečení nebo chování telefonu omezit nebo pozměnit vůči popisu v tomto návodu. V případě rozdílu se informujte u svého operátora.

**⚠ VAROVÁNÍ**

- **Zabraňte požáru, úrazu elektrickým proudem nebo výbuchu.**
- **Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky, popř. uvolněné elektrické zásuvky.**
- **Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama; při odpojování nabíječky netahejte za kabel.**
- **Napájecí kabel neohýbejte či jinak nepoškozujte.**
- **Zařízení během nabíjení nepoužívejte a nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama. Nezkratujte nabíječku ani zařízení.**
- **Neházejte s nabíječkou ani zařízením a nevystavujte je nárazům.**
- **K nabíjení používejte pouze a výhradně nabíječku, která byla schválena výrobcem.**
- **Nepoužívejte zařízení během bouřky.**

Toto zařízení se může porouchat a může se tím zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Nemanipulujte s poškozenou nebo netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií.
Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko.
Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte dle místně právně platných předpisů.
Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro váš typ zařízení. Použití jiného příslušenství než výhradně určeného může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
Baterii ani zařízení nikdy nevhazujte do ohně. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi platnými místními předpisy.
Nikdy nevkládejte baterii nebo zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení nebo baterie mohly explodovat.
Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku (např. mačkání nebo propichování), mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.
Zařízení, nabíječku a baterii chraňte před poškozením.
Nevystavujte zařízení, baterii nebo nabíječku velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám. Extrémní teploty mohou je poškodit a snížit kapacitu nabíjení i životnost zařízení včetně baterie.
Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty; mohlo by dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku či baterii.

**⚠ UPOZORNĚNÍ**
**Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání zařízení v oblastech s vydanými omezeními. Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení.**



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

## Nepoužívejte zařízení v nemocnici nebo v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály.

Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před jeho použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.

## Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru!

Zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru, může dojít k jeho rušení.
Abyste minimalizovali možné rušení kardiostimulátoru, používejte zařízení pouze na té straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.

## Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření.

Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých typů naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

## Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti nebo v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

## Nepoužívejte zařízení ve výbušném prostředí.

Ve výbušném prostředí zařízení vypněte a nevyndávejte baterii.
Vždy se řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly ve výbušném prostředí.
Nepoužívejte zařízení na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly nebo příslušenství.

## Vypněte zařízení na palubě letadla.

Zařízení může způsobovat rušení elektronických navigačních přístrojů letadla.
Zařízení může způsobovat rušení automobilových přístrojů. Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena na základě radiofrekvenčního rušení ze zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

## Motorová vozidla

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla.
Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Seznamte se se tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti – bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.
- Použijte zařízení, budete-li potřebovat volat o pomoc. V případě požáru, dopravní nehody nebo lékařské pohotovosti vytočte místní nouzové číslo.
- Používejte toto mobilní zařízení, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Pokud vidíte dopravní nehodu, páchání trestného činu nebo nouzový stav ohrožení života, zavolejte na místní nouzové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Pokud vidíte porouchané vozidlo, které nezpůsobuje vážné riziko, poškozený semafor, menší dopravní nehodu, kde nedošlo k žádnému zranění, nebo vozidlo, které bylo odcizeno, zavolejte na číslo, které je určeno pro hlášení takových situací.



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

# Řádná péče a používání

## Udržujte zařízení v suchu

Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte do sucha a odevzdejte do servisního střediska.

**Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic.**
Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.
Zařízení uchovávejte na rovném povrchu. Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.
Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš nízkou nebo vysokou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C.
Pokud byste ponechali zařízení v uzavřeném automobilu, mohlo by vybuchnout, neboť teplota ve vozidle by mohla dosáhnout až 80 °C.
Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu ani jinému zdroji světla po delší dobu.
Baterii skladujte při teplotách od 0 °C do 45 °C.

**Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče, řetízky apod.** V opačném případě by mohlo dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení. Pokud by se póly baterie dostali do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

**Neuchovávejte zařízení v blízkosti magnetických polí.** V opačném případě by to mohlo způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie. Karty s magnetickými pruhy, jako jsou např. kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit. Nepoužívejte brašny nebo příslušenství s kovovými úchyty a dbejte, aby zařízení nebylo po delší dobu vystaveno kontaktu s magnetickými poli.

**Chraňte zařízení před nárazy.** Mohlo by dojít k poškození displeje zařízení. Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

**Neuchovávejte zařízení v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob.** Mohlo by dojít k netěsnosti baterie. Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

**Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci do doby přehřátí.** Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k lehkému popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

**Nezapínejte blesk v blízkosti očí osob či zvířat, pokud jím zařízení disponuje.** Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

**Vystavení se zábleskům.** Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí. Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

## Porucha hybnosti z nadměrného používání

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby (např. stisknutí tlačítek, hraní her), můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

**Používejte baterie, nabíječky a jiná příslušenství pouze a výhradně odsouhlasené výrobcem.** Používáním neznačkových baterií či nabíječek můžete zkrátit jejich životnost nebo způsobit poruchu zařízení.
Výrobce, dovozce, distributor ani prodejce neodpovídají za bezpečnost uživatele při používání příslušenství nebo spotřebního materiálu neschváleného výrobcem.

**Opatření pro zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky.** Nenabíjejte zařízení déle než den, přílišné nabití by mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie. Zařízení, které se časem nepoužívají, se postupem času vybijí a před použitím musí být znovu nabita. Odpojte nabíječku od zdroje elektrické energie, pokud ji nepoužíváte. Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla určena.

## Osobní bezpečnost

**Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii.** Mohlo by dojít k poškození zařízení, výbuchu nebo poškození zdraví. Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

**Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst.** Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění. Při používání zařízení: držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon; mluvte přímo do mikrofonu; s vnitřní anténou zařízení nemanipulujte.



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Mohlo by dojít ke snížení kvality hovorů nebo k pozměnění hodnot radiofrekvenční energie (RF) vysílané zařízením.

**Při použití sluchátek chraňte sluch a uši.** Dlouhodobé vystavení se hlasitým zvukům může poškodit sluch. Vystavení se hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu. Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, popř. se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

**Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu.** Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

**Při používání zařízení během chůze nebo jiného pohybu buďte opatrní.** Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob. Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

**Zařízení neupravujte, nerozebírejte ani se nepokoušejte ho opravit.** Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky. Pokud zařízení vyžaduje servis, zaneste jej do autorizovaného servisního střediska. Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

**Nenanášejte na zařízení barvu ani na něj nelepte nálepky.** Nálepky nebo barvy mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení. Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, může dojít k alergické reakci. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

## Čištění zařízení

Zařízení a nabíječku otírejte pouze suchým hadříkem nebo pogumovanou látkou. Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem. V žádném případě nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

**V žádném případě nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem.** O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit. V takovém případě se obraťte na autorizované servisní středisko.

**Zařízení používejte pouze k účelu, ke kterému byl určeno. Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte svým chováním ostatní.**
**Nedovolte, aby zařízení používaly děti.** Toto zařízení není hračka. Zabraňte, aby si s ním hrály děti.

**Instalujte mobilní zařízení a vybavení s opatrností.** Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle řádně a pevně uchycena. Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné poranění.

**Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál.** Pokud bude zařízení opravováno jinou než kvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení, které nebude hrazeno zárukou.

**Zacházejte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně.** Nevyndávejte kartu, když dochází k přenosu informací nebo dat. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení. Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým suchým hadříkem.

**Zajištění dostupnosti tísňových služeb**

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být vytáčení tísňového volání dostupné. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

**Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat**

Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Výrobce, dovozce, distributor ani prodejce nenesou odpovědnost za ztrátu dat. Při likvidaci zařízení si zálohujte všechna data, teprve poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů. Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku s oprávněním. Pozornost věnujte zvláště aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů. Pravidelně kontrolujte své účty, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu. V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů. Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů. Zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo PIN kódu.

**Nešiřte materiál chráněný autorským právem.**

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto konáním porušujete autorská práva. Výrobce, dovozce, distributor ani prodejce nejsou odpovědní za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

## 1.2 Ochrana baterie

**Upozornění vztahující se k baterii:**

Baterii mobilního telefonu neukládejte na místa s extrémně vysokou či nízkou teplotou. Vede to ke snížení životnosti a výdrže baterie. Životnost baterie mobilního telefonu je omezená. Pakliže dojde ke snížení kapacity baterie po určité době používání, doporučujeme zakoupit novou baterii od oficiálního dodavatele a vyměnit ji.

## Upozornění vztahující se k používání baterie:

- Před vyjímáním baterie se ujistěte, že je mobilní telefon vypnutý.
- Nakládejte s baterií opatrně. V případě, že dojde ke spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie pomocí vodivého předmětu (např. mince nebo sponky), nastane zkrat. Zkrat může vést k poškození baterie a vodivého předmětu. Ujistěte se, že nikdy nedojde ke spojení kladného a záporného pólu pomocí vodivého předmětu, který se nachází v blízkosti baterie.
- Neházejte baterii do ohně a nevystavuje ji vysokým teplotám.
- Nepokoušejte se baterii rozebrat nebo upravovat.
- Nevystavuje baterii silným nárazům a nepokoušejte se baterii narušit tvrdými předměty.
- Baterie by měla být umístěna na chladném a suchém místě mimo dosah přímého slunečního svitu. Baterie by neměla být vystavena vysokým teplotám (přes 60 °C).
- Pokud cítíte, že baterie vydává zápach nebo se přehřívá, měli byste ji přestat používat.
- V případě, že na baterii objevíte trhlinu, narušení krytu nebo jiné poškození, případně únik elektrolytu, okamžitě ji přestaňte používat.
- Pokud se vaše kůže či oči dostanou do styku s elektrolytem, pečlivě je opláchněte čistou vodou. V případě styku s kůží ji důkladně omyjte mýdlem.



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

- Abyste předešli úrazu způsobeným nesprávným nabíjením, používejte pouze originální baterii.
- Baterii li-ion nepoužívejte v případě, že je teplota příliš nízká. Kapacita baterie se při nízkých teplotách snižuje.
- Nečistěte baterii vodou či organickým rozpouštědlem a nenamáčejte ji ve vodě.
- V případě, že baterii nebudete dlouho používat, zkontrolujte, zda je plně nabitá.
- Opotřebovanou baterii vraťte výrobci mobilního telefonu nebo ji recyklujte na místech určených pro recyklaci použitých baterií. Nevyhazujte baterii do směsného odpadu či volně do přírody.

## 1.3 Čištění a údržba

- Neodkládejte telefon, baterii či nabíječku v koupelně a jiných místech s vysokou vlhkostí vzduchu. Chraňte zařízení před deštěm.
- Telefon, baterii a nabíječku čistěte jemným a suchým hadříkem.
- K čištění telefonu nepoužívejte alkohol, ředidla, benzen a jiná chemická činidla.
- Zanesení vstupů do telefonu prachem může vést ke špatnému kontaktu a přenosu dat či energie. Čistěte je pravidelně.



Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly.



Výrobek označený tímto symbolem je vhodný pouze pro použití uvnitř budovy.



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.


SENCOR®

# Dodatek k návodu na obsluhu s LCD panelem

CZ

## Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

**Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část LCD panelu.**

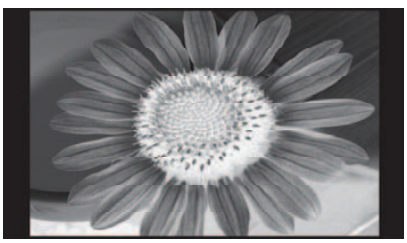

- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky".
- Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice (např.).
- Sledování televize ve formátech 4:3, 14:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.
- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz". Pro předejití tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.

Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Revision 01/2014

CZ

## Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body


- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001 % celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

# 2. Začínáme

## 2.1 Přehled

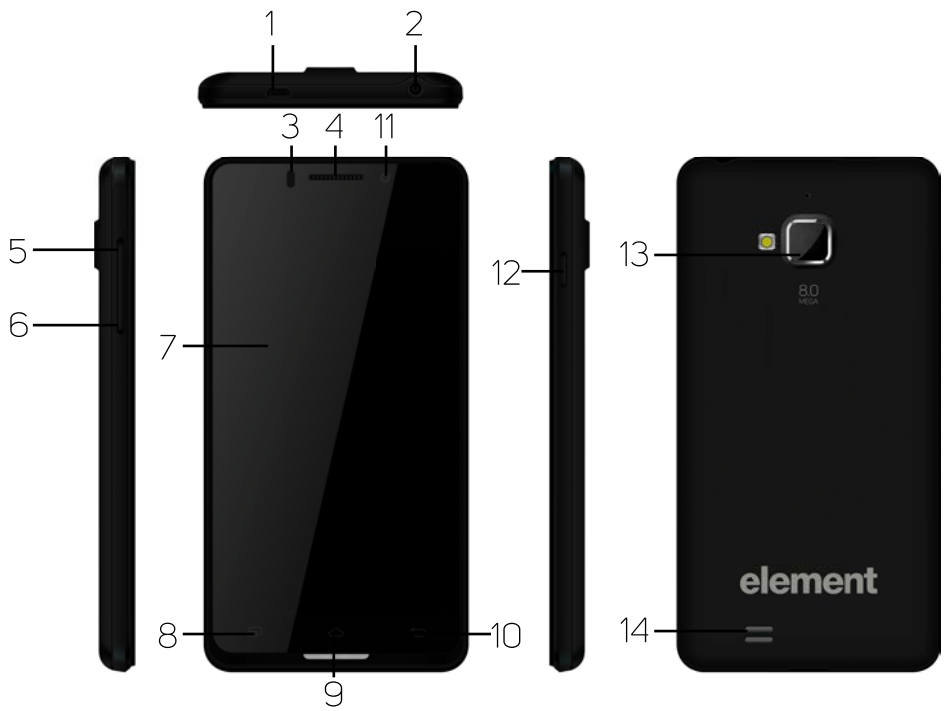


1. Port USB/vstup pro nabíječku/datový kabel
2. 3,5mm sluchátkový jack
3. Senzor přiblížení
4. Reproduktor
5. Zvýšení hlasitosti
6. Snížení hlasitosti
7. Obrazovka
8. Tlačítko Menu
9. Tlačítko Home (domů)
10. Tlačítko Back (zpět)
11. Přední fotoaparát
12. Tlačítko Power (vypínač)
13. Fotoaparát
14. Reproduktor





Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

## 2.2 Otevření/zavření zadního krytu

Nadzvedněte kryt baterie. S otevíráním začněte u mělkého vybrání v zadním krytu (na obrázku v levém dolním rohu) a postupujte směrem nahoru ke kameře.
Při uzavírání zadního krytu postupujte naopak. Začněte na horním okraji u kamery a postupným mírným tlakem prstů kryt uzavírejte po obvodu, po obou stranách.

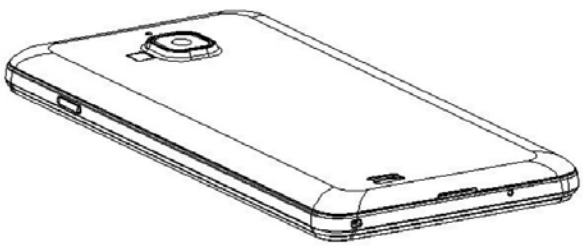

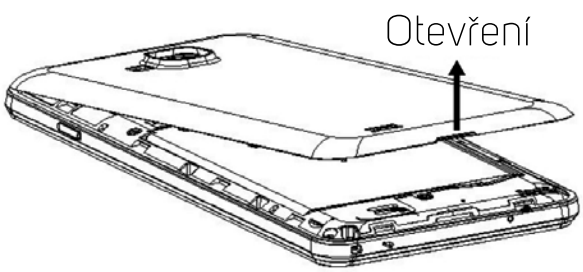




Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

## 2.3 Vložení SIM karet

Tento telefon podporuje použití dvou karet SIM/USIM. Před zapnutím telefonu se ujistěte, že je v libovolném slotu na SIM/USIM kartu vložena alespoň jedna karta.

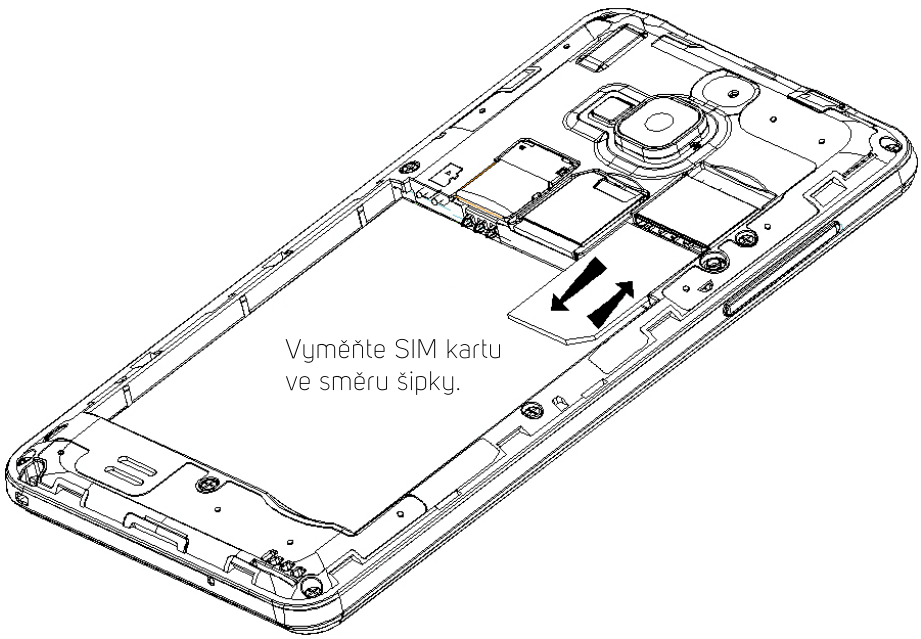



**Poznámka:**
Použití dvou kart SIM/USIM způsobí rychlejší vybití baterie než při použití pouze jedné.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

## 2.4 Vložení paměťové karty

Paměťovou kartu správně vložíte nasazením do slotu pro kartu SD a následným jemným zatlačením.

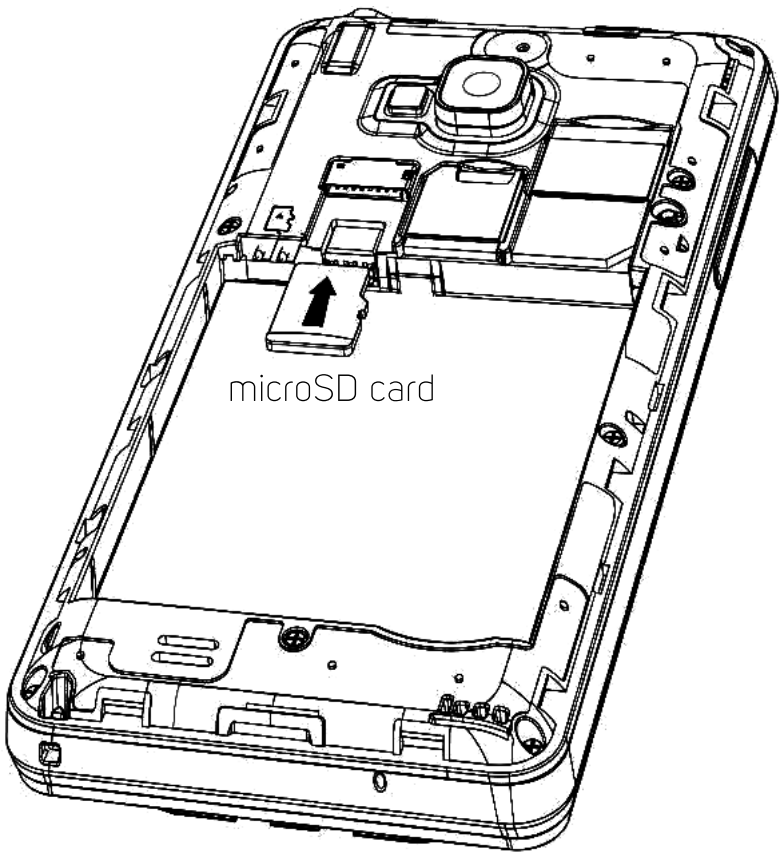


**Poznámka:**
Pokud paměťová karta nepůjde přečíst, zkontrolujte, zda je karta správně vložena tak, aby na sebe doléhaly kovové kontakty.

## 2.5 Zapnutí/vypnutí

Telefon zapnete stisknutím a podržením vypínače na horní části telefonu. Vyčkejte na úplné načtení systému. Telefon vypnete stisknutím a podržením vypínače na horní části telefonu. Potvrďte úmysl vypnutí podle systémové informace.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

## 2.6 Nabíjení baterie

Baterie se začne nabíjet po připojení telefonu k USB portu v počítači či k nabíječce, která je součástí balení. Používejte pouze standardní USB kabel, který je součástí balení.

**Poznámka:**
Spolehlivý provoz mobilního telefonu zajistíte použitím originální nabíječky.

Pro optimální využití nabíjejte nepřerušeně baterii do maxima (100 %), a vybíjejte, až dostanete první informaci o nízkém stavu baterie.

## 2.7 Zabezpečení

Aby se předešlo neoprávněnému použití vašeho mobilního telefonu, je v telefonu a na kartě SIM přednastaveno několik hesel.

### Kód PIN:

Kód PIN (Personal Identification Number, 4–8 číslic) slouží k zabránění neoprávněnému používání karty SIM. Pokud je aktivní funkce ověřování pomocí kódu PIN, bude zadání tohoto kódu vyžadování při každém zapnutí telefonu. Pakliže dojde k nesprávnému zadání kódu PIN třikrát po sobě, bude karta SIM uzamčena. Následující kroky popisují odemčení karty:

- Po vyzvání na obrazovce zadejte kód PUK.
- Poté vložte nový kód PIN a stiskněte na displeji tlačítko OK.
- Jakmile budete vyzváni k opětovnému zadání nového kódu PIN, zadejte jej a stiskněte OK.
- Pokud jste zadali správný kód PUK, dojde k odemčení karty SIM a k aktivaci nového kódu PIN.



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

**⚠ VAROVÁNÍ**
**V případě, že zadáte nesprávný kód PIN třikrát po sobě, dojde k automatickému uzamčení karty SIM. K jejímu odblokování budete potřebovat kód PUK. Kód PUK vám poskytne telefonní operátor.**

## Kód PUK:

Kód PUK (slouží k odemčení kódu PIN a skládá se z 8 číslic) slouží k odemčení karty SIM po nesprávném zadání kódu PIN. Poskytuje ho telefonní operátor spolu s kartou SIM. Pakliže dojde k nesprávnému zadání kódu PUK desetkrát po sobě, bude karta SIM znehodnocena. Požádejte svého operátora o novou kartu SIM.

## Kód PIN2:

Kód PIN2 (4–8 číslic) je rovněž poskytován telefonním operátorem spolu s kartou SIM a slouží k nastavení pevné volby a jiných funkcí. Více informací o dostupnosti těchto funkcí se dozvíte u svého telefonního operátora. Pakliže dojde k nesprávnému zadání kódu PIN2 třikrát po sobě, bude kód PIN2 uzamčen. Kód PIN2 bude odemčen až po správném zadání kódu PUK2. Postup k obnovení kódu je následující:

- Po vyzvání na obrazovce zadejte kód PUK2.
- Poté vložte nový kód PIN2 a stiskněte na displeji tlačítko OK.
- Jakmile budete vyzváni k opětovnému zadání nového kódu PIN2, zadejte jej a stiskněte OK.

## Kód PUK2:

Kód PUK2 (slouží k odemčení kódu PIN2 a skládá se z 8 číslic) slouží k odemčení některých funkcí karty SIM po nesprávném zadání kódu PIN2. Poskytuje ho telefonní operátor spolu s kartou SIM. Pokud nemáte kód PUK2 k dispozici, kontaktujte svého mobilního operátora.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Pokud zadáte nesprávný kód PUK2 desetkrát po sobě, nebudete mít k dispozici funkce vztahující se ke kódu PUK2. Pakliže tyto funkce chcete využívat, kontaktujte svého mobilního operátora a požádejte jej o novou kartu SIM.



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

# 3. Základní informace a funkce

## 3.1 Použití dotykové obrazovky

**Dotyková obrazovka:** Nabízí nebývalé možnosti ovládání telefonu i aplikací v něm použitých. Seznamte se s různými druhy akcí a odpovídajícími odezvami systému, abyste dokázali maximálně využít možností telefonu a předešli nepřesnému ovládání (dotyk na nežádoucí prvek apod.) Dotyková vrstva je kapacitní a je konstruována na lidský dotyk, naopak telefon nelze ovládat např. v rukavicích.

**Klepnutí:** Slouží k aktivaci prvků na obrazovce, jako jsou aplikace, nastavení, ikony, klávesy na dotykové klávesnici a ovládací tlačítka na displeji. Jednoduše se prstem jemně dotkněte displeje na požadovaném místě a v krátké době jej zase zvedněte.

**Klepnutí a podržení:** Dotkněte se prstem displeje na požadovaném místě a ponechte prst po dobu cca 2 vteřin na místě. To vyvolá vyskakovací okno se speciální nabídkou možností nebo aktivuje zvláštní funkce.

**Přetažení:** Dotkněte se prstem displeje a pohybujte jím, aniž byste jej zvedli. Toto slouží k listování nabídkami, přepínání obrazovek a jiného obsahu obrazovky.

**Rychlé posouvání:** Proveďte rychlé přetažení a zvedněte prst z obrazovky. Posun seznamu či pohyb bude proveden rychleji. V případě, že rychle posouváte dlouhý seznam, můžete posouvání zastavit opětovným dotykem obrazovky.

**Přiblížení:** V některých aplikacích (např. Google Maps, Prohlížeč nebo Galerie) je možné provádět přiblížení a oddálení položením dvou prstů na obrazovku najednou a jejich přitáhnutím k sobě či naopak oddělením.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

## 3.2 Funkce tlačítek

**Tlačítko Power (vypínač):** Stiskněte a podržte tlačítko Power. Tím se otevře okno s nabídkou vypnutí telefonu (klasicky), rychlého vypnutí (pokud je povoleno systémem), restartování a přepínačem mezi normálním, tichým a vibračním profilem.

**Tlačítka ovládání hlasitosti:** Pomocí tlačítek ovládání hlasitosti můžete upravovat hlasitost vyzvánění (na úvodní obrazovce) a hlasitost reproduktoru (během hovoru).

**Tlačítko Menu:** Otevře nabídku, která se mění v závislosti na aktuální obrazovce či aplikaci. V případě, že chcete aplikaci vypnout nebo v ní provádět jiné úkony a na displeji není žádné tlačítko, zkuste použít tlačítko Menu.

**Tlačítko Home (domů):** Stisknutím tlačítka Home se dostanete na úvodní obrazovku z jakékoliv aplikace nebo nabídky. Pokud tlačítko Home stisknete a podržíte na úvodní obrazovce, otevře se seznam naposledy použitých aplikací. Klepnutím na jednu z nich aplikaci znova otevřete.

**Tlačítko Back (zpět):** Tlačítko Back slouží k návratu na předchozí obrazovku. Pokud je zrovna otevřena klávesnice, stisknutím tlačítka dojde k jejímu zavření.

## 3.3 Úvodní obrazovka a hlavní nabídka

Po spuštění telefonu se zobrazí úvodní obrazovka. Jedná se o výchozí bod sloužící k dosažení všech funkcí telefonu, k umístění zástupců aplikací, widgetů, zkratek a ostatních funkcí. Úvodní obrazovku si můžete přizpůsobit změnou tapety a libovolným umístěním požadovaných prvků.



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Pokud na úvodní obrazovce stisknete tlačítko Menu, dojde ke zobrazení hlavní nabídky se seznamem veškerých aplikací, které jsou v telefonu k dispozici.

## 3.4 Uzamčení a zhasnutí displeje

Časový interval, po kterém se obrazovka zhasne, lze nastavit v nabídce **Nastavení** -> **Displej** -> **Režim spánku**. LCD displej zhasne. Krátké stisknutí tlačítka Power displej opět rozsvítí.

Pokud nedojde během 5 vteřin po zhasnutí displeje ke stisknutí tlačítka Power, dojde k uzamčení obrazovky. Existuje 5 různých způsobů, jakými lze obrazovku odemknout v závislosti na nastavení v nabídce **Nastavení** -> **Zabezpečení** -> **Zámek obrazovky**. Standardně je nastavena možnost žádný.

## 3.5 Použití dotykové klávesnice

Klávesnice na obrazovce slouží k zadávání textu. Některé aplikace klávesnici otevírají automaticky. V ostatních případech klepněte na textové pole umožňující zadávání textu. Poté dojde k otevření klávesnice.

Pokud si přejete používat metody vstupu třetích stran, je třeba je nejdříve aktivovat v nabídce **Nastavení** -> **Jazyk a klávesnice**. Klepnutí a podržení v oblasti textového pole vyvolá nabídku možností zadávání textu.

## 3.6 Notifikační lišta

Notifikační (stavová) lišta se nachází ve vrchní části každé obrazovky. Jsou na ní zobrazeny ikony ukazující upozornění (na levé straně), ikony ukazující stav telefonu (na pravé straně), programy běžící na pozadí a aktuální čas.



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.




Ikony upozornění Ikony stavu

## Ikony upozornění

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Připojeno k mobilní síti GPRS | | Aktivní roaming |
| | Použití GPRS | | Není signál |
| | Připojeno k mobilní síti EDGE | | Není vložena karta SIM |
| | Použití EDGE | | Vibrační profil |
| | Připojeno k mobilní síti 3G | | Ztlumené vyzvánění |
| | Použití 3G | | Ztlumený mikrofon |
| | Síla signálu mobilní sítě | | Stav nabití baterie je kritický |
| | Připojeno k síti Wi-Fi | | Stav nabití baterie je nízký |
| | Funkce Bluetooth je zapnuta | | Baterie je částečně vybita |
| | Připojeno k zařízení Bluetooth | | Baterie je plně nabita |
| | Režim V letadle je aktivní | | Probíhá nabíjení baterie |
| | Budík je aktivní | | Funkce GPS je zapnuta |
| | Hlasitý odposlech je aktivní | | Přijímání údajů o umístění pomocí GPS |

## Ikony událostí

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Nová zpráva služby Gmail | | 3 další upozornění |
| | Nová textová nebo multimediální zpráva | | Probíhá hovor |



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Problém s doručením textové nebo multimediální zprávy |  | Probíhá hovor za použití Bluetooth handsfree sady |
|  | Nová zpráva služby Google Talk |  | Zmeškaný hovor |
|  | Nová zpráva v hlasové schránce |  | Podržený hovor |
|  | Nadcházející událost |  | Zapnutá funkce přesměrování hovorů |
|  | Probíhá synchronizace dat |  | Probíhá přehrávání skladby |
|  | Problém s přihlášením nebo synchronizací |  | Nahrávání dat |
|  | Karta SD je zaplněna |  | Stahování dat |
|  | Je k dispozici síť Wi-Fi |  | Stahování dokončeno |
|  | Telefon je připojen prostřednictvím kabelu USB |  | Připojeno pomocí sítě VPN |
|  | Probíhá sdílení datového připojení se zařízením USB (tethering) |  | Odpojeno od sítě VPN |
|  | Probíhá sdílení datového připojení jako W-Fi hotspot (tethering) |  | Brzy dojde k vyčerpání limitu přenesených dat |
|  | Probíhá sdílení datového připojení více způsoby |  | Je k dispozici aktualizace aplikace |
| | |  | Je k dispozici aktualizace systému |

Vámi instalované aplikace mohou během provozu na pozadí umisťovat vlastní ikony do notifikační lišty.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

### Otevření notifikačního panelu:

- Zatáhněte za notifikační lištu v horní části obrazovky.
- Lze ovládat jednotlivé stavové prvky (zapnuto/vypnuto) a zpracovávat upozornění na události podle nastavení aplikace, která ji vyvolala. Pokud je seznam upozornění dlouhý, lze jej rolovat posunutím nahoru/dolů. Události mají svá podrobnější vysvětlení s možností otevřít přidruženou aplikaci (poklepáním). Podle nastavení přidružené aplikace lze událost vymazat jejím posunutím doleva/doprava.

## 3.7 Použití senzorů

**Senzor přiblížení** slouží k rozpoznání vzdálenosti mezi daným objektem a povrchem obrazovky. Tento senzor typicky slouží k rozpoznání držení telefonu u ucha během probíhajícího hovoru. (Během hovoru díky této funkci dojde k uzamčení displeje a tím jsou eliminovány nechtěné dotyky).

**Světelný senzor** přizpůsobuje úroveň jasu/kontrastu displeje okolním světelným podmínkám.
**Akcelerometr** detekuje směr pohybu mobilního telefonu a v rámci běžící aplikace provádí příslušné akce.

- Rovněž slouží k otáčení zobrazení displeje po otočení samotného telefonu. Automatické otáčení obrazovky lze nastavit v nabídce **Nastavení** -> **Displej a tlačítka** -> **Automatické otáčení obrazovky**.
- Zaznamenává pohyb a úhel naklonění zařízení vzhledem k působení gravitace. Typické použití je ve hrách.
- Aplikace mohou reagovat např. na máchnutí telefonem.

## 3.8 Možnosti připojení

### Připojení k PC:

- Telefon a počítač je možné propojit pomocí datového kabelu USB. Během připojení telefonu k počítači lze provádět synchronizaci dat pomocí určeného nástroje nainstalovaného v počítači, který lze stáhnout z obchodu



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

Google Play nebo Android Market, a kterým lze přímo převádět data ze zařízení a opačně (např. SnapPea pro Windows a Android).

- Data z karty SD, jako je hudba, obrázky a ostatní soubory, lze z telefonu převádět do počítače rovněž pomocí kabelu USB. Pro zahájení přenosu je třeba řídit se následujícími 4 kroky:
  1. K propojení telefonu a portu USB v počítači použijte kabel, který byl součástí balení (dojde ke zobrazení upozornění o připojení zařízení USB v nabíjecím režimu).
  2. Otevřete notifikační panel a klepněte na tlačítko Připojení v nabíjecím režimu.
  3. Připojte paměť zvolením Připojení karty SD (karta i vnitřní paměť úložiště přestane být k dispozici systému telefonu a připojí se k systému v počítači).
  4. Přenos souborů můžete zahájit po aplikacemi operačního systému počítače, jakmile tento zpřístupní SD kartu i paměť telefonu a přiřadí jim název disku.

## Bluetooth:

Technologie Bluetooth umožňuje připojení k jinému zařízení Bluetooth v okruhu 10 metrů pomocí rádiových vln. Prostřednictvím této technologie je možné:

- Provádět přenos souborů mezi zařízeními podporujícími Bluetooth.
- Sdílet multimediální soubory mezi zařízeními podporujícími Bluetooth.
- Dálkově ovládat zařízení podporující Bluetooth.
- Připojit se k počítači a získat přístup k internetu.

Před použitím funkce Bluetooth je třeba ji zapnout v nabídce **Nastavení** -> **Bluetooth**. Párování s ostatními zařízeními je možné provést v nabídce **Nastavení** -> **Nastavení Bluetooth** -> **Prozkoumat zařízení**. V nabídce poté vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

**Wi-Fi:**

Pomocí technologie Wi-Fi™ je možné se bezdrátově připojit k internetu. Připojení k internetu je možné doma (osobní sítě) i na veřejnosti (hotspoty):

- Osobní sítě – zpravidla chráněny. Majitel sítě vyžaduje zadání hesla nebo klíče.
- Hotspoty – zpravidla nechráněny. Občas před připojením vyžadují jednoduché přihlášení do služby poskytovatele hotspotu.

Následující kroky slouží k aktivaci připojení Wi-Fi:

- Přejděte do nabídky **Nastavení** -> **Wi-Fi**. (Telefon poté prohledá dostupné sítě Wi-Fi a zobrazí seznam těch, ke kterým je možné se připojit. Zabezpečené sítě jsou vyznačeny ikonou zámku. Pokud telefon v okolí rozpozná síť, ke které jste se už dříve připojili, automaticky se pokusí o opětovné připojení.)
- Chcete-li se připojit k nově založené síti Wi-Fi, klepněte na její jméno v nabídce **Nastavení** -> **Wi-Fi**.

Preferovaný způsob připojení k internetu lze nastavit v nabídce **Nastavení** -> **Další** -> **Mobilní sítě** -> **Nastavení sítě**.

## 3.9 Úložiště

V telefonu se nacházejí dvě různá úložiště uživatelských dat – vestavěná paměť a slot na karty SD.

Vestavěná paměť slouží především k instalaci aplikací (viz kapitola o instalaci aplikací) a ostatních systémových dat. Uživatelská data lze uložit do externí MMC.
Aplikace a ostatní data, která stáhnete z internetu či přenesete z jiných zařízení, fotografie, nahraná videa či zvukové nahrávky jsou uloženy do externí MMC. Některé soubory používané aplikacemi, např. hudební soubory, obrázky či videa, je nutné uložit na kartu SD nebo do externí MMC.



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

Na kartu SD lze rovněž instalovat aplikace (viz kapitola o instalaci aplikací).

## 3.10 Kontakty

Aplikace Kontakty poskytuje rychlý a jednoduchý přístup k lidem, které chcete kontaktovat. Po prvním zapnutí telefonu a přihlášení se k účtu Google dojde ke stažení všech kontaktů, které máte uloženy v adresáři Google. Tím dojde k synchronizaci kontaktů. Veškeré změny, které provedete na webu nebo v telefonu, budou během následující synchronizace zaznamenány ve všech zařízeních. Kontakty ze služby Exchange ActiveSync jsou synchronizovány stejným způsobem.

Kontaktní informace jsou sdíleny napříč ostatními aplikacemi, např. v aplikaci GMail, Google Talk, Zprávy, Galerie (ke sdílení fotografií a videí) atd.
Pokud máte více účtů se zaznamenanými kontakty, dojde ke sloučení duplicitních záznamů. Tento proces lze provést rovněž ručně.

## 3.11 Volání

### Provedení hovoru:

- Na úvodní obrazovce klepněte na ikonu hovoru  (případně na ikonu  v hlavní nabídce). Zobrazí se číselník. Zadejte telefonní číslo. Klepnutím na zelené tlačítko se zahájí hovor.
- V seznamu **kontaktů** klepněte a podržte prst na vybraném záznamu a zvolte možnost **Volat**, případně klepněte na záznam v seznamu a na další obrazovce klepněte na tlačítko .
- V aplikaci **Zprávy** a v seznamu hovorů je rovněž nabídka umožňující provedení hovoru.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

**Přijetí/odmítnutí hovoru:**

Jakmile začne telefon vyzvánět, přijměte hovor přetažením tlačítka  na levé straně doprava, na pozici zelené tečky. Pokud chcete hovor odmítnout, přetáhněte tlačítko  na pravé straně doleva, na pozici červené tečky.

Během hovoru lze nastavit hlasitost hovoru stisknutím jednoho z tlačítek na boku telefonu. Číselník 

na spodní straně lze vytáhnout přetažením. Pomocí tlačítka Menu zobrazíte další možnosti

## 3.12 Zprávy

Aplikaci **Zprávy** lze použít k odesílání textových (SMS) a multimediálních (MMS) zpráv přátelům.

Textová zpráva (SMS) může mít až 160 znaků. Pokud budete pokračovat v psaní i po dosažení limitu, dojde k automatické změně zprávy na MMS.

**Multimediální zprávy** (MMS) mohou obsahovat text a obrázek, nahraný zvuk, hudební soubor, video či prezentaci obrázků.

Aplikace **Zprávy** automaticky převede textovou zprávu na multimediální v případě, že ji zašlete na e-mailovou adresu namísto telefonního čísla, zadáte předmět nebo připojíte multimediální soubor.

Stisknutím tlačítka  na úvodní obrazovce otevřete aplikaci Zprávy.
Po přijetí nové zprávy bude na notifikační liště zobrazena ikona . Stažením notifikační lišty a klepnutím na zprávu ji otevřete.



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

## 3.13 Multimediální soubory

**Fotoaparát** umožňuje pořizovat fotografie a natáčet video a následně je sdílet. Obrázky a videa jsou ukládána na kartu SD. Před použitím fotoaparátu je třeba vložit kartu SD.

**Galerie** slouží k prohlížení obrázků a přehrávání videí, které byly pořízeny fotoaparátem, staženy nebo zkopírovány na kartu SD. V aplikaci lze provádět jednoduché úpravy, nastavit obrázek jako tapetu či obrázek kontaktu.

**Hudba** slouží k poslechu hudebních souborů umístěných na kartě SD nebo v telefonu.

**Video** slouží k přehrávání videosouborů umístěných na kartě SD nebo v telefonu.

## 3.14 Aplikace

Jelikož je telefon založen na operačním systému Android, je možné jeho funkcionalitu rozšířit instalací dalších aplikací prostřednictvím obchodů Google Play nebo Android Market.

### Existují tři způsoby, jakými lze do telefonu instalovat aplikace:

- Přímým stažením z internetu. Jakmile je stahování dokončeno, zvolte z nabídky možnost **Instalovat**.

  **Poznámka:**
  Způsob instalace aplikací může záviset na prohlížeči, který používáte. Před stažením se ujistěte, že je v telefonu vložena karta SD.

- Stažením instalačního souboru na disk v počítači a následnou instalací z počítače pomocí softwaru Smartfren phone suite.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

- Pokud máte v telefonu nainstalovaného správce souborů, je možné instalační soubor aplikace uložit na kartu SD a poté pomocí správce souborů přejít do složky **./mnt/sd card/..** a klepnutím spustit instalační soubor.

**Poznámka:**
Chcete-li instalovat aplikace z jiných zdrojů než je obchod Google Play, je třeba to povolit v nabídce **Nastavení** -> **Zabezpečení** -> **Povolit instalaci aplikací z neznámých zdrojů**.

⚠ **VAROVÁNÍ**
**Aplikace stažené z internetu mohou pocházet z neznámých zdrojů. Abyste chránili váš telefon a osobní údaje, stahujte aplikace výhradně z ověřených zdrojů, jakým je např. obchod Google Play nebo Android Market.**

## Správa aplikací:

V nabídce **Nastavení** -> **Aplikace** -> **Správa aplikací** je možné získat přístup ke všem nainstalovaným aplikacím.

Klepnutím na aplikaci v seznamu se dostanete na obrazovku Informace o aplikaci, ve které můžete provádět následující akce.

**Vynutit ukončení** běžící aplikace – bude vypnuta bez potvrzení.

**Odinstalovat** aplikaci, kterou už nadále nebudete používat. Uvolníte tím rovněž místo v paměti.

**Vymazat data** aplikace, např. uživatelské účty, databáze, nastavení atd.



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

**Přesunout soubory** aplikace z vnitřního úložiště na kartu SD a naopak.

**Vymazat mezipaměť** aplikace zahrnující dočasná data uložená v telefonu.

## 3.15 GPS

Tento telefon obsahuje přijímač signálu ze satelitů GPS. Je schopen určit vaší polohu s přesností na 50 metrů.

Chcete-li této funkce využívat, je zapotřebí nainstalovat aplikace pracující s GPS, například Mapy Google.

# 4. Otázky a odpovědi

| | | |
|---|---|---|
| Špatný příjem. Nízká úroveň signálu. Rozpadá se hovor. | Špatné příjmové místo (mezi vysokými budovami či stromy, uvnitř některých budov).<br>Špatné příjmové místo (rušení radiovými signály nebo průmyslovým rušením).<br>Velká vzdálenost od základnové stanice („vysílače“). | Vzdalte se od špatného příjmového místa co nejdále. Změňte příjmové místo, abyste se přiblížili k základnové stanici. |
| Ozvěna při hovoru nebo šum | Síť operátora je momentálně ve špatném stavu nebo přetížená síť. | Zkuste zavěsit a hovor opakovat. |
| Chyba připojení k síti. | Slabý signál, síť operátora SIM nemá pokrytí. | Zvolte jiné místo. |


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

| | | |
|---|---|---|
| Chyba SIM. | SIM je poškozena nebo špatně vložena. Znečistěné kontakty SIM. | Zkontrolujte vložení SIM nebo ji nechte zkontrolovat. Očistěte opatrně kontakty SIM. |
| Nelze uskutečnit hovor. | Hovory jsou zakázány v telefonu nebo operátorem (předplacená služba). Omezení volání jen na některá čísla. | Zjistěte, zda máte aktivní službu na SIM. Ověřte omezení hovorů v telefonu. |
| Chybí kontakt dříve uložený. | Zapnuto omezení seznamu kontaktů jen na SIM nebo telefon. Aktivní filtrování. | Přepněte mezi seznamem na SIM nebo v telefonu, zrušte filtr. |
| Nelze vytvořit nový kontakt nebo uložit číslo. | Oblast kontaktů na SIM nebo v telefonu je zaplněna. | Zkontrolujte volné místo, přepněte mezi SIM a telefonem, smažte některé kontakty. |
| Nelze zapnout určitou službu operátora. | Služby mohou být nedostupné místně nebo obecně. Služba může být placená. | Ověřte, zda váš operátor službu v místě nabízí. Zkontrolujte, zda máte zaplacenu placenou službu. |



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

| | | |
|---|---|---|
| Špatná funkce softwaru, aplikace. | Software nebo aplikace poškozeny, nevhodné nastavení. | Zkontrolujte nastavení. Restartujte aplikaci. Zazálohujte si svá data a vraťte se k továrnímu nastavení aplikace, příp. přeinstalujte aplikaci. |
| Špatná funkce systémové součásti. | Poškozen systém nebo nevhodně nastaven. | Zkontrolujte nastavení. Restartujte telefon. Zazálohujte si svá data a vraťte se k továrnímu nastavení, příp. nechte přeinstalovat celý systém telefonu v autorizovaném servise. |
| Baterii nelze nabít. | Poškozený kabel. Nabíjení v mrazu nebo při vysokých okolních teplotách. Poškozený nabíjecí adaptér nebo baterie. | Použijte jiný, nový kabel. Nabíjejte nejlépe při pokojové teplotě nebo 0 °C – 40 °C. Vyměňte adaptér nebo baterii v autorizovaném servise. |



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

| | | |
|---|---|---|
| Příliš zkrácená doba provozu nebo doba připravenosti (Standby). | Baterie nebyla plně nabitá.<br>Baterie je za svou životností (spotřebovaná životnost baterie).<br>Telefon je mimo oblast pokrytí signálem. | Nabijte baterii úplně.<br>Spotřebovanou baterii nechte vyměnit v autorizovaném servise.<br>Telefon intenzivně hledá signál a spotřebovává více energie. |

**Důležité poznámky:**

1) Před jakoukoli instalací, změnou systému nebo části, změně nastavení hardwaru proveďte zálohu důležitých a osobních dat.
2) Doporučujeme provádět zálohu pravidelně i bez vnějších podnětů, abyste předešli ztrátě důležitých a osobních dat při vnějším poškození nebo ztrátě telefonu.
3) Uchovávejte skrytě hesla, PIN a další bezpečnostní kódy, abyste předešli zneužití osobních dat.



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

cz

# 5. Technické údaje

| | | |
|---|---|---|
| Název modelu | ELEMENT P450 | |
| Designové parametry | Charakteristika | Plochá, plně dotyková obrazovka |
| | Rozměry | 131,1 × 66,5 × 9 mm |
| Procesor | Typ procesoru | Quad ARM Cortex A5 1,2 GHz<br>ARM926 EJ-S TM – 400 MHz<br>QDSP5000 – 350 MHz<br>QDSP4000 – 122,88 MHz |
| Sítě | Pásma mobilních sítí | WCDMA 850/1900/2100 MHz<br>GSM 850/900/1800/1900 MHz<br>GPRS/EDGE/HSPA: |
| | Mobilní sítě | GSM: GPRS, 3G: WCDMA |
| | Dual SIM | Ano |
| Sítě 3G | Rychlost přenosu v síti 3G | HSDPA 7,2 Mbps<br>a HSUPA 5,76 Mbps |
| Název procesoru | Název procesoru | Qualcomm MSM8225Q |
| Vstupní zařízení | Dotyková obrazovka | Ovládání dotykem prstu<br>i jednobodově |
| | Postranní tlačítka (ovládání hlasitosti) | Ano |
| | Ostatní tlačítka | Hlavní vypínač |
| Displej | Typ hlavního displeje, rozměry, rozlišení a barevný rozsah | 4,5" IPS QHD (540*960)<br>16,7 mil. barev |
| | Zpracování displeje | OGS (vyrobeno z jediného kusu skla) |
| Fotoaparát | Typ čipu fotoaparátu | CMOS |
| | Přední fotoaparát | 2,0 Mpix |
| | Zadní fotoaparát | 8,0 Mpix |
| | Autofokus | 8,0 Mpix AF |
| | Blesk | LED |
| Paměť | Vestavěná paměť | EMCP:<br>Flash: 4 GB e-Nand<br>RAM: 1 GB |
| | Přídavná paměť (karty SD, MicroSD atd.) | Karta T-Flash |
| | Maximální možná kapacita paměťové karty (v GB) | 32 GB (karta micro SDHC SANDISK 8 GB je součástí balení) |
| Senzory | Senzor přiblížení | Ano |
| | Světelný senzor | Ano |
| | Akcelerometr | Ano |
| | Kompas | Ne |



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

| | | |
|---|---|---|
| Baterie | Kapacita baterie | 1800 mAH |
| | Výdrž v pohotovostním režimu | 200 hodin |
| | Maximální možná délka hovoru | 5 hodin |
| Konektivita | Verze Bluetooth | BT3.0 EDR |
| | Verze USB a rychlost | USB 2.0 |
| | Nabíjení | Micro USB |
| | WiFi | Podpora standardů IEEE 802.11b/g/n |
| FM rádio | FM | Ano (FM 87,5–108 MHz) |
| | Bezdrátové | NE |
| Příslušenství | Sluchátka (Stereo, konektor jack (3,5mm/2,5mm/jiné)) | 3,5mm konektor jack |
| | Konektor nabíječky (MiniUSB/MicroUSB/ jiný) | Micro USB v2.0 |
| | Reproduktor | Ano |
| | Model adaptéru | ASUC30a-050100 |
| Obsah balení | | Kabel Micro USB, nabíječka s konektorem USB, kožené poudzro, paměťová karta Micro SDHC SANDISK 8GB |
| **Konkrétní funkce** | | |
| Konkrétní funkce | Navigace GPS | GPS/AGPS |
| | IM komunikace | AIM, MSN, Google messenger a Google Talk |
| | E-mail | Protokoly POP, IMAP, SMTP, AOL a synchronizace Gmail |
| | Mapy | Ano |
| | Google Street View | Ano |
| | Hry | Ano |
| | Nahrávání zvuku | Ano |
| **Operační systém a programové prostředí aplikací** | | |
| Platforma | Operační systém | Android 4.1 Jelly Bean |
| Java | | ANO |
| **Komunikace** | | |
| SMS | Kapacita úložiště zpráv SMS | 3000 |
| | Služby sítě | Ano |



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

CZ

| | | |
|---|---|---|
| Životnost baterie | V pohotovostním režimu v síti 2G | >300 hodin |
| | V pohotovostním režimu v síti 3G | >400 hodin |
| | Doba hovoru v síti 2G | >6,5 hodin (při vypnuté obrazovce) |
| | Doba hovoru v síti 3G | >4 hodiny (při vypnuté obrazovce) |
| Internet | WAP | Ano |
| | WWW | Ano |
| Organizace a přizpůsobení | Kalendář | Ano (podpora synchronizace s Kalendářem Google) |
| | Poznámky | Ano |
| | Upomínky | Ano |
| | Budík | Ano |
| | Kalkulačka | Ano |
| | Převodník měn | Ano |
| | Nahrávání zvuku | Ano |
| | Stopky | Ano |
| | Vyzváněcí profily | Ano |
| | Vibrace | Ano |
| | Tapety | Ano |
| | Vyzváněcí tóny | Ano |
| | Světový čas | Ano |
| | Režim V letadle | Ano |
| | Čtení e-booků | Ano |
| **Formát souborů** | | |
| Formát souborů | Formát vyzváněcích tónů | MP3, AAC, AAC+, WMA |
| | Formát obrázků | JPG, BMP, PNG |
| | Formát hudebních souborů | MP3, AAC, AAC+, WMA, MPEG4, OGG |
| | Formát video souborů | H264, streaming videa, 3GPP, MPEG4, 3GP kodek |

Výše uvedená data se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Čeština je původní verze.

Symbol CE uvedený na jednotce, v uživatelském manuálu a na balení označuje, že jednotka splňuje základní požadavky směrnice R&TTE, 1995/5/EC, Směrnice pro nízké napětí 73/23/EEC. Prohlášení o shodě naleznete na www.sencor.cz.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.



Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

# CZ Záruční podmínky

**Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.**

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

**Záruka se nevztahuje zejména na:**

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

**Gestor servisu v ČR:**
**FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120**
**FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295**
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.


Copyright © 2014, Fast ČR, a. s.
Revision 01/2014

SENCOR®

Let's live!



Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz