ALIGATOR



S4060Duo 4-core

Rychlý návod k použití
Rýchly návod k použití

ČESKY 3

PO SLOVENSKY 23

ČESKY

Obsah

Než začnete 3
Funkce DUAL SIM 4
Důležité pokyny 4
Vložení baterie a SIM karet 7
Ovládací prvky 8
Zapnutí telefonu 9
Aktivace a odemčení obrazovky 9
Systém Android 10
Základy ovládání 10
Telefonování 14
Zprávy 16
Výběr SIM karty pro 3G připojení 17
Fotografování 18
Připojení k PC 18
Bezpečnost a ekologie 20

Než začnete

Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR.
Prosíme, než začnete, prostudujte si tento rychlý návod k použití Vašeho telefonu a zejména se seznamte s uvedenými **důležitými pokyny**.

Více informací, návody, rady apod. získáte na našich webových stránkách: www.aligator.cz/podpora

Funkce DUAL SIM

Váš telefon je umožňuje vložení jedné nebo dvou SIM karet. Při vložení jedné SIM karty se telefon chová jako běžný telefon.

Pokud však vložíte SIM karty dvě, jsou obě SIM karty aktivní současně, bude tedy možné se Vám dovolat na obě dvě SIM karty, není třeba žádného přepínání, obě SIM karty budou na příjmu.

Důležité pokyny

- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Telefon nepoužívejte blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete

mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.

- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.
- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.
- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej

před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!

- Neumísťujte telefon popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.
- Software i hardware telefonu je průběžně inovován. Dovozce si proto vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí telefonu bez předchozího upozornění.
- Aktuální informace naleznete na adrese http://www.aligator.cz

Vložení baterie a SIM karet

Zasuňte nehet do štěrbiny pod krytem baterie na zadní straně telefonu a opatrně kryt tahem sejměte.


Nejprve vložte jednu nebo dvě SIM karty do volných pozic. Obrázky u pozic pro SIM karty znázorňují jakým směrem je třeba SIM kartu vložit.

Kartu, kterou chcete využívat pro 3G datové připojení vložte vždy do pozice SIM1.

Vedle SIM karet můžete vložit také paměťovou kartu MicroSD.

Nakonec vložte baterii. Dejte pozor, aby výstupky na baterii správně zapadly na místo v telefonu. Nasaďte kryt baterie zpět. Kryt přiložte na zadní stranu telefonu a jemně zatlačte po jeho obvodu, dokud všechny západky nezapadnou na své místo.

Ovládací prvky

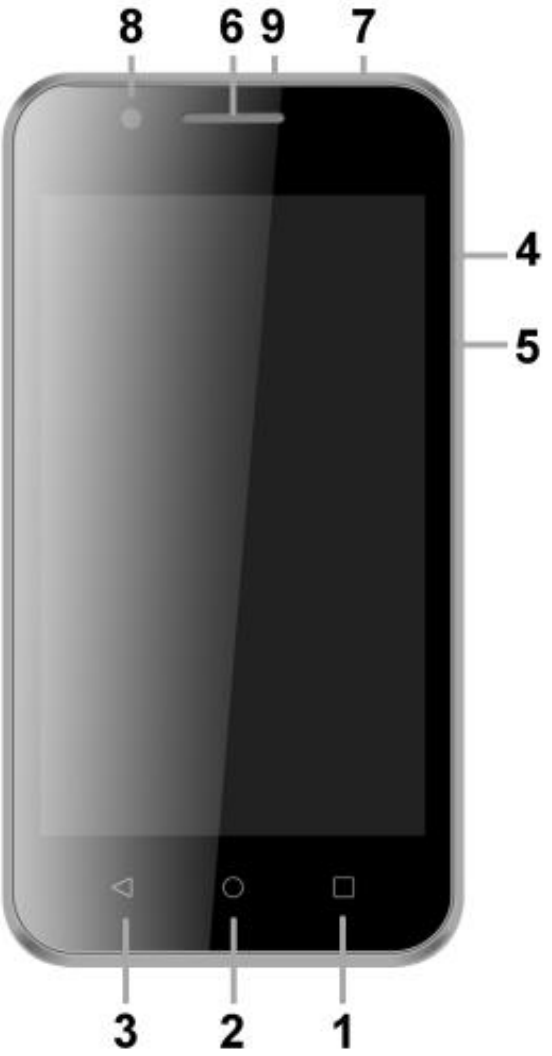

1. Tlačítko Nabídka
2. Tlačítko Hlavní obrazovka
3. Tlačítko Zpět
4. Tlačítka ovládání hlasitosti
5. Tlačítko Zapnutí/Vypnutí
6. Sluchátko
7. Konektor pro připojení sluchátek
8. Přední kamera
9. Konektor Micro USB

Zapnutí telefonu

Pro zapnutí telefonu stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí **(5)**. Spuštění telefonu může chvíli trvat.

Pro vypnutí telefonu tlačítko **(5)** stiskněte a přidržte, dokud se neobjeví na displeji okno s dotazem na vypnutí. Potvrďte dotaz a telefon se vypne.

Aktivace a odemčení obrazovky

Obrazovka se po chvíli nečinnosti automaticky vypne. Obrazovku zapnete/vypnete krátkým stiskem tlačítka **(5)**.

Po aktivaci obrazovky je třeba ji zpravidla odemknout. Přiložte prst na symbol zámku na obrazovce a posuňte jej doprava. Obrazovka se odemkne.

Systém Android

Váš telefon je vybaven operačním systémem Android. Telefon je ve skutečnosti malým osobním počítačem, který lze připojit k internetu a na který si můžete zcela zdarma instalovat řadu užitečných aplikací. Nejsnáze je získáte pomocí služby Obchod Play.

Základy ovládání

Význam dotykových tlačítek (1) až (3)

(1) **Nabídka** – slouží k zobrazení nabídky položek dostupně na aktuální obrazovce či ve spuštěné aplikaci

(2) **Hlavní obrazovka** –krátký stisk slouží pro návrat na hlavní obrazovku. Dlouhým stiskem lze zobrazit seznam spuštěných aplikací.

(3) **Zpět** – slouží pro návrat o jednu úroveň zpět. (přechod na

předchozí obrazovku, uzavření nabídek, dialogových oken na obrazovce, atd.)

Ovládání systému

Váš telefon se ovládá jednak pomocí výše uvedených tlačítek, ale hlavně pomocí dotykové obrazovky.

Výběr položek na obrazovce, potvrzování dialogových oken a grafických tlačítek na obrazovce se provádí ťuknutím na ně.

Účet Google

Pro řádné používání systému je třeba mít nastaven Účet Google. Účet nastavíte snadno:

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte ťuknutím položku Nastavení.
2. V sekci **Účty** zvolte položku **Přidat účet**
3. Dále zvolte **Google** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Hlavní obrazovka

Podobně jako na Vašem PC máte k dispozici plochu, na Vašem telefonu tuto funkci plní Hlavní obrazovka. Ta je rozčleněna do více stránek, které můžete zobrazit posouváním prstem do stran.

Na plochu hlavní obrazovky lze umístit ikony zástupců aplikací a odkazů nebo tzv. Widgety.

Widgety jsou miniaplikace, které umožňují zobrazení nějakých údajů nebo ovládacích prvků – např. hodiny, počasí, ovládání napájení atd.

Aplikace

Všechny instalované aplikace můžete zobrazit pomocí tlačítka ve středu spodní části hlavní obrazovky.

V základní výbavě telefonu jsou aplikace pro telefonování, posílání SMS, e-mail, ale i řada dalších užitečných a zábavných aplikací.

Pro systém Android existují tisíce aplikací, ne všechny však musí v telefonu správně fungovat. Než nějakou aplikaci zakoupíte, vždy vyzkoušejte její bezplatnou verzi, zda s Vaším telefonem správně funguje.

Oznámení a zobrazení stavu

V horní části obrazovky je tzv. Stavový řádek. Zde jsou zobrazeny jednak čas, údaje o nabití baterie a signálu, ale i řada dalších informací. Např. informace o nových SMS zprávách, zprávy a oznámení systému či aplikací apod. Stavový řádek můžete prstem „stáhnout“ dolů a rozrolovat jej, získáte tím detailní přehled o všech oznámeních a zprávách včetně možnosti rychlého ovládání některých funkcí telefonu.

Nastavení telefonu

Jednotlivé položky nastavení telefonu jsou přehledně uspořádány v nabídce nastavení. Na hlavní obrazovce

stiskněte tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte **Nastavení.**

Telefonování

Vytáčení čísel

Ťukněte na Hlavní obrazovce na ikonu sluchátka. Zobrazí se obrazovka s klávesnicí pro vytáčení čísel podobná klávesnici běžného telefonu.

Pomocí kláves můžete zadat číslo. Podobně jako na běžném telefonu jsou na klávesách zobrazena písmena. Můžete proto zadat také přímo jméno. Po stisku jednotlivých kláves na obrazovce se zobrazuje navolené číslo a zároveň všechny odpovídající položky telefonního seznamu.

Ve spodní části obrazovky je k dispozici tlačítko pro volání se symbolem sluchátka. Stiskem vytočíte zvolené číslo a uskutečníte hovor.

Volba SIM karty pro hovory

Pokud jsou v telefonu vloženy dvě SIM karty, telefon se po stisku tlačítka volání zeptá, kterou SIM kartu chcete použít pro volání.

Můžete také zvolit, že pro volání se vždy použije některá ze SIM karet:

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte ťuknutím položku Nastavení.
2. V sekci **Osobní** ťukněte na **Nastavení duální Sim**.
3. Ťukněte na **Nastavení hlasu** a zvolte, která SIM karta se použije pro hlasová volání.

Přijetí a odmítnutí hovoru

Při příchozím hovoru se na obrazovce zobrazí informace o čísle volaného (jsou-li k dispozici) a zároveň tlačítko se sluchátkem. Posunutím tlačítka vpravo směrem k zelenému sluchátku hovor přijmete, zatímco posunutím

vlevo, k symbolu červeného sluchátka, hovor ukončíte.

Průběh a ukončení hovoru

Během hovoru jsou na obrazovce k dispozici tlačítka pro zobrazení klávesnice, hlasitý hovor, nahrávání hovoru, vypnutí mikrofonu, přidržení hovoru a konferenční hovor.

Hovor ukončíte stiskem červeného tlačítka na obrazovce.

Zprávy

1. Ťukněte na ikonu zpráv ve spodní části hlavní obrazovky nebo otevřete obrazovku s aplikacemi a zvolte položku **SMS a MMS.**
2. Zobrazí se seznam konverzací obsahujících přijaté a odeslané zprávy SMS a MMS.
3. Zvolte ikonu nová zpráva se symbolem +.
4. Nyní můžete zadat příjemce a text zprávy

5. Zprávu odešlete stiskem tlačítka šipky napravo od textu zprávy.

Podobně jako u volání se telefon dotáže, která SIM karta se má použít pro odeslání. Je také možné zvolit, která z obou SIM karet se vždy použije pro odeslání zprávy:

1. Na hl. obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte ťuknutím položku Nastavení.
2. V sekci **Osobní** ťukněte na **Nastavení duální Sim**.
3. Ťukněte na **Nastavení SMS** a zvolte, která SIM karta se použije pro SMS.

Výběr SIM karty pro 3G připojení

Můžete si zvolit, která ze SIM karet se bude využívat pro připojení k internetu:

1. Na hl. obrazovce stiskněte tlačítko **Nabídka (1)** a zvolte ťuknutím položku Nastavení.

2. V sekci **Osobní** ťukněte na **Nastavení duální Sim**.
3. Ťukněte na **Nastavení datového připojení** a zvolte, která SIM karta se použije pro SMS.

Fotografování

Spusťte fotoaparát ťuknutím na ikonu fotoaparátu.

Namiřte fotoaparát na snímanou scénu. Nyní můžete vyfotit obrázek stisknutím tlačítka spouště na boku displeje.

Stisknutím tlačítka můžete přepínat přední a zadní fotoaparát.

Stiskem tlačítka můžete natáčet video.

Připojení k PC

Pro připojení k běžnému PC nejsou třeba žádné ovladače (platí pro

operační systémy Windows Vista, 7, popř. novější). Postupujte následovně:

1. Propojte telefon a PC přiloženým kabelem.
2. Stáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na oznámení **USB připojeno**
3. Zvolte **Zařízení pro média (MTP)**
4. Telefon se připojí k PC jako „Mediální zařízení“

Po té budou interní úložiště v telefonu a vložená MicroSD karta připojeny k počítači ve složce Počítač, v sekci Přenosná zařízení, pod názvem ALIGATOR S4060.

Připojení zrušíte odpojením kabelu.

Bezpečnost a ekologie



Použitá elektrozařízení

Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.
Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!
Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci.
Nedodržování těchto pokynů je nezákonné.
Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

Likvidace baterie



Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!

Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!

CE **0700**

Prohlášení o shodě

č.09/10/2015

Vydané v souladu se směrnicí EU R&TTE, 1999/5/EC

Výrobek: Mobilní telefon pro síť GSM
Obchodní označení: ALIGATOR S4060 Duo
Dovozce: ADART COMPUTERS s.r.o.,
Sokolovská 161, 180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posuzovaný výrobek je mobilní telefon určený pro mobilní sítě standardu GSM a je určen pro použití v běžném prostředí, totéž platí pro skladování. Dovozce tímto prohlašuje, že výrobek je při použití, ke kterému je určen, bezpečný a při jeho výrobě jsou prováděna kontrolní a jiná opatření zabezpečující shodu výrobku se základními požadavky a technickou dokumentací. Pro posouzení shody byly použity relevantní harmonizované normy.

Zkoušky provedla a protokol vyhotovila oprávněná osoba: PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825 Blomberg, Spolková republika Německo

Výrobek je označen evropskou značkou shody CE 0700 v souladu s předpisy Evropské unie. Úplný text prohlášení o shodě s uvedením použitých harmonizovaných norem je k dispozici na webových stránkách www.aligator.cz

Vystaveno V Praze, dne 09.10.2015:

.....
ADART COMPUTERS s.r.o.

PO SLOVENSKY

Obsah

Skôr ako začnete 23
Funkcia DUAL SIM 24
Dôležité pokyny 24
Vloženie batérie a SIM kariet 27
Ovládacie prvky 28
Zapnutie telefónu 29
Aktivácia a odomknutie obrazovky ... 29
Systém Android 30
Základy ovládania 30
Telefonovanie 34
Správy 36
Výber SIM karty pre 3G pripojenie 37
Fotografovanie 38
Pripojenie k PC 39
Bezpečnosť a ekológia 41

Skôr ako začnete

Ďakujeme Vám za zakúpenie mobilného telefónu ALIGATOR.

Prosíme, skôr ako začnete, preštudujte si tento rýchly návod na použitie Vášho telefónu a najmä sa zoznámte s uvedenými **dôležitými pokynmi**.

Viac informácií, návody, rady apod.

získate na našich webových stránkach: www.aligator.cz/podpora

Funkcia DUAL SIM

Váš telefón umožňuje vloženie jednej alebo dvoch SIM kariet. Pri vložení jednej SIM karty sa telefón chová ako bežný telefón.

Ak však vložíte SIM karty dve, sú obe SIM karty aktívne súčasne, bude teda možné sa Vám dovolať na obe dve SIM karty, nie je potrebné žiadne prepínanie, obe SIM karty budú na príjme.

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.

Dôležité pokyny

- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.

- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskych či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilný telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho použitia.
- Vždy vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón pri čerpacej stanici pohonných hmôt, vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom. Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.
- SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.

- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. mag. žiarenia pohlteného vašim telom.
- Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem, mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Nikdy je nerozoberajte!
- Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo poraniť.
- Software aj hardware telefónu je priebežne inovovaný. Dovozca si preto vyhradzuje právo zmeny návodu aj jednotlivých funkcií telefónu bez predchádzajúceho upozornenia.
- Aktuálne informácie nájdete na adrese http://www.aligator.cz

Vloženie batérie a SIM kariet

Zasuňte necht do štrbiny v spodnej časti krytu batérie na zadnej strane telefónu a opatrne kryt ťahom odstráňte.


Najprv vložte jednu alebo dve SIM karty do voľných pozícií. Obrázky u pozícií pre SIM karty znázorňujú akým smerom je potrebné SIM kartu vložiť.

Kartu, ktorú chcete využívať pre 3G dátové pripojenie vložte vždy do pozície SIM1.

Vedľa SIM kariet môžete vložiť aj pamäťovú kartu MicroSD.

Nakoniec vložte batériu. Dajte pozor, aby výstupky na batériu správne zapadli na miesto v telefóne. Nasaďte kryt batérie späť. Kryt priložte na zadnú stranu telefónu a jemne zatlačte po jeho obvode, kým všetky západky nezapadnú na svoje miesto.

Ovládacie prvky

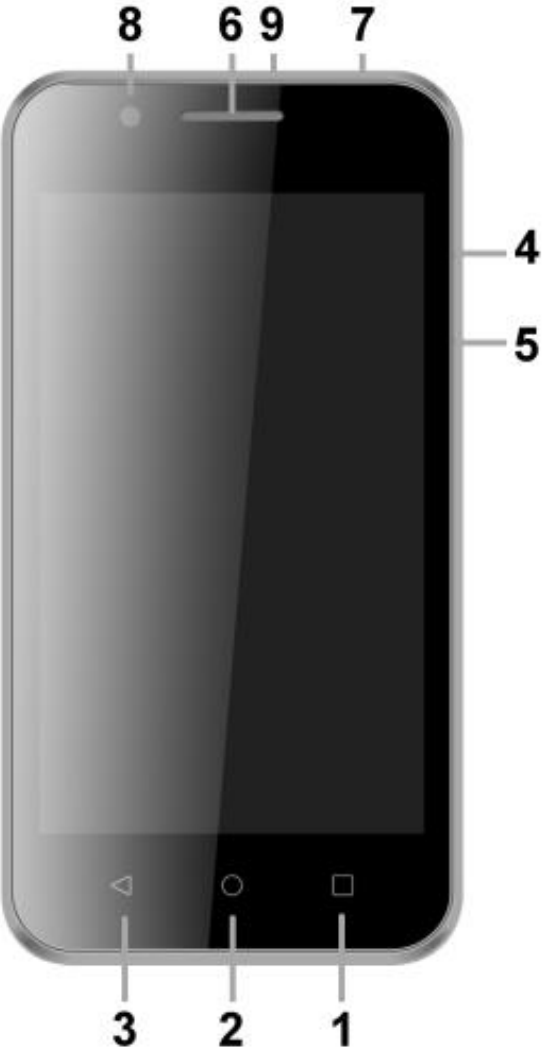

1. Tlačidlo Ponuka
2. Tlačidlo Hlavná obrazovka
3. Tlačidlo Späť
4. Tlačidlá ovládania hlasitosti
5. Tlačidlo Zapnutie / Vypnutie
6. Slúchadlo
7. Konektor pre pripojenie slúchadiel
8. Predná kamera
9. Konektor Micro USB

Zapnutie telefónu

Pre zapnutie telefónu stlačte tlačidlo Zapnutie / Vypnutie (5). Spustenie telefónu môže chvíľu trvať.

Pre vypnutie telefónu tlačidlo (5) stlačte a pridržte, až kým sa neobjaví na displeji okno s dotazom na vypnutie. Potvrďte otázku a telefón sa vypne.

Aktivácia a odomknutie obrazovky

Obrazovka sa po chvíli nečinnosti automaticky vypne. Obrazovku zapnete / vypnete krátkym stlačením tlačidla (5).

Po aktivácii obrazovky je spravidla potrebné ju odomknúť. Priložte prst na symbol zámku na obrazovke a posuňte ho doprava. Obrazovka sa odomkne.

Systém Android

Váš telefón je vybavený operačným systémom Android. Telefón je v skutočnosti malým osobným počítačom, ktorý je možné pripojiť k internetu a na ktorý si môžete úplne zadarmo inštalovať rad užitočných aplikácií. Najľahšie ich získate pomocou služby Obchod Play.

Základy ovládania

Význam dotykových tlačidiel (1) až (3)

(1) Ponuka - slúži na zobrazenie ponuky položiek dostupné na aktuálnej obrazovke alebo v spustenej aplikácii.

(2) Hlavná obrazovka - krátke stlačenie slúži pre návrat na hlavnú obrazovku. Dlhým stlačením možno zobraziť zoznam spustených aplikácií.

(3) Späť - slúži pre návrat o jednu úroveň späť (prechod na predchádzajúcu obrazovku, uzavretie ponúk, dialógových okien na obrazovke, atď.).

Ovládanie systému

Váš telefón sa ovláda jednak pomocou vyššie uvedených tlačidiel, ale hlavne pomocou dotykovej obrazovky.

Výber položiek na obrazovke, potvrdzovanie dialógových okien a grafických tlačidiel na obrazovke sa vykonáva ťuknutím na ne.

Účet Google

Pre správne používanie systému je potrebné mať nastavený Účet Google. Účet nastavíte ľahko:

(1) Stlačte tlačidlo Ponuka (1) a vyberte ťuknutím položku Nastavenia.
(2) V sekcii Účty vyberte položku Pridať účet

(3) Ďalej zvoľte Google a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Hlavná obrazovka

Podobne ako na Vašom PC máte k dispozícii plochu, na Vašom telefóne túto funkciu plní Hlavná obrazovka. Tá je rozčlenená do viacerých stránok, ktoré môžete zobraziť posúvaním prstom do strán.

Na plochu hlavnej obrazovky možno umiestniť ikony zástupcov aplikácií a odkazov alebo tzv. Widgety.

Widgety sú miniaplikácie, ktoré umožňujú zobrazenie nejakých údajov alebo ovládacích prvkov – napr. hodiny, počasie, ovládanie napájania atď.

Aplikácie

Všetky inštalované aplikácie môžete zobraziť pomocou tlačidla v strede spodnej časti hlavnej obrazovky.

V základnej výbave telefónu sú aplikácie pre telefonovanie, posielanie SMS, e-mail, ale aj rad ďalších užitočných a zábavných aplikácií.

Pre systém Android existujú tisíce aplikácií, nie všetky však musia v telefóne správne fungovať. Pred tým ako nejakú aplikáciu zakúpite, vždy vyskúšajte jej bezplatnú verziu, či s Vaším telefónom správne funguje.

Oznámenie a zobrazenie stavu

V hornej časti obrazovky je tzv. Stavový riadok. Tu sú zobrazené jednak čas, údaje o nabití batérie a signálu, ale aj rad ďalších informácií. Napr. informácie o nových SMS správach, správy a oznámenia systému či aplikácií apod. Stavový riadok môžete prstom "stiahnuť" dole a rozrolovať ho, získate tým detailný prehľad o všetkých oznámeniach a správach vrátane možnosti rýchleho ovládania niektorých funkcií telefónu.

Nastavenie telefónu

Jednotlivé položky nastavenia telefónu sú prehľadne usporiadané v ponuke nastavení. Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo Ponuka (1) a vyberte Nastavenia.

Telefonovanie

Vytáčanie čísel

Ťuknite na Hlavnej obrazovke na ikonu telefónu. Zobrazí sa obrazovka s klávesnicou pre vytáčanie čísel podobná klávesnici bežného telefónu.

Pomocou klávesov môžete zadať číslo. Podobne ako na bežnom telefóne sú na klávesoch zobrazené písmená. Môžete preto zadať aj priamo meno. Po stlačení jednotlivých kláves na obrazovke sa zobrazuje navolené číslo a zároveň všetky zodpovedajúce položky telefónneho zoznamu.

V spodnej časti obrazovky je k dispozícii tlačidlo pre volanie so symbolom slúchadla. Stlačením vytočíte zvolené číslo a uskutočníte hovor.

Voľba SIM karty pre hovory

Pokiaľ sú v telefóne vložené dve SIM karty, telefón sa po stlačení tlačidla volania opýta, ktorú SIM kartu chcete použiť na volanie.
Môžete tiež zvoliť, že pre volanie sa vždy použije niektorá zo SIM kariet:

1. Na hlavnej obrazovke stlačte tlačidlo Ponuka (1) a vyberte ťuknutím položku Nastavenia.
2. V sekcii Osobné ťuknite na Spravovanie SIM.
3. Ťuknite na Nastavenie hlasu a vyberte, ktorá SIM karta sa použije pre hlasové hovory.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore sa na obrazovke zobrazí informácie o čísle

volaného (ak sú k dispozícii) a zároveň tlačidlo so slúchadlom.

Posunutím tlačidla vpravo smerom k zelenému slúchadle hovor prijmete, zatiaľ čo posunutím doľava, k symbolu červeného slúchadlá, hovor ukončíte.

Priebeh a ukončenie hovoru

Počas hovoru sú na obrazovke k dispozícii tlačidlá pre zobrazenie klávesnice, hlasitý hovor, nahrávanie hovoru, vypnutie mikrofónu, podržanie hovoru a konferenčný hovor.

Hovor ukončíte stlačením červeného tlačidla na obrazovke.

Správy

1. Ťuknite na ikonu správ v spodnej časti hlavnej obrazovky alebo otvorte obrazovku s aplikáciami a vyberte položku SMS a MMS.
2. Zobrazí sa zoznam konverzácií obsahujúcich prijaté a odoslané správy SMS a MMS.

3. Zvoľte ikonu nová správa so symbolom +.
4. Teraz môžete zadať príjemcu a text správy
5. Správu odošlite stlačením tlačidla šípky napravo od textu správy.

Podobne ako pri volaní sa telefón opýta ktorá SIM karta sa má použiť na odoslanie. Je tiež možné zvoliť, ktorá z oboch SIM kariet sa vždy použije pre odoslanie správy:

1. Na hlavnej obrazovke stlačte tlačidlo Ponuka (1) a vyberte ťuknutím položku Nastavenia.
2. V sekcii Osobné ťuknite na Spravovanie SIM.
3. Ťuknite na Nastavenie SMS a vyberte, ktorá SIM karta sa použije pre SMS.

Výber SIM karty pre 3G pripojenie

Môžete si zvoliť, ktorá zo SIM kariet sa

bude využívať pre pripojenie k internetu:

1. Na hl. obrazovke stlačte tlačidlo Ponuka (1) a vyberte ťuknutím položku Nastavenia.
2. V sekcii Osobné ťuknite na Spravovanie SIM.
3. Ťuknite na Nastavenie dátového pripojenia a vyberte, ktorá SIM karta sa použije.

Fotografovanie

Spustite fotoaparát ťuknutím na ikonu fotoaparátu.

Namierte fotoaparát na snímanú scénu. Teraz môžete scénu vyfotiť stlačením tlačidla spúšte na boku displeja.

Stlačením tlačidla môžete prepínať predný a zadný fotoaparát.

Stlačením tlačidla môžete natáčať video.

Pripojenie k PC

Pre pripojenie k bežnému PC nie sú potrebné žiadne ovládače (platí pre operačné systémy Windows Vista, 7, popr. novšie). Postupujte nasledovne:

1. Prepojte telefón a PC priloženým káblom.
2. Stiahnite stavový riadok dole a ťuknite na oznámenie **Zariadenie USB pripojené**
3. Vyberte **Zariadenie pre médiá (MTP)**
4. Telefón sa pripojí k PC ako „Mediálne zariadenie“

Potom bude interný ukladací priestor v telefóne a vložená MicroSD karta pripojená k počítaču v zložke Počítač, v sekcii Prenosné zariadenia, pod názvom ALIGATOR S4060.

Vyhlásenie o zhode

č. 09/10/2015

Vydané v súladu so smernicou EU R&TTE, 1999/5/EC

Výrobok: Mobilný telefón pre sieť GSM
Obchodné označenie: ALIGATOR S4060 Duo
Dovozca: ADART COMPUTERS s.r.o.,
Sokolovská 161, 180 00 Praha 8, IČ 25074547

Posudzovaný výrobok je mobilný telefón určený pre mobilné siete štandardu GSM a pre použitie v bežnom prostredí, taktiež to platí pre skladovanie. Dovozca týmto vyhlasuje, že výrobok je pri použití, ku ktorému je určený, bezpečný a pri jeho výrobe sú vykonávané kontrolné a iné opatrenia zabezpečujúce zhodu výrobku so základnými požiadavkami a technickou dokumentáciou. Na posúdenie zhody boli použité relevantné harmonizované normy.

Skúšky vykonala a protokol vyhotovila oprávnená osoba: PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10, D-32825 Blomberg, Spolková republika Německo

Výrobok je označený európskou značkou zhody CE 0700 v súlade s predpismi Európskej únie. Úplný text vyhlásenia o zhode s uvedením uplatnených harmonizovaných noriem je k dispozícii na webových stránkach www.aligator.cz

Vystavené V Prahe, dne 9.10.2015:

.....
ADART COMPUTERS s.r.o.

Bezpečnosť a ekológia



Použité elektrozariadenie

Telefón je elektrospotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia. **Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné.**

Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu. K získaniu podrobnejších informácii ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

Likvidácia batérie



Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do bežného komunálneho odpadu!!!

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o.

Batériu nehádžte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!

CE **0700**

Dovozce/dovozca: www.aligator.cz

Copyright © 2015 ADART COMPUTERS s.r.o.