PRO90_TURBO
PRO80

Vaporetto®

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

POLTI®
NATURAL HOME FEELING

VT PRO90_TURBO



VT PRO80





BAVLNĚNÝ NÁVLEK
CAP
BONNETTE
FUNDA
HAUBE
PROTEÇÃO



pouze PRO90_TURBO
FLEXIBILNÍ HADICE NA PÁRU
FLEXIBLE STEAM HOSE
FLESIBILE VAPEUR
TUBO FLEXIBILE VAPOR
ANSCHLUSSSCHLAUCH
TUBO FLEXIBILE DE VAPOR



KARTÁČ NA PODLAHU
FLOOR BRUSH
BROSSE POUR SOLS
CEPILLO DE SUELOS
FUSSBODENBÜRSTE
ESCOVA PAVIMENTOS



pouze PRO90_TURBO
PARNÍ TRYSKA
STEAM NOZZLE
LANCIA VAPEUR
BOQUILLA VAPOR
DAMPFDÜSE
LANÇA VAPOR



pouze PRO90_TURBO
ČISTIČ OKEN
WINDOW CLEANER
LAVE-VITRES
LIMPIACRISTALES
WASSERABZIEHER
LIMPA-VIDROS



MALÝ KARTÁČ
SMALL BRUSH
PETITE BROSSE
CEPILLO PEQUEÑO
KLEINE BÜRSTE
ESCOVA PEQUENA



NÁHRADNÍ TĚSNĚNÍ
SPARE SEALS
JOINTS DE RECHANGE
JUNTAS DE RECAMBIO
ERSATZDICHTUNGEN
GUARNIÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO



KONCENTRÁTOR PÁRY S KARTÁČKEM
CONCENTRATOR ACCESSORY w/BRUSH ACCESSOIRE
CONCENTRATEUR AVEC PETITE BROSSE
ACCESORIOS CONCENTRADOR CON CEPILLO
KONZENTRIER-ZUBEHÖR MIT KLEINER BÜRSTE
ACESSÓRIO CONCENTRADOR COM ESCOVINHA





pouze PRO70
ČISTIČ OKEN
WINDOW CLEANER
LAVE-VITRES
LIMPIACRISTALES
WASSERABZIEHER
LIMPA-VIDROS

HADŘÍK Z MIKROVLÁKNA
CLOTH
CHIFFON
PAÑO
TUCH
PANO





pouze PRO90_TURBO
SET BAREVNÝCH KARTÁČKŮ
SET OF COLOURED BRUSHES
KIT BROSSES COLORÉES
SET DE CEPILLOS DE COLORES
SATZ KLEINE FARBIGE BÜRSTEN
KIT ESCOVINHAS COLORIDAS

PRODLUŽOVACÍ TRUBICE
EXTENSION HOSES
TUBES DE RALLONGE
TUBOS ALARGADORES
VERLÄNGERUNGSROHRE
TUBOS EXTENSÃO













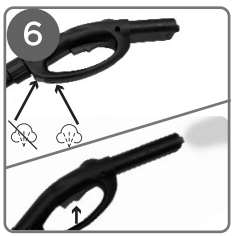







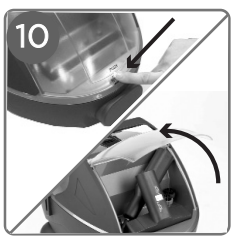





DOKOUPITELNÉ

PFEU0013

pouze PRO90_TURBO



PŘÍDAVNÁ ŽEHLIČKA
IRON ACCESSORY
FER À REPASSER ACCESSOIRE
PLANCHA ACCESORIO
BÜGELEISEN ZUBEHÖR
FERRO DE ENGOMAR PROFISSIONAL

PAEU0094

Kalstop

PAEU0208



4 HADŘÍKY + 6 NÁVLEKŮ
4 CLOTHS + 6 CAPS
4 LINGETTES + 6 BONNETTES
4 PAÑOS + 6 FUNDAS
4 TÜCHER + 6 HAUBEN
4 PANOS+ 6 PROTEÇÕES

PAEU0324

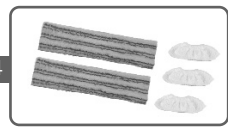

2 HADŘÍKY + 3 NÁVLEKY
2 CLOTHS + 3 CAPS
2 LINGETTES + 3 BONNETTES
2 PAÑOS + 3 FUNDAS
2 TÜCHER + 3 HAUBEN
2 PANOS+ 3 PROTEÇÕES

PAEU0221



ČISTIČ OKEN
WINDOW CLEANER ACCESSORY
ACCESSOIRE LAVE-VITRES
ACCESORIOS LIMPIACRISTALES
FENSTERREINIGUNGSZUBEHÖR
ACESSÓRIO LIMPA-VIDROS

PAEU0197

pouze PRO90_TURBO



PARNÍ STERILIZÁTOR

PAEU0236



VYSOKOTLAKÁ TRYSKA
HIGH PRESSURE LANCE
LANCE DE LA PRESSION
LANZA DE PRESIÓN
DAMPFLANZE
LANÇA PRESSÃO

PAEU0237



TROJÚHELNÍKOVÝ KARTÁČ
TRIANGULAR BRUSH BROSSE
TRIANGULAIRE CEPILLO
TRIANGULAR DREIECKIGE
BÜRSTE ESCOVA TRIANGULAR

PAEU0263

pouze PRO90_TURBO



PARNÍ MOP

PAEU0250

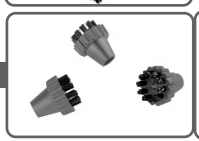

3 KS NYLONOVÝCH KARTÁČKŮ
3 BRUSHES w/ NYLON BRISTLES
3 PETITES BROSSES a/SOIES EN NYLON
3 CEPILLOS c/CERDAS DE NYLON
3 KLEINE BÜRSTEN MIT NYLONBORSTEN
3 ESCOVAS COM CERDAS NYLON

PAEU0296

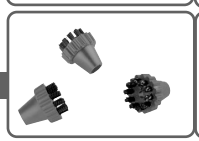

3 KS BAREVNÝCH NYLONOVÝCH KARTÁČKŮ
3 COLOURED BRUSHES w/ NYLON BRISTLES
3 PETITES BROSSES COLORÉES a/SOIES EN NYLON
3 CEPILLOS DE COLORES c/CERDAS DE NYLON
3 BUNTE KLEINE BÜRSTEN MIT NYLONBORSTEN
3 ESCOVAS COLORIDAS COM CERDAS NYLON

PAEU0297

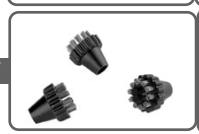

3 KS MOSAZNÝCH KARTÁČKŮ
3 BRUSHES w/ BRASS BRISTLES
3 PETITES BROSSES a/SOIES EN LAITON
CEPILLOS DE COLORES c/CERDAS DE LATÓN
3 KLEINE BÜRSTEN MIT MESSINGBORSTEN
3 ESCOVAS COLORIDAS COM CERDAS BRONZE

VÝTEJTE VE SVĚTĚ VAPORETTA

SYSTÉM ČIŠTĚNÍ VŠECH DRUHŮ POVRCHŮ V DOMÁCNOSTECH: ELIMINUJE VÝSKYT ROZTOČŮ, ZÁRODKŮ A BAKTERIÍ BEZ POUŽITÍ CHEMICKÝCH PRO

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ



VAROVÁNÍ! PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A UPOZORNĚNÍ V NÁVODU I NA SAMOTNÉM PŘÍSTROJI.

Společnost Polti SpA odmítá jakoukoliv odpovědnost za případné nehody vzniklé v důsledku používání tohoto spotřebiče. Správné použití výrobku je pouze takové, jaké je uvedeno v podrobném popisu v tomto návodu k použití.Jakékoli použití, které není v souladu s těmito pokyny, ruší platnost záruky.

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY:



VAROVÁNÍ: Vysoká teplota. Nebezpečí opaření!
Pokud je na výrobku zobrazen tento symbol, nedotýkejte se přístroje - je horký.



VAROVÁNÍ: Pára. Nebezpečí opaření!

Přístroj dosahuje velmi vysokých teplot. Při nesprávném použití přístroje může dojít k opaření.

- Nikdy nerozebírejte přístroj a neprovádějte údržbu spotřebiče kromě činností uvedených v tomto návodu.

V případě poruchy nebo závady se nepokoušejte spotřebič sami opravovat. Pokud došlo k těžkému nárazu, pádu, poškození nebo pádu do vody, přístroj nemusí být bezpečný. Nesprávné používání nebo nedodržení pokynů uvedených v příručce může vést k závažným nehodám. Vždy kontaktujte autorizovaná servisní centra.

- Pokud hodláte provádět údržbu nebo čištění, které vyžaduje přístup do nádržky, zkontrolujte, zda je vypnutý vypínač nádržky a zda je přístroj odpojen ze sítě, a to minimálně po dobu dvou hodin.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nezkušené osoby pouze tehdy, jsou-li předem poučeni o jeho bezpečném použití, a pouze v případě, jsou-li informováni o nebezpečí souvisejících s výrobkem. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti nesmí provádět čištění a údržbu přístroje bez dozoru dospělé osoby. Je-li přístroj zapnutý nebo se nachází ve fázi vychládání, uchovávejte přístroj a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Všechny části obalu uchovávejte mimo dosah dětí, nejsou to hračky. Igelitový sáček uchovávejte mimo dosah dětí: hrozí nebezpečí udušení.
- Tento přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti.

Aby se snížilo riziko nehod, včetně požárů, úrazů elektrickým proudem, zranění a opaření, a to při použití i během přípravy, údržby a skladování, vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření uvedená v tomto návodu.

RIZIKA SPOJENÁ S NAPÁJENÍM – ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Systém uzemnění a vysoce citlivý jistič reziduálního proudu, doplněný magnetotermickým přerušovačem pro váš domácí systém, zaručuje bezpečné používání elektrických spotřebičů. Proto v zájmu vlastní bezpečnosti zkontrolujte, zda elektrický systém, ke kterému je zařízení připojeno, vyhovuje současným platným zákonům.
- Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti v případě, že napětí neodpovídá používanému domácímu elektrickému obvodu.
- Nepřetěžujte zásuvky adaptéry a/nebo transformátory. Produkt připojujte pouze do jedné zásuvky s proudem, který je kompatibilní s dodanou zástrčkou spotřebiče.
- Nepoužívejte elektrické prodlužovací kabely, které jsou nevhodné pro jmenovitý výkon, nebo které nejsou v souladu s právními předpisy. Může dojít k přehřátí a případně ke zkratu, požáru, výpadku proudu nebo poškození zařízení. Používejte pouze certifikované prodlužovací kabely, vhodné pro jmenovitý výkon, podporující 16 A a uzemněné.
- Spotřebič před odpojením vždy vypněte tlačítkem ON/OFF (zapnuto/vypnuto).
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí kabel. Může dojít k poškození kabelu. Kabel vždy uchopte za zástrčku.
- Pokud přístroj není v provozu, a před každou přípravou, údržbou nebo čištěním vždy přístroj odpojte ze sítě.
- Je-li spotřebič zapojen do sítě, nesmí být ponechán bez dozoru.
- Před připojením spotřebiče do elektrické sítě a před použitím přístroje vždy odmotejte celý kabel. Přístroj používejte výhradně se zcela odvinutým kabelem.
- Netahejte nebo neškubejte za kabel, nevystavujte jej pnutí (kroucení, mačkání nebo nadměrného pnutí). Kabel uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů a/nebo ostrých povrchů a předmětů. Vyvarujte se přivření kabelů mezi dveřmi a okny. Netahejte kabel těsně kolem rohů. Vyvarujte se šlapání po kabelu. Nepokládejte spotřebič na kabel. Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče, a to zejména tehdy, je-li tento spotřebič horký.
- Nenahrazujte zástrčku na napájecím kabelu za jinou.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanými pracovníky,

- aby se předešlo možnému nebezpečí. Je-li napájecí kabel poškozen, přístroj nepoužívejte. Nedotýkejte se spotřebiče a nepoužívejte jej, jste-li naboso a/nebo máte-li mokré nohy nebo jiné části těla. Nepoužívejte přístroj v blízkosti nádob plných vody, např. umyvadla, vany a bazény.
- Neponořujte spotřebič včetně napájecího kabelu a zástrčky do vody nebo jiných kapalin.
- Párou nikdy nemiřte na zařízení, která obsahují elektrické nebo elektronické součástky.

RIZIKA BĚHEM POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU – PORANĚNÍ/OPAŘENÍ

- Výrobek nesmí být používán v místech, kde hrozí nebezpečí explozí nebo v přítomnosti toxických látek.
- Do nádržky nenalévejte toxické látky, kyseliny, rozpouštědla, čisticí prostředky, žíravé látky a/nebo výbušniny či parfémy.
- Do nádržky nalévejte výhradně vodu nebo směsi uvedené v kapitole „JAKOU VODU POUŽÍVAT“.
- Nemiřte parní tryskou na toxické látky, kyseliny, ředidla, čisticí prostředky nebo agresivní látky. Při manipulaci s nebezpečnými látkami a při jejich odstraňování je nutné dbát pokynů výrobců těchto látek.
- Nemiřte parní tryskou na výbušné prášky nebo kapaliny, uhlovodíky, otevřený oheň a/nebo extrémně horké předměty.
- Jestliže přístroj právě nepoužíváte, smotejte kabel.
- Pro přemísťování přístroje používejte speciální rukojeť. Netahejte za kabel. Nepoužívejte kabel jako rukojeť pro přemísťování. Nezvedejte spotřebič pomocí kabelu ani parní/vakuové hadice.
- Neumísťujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou krby, kamna a pece.
- Neblokujte otvory a mřížky spotřebiče.
- Nemiřte parní tryskou na žádnou část lidského těla ani na zvířata.
- Nemiřte parní tryskou na oblečení, které máte na sobě.
- Utěrky, hadry a textilie, které byly vystaveny působení páry, dosahují velmi vysokých teplot, vyšších než 100 °C. Před manipulací s nimi počkejte několik minut a zkontrolujte, zda již vychladly. Vyvarujte se kontaktu těchto textilií s pokožkou, pokud byly právě vystaveny působení páry.
- Během používání udržujte přístroj ve vodorovné poloze na stabilním povrchu.
- Parní zámek na rukojeti přístroje zaručuje vyšší bezpečnost, protože brání náhodnému spuštění páry např. dětmi nebo osobami, které si nejsou vědomy funkce spotřebiče. Pokud právě nepoužíváte páru, stiskněte parní zámek.
- Pokud chcete páru opět použít, vraťte zámek do jeho původní polohy.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ PRODUKTU

Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití jako parní čistič v souladu s popisem a pokyny uvedenými v tomto návodu k použití. Přečtěte si prosím tyto pokyny pečlivě a uchovejte je. Pokud návod ztratíte, můžete do něj nahlédnout na webových stránkách společnosti www.polti.cz a/nebo si jej z těchto stránek stáhnout. Nikdy nevystavujte spotřebič povětrnostním podmínkám. Správné použití výrobku je jen podle podrobného popisu v tomto návodu k použití. Jakékoliv jiné použití může spotřebič poškodit a způsobit zánik záruky.

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Podle směrnice 2012/19/EU o elektrických a elektronických spotřebičích nesmí být spotřebič likvidován společně s komunálním odpadem. Musí být odevzdán do oficiálního sběrného místa. Přístroj je v souladu se směrnicí EU 2011/65/EU.



Symbol přeškrtnutého koše na spotřebiči znamená, že po uplynutí jeho životnosti musí být výrobek likvidován odděleně od komunálního odpadu. Po ukončení životnosti spotřebiče je uživatel odpovědný za jeho odevzdání do příslušného sběrného zařízení pro elektrický a elektronický odpad. Nezákonná likvidace vlastníkem může znamenat uplatnění administrativních sankcí představovaných platnou legislativou.
Společnost Polti SpA si vyhrazuje právo na změnu specifikace zařízení nebo příslušenství bez předchozího upozornění.
Před opuštěním továrny se všechny naše výrobky přísně testují. Proto může vaše VAPORETTO obsahovat zbytkové množství vody v nádržce.

JAKOU VODU POUŽÍT DO NÁDRŽKY

Tento spotřebič byl navržen tak, aby bylo možné použít běžnou, středně tvrdou vodu z vodovodu o teplotě 8°C až 20°C. Pokud voda z vodovodu způsobuje vyšší tvorbu vodního kamene, použijte směs složenou z 50 % vody z vodovodu a 50 % demineralizované vody, kterou lze běžně koupit v obchodech. Nepoužívejte čistou demineralizovanou vodu.
Varování: informace o tvrdosti vaší vody si zjistěte na technickém oddělení místního obecního úřadu nebo u místního dodavatele vody.
Pokud používáte pouze vodu z vodovodu, můžete omezit tvorbu vodního kamene použitím speciálního přípravku Kalstop, který ničí vodní kámen. Přípravek dodává společnost Polti a lze jej koupit ve všech velkých obchodech s domácími spotřebiči nebo online na www.polti.cz.
Nikdy nepoužívejte destilovanou vodu, dešťovou vodu, vodu s přísadami (např. škrob, parfémy) ani vodu upravenou jinými domácími spotřebiči, změkčovači vody nebo filtračními konvicemi. Nepoužívejte chemické látky a čisticí prostředky.

1. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

1.1 Odšroubujte uzávěr (1) a naplňte nádržku cca 1 litrem vody. Ujistěte se, zda nádržka nepřetéká.

Tuto činnost provádějte výhradně tehdy, je-li nádržka zcela chladná a máte-li přístroj odpojen od elektrické sítě.

Díky systému neustálého doplňování nemusíte vypínat přístroj a čekat, než vychladne. Nádržku můžete doplňovat kdykoliv dle potřeby.

1.2 Znovu nasaďte uzávěr nádržky.

1.3 Pouze u modelů Pro90_Turbo: Otevřete dvířka vestavěné zásuvky a vložte do ní zástrčku parní hadice (2), stiskněte příslušné tlačítko a přesvědčte se, zda je jistící západka přesně a pevně zajištěna v příslušné drážce zásuvky.

1.4 Připojte zástrčku kabelu přístroje do uzemněné napájecí zásuvky o správném napětí (3). Před připojením do sítě a před spuštěním spotřebiče musí být napájecí kabel zcela rozvinut. Spotřebič používejte výhradně se zcela rozvinutým kabelem.

1.5 Stiskněte spínač na nádržce (4). Spínač se rozsvítí společně s kontrolkou „steam ready“ (pára připravena).

1.6 Počkejte, než kontrolka zhasne. Nyní je spotřebič připraven k použití.

VAROVÁNÍ: Při prvním použití spotřebiče může pára obsahovat trochu vody z důvodu teplotní nerovnováhy. První proud páry proto namiřte na hadřík.

2. PŘIPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Veškerá příslušenství spotřebiče Vaporetto můžete připojit přímo k rukojeti parní hadice nebo teleskopické trubice a to následujícím způsobem:

• Přepněte pojistné tlačítko na příslušenství do polohy OPEN (OTEVŘENO) (7).
• Připevněte požadované příslušenství k rukojeti trysky nebo k teleskopické trubici.
• Přepněte pojistné tlačítko zpět do polohy CLOSED (UZAVŘENO) (7).
• Zkontrolujte, zda je pojistné tlačítko řádně uzavřeno a zda je příslušenství správně připojeno.

3. NASTAVENÍ PÁRY

Intenzitu toku páry lze nastavit pomocí otočného knoflíku. Zvýšení intenzity páry provedete otočením knoflíku ve směru hodinových ručiček. Otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček snížíte intenzitu páry. Uvádíme zde několik tipů na nastavení intenzity páry:

- **Nejvyšší stupeň:** odstraňování ztvrdlých nánosů, skvrn a mastnoty + desinfekce;
- **Střední stupeň:** koberce, předložky, skleněné povrchy a podlahy;
- **Nejnižší stupeň:** zvlhčování vzduchu, čištění jemných tkanin, obkladů stěn, sedacích souprav, atd.

4. ČIŠTĚNÍ PODLAH

Před čištěním jemných povrchů se přesvědčte, zda se v části přístroje, který bude v kontaktu s povrchem, nenacházejí nějaké cizí předměty, které by mohly způsobit poškrábání povrchu.

4.1 Ujistěte se, zda jste dodrželi pokyny uvedené v Kapitole 1, a připojte příslušenství podle pokynů v Kapitole 2.

4.2 Připojte teleskopickou trubici k parní hadici a na teleskopickou hadici nasaďte podlahový kartáč.

4.3 Na podlahový kartáč nasaďte hadřík a zajistěte jej speciálními háčky (8).

4.4 Otočením regulačního knoflíku nastavte intenzitu páry; pro tento typ povrchu použijte střední stupeň (5).

4.5 Deaktivujte parní zámek (6) a páru aplikujte stisknutím spouštěče na rukojeti parní hadice (6).

4.6 Posunováním kartáče vyčistěte povrch.

Před sejmutím hadříku z kartáče počkejte několik minut, než hadřík vychladne.

Varování: Nepoužívejte přístroj bez hadříku.

VAROVÁNÍ: Pro ještě větší bezpečnost proveďte nejprve parní test na méně viditelné části plochy, nechte ošetřené místo uschnout a přesvědčte se, zda nedošlo ke změně barvy nebo k deformaci povrchu.

5. ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A PŘEDLOŽEK

VAROVÁNÍ: Než budete čistit párou textilii, podívejte se do pokynů výrobce a vždy nejprve proveďte parní test na méně viditelné části textilie nebo na vzorku materiálu. Ošetřené místo nechte uschnout a přesvědčte se, zda nedošlo ke změně barvy nebo k deformaci materiálu.

5.1 Ujistěte se, zda jste dodrželi pokyny uvedené v Kapitole 1 a připojte příslušenství dle pokynů v Kapitole 2.

5.2 Připojte teleskopické trubice k parní hadici a na teleskopickou trubici nasaďte podlahový kartáč.

5.3 Otočením regulačního knoflíku nastavte intenzitu páry (5); pro tento typ povrchu doporučujeme použít střední stupeň.

5.4 Deaktivujte parní zámek (6) a páru aplikujte stisknutím spouštěče na rukojeti parní hadice (6).

5.5 Přejeďte kartáčem bez hadříku po povrchu, aby se nečistoty dostaly na povrch plochy.

5.6 Na kartáč nasaďte hadřík a zajistěte jej háčky (8).

5.7 Znovu přejíždějte po povrchu a sbírejte nečistoty.

Před sejmutím hadříku z kartáče počkejte několik minut, než hadřík vychladne.

6. ČIŠTĚNÍ SKLA, OKEN A DLAŽDIC

VAROVÁNÍ: Pokud budete čistit skleněné plochy za chladného počasí, začněte je čistit nejprve ze vzdálenosti cca 50 cm od povrchu, čímž je mírně zahřejete.

6.1 Ujistěte se, zda jste dodrželi pokyny uvedené v Kapitole 1 a připojte příslušenství dle pokynů v Kapitole 2.
6.2 Otočením regulačního knoflíku nastavte intenzitu páry (5); pro tento typ povrchu doporučujeme použít střední stupeň.
6.3 Přesvědčte se, zda je parní zámek na rukojeti deaktivován (6).
6.4 Stiskněte a držte spouštěč na rukojeti parní hadice (6) a důkladně napařujte povrch, abyste rozrušili veškeré nečistoty.
6.5 Model Pro90_Turbo: znovu přejíždějte čističem bez páry po povrchu a odstraňte nečistoty. Pro účinnější odstranění nečistot můžete použít kartáč dodávaný jako příslušenství pro čištění oken.
Model Pro80: k odstranění nečistot rozrušených párou použijte příslušenství pro ruční čištění oken.

7. ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÝCH POVRCHŮ (matrace, pohovky, interiéry automobilů, atd.)

VAROVÁNÍ: Než budete čistit párou textilní nebo kožené povrchy, podívejte se do pokynů výrobce a vždy nejprve proveďte parní test na méně viditelné části textilie nebo na vzorku materiálu. Ošetřené místo nechte uschnout a přesvědčte se, zda nedošlo ke změně barvy nebo k deformaci materiálu.

7.1 Ujistěte se, zda jste dodrželi pokyny uvedené v Kapitole 1 a připojte příslušenství dle pokynů v Kapitole 2.
7.2 Na hadici připojte malý kartáč.
7.3 Na malý kartáč nasaďte návlek.
7.4 Otočením regulačního knoflíku nastavte intenzitu páry (5); pro tento typ povrchu doporučujeme použít nejnižší stupeň.
7.5 Přesvědčte se, zda je parní zámek na rukojeti deaktivován (6).
7.6 Stiskněte a držte spouštěč na rukojeti parní hadice (6) a přejíždějte po povrchu.

8. ČIŠTĚNÍ NÁBYTKU A CITLIVÝCH POVRCHŮ

VAROVÁNÍ: Nemiřte parní tryskou přímo na povrchy. Před čištěním citlivých povrchů vždy nejprve otestujte páru na méně viditelném místě a podívejte se, jak povrch reaguje.

8.1 Ujistěte se, zda jste dodrželi pokyny uvedené v Kapitole 1.
8.2 Otočením regulačního knoflíku nastavte intenzitu páry (5); pro tento typ povrchu doporučujeme použít nejnižší stupeň.
8.3 Přesvědčte se, zda je parní zámek na rukojeti deaktivován (6).
8.4 Stiskněte a držte spouštěč na rukojeti parní hadice (6) a namiřte trysku na tkaninu.

8.5 K čištění těchto povrchů aplikujte páru na kus hadříku a jím poté čistěte povrch. Vyvarujte se setrvání napařeného hadříku delší dobu na jednom místě.

9. ČIŠTĚNÍ KOUPELNOVÉHO VYBAVENÍ, SPÁR A KUCHYŇSKÝCH DESEK

9.1 Ujistěte se, zda jste dodrželi pokyny uvedené v Kapitole 1 a připojte příslušenství dle pokynů v Kapitole 2.
9.2 K hadici připojte koncentrátor s kulatým kartáčkem. U modelu Pro90_Turbo můžete na koncentrátor nasadit parní trysku. Použití parní trysky doporučujeme v hůře dostupných místech, jako jsou např. radiátory, dveřní a okenní rámy, koupelny a okenice.

Parní trysku jednoduše našroubujte na koncentrátor. Stejným způsoben našroubujte kartáč na koncentrátor nebo na parní trysku.
Pro model Pro90_Turbo jsou k dispozici kartáče různých barev pro různé druhy povrchů/prostředí.

9.3 Otočením regulačního knoflíku nastavte intenzitu páry (5); pro tento typ povrchu doporučujeme použít nejvyšší stupeň páry.
9.4 Přesvědčte se, zda je parní zámek na rukojeti deaktivován (6).
9.5 Stiskněte a držte spouštěč na rukojeti parní hadice (6) a začněte čistit.

10. PRÁZDNÁ NÁDRŽKA NA VODU

Nedostatek vody v nádržce indikuje svítící kontrolka. Pokud v nádržce došla voda, postupujte následujícím způsobem:

- vypněte a odpojte přístroj Vaporetto ze sítě.
- naplňte nádržku podle pokynů uvedených v Kapitole 1.
- zapojte spotřebič do sítě a znovu jej zapněte.

VAROVÁNÍ: Tuto činnost vykonávejte vždy až po odpojení přístroje z elektrické sítě.

11. FUNKCE TURBO

platí pouze pro model Pro90_Turbo.
Po aktivaci funkce TURBO přístroj nastaví ideální intenzitu páry vhodnou k odstranění nejodolnějších nečistot. Funkci aktivujte tlačítkem Turbo (9) a počkejte, než zhasne kontrolka páry. Deaktivaci funkce Turbo provedete opětovným stisknutím tohoto tlačítka.

12.OBECNÁ ÚDRŽBA

Před prováděním jakékoliv údržby spotřebiče vždy odpojte přístroj z elektrické sítě a přesvědčte se, zda je spotřebič chladný. K čištění vnějších povrchů spotřebiče používejte výhradně navlhčený hadřík a čistou vodu. Veškeré příslušenství lze čistit pod tekoucí vodou.
Před opětovným použitím příslušenství dbejte na to, aby bylo dokonale suché. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Použité kartáče doporučujeme nechat vychladnout v přirozené poloze, aby nedošlo k deformaci štětin.

Pravidelně kontrolujte stav barevné podložky umístěné ve vestavěné zásuvce a připojovací těsnění teleskopické trubice a parní hadice. V případě potřeby je vyměňte za odpovídající náhradní díly – viz níže uvedený popis.

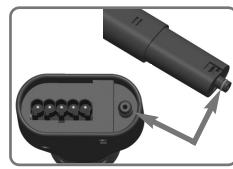

- vyjměte poškozenou podložku.
- vložte novou podložku, připevněte ji na parní trysku a zatlačte na místo.
- těsnění promažte silikonovým mazacím přípravkem či vazelínou nebo malým množstvím rostlinného oleje.

13. KALSTOP

Kalstop je přípravek proti usazování vodního kamene, který je určený pro spotřebiče jako jsou napařovací žehličky a parní čističe. Pravidelné používání přípravku Kalstop při každém plnění nádržky vodou:

- Extends the life of the appliance.
- Allows emission of a “drier” steam
- Prevents limescale build up.
- Protects the walls of the boiler.
- Contributes to saving energy.

JAK POUŽÍVAT PŘÍPRAVEK KALSTOP

13.1 Rozpusťte 1 lahvičku přípravku v 5 litrech vody.
13.2 Připraveným roztokem naplňte nádržku – viz popis v Kapitole 1.
13.3 Dále můžete používat spotřebič obvyklým způsobem.

Přípravek Kalstop seženete v balení po 20 ampulích v obchodech s domácími spotřebiči, v autorizovaných servisních střediscích společnosti Polti a na webových stránkách www.polti.cz

14. SKLADOVÁNÍ

14.1 Vypněte spotřebič a vypojte jej z elektrické sítě.
14.2 Počkejte, než přístroj zcela vychladne a teprve poté jej uložte.
14.3 Hadice, kartáče a pružnou hadici můžete ponechat nasazené na přístroji. Háček na podlahovém kartáči přesuňte do parkovacího systému na přístroji (11).
14.4 Teleskopickou trubici můžete uložit do speciálního držáku (12).
14.5. Drobné příslušenství můžete uložit do speciálního prostoru. Tento prostor otevřete mírným stlačením v místě nápisu „PUSH“ (10) (v blízkosti spodní části víka).

15. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nelze zapnout.	Není napájení. Nádržka je vypnuta.	Zkontrolujte, zda není přístroj vypojen z elektrické sítě – viz Kapitola 1. Zapněte spínač na nádržce – viz Kapitola 1.
Přístroj je natlakován, ale vychází málo páry.	V nádržce není voda. Hadice není správně připevněna. Regulátor páry je nastaven na minimum. Je aktivován parní zámek.	Naplňte nádržku – viz Kapitola 1. Proveďte správné připojení pružné hadice – viz Kapitola 1. Nastavte regulátor intenzity páry do požadované polohy. Odpojte parní zámek od rukojeti parní hadice.
Vycházející pára obsahuje kapky vody.	Parní hadice jsou studené.	Namiřte parní trysku nejprve na hadřík, hadice se tím zahřejí.
Únik páry nebo kapky vody mezi přístrojem a příslušenstvím.	Poškozená těsnění.	Vyměňte těsnění – viz Kapitola 11.
Příslušenství lze obtížně sestavit.	Nadměrné tření těsnění. Jistící tlačítko není ve správné poloze.	Promažte těsnění silikonovým mazivem, vazelínou nebo malým množstvím rostlinného oleje. Nastavte jistící tlačítko do správné polohy – viz Kapitola2.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko společnosti Polti (aktuální seznam na www.polti.cz) nebo zákaznickou podporu.

ZÁRUKA

Tento přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti a je v záruce po dobu dvou let od data zakoupení na jakoukoli závadu projevenou po době převzetí zboží; datum nákupu musí být prokázáno pomocí dokladu o zakoupení platným pro daňové účely a vydaným prodejcem.

Pro opravy musí být k zařízení předložen doklad o koupi. Tato záruka nemá vliv na práva spotřebitelů vyplývající z Evropské směrnice 99/44 / ES, pokud jde o některé aspekty prodeje a záruční spotřebního zboží, práv, která by spotřebitel měl dodržovat s ohledem na prodávajícího.

Tato záruka platí v zemích, které přistoupily k Evropské směrnici 99/44 / EC. V ostatních zemích platí místní předpisy týkající se záruky.

NA CO SE VZTAHUJE ZÁRUKA

Během záruční doby Polti garantuje bezplatnou výrobku s výrobní nebo tovární vadou, a proto klient není povinen platit za jakékoliv práce nebo materiály. V případě nenapravitelných vad může Polti nahradit výrobek zdarma.

Chcete-li využít záruky, navštivte některou z POLTI autorizovaných servisních center s dokladem o zakoupení od prodávajícího, který je platný pro daňové účely a který nese datum zakoupení výrobku. Bez dokladu o zakoupení a bez data nákupu budou práce účtovány. Uložte doklad o koupi bezpečně po celou dobu trvání záruky.

Důležité upozornění: Práva ze záruky za jakost je možné uplatnit pouze u výrobku řádně vyčištěného včetně odstranění případného vodního kamene, které bylo provedeno podle instrukcí uvedených v tomto návodu.

NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE

- Jakákoli porucha nebo poškození, které nepramení z výrobní vady.
- Jakéhokoli pochybení v důsledku nesprávného používání nebo jiného použití než je uvedeno v návodu k obsluze, který je nedílnou součástí kupní smlouvy.
- Každá závada v důsledku vyšší moci (požáry, zkrat) nebo způsobené třetími stranami (nedovolené zásahy).
- Na škody způsobené používáním neoriginálních dílů POLTI a oprav či úprav prováděných zaměstnanci či servisních středisek nepovolených POLTI.
- Škody způsobené zákazníkem.
- Náhradní díly (filtr, kartáč, hadice, atd.) poškozené použitím (spotřební zboží), nebo běžným opotřebením.
- Případné škody způsobené vodním kamenem - doporučujeme používat přípravek Kalstop, který lze zakoupit na e-shopu www.polti.cz. Každý přístroj Polti, který pracuje s vodou a párou, je třeba pravidelně odvápňovat.
- Vady plynoucí z nedostatečné údržby / čištění v souladu s pokyny výrobce.
- Montáž neoriginálních POLTI doplňků nebo těch, které byly změněny nebo které nejsou vhodné pro tento přístroj.

Nesprávné použití a / nebo použití, které není v souladu návodem k použití a všemi dalšími varování nebo údaj uvedenými v této příručce ruší platnost záruky.

Polti nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv přímé neb nepřímé škody na lidech, objektech nebo zvířatech způsoben nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu, týkající s upozornění pro použití a údržbu výrobku.

Chcete-li zobrazit seznam aktuálních POLTI autorizovaných servisních středisek, navštivte webové stránky www.polti.cz.

POLTI®

NATURAL HOME FEELING

Vaporella®

Vaporetto®

LECOASPIRA

Vaporetto®

Forzaspira®

UNICO

www.polti.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Distributor POLTI Spa pro ČR a SR –
Michal Roškot - Flex, Sokolovská 37/24,
186 00, Praha 8 – Florenc.
IČ: 70046301, DIČ: CZ8004191129.
Infolinka: 00420 777 946 723.
www.polti.cz.

POLTI®
NATURAL HOME FEELING

VT PRO90_TURBO / PRO80 - MOS11224 - 1P07