Obsah

1.Bezpečnostní upozornění ---- 1
2.Představení výrobku ---- 2
  2.1.Přednosti ---- 2
  2.2.Technické údaje ---- 2
  2.3.Příslušenství ---- 3
  2.4.Popis tlačítek ---- 4
  2.5.Popis konektorů ---- 4
  2.6.Popis dálkového ovladače ---- 5
3.Začínáme ---- 6
  3.1.Podstavec ---- 6
  3.2.Instalace baterie ---- 6
  3.3.Popis připojení ---- 6
4.Pokyny k ovládání ---- 7
  4.1.Zapnutí/Vypnutí digitálního fotorámečku ---- 7
  4.2.OSD menu a paměťová média ---- 7
  4.3.Informace o digitálním fotorámečku ---- 7
  4.4.Oblíbené položky ---- 8
  4.5.Pokyny pro používání průzkumníku ---- 8
  4.6.Pokyny pro používání fotografií ---- 9
  4.7.Pokyny pro používání videa ---- 10
  4.8.Pokyny pro používání hudby ---- 12
  4.9.Ostatní pokyny k ovládání ---- 13
  4.10.Nastavení ---- 15
5.Řešení problémů ---- 17

1.Bezpečnostní upozornění

⚠ Warnings

Před použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdějšípoužití Může se vám hodit při řešení případných problémů



Nevystavujte toto zařízení působení vody, vlhkosti nebo atmosférické vlhkosti.Nepoužívejte zařízení v blízkosti plaveckých bazénů, van, dřezů a v dalších místech, kde by mohlo přijít do styku s vodou.



K čištění používejte pouze suchý jemný hadřík; nepoužívejte pro čištění žádné tekuté chemikálie.



Aby byl zajištěn spolehlivý provoz tohoto zařízení a aby bylo zařízení chráněno před přehřátím, neblokujte jeho ventilační otvory.



Používejte pouze doplňky/příslušenství doporučené výrobcem.



Nestoupejte na napájecí kabel, zástrčku nebo adaptér, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.



Nepokoušejte se toto zařízení opravovat vlastními silami. Uvnitř nejsou žádné součásti, které byste mohli sami opravit. V případě otevření nebo odstranění krytů mužete být vystaveni nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Veškerý servis a opravy svěřte kvalifikovaným servisním technikům



Za bouřky nebo v případě, že nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte toto zařízení ze síťové zásuvky.



Během přepravy nebo používání netlačte silou na LCD obrazovku. Nepoužívejte v blízkosti obrazovky ostré předměty.

2.Představení výrobku

2.1.Přednosti

- Vysoce kvalitní 8palcová LCD obrazovka: vysoké rozlišení 800 x 600.
- Zobrazení obrázků s vysokým rozlišením až 30 megapixelů.
- Podpora obrázků ve formátu JPG, JPEG.
- Slideshow obrázků s množstvím přechodových efektů, včetně podpory otáčení a změny velikosti obrázků.
- Hudební přehrávač (MP3) a hudba na pozadí během slideshow obrázků.
- Podpora videa ve formátech MJPEG, MPEG2 a MPEG-4.
- Čtečka textových elektronických knih.
- Funkce hodin, kalendáře a budíku.
- OSD menu v EN, CZ, SK, HU, PL.
- Čtečka karet 3-v-1 (SD/MMC/SDHC).
- Podpora funkce „plug & play“ prostřednictvím slotu USB 2.0, podpora zařízení USB Flash.
- Vestavěný reproduktor.

2.2.Technické údaje

LCD obrazovka	Velikost panelu Poměr stran			8 palců 4:3
	Efektivní oblast zobrazení			162,0 (Š) * 121,5 (V) mm
	Rozlišení			800 (Š) x 600 (V) pixelů
Soubory fotografií	Podporované formáty obrázků			JPG, JPEG (základní kódování)
	Max. rozlišení obrazu			9 000 x 9 000 pixelů
Video soubory	Video dekodér			MPEG2/4, Divx a Xvid, MJPEG
	Podporované formáty videa			AVI, MPG, MPEG, MOV
	Specifikace video souborů	MPEG2		MPG: Max.720*576-8500KBps
		MJPEG		AVI: Max.320x240
		MPEG4	AVI	DIVX4/5/5.11/6:Max.720*576-5MBps
				XVID: Max.720*576-5MBps
			MPEG4 (avi)	Max.720*576-5MBps
			MOV	Max.640*480
Elektronické knihy	Podporované formáty souborů			txt
	Max. velikost souboru			Max. 10M

Kalendář			Hodiny, kalendář
Hudební soubory	Podporované formáty hudby		Mp3 (vzorkovací frekvence 44,1 kHz, datový tok 32 - 320 kb/s)
Paměťová média	Podporované paměťové karty		MMC, SD, SDHC (max. 32 GB)
	USB		Zařízení USB flash
	Souborový systém		FAT, FAT32
Elektrické parametry	Napájecí vstup		DC (stejnosměrné) 5 V⎓ 1,0 A
	Příkon		≦5W
	Napájecí adaptér	Vstup	AC (střídavé) 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
		Výstup	DC (stejnosměrné) 5 V⎓ 1,0 A
Rozměry	Rozměry		217*172*22 mm
	Hmotnost		Přibl. 420 g
	Způsob ovládání		Ovládání tlačítky
Provozní požadavky	Provozní teplota		0℃ ~40℃
	Skladovací teplota		-20℃ ~60℃

2.3.Příslušenství

Napájecí adaptér ------------------------ 1 ks
Dálkový ovladač ------------------------ 1 ks
Uživatelská příručka -------------------- 1 ks
Podstavec ------------------------------ 1 ks

2.4.Popis tlačítek

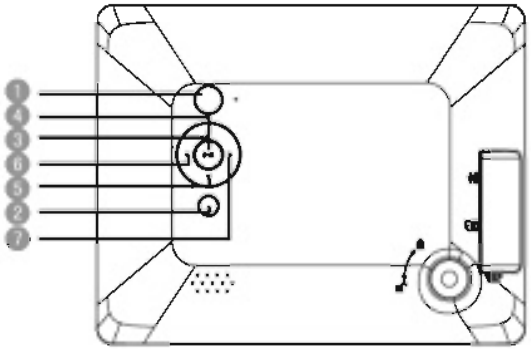

① Napájení:
- a. Pro zapnutí zařízení stiskněte a podržte.
- b. Pro vypnutí zařízení stiskněte a podržte.
- c. Pro otevření hlavního menu, když je zařízení zapnuto, krátce stiskněte.

② Zpět: Ukončení.

③ Přehrávání:
- a. Potvrzení/Vložení.
- b. Přehrávání/Pauza.
- c. Pro zobrazení menu zkratek stiskněte a podržte.

④ Nahoru: a. Nahoru; b. Předchozí; c. Přehrávání dozadu.

⑤ Dolů: a. Dolů; b. Další; c. Zrychlené přehrávání dopředu.

⑥ Doleva: a. Doleva; b. hlasitost -; c. zpět na vyšší úroveň; d. nastavení -.

⑦ Doprava: a. Doprava; b. hlasitost +; c. vložení; d. nastavení +.

2.5. Popis konektorů

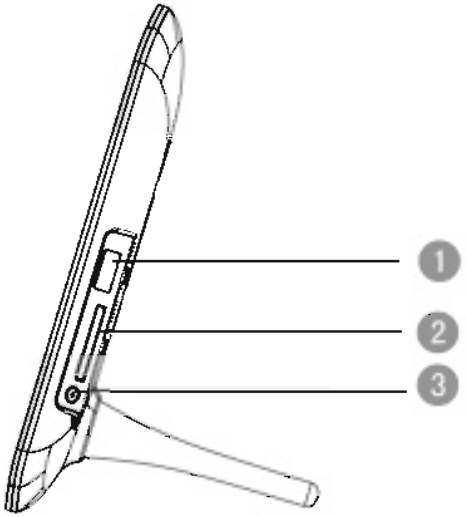

① Port USB: Pro připojení zařízení USB flash;

② Karta SD/MMC: Slot pro kartu SD/MMC.

③ Vstup stejnosměrného napájení:
Pro připojení napájecího adaptéru; napájecí vstup 5 V DC (stejnosměrné) 1,0 A

2.6. Popis dálkového ovladače

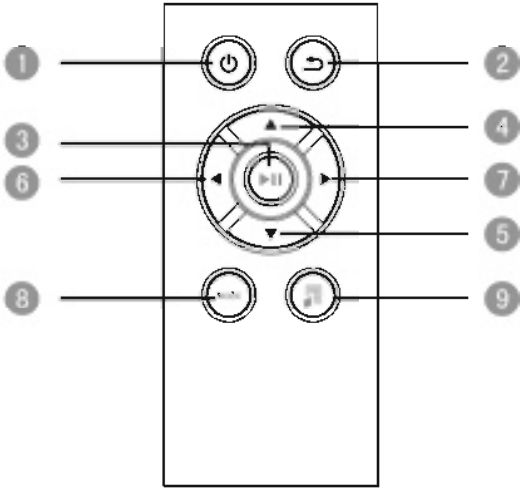

① Napájení: a. Pro zapnutí zařízení krátce stiskněte.
b. Pro vypnutí zařízení stiskněte a podržte.
c. Pro otevření hlavního menu, když je zařízení zapnuto, krátce stiskněte.

② Zpět: Ukončení.

③ Přehrávání): a. Potvrzení/Vložení b. Přehrávání/Pauza.
c. Pro zobrazení menu zkratek stiskněte a podržte.

④ Nahoru: a. Nahoru;b. Předchozí; c. Přehrávání dozadu

⑤ Dolů: a.Dolů b. Další c. Zrychlené přehrávání dopředu.

⑥ Doleva: a. Doleva; b. hlasitost -; c. nastavení -.

⑦ Doprava: a. Doprava; b. hlasitost +; c.nastavení +.

⑧ Režim: a. Přepnutí poměru stran zobrazení;
b. Přepnutí hudby na pozadí; c. Přepnutí barvy písma během čtení elektronických knih.

⑨ Tlačítko Shortcut:
Stiskněte pro zobrazení menu zkratek.

3.Začínáme

3.1.Podstavec

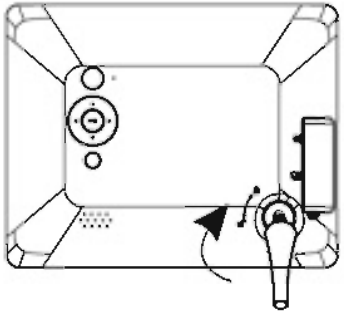

Pro zajištění podstavce jej otočte ve směru hodinových ručiček.
Pro odebráni podstavce jej otočte proti směru hodinových ručiček.

3.2 Instalace baterie



Obrázek 1

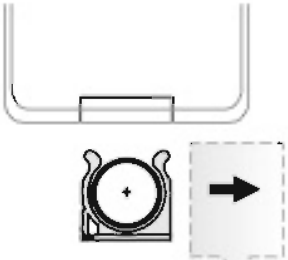

Obrázek 2



Obrázek 3

1. Podle obrázku 1 vyjměte ve směru šipky baterii, pouzdro baterie a plastový izolátor.
2. Odstraňte plastový izolátor. (Obrázek 2.)
3. Vložte baterii a pouzdro baterie do dálkového ovladače. (Obrázek 3.)

3.3.Popis připojení

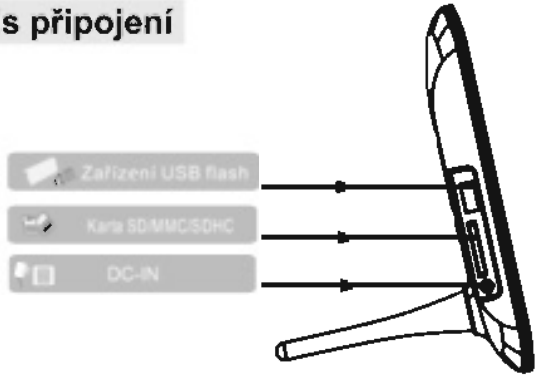

4.Pokyny k ovládání

4.1.Zapnutí/Vypnutí digitálního fotorámečku

- Zapnutí
  a: Po připojení ke zdroji energie se zařízení zapne automaticky. b:Když je adaptér připojen ke zdroji energie,stiskněte a podržte tlačítko [⏻] on na dálkovém ovladači nebo na zařízení - zařízení se zapne.
- Vypnutí napájení
  Stiskněte a podržte tlačítko [⏻] na dálkovém ovladači nebo na zařízení - zařízení se vypne.
- Návrat do hlavního menu
  Krátce stiskněte tlačítko [⏻], zařízení se přepne zpět do hlavního menu;

4.2.Pokyny pro používání OSD menu

4.2.1.Hlavní menu

Hlavní menu je zobrazeno na níže uvedeném obrázku. Pomocí tlačítek Left a Right vyberte ikonu a potvrďte volbu stisknutím tlačítka [▶II].

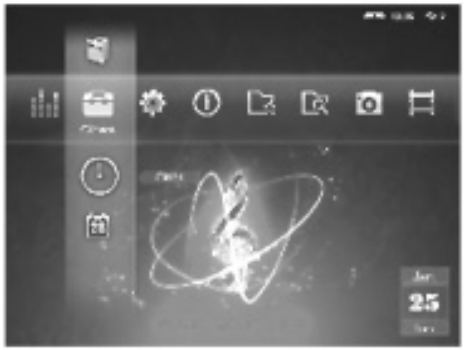

4.2.2.Paměťová média

Toto zařízení je vybaveno rozhraním vnější paměti, které je kompatibilní se zařízeními typu USB flash a kartami SD/SDHC. Po vložení paměťové karty nebo zařízení USB flash zařízení automaticky detekuje typ média a zvýrazní příslušnou ikonu.

4.3.Informace o digitálním fotorámečku

Informace o digitálním fotorámečku (About DPF) jsou definovány výrobcem a nelze je smazat.

4.4.Oblíbené položky

V této kategorii mohou uživatelé kopírovat oblíbené obrázky z paměťové karty nebo zařízení USB Flash do vnitřní paměti. Pro přidání souboru do seznamu oblíbených položek (My Favorite) otevřete v hlavním menu "Explorer" (Průzkumník), vyberte soubor, který chcete přidat, stiskněte a podržte tlačítko [▶II] na zařízení pro zobrazení nastavovacího menu a vyberte "To Favorite" (Do oblíbených).

Z důvodu omezené velikosti vnitřní paměti (celkem asi 100 kB) musí být rozlišení obrázků v seznamu oblíbených položek (My Favorite) nastaveno 800 x 600 pixelů.. Vložené obrázky nelze smazat, je možné je pouze nahradit jinými obrázky.

4.5.Pokyny pro používání průzkumníku

Pomocí tlačítka[◀/▶] vyberte v hlavním menu "Explorer" (Průzkumník) a potvrďte volbu stisknutím tlačítka[▶II]. V průzkumníku se zobrazí všechny soubory uložené na paměťových médiích. V menu průzkumníku můžete měnit typ média, importovat soubory, mazat soubory a přidávat soubory do oblíbených položek (My Favorite).

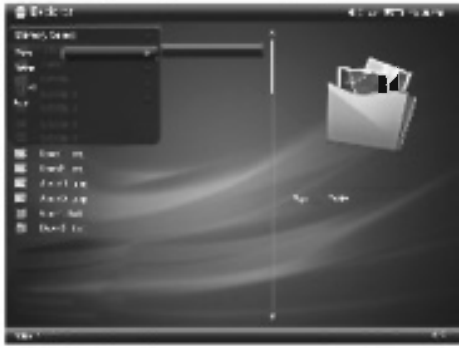

- **Volba paměti:**

V menu průzkumníku vyberte cílový soubor, stiskněte a podržte tlačítko [▶II] pro zobrazení nastavovacího menu a pak vyberte "Memory select" (Volba paměti) pro přepnutí

- **Import:**

Tato funkce není z důvodu malé kapacity vnitřní paměti k dispozici.

- **Smazání:**

V menu průzkumníku vyberte soubor, který chcete smazat, stiskněte a podržte tlačítko[▶II] pro zobrazení nastavovacího menu, pomocí tlačítka [▲/▼] vyberte Delete (Smazat) a potvrďte stisknutím tlačítka [▶II].

- **Přidání do oblíbených položek:**

V menu průzkumníku vyberte soubor, který chcete přidat do oblíbených položek (My Favorite), stiskněte a podržte tlačítko [▶II] pro zobrazení nastavovacího menu, pomocí tlačítka [▲/▼]vyberte „To Favorite" (Do oblíbených) a potvrďte stisknutím tlačítka[▶II].

4.6.Pokyny pro používání fotografií

4.6.1.Slideshow

Pomocí tlačítka [◀/▶] vyberte v hlavním menu "Photo" (Fotografie), vyberte v rozbalovacím menu typ média a potvrďte stisknutím tlačítka [▶II]. V menu Photo Browser (Prohlížeč fotografií) vyberte obrázek, který chcete zobrazit a stisknutím tlačítka [▶II]. otevřete slideshow v režimu celé obrazovky. Během slideshow se můžete pomocí tlačítka [▲/▼] přepínat na předchozí nebo další fotografii; hlasitost hudby na pozadí můžete nastavit pomocí tlačítka [◀/▶]; pauzu pomocí tlačítka [▶II], - na obrazovce se zobrazí informace o obrázku.

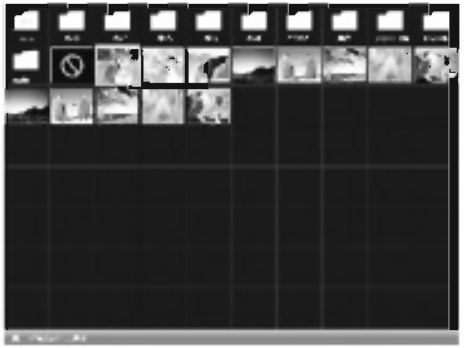

4.6.2.Nastavení slideshow

Během slideshow stiskněte a podržte tlačítko[▶II] pro zobrazení nastavovacího menu, pomocí tlačítka [▲/▼] vyberte možnost, potvrďte stisknutím tlačítka [▶II],a ukončete stisknutím tlačítka [↩].

Digitální fotorámeček

CZ Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

Zdroj souborů: vyberte některou z možností Current Directory (Aktuální adresář) a Current Disk (Aktuálnídisk);
Hudba na pozadí: zapnutí nebo vypnutí hudby na pozadí;
Změna velikosti: opakovaným stisknutím tlačítka [▶II] můžete měnit velikost obrázku v rozsahu 1 až 5krát.
Otočení: opakovaným stisknutím tlačítka [▶II] můžete otočit obrázek o 0, 90, 180 nebo 270 stupňů.
Jas: pomocí tlačítka [◀/▶] můžete měnit velikost písma - výchozí hodnota je 10;
Slideshow: k dispozici je 13 různých přechodových efektů, jako například náhodně, Top to Button (Seshora dolů) a Left to Right (Zleva doprava) - pomocí tlačítka [◀/▶] vyberte požadovaný přechodový efekt.
Interval: pomocí tlačítka [◀/▶] vyberte některou z možností Fast (Rychle), Middle (Středně rychle), Slow (Pomalu) a Self-defined (Dle uživatele);
Velikost: pomocí tlačítka [◀/▶] vyberte některou z možností Auto (Automatická), Original (Původní), Crop (Oříznutí) a Stretch (Roztáhnutí);

4.7.Pokyny pro používání videa

4.7.1.Přehrávání videa

Pomocí tlačítka [◀/▶]vyberte v hlavním menu "Video" (Video), vyberte v rozbalovacím menu typ média a potvrďte stisknutím tlačítka [▶II]. V menu Video Browser (Prohlížeč videa) vyberte video soubor, který chcete přehrát a stiskněte tlačítko [▶II] pro jeho přehrání přes celou obrazovku. Během přehrávání videa stiskněte tlačítko [▶II]pro pauzu - na obrazovce se zobrazí informace o videu. Stisknutím tlačítka[▲/▼]můžete video rychle přehrávat dopředu nebo dozadu. Je podporováno přehrávání z místa posledního zastavení.

4.7.2.Nastavení videa

Během přehrávání videa stiskněte a podržte tlačítko [▶II] pro zobrazení nastavovacího menu, které obsahuje funkce Previous (Předchozí), Next (Další), Play/Pause (Přehrávání/Pauza), Fast forward (Zrychlené přehrávání dopředu), Rewind (Přehrávání dozadu), Skip (Přeskočení), Repeat (Opakování), Display ratio (Poměr stran zobrazení) a Brightness (Jas).

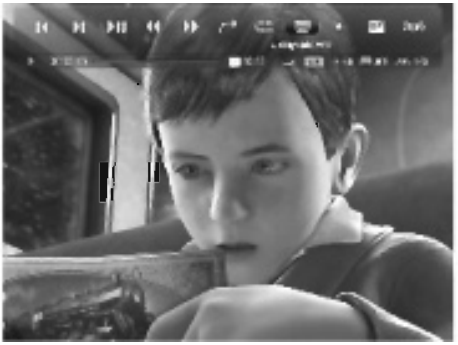

⏮ Předchozí: skok na předchozí video;
⏭ Další: skok na další video;
⏯ Přehrávání/Pauza: pozastavení nebo obnovení přehrávání videa;
⏩ Zrychlené přehrávání dopředu: zrychlené přehrávání
⏪ videa dopředu;Přehrávání dozadu: přehrávání videa dozadu;
🔁 Opakování: stiskněte tlačítko [▶II] pro přepnutí mezi možnostmi Repeat All (Opakovat vše), Repeat One (Opakovat jedno), Repeat Once (Opakovat jednou) a None (Žádné);
↱ Přeskočení: skok na konkrétní čas přehrávání. Vyberte Skip a stiskněte tlačítko[▶II] pro zobrazení okna v levém rohu obrazovky - pak pomocí tlačítka[▲/▼] nastavte přesný čas.

▭ Velikost: stiskněte tlačítko [▶II] pro přepnutí mezi možnostmi Original (Původní), Stretch (Roztáhnout), Crop (Oříznout), Auto (Automaticky) a Actual (Skutečná);
☀ Jas: stiskněte tlačítko [▶II] pro zobrazení pruhu jasu a pomocí tlačítka [◀/▶] nastavte úroveň jasu;

4.8.Pokyny pro používání hudby

4.8.1.Přehrávání hudby

Pomocí tlačítka [◀/▶] vyberte v hlavním menu "Music" (Hudba), vyberte v rozbalovacím menu typ média a potvrďte stisknutím tlačítka [▶II]. V menu Music Browser (Prohlížeč hudby) vyberte hudební soubor, který chcete přehrát a stiskněte tlačítko [▶II] pro jeho přehrání přes celou obrazovku. Během přehrávání hudby vyberte pomocí tlačítka[◀/▶] další nebo předchozí skladbu a potvrďte ji stisknutím tlačítka [▶II]; hlasitost nastavíte pomocí tlačítka [▲/▼]; a pauzu pomocí tlačítka[▶II].

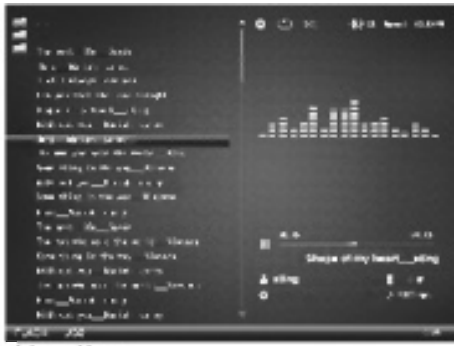

4.8.2.Nastavení hudby

Během přehrávání hudby stiskněte a podržte tlačítko [▶II] pro zobrazení nastavovacího menu; pomocí tlačítka [◀/▶] vyberte možnost a potvrďte ji stisknutím tlačítka [▶II];a stiskněte tlačítko [↩]pro ukončení.

- ◉ **Zdroj souborů:** stisknutím tlačítka[▶II] vyberte některou z možností Current Disk (Aktuální disk) a Current Directory (Aktuální adresář);
- 🔁 **Opakování:** stiskněte tlačítko [▶II] pro přepnutí mezi možnostmi Repeat All (Opakovat vše), Repeat One (Opakovat jednu), Repeat Once (Opakovat jednou) a
- 🔀 None (Žádné);**Sekvence přehrávání**: volba mezi možností Random (Náhodné přehrávání) a Order (Přehrávání podle pořadí);
- ⏮ **Předchozí:** skok na předchozí skladbu;
- ⏭ **Další:**skok na další skladbu;
- ⏯ **Přehrávání/Pauza**: pozastavení nebo obnovení přehrávání hudby;
- ⏪ **Přehrávání dozadu:** přehrávání skladby dozadu;
- ⏩ **Zrychlené přehrávání dopředu:** zrychlené přehrávání skladby dopředu;
- ▬ **Pozadí):** stiskněte tlačítko [▶II] pro volbu preferovaného stylu;
- ☀ **Podsvícení:** stiskněte tlačítko [▶II] pro nastavení možností pro podsvícení.

4.9.Ostatní pokyny k ovládání

4.9.1.Kalendář

Pomocí tlačítka [◀/▶] vyberte v hlavním menu "Others" (Ostatní), pak vyberte v rozbalovacím menu "Calendar" (Kalendář) a potvrďte stisknutím tlačítka [▶II].V OSD menu kalendáře se obrázky na pozadí přehrávají automaticky jako slideshow. Pomocí tlačítka [▲/▼] můžete procházet měsíce; pomocí tlačítka [◀/▶]. dny. Pro nastavení data a času aktivujte v nastavovacím menu možnost Time (Čas).

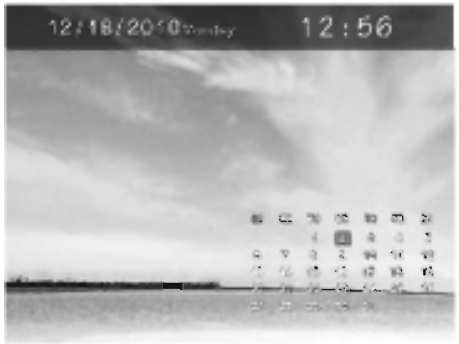

4.9.2.Elektronické knihy

4.9.2.1.Prohlížeč elektronických knih

Pomocí tlačítka [◀/▶] vyberte v hlavním menu „Others" (Ostatní), pak vyberte v rozbalovacím menu „E-book" (Elektronická kniha) a potvrďte stisknutím tlačítka [▶II]. V menu E-book Browser (Prohlížeč elektronických knih) vyberte textový soubor, který si chcete přečíst a stiskněte tlačítko [▶II] pro zobrazení elektronické knihy; stisknutím tlačítka [▲/▼] obracejte stránky nahoru nebo dolů; hlasitost hudby na pozadí můžete nastavit pomocí tlačítka [◀/▶];

4.9.2.1.Nastavení elektronických knih

Během čtení stiskněte a podržte tlačítko [▶II] pro zobrazení nastavovacího menu; pomocí tlačítka [◀/▶] vyberte možnosti; pomocí tlačítka [◀/▶] vyberte možnosti na nižší úrovni; stiskněte tlačítko [↩] pro ukončení - vaše nastavení bude aktivováno.

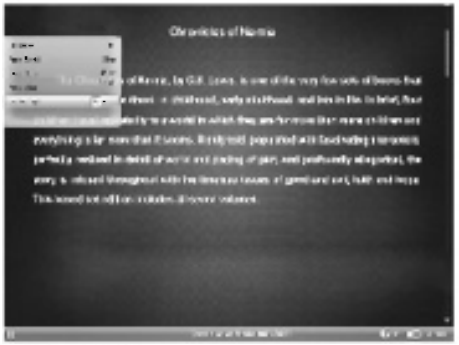

Hudba na pozadí: zapnutí nebo vypnutí hudby na pozadí;
Automatické přetáčení:vyberte některou z možností Fast (Rychle), Middle (Středně rychle), Slow (Pomalu) a Off (Vypnuto).
Barva písma: pomocí tlačítka [◀/▶] se přepněte mezi možnostmi White (Bílá), Black (Černá), Gray (Šedá) a Blue (Modrá).
Přejít na stránku: stisknutím tlačítka [▶II] vyberte "Go to Page" (Přejít na stránku) a pomocí tlačítka [▲/▼] změňte hodnotu a potvrďte stisknutím tlačítka [▶II].

4.9.3.Hodiny

Pomocí tlačítka [◀/▶] vyberte v hlavním menu "Others" (Ostatní), pak vyberte v rozbalovacím menu "Clock" (Hodiny) a potvrďte stisknutím tlačítka [▶II]. V OSD menu hodin můžete pomocí tlačítka [▲/▼] procházet měsíce a pomocí tlačítka [◀/▶] dny. Stiskněte a podržte tlačítko [▶II] - zobrazí se nastavovací menu obsahující funkce Date (Datum), Mode (Režim), Time (Čas), Timer (Časovač) a Alarm (Budík).

4.10.Nastavení

Pomocí tlačítka [◄/►] vyberte v hlavním menu “Setup“ (Nastavení) - zobrazí se rozbalovací menu Common (Obecné), Power (Napájení), Media (Média) a Time (Čas).

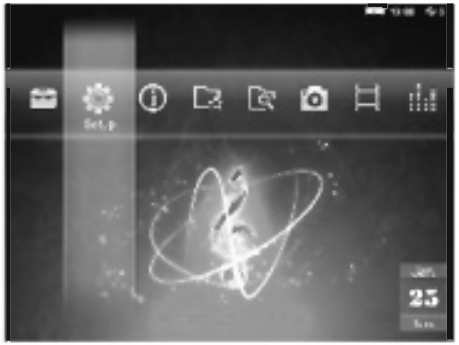

4.10.1.Obecné

Jazyk: pomocí tlačítka [◄/►] vyberte EN, CZ, SK, HU nebo PL
Pozadí: pomocí tlačítka [◄/►] vyberte preferovaný styl;
Režim USB:vyberte mezi UDisk a PC;
Informace o výrobku: zobrazení informací o výrobku;
Aktualizace:pro aktualizaci softwaru;
Výchozí tovární nastavení: obnova na výchozí tovární nastavení;
Režim po spuštění:pomocí tlačítka [◄/►] vyberte některou z možností Photo (Fotografie), Video (Video), Music (Hudba), E-book (Elektronické knihy), Calendar (Kalendář) a The last stop (Místo posledního zastavení).

4.10.2.Napájení

Podsvícení: nastavení úrovně jasu.
Vypnutí podsvícení:pomocí tlačítka [◄/►] nastavte čas pro automatické vypnutí podsvícení.
Vypnutí napájení:pomocí tlačítka [◄/►] nastavte čas pro automatické vypnutí napájení.

4.10.3Média

Video: k dispozici jsou nastavení Repeat (Opakování) a Scale (Velikost) - pomocí tlačítka [◄/►] vyberte požadovanou možnost.
Fotografie:k dispozici jsou nastavení Origin File (Zdroj souborů), BG Music (Hudba na pozadí), Transition (Přechod), Interval (Interval) a Scale (Velikost) - pomocí tlačítka [◄/►] vyberte požadovanou možnost.
Hudba:k dispozici jsou nastavení Origin File (Zdroj souborů), Play Sequence (Sekvence přehrávání) a Repeat (Opakování) - pomocí tlačítka [◄/►] vyberte požadovanou možnost.
Elektronické knihy:k dispozici jsou nastavení BG Music (Hudba na pozadí), Auto Scroll (Automatické přetáčení) a Font Color (Barva písma) - pomocí tlačítka [◄/►] vyberte požadovanou možnost.

4.10.4.Čas

Datum: pomocí tlačítka [▲/▼] přepněte mezi možnostmi Year (Rok), Month (Měsíc) a Date (Den), a pomocí tlačítka [◄/►] změňte hodnotu.
Režim: vyberte 24Hour (24 hodin) nebo 12Hour (12 hodin).
Čas: pomocí tlačítka [▲/▼] se přepněte mezi hodinami a minutami, a pomocí tlačítka [◄/►] změňte hodnotu.
Časovač:k dispozici jsou čtyři možnosti - Timer status (Stav časovače), Turn on time (Čas zapnutí), Turn off time (Čas vypnutí) a Frequency (Frekvence).
Budík: k dispozici jsou čtyři možnosti - Alarm status (Stav budíku), Alarm time (Čas budíku), Frequency (Frekvence) a Alarm ring (Vyzvánění budíku).

5.Řešení problémů

Problém a řešení

Problém	Řešení
Nelze zapnout napájení a nic se neděje ani po připojení k nabíječce	Zkontrolujte, zda je správně připojeno napájení nebo odpojte zařízení od zdroje energie a pak jej znovu připojte. Pokud to nepomůže, odneste zařízení k vašemu prodejci na opravu.
Obrazovka je vypnutá	Zkontrolujte, zda není podsvícení nastaveno na OFF (Vypnuto).
Obrazovka „zamrzne" a nereaguje na ovládací povely	Odpojte zařízení od zdroje energie a pak jej znovu připojte.
Video se nepřehrává plynule a zobrazuje se zpráva „media format not supported" (nepodporovaný formát média)	Rozlišení videa a datový proud (snímky) nejsou podporovány. Zkontrolujte parametry (rozlišení, datový proud a snímky) video souborů pomocí přehrávače na PC, jako je například Storm Player, a pokud jsou parametry mimo rozsah podporovaný tímto zařízením, zkonvertujte video soubory pomocí video konvertoru.
Není slyšet žádný zvuk	Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na 0. Zkontrolujte, zda video soubor obsahuje zvuk. Pokud to nepomůže, odneste zařízení k vašemu prodejci na opravu.
Dálkový ovladač nefunguje	Vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a zařízením je příliš velká, nebo úhel přesahuje 60. Zkontrolujte, zda je baterie pevně připojena a zda není vybitá.
Nelze číst soubory	Zkontrolujte cestu k souboru - zařízení neumí číst soubory uložené ve složce, která je níže než v 5. úrovni struktury.
Nelze číst ze zařízení USB Flash	Zkontrolujte, zda je zařízení USB flash pevně připojeno. Max. podporovaná kapacita zařízení USB flash je 32 GB. Bylo vloženo nepodporované zařízení USB flash. Požádejte prosím svého prodejce o seznam podporovaných typů.
Nelze číst z karty SDHC	Zkontrolujte, zda je karta SDHC pevně připojena. Max. podporovaná kapacita karty SDHC je 32 GB. Byla vložena nepodporovaná karta. Požádejte prosím svého prodejce o seznam podporovaných typů karet.
Skutečná kapacita je menší než uvedená	Skutečná kapacita je menší, protože je nutno počítat s místem, jenž zabírají soubory pro správu a aplikace.
Na obrazovce se nezobrazují žádné soubory	Systém FAT je poškozen. Restartujte zařízení.

★Poznámka: LED panel sestávající z milionů pixelů je vyroben vysoce moderní technologií. Někdy se může objevit několik pixelů, které jsou příliš světlé nebo tmavé - tato skutečnost však nemá žádný vliv na správnou funkci tohoto digitálního fotorámečku.

Digitální fotorámeček

Uživatelská příručka

Sencor SDF 870