SENCOR®

SHC XD092T

MINI COMBO SYSTEM WITH DVD AND DVB-T
MINI KOMBO SYSTÉM S DVD A DVB-T
MINI KOMBO SYSTÉM S DVD A DVB-T



USER'S MANUAL
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU

EN CZ SK

Obsah

Důležité bezpečnostní instrukce 2
Popis přístroje 7
Dálkový ovladač 8
Zapojení 10
Připojení reproduktorů 10
Připojení antén 11
Přehrání záznamu z připojeného zařízení USB 12
Nastavení přehrávače DVD 13
Základní nastavení 13
System setup (Nastavení systému) 14
Language Setup (Nastavení jazyka) 15
Audio Setup (Nastavení audio) 17
Video Setup (Nastavení video) 18
Speaker Setup (Nastavení reproduktorů) 19
Digital Setup (Digitální nastavení) 19
Nastavení DVB-T 21
Prvotní instalace 21
Hlavní nabídka 22
Channel Guide (Kanály) 23
System Config (Nastavení systému) 24
Installation (Instalace) 27
Games (Hry) 28
Funkce PVR 29
FM Rádio 30
Nastavení obrazu 31
Řešení potíží 32
Technické specifikace 34

Pro správnou instalaci a nastavení tohoto přístroje si před jejich zahájením pečlivě přečtěte celý návod.
Přečtený návod uložte pro případ jeho další potřeby.

Důležité bezpečnostní instrukce

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod. Uchovejte návod na bezpečném místě pro případ jeho použití v budoucnu. Pokud budete přístroj dávat třetí osobě, předejte společně s přístrojem i tento návod.
- Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci zvedené v návodu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo, ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.

Důležité bezpečnostní instrukce

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
  - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
  - Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
  - Nevhazujte baterie do ohně.
  - Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
  - Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
  - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
  - Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
  - Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

Upozornění: Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

Upozornění: Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.





Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku Symbol upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku Symbol upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.



Symbol dvojité izolace Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly.

Poznámky k USB konektoru:

Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.

Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.

Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.

USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.

Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Dodatek k návodu na obsluhu LCD TV

Opatření při zobrazení statlckého obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru




- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.
- Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice.
- Sledování televize ve formátech 4:3, 14:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.
- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz“. Pro předejití tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.
  Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

Důležité bezpečnostní instrukce

Poznámky k diskům

Zacházení s disky

- Nedotýkejte se plochy disku bez potisku, která je nosičem záznamu. Při přenášení disku držte disk z jeho hrany, popř. za hrany a středový otvor disku. Na disky nenalepujte štítky – pro označení disku použijte speciální pro tento účel vyráběný fix s měkkým plstěným hrotem, kterým označte stranu disku s etiketou.

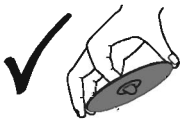

- Po přehrání vraťte disk do jeho obalu, kde je chráněn před poškrábáním. Neukládejte disky na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla, neponechávejte disky v uzavřených motorových vozidlech zaparkovaných na přímém slunci. Riziko deformace disků.

Čištění disků

- Otisky prstů a prach ovlivňují kvalitu obrazu při přehrávání záznamu z disku. Pro jejich odstranění disk před přehráním vyčistěte otřením měkkým hadříkem, neuvolňujícím vlákna. Při čištění disku postupujte od středu disku přímo k jeho okraji (nikoliv kruhovými pohyby).



- Pro čištění disků nepoužívejte antistatické spreje na vinylové gramofonové desky, benzin, líh nebo jiná ředidla popř. rozpouštědla.

RW
COMPATIBLE

Tento údaj informuje uživatele o tom, že přehrávač umožňuje přehrání DVD-RW se záznamy ve formátu VR (Video Recording).

Poznámky:

1. V závislosti na použitém záznamovém médiu, metodě záznamu (PC programu použitého pro pořízení disku) a jeho finalizace je možné, že některé CD-R popř. DVD+/-RW/R nebude tímto přehrávačem možné přehrát.
2. Na žádnou stranu disku (strana s potiskem nebo strana se záznamem) nelepte jakékoli nálepky či štítky.
3. Nepoužívejte přehrávač pro přehrání jiných než kulatých disků – při přehrávání disků nepravidelných tvarů hrozí riziko poškození disku anebo přehrávače.
4. Některé operace přehrávání disků DVD a Video CD mohou být záměrně naprogramovány výrobci softwaru. Tento přístroj přehrává disky DVD a Video CD podle obsahu disku vytvořeného výrobcem softwaru, a proto některé funkce pro přehrávání nemusí být k dispozici, nebo naopak mohou být některé funkce navíc.

Vyrobeno podle licence Dolby Laboratories, Inc. „Dolby“, „Pro Logic“ a ikona dvojitého D jsou zapsanými obchodními známkami firmy Dolby Laboratories, Inc.

Kód regionu



Tento přehrávač je určen pro přehrávání DVD video označených kódem regionu 2 nebo ALL (takto označené disky lze přehrávat všemi přehrávači DVD). Kód regionu disku naleznete na jeho etiketě nebo obalu, kód regionu přehrávače je uveden na jeho zadní resp. spodní straně. Po vložení DVD s jiným než výše uvedeným kódem regionu do přehrávače bude na obrazovce zobrazeno hlášení Check region Code a přehrání DVD bude přehrávačem odmítnuto.

Důležité upozornění:

Tento přístroj používá laserový systém. Abyste se naučili přístroj správně používat, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití a uchovejte pro pozdější použití.

Abyste nebyli přímo vystavení laserovému záření, je otvor pro disky umístěn z bezpečnostních důvodu po straně přístroje. V žádném případě se nesnažte otvor pro disky jakýmkoliv způsobem upravovat nebo měnit. Při vkládání disku do mechaniky ani při přehrávání disku se nedívejte do otvoru pro disky. Mohlo by dojít k vyzařování viditelného laserového záření. Nedívejte se do laserových paprsků.

Důležité bezpečnostní instrukce


UPOZORNĚNÍ:

TENTO PŘÍSTROJ JE LASEROVÝM VÝROBKEM TŘÍDY 1. PŘI POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO PROVÁDĚNÍ NASTAVENÍ NEBO POSTUPŮ, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE, MŮŽE DOJÍT K ZASAŽENÍ OSOB NEBEZPEČNÝM ZÁŘENÍM. PROTOŽE JE LASEROVÝ PAPRSEK POUŽÍVANÝ V TOMTO PŘÍSTROJIHRÁVAČI ŠKODLIVÝ LIDSKÉMU ZRAKU, NEPOKOUŠEJTE SE ROZEBÍRAT SKŘÍŇKU PŘÍSTROJE. VEŠKERÉ OPRAVY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU.

Tento výrobek je opatřen technologií na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti ROVI. Zpětné inženýrství a demontáž jsou zakázány.


Popis přístroje

Pohled zepředu

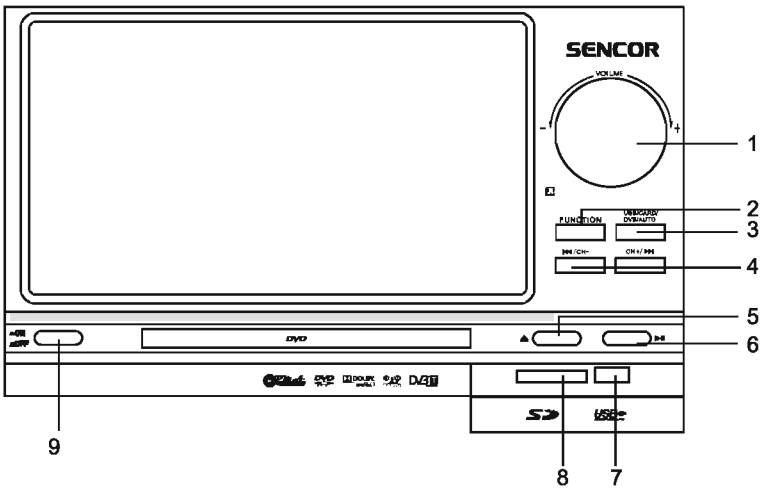

1. Otočný ovladač hlasitosti
2. Tlačítko FUNCTION
3. Tlačítko USB/CARD/DVB/AUTO
4. Tlačítko ⏮/CH- pro přeskok na začátek předcházející kapitoly nebo skladby v záznamu na disku
5. Tlačítko ⏭/CH+ pro přeskok na začátek následující kapitoly nebo skladby v záznamu na disku
6. Tlačítko ⏏ pro otevření/uzavření zásuvky disku
7. Tlačítko ⏯ pro zahájení/ přerušení přehrávání disku
8. Konektor USB pro připojení externího zařízení USB (USB disku, přehrávače MP3 apod.) se záznamy souborů MP3 nebo obrázků ve formátu JPEG
9. Slot pro paměťovou kartu SD pro připojení SD karty se záznamy souborů MP3 nebo obrázků ve formátu JPEG
10. Hlavní vypínač ON/OFF pro zapnutí/vypnutí přístroje

Pohled zezadu

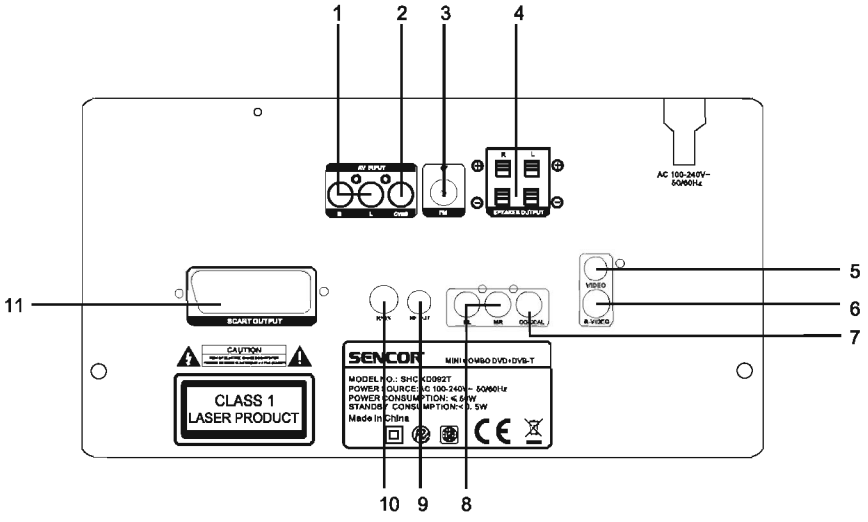


1. Stereo audio výstup
2. SVBS video výstup
3. Anténní zásuvka FM
4. Svorky pro připojení levého (L) a pravého (R) reproduktoru
5. Výstupní konektor VIDEO
6. Výstupní konektor signálu S-video
7. Digitální koaxiální výstupní konektor zvuku COAXIAL
8. Audio výstup (včetně ML, MR)
9. Konektor RF OUT
10. Konektor RF IN
11. Výstupní konektor SCART (AV)

Poznámky

- Pro příjem FM rozhlasu připojte k přístroji pokojovou FM anténu z příslušenství přístroje.
- Pro příjem DVB-T popř. analogové TV připojte k přístroji pokojovou nebo venkovní anténu.
- Síťový kabel veďte tak, aby nebyl mechanicky namáhán (např. aby se po něm nešlapalo). Připojení přístroje k elektrické síti je posledním krokem jeho instalace.

Dálkový ovladač

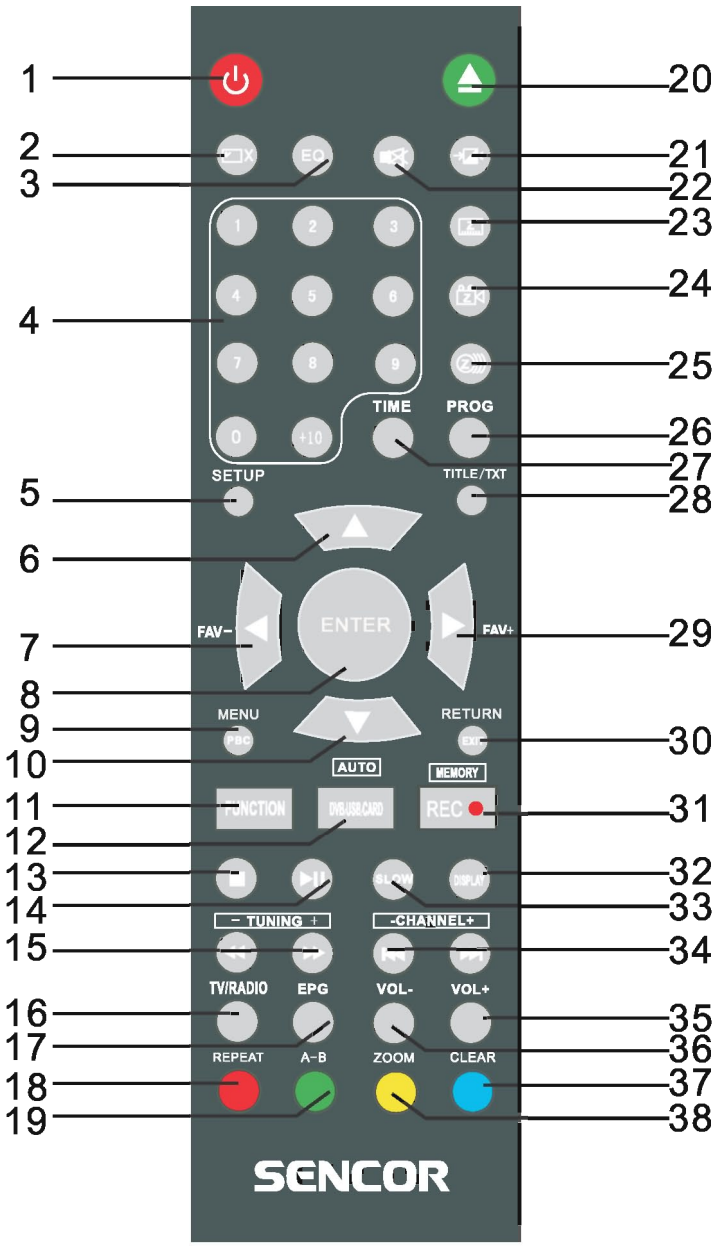

1. Hlavní vypínač ⏻ – pro zapnutí přístroje/ přepnutí přístroje do pohotovostního režimu
2. Vypínač X – pro zapnutí/vypnutí LCD obrazovky
3. Tlačítko EQ
4. Číslicová tlačítka – pro přímý výběr programů ze seznamů/vkládání číselných hodnot do nabídek
5. Tlačítko SETUP – pro zobrazení nabídky pro výchozí nastavení přístroje
6. Tlačítko ▲ – pro pohyb v nabídkách
7. Tlačítko FAV/◀ – pro pohyb v seznamu oblíbených/pro pohyb v nabídkách
8. Tlačítko ENTER – pro potvrzení výběru z nabídky
9. Tlačítko MENU/PBC – pro zobrazení nabídky DVD video (pokud na DVD existuje)
10. Tlačítko ▼ – pro pohyb nabídkách
11. Tlačítko FUNCTION – pro zobrazení nabídky pro nastavení LCD obrazovky
12. Tlačítko DVB/USB/CARD/AUTO – pro výběr digitálního zdroje signálu
13. Tlačítko ■ – pro ukončení přehrávání
14. Tlačítko ▶II – pro zahájení/přerušení přehrávání disku
15. Tlačítko TUNING -/+/◀◀/▶▶ – pro ladění vzad/vpřed/pro vyhledávání požadovaného místa v záznamu na vzad/vpřed
16. Tlačítko TV/RADIO – pro přepnutí na příjem pozemní digitální TV nebo rozhlasu
17. Tlačítko EPG – pro zobrazení informací elektronického průvodce TV pořady, nastavení zvukového režimu u digitálních zdrojů zvuku
18. Tlačítko REPEAT – pro volbu opakovaného přehrávání
19. Tlačítko A-B - pro výběr a opakované přehrávání označeného úseku záznamu z disku
20. Tlačítko ⏏ – pro otevření/uzavření diskové zásuvky
20. Tlačítko
22. Tlačítko – pro okamžité umlčení přístroje/ obnovení původní hlasitosti
23. Tlačítko – pro změnu jazyka pro titulky (DVD)
24. Tlačítko – pro výběr záznamu přehrávané scény pořízeného z jiného než z aktuálně přehrávaného úhlu pohledu
25. Tlačítko – pro změnu jazyka pro audio (pouze DVD)
26. Tlačítko PROG – pro naprogramování kapitol/skladeb pro jejich přehrání v požadovaném pořadí
27. Tlačítko TIME
28. Tlačítko TITLE/TXT – pro zobrazení nabídky titulů v záznamu na DVD
29. Tlačítko FAV+/▶ – pro pohyb v seznamu oblíbených/pro pohyb v nabídkách
30. Tlačítko RETURN/EXIT – pro přepnutí do předcházející úrovně nabídky/pro výstup z nabídky
31. Tlačítko MEMORY/REC ●
32. Tlačítko DISPLAY – pro změnu informací zobrazených na obrazovce
33. Tlačítko SLOW – pro přepnutí na zpomalené přehrávání (DVD)
34. Tlačítka CHANNEL -/+/I◀◀/▶▶I – pro přepínání kanálů/pro přeskok na následující/předchozí stopu
35. Tlačítko VOL+ – pro zvýšení hlasitosti
36. Tlačítko VOL- – pro snížení hlasitosti
37. Tlačítko CLEAR
38. Tlačítko ZOOM – pro zvětšení obrazu


Dálkový ovladač


Zacházení s dálkovým ovladačem

- Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte tlačítko pro jeho požadovanou funkci. Účinný dosah ovladače je do cca 5 metrů při odchylce max. +/- 30° od kolmého směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na přední straně přístroje. Snižováním kapacity baterie se účinný dosah ovladače postupně zkracuje.
- V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky. Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie.
- Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.

Výměna baterie v ovladači

Pro výměnu baterií postupujte podle následujících obrázků:

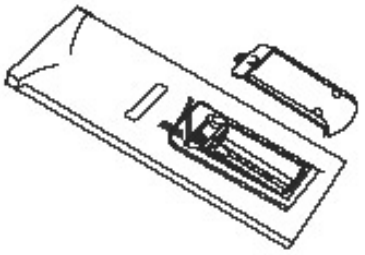

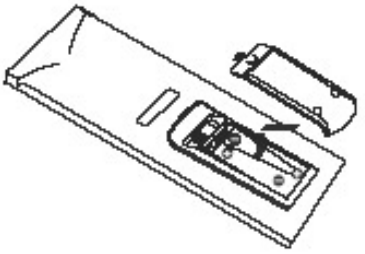

Poznámka:

Vyjměte baterie, pokud budete přístroj ukládat nebo ho nebudete delší dobu používat.


Při výměně baterií dbejte na správnou polaritu zobrazenou na dně schránky na baterie.

Připojení reproduktorů

Umístění reproduktorů

Reproduktory instalujte v prostoru podle obrázku tak, aby byly umístěny ve výšce uší sedících posluchačů pod úhlem 45°.

1. Tento přístroj nebo televizor.
2. Levý reproduktor.
3. Pravý reproduktor.
4. Sedící posluchači.

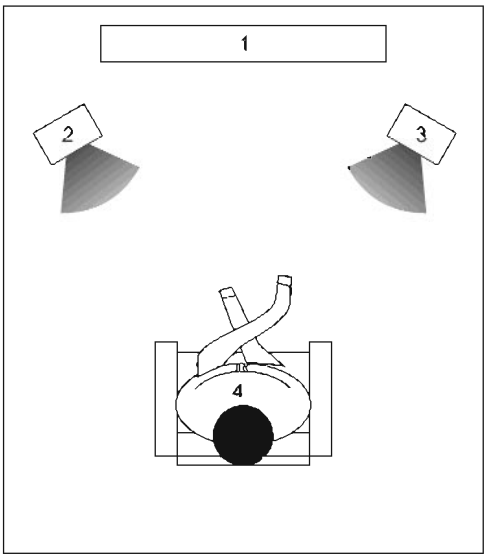

Připojení reproduktorů

1. Překontrolujte, zda je přístroj vypnut a odpojen od elektrické sítě.
2. Stlačte svorku pro připojení vodiče kabelu reproduktoru a do rozevřené svorky zasuňte odizolovaný konec vodiče, uvolněním svorky vodič zajistěte.
3. Opakováním výše uvedeného postupu připojte k přístroji druhý vodič kabelu a potom k přístroji připojte druhý reproduktor.
4. Vodiče kabelů připojte ke svorkám barvy shodné s barvou izolace kabelů.

Poznámky

- Pozor na vzájemný zkrat vodičů kabelového páru pro připojení reproduktoru – riziko poškození přístroje.
- Před připojením vodičů kabelů ke svorkám odstraňte z konců vodičů potřebnou délku isolace tak, aby se po připojení vodičů kabelu ke svorkám odizolované konce vodičů vzájemně nedotýkaly.
- S přístrojem používejte pouze dodávané reproduktory.

Zapojení


Připojení antén

Připojení FM antény

V některých budovách popř. za určitých podmínek jsou možné problémy s příjmem rozhlasu. Pro zlepšení kvality jeho příjmu připojte k přístroji dodávanou pokojovou anténu. Anténa je určena pro použití v místnostech.

Anténu rozviňte a pro optimální příjem požadovaných vysílačů vyhledejte místo pro její instalaci. Pro upevnění antény ke stěně nebo k nábytku použijte připínáčky nebo plastovou lepicí pásku. Při nekvalitním příjmu FM rozhlasu použijte venkovní anténu.

Konektor anténního napáječe (koaxiální kabel o impedanci 75 W) zasuňte do zásuvky pro připojení FM antény.

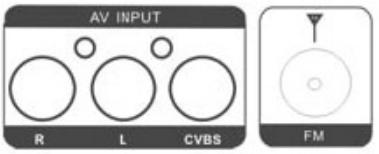


Připojení TV antény

Součástí obvodů přístroje je TV tuner umožňující příjem pozemní analogové a pozemní digitální TV. Pro kvalitní příjem TV je nutné použití antény – v místech se silným a kvalitním signálem postačuje pokojová TV anténa (pasivní nebo aktivní – s integrovaným zesilovačem), v ostatních případech je nutná venkovní TV anténa.

Připojení antény

Anténní konektor (koaxiální kabel o impedanci 75 W) zasuňte do zásuvky pro připojení TV antény.

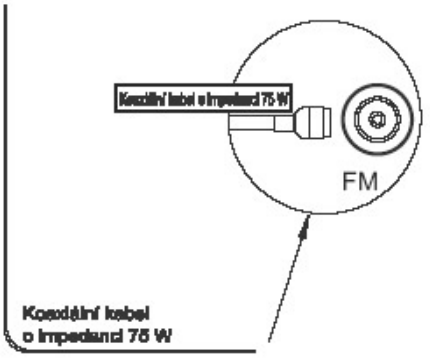

Upozornění


- Před připojováním externích audio/video zařízení k tomuto přístroji musí být tento i připojovaný/odpojovaný přístroj vypnuty a odpojeny od elektrické sítě.
- Před připojováním externích audio/video zařízení k přístroji se seznamte s odpovídajícími pokyny návodu připojovaného zařízení.
- Konektory kabelů audio/video zasuňte do zásuvek barev shodných s barvami konektorů.

Přehrání záznamu z připojeného zařízení USB

Pokud není v přehrávači vložen disk lze přístroj použít pro přehrání záznamů komprimovaných hudebních souborů ve formátů MP3 nebo obrázků ve formátu JPEG uložených v paměti USB (USB disku, přehrávače MP3 apod.), připojené ke konektoru USB tohoto přístroje.

Ke konektoru USB tohoto přístroje připojte USB a potom pro zobrazení nabídky pro výběr zdroje signálu (DVD USB nebo CARD) stiskněte tlačítko **DVD/USB/CARD**. Pro výběr požadovaného zdroje signálu použijte tlačítka ▲/▼, výběr potvrďte tlačítkem **ENTER**.

Bude zahájeno čtení TOC (tabulka obsahu) a po jejím vyhodnocení bude na obrazovce zobrazen seznam souborů a složek z vybraného zařízení (podle organizace záznamu ve zvoleném zařízení). Pro výběr požadované složky (souboru) použijte tlačítka ▲/▼, pro zahájení přehrávání výběru stiskněte tlačítko **ENTER**.

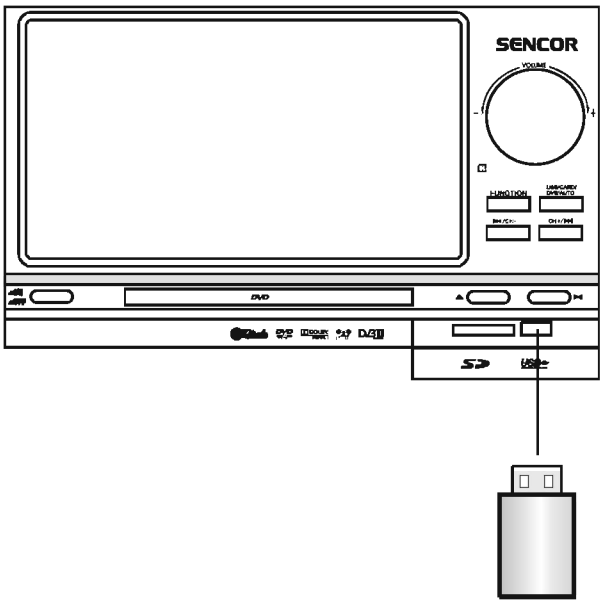


Poznámky


1. V průběhu přehrávání nevypínejte přístroj, od přístroje neodpojujte USB – hrozí riziko poškození dat uložených v paměti zařízení. Před odpojením USB od přístroje vždy ukončete přehrávání (stisknutím tlačítka ■).
2. Vzhledem k rozmanitosti vyráběných typů USB zařízení nelze garantovat bezproblémovou spolupráci se všemi zařízeními na trhu. Doporučujeme tyto parametry USB zařízení: USB1.1, FAT/FAT32, jeden diskový oddíl, nechráněná oblast, nízký napájecí proud.

Nastavení přehrávače DVD

Základní nastavení

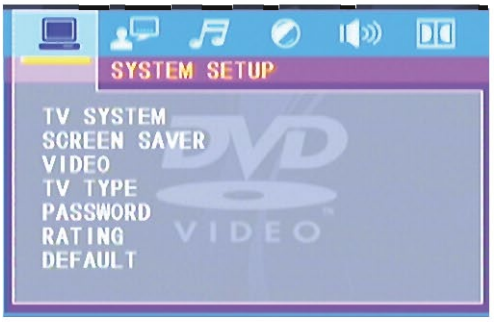

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavní nabídky.

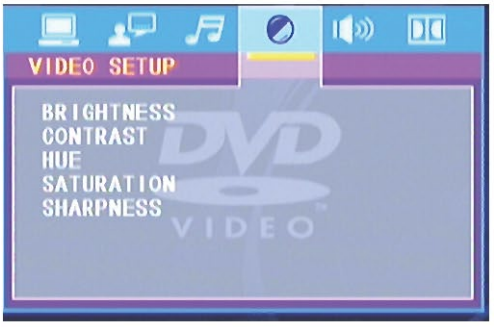

Tlačítky ◄/► vyberte požadovanou ikonu podnabídky a tlačítky ▼ nebo ► vstupte do podnabídky.

Příklad: Chcete vstoupit do nabídky „VIDEO SETUP".

Tlačítkem ► vyberte ikonu VIDEO SETUP a zobrazí se náhled vybrané podnabídky.



Stiskněte tlačítko ▼ pro zvýraznění položky.


Stiskněte tlačítko **ENTER** nebo ► a v pravé části obrazovky se zobrazí výběr.

Příklad: Chcete nastavit „Brightness" (Jas).

Tlačítkem ▼ zvýrazněte položku „BRIGHTNESS" (Jas) a stiskněte tlačítko **ENTER**. Možnosti nastavení jasu se zobrazí v pravé části obrazovky.


System setup (Nastavení systému)

TV System (TV systém)

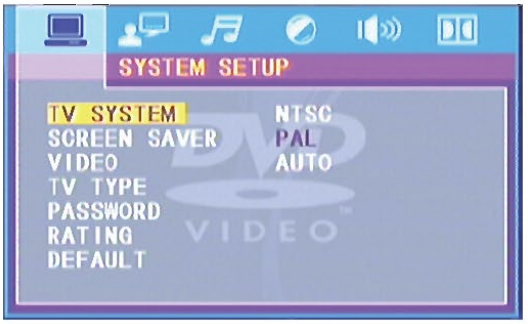


V závislosti na televizoru vyberte TV systém. Výchozím systémem je PAL.

Screen Saver (Spořič obrazovky)

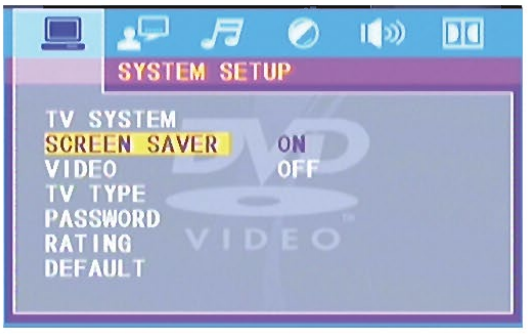


Zapněte (ON)/vypněte (OFF) spořič obrazovky. Výchozím nastavím je ON (zapnuto).

Video (Video)

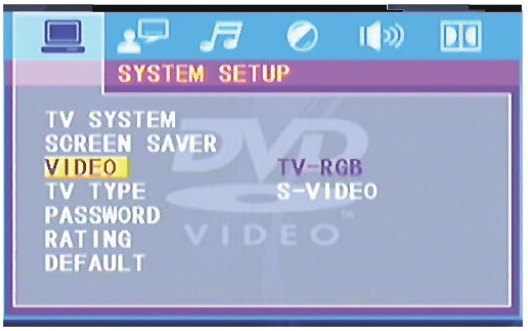

Nastavte režim videa – TV-RGB nebo S-VIDEO.


TV Type (Typ TV)

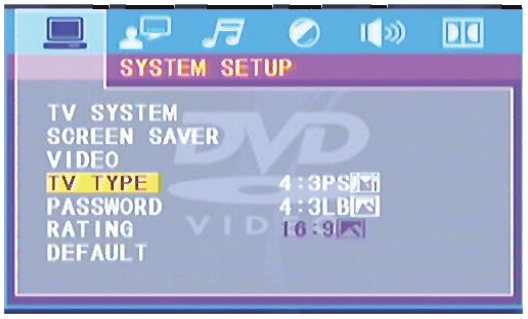

Podle typu televizoru vyberte mezi 4:3PS, 4:3LB a 16:9.


Nastavení přehrávače DVD

Password (Heslo)

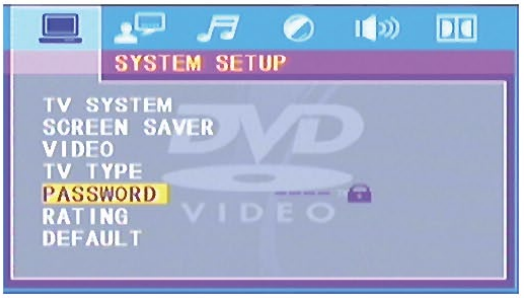

Výchozím nastavením je zablokování možnosti hesla a současně není možné nastavit Rating (přístup) ani změnit heslo. Pokud chcete změnit Rating (přístup), je třeba vložit platné heslo (výchozí je **0000**) a poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení. Pro změnu hesla je třeba vložit 4ciferné heslo jako nové heslo.


Rating (Přístup)

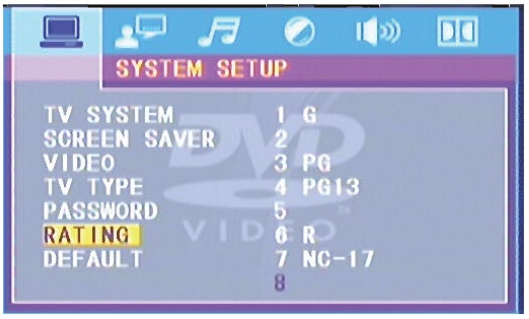

Funkce Rating (přístup) slouží k omezení přístupu k diskům s nevhodným obsahem pro děti a mladistvé. Pokud je v systému nastaven vyšší limit než na vloženém disku, nebude možné takový disk přehřát, dokud nebude vloženo platné heslo.

Přítomnost funkce Rating (přístupu) je závislá na disku a ne všechny disky jsou toto funkcí vybaveny.

Default (Výchozí nastavení)

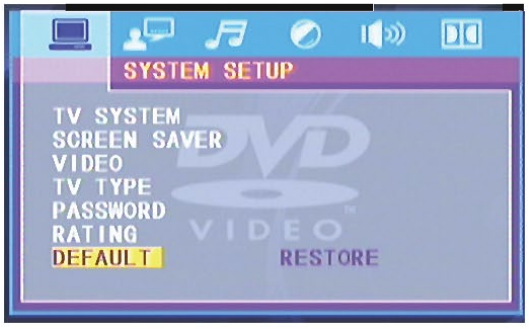

Funkce Default (výchozí nastavení) umožňuje obnovit výchozí nastavení systému. Umožňuje tak DVD přehrávači pracovat v nejvíce možných podmínkách.

Pokud DVD přehrávač nepracuje správně, můžete to být z důvodu nesprávného nastavení. Nejprve zkuste provést funkci Default, abyste zjistili, zda se funkčnost přístroje nezlepší.

Language Setup (Nastavení jazyka)

OSD Language (Jazyk OSD)



Vyberte jazyk pro nabídky OSD. Pro potvrzení stiskněte tlačítko ENTER. Nabídky pak budou zobrazeny ve vybraném jazyce.

Audio Lang (Jazyk audio)



Vyberte jazyk pro audio. Pro potvrzení stiskněte tlačítko **ENTER**. Pokud budete přehrávat disk, který bude podporovat vybraný jazyk, bude disk přehráván ve zvoleném jazyce.

Subtitle Lang (Jazyk titulků)



Vyberte jazyk pro titulky. Pro potvrzení stiskněte tlačítko **ENTER**. Pokud budete přehrávat disk, který bude podporovat vybraný jazyk, zobrazí se titulky ve zvoleném jazyce.

Menu Lang (Jazyk menu)



Vyberte jazyk pro menu. Pro potvrzení stiskněte tlačítko **ENTER**. Pokud budete přehrávat disk, který bude podporovat vybraný jazyk, bude nabídka disku zobrazena ve zvoleném jazyce.


Poznámka:

Pokud vámi vybraný jazyk není diskem podporován, disk vždy zobrazí výchozí jazyk.

Nastavení přehrávače DVD

Audio Setup (Nastavení audio)

Audio Out (Audio výstup)

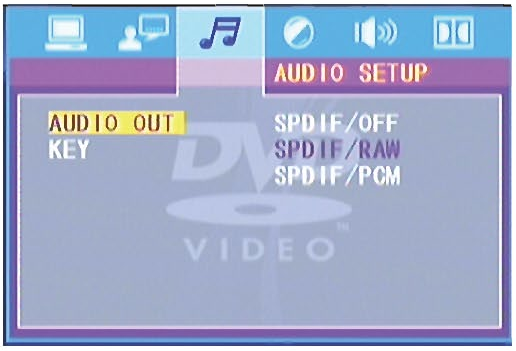

Vyberte výstupní formát pro audio. Pro potvrzení stiskněte tlačítko **ENTER**. Můžete vybrat ze 3 formátů: SPDIF/OFF, SPDIF/RAW a SPDIF/PCM.

Key (Tlačítka)



Nastavte hodnotu tlačítek.

Video Setup (Nastavení video)



Brightness (Jas)



Nastavte jas.

Contrast (Kontrast)




Nastavte kontrast.

Hue (Odstín)



Nastavte odstín.


Saturation (Sytost)

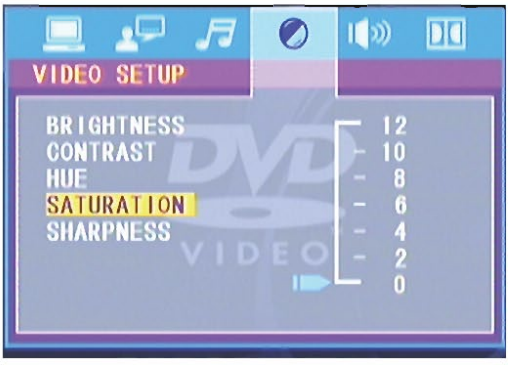

Nastavte sytost barev.

Nastavení přehrávače DVD

Sharpness (Ostrost)

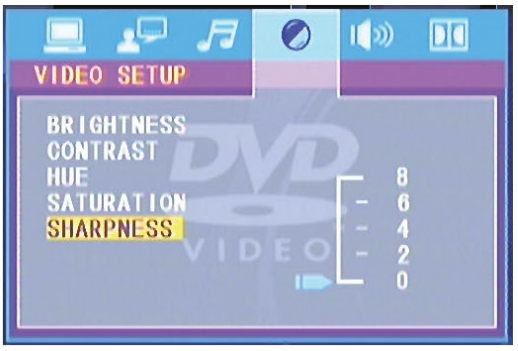

Nastavte ostrost obrazu).

Speaker Setup (Nastavení reproduktorů)

Downmix (Smíchání)




Tato funkce umožňuje snížit počet kanálů audio tzv. smícháním. Můžete vybrat následující možnosti.

1. LT/RT – Vyberte tuto možnost, pokud budete připojovat ke dvoukanálovému externímu audio zařízení.
2. STEREO – Vyberte tuto možnost, pokud je zařízení připojeno k TV nebo modulátoru.
3. VSS – Vyberte tuto možnost, pokud chcete poslouchat disky se záznamy pořízenými ve formátu Surround 5.1CH.


Digital Setup (Digitální nastavení)

OP Mode

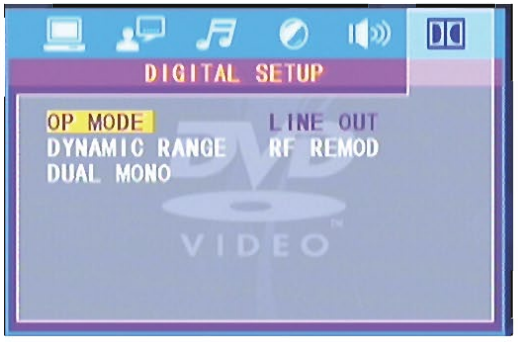

1. LINE OUT – Vyberte tuto možnost, pokud potřebujete odpojit vstupní signál. Tato možnost je vhodná pro noční poslech, jelikož výstup zvuku bude nižší.
2. RF MODE – Vyberte tuto možnost při posluchu ve dne, jelikož výstup zvuku bude vyšší.

Dynamic Range (Dynamické rozhraní)

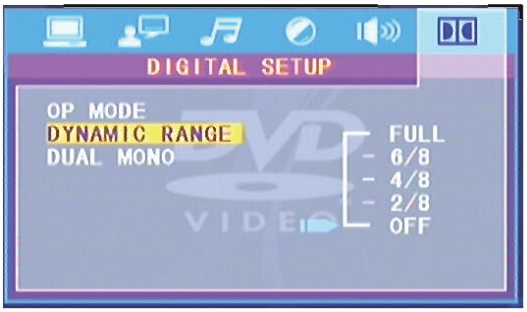

Pokud jste vybrali v nabídce OP Mode možnost LINE OUT, je třeba nastavit příslušné zvukové efekty.

Poznámky:

- Vyvarujte příliš rychlému zapínání a opětovnému vypínání zařízení. Minimální časový interval mezi zapnutím a vypnutím by měl být 30 sekund.
- Pokud nebudete zařízení používat delší dobu, vypněte jej a vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky.
- Před zapojením do sítě se ujistěte, že napájení uvedené na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší síťové zásuvce. V opačném případě byste mohli zařízení poškodit.
- Z důvodu široké nabídky disků, USB zařízení a SD karet na trhu nezaručujeme plnou kompatibilitu se všemi zařízeními.
- Pokud se při přehrávání disku přehrávání zastaví, vyjměte disk, vypněte zařízení a vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Vyčkejte asi 10 minut a poté zařízení znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, přístroj vypněte a odpojte od síťové zásuvky a kontaktujte servisní oddělení.


Nastavení DVB-T

Prvotní instalace


Po prvním zapnutí přístroje se zobrazí dialogové okno (obr. 1) pro nastavení systému DVB-T.

Po výběru **Yes** (Ano) vstoupíte do nabídky (obr. 2), ve které je třeba nastavit zemi, jazyk OSD a časové pásmo. Směrovými tlačítky nastavte správnou hodnotu.


Poté vyberte **Next** (Další) a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do další nabídky.

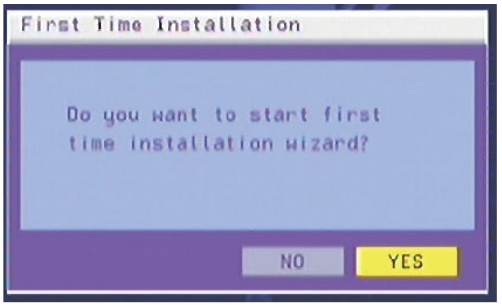


Obr. 1

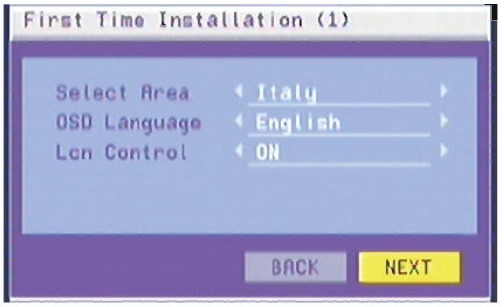

Obr. 2

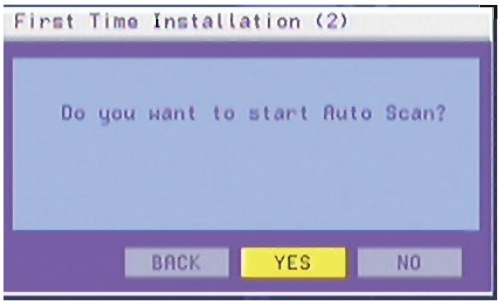

Obr. 3

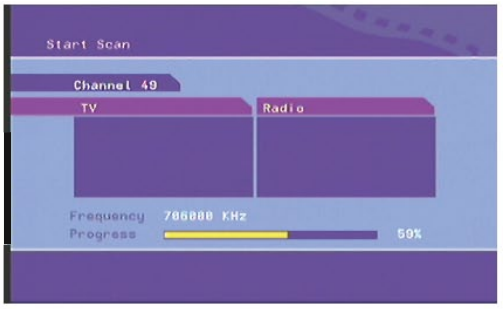


Obr. 4

Hlavní nabídka

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro vstup do hlavní nabídky (obr. 5). Pokud po zobrazení hlavní nabídky stisknete znovu tlačítko **SETUP** nebo **RETURN**, vystoupíte z hlavní nabídky.

Hlavní nabídky je rozdělena do čtyř základních částí: **Channel Guide** (Kanály), **System Config** (Nastavení systému), **Installation** (Instalace) a **Games** (Hry).


Po výběru příslušné části se zobrazí i seznam podnabídek (Obr. 5 – 8).

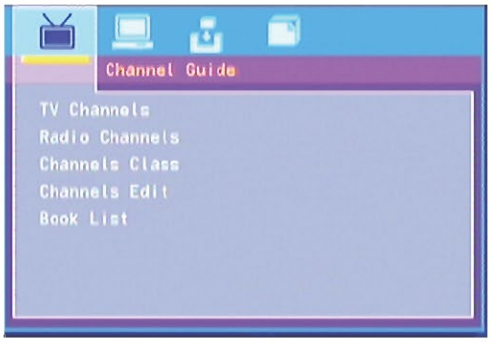

Obr. 5: Hlavní nabídka a Kanály



Obr. 6: Nastavení systému

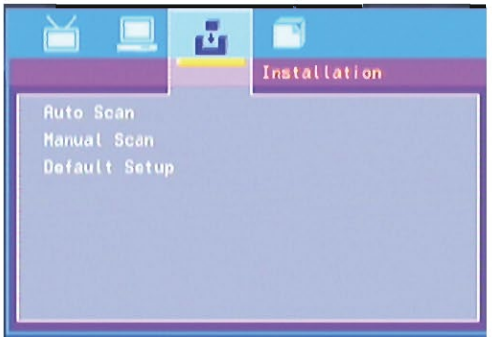

Obr. 7: Hry



Obr. 8: Instalace

Po vstup do hlavní nabídky se automaticky také rozbalí seznam podnabídek části **Channel Guide** (Průvodce kanály). Tlačítky ▲/▼ vyberte jinou část hlavní nabídky. Stiskněte tlačítko **ENTER** pro přesun do menu vybrané části.

Části a jejich podnabídky:

Channel Guide (Kanály)
- TV Channels (TV programy)
- Radio Channels (Radiostanice)
- Channels Class (Třídy kanálů)
- Channels Edit (Úprava kanálů)
- Book List (Rezervační seznam)

System Config (Nastavení systému)
- TV Setting (Nastavení TV)
- Video Setting (Nastavení obrazu)
- Audio Setting (Nastavení zvuku)
- Language (Jazyk)
- Parental control (Rodičovská kontrola)
- Time Setting (Nastavení času)
- System Info (Systémové informace)

Installation (Instalace)
- Auto Scan (Automatické ladění)
- Manual Scan (Ruční ladění)
- Default Setup (Výchozí nastavení)

Games (Hry)

Boxman (Boxman)
Burning Tetris (Tetris)
Hit Rat (Krtek)

Nastavení DVB-T


Channel Guide (Kanály)

TV Channels (TV programy)


Nabídka TV programů je zobrazena na obr. 9.

Seznam programů se zobrazí v levé části nabídky a v pravé části se zobrazí náhled zvýrazněného programu.

- Tlačítky ▲/▼ můžete přepínat mezi programy.
- Tlačítko **ENTER** slouží k zobrazení vybraného programu na celé obrazovce.
- Tlačítky ◄/► přepínejte mezi skupinami: **News** (Zprávy), **Sports** (Sport), **Favorite** (Oblíbené) a další. Stiskněte tlačítko **DISPLAY** pro seřazení programů: podle abecedy vzestupně (A – Z), sestupně (Z – A); volné x placené a další (Obr. 10).

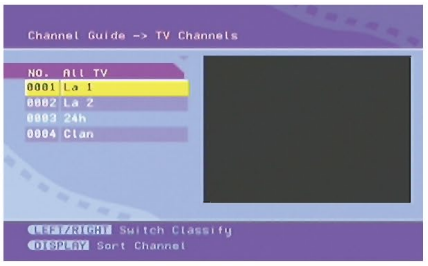

Obr. 9: TV programy

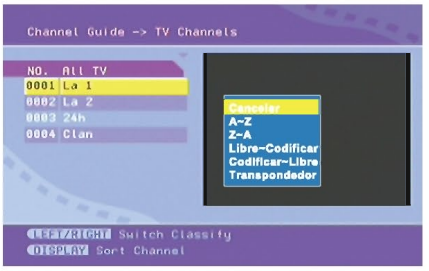

Obr. 10: Seřazení programů

Radio Channels (Radiostanice)

Nabídka Radiostanic je zobrazena na obr. 11 a její ovládání je stejné jako u ovládání TV programů.

Seznam radiostanic se zobrazí v levé části nabídky.

- Tlačítky ▲/▼ můžete přepínat mezi stanicemi.
- Tlačítky ◄/► můžete přepínat mezi skupinami.
- Stiskněte tlačítko **DISPLAY** pro seřazení stanic.



Obr. 11: Radiostanice


Channels Class (Třídy kanálů)

Nabídka Třídy kanálů je zobrazena na obr. 12. Každý program je možné přidat to skupiny.

- Tlačítkem **ENTER** přidáte vybrané programy do sloupce kategorie.
- Tlačítkem **TV/RADIO** budete moci přepínat mezi TV programy a radiostanicemi.

Poznámka:

Pokud v seznamu programů (radiostanic) nebude žádný program (stanice), nebude možné tuto nabídku ovládat.

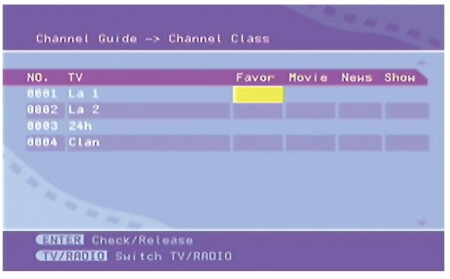

Obr. 12: Třídy kanálů


Channels Edit (Úprava kanálů)

Nabídka Úprava kanálů je zobrazena na obr. 13.

- Přejmenování kanálu: Vyberte kanál, který chcete přejmenovat, a stiskněte tlačítko **ENTER**. Tlačítky ◄/► vyberte znak a tlačítky ▲/▼ ho změňte. Pro potvrzení stiskněte tlačítko **ENTER**.
- Přesun kanálu: Vyberte sloupec **Move** (Přesun) a stiskněte tlačítko **ENTER**. Tlačítky ▲/▼ změňte pořadové číslo kanálu a pro potvrzení stiskněte tlačítko **ENTER**.
- Smazání kanálu: Vyberte sloupec **Delete** (Smazat) a stiskněte tlačítko **ENTER**. Tlačítkem **TV/RADIO** můžete přepínat mezi TV programy a radiostanicemi.

Poznámka:

Pokud v seznamu programů (radiostanic) nebude žádný program (stanice), nebude možné tuto nabídku ovládat.

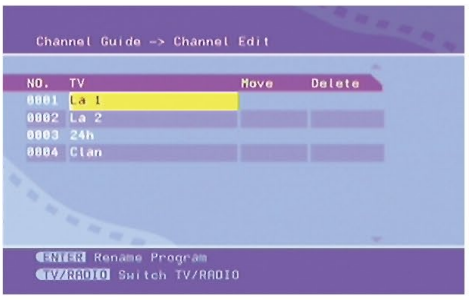

Obr. 13: Úprava kanálů

Book List (Rezervační seznam)


V tomto seznamu se nachází poznámky k programům, které se zobrazí v EPG nebo které jste vytvořili ručně.

System Config (Nastavení systému)


TV Setting (Nastavení TV)

Nabídky Nastavení TV je zobrazena na obr. 14.


- Tlačítky ▲/▼ vyberte položku: **TV System** (TV systém), **Video** (Video) nebo **TV Type** (Typ TV).
- Tlačítky ◄/► změňte nastavení nebo stiskněte tlačítko **ENTER** a poté tlačítky ▲/▼ vyberte nastavení ze seznamu.
- Možnosti nastavení TV systému: NTSC, PAL, Auto – obr. 15.
- Možnost nastavení Typu TV: 4:3PS, 4:3LB, 16:9 – obr. 16.

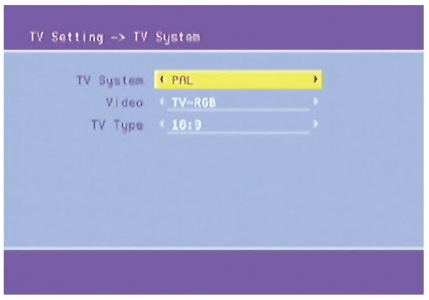

Obr. 14: Nastavení TV

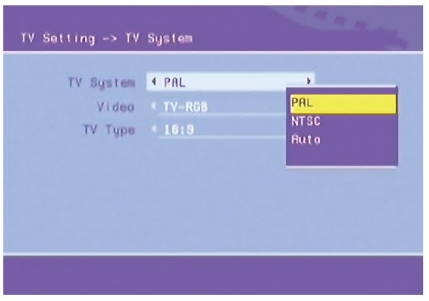

Obr. 15: TV systém

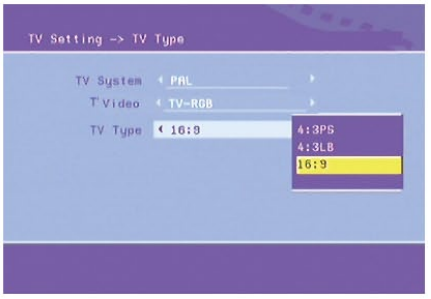

Obr. 16: Typ TV

Video Setting (Nastavení obrazu)

Nabídka Nastavení obrazu je zobrazena na obrázku 17.

- Tlačítky ▲/▼ vyberte položku: **Brightness** (Jas), **Contrast** (Kontrast), **Hue** (Odstín), **Saturation** (Sytost).
- Tlačítky ◄/► změňte nastavení nebo stiskněte tlačítko **ENTER** a poté tlačítky ▲/▼ vyberte nastavení ze seznamu.
- Možnosti nastavení:




Obr. 17: Nastavení obrazu

1. Jas: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12
2. Kontrast: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12
3. Odstín: +12, +10, +8, +6, +4, +2, 0
4. Sytost: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Audio Setting (Nastavení zvuku)

Nabídka Nastavení zvuku je zobrazena na obr. 18.

- Tlačítky ◄/► vyberte nastavení, popř. stiskněte tlačítko **ENTER** a vyberte mezi možnostmi.
- Možnosti nastavení: SPDIF/OFF; SPDIF/RAW; SPDIF/PCM.

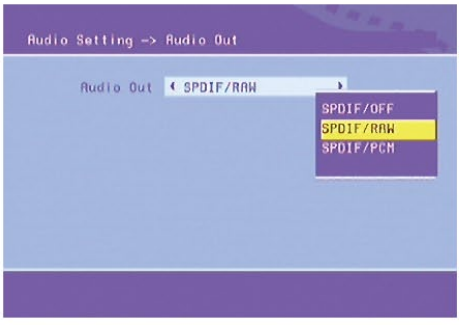

Obr. 18: Nastavení obrazu

Language (Jazyk)

Nabídka Jazyk je zobrazena na obr. 19. Pomocí této nabídky můžete změnit jazyk OSD.

- Tlačítky ◄/► vyberte preferovaný jazyk, popř. stiskněte tlačítko **ENTER** a vyberte preferovaný jazyk.



Obr. 19: Jazyk

Parental control (Rodičovská kontrola)

Nabídka Rodičovská kontrola je zobrazena na obr. 20.

- Změna hesla: Pro změnu hesla je třeba nejprve vložit původní heslo (Old PIN (Starý PIN)) a poté vložit nové heslo (New PIN (Nový PIN)). Pro potvrzení je třeba nové heslo vložit znovu (Confirm (Potvrdit)) (Obr. 21).
- Zámek kanálu: Pro nastavení zámku kanálu je třeba vložit platné heslo (Obr. 22). Pokud je heslo správné, zobrazí se nabídka zámku kanálu (Obr. 23). Tlačítky ▲/▼ vyberte kanál, který chcete zamknout. Tlačítkem **ENTER** vybraný kanál zamknete (popř. odemknete). Tlačítkem **TV/RADIO** můžete přepínat mezi TV programy a radiostanicemi.




Obr. 20: Rodičovská kontrola



Obr. 21: Změna hesla



Obr. 22: Vložení hesla

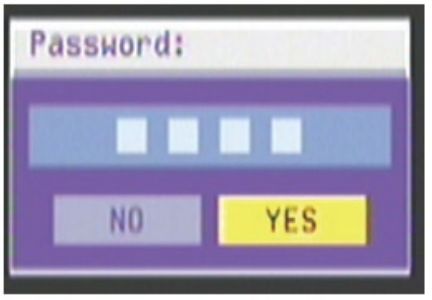

Obr. 23: Zámek kanálu

Nastavení DVB-T


Time Setting (Nastavení času)

Nabídka Nastavení času je zobrazena na obr. 24.

- Tlačítky ▲/▼ vyberte Časové pásmo nebo Usínání.
- Tlačítky ◄/► nastavte hodnotu, popř. stiskněte tlačítko **ENTER** a vyberte hodnotu.




Obr. 24: Nastavení času

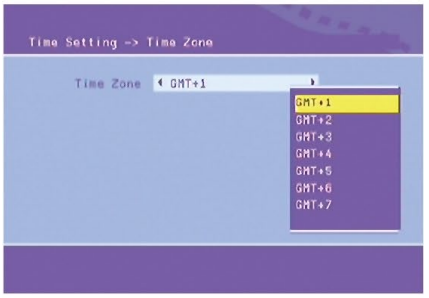

Obr. 25

System Info (Systémové informace)

Nabídka Systémové informace je zobrazena na obr. 26. Nabídka zobrazuje firmware a datum a další informace o modelu.

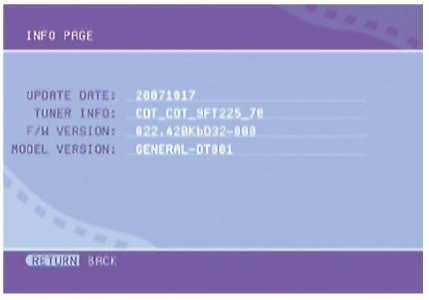


Obr. 26: Systémové informace

Installation (Instalace)

Auto Scan (Automatické ladění)

Nabídka Automatické ladění je zobrazena na obr. 27.

1. Nejprve tlačítky ◄/► vyberte zemi.
2. Poté tlačítkem ▼ vyberte položku Auto Scan (Automatické ladění) a stiskněte tlačítko **ENTER**.
3. Vyberte možnost **Yes** (Ano) pro spuštění ladění. Pokud vyberete volbu **No** (Ne), vyhledávání se nespustí.

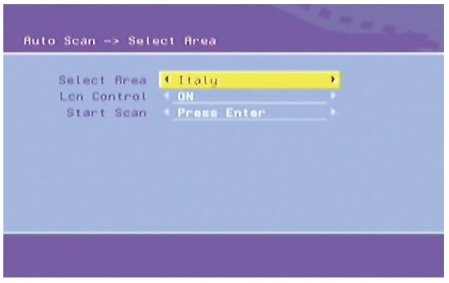

Obr. 27: Automatické ladění



Obr. 28

Manual Scan (Ruční ladění)

Nabídka Ruční ladění je zobrazena na obrázku 29.

1. Před spuštěním ručního ladění je třeba nastavit následující položky: země, typ hledání, počáteční kanál, počáteční frekvence, koncová frekvence a šířka pásma.
2. Pokud vyberete jako typ hledání „Jeden kanál", je třeba nastavit zemi a počáteční kanál.
3. Pokud vyberete jako typ hledání „Rozsah kanálu, je třeba nastavit zemi, počáteční kanál a koncový kanál.
4. Tlačítky ▲/▼ vyberte bod a tlačítky ◄/► změňte nastavení.
5. Po vložení všech nastavení stiskněte tlačítkem **ENTER** pro spuštění ladění.



Obr. 29: Ruční ladění

Default Setup (Výchozí nastavení)

Nabídka Výchozí nastavení se zobrazí na obr. 30. Současně se zobrazí dialogové okno, zda si přejete obnovit výchozí nastavení. Po potvrzení se hodnoty systému nastaví na výchozí hodnoty systému a zobrazí se nabídka prvotní instalace.



Obr. 30: Výchozí nastavení

Games (Hry)

Nabídka Hry je zobrazena na obrázku 31. Můžete si vybrat z: Boxman, Tetris a Krtek.




Obr. 31: Hry

Funkce PVR

Připojte paměťové zařízení USB do zdířky USB. Stiskněte tlačítko **SOURCE** a vyberte „DVB“ a potvrďte tlačítkem **ENTER**. Můžete si vybrat ze dvou metod nahrávání: „Živé nahrávání“ a „Časové nahrávání“.

- Živé nahrávání – Při sledování digitálního televizoru stiskněte tlačítko **REC** ● a nahrávání se automaticky spustí. Záznam se bude ukládat na vložení USB disk. Stiskněte tlačítko **REC** ● znovu a nahrávání bude zastaveno. Nahrávání se automaticky zastaví, pokud nebude dostatek místa na disku.
- Časové nahrávání – Můžete také naplánovat nahrávání oblíbeného pořadu, které se automaticky spustí v nastaveném datu a čase díky funkci časovače.

1. Vyberte oblíbený program.
2. Stiskněte tlačítko **SETUP** na dálkovém ovladači a vstoupíte do nabídky DVB, vyberte položku „**Channel Guide**“ (Kanály) a vstupte do „**Book List**“ (Seznam rezervací). Tlačítkem **ENTER** vstupte do další nabídky.
3. Upravte číslo kanálu, datum, začátek a konec nahrávání.

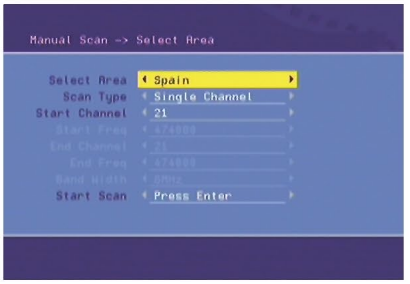

4. Ujistěte se, že položka „**Record**“ (záznam) byla zapnuta (On), aby se nahrávání zařadilo mezi seznam nahrávek.
5. Stisknutím tlačítka **SETUP** opustíte nabídku. Jakmile nastane doba nahrávání, přehrávač se automaticky spustí a začne nahrávat na vložený USB disk.

Přístroj je vybaven FM tunerem pro poslech FM rádia. Připojte přehrávač k venkovní anténě nebo zapojte vnitřní anténu do zdířky ANT IN.

Stiskněte tlačítko **SETUP** a vyberte režim FM.

Pokud jste zapnuli rádio poprvé, je třeba nejprve vyhledat radiostanice. Stiskněte tlačítko **FM/MENU** pro vstup do hlavní nabídky nastavení rádia.

Automatické ladění

Tlačítkem ▼ vyberte položku **Automatické ladění** a tlačítkem ▶ se spustí automatické ladění.



Ruční ladění

Tlačítkem ▼ vyberte položku **Ruční ladění** a tlačítkem ▶ se spustí ruční ladění.

Pozice

Tlačítkem ▼ vyberte položku **Pozice**. Číslo právě naladěné radiostanice a frekvence se zobrazí ve spodní části nabídky.

Tlačítky ▲/▼ můžete přepínat na další radiostanice a jejich frekvence.

Jemné ladění

Pokud ladění neposkytne správnou frekvenci a projeví se rušení stanice, můžete nastavit frekvenci stanici pomocí jemného ladění.


Tlačítky ▲/▼ můžete nastavit přesnou frekvenci.

Poznámka:

Jedním stisknutím tlačítek ▲/▼ zvýšíte/snížíte frekvenci o 50 kHz.

Režim zvuku

Tlačítkem ▼ vyberte položku **FM Radio** a vyberte režim zvuku Mono nebo Stereo.

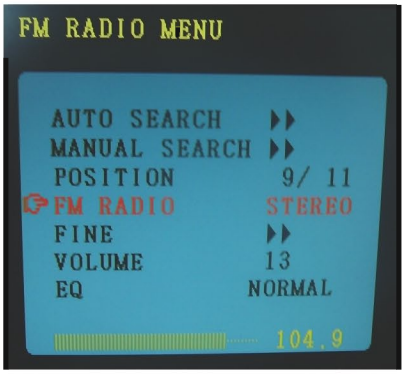

Předvolby


Tlačítkem ▼ vyberte položku Předvolby. Pokud jste vyhledali stanice prostřednictvím ručního ladění, budete moci uložit své radiostanice do předvoleb rádia.

Tlačítkem ◀ vyberte číslo radiostanice.


Nastavení obrazu

Stiskněte tlačítko **TFT/TV MODE** pro vstup do hlavní nabídky nastavení.

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte příslušnou ikonu a tlačítky ◄/► nastavte jas/kontrast/barvu/ostrost displeje.
2. Pokud chcete obnovit výchozí nastavení, vyberte **RESET** možnosti a vstupte do této nabídky.

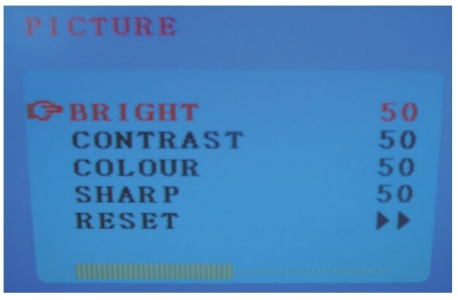

ZOOM: Vyberte z možností 16:9 a 4:3. Podle typu vašeho televizoru vyberte příslušný formát.
ENGLISH: Vyberte jazyk pro OSD. Směrovými tlačítky vyberte preferovaný jazyk. Stiskněte tlačítko **ENTER** pro potvrzení. OSD nabídky se budou zobrazovat ve zvoleném jazyce.

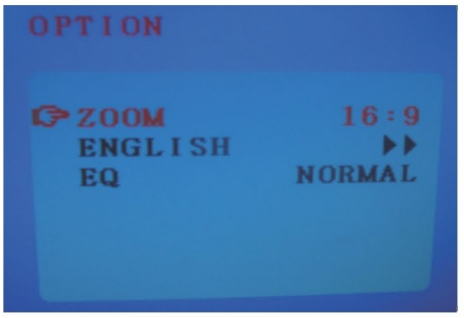

Řešení potíží

V následujících tabulkách naleznete nejběžnější potíže, se kterými se můžete při používání přehrávače setkat. Některé potíže tak budete moc vyřešit sami.

Nicméně pokud bude potíž přetrvávat, vypněte přístroj, přestaňte ho používat a neprodleně kontaktujte autorizované servisní středisko.

Přístroj vypněte a odpojte od zdroje napětí, pokud zaznamenáte, že je přístroj nezvykle teplý nebo z něj vychází kouř.

DVD

Potíž	Náprava
Chybí napájení.	Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně zapojen. Zapněte přístroj.
Chybí zvuk.	Zkontrolujte, zda je přístroj správně zapojen a propojen. Zkontrolujte, zda vstupní nastavení TV a přístroj jsou shodné. Ujistěte se, že vložený disk obsahuje zvukový záznam. Zvyšte hlasitost.
Nefungují tlačítka.	Vypněte přístroj a po několika minutách znovu zapněte.
Přehrávání se nespustí.	Zkontrolujte, zda jste vložili disk, který přístroj podporuje. Zkontrolujte, zda je disk čistý a nepoškozený. Zkontrolujte, zda jste vložili disk štítkem nahoru. Zkontrolujte, zda není disk příliš poškrábaný. Sejměte z disku ochranný laserový obal. Zkontrolujte, zda byl dokončen záznam na DVD +/-RW disku. Zkontrolujte, zda byl vložen disk se správným kódem regionu. Zkontrolujte úroveň rodičovského zámku a úrovně přístupu, popř. vložte platné heslo. Zkontrolujte typ televizoru: PAL/NTSC. Zkontrolujte nastavení vertikály televizoru.
Dálkový ovladač nefunguje.	Zkontrolujte, zda jste vložili baterie správně. Zkontrolujte, zda nejsou baterie vyčerpané, popř. vyměňte baterie. Namiřte dálkový ovladač na senzor dálkového ovladače na přístroji. Odstraňte překážky mezi přístrojem a dálkovým ovladačem. Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi přístrojem a dálkovým ovladačem není příliš veliká.

Řešení potíží

DVB-T

Problém	Co dělat
Chybí signál.	Zkontrolujte, zda je přístroj přepnut do režimu DVB-T.
Špatný signál.	Nastavte anténu, popř. ji přemístěte. Použijte anténu s aktivním zesilovačem. Odstraňte možné zdroje rušení, např. mikrovlnnou troubu.
Chybí TV programy.	Spusťte automatické ladění.
Dálkový ovladač nefunguje.	Zkontrolujte, zda jste vložili baterie správně. Zkontrolujte, zda nejsou baterie vyčerpané, popř. vyměňte baterie. Namiřte dálkový ovladač na senzor dálkového ovladače na přístroji. Odstraňte překážky mezi přístrojem a dálkovým ovladačem. Zkontrolujte, zda vzdálenost mezi přístrojem a dálkovým ovladačem není příliš veliká.

FM Rádio

Problém	Co dělat
Chybí signál.	Zkontrolujte, zda byl přístroj přepnut do režimu FM rádio. Zkontrolujte, zda přijímáte analogové FM signál.
Špatný signál	Nastavte anténu, popř. ji přemístěte. Použijte anténu s aktivním zesilovačem. Odstraňte možné zdroje rušení, např. mikrovlnnou troubu. Vyhledejte stanici prostřednictvím jemného ladění.

Technické specifikace

Obecné údaje

Napájení	100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Příkon	≤ 50 W
Příkon v pohotovostním režimu	**≤ 0,5 W**
Displej	**23 cm TFT LCD**
Rozlišení	**640 x 234 pixelů**
TV Typ	**PAL, NTSC**

Tuner

TV Tuner	Hybridní tuner pro příjem DVB-T
Příjem DVB-T	
Přijímané kmitočty	VHF: 174 – 230 MHz (kanály 5 – 12) UHF: 470 – 862 MHz (kanál 21 – 69)
Šířka pásma	7 nebo 8 MHz
Úroveň vstupního signálu	-75 – - 20 dBm
Vstupní anténní konektor	IEC 169-2 typ, F typ
Demodulace	
Metoda modulace	COFDM
Demodulace	QPSK, QAM16, QAM64
Režim přenosu	2 K, 8 K
Ochranný interval	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Dekódování audio/video	
Dekódování video	ISO/IEC13818-2 MPEG2 kompatibilní s (MP při MP)
Rozlišení video	PAL: 720 x 576 NTSC: 720 x 480
Symbolová rychlost	Max. 15 MB/s
Teletext	Podpora DVB-ETS300472
Dekódování audio	ISO 11172-3
Stopy záznamu audio	Stereo, L, R
Vzorkovací kmitočty	33/44,1 nebo 48 kHz

Rozhlasový přijímač FM

Přijímané kmitočty	87,5 – 108 MHz
Poměr signálu k šumu	> 46 dB
Monofonika	> 46 dB

Technické specifikace

Přehrávač DVD

TV systém	NTSC/PAL
Rozlišení video	Lepší než 500 řádků
Poměr video signálu k šumu	65 dB
Kmitočtová charakteristika	4 Hz – 44 kHz +/- 2dB 96 kHz/24 bitů
Poměr audio signálu k šumu	95 dB
Zkreslení	< 0,01%
Převodník D/A	192 kHz/24 bitů
Video výstup	1 V šp. – šp

Zesilovač

Výstupní výkon	2 x 15 W (4 ohmy)
Kmitočtová charakteristika	60 Hz – 20 kHz +/- 3 dB

Rozhraní

Video	CVBS (RCA), SCART
Audio	Stereo (RCA), digitální koaxial (RCA), Stereo koncovka
Jiné	USB, DVB-T, RF
Anténa	FM Rádio

Změny v technických parametrech se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

© Copyright 2011, FAST CR, a. s.

Revision 09/2011