Vlasová kulma

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SHS 7780WH

Před zapnutím tohoto spotřebiče se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 01/2012

Vlasová kulma

SHS 7780WH

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3

POPIS VLASOVÉ KULMY 5

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ 6

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 6

TECHNICKÉ ÚDAJE 6

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 7

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 7

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 01/2012

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Vlasová kulma

SHS 7780WH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- Pokud bude výrobek používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Výrobek vždy umísťujte mimo jejich dosah.
- Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto přístrojem nebo není určeno pro tento přístroj.
- Ujistěte se, že síťový kabel a vidlice se nemohou dostat do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Přístroj nepostřikujte vodou ani jinou tekutinou. Přístroj ani jeho části neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Přístroj je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte ho v průmyslovém prostředí ani venku!
- V blízkosti přístroje nepoužívejte spreje.
- Pokud nebudete přístroj používat, odpojte jej od elektrické sítě. Před čištěním či přemístěním postupujte stejným způsobem.
- Přístroj neodkládejte na elektrický ani plynový vařič nebo do jeho blízkosti. Přístroj neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně, přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Nepoužívejte poškozený přístroj, přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo s poškozenou vidlicí síťového kabelu.
- V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odborné firmě/servisu. Přístroj s poškozeným síťovým kabelem / vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- Nepokládejte síťový kabel přístroje v blízkosti horkých ploch nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo, aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte přístroj od síťové zásuvky tahem za síťový kabel – nebezpečí poškození síťového kabelu / síťové zásuvky. Kabel od zásuvky odpojujte tahem za vidlici síťového kabelu.
- Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než pro které je určen.
- Pro další ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče (RCD) se jmenovitým vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 mA do obvodu elektrického napájení koupelny. Požádejte o radu elektrikáře.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).



Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.


Revision 01/2012

Vlasová kulma

SHS 7780WH

POPIS VLASOVÉ KULMY

A

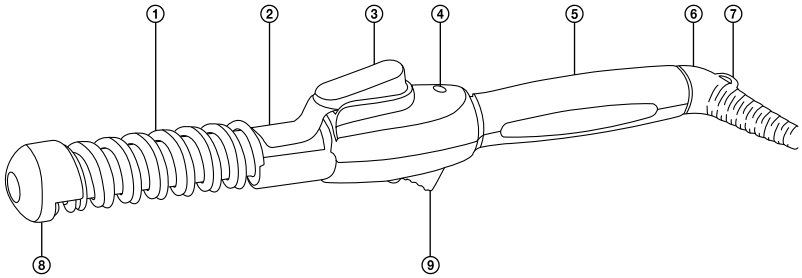

① Kulmovací kleště s posuvnými spirálami pro dokonalé uchycení a natočení vlasů
② Svorka pro uchycení pramene vlasů
③ Klips pro uvolnění svorky
④ Kontrolka provozu
⑤ Rukojeť s protiskluzovou povrchovou úpravou
⑥ Koncovka síťového kabelu otočná o 360°
⑦ Závěsné očko
⑧ Tepelně izolovaná koncovka pro bezpečné uchopení a natočení pramene vlasů
⑨ Tlačítko pro přitlačení posuvných spirál k sobě

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 01/2012

Vlasová kulma

SHS 7780WH

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

1) Připojte vidlici síťového kabelu k zásuvce el. napětí. Po připojení kulmy k zásuvce el. napětí se rozsvítí kontrolka provozu A④.

Varování:
Nedotýkejte se zahřátého povrchu kulmovacích kleští a posuvných spirál. Pro manipulaci s kulmou používejte rukojeť A⑤.

2) Vyčkejte krátkou chvíli, než se kulmovací kleště s posuvnými spirálami A① zahřejí na provozní teplotu.
3) Oddělte tenký pramen vlasů.
4) Stiskněte klips A③ a konec pramene vlasů vložte mezi kulmovací kleště A① a svorku A②. Uvolněte klips A③, aby došlo k sevření pramene vlasů.
5) Otáčejte kulmou ve směru spirál, až se pramen obtočí kolem kulmovacích kleští A① ke kořínkům vlasů. Mezi pokožkou hlavy a kulmovacími kleštěmi A① ponechejte dostatečnou vzdálenost, aby nedošlo k jejich vzájemnému kontaktu. Jinak by mohlo dojít k popálení pokožky na hlavě.

Poznámka:
Po natočení musí pramen spočívat mezi posuvnými spirálami.

6) Pro přitlačení posuvných spirál k sobě stiskněte tlačítko A⑨. Spirály zafixují natočený pramen vlasů.
7) Tlačítko A⑨ přidržte stisknuté cca 5 až 10 sekund a poté jej uvolněte. Pramen vlasů rozmotejte otáčením kulmy v protisměru spirál a stisknutím klipsu A③ uvolněte konec pramene ze svorky A②.
8) Stejným způsobem postupujte u dalších pramenů, které chcete natočit.

Poznámka:
Pro déle trvající efekt zpevněte tvar účesu lakem na vlasy.

9) Po použití vypněte kulmu odpojením síťového kabelu od zásuvky el. napětí. Kontrolka provozu A④ zhasne.
10) Kulmu nechejte vychladnout. Zahřátou kulmu doporučujeme odložit na tepelně izolovanou podložku.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním se ujistěte, že je kulma odpojená od zásuvky el. napětí a že po použití vychladla.
- Pro čištění povrchu kulmy používejte jemný hadřík mírně navlhčený ve vlažné vodě. Nepoužívejte brusné čisticí prostředky, ředidla nebo rozpouštědla.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí	100–240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Příkon	31–35 W
Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem)	II
Průměr kleští	20 mm

Změna textu a technickych parametrů vyhrazena.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 01/2012

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.
Revision 01/2012

Vlasová kulma

SHS 7780WH

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 01/2012