SENCOR®

SPV 7910T

PORTABLE DVD PLAYER WITH 9“ LCD DISPLAY AND DVB-T TUNER

PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ S 9“ (23 cm) LCD OBRAZOVKOU A DVB-T TUNEREM

PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ S 9“ (23 cm) LCD OBRAZOVKOU A DVB-T TUNEROM



USER’S MANUAL
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU

EN CZ SK

Obsah

Důležité bezpečnostní podmínky 2
1. Popis přístroje 7
2. Dálkový ovladač 8
3. Zapojení 10
4. Přehrávač DVD 11
4.1 Nabídka DVD 11
4.1.1 Language Setup (Nastavení jazyka) 11
4.1.2 Audio Setup (Nastavení audio) 11
4.1.3 Custom Setup (Nastavení podle uživatele) 12
4.1.4 Exit (Výstup) 13
4.2 System Setting (Nastavení systému) 13
4.2.1 Language setup (Nastavení jazyka) 13
4.2.2 Display Setup (Nastavení displeje) 13
4.2.3 Preference (Preference) 14
5. Přehrání souborů MPEG4/MP3 15
6. Přehrání Kodak Picture CD 16
7. Příjem DVB-T 17
7.1 První instalace 17
7.2 Hlavní nabídka 18
7.2.1 Program List (Seznam programů) 18
7.2.2 Program Search (Vyhledávání programů) 19
7.2.3 Parental Control (Rodičovský dohled) 20
7.2.4 System Setting (Nastavení systému) 20
8. Řešení potíží 22
Technické údaje 24

Důležité bezpečnostní instrukce

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod. Uchovejte návod na bezpečném místě pro případ jeho použití v budoucnu. Pokud budete přístroj dávat třetí osobě, předejte společně s přístrojem i tento návod.
- Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci uvedené v návodu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo, ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.

Důležité bezpečnostní instrukce

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
  - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
  - Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
  - Nevhazujte baterie do ohně.
  - Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
  - Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
  - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
  - Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
  - Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

Upozornění: Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

Upozornění: Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.





Symbol upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.



Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly.

Poznámky k USB konektoru:

- Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.
- Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.
- Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.
- USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.
- Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Důležité bezpečnostní instrukce

Dodatek k návodu na obsluhu LCD TV

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru



- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky".
- Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice.
- Sledování televize ve formátech 4:3, 14:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.
- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz". Pro předejití tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.

  Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001% celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.

Poznámky k diskům

Zacházení s disky

- Nedotýkejte se plochy disku bez potisku, která je nosičem záznamu. Při přenášení disku držte disk z jeho hrany, popř. za hrany a středový otvor disku. Na disky nenalepujte štítky – pro označení disku použijte speciální pro tento účel vyráběný fix s měkkým plstěným hrotem, kterým označte stranu disku s etiketou.



- Po přehrání vraťte disk do jeho obalu, kde je chráněn před poškrábáním. Neukládejte disky na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla, neponechávejte disky v uzavřených motorových vozidlech zaparkovaných na přímém slunci. Riziko deformace disků.

Čištění disků

- Otisky prstů a prach ovlivňují kvalitu obrazu při přehrávání záznamu z disku. Pro jejich odstranění disk před přehráním vyčistěte otřením měkkým hadříkem, neuvolňujícím vlákna. Při čištění disku postupujte od středu disku přímo k jeho okraji (nikoliv kruhovými pohyby).



- Pro čištění disků nepoužívejte antistatické spreje na vinylové gramofonové desky, benzin, líh nebo jiná ředidla popř. rozpouštědla.

Důležité bezpečnostní instrukce

RW COMPATIBLE

Tento údaj informuje uživatele o tom, že přehrávač umožňuje přehrání DVD-RW se záznamy ve formátu VR (Video Recording).

Poznámky:

1. V závislosti na použitém záznamovém médiu, metodě záznamu (PC programu použitého pro pořízení disku) a jeho finalizace je možné, že některé CD-R popř. DVD+/-RW/R nebude tímto přehrávačem možné přehrát.
2. Na žádnou stranu disku (strana s potiskem nebo strana se záznamem) nelepte jakékoli nálepky či štítky.
3. Nepoužívejte přehrávač pro přehrání jiných než kulatých disků – při přehrávání disků nepravidelných tvarů hrozí riziko poškození disku anebo přehrávače.
4. Některé operace přehrávání disků DVD a Video CD mohou být záměrně naprogramovány výrobci softwaru. Tento přístroj přehrává disky DVD a Video CD podle obsahu disku vytvořeného výrobcem softwaru, a proto některé funkce pro přehrávání nemusí být k dispozici, nebo naopak mohou být některé funkce navíc.

Vyrobeno podle licence Dolby Laboratories, Inc. „Dolby", „Pro Logic" a ikona dvojitého D jsou zapsanými obchodními známkami firmy Dolby Laboratories, Inc.

Kód regionu



Tento přehrávač je určen pro přehrávání DVD video označených kódem regionu 2 nebo ALL (takto označené disky lze přehrávat všemi přehrávači DVD). Kód regionu disku naleznete na jeho etiketě nebo obalu, kód regionu přehrávače je uveden na jeho zadní resp. spodní straně. Po vložení DVD s jiným než výše uvedeným kódem regionu do přehrávače bude na obrazovce zobrazeno hlášení Check region Code a přehrání DVD bude přehrávačem odmítnuto.

Důležité upozornění:

Tento přístroj používá laserový systém. Abyste se naučili přístroj správně používat, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití a uchovejte pro pozdější použití.

Abyste nebyli přímo vystavení laserovému záření, je otvor pro disky umístěn z bezpečnostních důvodu po straně přístroje. V žádném případě se nesnažte otvor pro disky jakýmkoliv způsobem upravovat nebo měnit. Při vkládání disku do mechaniky ani při přehrávání disku se nedívejte do otvoru pro disky. Mohlo by dojít k vyzařování viditelného laserového záření. Nedívejte se do laserových paprsků.


UPOZORNĚNÍ:

TENTO DVD PŘEHRÁVAČ JE LASEROVÝM VÝROBKEM TŘÍDY 1. PŘI POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO PROVÁDĚNÍ NASTAVENÍ NEBO POSTUPŮ, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE, MŮŽE DOJÍT K ZASAŽENÍ OSOB NEBEZPEČNÝM ZÁŘENÍM. PROTOŽE JE LASEROVÝ PAPRSEK POUŽÍVANÝ V TOMTO PŘÍSTROJIHRÁVAČI ŠKODLIVÝ LIDSKÉMU ZRAKU, NEPOKOUŠEJTE SE ROZEBÍRAT SKŘÍŇKU PŘÍSTROJE.
VEŠKERÉ OPRAVY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU.

Tento výrobek je opatřen technologií na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti ROVI. Zpětné inženýrství a demontáž jsou zakázány.


1. Popis přístroje

1. LCD displej
2. Reproduktor
3. Kryt prostoru pro disk
4. Tlačítko PREV
5. Tlačítko NEXT
6. Tlačítko PLAY/PAUSE
7. Tlačítko STOP
8. Tlačítko SETUP
9. Tlačítko EXIT
10. Tlačítko MENU
11. Tlačítko SOURCE
12. Tlačítka pro pohyb nabídkách
13. Tlačítko OK
14. Otevření krytu disku
15. LED POWER – IR - CHARGE
16. ANT IN 75 ohm Anténní zásuvka ANT IN 75 ohmů
17. Konektor USB
18. Tlačítka VOLUME
19. Výstupní konektor AV OUT
20. Konektor pro sluchátka (max. výstupní napětí 150 mV)
21. Konektor napájení DC 12 V IN
22. Přepínač POWER
23. Slot pro paměťovou kartu SD

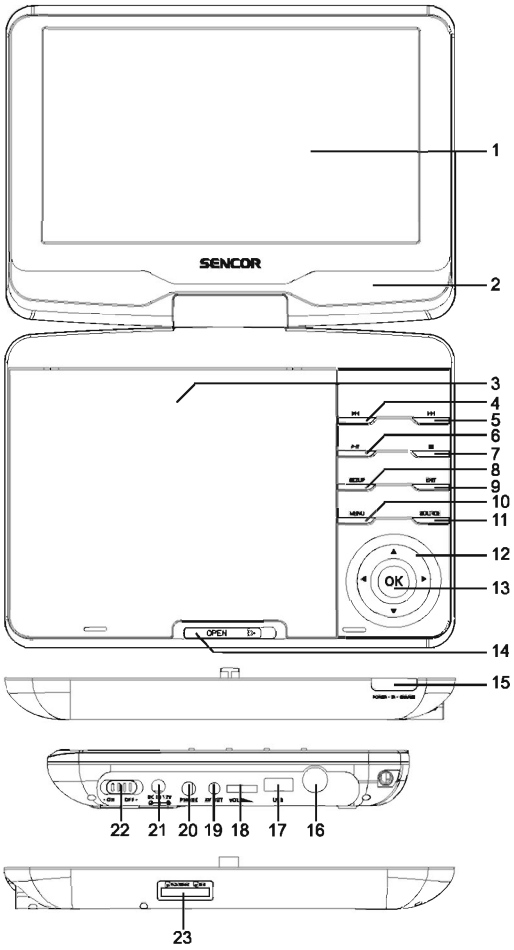

2. Dálkový ovladač

1. Tlačítko DISPLAY
2. Tlačítko SPEAKER
3. Hlavní vypínač
4. Číslicová tlačítka
5. Tlačítko GOTO
6. Tlačítko PLAY/PAUSE
7. Tlačítko STOP/TEXT
8. Tlačítko TV/RADIO
9. Tlačítko EXIT
10. Tlačítko ZOOM/EPG
11. Tlačítko PREV
12. Tlačítko NEXT
13. Tlačítko TITLE
14. Tlačítko ANGLE
15. Tlačítko PROG
16. Tlačítko RANDOM
17. Tlačítko REV
18. Tlačítko FWD
19. Tlačítko SOURCE
20. Směrová tlačítka ▲/▼/►/◄
21. Tlačítko ENTER
22. Tlačítko SETUP
23. Tlačítko REPEAT/FAV
24. Tlačítko AUDIO
25. Tlačítko SUBTITLE
26. Tlačítko MENU
27. Tlačítko MUTE

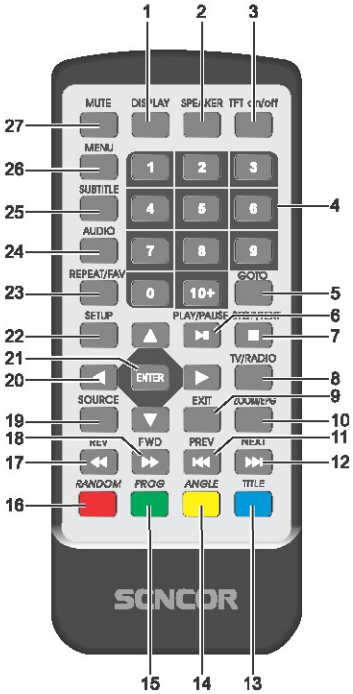


Zacházení s dálkovým ovladačem

- Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte tlačítko pro jeho požadovanou funkci. Účinný dosah ovladače je do cca 5 metrů při odchylce max. +/- 30° od kolmého směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na přední straně přístroje. Snižováním kapacity baterie se účinný dosah ovladače postupně zkracuje.
- V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky. Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie.
- Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.

2. Dálkový ovladač

Výměna baterie v ovladači

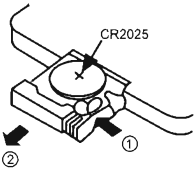

Pro napájení ovladače je používána lithiová baterie CR2025.

Pro její výměnu postupujte podle následujících pokynů:

1. Zatlačte aretaci držáku baterie doleva a vytáhněte držák z ovladače.
2. Z držáku vyjměte vyčerpanou baterii.
3. Do držáku vložte novou baterii tak, aby symbol + (plus) na baterii směřoval nahoru a potom zatlačte držák s baterií zpět do ovladače.


Poznámka:

Vyjměte baterie, pokud budete přístroj ukládat nebo ho nebudete delší dobu používat.

Zacházení s vestavěným lithium- polymerovým akumulátorovým blokem

Kapacita vestavěného nabíjecího lithium – polymerového akumulátorového bloku je 1 300 mAh, což postačuje na cca 1,5 hodiny používání televizoru. Součástí televizoru je systém správy vestavěného akumulátorového bloku, který indikuji stav nízké baterie.

1. Po snížení napětí akumulátorového bloku pod určitou hodnotu bude televizor přepnut do režimu „Nízké napájecí napětí“ a na TV obrazovce začne blikat ikona nízkého napětí bloku, upozorňující uživatele na nutnost jeho nabití.
2. Pokud je k televizoru připojen síťový adaptér, bude použit jak pro napájení televizoru, tak pro nabíjení bloku, a to bez ohledu na to, zda je televizor zapnut nebo vypnut.
3. Pokud k televizoru není připojen síťový adaptér a uživatel bude pokračovat v používání televizoru, dojde po určité době k vybití bloku (indikováno blikáním ikony vybitého bloku v levém horním rohu obrazovky), obrazovka zhasne a současně bude vypnut zvuk. Po připojení síťového adaptéru k televizoru bude televizor přepnut do normálního provozního režimu (včetně reprodukce obrazu a zvuku).

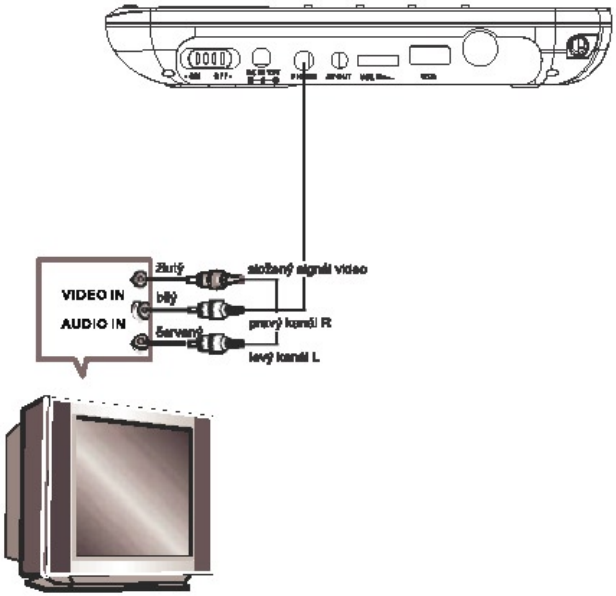

Připojení USB

Přístroj je vybaven zdířkou pro připojení paměťového zařízení USB pro přehrávání hudby ve formátu MP3 nebo snímků ve formátu JPEG, popř. pro přehrávání jiných souborů ve formátech, které přístroj podporuje.

K přístroji připojte paměťové zařízení USB.

Důležitá upozornění:


- Přístroj podporuje pouze paměťová zařízení USB typu flash. Do vstupní zdířky USB nepřipojujte MP3 přehrávače ani jiná zařízení, vybavená stejný konektorem, a to ani prostřednictvím USB kabelu.
- Při zapojování dbejte na správný směr vkládání paměťového zařízení USB. V opačném případě byste mohli poškodit USB zařízení i přístroj.

4. Přehrávač DVD

Obecný postup

V režimu DVD stiskněte tlačítko **STOP** a poté tlačítko **SETUP**. Zobrazí se hlavní nabídky nastavení.

4.1 Nabídka DVD

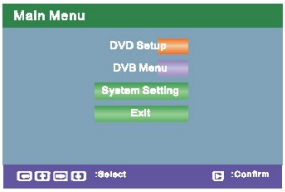

4.1.1 Language Setup (Nastavení jazyka)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Language Setup** (Nastavení jazyka) a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do nabídky. Zobrazí se podnabídky této nabídky.



Menu (Nabídka)

Po zvýraznění řádku MENU zvolte jazyk pro nabídky a hlášení na obrazovce, potvrďte tlačítkem **ENTER**. Pokud bude v průběhu přehrávání disku vyvolána nabídka, bude zobrazena ve vybraném jazyce.

Poznámka:

Pokud nebude nabídka ve vybraném jazyce k dispozici, bude použit výchozí jazyk.

Audio (Zvuk)

Po zvýraznění řádku AUDIO vyberte jazyk pro audio, potvrďte tlačítkem **ENTER**.

Pokud bude v záznamu na přehrávaném disku k dispozici záznam audio ve vybraném jazyce, bude použit. Pokud nebude vybraný jazyk k dispozici, bude pro audio použit výchozí jazyk.

External Subtitle (Externí titulky)


Po zvýraznění řádku External Subtitle vyberte jazyk, který bude při přehrávání záznamů pořízených ve formátu MPEG4 používán pro titulky.

4.1.2 Audio Setup (Nastavení audio)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Audio Setup** (Nastavení audio) a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do nabídky. Zobrazí se podnabídky této nabídky.


Downmix (Smíchání)

Tato funkce umožňuje snížit počet kanálů audio tzv. smícháním. Je možný výběr nastavení Lo/Ro nebo Lt/Rt.

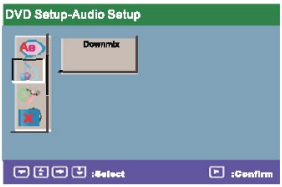

4.1.3 Custom Setup (Nastavení podle uživatele)

Tlačítky ▲/▼ vyberte položku **Custom Setup** (Nastavení podle uživatele) a stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do nabídky. Zobrazí se podnabídky této nabídky.

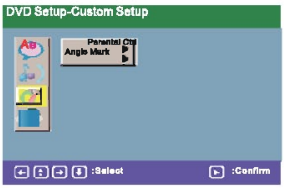

Parental Control (Rodičovský dohled)

Tato funkce slouží pro omezení přístupu dětí a mladistvých k DVD s nevhodným obsahem (sex, násilí apod.). Funkce využívá stupně omezení přístupu (součást záznamu na některých DVD). Pokud bude po specifikování stupně omezení přístupu prostřednictvím této funkce vložen do přehrávače disk s vyšším, než specifikovaným stupněm omezení přístupu bude uživatel vyzván k vložení platného hesla. Výchozí heslo je **6666**. Pokud nebude heslo vloženo, nebo pokud bude vloženo nesprávné heslo, bude přehrání DVD odmítnuto.
Po úspěšném vložení hesla bude zobrazena stupnice pro specifikování stupně omezení přístupu dětí k nevhodným DVD, vybraný stupeň omezení potvrďte tlačítkem ENTER.
Pro opuštění nabídky opakovaně stiskněte tlačítko EXIT.
K dispozici jsou tato nastavení: 1; 2:G; 3:G; 4:PG13; 5; 6:R; 7:NC17; 8.

Angle Mark (Zobrazení jiného úhlu)

Funkce pro specifikování, zda má či nemá být na obrazovce zobrazována ikona kamery – upozorňuje uživatele na existenci záznamu přehrávané scény pořízeného z jiného než z aktuálně sledovaného úhlu pohledu.

Pro zobrazování ikony kamery vyberte **ON**, pokud nebudete zobrazování ikony požadovat, zvolte **OFF**.

Pro přímý přístup k zobrazení scén pořízených z různých úhlů pohledu opakovaně stiskněte tlačítko **ANGLE** na ovladači.

Poznámka:

Přítomnost záznamu pořízených z jiných úhlů pohledu závisí na přehrávaném DVD. Ne všechny DVD disky mohou být vybaveny touto funkcí.

4.1.4 Exit (Výstup)

Tlačítkem ▼ vyberte položku **Exit** (Výstup) a stiskněte tlačítko **EXIT** pro návrat do hlavní nabídky.

4.2 System Setting (Nastavení systému)


Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení hlavní nabídky. Tlačítkem ▼ vyberte položku **System Setting** (Nastavení systému).

4.2.1 Language setup (Nastavení jazyka)

Tlačítky ▲/▼ vyberte volbu **Language Setup** (Nastavení jazyka) a potvrďte tlačítkem **ENTER**. Zobrazí se podnabídky této nabídky.

OSD Language (Jazyk OSD)

Zvýrazněte funkci **OSD Language** (Jazyk OSD), vyberte požadovaný jazyk pro zobrazování informací o aktuálním nastavení přístroje na obrazovce, potvrďte tlačítkem **ENTER**.

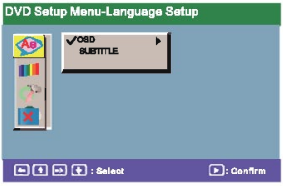


Subtitle (Titulky)

Zvýrazněte funkci **Subtitle** (Titulky) a vyberte požadovaný jazyk pro titulky. Potvrďte tlačítkem **ENTER**. Pokud přehrávaný DVD obsahuje záznam titulků ve vybraném jazyce, budou zobrazeny.

4.2.2 Display Setup (Nastavení displeje)

Tlačítky ▲/▼ vyberte volbu **Display Setup** (Nastavení displeje) a potvrďte tlačítkem **ENTER**. Zobrazí se podnabídky této nabídky.

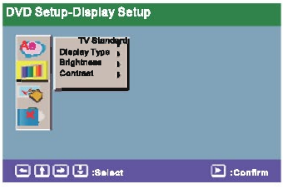

TV Standard (TV standarta)

Funkce pro nastavení TV systému pro výstup signálu video z přehrávače pro používaný televizor. Výběr potvrďte tlačítkem **ENTER**.

Display Type (Poměr stran)

Po výběru této funkce specifikujte způsob zobrazení TV obrazu: **4:3 PS; 4:3 LB; 16:9**. Po potvrzení výběru stiskněte tlačítko **ENTER**.

Brightness (Jas)


Funkce pro nastavení jasu obrazu výběrem odpovídajícího nastavení **Normal**, **Bright** (obraz se zvýrazněným jasem) nebo **Soft** (pro měkké podání obrazu). Výběr nastavení jasu potvrďte tlačítkem **ENTER**.

Contrast (Kontrast)

Tato funkce umožňuje nastavení kontrastu obrazu.

4.2.3 Preference (Preference)

Tlačítky ▲/▼ vyberte volbu **Preference** (Preference) a potvrďte tlačítkem **ENTER**. Zobrazí se podnabídky této nabídky.

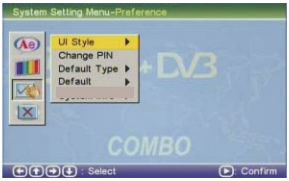

UI Style (Styl UI)

Funkce pro specifikování uživatelského rozhraní výběrem odpovídajícího nastavení (Style 1 – Style 4).

Change PIN (Změna hesla)

Funkce pro změnu hesla (výchozí je **6666**).

Default Type (Výchozí typ)

Funkci použijte pro specifikování výchozího režimu přístroje:

- DVD MODE – přehrávač DVD
- DVB MODE – příjem DVB-T
- CARD READER MODE – čtečka paměťových karet
- USB MODE – použití konektoru USB
- USER SELECT MODE – režim vybraný uživatelem.

Po výběru nastavení **Last Operation Type** bude po zapnutí přístroj přepnut do režimu, ve kterém se nacházel v okamžiku jeho vypnutí.

Poznámka:


Pokud vyberete režim DVB bude po vypnutí a dalším zapnutí přístroj přepnut do režimu DVB – tabulka pro výběr režimu nebude v tomto případě zobrazena.

Default (Výchozí nastavení)

Po výběru této funkce bude převážná většina nastavení funkcí přístroje přepnuta na jejich výchozí nastavení z výroby.

5. Přehrání souborů MPEG4/MP3

Po vložení CD se záznamy souborů MP3 budou na po vyhodnocení disku na obrazovce zobrazeny následující informace:

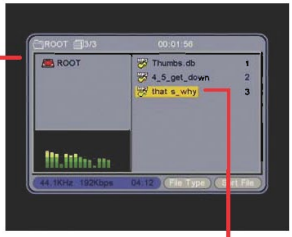

Na obrazovce jsou zobrazena dvě okna. Pro přepínání mezi okny použijte tlačítka ▶/◀ a pro pohyb v okně adresáře/v okně souborů použijte tlačítka ▲/▼.

Poznámky:

V následujících případech je možná nesprávná funkce přehrávače:

- pokud byl vložen poškrábaný, poškozený nebo znečištěný disk;
- při pokusu o přehrání nefinalizovaného disku;
- pokud byl vložen disk se záznamem ve formátu nepodporovaném tímto přehrávačem.

6. Přehrání Kodak Picture CD

Disky označované jako Kodak Picture CD se vzhledem nijak neliší od běžných CD. Jedná se o disky se záznamy obrázků, pořízených na dnes již „klasický" 35 mm kinofilm, který byl předán ke zpracování fotoalbu firmy Kodak a u kterého bylo kromě dodání „papírových" fotografií rovněž objednáno dodání obrázků v digitálním formátu na CD. Na každém takto pořízeném disku s obrázky pořízeným fotolabem Kodak je rovněž uložen program, umožňující přehrání disku na monitoru PC.

Podobný disk si můžete pro pohodlné prohlédnutí obrázků pořízených vaším digitálním fotoaparátem na monitoru PC nebo (lépe) na TV obrazovce v klidném prostředí vašeho obývajícího pokoje pořídit sami a to jejich překopírováním z paměťové karty nebo z interní paměti používaného digitálního fotoaparátu na běžný CD-R popř. CD-RW. Programy používané pro pořízení disků s vašimi obrázky event. pro jejich editování a přehrání na monitoru PC nebo na TV obrazovce jsou většinou dodávány v příslušenství digitálních fotoaparátů.

Poznámky

- Přehrávačem jsou podporovány obrázky ve formátu JPEG o max. velikosti 3840 x 3840 pixelů.
- Označení JPEG je zkratkou názvu expertní skupiny složené ze zástupců výrobců digitálních fotoaparátů (videokamer) a uživatelů.
- Po vložení Kodak Picture CD se záznamy obrázků do přehrávače bude automaticky zahájeno postupné přehrávání všech obrázků z disku (Slide Show) – obrázky budou přehrávány tak, aby obrázkem byla vyplněna celá plocha obrazovky.

7. Příjem DVB-T


7.1 První Instalace


Ujistěte se, že jste správně zapojili přístroj. Zapněte televizor a překontrolujte připojení TV antény k přehrávači. Potom tlačítkem POWER zapněte přehrávač a přepněte jej přepínačem FUNCTION do režimu DVB MODE.
Při prvním zapnutí přístroje přepnutého do režimu DVB bude na obrazovce zobrazena nabídka první instalace, pomocí které budete moci provést nastavení nutná pro příjem pozemní digitální TV (DVB-T). Pro obsluhu tohoto přístroje použijte ovladač.

1. Dialogové okno potvrďte výběrem údaje **Yes** (Ano) a pro pokračování v instalaci stiskněte tlačítko **ENTER**.
2. Následující obrazovku použijte pro specifikování země instalace přístroje (**Country**), jazyka (**Language**) a časové zóny (**Time Zone**), pro pokračování v instalaci stiskněte tlačítko **ENTER**.
3. Pro zahájení automatického vyhledání programů potvrďte na obrazovce zobrazený dotaz výběrem **Yes** (Ano).
4 Průběh vyhledání programů můžete sledovat na obrazovce, při požadavku na jeho okamžité ukončení stiskněte tlačítko **RETURN**.
5. Po ukončení vyhledávání programů budou vyhledané programy uloženy do seznamu programů a systém bude přepnut na příjem posledního vyhledaného programu.





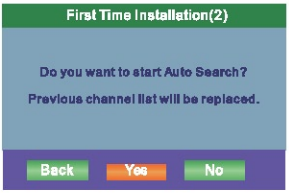

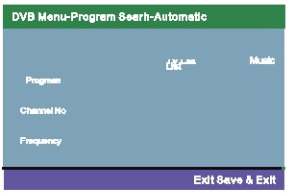

7.2 Hlavní nabídka

Stiskněte tlačítko SETUP pro zobrazení hlavní nabídky DVB-T přehrávače. Tlačítkem ▼ vyberte podnabídku DVB-T.


7.2.1 Program List (Seznam programů)

Pro zobrazení seznamu programů vyberte tlačítky ▲/▼ funkci **Program List**, potvrďte tlačítkem **ENTER**.



TV Program

Tlačítkem ► zvýrazněte funkci **TV Program**, potvrďte tlačítkem **ENTER**. Na obrazovce budou zobrazeny volby funkce. Součástí seznamu programů jsou všechny aktivní programy, funkce umožňuje pořízení seznamu oblíbených programů (Favorite), přemístění programů na jiné místo v seznamu nebo výmaz programů ze seznamu.

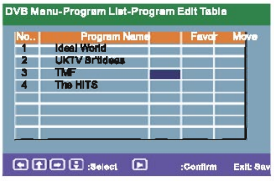

Vložení programu do seznamu oblíbených

- V seznamu programů vyberte program, který chcete vložit do seznamu oblíbených programů.
- V seznamu programů přejděte do sloupce **Favor**.
- Pro zvýraznění pole specifikovaného sloupcem **Favor** a řádkem s vybraným programem stiskněte tlačítko **ENTER** - v poli bude zobrazen červený symbol srdce indikující vložení programu do seznamu oblíbených programů.
- Zrušení provedených úkonů dalším stisknutím tlačítka **ENTER**.
- Pro rychlý přístup k oblíbeným programům stiskněte tlačítko **FAVORITE**.

Přemístění programu na jiné místo v seznamu

- V seznamu programů označte program, který chcete přemístit na jiné místo v seznamu programů a potom přejděte do sloupce **Move** seznamu.
- Stiskněte tlačítko **ENTER** – bude zobrazen symbol ⇵.
- Tlačítky ▲/▼ přemístěte vybraný program na vybrané místo v seznamu programů.
- Pro ukončení přemísťování programů v seznamu programů stiskněte tlačítko **ENTER**.

7. Příjem DVB-T

Výmaz programu ze seznamu programů

- V seznamu programů označte program, který chcete vymazat ze seznamu a přejděte do sloupce **Del** seznamu.
- Stiskněte tlačítko **ENTER** – v seznamu programů bude zobrazen symbol **X**. Opakováním tohoto postupu označte v seznamu programů všechny programy, které chcete vymazat ze seznamu.
- Tlačítkem **SETUP** nebo **RETURN** budou označené programy vymazány ze seznamu.
- Pro opuštění nabídky stiskněte tlačítko **SETUP**.

Music Program (Hudební program)

Tlačítkem ▼ zvýrazněte funkci **Music Program**, potvrďte tlačítkem **ENTER**.

Poznámka

Použití funkce je shodné s použitím funkce **TV program** popsané v předcházejícím textu návodu.

Sort (Uspořádání programů v seznamu)

Tlačítkem ▼ zvýrazněte funkci Sort, potvrďte tlačítkem **ENTER**.

Po zvýraznění této funkce tlačítkem ▼ budete moci uspořádat TV programy v seznamu programů podle vybraného kritéria jako např. **By Name** (podle názvů), **By Channel Number** (podle čísel TV kanálů, na kterých jsou vysílány), **By LCN** (podle LCN – logické čísla TV kanálů) atd.

7.2.2 Program Search (Vyhledávání programů)

Pro zobrazení seznamu programů vyberte tlačítky ▲/▼ funkci **Program Search**, potvrďte tlačítkem **ENTER**.

Po výběru této funkce budou na obrazovce zobrazeny volby pro vyhledávání programů (**Automatic Search** (automatické ladění programů) a **Manual Search** (manuální vyhledání programů)).




Automatic Search (Automatické ladění programů)

Postup automatického vyhledávání programů je shodný s postupem vyhledávání programů používaným při první instalaci přístroje pro příjem DVB-T popsané v předcházejícím textu návodu.



Manual Search (Manuální vyhledání programů)

Tento způsob vyhledávání programů použijte pro vyhledání nových TV programů nebo programů, které nebyly vloženy do seznamu programů automatickým vyhledáváním programů. Pro ručně řízené vyhledávání programů je nutná znalost jejich parametrů jako např. TV kanálů, na kterých jsou vysílány. TV programy vyhledané ručně řízeným vyhledáváním programů budou vkládány na konec seznamu programů.

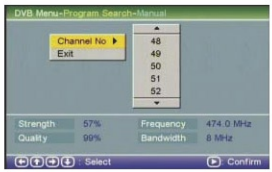

Pro ručně řízené vyhledání programů postupujte podle sledujících pokynů:

- Po zvýraznění funkce manuálního vyhledání programů (**Main Menu – Program Search – Manual Search**) stiskněte tlačítko **ENTER**.
- Tlačítky ▲/▼ vložte do pole obrazovky **Channel No** číslo TV kanálu, na kterém je vysílán TV program, který chcete vyhledat. Budou odpovídajícím způsobem změněny údaje v polích **Frequency** (kmitočet) a **Bandwith** (šířka pásma).
- Pro zahájení vyhledávání programu stiskněte tlačítko **ENTER**.
- Vyhledaný program bude přidán na konec seznamu program, na nepřítomnost signálu vyhledávaného programu budete upozorněni hlášením na obrazovce.

7.2.3 Parental Control (Rodičovský dohled)

Funkce je určena pro zablokování příjmu vámi specifikovaných TV programů (např.

programů vysílajících pořady nevhodné pro děti a mladistvé).


Pro využití této funkce postupujte následovně:

- Vyberte funkci **Parental Control**. Pro její využití budete vyzváni k vložení platného hesla (výchozí je **6666**), potvrďte tlačítkem **ENTER**.
- Po vložení správného hesla můžete použít následující funkce:

  Channel Lock (Zámek programu) – po výběru **YES** bude zablokován přístup ke všem TV programům označeným v zobrazeném seznamu programů.

  Parental Setting – po výběru programu, jehož příjem chcete zablokovat, stiskněte tlačítko **ENTER**. V řádku s programem bude zobrazen symbol visacího zámku a příjem takto označeného programu bude zablokován.

  Odblokování programu provedete dalším stlačením tlačítka ENTER.

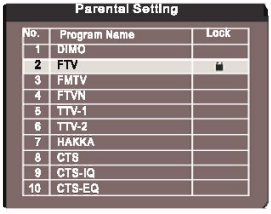

7.2.4 System Setting (Nastavení systému)

Country (Země)

Prostřednictvím této funkce budou specifikováním země instalace přístroje nastaveny některé parametry související s příjmem TV jako např. TV systémy obrazu a zvuku.



7. Příjem DVB-T

Language (Jazyk)

Tlačítkem ▼ vyberte řádek **Language** (Jazyk), potvrďte tlačítkem **ENTER**. Získáte tak přístup k následujícím funkcím:

1st/2nd Audio (1. a 2. jazyk pro audio)

Funkce pro výběr jazyků pro audio. Pokud nebude přijímaným programem vysílán zvuk v jazyce vybraném jako Jazyk 1, bude po audio automaticky použit jazyk vybraný jako Jazyk 2.

Subtitle (Titulky)

Funkce pro výběr jazyka pro titulky. Pokud nebudou vysílány titulky ve vybraném jazyce, bude pro titulky (pokud jsou vysílány) automaticky použit výchozí jazyk.
Pro opuštění nabídky stiskněte tlačítko **RETURN**.

GMT Usage (Použití GMT)

Funkce umožňuje použití světového času pro nastavení hodin (místní čas). Pokud bude funkce zapnuta (ON), vložte do odpovídajícího pole rozdíl místního od světového času (v ČR + 1 hod., v době platnosti letního času + 2 hod.).
Pokud bude funkce vypnuta (OFF), vložte do odpovídajícího pole místní čas (Local Time).


Time Zone (Časová zóna)

Pro správné zobrazení místního času je nutné vložení správné časové zóny. Takto specifikovaný místní čas je používán funkcí elektronického průvodce TV pořady (EPG) a časovače.

System Schedule (Plán systému)

Po výběru funkce tlačítkem ▼ a potvrzením tlačítka **ENTER** budou na obrazovce zobrazena pole pro vložení parametrů až 10 programů časovačů, umožňujících naprogramování časů automatického zapnutí přístroje a jeho přepnutí na příjem specifikovaného TV programu po předem specifikovanou dobu.

- Tlačítky ▲/▼ vyberte řádek pro vložení parametrů programu časovače a potom tlačítky ▶/◀ program zapněte (active) nebo vypněte (inactive).
- Stiskněte tlačítko **ENTER** pro vstup do podnabídky. Tlačítky ▲/▼ vyberte položku a tlačítky ▶/◀ přepněte mezi dostupným výběrem nebo číselnou hodnotou.
  - **Mode** – pro naprogramování opakování programu výběrem údajů: **Once** pro jednorázové použití programu; **Daily** pro denně opakované použití programu nebo **Weekly** pro použití programu jednou týdně ve stejný den a ve stejnou dobu.
  - **Start Time** pro vložení času zahájení programu;
  - **End Time** pro vložení času ukončení programu;
  - **Stop** pro přerušení programu;
  - **Channel Type** pro příjem **TV** nebo rozhlasového pořadu (**Radio**);
  - **Channel No** pro specifikování čísla programu ze seznamu programů.
  - Pro uložení programu časovače do paměti stiskněte tlačítko **RETURN** nebo tlačítko **SETUP**.

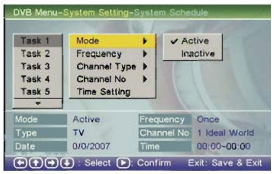

8. Řešení potíží

V případě problémů s obsluhou přístroje zkuste vyhledat jejich příčinu v tomto průvodci odstraňování problémů

Chybí obraz nebo zvuk.

- Překontrolujte, zda je přístroj zapnut.
- Překontrolujte, zda je zásuvka pod napětím.
- Překontrolujte, zda není poškozen kabel síťového adaptéru.
- Překontrolujte správné zasunutí síťového adaptéru do síťové zásuvky.

Zvuk je v pořádku, ale chybí obraz.

- Překontrolujte správné připojení kabelů video.
- Překontrolujte nastavení televizoru na zpracování signálu ze zásuvky s připojeným přehrávačem.
- Překontrolujte, zda nejsou poškozeny kabely a konektory kabelů video.
- Překontrolujte správné nastavení Všech funkcí přístroje souvisejících se zpracováním signálu video.

Nekvalitní obrazy nebo zvuk.

- Překontrolujte správné nastavení všech funkcí přístroje souvisejících se zpracováním signálu audio.
- Překontrolujte, zda není přehráván znečištěný nebo poškrábaný disk.
- Překontrolujte, zda nejsou poškozeny výstupní konektory audio/video přístroje.

Zobrazí se hlášení „BAD DISC“.

- Překontrolujte, zda přehrávaný disk není zdeformován, poškrábán nebo znečištěn.
- Překontrolujte, zda je záznam na přehrávaném disku kompatibilní s tímto přehrávačem.
- Překontrolujte, zda není přehráván disk se záznamem software.

Nefunkční dálkový ovladač.

- Překontrolujte stav baterie v ovladači.
- Při používání ovladače směrujte ovladač na snímač přijímače dálkového ovládání přístroje.
- Odstraňte překážky z prostoru mezi ovladačem a přístrojem.

Přístroj nefunguje.

- Zkuste přístroj vypnout, odpojit od elektrické sítě a potom opět připojit k elektrické síti a znovu zapnout.

Zobrazí se hlášení „NO DISC“.

- Překontrolujte, zda byl do přehrávače vložen disk a zda nebyl vložen obráceně.
- Překontrolujte, zda disk vložený do přehrávače není poškozen.

8. Řešení potíží

Příznaky uvedené v následující tabulce nemusí znamenat poruchu televizoru. Některé možné příčiny závad televizoru jsou odstranitelné jeho správnou obsluhou a jsou uvedeny v tabulce. V žádném případě neopravujte televizor sami – je to nebezpečné.

Příznak	**Možné příčiny**
Chybí obraz i zvuk.	Nesprávné připojení napájení televizoru. Nesprávné napětí napájení televizoru. Televizor je vypnut.
Chybí obraz.	Je správně nastavena TV anténa? Byla vybrána správná země instalace televizoru? Zkuste přepnout nastavení televizoru na výchozí hodnoty z výroby. Zkuste opakovat vyhledávání programů.
Chybí zvuk.	Překontrolujte nastavení hlasitosti. Nejsou k televizoru připojena sluchátka? Není televizor umlčen? (Zkuste tlačítko MUTE.) Jsou správně nastaveny systémy obrazu a zvuku?
Rozpad obrazu do kostiček.	Nesprávné nasměrování antény. Slabý signál.
Je zobrazeno hlášení „No Signal“.	Je možný nesprávný výběr země instalace televizoru. Slabý signál.
Tmavý obraz.	Nastavte jas a kontrast obrazu.
Rozpad obrazu do kostiček, nekvalitní popř. chybějící zvuk.	Velice slabý signál.

Technické údaje

TV systémy	PAL, NTSC
Typy přehrávaných disků	DVD video, DVD-R (RW), CD audio, CD-R (RW) se záznamy MP3/ JPEG/MPEG4
Vlastnosti signálu video	
Poměr signálu k šumu	≥ 65 dB
Rozlišení	≥ 500 řádků
Vlastnosti signálu audio	
Kmitočtová charakteristika	20 Hz – 20 kHz +/- 1 dB (vzorkování 96 kHz)
Poměr signálu k šumu	≥ 90 dB
Rozsah dynamiky	≥ 80 dB
Zkreslení	< 0,01 %
Vzorkování	96 kHz/24 bitů

Charakteristika výstupů	
Zobrazovací jednotka	LCD – TFT displej, úhlopříčka 9“
Výstup signálu video	1 V šp.- šp/75 ohmů
Výstup audio	2 kanály (stereo)
Napájení	12 V =
Příkon	≤ 15 W
Rozměry	238 X 170 X 41 mm
Hmotnost	1 kg

Změny v technických parametrech se mohou změnit bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech a nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.