


Whirlpool


SENSING THE DIFFERENCE

INSTALACE

INSTALACE SPOTŘEBIČE

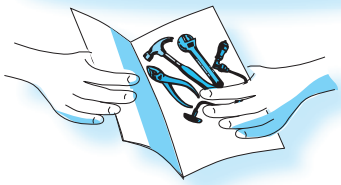


Při instalaci spotřebiče se řiďte samostatnými přiloženými instalačními pokyny.

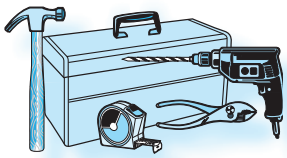

PŘED PŘIPOJENÍM

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.

Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání přívodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.

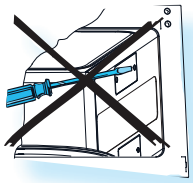

Před instalací trouby se přesvědčte, že je prázdná.

Zkontrolujte, zda není trouba poškozená. Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby řádně zavřená a zda těsnění není poškozené. Z trouby vyjměte všechny předměty a vnitřek vymyjte měkkým vlhkým hadříkem.

Troubu nezapínejte, pokud je poškozená přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud nefunguje správně, nebo když došlo k jejímu poškození či pádu. Přívodní síťový kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

PO PŘIPOJENÍ

Troubu lze spustit jen tehdy, jsou-li dvířka správně zavřená.
Uzemnění tohoto spotřebiče je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

Při prvním zapnutí trouby budete požádáni o nastavení jazyka a aktuálního času. Řiďte se pokyny v části “Změna nastavení” v tomto návod k použití. Po provedení těchto dvou kroků je spotřebič připraven k použití.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO DALŠÍ POUŽITÍ

Neohřívejte a nepoužívejte hořlavé materiály uvnitř trouby nebo v její blízkosti. Kouř může způsobit požár nebo výbuch.

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k sušení oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiného hořlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.

Pokud by se uvnitř nebo vně trouby něco vzňalo, nebo si všimnete kouře, neotevírejte dvířka a troubu vypněte. Vytáhněte přívodní síťový kabel ze zásuvky nebo vypněte proud na panelu pojistek nebo jističů.

Jídla nepřehřívejte. Mohlo by dojít k požáru.

Nenechávejte troubu bez dozoru, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.

Nepoužívejte v tomto elektrospotřebiči korozivní chemikálie nebo páry. Tento typ trouby je určen k ohřívání nebo vaření jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

***Nedovolte dětem** používat tento spotřebič bez dohledu dospělých; mohou ho používat jen tehdy, pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby byly schopny používat spotřebič bezpečně a chápaly možná nebezpečí způsobená nesprávným použitím.*

***Tento spotřebič nesmějí používat osoby** (ani děti) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost.*

***Při použití se přístupné části trouby zahřívají** na vysokou teplotu, malé děti se proto nesmějí ke spotřebiči přibližovat.*




***Mikrovlnnou troubu** nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo způsobit škody při otevření, nebo by nádoby mohly vybouchnout.*

***Je třeba pravidelně sledovat, zda není poškozeno těsnění** dvířek nebo přilehlé plochy. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.*

VEJCE

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití!

Mikrovlnnou troubu nikdy nezapínejte *prázdnou, bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.*

Jestliže se cvičíte v ovládání trouby, vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

Nepoužívejte troubu ke skladování žádných předmětů.

Drátěné uzávěry *z plastových nebo papírových sáčků před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte.*



FRITOVÁNÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.



Abyste se nepopálili, používejte při uchopení nádob, částí trouby a plechů vždy kuchyňské chňapky.

TEKUTINY

Např. nápoje nebo voda. Mohou se v mikrovlnné troubě přehřát za bod varu, aniž by se objevily bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.



Abyste tomu předešli, postupujte takto:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponořenou čajovou lžičku.
3. Po zahřátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

POZOR

Vždy si vyhledejte v mikrovlnné kuchařce podrobné údaje. Doporučujeme zvláště v případech, kdy připravujete jídla obsahující alkohol.

Po ohřátí jídla nebo nápojů pro děti *musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku opaření nebo popálení.*



Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Na trhu je mnoho různých druhů příslušenství. Před nákupem se vždy ujistěte, že je vhodné pro mikrovlnnou troubu.

Nádoby, které se používají v mikrovlnné troubě, musí být pro ni vhodné a musí být z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.




Když vkládáte nádoby s jídlem do mikrovlnné trouby, ujistěte se, že se nedotýkají vnitřního prostoru trouby.
To je důležité zvláště u příslušenství z kovu nebo s kovovými částmi.

Pokud se kovové nádobí dotýká vnitřních stěn zapnuté trouby, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.

Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

Skleněný otočný talíř pokládejte na držák otočného talíře. Na držák otočného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.



- Držák otočného talíře nasaďte do trouby.

SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ

Skleněný otočný talíř používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.



- Skleněný otočný talíř umístěte na držák otočného talíře.

PLECH NA PEČENÍ

Používejte ho při pečení s funkcí Horký vzduch. Nikdy ho nepoužívejte v kombinaci s mikrovlnami.



MŘÍŽKA

Vysokou mřížku používejte při grilování s funkcemi grilu.




Nízkou mřížku používejte vždy s funkcemi Horký vzduch, aby kolem jídla mohl vzduch při pečení volně proudit.



DRŽÁK TALÍŘE CRISP

K vytažení horkého talíře Crisp z trouby vždy používejte speciální držák talíře Crisp.



TALÍŘ CRISP


Jídlo položte rovnou na talíř Crisp.
Talíř Crisp vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.



Na talíř Crisp nepokládejte žádné nádobí, protože talíř se rychle rozpálí a může nádobí poškodit.
Talíř Crisp můžete před použitím předehřát (max. 3 min.). Při předehřívání talíře Crisp vždy použijte funkci Crisp.

PAŘÁK


Pařák se sítem používejte pro potraviny jako ryby, zelenina a brambory.
Pařák bez síta používejte pro potraviny jako rýže, těstoviny a bílé fazole.

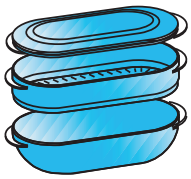

Pařák vždy položte na skleněný otočný talíř.

POKLIČKA

Poklička se používá k zakrytí jídla pouze při vaření a ohřívání mikrovlnami; zabraňuje vystříknutí pokrmu, udržuje jeho vlhkost a zkracuje dobu přípravy.

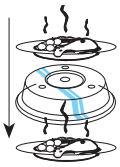

Pokličku používejte pro dvouúrovňové ohřívání.

OCHRANA PŘED ZAPNUTÍM

Tato funkce se zapne minutu po přepnutí trouby do pohotovostního stavu.

Bezpečnostní pojistku uvolníte otevřením a zavřením dvířek, např. při vložení jídla do trouby.





ZABLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK




Tuto funkci používejte, chcete-li zabránit dětem v používání trouby bez dozoru.
Když je zablokování zapnuté, nelze použít žádné tlačítko.


1 **Stiskněte současně tlačítko ZPĚT a OK** a podržte, až zazní dvě pípnutí (3 vteřiny).

Uvědomte si prosím: Tato tlačítka fungují jen tehdy, je-li trouba vypnutá.

Před návratem k předchozímu zobrazení se zobrazí na 3 vteřiny potvrzující zpráva.
Zablokování tlačítek odstraníte stejným postupem jako při zapnutí.






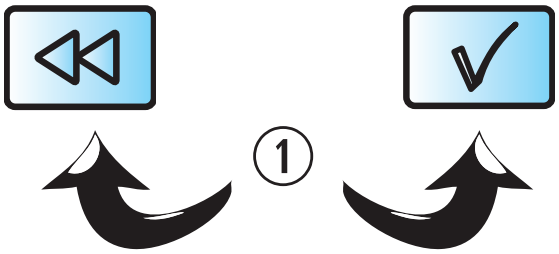

STUPEŇ VAŘENÍ (POUZE AUTOMATICKÉ FUNKCE)

FUNKCE STUPEŇ VAŘENÍ (DONENESS) je k dispozici u většiny automatických funkcí. Při použití této funkce můžete sami nastavit konečný výsledek vaření pomocí funkce Upravit stupeň vaření. Tato funkce umožňuje nastavení vyšší nebo nižší konečné teploty ve srovnání se standardním nastavením.
PŘI POUŽITÍ jedné z těchto funkcí trouba zvolí výchozí standardní nastavení. Tímto nastavením dosáhnete obvykle nejlepších výsledků. Ale pokud se stane, že vám ohřáté jídlo bude připadat příliš horké k okamžitému podávání, můžete příště teplotu snadno upravit ještě před zapnutím funkce.

STUPEŇ VAŘENÍ	
ÚROVEŇ DRÁŽEK	ÚČINEK
EXTRA	**NEJVYŠŠÍ KONEČNÁ TEPLOTA.**
NORMÁLNÍ	**VÝCHOZÍ STANDARDNÍ NASTAVENÍ**
LEHKÝ	**NEJNIŽŠÍ KONEČNÁ TEPLOTA.**

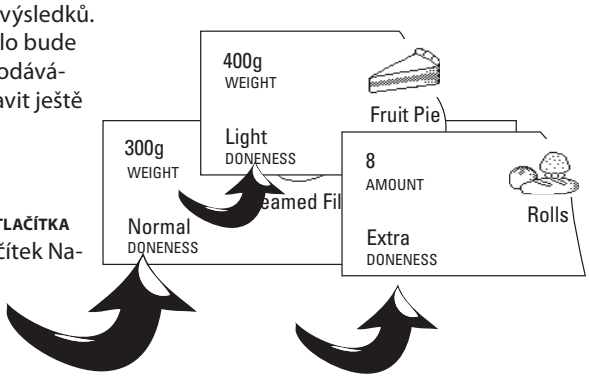


ÚPRAVU PROVEDETE HNED PŘED STISKNUTÍM TLAČÍTKA START VOLBOU STUPNĚ vaření pomocí tlačítek Nahoru a Dolů.

ZPRÁVY

PŘI POUŽITÍ NĚKTERÉ Z AUTOMATICKÝCH FUNKCÍ se trouba může zastavit a vyzvat vás k nějaké činnosti, nebo výběru příslušenství.


KDYŽ SE OBJEVÍ ZPRÁVA:
- Otevřete dvířka (je-li to nutné).
- Proveďte pokyn (je-li to nutné).
- Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

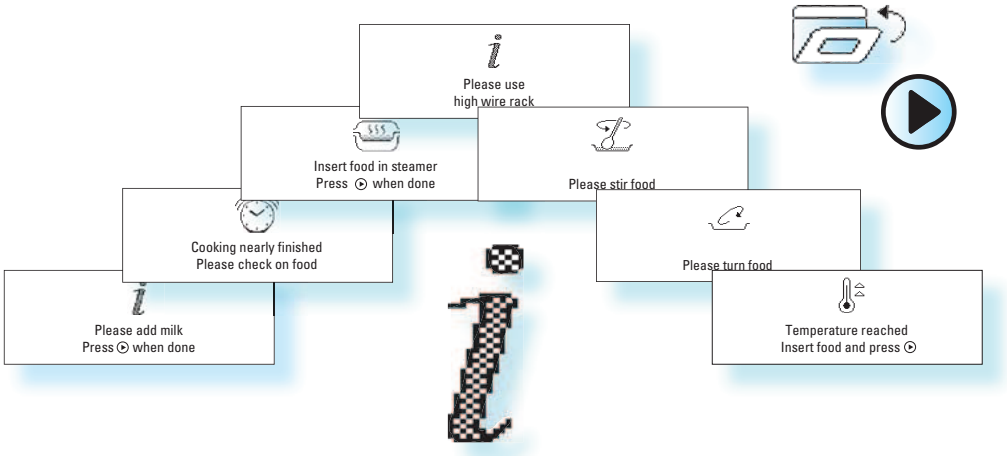


CHLAZENÍ

Po skončení zvolené funkce se trouba může automaticky ochlazovat. To je normální jev.
Po ochlazení se trouba automaticky vypne.
Jestliže je teplota vyšší než 100°C, zobrazuje se aktuální teplota uvnitř trouby. Buďte opatrní a nedotýkejte se při vytahování jídla vnitřních stěn. Používejte kuchyňské chňapky.
Jestliže je teplota nižší než 50 °C, zobrazují se hodiny ve 24hodinovém formátu.
Stiskněte tlačítko Zpět k dočasnému zobrazení 24hodinového formátu hodin během chlazení.
Chlazení můžete přerušit bez jakéhokoli poškození trouby otevřením dvířek.












ZKRATKY

Trouba automaticky sestaví seznam vašich oblíbených zkratek, aby bylo používání co nejjednodušší.
Když začnete troubu používat, seznam se skládá z 10 prázdných polí pro zkratky. Postupným používáním trouby se seznam zaplní zkratkami k nejčastěji používaným funkcím.
Když zadáte nabídku zkratek, zvolí se nejčastěji používaná funkce a bude zařazena jako zkratka č. 1.
Poznámka: pořadí funkcí v nabídce zkratek se bude automaticky měnit podle vašich zvyků.









1. **Stiskněte tlačítko Zkratka.**
2. **Použijte tlačítka Nahoru / Dolů** k volbě oblíbené zkratky. Trouba vybere nejčastěji používanou funkci.
3. **Stiskněte tlačítko OK** k potvrzení volby.
4. **Použijte tlačítka Nahoru / Dolů / OK** k potřebnému nastavení.
5. **Stiskněte tlačítko Start.**

ZAP/VYP


Spotřebič se ZAPÍNÁ nebo VYPÍNÁ pomocí tlačítka Zap/Vyp.

Po ZAPNUTÍ spotřebiče fungují všechna tlačítka normálně a 24hodinový formát hodin se nezobrazuje.

Po VYPNUTÍ spotřebiče fungují pouze dvě tlačítka. Tlačítko tlačítko Start (viz Jet START) a tlačítko OK (viz Kuchyňská minutka). Zobrazuje se 24hodinový formát hodin.

Poznámka: Trouba se může chovat jinak, než je uvedeno výše v závislosti na tom, zda je funkce ECO zapnutá nebo vypnutá (podrobnosti v části ECO).
Popisy v tomto Návodu k použití předpokládají, že je trouba ZAPNUTÁ .

ZMĚNA NASTAVENÍ

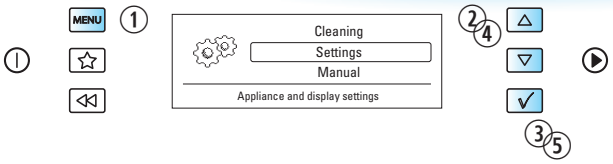


Když je spotřebič připojen k síti poprvé, požádá vás o nastavení jazyka a 24hodinového formátu hodin. **Po výpadku proudu** začnou hodiny blikat a je nutné je znovu nastavit. **Tato trouba je vybavena** mnoha funkcemi, které můžete nastavit podle svého přání.

1. **Stiskněte tlačítko nabídky Menu.**
2. **Použijte tlačítka Nahoru / Dolů** k zobrazení nastavení Settings.
3. **Stiskněte tlačítko OK.**
4. **Použijte tlačítka Nahoru / Dolů** k výběru jednoho z nastavení, které chcete seřídit.
5. **Po seřízení stiskněte tlačítko Zpět k ukončení** funkce nastavení.



JAZYK

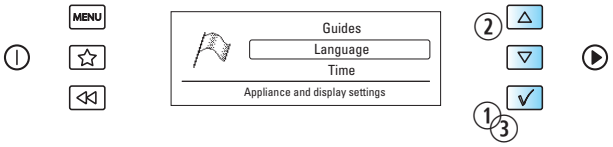


1. **Stiskněte tlačítko OK.**
2. **Použijte tlačítka Nahoru / Dolů** k výběru jednoho z dostupných jazyků.
3. **Stiskněte opět tlačítko OK** k potvrzení změny.






ZMĚNA NASTAVENÍ

NASTAVENÍ HODIN

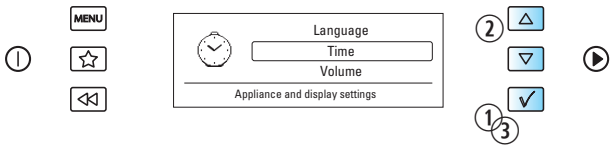


1. **Stiskněte tlačítko OK**. (Blikají dvě číslice vlevo - hodiny).
2. **Použijte tlačítka Nahoru / Dolů** k nastavení 24hodinového formátu hodin.
3. **Stiskněte opět tlačítko OK** k potvrzení změny.


Hodiny jsou nařízené a jsou v chodu.

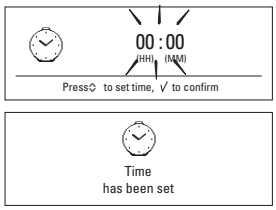

NASTAVENÍ ZVUKU

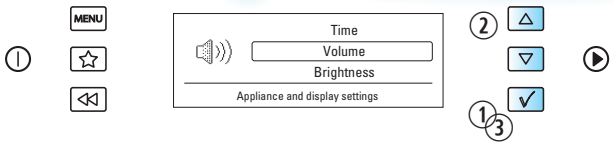



1. **Stiskněte tlačítko OK**.
2. **Použijte tlačítka Nahoru / Dolů** k hlasitosti na high, medium, low, mute (vysoká, střední, nízká, bez zvuku).
3. **Stiskněte opět tlačítko OK** k potvrzení změny.

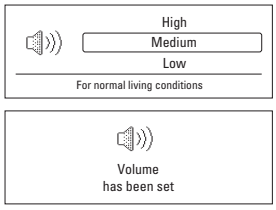

ZMĚNA NASTAVENÍ

JAS

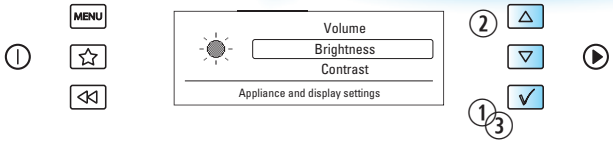







1. **Stiskněte tlačítko OK**.
2. **Použijte tlačítka Nahoru / Dolů** k nastavení požadované úrovně jasu.
3. **Stiskněte opět tlačítko OK** k potvrzení volby.

ECO

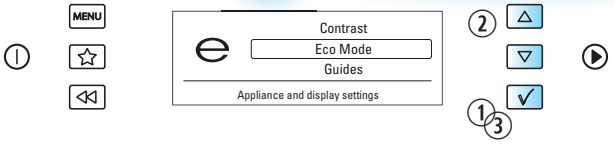





1. **Stiskněte tlačítko OK**.
2. **Stiskněte tlačítka Nahoru / Dolů** k zapnutí nebo vypnutí nastavení ECO.
3. **Stiskněte opět tlačítko OK** k potvrzení změny.

Když je ECO zapnuté, displej se po chvíli automaticky vypne k úspoře energie. Po stisknutí libovolného tlačítka nebo po otevření dvířek se automaticky opět rozsvítí.
Když je nastaveno vypnutí OFF, displej se nevypne a hodiny ve 24hodinovém formátu budou stále vidět.

ZMĚNA NASTAVENÍ

BĚHEM VAŘENÍ


Po spuštění vaření:
Čas lze snadno prodlužovat ve 30vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. *Každým stisknutím* se doba prodlouží o 30 vteřin.







Stisknutím tlačítka Nahoru nebo Dolů můžete přepínat mezi parametry a vybrat ten, který si přejete změnit.

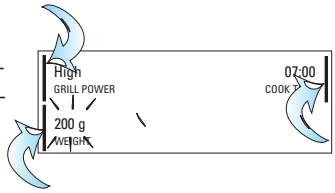

Stisknutím tlačítka OK ho vyberete a můžete ho změnit (bliká). Použijte tlačítka Nahoru / Dolů ke změně nastavení.
Stiskněte opět tlačítko OK k potvrzení volby. Trouba pokračuje automaticky s novým nastavením.





Stisknutím tlačítka Zpět se můžete vrátit přímo k poslednímu změněnému parametru.