ČESKY

Canon

PowerShot SX10 IS

Příručka Začínáme




Nezapomeňte se seznámit s Bezpečnostními upozorněními (vnitřní strana zadní obálky).

CEL-SK6NA2H0

Kontrola obsahu balení

Balení obsahuje následující položky. Pokud některá položka chybí, kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.


1 **Fotoaparát**




2 **Alkalické baterie velikosti AA (4 kusy)**



3 **Kabel rozhraní IFC-400PCU**



4 **Kabel stereo/video STV-250N**



5 **Závěsný popruh na krk NS-DC4**



6 **Kryt objektivu**



7 **Sluneční clona na objektiv LH-DC50**



8 **CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk**



9 **Brožura záručního systému**



10 **Příručka Začínáme (tato příručka)**



11 **CD-ROM Canon Digital Camera Manuals Disk**



Paměťová karta není součástí dodávky.

S tímto fotoaparátem lze používat paměťové karty SD a SDHC (SD High Capacity) a také karty MultiMediaCard, MMCplus a HC MMCplus. V této příručce jsou souhrnně označovány jako paměťové karty.

Začněme!

Tato příručka je rozdělena do dvou částí.

Nejprve...

Příručka Začínáme


V této části je vysvětlena příprava fotoaparátu k použití a základy fotografování, prohlížení a tisku snímků. Nejprve se seznamte s fotoaparátem a osvojte si základy používání.

Poté…

Získání dalších informací

Jakmile zvládnete základy používání fotoaparátu, naučte se používat řadu dalších funkcí fotoaparátu k pořizování náročnějších fotografií. V této části jsou uvedeny podrobnosti ke každé funkci, včetně připojení fotoaparátu k televizoru a následného prohlížení fotografií.

Dodaný disk CD-ROM obsahuje elektronické příručky.

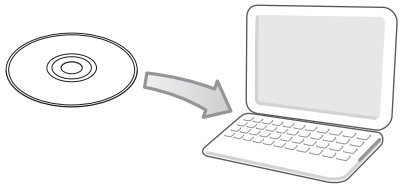

Přečtěte si následující informace

Zkušební snímky

Před fotografováním důležitých objektů vám důrazně doporučujeme, abyste zhotovili několik zkušebních snímků a ujistili se tak, že fotoaparát pracuje správně a že jej obsluhujete správným způsobem.
Upozorňujeme, že společnost Canon Inc., její dceřiné firmy a pobočky ani distributoři nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli následné škody vzniklé nesprávnou funkcí fotoaparátu nebo příslušenství, včetně paměťových karet, jež mají za následek poškození snímku, který má být zaznamenán anebo který má být zaznamenán ve strojově čitelném tvaru.

Varování před porušováním autorských práv

Upozorňujeme, že digitální fotoaparáty Canon jsou určeny výhradně pro osobní použití a nikdy by neměly být použity způsobem, který porušuje nebo obchází mezinárodní nebo místní zákony a předpisy na ochranu autorských práv. Upozorňujeme dále, že kopírování snímků zhotovených na vystoupeních, výstavách nebo v obchodních prostorách fotoaparátem nebo jiným zařízením může v určitých případech vést k porušení autorského práva nebo jiných práv, a to i v případě, že takový snímek byl pořízen pro osobní potřebu.

Omezení záruky

Informace ohledně záruky na fotoaparát naleznete v Brožuře záručního systému Canon, kterou obdržíte s tímto fotoaparátem.
Kontakty na zákaznickou podporu Canon naleznete v Brožuře záručního systému.

Teplota těla fotoaparátu

Pokud používáte fotoaparát delší dobu, může se tělo přístroje zahřát. Mějte tuto skutečnost na paměti a při dlouhodobém používání přístroje dbejte náležité opatrnosti. Nejedná se o chybnou funkci.

Displej LCD a hledáček

Displej LCD a hledáček jsou vyrobeny mimořádně složitou a přesnou technologií. Více než 99,99 % pixelů je zobrazeno přesně podle specifikace. Méně než 0,01 % pixelů se může příležitostně zobrazovat chybně, nebo se může jevit jako červené nebo černé body. Tento jev nemá žádný dopad na kvalitu zaznamenávaného snímku a nejedná se o chybnou funkci zařízení.

Videoformát

Před použitím fotoaparátu s televizní obrazovkou nastavte formát videosignálu fotoaparátu na typ používaný ve vaší zemi.

Nastavení jazyka

Změna nastavení jazyka je popsána v části *Nastavení jazyka zobrazování* (str. 9).

Obsah


Přečtěte si následující informace 2
Přípravy 4
Pořizování fotografií (režim AUTO) 11
Prohlížení fotografií 13
Smazání 14
Tisk 15
Záznam filmů 18
Prohlížení filmů 20
Stažení snímků do počítače 21
Mapa systému 28

CANON INC.
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
CANON EUROPA N.V.
Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands


Přípravy

Vložení baterií a paměťové karty

1. Zámek krytu (①) posuňte ve směru šipky a současně posuňte kryt (②) a otevřete jej (③).

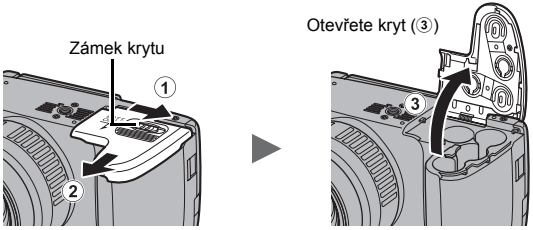


2. Vložte čtyři baterie.

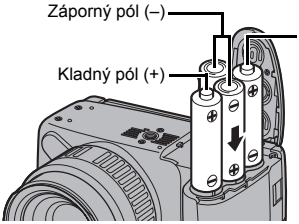


Vložte čtyři dodané alkalické baterie velikosti AA.

3. Zavřete kryt (④), tiskněte jej dolů a posuňte jej do zaaretované polohy (⑤).

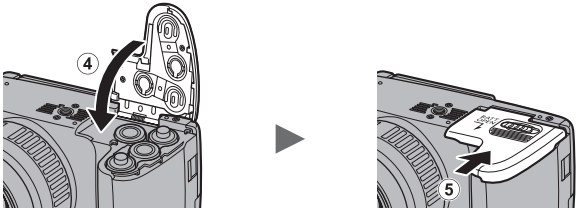

Postup při vyjmutí baterií

Otevřete kryt a vyjměte baterie.

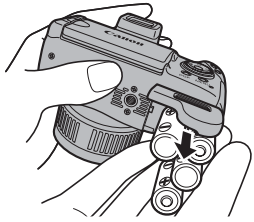


Dejte pozor, abyste baterie neupustili.

Vložení paměťové karty

1. Posuňte kryt (①) a otevřete jej (②).




2. Zasuňte paměťovou kartu do těla přístroje až po její dosednutí a zajištění v aretované poloze.

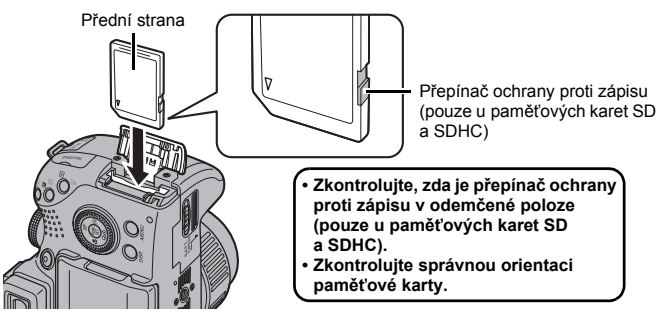

- **Zkontrolujte, zda je přepínač ochrany proti zápisu v odemčené poloze (pouze u paměťových karet SD a SDHC).**
- **Zkontrolujte správnou orientaci paměťové karty.**


3. Zavřete kryt (③) a posuňte jej do zaaretované polohy (④).

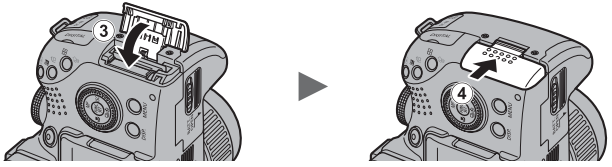

Před vložením paměťové karty do fotoaparátu zkontrolujte, zda ji vkládáte správně. Vložením paměťové karty obráceně může dojít k jejímu nerozpoznání fotoaparátem nebo následnému poškození.

Vyjmutí paměťové karty


Prstem zatlačte na paměťovou kartu, až uslyšíte cvaknutí, a poté ji uvolněte.

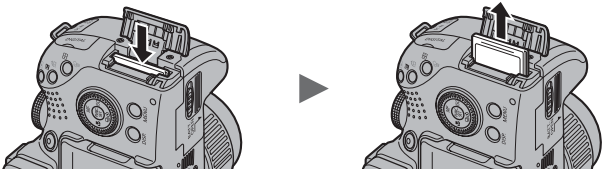

Připevnění a sejmutí krytu objektivu


Stiskněte obě strany krytu objektivu (①) a sejměte jej (②).

- Sejmutý kryt objektivu doporučujeme připevnit na závěsný popruh na krk, abyste kryt neztratili (str. 7).
- Pokud fotoaparát nepoužíváte, ponechejte kryt připevněný na objektivu.

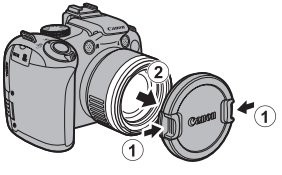

Před zapnutím fotoaparátu nezapomeňte kryt objektivu sejmout.

Připevnění závěsného popruhu na krk

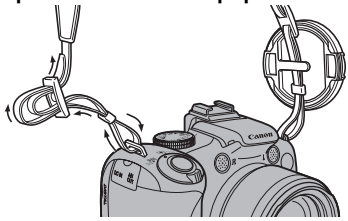


Popruh pevně utáhněte ve sponě tak, aby se neposunoval. Stejným postupem připevněte i druhý konec popruhu k fotoaparátu.
K popruhu můžete také připevnit kryt objektivu.

Doporučujeme připevnit závěsný popruh na krk dříve, než začnete používat fotoaparát, abyste přístroj neupustili.

Otevření displeje LCD


Displej LCD můžete použít k vytvoření kompozice snímku před pořízením, k ovládání nabídek nebo přehrávání pořízených snímků. Displej LCD můžete nastavit následujícími způsoby.

1. Otočením doprava nebo doleva.

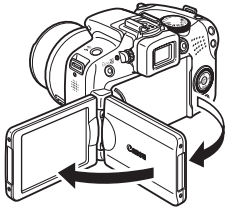

2. Naklopením o 180 stupňů směrem k objektivu nebo o 90 stupňů od něj.


Pokud je displej LCD naklopen o 180 stupňů směrem k objektivu, je zobrazený snímek automaticky překlopen a obrácen opačným směrem (funkce Převrácené zobrazení).

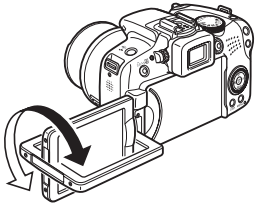

* Funkci Převrácené zobrazení můžete vypnout.

3. Zavřete displej LCD zpět k tělu fotoaparátu, dokud displej nezaklapne do zaaretované pozice.


Jakmile displej LCD umístíte do zaaretované pozice, snímek se zobrazí normálně (nikoli obráceně).

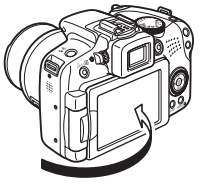

Pokud fotoaparát nepoužíváte, vždy ponechejte displej LCD zavřený. Jestliže zatlačíte na displej LCD až uslyšíte klapnutí, displej LCD se automaticky vypne a snímek se zobrazí v hledáčku.

Nastavení data a času

Při prvním zapnutí přístroje se zobrazí nabídka pro nastavení data a času.

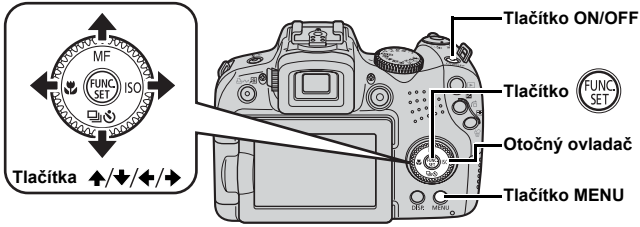

1. Stiskněte tlačítko ON/OFF.

2. Vyberte měsíc, den, rok a čas a pořadí zobrazených údajů.

1. **Pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte volbu.**
2. **Pomocí tlačítek ▲ a ▼ nastavte požadovanou hodnotu.**
   - Hodnotu lze nastavit také pomocí otočného ovladače.



3. Stiskněte tlačítko FUNC. SET.

Změna již nastaveného data a času

Následujícím postupem zobrazte nabídku nastavení data/času a poté postupujte výše uvedenými kroky 2 a 3.


1. **Stiskněte tlačítko MENU.**
2. **Pomocí tlačítek ◆ a ◆ vyberte nabídku (Nastavit).**
3. **Pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte volbu [Datum/čas].**
4. **Stiskněte tlačítko (FUNC. SET).**



Jestliže se vybije lithiová baterie data/času, zobrazí se obrazovka pro nastavení data a času.

Nastavení jazyka


Jazyk nabídek a zpráv na displeji LCD lze změnit.

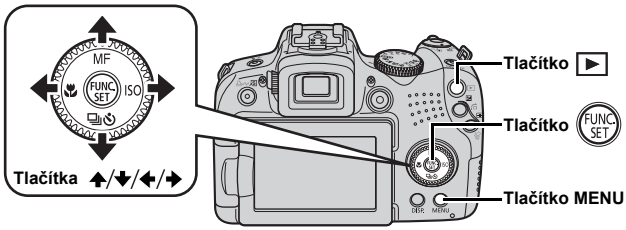

1. **Stiskněte tlačítko ▶ (Přehrávání).**
2. **Přidržte tlačítko (FUNC. SET) a stiskněte tlačítko MENU.**
3. **Pomocí tlačítek ▲, ▼, ◆ nebo ◆ vyberte požadovaný jazyk.**
4. **Stiskněte tlačítko (FUNC. SET).**

Formátování paměťových karet

Novou paměťovou kartu nebo kartu, z níž chcete vymazat všechny snímky a jiná data, byste měli vždy naformátovat.

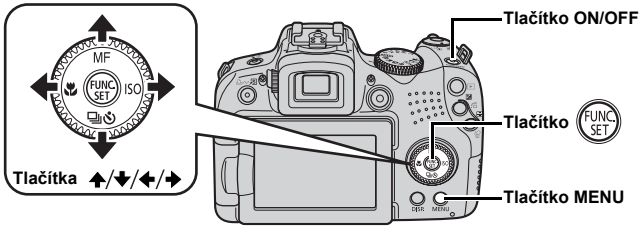

Upozorňujeme, že zformátováním (inicializací) paměťové karty se vymažou všechna data včetně chráněných snímků a zvuková data zaznamenaná pomocí funkce záznamu zvuku.

1. Stiskněte tlačítko ON/OFF.

2. Vyberte volbu [Formátovat].


1. **Stiskněte tlačítko MENU.**
2. **Pomocí tlačítek ◀ a ▶ vyberte nabídku .**
3. **Pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte volbu [Formátovat].**
4. **Stiskněte tlačítko .**




3. Paměťovou kartu naformátujte.

1. **Pomocí tlačítek ◀ a ▶ vyberte volbu [OK].**
2. **Stiskněte tlačítko .**

Tato ikona se zobrazí, jestliže jsou k dispozici zvuková data zaznamenaná pomocí funkce záznamu zvuku.

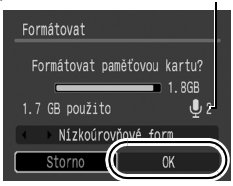

Pořizování fotografií (režim AUTO)

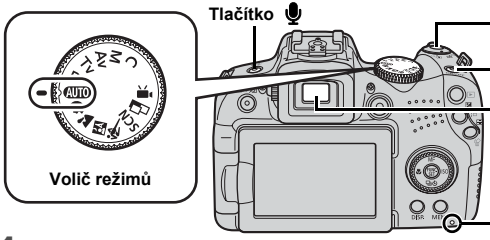

1. Stiskněte tlačítko ON/OFF.

- Zazní úvodní zvuk a na displeji LCD se zobrazí úvodní obrázek. Úvodní obrázek se nezobrazí a úvodní zvuk nezazní při přepnutí na zobrazení v hledáčku a spuštění.
- Opětovným stisknutím tlačítka ON/OFF se napájení vypne.

2. Vyberte režim fotografování.

1. **Nastavte volič režimů do polohy AUTO.**



Zaznamenatelné snímky

3. Fotoaparát zaměřte na objekt.

Zabránění rozmazání snímku
Fotoaparát držte pevně oběma rukama na obou stranách a paže opřete o trup. Účinné je také použití stativu.



4. Zaostřete jemným stisknutím tlačítka spouště (do poloviny).

- Jakmile fotoaparát zaostří, zazní dvakrát zvukový signál.
- Pokud kontrolka červeně bliká, doporučujeme fotografování s bleskem. V režimu AUTO se také zobrazí zpráva „Vysunout blesk“.


5. Úplným stisknutím tlačítka spouště (na doraz) pořiďte snímek.

- Zazní zvuk závěrky a snímek se zaznamená.
- Pokud se během přehrávání zvuku závěrky pohne fotoaparát nebo fotografovaný objekt, mohou být snímky rozmazané.
- Zaznamenané snímky jsou na displeji LCD nebo v hledáčku zobrazeny po dobu přibližně dvou sekund po jejich pořízení (prohlížení záznamu). I během zobrazení snímku na displeji lze fotografovat stisknutím tlačítka spouště.
- Pokud po pořízení snímku ponecháte tlačítko spouště stisknuté, zůstane snímek zobrazen.
- Indikátor bude po dobu záznamu souboru na paměťovou kartu blikat červeně.

Pořízení snímku po zaostření

Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny* fotoaparát automaticky zaostří.


* Tlačítko spouště má dvě pracovní polohy. O stisknutí do první polohy se hovoří jako o „stisknutí do poloviny".

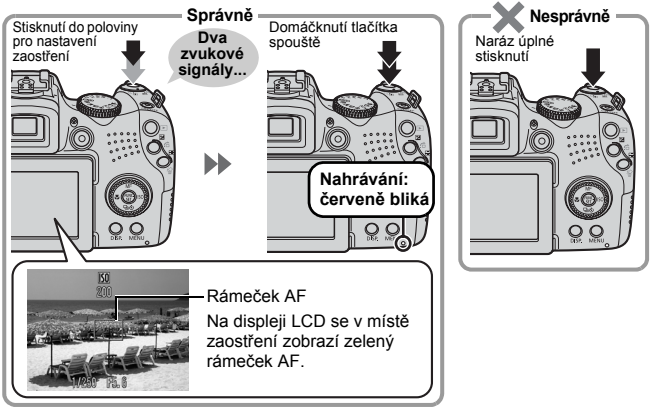

Nastavení ztlumení

Stisknutím tlačítka 🔊 při zapínání fotoaparátu vypnete všechny zvuky fotoaparátu. Nastavení lze změnit pomocí volby [Ztlumení] v nabídce Nastavit.

Prohlížení fotografií

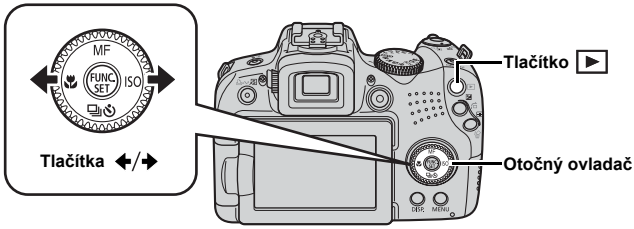

1. Stiskněte tlačítko ▶ (Přehrávání).


2. Pro zobrazení požadovaného snímku použijte tlačítka ◀ a ▶.

- Pro přechod k předcházejícímu snímku použijte tlačítko ◀, pro přechod k následujícímu snímku použijte tlačítko ▶.
- Pokud podržíte tlačítko stisknuté, bude přehrávání snímků probíhat rychleji, avšak snímky budou zobrazeny pouze hrubě.
- Snímky lze vybírat také pomocí otočného ovladače. Jeho otočením proti směru hodinových ručiček zobrazíte předchozí snímek a otočením po směru hodinových ručiček zobrazíte další snímek.



- V režimu Přehrávání lze nastavit položku [Obnovit] na [Posl.zobr.]* nebo [Posl. sn.] (* výchozí nastavení).
- Zvolíte-li možnost [Posl.zobr.], zobrazí se posledně prohlížený obrázek (Obnovení přehrávání).
- Následující akce zobrazí poslední obrázek bez ohledu na zvolené nastavení položky [Obnovit]: pořízení snímku, výměna paměťové karty či úprava obrázku na paměťové kartě pomocí počítače.

Smazání

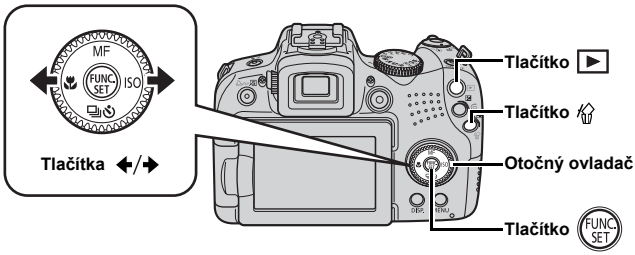

1. Stiskněte tlačítko ▶ (Přehrávání).

2. Tlačítkem ◆ nebo ◆ vyberte snímek, který chcete smazat, a stiskněte tlačítko .

Snímky lze vybírat také pomocí otočného ovladače.


3. Ujistěte se, že je vybrána volba [Smazat] a stiskněte tlačítko FUNC. SET.

Nechcete-li smazání provést, vyberte [Storno].



Pamatujte, že smazané snímky již nelze obnovit. Mazání snímků provádějte vždy s náležitou obezřetností.

Tisk

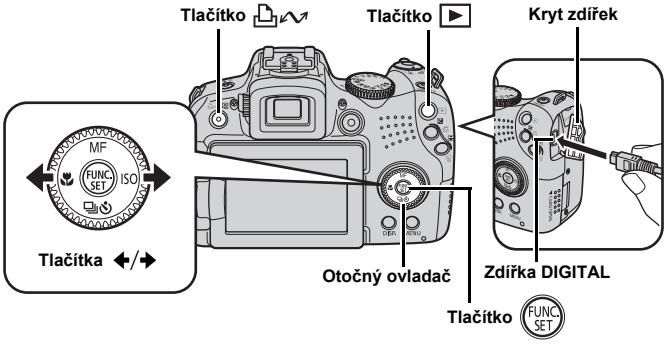

1. Fotoaparát připojte k tiskárně kompatibilní s funkcí přímého tisku.

- Otevřete kryt zdířek a zcela zasuňte kabel rozhraní do zdířky.
- Pokyny ohledně připojení lze najít v uživatelské příručce k tiskárně.
- Vzhledem k tomu, že tento fotoaparát používá pro komunikaci standardní protokol (PictBridge), můžete tisknout i na jiných tiskárnách vyhovujících standardu PictBridge, nejen na tiskárnách značky Canon.

Podrobnosti naleznete v *Uživatelské příručce k přímému tisku*.

2. Zapněte tiskárnu.

3. Stisknutím tlačítka ▶ (Přehrávání) na fotoaparátu zapněte napájení.

- Tlačítko se rozsvítí modře.

4. Tlačítkem ← nebo → vyberte snímek, který chcete vytisknout, a stiskněte tlačítko 🖨.

- Tlačítko 🖨 se rozbliká modře a zahájí se tisk.
- Snímky lze vybírat také pomocí otočného ovladače.
- Po dokončení tisku vypněte fotoaparát a tiskárnu a odpojte kabel rozhraní.

Tento fotoaparát není vybaven funkcí vložení data pořízení do snímku při fotografování (razítko data). Do snímků můžete datum vložit následujícím způsobem při tisku.

- Nastavení pomocí funkce fotoaparátu Digital Print Order Format (DPOF).
  V položce [Nastavení tisku] v nabídce 🖨 (Tisk) nastavte volbu [Datum] na [Zap].
- Připojte fotoaparát k tiskárně a vložte datum.
  Viz *Uživatelská příručka k přímému tisku*.
- Vložte paměťovou kartu do tiskárny a vložte datum.
  Viz uživatelská příručka k vaší tiskárně.
- Použijte dodaný software.
  Viz *Příručka k softwaru*.

Tisk ze seznamu tisků

Snímek lze přidat do seznamu tisků přímo pouhým stisknutím tlačítka 🖨 po jeho pořízení nebo přehrání. Snímky lze pak snadno vytisknout po připojení fotoaparátu k tiskárně.

Přidání do seznamu tisků

1. Stiskněte tlačítko 🖨 (pouze fotografie).

2. Přidejte snímek do seznamu tisků.

1. **Pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte požadovaný počet tištěných kopií.**
2. **Pomocí tlačítek ◀ a ▶ vyberte volbu [Přidat].**
3. **Stiskněte tlačítko (FUNC/SET).**



- Chcete-li odebrat snímek ze seznamu tisků, stiskněte opět tlačítko 🖨, a pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte položku [Odebrat] a stiskněte tlačítko **FUNC./SET**.

Tisk snímků v seznamu tisků

Následující postup vychází z použití tiskáren řady Canon SELPHY ES a SELPHY CP.

1. Připojte fotoaparát k tiskárně.


2. Vytiskněte snímek.

1. **Pomocí tlačítek ▲ a ▼ vyberte volbu [Tisk nyní].**
   - Tlačítky ◀ a ▶ můžete potvrzovat snímky přidané do seznamu tisků.
2. **Stiskněte tlačítko (FUNC/SET).**
   - Zahájí se tisk.
   - Pokud je tisk zastaven a znovu spuštěn, bude pokračovat od dalšího snímku ve frontě.



Záznam filmů

Bez ohledu na polohu, v níž se nachází volič režimů, můžete filmy zaznamenat pouhým stisknutím tlačítka pro záznam filmu. Zvuk bude nahrán stereofonně.

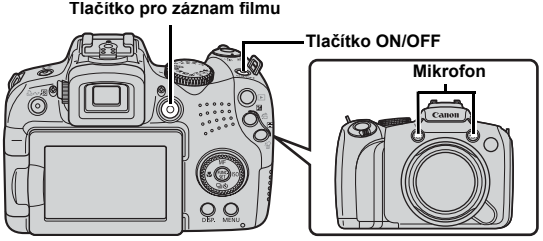


1. Stiskněte tlačítko ON/OFF.

2. Fotoaparát zaměřte na objekt.

- Během záznamu se nedotýkejte mikrofonu.
- Do filmu se nahrají zvuky, například zvuky způsobené stisknutím tlačítek.

3. Film pořiďte stisknutím tlačítka pro záznam filmu.

• Spustí se záznam.

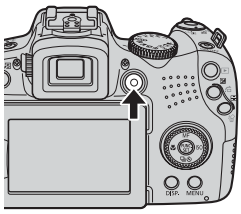


• Během záznamu budou na displeji LCD zobrazeny údaje o uplynulém čase záznamu a symbol [●ZÁZN].



Uplynulý čas

4. Nahrávání záznamu lze zastavit opětovným stisknutím tlačítka pro záznam filmu.

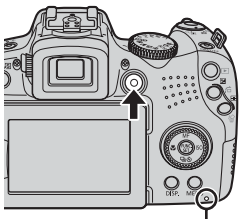


Nahrávání: červeně bliká

• Indikátor bude po dobu záznamu dat na paměťovou kartu blikat červeně.
• Maximální velikost klipu: 4 GB*.
• Zvuk bude nahrán stereofonně.
• Nahrávání záznamu bude automaticky ukončeno po uplynutí maximální doby pro nahrávání nebo po zaplnění vestavěné paměti nebo paměťové karty.

* Nahrávání se zastaví, jakmile délka záznamu dosáhne 1 hodiny i v případě, že ještě nebylo dosaženo velikosti 4 GB. V závislosti na kapacitě paměťové karty a na rychlosti zápisu dat může dojít k zastavení záznamu před dosažením velikosti souboru 4 GB nebo délky záznamu 1 hodina.

Prohlížení filmů

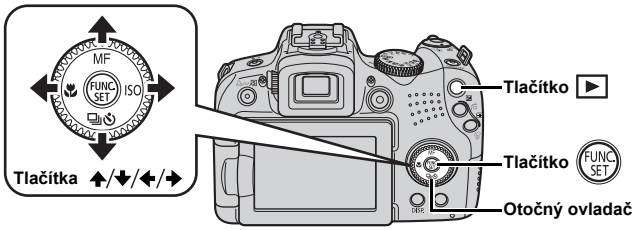

1. Stiskněte tlačítko ▶ (Přehrávání).

2. Tlačítkem ◀ nebo ▶ vyberte požadovaný film a poté stiskněte tlačítko (FUNC. SET).

- Snímky s ikonou SET jsou filmy.
- Snímky lze vybírat také pomocí otočného ovladače.



3. Pomocí tlačítek ◀ a ▶ vyberte volbu ▶ (Přehrát) a poté stiskněte tlačítko (FUNC. SET).

- Bude zahájeno přehrávání filmu.
- Přehrávání filmu lze pozastavit a opět spustit stisknutím tlačítka **FUNC./SET**.
- Hlasitost přehrávání lze upravit tlačítky ▲ a ▼.



Stažení snímků do počítače

Doporučujeme použití dodaného softwaru.

Co potřebujete

- **fotoaparát a počítač**
- **CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk dodávaný s fotoaparátem**
- **kabel rozhraní dodávaný s fotoaparátem**

Systémové požadavky

Software nainstalujte do počítače, který splňuje minimálně následující požadavky.

Windows

OS		Windows Vista (včetně aktualizace Service Pack 1) Windows XP Service Pack 2
Model počítače		Výše uvedený OS by měl být v počítačích předinstalován a počítače by měly mít integrované porty USB.
CPU	**Fotografie**	Windows Vista : Pentium 1,3 GHz nebo vyšší Windows XP : Pentium 500 MHz nebo vyšší
	Film	Core2 Duo 1,66 GHz nebo vyšší
RAM	**Fotografie**	Windows Vista : 512 MB nebo více Windows XP : 256 MB nebo více
	Film	1 GB nebo více
Rozhraní		USB
Volné místo na pevném disku		• Obslužné programy Canon - ZoomBrowser EX : 200 MB nebo více - PhotoStitch : 40 MB nebo více
Displej		1 024 × 768 pixelů/barevná hloubka High Color (16 bitů) nebo lepší

Macintosh

OS		Mac OS X (v.10.4 - v.10.5)
Model počítače		Výše uvedený OS by měl být v počítačích předinstalován a počítače by měly mít integrované porty USB.
CPU	**Fotografie**	Procesor PowerPC G4/G5 nebo Intel
	Film	Core Duo 1,66 GHz nebo vyšší
RAM	**Fotografie**	Mac OS v.10.5 : 512 MB nebo více Mac OS v.10.4 : 256 MB nebo více
	Film	1 GB nebo více
Rozhraní		USB
Volné místo na pevném disku		• Obslužné programy Canon - ImageBrowser : 300 MB nebo více - PhotoStitch : 50 MB nebo více
Displej		1 024 × 768 pixelů/32 000 barev nebo lepší

Příprava ke stažení snímků

1. Instalace softwaru.

Windows

1. **Vložte disk CD-ROM Canon Digital Camera Solution Disk do jednotky CD-ROM.**
2. **Klepněte na položku [Easy Installation/Snadná instalace].**

   Instalaci provádějte podle následujících pokynů na obrazovce.



3. **Po dokončení instalace klepněte na volbu [Finish/Dokončit] nebo [Restart/Restartovat].**

   Po dokončení instalace se zobrazí tlačítko [Finish/Dokončit] nebo [Restart/Restartovat]. Klepněte na zobrazené tlačítko.



4. **Jakmile se zobrazí obvyklá pracovní plocha, vyjměte disk CD-ROM z jednotky.**

Macintosh


V okně disku CD-ROM poklepejte na ikonu . Po zobrazení panelu instalačního programu klepněte na položku [Install/Instalovat]. Postupujte podle pokynů na obrazovce.



2. Připojení fotoaparátu k počítači.

1. Dodaný kabel rozhraní zapojte do portu USB počítače a do zdířky DIGITAL na fotoaparátu.

Otevřete kryt zdířek a zcela zasuňte kabel rozhraní do zdířky.

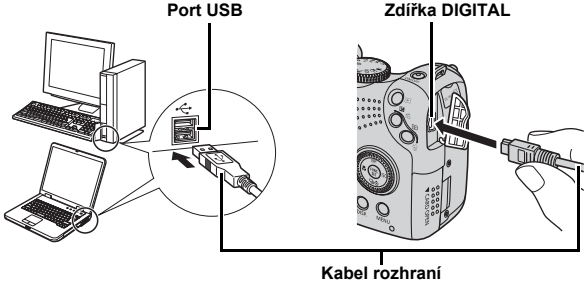

3. Příprava ke stažení snímků do počítače.

1. Stisknutím tlačítka [▶] (Přehrávání) zapněte fotoaparát.


• Kontrolka napájení se rozsvítí žlutě.



4. Otevřete okno CameraWindow.


Windows

Vyberte položku [Canon CameraWindow] a klepněte na tlačítko [OK].

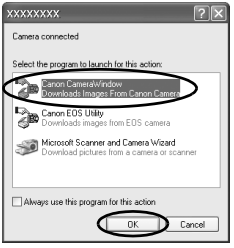

Pokud se nezobrazí výše uvedené okno, klepněte na nabídku [Start] a vyberte volbu [All Programs/Všechny programy] nebo [Programs/Programy] a poté pokračujte s volbami [Canon Utilities/Obslužné programy Canon], [CameraWindow], [CameraWindow] a [CameraWindow].

Zobrazí se okno CameraWindow.

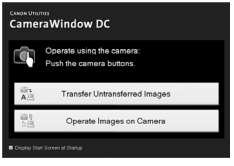

Macintosh

Po vytvoření připojení mezi fotoaparátem a počítačem se zobrazí okno CameraWindow. Pokud se nezobrazí, klepněte na ikonu [CameraWindow] v doku (lišta, která se zobrazuje na spodní části pracovní plochy).


Přípravy pro stažení snímků jsou nyní dokončeny. Přejděte do části *Stažení snímků pomocí fotoaparátu (Přímý přenos)* (str. 25).

Podrobnosti k načtení snímků pomocí počítače naleznete v *Příručce k softwaru*.

Stažení snímků pomocí fotoaparátu (Přímý přenos)


Tento způsob slouží ke stahování snímků pomocí ovladačů na fotoaparátu.

Před prvním stažením snímků metodou přímého přenosu nainstalujte příslušný software (str. 22).

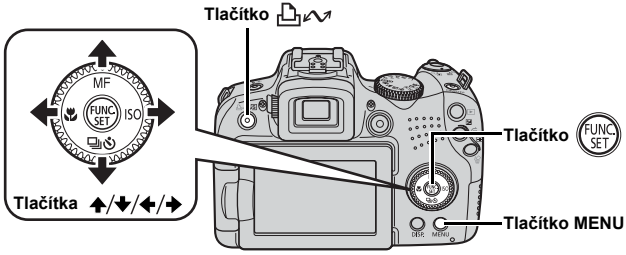

1. Ujistěte se, že je na displeji LCD fotoaparátu zobrazena nabídka Přímý přenos.

- Tlačítko se rozsvítí modře.
- Pokud se nabídka Přímý přenos nezobrazuje, stiskněte tlačítko **MENU**.

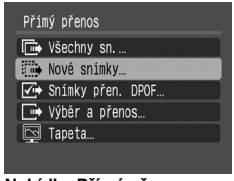

Nabídka Přímý přenos

2. Stiskněte tlačítko .

- Do počítače se stáhnou snímky, které dosud nebyly přeneseny.


Pro nastavení metody stažení snímků můžete použít následující volby nabídky Přímý přenos.

	Všechny sn.	Do počítače se přenesou a uloží všechny snímky.
	Nové snímky	Do počítače se přenesou a uloží pouze snímky, které nebyly dosud přeneseny.
	Snímky přen. DPOF	Do počítače se přenesou a uloží pouze snímky, které byly nastaveny k přenosu pomocí objednávky DPOF.
	Výběr a přenos	Do počítače se přenesou a uloží jednotlivé snímky, které jste si prohlédli a zvolili.
	Tapeta	Do počítače se přenesou a uloží jednotlivé snímky, které jste si prohlédli a zvolili. Snímky se zobrazí jako pozadí na pracovní ploše počítače.

Všechny sn./Nové snímky/Snímky přen. DPOF

1. Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte položku , nebo a poté stiskněte tlačítko .

- Snímky se stáhnou. Během stahování bude tlačítko blikat modře.
- Po dokončení stahování se obnoví nabídka Přímý přenos.
- Stisknutím tlačítka **FUNC./SET** lze probíhající přenos zrušit.

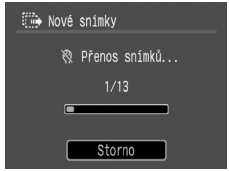

Výběr a přenos/Tapeta

1. Tlačítkem ▲ nebo ▼ vyberte položku nebo a poté stiskněte tlačítko (nebo tlačítko).

2. Tlačítkem ← nebo → vyberte snímky, které mají být načteny, a stiskněte tlačítko 🖨.

- Snímky se stáhnou. Během stahování bude tlačítko 🖨 blikat modře.



3. Po dokončení stahování stiskněte tlačítko MENU.


- Přístroj přejde zpět do nabídky Přímý tisk.

Jako tapetu lze stahovat do počítače pouze snímky JPEG.

Volba vybraná tlačítkem 🖨 zůstane zachována i po vypnutí napájení fotoaparátu. Při dalším zobrazení nabídky Přímý přenos bude platit předchozí nastavení. Pokud byla naposledy vybrána volba [Výběr a přenos] nebo [Tapeta], zobrazí se rovnou obrazovka pro výběr snímků.

Klepnutím na znak [×] v dolní části okna zavřete okno CameraWindow. V počítači se zobrazí stažené obrázky.

Windows

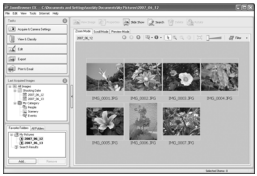

ZoomBrowser EX


Macintosh




ImageBrowser

Při výchozím nastavení se načtené snímky ukládají do složek podle data pořízení.

Mapa systému

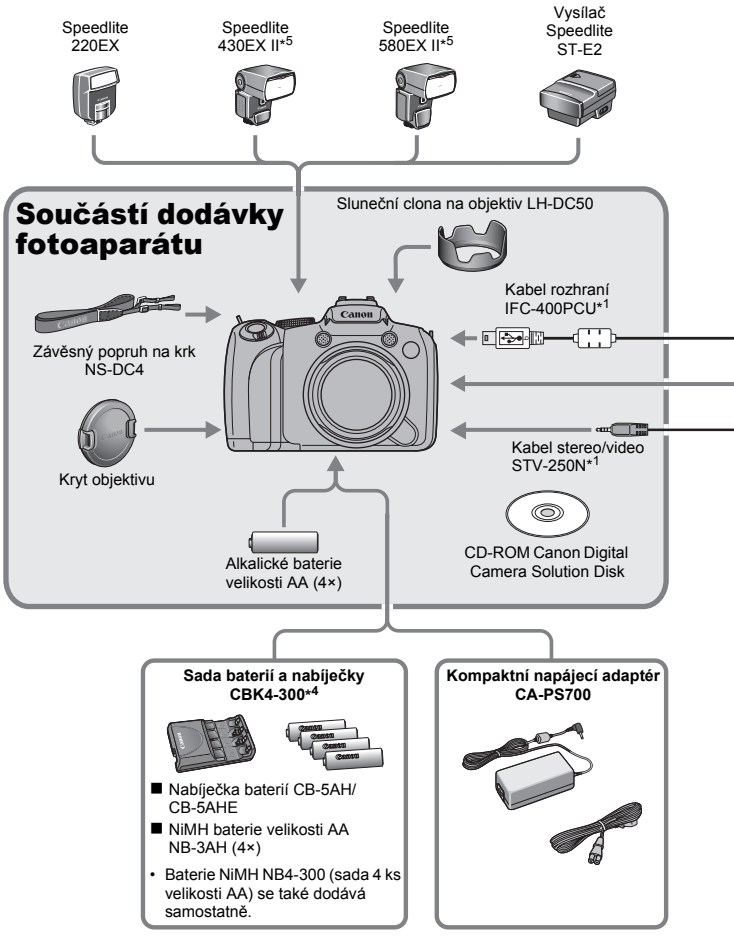

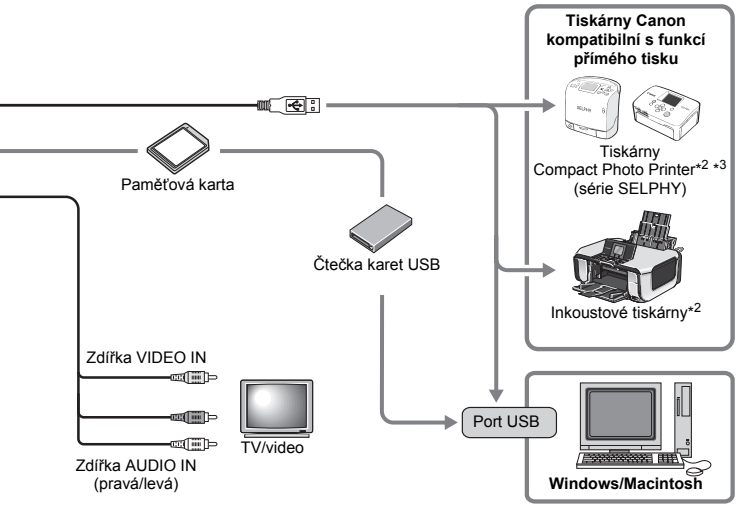

*1 Prodává se také samostatně.
*2 Podrobnější informace k tiskárně a ke kabelům rozhraní najdete v uživatelské příručce dodávané s tiskárnou.
*3 Tento fotoaparát lze připojit také k tiskárnám CP-10/CP-100/CP-200/CP-300.
*4 Lze použít také sadu baterií a nabíječky CBK4-200.
*5 Lze použít také blesk Speedlite 430EX a 580EX.

Příslušenství (prodávané samostatně)

Dále uvedené příslušenství k fotoaparátu se prodává samostatně. Některé položky příslušenství nemusí být v některých oblastech k prodeji nebo již nemusí být na skladě.

Blesk

- **Speedlite série EX**
  Blesky Speedlite pro modely Canon EOS. Objekty jsou optimálně osvětleny pro pořízení ostrých, přirozených snímků.
  - Speedlite 220EX/430EX II*/580EX II*
    * Lze použít také blesk Speedlite 430EX a 580EX.
- **Vysílač Speedlite ST-E2**
  Umožňuje bezdrátové ovládání přídavných (vzdálených) blesků Speedlite (s výjimkou blesku Speedlite 220EX).

Napájecí příslušenství

- **Kompaktní napájecí adaptér CA-PS700**
  Sada vám umožní napájet fotoaparát z jakékoli standardní zásuvky v domácnosti. Doporučuje se pro napájení fotoaparátu po delší dobu nebo při připojení k počítači.
  (Nelze používat k dobíjení baterií fotoaparátu.)
- **Sada baterií a nabíječky CBK4-300**
  Tato jednoúčelová sada nabíječky baterií obsahuje jak nabíječku, tak čtyři nabíjecí baterie NiMH (nikl-metalhydridové) velikosti AA. Vhodné pro pořizování a přehrávání velkého množství snímků. Samostatně lze také zakoupit baterie NiMH NB4-300 jako sadu čtyř dobíjecích NiMH baterií velikosti AA.

Ostatní příslušenství

- **Kabel rozhraní IFC-400PCU**

  Tento kabel použijte pro připojení fotoaparátu k počítači, kompaktní tiskárně Compact Photo Printer (série SELPHY) nebo k inkoustové tiskárně*.

  * Nahlédněte do uživatelské příručky k inkoustové tiskárně.

- **Kabel stereo/video STV-250N**

  Tento kabel použijte pro připojení fotoaparátu k televizoru. Zvuk bude nahrán stereofonně.

Tiskárny kompatibilní s funkcí přímého tisku

Společnost Canon nabízí pro tento fotoaparát dále uvedené samostatně prodávané tiskárny. Umožní rychlý a snadný tisk ve fotografické kvalitě pouhým připojením fotoaparátu k tiskárně a použitím ovládacích prvků fotoaparátu.

- **Tiskárny Compact Photo Printer (série SELPHY)**
- **Inkoustové tiskárny**

Podrobnější informace obdržíte u nejbližšího prodejce Canon.



Pouze pro Evropskou unii (a EHP)
Tento symbol znamená, že podle směrnice o OEEZ (2002/96/ES) a podle vnitrostátních právních předpisů nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen do sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Další informace o místech sběru vašeho odpadního zařízení k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, správní orgán vykonávající dozor nad likvidací odpadu, sběrny OEEZ nebo služba pro odvoz komunálního odpadu. Další informace týkající se vracení a recyklace OEEZ naleznete na adrese www.canon-europe.com/environment.
(EHP: Norsko, Island a Lichtenštejnsko)

Doporučujeme Vám používat originální příslušenství Canon.

Tento výrobek byl zkonstruován tak, aby dosahoval vynikajících výsledků při použití originálního příslušenství Canon. Společnost Canon není odpovědná za jakékoli škody na tomto výrobku a/nebo za nehody, jako je např. požár atd., způsobené chybnou funkcí příslušenství jiných výrobců (např. únik obsahu a/nebo výbuch modulu baterie). Záruka se nevztahuje na opravy vzniklé nesprávnou funkcí příslušenství jiných výrobců, avšak můžete požadovat provedení takových oprav za úhradu.

Bezpečnostní upozornění

Níže uvedená bezpečnostní upozornění si pečlivě prostudujte, abyste jim rozuměli, a řiďte se jimi při používání fotoaparátu - zabráníte tak úrazu elektrickým proudem, popálení nebo jinému zranění vás nebo jiných osob.

Přečtěte si také bezpečnostní pokyny uvedené v *Uživatelské příručce k fotoaparátu* na přiloženém disku CD-ROM.

⚠ Varování

- Nespouštějte blesk v bezprostřední blízkosti očí osob nebo zvířat.
- Zařízení skladujte mimo dosah dětí a batolat.
- Fotoaparát by vám neměl upadnout a ani by neměl být vystavován silným nárazům. Nedotýkejte se prostoru blesku na fotoaparátu, pokud je poškozen.
- Zjistíte-li, že ze zařízení vychází kouř nebo nepříjemný zápach, okamžitě ukončete jeho provoz.
- Nedotýkejte se síťového kabelu mokrýma rukama.
- Nepoužívejte baterie, které nejsou určeny pro tento fotoaparát.
- Výstupní zdířky kompaktního napájecího adaptéru byly konstruovány speciálně pro tento přístroj. Nezapojujte je do žádných jiných výrobků.

VYTIŠTĚNO V EU
© CANON INC. 2008



Skvělý fotoaparát. Skvělé snímky. A co výtisky?

you can Canon

Tisk nebyl nikdy jednodušší. Stačí připojit digitální fotoaparát Canon ke kompaktní tiskárně fotografií Canon SELPHY a během několika sekund vytvoříte krásné bezokrajové fotografie v kvalitě fotolaboratoře.