Konvektor

Návod k použití

CZ



SENCOR®

SCF 7100

Před zapnutím přístroje se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj opět do originální krabice od výrobce.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

Revision 10/2011

Konvektor
SCF 7100

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3
POPIS PŘÍSTROJE 4
MONTÁŽ NOŽEK K PŘÍSTROJI 4
MONTÁŽ NA ZEĎ 5
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE 9
ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE 10
ULOŽENÍ PŘÍSTROJE 10
TECHNICKÉ PARAMETRY 10
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 11
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 11

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.
Revision 10/2011

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ



Varování!
Abyste se vyvarovali přehřátí přístroje, nezakrývejte ho žádnými předměty.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a straší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čistění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- V případě, že přístroj nebude namontován na zdi, nepoužívejte jej bez nainstalovaných nožek.
- Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší zásuvce. Přístroj připojujte jen k uzemněné zásuvce. Zásuvka musí zůstat volně dostupná.
- Nepoužívejte spotřebič v místnostech s vysokou prašností nebo vlhkostí, jako např. v prádelnách nebo koupelnách, v prostorech, kde se skladují chemické látky, v průmyslovém prostředí nebo venku!
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, umyvadla, bazénu nebo jiných zdrojů vody, tekutin nebo vlhkosti.
- Přístroj neumísťujte na koberec s hustými, dlouhými vlákny nebo do blízkosti záclon, závěsů, nábytku a jiných hořlavých materiálů.
- Vždy se ujistěte, že je přístroj umístěn na rovném, stabilním povrchu.
- Přístroj neumísťujte těsně pod zásuvku el. napětí.

Upozornění:
Nepoužívejte tento přístroj s programátorem, s externím časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která by spínala přístroj automaticky, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, jestliže je přístroj zakryt nebo nesprávně umístěn.


- Nevkládejte žádné předměty do otvorů pro vstup nebo výstup vzduchu. Mohlo by dojít ke vzniku elektrického zkratu, požáru nebo poškození výrobku.
- Pokud potřebujte přístroj přemístit, nejdříve ho odpojte od síťové zásuvky. K přenášení přístroje vždy používejte rukojeti na bočních stranách.
- Nepoužívejte přístroj, jestliže je jeho přívodní kabel nebo zástrčka poškozena. Jestliže je přívodní kabel nebo zástrčka poškozena, musí být vyměněna autorizovaným servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Nevystavujte osoby či zvířata přímému proudění teplého vzduchu po dlouhou dobu. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit jejich zdraví.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.
Revision 10/2011

Konvektor
SCF 7100

POPIS PŘÍSTROJE

A

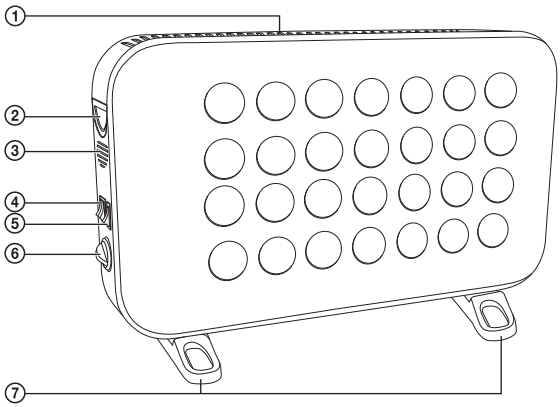


① Otvory pro výstup teplého vzduchu
② Rukojeť
③ Mřížka ventilátoru
④ Přepínače výkonu
⑤ Spínač ventilátoru
⑥ Termostat
⑦ Nožky přístroje

MONTÁŽ NOŽEK K TĚLU PŘÍSTROJE

- Před použitím je nezbytné připevnit nožky k přístroji (součástí balení přístroje). Nožky připevněte k tělu přístroje tak, jak je znázorněno na obrázku níže. Ujistěte se, že jsou nožky přístroje správně umístěny ve spodní části těla přístroje.

B

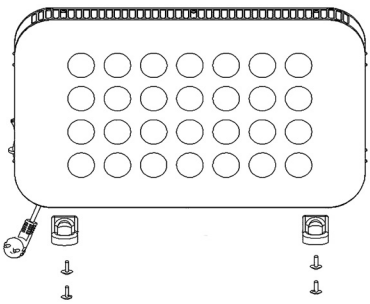

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

Revision 10/2011


MONTÁŽ NA ZEĎ

Varování!
Při montáži na zeď dbejte na to, aby přístroj nebyl namontován do blízkosti hořlavých materiálů. Topidlo musí být umístěno v ochranné zóně nejblíže 0,9 m od nejbližšího hořlavého materiálu a minimálně 0,05 m od země.

Před montáží topidla na zeď, prostudujte prosím následující body:

1) V případě montáže přístroje na zeď zajistěte dostatečný prostor okolo. Viz. obr. C

C

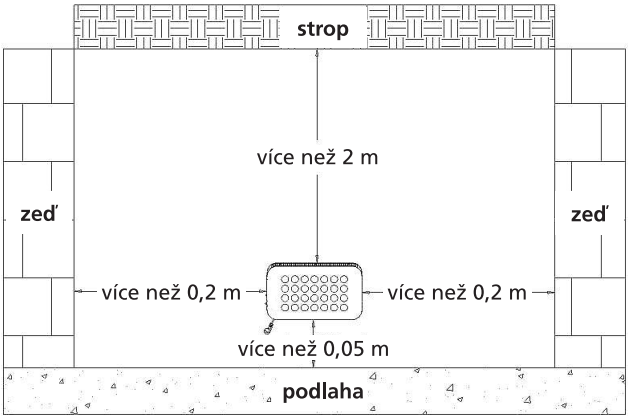


2) Nakreslete dvě horizontální rovnoběžky do prostoru uvažovaného pro montáž. Vzdálenost mezi těmito dvěmi linkami bude 330 milimetrů. Označte si body pro vrtání děr dle obr. D. Průměr a hloubka těchto děr bude stejná jako průměr a hloubka přibalených hmoždinek, které naleznete v plastikovém sáčku. Dejte pozor na rozdílnou rozteč děr na horní a spodní rovnoběžce.

Upozornění:
Před vrtáním se ujistěte, že ve vybraném prostoru pro vrtání není elektrické vedení, voda, plyn nebo jiné sítě.

Díry vyvrtejte.


Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.
Revision 10/2011

D

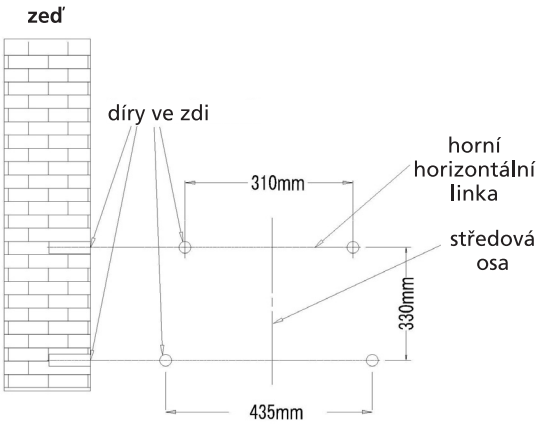

3) Vložte plastové hmoždinky do připravených děr. Viz. obr. E

E

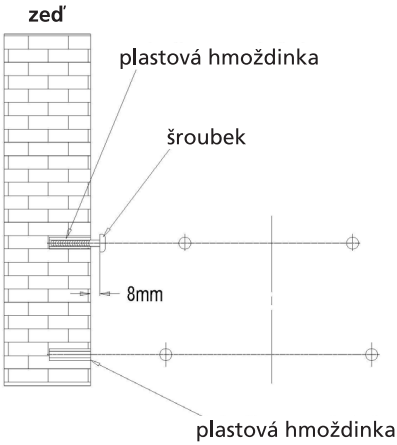


Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

4) Zašroubujte dva šroubky do hmoždinek na horní lince. Šroubky nechte 8 mm nedotažené.


5) Namontujte dva držáky ve tvaru "L" na spodní stranu topidla do přípravených děr dle obr. F.

F

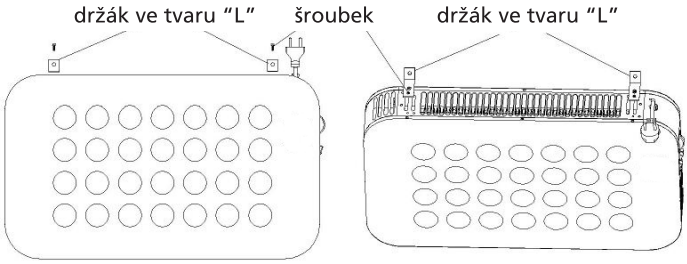

6) Pověste držáky s háčkem na připravené šroubky na zdi. A skrz otvor na přední straně háčku šroubky dotáhněte. Viz. obr. G


G

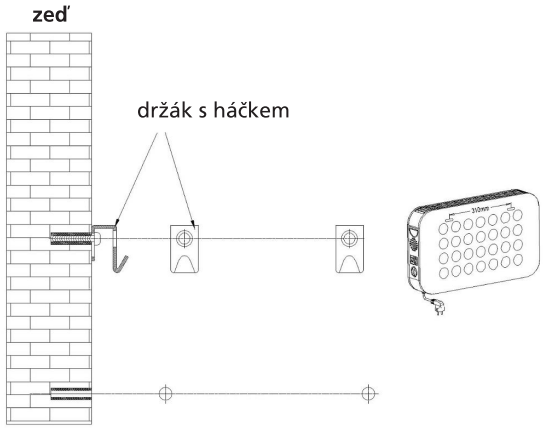

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

7) Pověste přístroj na připravené háčky a na spodní straně přišroubujte připravené držáky ke zdi. Viz. obr. H

H

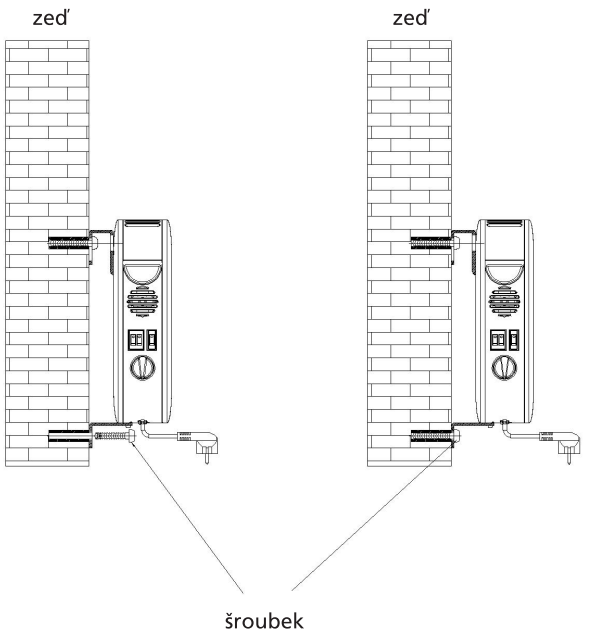

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

Poznámka:
Pokud je přístroj uveden do provozu poprvé nebo nebyl-li používán dlouhou dobu, můžete cítit slabý zápach nebo se může objevit slabý kouř. Zápach či kouř jsou v tomto případě normální a zmizí po krátké chvíli.

Před připojením přístroje k zásuvce el. napětí:

a) zkontrolujte, že napětí v zásuvce odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku přístroje.
b) zkontrolujte, že zásuvka el. napětí, přívodní kabel i zástrčka jsou v pořádku.
c) vyberte vhodné umístění přístroje s ohledem na bezpečnostní pokyny.
d) se ujistěte, že okolo přístroje je dostatek volného prostoru. Do otvoru pro vstup a výstup vzduchu nevkládejte žádné předměty.

1) Připojte přístroj k zásuvce el. napětí.

2) Otočte termostatem ve směru hodinových ručiček až k maximu.

3) Zapněte topné těleso pomocí vypínače/přepínače výkonu na bočním panelu. Jakmile jsou topná tělesa zapnuta, světelná kontrolka se rozsvítí. Přepínači je možno nastavit stupně výkonu 750, 1250 až 2000 W. Pokud chcete, aby došlo k rychlejšímu vyhřátí místnosti, příslušným spínačem uveďte do chodu ventilátor.

4) Pokud je dosaženo požadované teploty v místnosti, regulátor termostatu by měl být pomalu otočen v protisměru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. Světelná kontrolka zhasne a topná tělesa se vypnou. Přístroj bude udržovat teplotu vzduchu v místnosti na nastavené teplotě automatickým spínáním a vypínáním topných těles. Pokud není možno dosáhnout požadované teploty v místnosti, bude třeba použít další topidlo.

Poznámka:
Termostat nastavený na minimum poskytuje ochranu proti zamrznutí.
V závislosti na výchozí teplotě místnosti a její velikosti bude termostat nastavený na minimum udržovat teplotu v místnosti nad bodem mrazu.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.
Revision 10/2011

Konvektor
SCF 7100

ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

- Před čištěním přístroj vždy vypněte. Termostat nastavte na minimum, vypínač/přepínač výkonu nastavte do polohy vypnuto. Přístroj odpojte od zdroje energie a nechte zcela vychladnout.
  Povrch přístroje otřete lehce navlhčenou houbičkou a následně otřete do sucha. K čištění přístroje nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ředidla apod.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s vodou, voda nesmí vniknout do vnitřního prostoru přístroje. Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin.

ULOŽENÍ PŘÍSTROJE

- Před uskladněním přístroj vypněte, odpojte od zdroje energie a nechte vychladnout. Jestliže nebudete přístroj delší dobu používat, uložte ho na suchém, čistém místě.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovité napětí	230 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Příkon	2000 W
Možnost regulace příkonu	750/1250/2000 W
Příkon ventilátoru	11 W
Rozměry	60 x 39 x 22 cm (Š x V x H)
Hmotnost	3,4 kg

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

Revision 10/2011

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.
Revision 10/2011