TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR S KERAMICKÝM TOPNÝM ČLÁNKEM

NÁVOD K POUŽITÍ

CZ



SENCOR®

SFH 9010/SFH 9011

Před zapnutím přístroje se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj opět do originální krabice od výrobce.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR S KERAMICKÝM TOPNÝM ČLÁNKEM

SFH 9010/SFH 9011

OBSAH

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2
POPIS PŘÍSTROJE 3
OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE 3
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 3
TECHNICKÉ SPECIFIKACE 4
LIKVIDACE POUŽITÍCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 4

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ


- Odstraňte z přístroje obal a zkontrolujte, zda je přístroj v pořádku. Nenechávejte obalový materiál, např. sáčky a spony, v dosahu dětí.
- Napětí v zásuvce, ke které chcete přístroj připojit, musí odpovídat nominálnímu napětí, které je uvedeno na typovém štítku přístroje. Zásuvka musí být uzemněná.
- Zařízení nepřipojujte k prodlužovacímu kabelu nebo rozdvojce.
- Přístroj používejte pouze pro uvedený účel, jmenovitě jako topidlo pro domácí použití.
- Používání elektrických přístrojů vyžaduje znalost základních pravidel, jako jsou:
  - nikdy se přístroje nedotýkejte mokrýma nebo vlhkýma rukama.
  - nikdy nevystavujte přístroj povětrnostním vlivům (déšť, slunce apod.).
- Přístroj vždy umísťujte na rovný a stabilní povrch.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, umyvadla, bazénu nebo jiných zdrojů vody, tekutin nebo vlhkosti.
- Napájecí kabel neodkládejte na přístroj, dokud je horký.
- Nepoužívejte topidlo v blízkosti nábytku, záclon a závěsů, poliček a jiných hořlavých materiálů.
- Nikdy neumísťujte přístroj těsně před nebo pod zásuvku.
- Nevkládejte žádné předměty skrz přední ochrannou mřížku pro výstup vzduchu nebo zadní mřížku pro vstup vzduchu. Mohlo by dojít ke vzniku elektrického zkratu, požáru nebo poškození výrobku.
- Přístroj nenechávejte v provozu, pokud se chystáte ke spánku. Pokud jej přesto chcete nechat v provozu, ujistěte se, že jste odstranili z dosahu předměty, jako jsou textilie, lůžkoviny a jiné hořlavé materiály, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Nikdy se během provozu nedotýkejte ochranné mřížky na přední straně topidla, aby nedošlo k popálení pokožky.
-  **Varování!** Abyste se vyvarovali přehřátí přístroje, nezakrývejte ho žádnými předměty.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte tento přístroj s programátorem, časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která by spínala přístroj automaticky, protože existuje nebezpečí vzniku požáru, jestliže je přístroj zakryt nebo nesprávně umístěn.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte ho a odpojte od zdroje el. energie.
- Tento přístroj není určen k připevnění na zeď.
- Dbejte na to, aby nebyl napájecí kabel v kontaktu s horkými nebo ostrými povrchy.
- Napájecí kabel nadbytečně nepřehýbejte nebo nepřekrucujte, aby nedošlo k jeho poškození.
- Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Nevystavujte osoby či zvířata přímému proudění teplého vzduchu po dlouhou dobu. Mohlo by to nepříznivě ovlivnit jejich zdraví.
- Před čištěním přístroj nejdříve vypněte a odpojte ho od síťové zásuvky.
- Neponořujte přístroj do vody ani ho nepostřikujte vodou, protože hrozí riziko zásahu elektrickým proudem.
- Opravy tohoto přístroje smí provádět pouze autorizované servisní středisko.
- Výrobce není odpovědný za jakékoliv případné škody způsobené nesprávným nebo zcela špatným použitím.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.


Revision 05/2012

TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR S KERAMICKÝM TOPNÝM ČLÁNKEM
SFH 9010/SFH 9011

POPIS PŘÍSTROJE

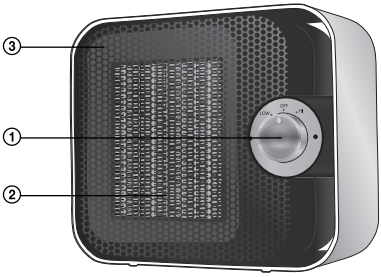

Pohled zepředu

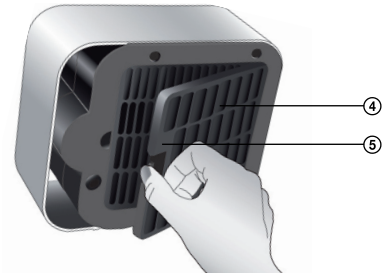

Pohled zezadu

① Otočný knoflík LOW-OFF-HI (nízký výkon-vypnuto-vysoký výkon)
② PTC topné těleso
③ Přední ochranná mřížka pro výstup vzduchu
④ Filtr
⑤ Zadní odnímatelná mřížka pro vstup vzduchu

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE

Otočením knoflíku do polohy LOW zapnete přístroj na nízký výkon. Otočením knoflíku do polohy HI zapnete přístroj na vysoký výkon. Otočením knoflíku zpět do polohy OFF přístroj vypnete. Pokud nebudete přístroj používat, odpojte síťový kabel od zásuvky el. napětí.

Pokud nakloníte přístroj na stranu, uslyšíte cvaknutí. To je způsobeno vestavěným bezpečnostním zařízením, které slouží k automatickému vypnutí přístroje, pokud dojde k jeho naklonění.
V případě, že je přístroj v provozu a dojde k jeho naklonění o cca 45˚, aktivuje se bezpečnostní funkce a přístroj se vypne. Pokud dojde k převrhnutí přístroje, slouží tato funkce jako ochrana, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.

Dvojnásobné tepelné jištění
Přístroj je vybaven vratnou tepelnou pojistkou, která se aktivuje a vypne přístroj v případě, že dojde k jeho přehřátí. Pokud taková situace nastane, přístroj odpojte od zásuvky el. napětí. Jakmile přístroj zchladne, připojte jej k síťové zásuvce a můžete jej znovu spustit.

Pro zvýšení bezpečnosti je přístroj opatřen nevratnou tepelnou pojistkou pro případ, že by došlo k selhání prvního tepelného jištění. V případě, že se aktivovala nevratná tepelná pojistka, chod přístroje nelze obnovit. Předejte přístroj autorizovanému servisnímu středisku k opravě.

ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ

Před čištěním přístroj nejdříve vypněte otočením knoflíku do polohy OFF. Síťový kabel odpojte od zásuvky el. napětí a nechte přístroj vychladnout.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.
Revision 05/2012

Čištění přístroje
K čištění přístroje používejte měkký, suchý hadřík. Přístroj nepostřikujte vodou, ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
K čištění přístroje nepoužívejte chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky, neboť by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje.

Čištění filtru
Sejměte zadní mřížku pro vstup vzduchu. Z mřížky vyjměte filtr. Filtr ručně vyperte v roztoku vlažné vody a saponátu. Poté filtr vymáchejte v čisté vodě a nechte řádně uschnout. Čistý, suchý filtr umístěte zpět do zadní mřížky a připevněte ji k přístroji. Přístroj nepoužívejte bez nasazeného filtru a zadní mřížky.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

220–240 V ~ 50 Hz, 1200 W
Nastavení výkonu ..... 800 W (LOW) / 1200 W (HI)
Třída ochrany (vzhledem k ochraně před úrazem elektrickým proudem) II
Bezpečnostní funkce vypnutí při naklonění přístroje ..... 45° (±5°)
Hlučnost ..... 52 dB(A)
Rozměry (š × v × h) ..... 20 × 17 × 9,4 cm
Hmotnost ..... 1,4 kg

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 52 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s. Revision 05/2012