
Stojanový ventilátor

Návod k použití

CZ

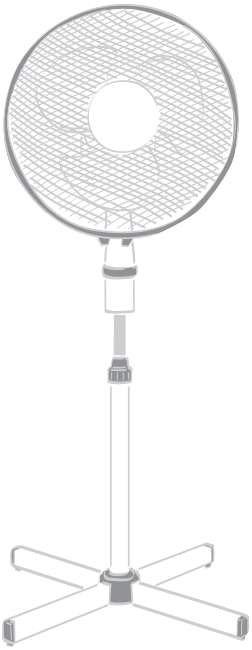

SENCOR®

SFN 4040

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012

Stojanový ventilátor

SFN 4040

OBSAH

Důležitá upozornění 2
Základní popis a sestavení ventilátoru 3
Oscilace 4
Nastavení směru proudícího vzduchu 4
Nastavení výšky přístroje 4
Udržování a ošetřování ventilátoru 4
Technické údaje 5
Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem 5
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení 5

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Před sestavením, zapnutím a nastavováním přístroje se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním přístrojů podobného typu. Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj opět do originální krabice od výrobce.
- Před připojením přístroje k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku přístroje odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Nikdy nepřipojujte přístroj k síťové zásuvce, pokud není kompletně sestaven.
- Voda a elektrický proud jsou nebezpečnou kombinací. Nikdy nepoužívejte přístroj v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
- Nikdy nepoužívejte elektrická spojení, nebo součástky, které jsou odlišné od těch, která byla dodána s přístrojem, mohou způsobit provozní poruchu nebo zkrat.
- Přístroj neumísťujte na parapety oken.
- Ujistěte se, že se síťový kabel a vidlice nemohou dostat do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Přístroj umísťujte vždy na rovný, suchý povrch.
- Přístroj nepostřikujte vodou, ani jinou tekutinou. Přístroj, ani jeho části neponořujte do vody, nebo jiné tekutiny.
- Přístroj je určen pro použití v domácnostech, kancelářích apod., nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí, v prostorách s výskytem hořlavých plynů, par nebo prachu ve vzduchu, nebo podobném prostředí.
- V blízkosti přístroje nepoužívejte spreje. Přístroj umístěte v dostatečné vzdálenosti od snadno vznětlivých předmětů.
- Za provozu přístroje se nedotýkejte jeho pohyblivých dílů, nestrkejte prsty nebo cizí předměty za ochrannou mřížku – pozor nebezpečí úrazu! Pokud bude přístroj používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti a místo pro instalaci zvolte tak, aby byl umístěn mimo jejich dosah.
- Spotřebič udržujte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby si s ním děti hrály. Pokud by se tento spotřebič dostal do rukou dětí, mohlo by dojít k jejich zranění nebo poškození spotřebiče.
- Pokud nebudete přístroj používat, odpojte jej od elektrické sítě. Před čištěním, či přemístěním postupujte stejným způsobem.
- Neumísťujte přístroj v blízkosti otevřeného ohně popř. přístrojů a zařízení, která jsou zdroji tepla.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud jsou lopatky ventilátoru poškozeny.
- Nepoužívejte poškozený přístroj, přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo s poškozenou vidlicí síťového kabelu.
- Jestliže je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění. Před jakoukoli manipulací odpojte přístroj od zdroje elektrického napětí.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012


Stojanový ventilátor

SFN 4040

- Nepokládejte síťový kabel přístroje v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo, aby se o něj nezakopávalo.
- Neodpojujte přístroj od síťové zásuvky tahem za síťový kabel - nebezpečí poškození síťového kabelu / síťové zásuvky. Kabel od zásuvky odpojujte tahem za vidlici síťového kabelu.
- Nepoužívejte přístroj bez řádně upevněných ochranných mřížek.
- Nedoporučujeme vystavovat např. děti, starší osoby trvale proudícímu chladnému vzduchu.
- Přístroj nepoužívejte venku!

ZÁKLADNÍ POPIS A SESTAVENÍ VENTILÁTORU

Ventilátor je nutno před použitím zkompletovat. Postupujte dle následujícího obrázku a pokynů.

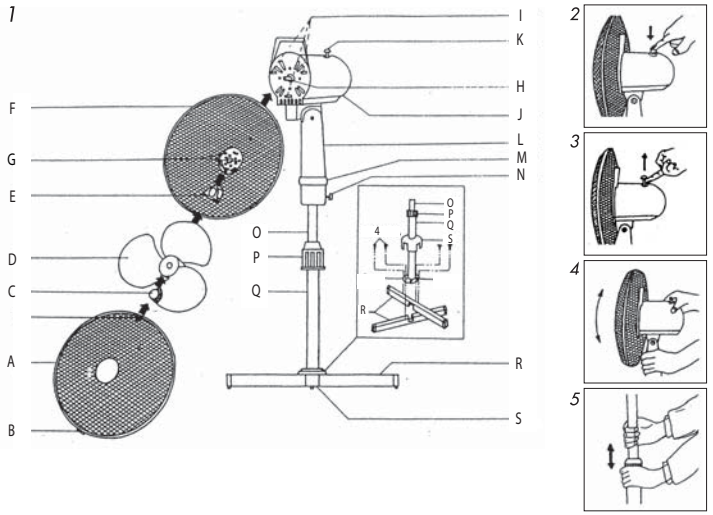

A - přední ochranná mřížka
B - upevňovací šroub přední a zadní ochranné mřížky
C - aretační matice lopatek ventilátoru
D - lopatky ventilátoru
E - aretační matice zadní ochranné mřížky
F - zadní ochranná mřížka
G - otvory
H - hřídel motoru
I - lícovací výstupky
J - motor, ochranný kryt motoru
K - tlačítko oscilace
L - držák motoru
M - ovládání rychlosti
N - aretační šroub
O - vnitřní výsuvná tyč
P - aretační šroub
Q - vnější tyč
R - křížová základna ventilátoru
S - krycí víko spoje křížové základny

0 - stop (vypnuto)
1 - nízká rychlost
2 - střední rychlost
3 - vysoká rychlost

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012

Stojanový ventilátor

SFN 4040

- Uvolněte a vyjměte šrouby (4ks) z křížové základny ventilátoru. Překřižte tyče základny „R“ viz obrázek 1 a přidržte vnější tyč „Q“ kolmo tak, aby se otvory vnější tyče a křížové základny ventilátoru překrývaly.
- Pomocí šroubů připevněte vnější tyč ke křížové základně ventilátoru.
- Spusťte krycí víko spoje křížové základny „S“ směrem dolů tak, aby zakrylo šrouby.
- Vytáhněte vnitřní výsuvnou tyč „O“ z vnější tyče „Q“, přidržte ji, nastavte požadovanou výšku a pomocí šroubu „P“ ji upevněte.
- Nasaďte držák motoru „L“ na vnitřní výsuvnou tyč „O“ a šroubem „N“ ji připevněte.
- Odšroubujte matici zadní ochranné mřížky „E“ od konce hřídele motoru „J“.
- Připevněte zadní ochrannou mřížku „F“ na přední část jednotky motoru „J“, tak aby lícovací výstupky „I“ na přední části jednotky motoru zapadaly do otvorů „G“ umístěných na zadní ochranné mřížce.
- Lícovací výstupky musí vyčnívat z otvorů zadní ochranné mřížky.
- Zadní ochrannou mřížku „F“ upevněte k jednotce motoru „J“ maticí „E“.
- Nasaďte lopatky ventilátoru „D“ na hřídel motoru „H“. Ujistěte se, že hřídel dobře zapadá do středového otvoru v lopatkách.
- Přitlačte lopatky ventilátoru „D“ směrem k motoru a matici „C“ upevněte přitažením.
- Otáčení lopatek ventilátoru „D“ vyzkoušejte nejprve ručně. Nemělo by docházet ke tření se maticí zadní ochranné mřížky „E“. Pokud lopatky nerotují volně, rozeberte sestavenou část a opakujte postup znovu.
- Připevněte přední ochrannou mřížku „A“ k zadní části „F“. Připevněte přední ochrannou mřížku k zadní stisknutím, dokud ochranné mřížky po celém obvodu nezapadnou do sebe.
- Mřížky upevněte přitažením šroubu „B“.
- Po té, co jste se ujistili, že napětí uvedené na štítku přístroje je shodné s napětím ve vaší zásuvce, připojte přístroj k síťové zásuvce.
- Zvolte rychlost ovládacím prvkem „M“ - „1“ (nízká rychlost), „2“ (střední rychlost) nebo „3“ (vysoká rychlost).
- K vypnutí přístroje přepněte ovládací prvek „M“ do polohy „0“.

Oscilace

Pokud chcete, aby přístroj během provozu osciloval, stiskněte tlačítko oscilace „K“ na horní části motoru. Pokud chcete oscilaci zastavit, vytáhněte tlačítko oscilace „K“ směrem nahoru.

Nastavení směru proudícího vzduchu

Směr proudícího vzduchu můžete nastavit ve vertikálním úhlu:
Ke změně vertikálního úhlu pohněte motorem „J“ směrem nahoru nebo dolů. Při nastavování polohy bude slyšitelný zvuk cvakání.

Nastavení výšky přístroje

Povolte šroub „P“ a nastavte požadovanou výšku ventilátoru tažením vnitřní výsuvné tyče nahoru nebo dolů „O“. Při povolování šroubu se ujistěte, že držíte horní část ventilátoru dostatečně pevně.
Po nastavení požadované výšky přitáhněte šroub „P“.

Udržování a ošetřování ventilátoru

- Před čištěním ventilátor vypněte a odpojte jej od elektrické sítě.
- Pro vyčištění lopatek ventilátoru sejměte z ventilátoru přední ochrannou mřížku.
- Před odejmutím ochranné mřížky se ještě jednou ujistěte, že je ventilátor opravdu odpojen od elektrické sítě.
- Pro čištění ventilátoru postačuje vlhký hadřík, v případě většího znečištění lehce zvlhčený ve vlažném zředěném roztoku mírného saponátového čisticího přípravku.
- V žádném případě neponořujte ventilátor nebo kabel síťového přívodu ventilátoru do vody.
- Pro čištění ventilátoru nepoužívejte ředidla nebo rozpouštědla, popř. čisticí prostředky způsobující otěr - mohou narušit povrchovou úpravu ventilátoru a poškodit jeho plastové díly.
- Pokud nebudete ventilátor používat uložte jej na suchém místě mimo dosah dětí. Pro uložení ventilátoru můžete (po jeho předchozím rozebrání) použít rovněž i jeho přepravní karton.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012

Stojanový ventilátor

SFN 4040

TECHNICKÉ ÚDAJE:

220 - 240 V ~ 50 Hz, 50 W
Třída ochrany: II
Hlučnosť: 52 dB (A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 52 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012