Letní ventilátor se zvlhčovačem

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SFN 9010SL

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012

Letní ventilátor se zvlhčovačem

SFN 9010SL

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3
POPIS VENTILÁTORU 4
POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ 5
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU A DISPLEJE 5
POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 6
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 7
OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU 7
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 9
TECHNICKÉ ÚDAJE 9
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 10
LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ 10
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 10

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shodují technické údaje uvedené na štítku spotřebiče s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorech.
- Spotřebič nepoužívejte v místnostech s vysokou prašností nebo vlhkostí, jako např. v prádelnách nebo koupelnách, v prostorech, kde se skladují chemické látky, v průmyslovém prostředí nebo venku!
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Spotřebič je vybaven pojezdovými kolečky, a proto při manipulaci s ním dbejte zvýšené opatrnosti, aby např. nespadl ze schodů nebo nesjel ze šikmé plochy.
- Spotřebič neumísťujte na nestabilní povrchy, jako např. na koberec s hustými dlouhými vlákny. Spotřebič vždy instalujte na rovné, suché a stabilní místo.
- Abyste se vyvarovali přehřátí spotřebiče, nezakrývejte ho žádnými předměty.
- Abyste zabránili případnému úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Nestrkejte žádné předměty skrz přední mřížku pro výstup vzduchu. Mohlo by dojít ke vzniku elektrického zkratu, požáru nebo poškození spotřebiče.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho nebudete používat, před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kabelu.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- Nevystavujte se proudění chladného vzduchu po dlouhou dobu. Mohlo by to mít nepříznivý vliv na vaše zdraví.


Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.
Revision 05/2012

Letní ventilátor se zvlhčovačem

SFN 9010SL

POPIS VENTILÁTORU

A

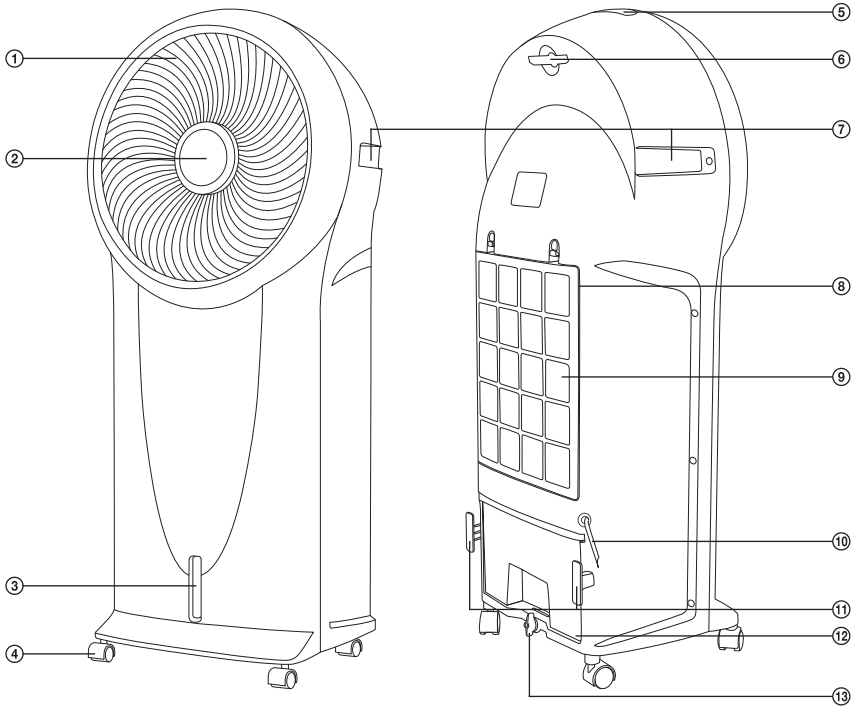


① Přední mřížka pro výstup vzduchu
② LED displej
③ Vodoznak
④ Pojezdové kolečko
⑤ Ovládací panel
⑥ Prostor pro uložení dálkového ovládání
⑦ Integrované rukojeti
⑧ Vyjímatelný prachový filtr
⑨ Vyjímatelný vodní filtr (uložen pod prachovým filtrem)
⑩ Síťový kabel
⑪ Držáky pro navinutí síťového kabelu
⑫ Vyjímatelná nádržka na vodu
⑬ Zajištění nádržky na vodu

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.


Revision 05/2012

POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ

B

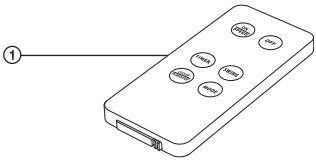


① Dálkové ovládání

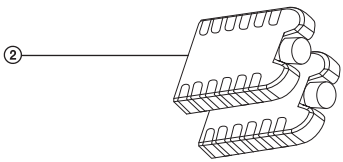


② Chladicí náplň (2 ks)

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU A DISPLEJE

C

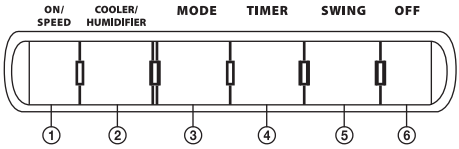

① Tlačítko ON/SPEED slouží k zapnutí a nastavení rychlosti ventilátoru.
② Tlačítko COOLER/HUMIDIFIER slouží k aktivaci funkce zvlhčování/ochlazování vzduchu.
③ Tlačítko MODE slouží k nastavení provozního režimu.
④ Tlačítko TIMER slouží k nastavení časovače automatického vypnutí.
⑤ Tlačítko SWING slouží k aktivaci automatického otáčení mřížky.
⑥ Tlačítko OFF slouží k vypnutí ventilátoru.

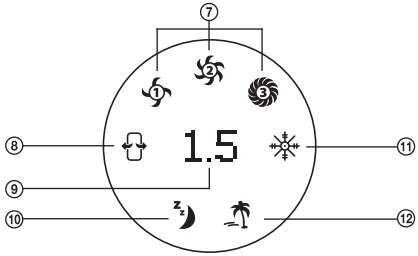

⑦ Zobrazení rychlosti ventilátoru (1 – nízká rychlost, 2 – střední rychlost a 3 – vysoká rychlost)
⑧ Symbol nastavení automatické oscilace přední mřížky
⑨ Zobrazení nastaveného času automatického vypnutí
⑩ Zobrazení nastavení provozního režimu Sleep (spánek)
⑪ Zobrazení funkce zvlhčování/ochlazování vzduchu
⑫ Zobrazení nastavení provozního režimu Natural (přirozený)


Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Letní ventilátor se zvlhčovačem

SFN 9010SL

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

D

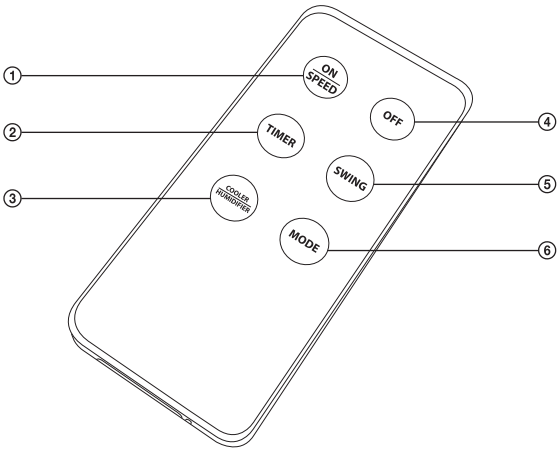

① Tlačítko ON/SPEED slouží k zapnutí a nastavení rychlosti ventilátoru.
② Tlačítko TIMER slouží k nastavení časovače automatického vypnutí.
③ Tlačítko COOLER/HUMIDIFIER slouží k aktivaci funkce zvlhčování/ochlazování vzduchu.
④ Tlačítko OFF slouží k vypnutí ventilátoru.
⑤ Tlačítko SWING slouží k aktivaci automatického otáčení přední mřížky.
⑥ Tlačítko MODE slouží k nastavení provozního režimu.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012

Letní ventilátor se zvlhčovačem
SFN 9010SL

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Spotřebič a jeho příslušenství vyjměte z obalového materiálu.
- Z dálkového ovládání vysuňte přihrádku pro uložení baterie. Do přihrádky vložte jednu 3V baterii typu CR2032 dle polarity vyznačené na zadní straně dálkového ovládání. Přihrádku uzavřete.

Poznámka:
Baterii neinstalujte do dálkového ovládání, pokud jej nebudete používat delší dobu.

OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU

- Ventilátor připojte k zásuvce el. napětí. Síťový kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo nebo aby se o něj nezakopávalo.

1. ZAPNUTÍ A NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU

1.1 Pro zapnutí ventilátoru stiskněte tlačítko ON/SPEED C①.

1.2 Po uvedení ventilátoru do provozu nastavte tlačítkem ON/SPEED C① nízkou, střední nebo vysokou rychlost. Nastavená rychlost se bude zobrazovat na LED displeji A②.

2. NASTAVENÍ PROVOZNÍHO REŽIMU

2.1 Tlačítkem MODE C③ lze nastavit provozní režim NORMAL (standardní), NATURAL (přirozený) nebo SLEEP (spánek).

2.2 Zvolíte-li režim NORMAL (standardní), na displeji se nezobrazí symbol C⑫ ani C⑩. Ventilátor je v provozu při rychlosti, kterou jste nastavili.

2.3 Zvolíte-li režim NATURAL (přirozený), na displeji se zobrazí symbol C⑫. S ohledem na výchozí nastavení rychlosti ventilátoru je tento provozní režim naprogramován takto:

Výchozí nastavení rychlosti ventilátoru	Program
Vysoká rychlost	Střídá se vysoká, střední, nízká rychlost a zastavení ventilátoru.
Střední rychlost	Střídá se střední, nízká rychlost a zastavení ventilátoru.
Nízká rychlost	Střídá se nízká, střední rychlost a zastavení ventilátoru.

2.4 Zvolíte-li režim SLEEP (spánek), na displeji se zobrazí symbol C⑩. S ohledem na výchozí nastavení rychlosti ventilátoru je tento provozní režim naprogramován takto:

Výchozí nastavení rychlosti ventilátoru	Program
Vysoká rychlost	Ventilátor je v provozu při vysoké rychlosti. Po 30 minutách provozu se rychlost ventilátoru sníží na střední rychlost. Po dalších 30 minutách se otáčky ventilátoru sníží na nízkou rychlost. Ventilátor zůstane v provozu při nízké rychlosti.
Střední rychlost	Ventilátor je v provozu při střední rychlosti. Po 30 minutách provozu se rychlost ventilátoru sníží na nízkou rychlost. Ventilátor zůstane v provozu při nízké rychlosti.
Nízká rychlost	Ventilátor je v provozu při nízké rychlosti.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.
Revision 05/2012

Letní ventilátor se zvlhčovačem
SFN 9010SL

3. NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO OTÁČENÍ MŘÍŽKY

3.1 Pro aktivaci automatického otáčení přední mřížky A① stiskněte tlačítko SWING C⑤. Přední mřížka A① se bude otáčet ve směru hodinových ručiček a na displeji se bude zobrazovat symbol C⑧.

3.2 Pro vypnutí automatického otáčení mřížky stiskněte tlačítko SWING C⑤ ještě jednou. Symbol C⑧ na displeji zhasne.

4. FUNKCE ZVLHČOVÁNÍ/OCHLAZOVÁNÍ VZDUCHU

4.1 Vysuňte nádržku na vodu A⑫ a nalijte do ní čistou studenou vodu. Pokud chcete vzduch zvlhčit a zároveň ochladit, po naplnění nádržky vložte do vody 1 ks chladicí náplně B②. Chladicí náplň B② odebírá teplo z vody a udržuje ji tak chladnější po dobu několika hodin. Nádržku A⑫ zasuňte zpět do spodní části ventilátoru a zajistěte ji otočením knoflíku A⑬. Po otočení knoflíku se vysune jazýček, který zajistí nádržku A⑫ proti pohybu.

Upozornění:
Kapacita nádržky je 6 litrů. Nádržku nenaplňujte nad ukazatel maximální hladiny vody.
Před použitím vložte chladicí náplně B② na několik hodin do mrazničky.

4.2 Funkci zvlhčování/ochlazování vzduchu aktivujete stisknutím tlačítka C②. Po dobu 3 minut je rychlost ventilátoru řízena automaticky. Poté se rychlost ventilátoru přepne na vámi nastavenou rychlost. Pokud jste rychlost nenastavili, ventilátor se automaticky přepne na vysokou rychlost.

4.3 Funkce zvlhčování/ochlazování vzduchu se automaticky deaktivuje do 10 sekund po vyprázdnění nádržky na vodu. Pro opakované naplnění nádržky na vodu postupujte dle pokynů uvedených v bodě 4.1 a 4.2.

5. NASTAVENÍ ČASOVAČE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ

5.1 Tlačítko TIMER C④ je určeno k nastavení času automatického vypnutí v rozmezí 0,5 až 7,5 h.

5.2 Každým stisknutím tlačítka TIMER C④ prodloužíte čas vypnutí o 0,5 h. Nastavený čas se zobrazí na displeji. Každých 30 minut se na displeji aktualizuje čas zbývající do automatického vypnutí. Po dosažení nastaveného času se ventilátor vypne.

6. VYPNUTÍ

Tlačítko OFF C⑥ slouží k vypnutí ventilátoru.

7. POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Funkce tlačítek dálkového ovládání jsou shodné s funkcemi tlačítek na ovládacím panelu. Pokud chcete použít dálkové ovládání, nasměrujte jej do úrovně LED displeje. Maximální dosah signálu dálkového ovládání je 6 m.

Poznámka:
Pokud jsou umístěny překážky mezi dálkovým ovládáním a LED displejem, nemusí dojít k přenosu signálu.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.
Revision 05/2012

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním ventilátor vypněte a síťový kabel odpojte od zásuvky el. napětí.

ČISTĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU
- Po každém použití vylijte z nádržky A⑫ zbytek vody a vypláchněte ji čistou vodou.
- Vápenaté usazeniny odstraňujte z nádržky A⑫ pravidelně alespoň jedenkrát za měsíc. K odstranění vápenatých usazenin použijte čistý hadřík a roztok teplé vody a neutrálního saponátu. Po použití saponátu vypláchněte nádržku A⑫ čistou vodou.

ČIŠTĚNÍ VYJÍMATELNÝCH FILTRŮ
- Prachový a vodní filtr A⑧, A⑨ čistěte pravidelně alespoň jedenkrát za měsíc. Filtry vyjměte a vyčistěte je měkkým kartáčkem za použití neutrálního čisticího prostředku. Poté je opláchněte pod čistou tekoucí vodou a nechte volně uschnout. Po uschnutí instalujte filtry zpět na své místo.

Upozornění:
Filtry nesušte vysoušečem na vlasy ani na přímém slunci.

ČISTĚNÍ VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ VENTILÁTORU
- Povrch ventilátoru otřete čistou, suchou utěrkou. V případě většího znečištění použijte hadřík mírně navlhčený v roztoku teplé vody a neutrálního saponátu.

- K čištění jakýchkoli částí ventilátoru nepoužívejte čisticí prostředky způsobující otěr, benzín nebo jiná ředidla.
- Pokud nebudete ventilátor používat delší dobu, uschovejte jej na čistém, suchém místě. Z dálkového ovládání vyjměte baterii.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	220–240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	110 W
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem)	II
Hlučnost	66 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 66 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:
Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.
Revision 05/2012

Letní ventilátor se zvlhčovačem

SFN 9010SL

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ

Baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí, a proto nepatří do běžného domovního odpadu. Baterie odevzdejte na příslušném sběrném místě, které zajistí jejich ekologickou likvidaci. Kontakt na nejbližší sběrné místo si vyžádejte u obecního úřadu nebo u svého prodejce.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Copyright © 2012, Fast ČR, a.s.

Revision 05/2012