SENCOR®

Let's live!

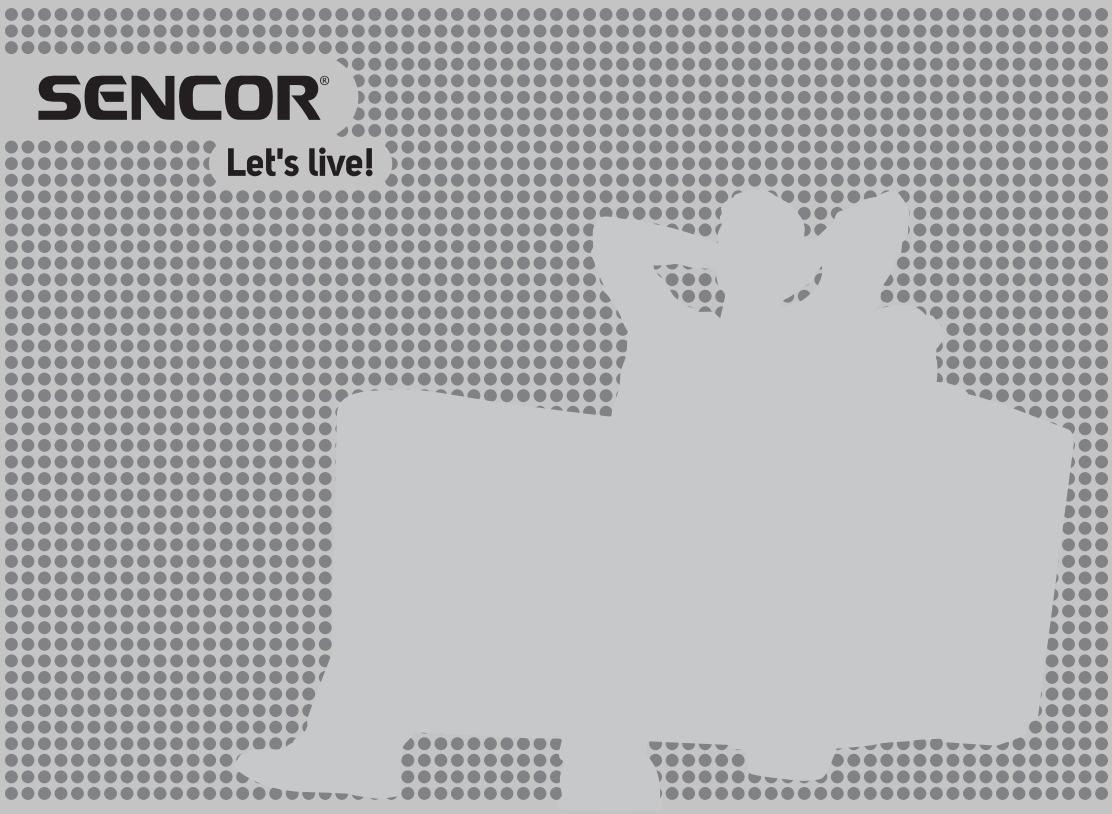

LED televizor

SLE 50F91M4

NÁVOD K OBSLUZE

CZ

PŘED UVEDENÍM TELEVIZORU DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. UCHOVEJTE HO PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. POZNAMENEJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÍ ČÍSLO TELEVIZORU. PODÍVEJTE SE NA ŠTÍTEK NA ZADNÍM KRYTU A PŘEDEJTE ÚDAJE ZDE UVEDENÉ SVÉMU PRODEJCI V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE POTŘEBOVAT SERVISNÍ SLUŽBY.

Obsah

Důležité bezpečnostní instrukce 3

1. Úvod 8

1.1. Instalace televizoru (volitelné, není součástí dodávky) 8

2. Popis přístroje 11

2.1. Přední panel 11

2.2. Zadní panel a možná zapojení 12

3. Dálkový ovladač 13

4. Připojení externích zařízení 19

4.1. Připojení antény 19

4.2. Připojení VCR 20

4.3. Připojení videokamery 21

4.4. Připojení přehrávače DVD/set-top-boxu 22

4.4. Připojení přehrávače DVD/set-top-boxu s DVI 23

4.5. Připojení přehrávače DVD/set-top-boxu s HDMI 24

4.6. Připojení digitálního audiosystému 25

4.7. Připojení osobního počítače 26

4.8. Podporované signály 26

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5. Základní ovládání 27
5.1. Zapnutí a vypnutí televizoru 27
5.2. Použití nabídky 28
5.3. Podnabídka Picture (Obraz) 31
5.4. Podnabídka Sound (Zvuk) 32
5.6. Podnabídka Time (Čas) 37
5.7. Podnabídka Option (Volby) 39
5.8. Podnabídka Function (Funkce) 41
5.9. PVR File System (Ukládání záznamů pořízených PVR) 44
6. Digitální přehrávač médií 48
6.1. Tlačítka na dálkovém ovladači 49
6.2. Správce zařízení a souborů 50
6.3. Podpora USB 50
7. Řešení potíží 62
8. Technické údaje 65

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Důležité bezpečnostní instrukce

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Uvnitř se nenacházejí součásti, jejichž opravu by mohl provádět uživatel. Servisní zásahy svěřte autorizovanému servisnímu středisku.



Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci uvedené v návodu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak, popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Pro nabití akumulátorového bloku integrovaného do přístroje (pokud je jím přístroj vybaven) umístěte přístroj na dobře větrané místo, v dostatečné vzdálenosti od vznětlivých materiálů.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálící se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Před čištěním, přenesením, vyjmutím disku z přístroje a jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nevystavujte dálkový ovladač vysokému tlaku. Nepokládejte na dálkové ovladač těžké předměty.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
- Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
- Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ
Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.

Příloha k návodu k obsluze o LCD obrazovce

SENCOR®

Upozornění při zobrazování statických snímků, červené/modré/zelené/černé body na obrazovce.

Zobrazování statického obrazu může způsobit trvalé poškození LCD panelu.



- Nezobrazujte statický obraz na LCD panelu po dobu delší než 2 hodiny, jelikož může dojít k zachování obrazu na obrazovce. Toto zachování obrazu se nazývá „vypálení obrazovky". Abyste předešli takovému zachování obrazu, snižte úroveň jasu a kontrastu na obrazovce při sledování statického obrazu.
- Podobný efekt „vypálení obrazu" se může objevit na LCD panelu z důvodu trvalého zobrazování loga televizního kanálu.
- Sledování obrazu ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných režimech, které nepokrývají celou obrazovku po dlouhou dobu, může zanechat stopy zobrazení na levé, pravé straně nebo ve středu obrazovky, způsobené odlišnou úrovní světla na obrazovce. Přehrávání DVD nebo obrazu z herní konzoly může na obrazovce způsobit podobný efekt.
- Zobrazování statického obrazu videoher a z počítače pro delší dobu může způsobovat částečné zbytky obrazu. Abyste zabránili tomuto efektu, snižte jas a kontrast při zobrazování statických snímků.

Na poškození způsobená výše uvedenými důvody se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevovat červené, modré, zelené a černé body.

- To je charakteristické pro tekuté krystaly a neznamená to problém. Panely tekutých krystalů jsou vyráběny velmi přesnou technologií přinášející jemné obrazové detaily. Příležitostně se mohou na obrazovce objevit neaktivní pixely, které se projeví jako pevné červené, zelené, modré nebo černé body (maximálně 0,001 % z celkového počtu pixelů). Vezměte na vědomí, že to neovlivňuje výkon LCD obrazovky.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Poznámky k USB konektoru:

- Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.
- Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.
- Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.
- USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.
- Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky SD/MMC/MS karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy SD/MMC/MS karet/USB zařízeními.

Výrobní číslo přístroje
Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

1. Úvod

Děkujeme vám za zakoupení našeho televizoru.
Váš nový LED televizor vás vítá do světa nádhernných barev a věrného zvuku – jsme přesvědčeni o tom, že vám poskytne dosud nepoznané zážitky z příjmu TV.
Před instalací a nastavováním televizoru vám doporučujeme přečíst si celý návod – obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.

Vlastnosti a funkce televizoru
- LED - TFT obrazovka s úhlopříčkou 50" (cca 127 cm);
- možnost přímého připojení k PC – je tak realizováno použití přístroje jako kombinace PC monitoru/televizoru;
- obrazovka s poměrem stran 16:9;
- funkce automatického vyhledávání programů/automatického jemného ladění;
- vstupní konektory HDMI;
- vstupní konektory komponent signálu video (rozlišení 480i; 480p; 576i; 576p; 720p; 1080i; 1080p);
- vstup VGA pro signál video z PC;
- programovatelný časovač pro automatické vypnutí televizoru;
- velký rozsah vstupních napětí;
- automatické vypnutí televizoru při nepřítomnosti signálu;

Vstupní konektory používané pro připojení externího zařízení
- anténní zásuvka ANTENNA;
- vstupní konektor VGA pro připojení PC;
- vstupní konektory pro komponenty signálu video COMPONENT;
- 2 vstupní konektory AV (cinch);
- výstupní konektor pro připojení sluchátek HEADPHONE;
- 4 vstupní konektory HDMI;
- 2 vstupní konektory USB;
- výstupní konektor CVBS
- výstupní digitální optický konektor audio (SPDIF);

1.1. Instalace televizoru (volitelné, není součástí dodávky)

1.1.1 Jak složit stojan?
Z výroby jsou stojany k televizorům dodávány odděleně a při instalaci televizoru na stojan je nutná jejich kompletace. Manipulaci s televizorem provádějte **ve dvou osobách**, abyste předešli svému zranění nebo poškození TV. Cílové umístění televizoru, jak na vodorovné místo (např. stůl), tak pomocí zvlášť koupeného držáku na stěnu, volte uváženě s ohledem na rozměry i hmotnost televizoru.
- Před upevněním televizoru na stojan/demontáží stojanu překontrolujte, zda je televizor vypnut.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

– Televizor při montáži položte na dostatečně velkou, rovnou a měkkou podložku tak, aby na ní mohl ležet celým svým obvodem a nedošlo k poškození obrazovky.

1.1.2. Instrukce ke složení:

1. Sestavte stojan, dobře připevněte nohu k základně stojanu, aby se noha otáčela (cca ±10°).
2. Sestavený stojan přišroubujte pomocí 5 šroubů – viz obrázek 1. Pro demontáž stojanu postupujte v opačném pořadí.
3. Sestavený televizor postavte na pevné místo a ověřte, že se může bez potíží otáčet, aniž by došlo k mechanickému kontaktu s kabely či okolí TV (např. nábytku).

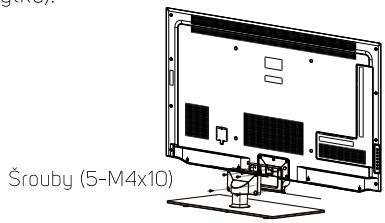

Obrázek 1

⚠ VAROVÁNÍ

Nesprávnou manipulací, taháním nebo šplháním po televizoru můžete způsobit jeho pád a následné poškození majetku a zranění. Proto zajistěte, aby si děti s televizorem nehrály, po něm nešplhaly ani nijak nevyužívaly ke hře. V opačném případě může dojít poškození televizoru, majetku, zranění, nebo dokonce smrti. Dodržujte všechny bezpečnostní upozornění a instrukce uvedené v tomto návodu.

1.1.3 Instalace na stěnu

Váš televizor je možné instalovat na stěnu pomocí držáku. **Držák není součástí balení**.

1. Od televizoru demontujte stojan a potom do 4 matic upevněných k zadní straně televizoru zašroubujte šrouby (M6 x 10 – nejsou součástí dodávky).
2. Ke stěně upevněte konzol (není součástí dodávky) o nosnosti odpovídající hmotnosti televizoru.
3. Před zavěšením televizoru do konzol překontrolujte upevnění použitých dílů a nosnost držáku.

Poznámka:
Pro připevnění televizoru na stěnu se řiďte instrukcemi dodanými s držákem.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

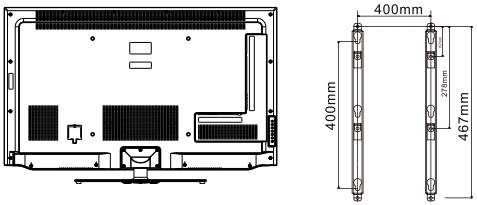

Velikost závitového otvoru: M6 x 10 hloubka (velikost montážních šroubů)

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

2. Popis přístroje

2.1. Přední panel

Tlačítka umístěná na dolním levém panelu slouží pouze k základnímu ovládání. Pro podrobnější ovládání použijte dálkový ovladač.

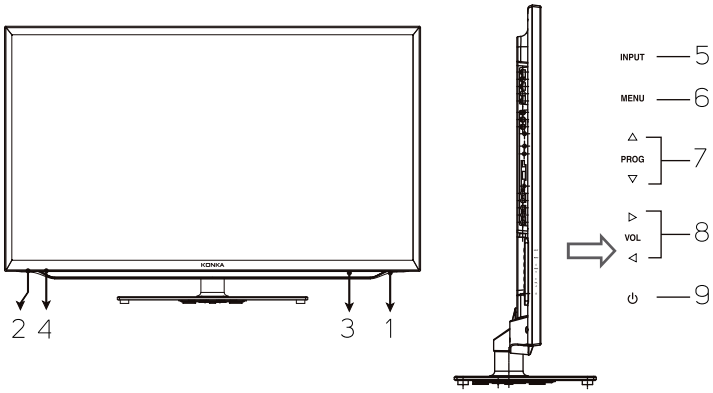

1. Hlavní vypínač
2. Senzor dálkového ovladače
3. Vysílač 3D synchronizace – synchronizační IR signál pro 3D aktivní brýle
4. Indikátor napájení – zelená (zapnutý stav); červená (pohotovostní režim)
5. Tlačítko INPUT – pro výběr vstupního zdroje signálu
6. Tlačítko MENU – pro zobrazení OSD menu
7. Tlačítko PROG △/▽ – pro postupný výběr programů; v OSD menu slouží pro pohyb nahoru/dolů
8. Tlačítko VOL ◁/▷ – pro nastavení hlasitosti; v OSD menu slouží pro pohyb doleva/doprava
9. Tlačítko ⏻ – pro zapnutí televizoru/přepnutí televizoru do pohotovostního režimu

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

2.2. Zadní panel a možná zapojení

Televizor je možné připojit k jiným externím zařízením, např. DVD/VCD přehrávač, VCR nebo videokamera apod.

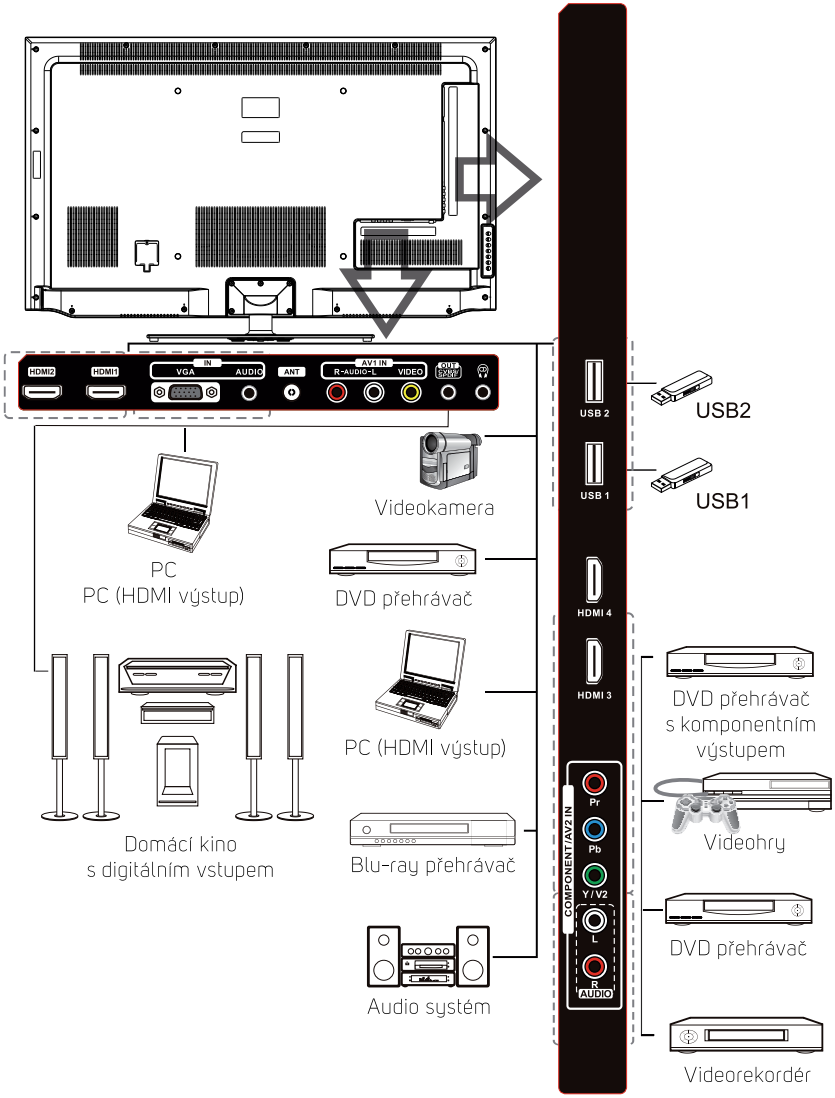

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

3. Dálkový ovladač

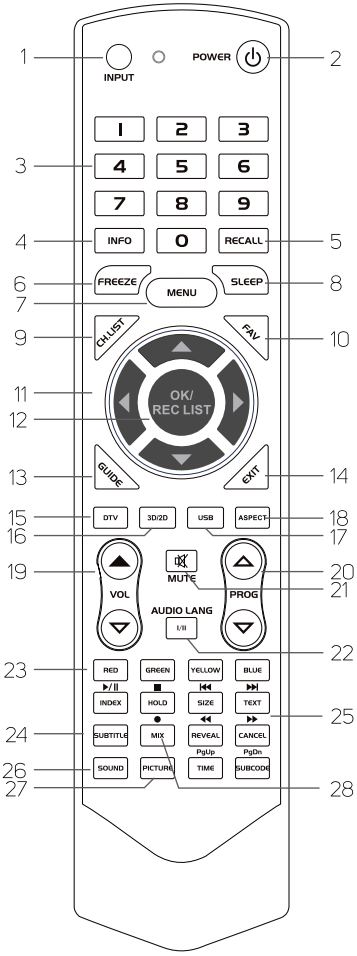

1. Tlačítko **INPUT**: Toto tlačítko slouží k přepínání mezi různými zdroji: DTV, ATV, AV1, AV2, Komponentní výstup, PC-RGB, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, USB. Vyberte příslušný zdroj a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Tlačítko ⏻: Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí do pohotovostního režimu a ještě jednou pro zapnutí televizoru.
3. **Číslicová tlačítka:** Slouží pro výběr kanálu.
4. Tlačítko **INFO:** Toto tlačítko slouží ke spuštění aplikace „Current Service Banner" (aktuální informační dialogové okno), která poskytuje informace o aktuální službě. Informace dodává vysílatel a aktuálnost zobrazených informací závisí na datech z vysílání.
5. Tlačítko **RECALL:** Toto tlačítko slouží k návratu na předchozí kanál.
6. Tlačítko **FREEZE:** Toto tlačítko slouží k zastavení aktuálního obrazu.
7. Tlačítko **MENU:** Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení menu nebo pro odchod z hlavního menu. Pokud se nacházíte ve vedlejší nabídce, můžete toto tlačítko použít pro návrat do hlavního menu.
8. Tlačítko **SLEEP:** Pokud nastavíte časovač vypnutí, televizor se automaticky vypne v nastaveném čase. Pro nastavení časovače vypnutí používejte dálkový ovladač. Stiskněte tlačítko **SLEEP** na dálkovém ovladači a opět pro nastavení času vypnutí: vypnut, 10, 20,30, 60 ..... 240 min. Pokud jste časovač nastavili, stiskněte tlačítko **MENU** pro ukončení nebo vyčkejte, dokud zpráva nezmizí.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Časovač sám začne odpočítávat. V průběhu časovače lze ověřit zbývající čas stisknutím tlačítka **SLEEP**. Pokud během zobrazení zbývajícího času opět stisknete tlačítko SLEEP, zvýší se zbývající doba k další hodnotě.

Poznámka:
Pokud dojde k vypnutí televizoru nebo výpadku elektrického proudu, nastavený čas se vymaže.

9. Tlačítko **CH.LIST:** Stiskněte pro zobrazení seznamu kanálů na obrazovce.
10. Tlačítko **FAV:** Stiskněte pro vstup do menu „Oblíbené", kde můžete upravovat kanály v seznamu vašich oblíbených.
11. **Směrová tlačítka:** Stiskněte tato tlačítka pro posun kurzoru nahoru/dolů/doleva/doprava v menu.
12. Tlačítko **OK/REC LIST:** Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení seznamu nahraných programů. V hlavním i vedlejším menu slouží jako tlačítko pro potvrzení. Není-li připojena paměť pro nahrávání, zobrazí se po stisku zpráva o nepřipojeném disku.
13. Tlačítko **GUIDE:** U zdroje DTV toto tlačítko slouží ke spuštění aplikace EPG. Informace dodává vysílatel a aktuálnost zobrazených informací závisí na datech z vysílání.
14. Tlačítko **EXIT:** Odchod z menu.
15. Tlačítko **DTV:** Přepnutí do režimu digitální televize.
16. Tlačítko **3D/2D**: Přímé přepnutí mezi režimem 3D a 2D. Doporučujeme používat režim 3D, pokud teplota vzroste nad 10°C, tím získáte nejlepší 3D efekt.
17. Tlačítko **USB:** Stiskněte pro přepnutí do režimu USB nebo vyvolání ovládacího menu režimu USB. Více informací dále v návodu.
18. Tlačítko **ASPECT:** Stiskněte pro přepnutí mezi režimy obrazovky.
19. Tlačítka **VOL ▲/▼:** Stiskněte pro nastavení hlasitosti.
20. Tlačítka **PROG ▲/▼:** Stiskněte tato tlačítka pro přechod na kanál vpřed nebo vzad. U teletextu tato tlačítka slouží k zobrazení další nebo předchozí stránky.
21. Tlačítko **MUTE:** Stiskněte toto tlačítko pro vypnutí zvuku televizoru, opětovným stisknutím zvuk zapnete.
22. Tlačítko **I/II/AUDIO LANG:** U zdroje ATV toto tlačítko slouží k nastavení zvukového systému NICAM. U zdroje DTV toto tlačítko slouží k nastavení jazyka zvuku. U zdroje USB toto tlačítko slouží k přepnutí jazyka soundtracku.
23. **Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté a modré):** Tato čtyři tlačítka slouží k vyvolání tlačítek propojených s aktuálním menu/stránkou.
24. **Tlačítka teletextu:** více informací dále v návodu.
25. **Tlačítka pro řízení funkcí digitálního přehrávače médií:** tlačítka PLAY/PAUSE; STOP, PREV, NEXT, PAGE +/- , F.FWD a BACK se používají po přepnutí televizoru do režimu USB. Řiďte se instrukcemi návodu k obsluze příslušného přístroje.
26. Tlačítko **SOUND:** Toto tlačítko slouží k výběru režimu zvuku. Uživatelský → Standardní → Zprávy → Film → Sport → Tanec → Klasická hudba → Popová hudba → Rocková hudba → Jazzová hudba → Měkký

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

27. Tlačítko **PICTURE:** Toto tlačítko slouží k přizpůsobení režimu obrazu, stiskněte toto tlačítko opakovaně a zvolte si jedno ze čtyř nastavení. Standardní → Jemný → Jasný → Uživatelský → Sport
28. Tlačítko **MIX (●):** Tlačítko teletextu – viz více dále v návodu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Příjem teletextu

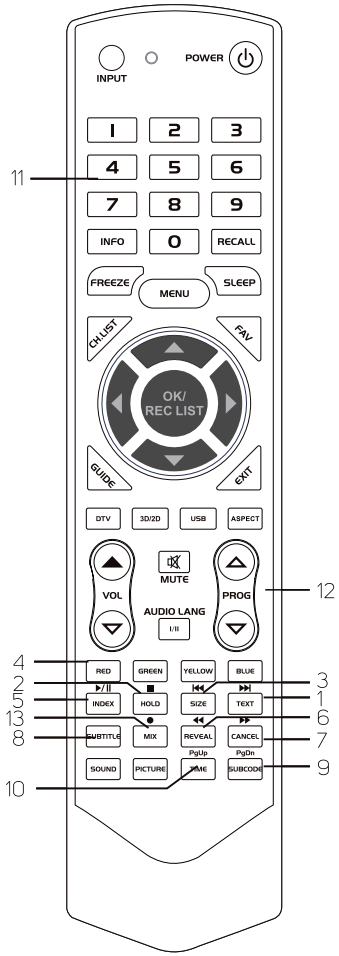

Teletext je televizní informační systém určitých kanálů, který lze číst jako noviny. Nabízí také titulky pro diváky se sluchovými potížemi nebo diváky, kteří neznají jazyk vysílání. Pro obsluhu teletextu slouží tato tlačítka:

1. **TEXT**
   Stiskněte tlačítko **TEXT** pro přechod do režimu teletextu nebo pro jeho opuštění.
2. **HOLD**
   Stiskněte tlačítko **HOLD** pro zapnutí a vypnutí funkce podržení stránky. Je-li funkce podržení zapnuta, zastaví se případné cyklické načítání stránek. Je-li funkce podržení vypnuta, načítání stránek se spustí.
3. **SIZE**
   Slouží k přepínání mezi 3 různými zobrazeními. Normální velikost: zobrazí celou obrazovku v normální velikosti. Horní polovina: zobrazí horní polovinu obrazovky v dvojnásobné výšce. Spodní polovina: zobrazí dolní polovinu obrazovky v dvojnásobné výšce. Stiskněte tlačítko **SIZE** jednou pro zobrazení horní poloviny obrazovky v dvojnásobné výšce, dvakrát pro zobrazení spodní poloviny obrazovky v dvojnásobné výšce a třikrát pro zobrazení celé obrazovky v normální velikosti.
4. **Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté a modré)**
   Tato čtyři tlačítka slouží k vyvolání tlačítek propojených s aktuální stránkou.
5. **INDEX**
   Tlačítko **INDEX** slouží k zobrazení stránky index – vstupní stránky.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

6. **REVEAL**
   Některé stránky obsahují skryté informace. Skrytý text se zobrazí po stisknutí tlačítka **REVEAL**. Skrytý text zmizí při vyžádání jiné stránky, vysílání jiné podstránky nebo při stisknutí tlačítka **REVEAL**.
7. **CANCEL**
   Stisknutím tlačítka **CANCEL** se odstraní veškerý obsah teletextu zobrazený na obrazovce, pokud se systém již nacházel v režimu odstranění. Pro obnovení zobrazení celé obrazovky opět stiskněte toto tlačítko.
8. **SUBTITLE**
   Zapnutí nebo vypnutí titulků v teletextu. Titulky představují samostatný režim, v němž jsou dostupná pouze některá tlačítka. Na obrazovce nebude zobrazena žádná jiná zpráva než titulky teletextu.

   Poznámka:
   skryté titulky jsou speciální funkcí teletextu, odlišné od zde popisované funkce SUBTITLE.

9. **SUBCODE**
   Režim Subcode umožňuje výběr určitých stránek s druhotným kódem z teletextové stránky. Aktuální druhotný kód zadejte pomocí číslic 0...9. Po dokončení zadání číslic se spustí požadavek na stránku. Stiskněte tlačítka **PROG ▲/▼** pro změnu stránek s druhotným kódem.
10. **TIME**
    Toto tlačítko slouží k zobrazení času teletextu.
11. **Číslicová tlačítka**
    Těmito tlačítky můžete zadat číslo požadované stránky.
12. **PROG ▲/▼**
    Tato tlačítka můžete použít pro posun stránky nahoru nebo dolů.
13. **MIX**
    Po stisknutí tlačítka **MIX** získá stránka teletextu průhledné pozadí a obsah vysílání a teletextové stránky se zobrazí najednou. Opětovným stisknutím tlačítka **MIX** tento režim vypnete.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Vložení baterií do dálkového ovladače

1 Otevřete kryt přihrádky na baterie na zadní straně.

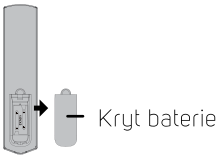

2 Vložte dvě 1,5V baterie typu AAA, dbejte na zachování správné polarity. Nepoužívejte zároveň staré nebo použité baterie s novými.

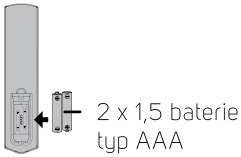

3 Uzavřete kryt.

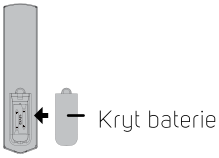

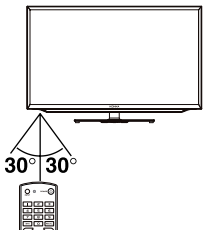

- Umístěte ovladač proti čidlu dálkového ovladače na bezdrátovém televizoru a používejte ho na vzdálenost do 8 metrů. Účinný dosah zkracuje prudké světlo, fluorescenční osvětlení a slabé baterie.
- Použité baterie odevzdejte do sběru – mohou poškodit životní prostředí.

Poznámka:

- Jedna sada baterií vydrží při normálním používání 1 rok.
- Pokud nebudete dálkový ovladač používat delší dobu, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení a poškození ovladače.
- Nepoužívejte staré a nové baterie zároveň.
- Baterie (balení baterií nebo vložené baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému horku, např. slunečnímu záření, ohni apod.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4. Připojení externích zařízení

4.1. Připojení antény

Vstupní impedance tohoto zařízení je 75 ohmů. Do konektoru antény lze přímo připojit koaxiální kabel VHF/UHF s odporem 75 ohmů. Pokud má anténa paralelní plochy napájecí kabel s impedancí 300 ohmů, musíte k jejímu připojení do konektoru antény použít konvertor 300 ohmů/75 ohmů. Podrobnosti: viz následující obrázek.

Antény s plochým kabelem 300 Ω

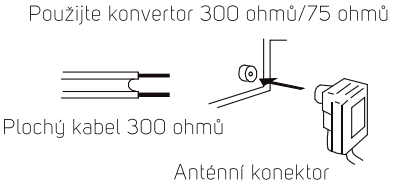

Antény s kulatým kabelem 75 Ω

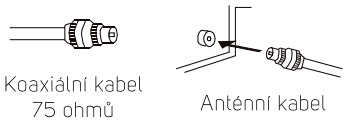

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4.2. Připojení VCR

Následující pokyny vycházejí z předpokladu, že jste již televizor připojili k anténě nebo systému kabelové televize. Pokud jste tak ještě neučinili, krok 1 vynechejte.

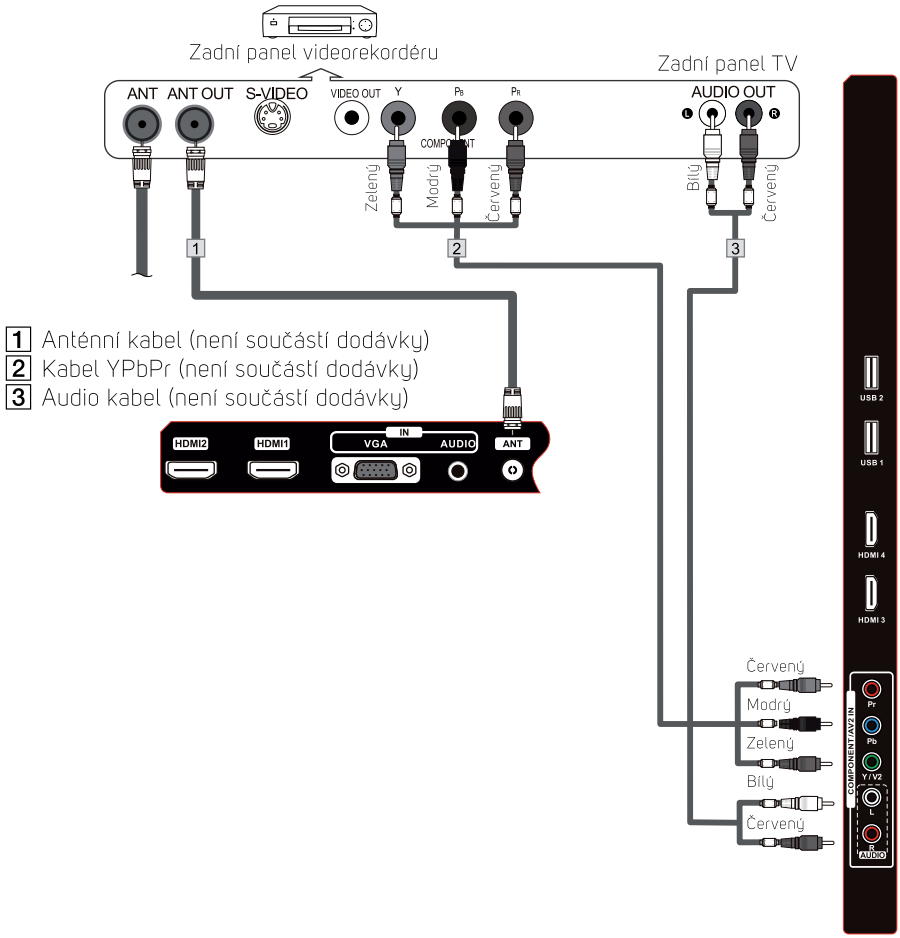

1 Anténní kabel (není součástí dodávky)
2 Kabel YPbPr (není součástí dodávky)
3 Audio kabel (není součástí dodávky)

Pro přehrání pásku z videorekordéru následujte pokyny uvedené v části Přehrávání z videorekordéru nebo pásku z videokamery. Každý videorekordér má jiné uspořádání zadního panelu. Při připojování videorekordéru musí barva konektoru souhlasit s barvou kabelu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

1. Odpojte kabel nebo anténu ze zadní strany TV.
2. Připojte kabel nebo anténu do konektoru ANT IN na zadní straně videorekordéru.
3. Pomocí kabelu RF propojte konektor ANT OUT u videorekordéru s konektorem ANT IN na televizoru.
4. Pomocí kompozitního kabelu propojte COMPONENT [Y, Pb, Pr] na DVD přehrávači a YPbPr na TV.
5. Pomocí audio kabelu propojte AUDIO OUT na videorekordéru s AUDIO L a R na TV.

Poznámka:
Před připojením externího zařízení k televizoru se ujistěte, že připojované zařízení i televizor jsou vypnuty a síťové kabely jsou vytaženy ze síťové zásuvky.
Při připojování externího zařízení musí barva konektoru souhlasit s barvou kabelu.

4.3. Připojení videokamery

Zadní panel televizoru umožňuje snadné připojení videokamery k televizoru. Budete si tak moci prohlédnout pořízené záznamy, aniž byste je prostřednictvím VCR museli kopírovat.

Každá videokamera má jiné provedení připojení.
Při připojování externího zařízení musí barva konektoru souhlasit s barvou kabelu.

1. Video kabelem propojte AV1 VIDEO na TV s VIDEO OUT na videokameře.
2. Audio kabely propojte AUDIO L a AUDIO R na TV s AUDIO OUT na videokameře.
3. Video kabelem propojte COMPONENT IN Y na TV a VIDEO OUT na DVD.
4. Audio kabely propojte COMPONENT IN AUDIO L a R na TV s AUDIO OUT na DVD.

Poznámka:
Před připojením externího zařízení k televizoru se ujistěte, že připojované zařízení i televizor jsou vypnuty a síťové kabely jsou vytaženy ze síťové zásuvky.
Při připojování externího zařízení musí barva konektoru souhlasit s barvou kabelu.

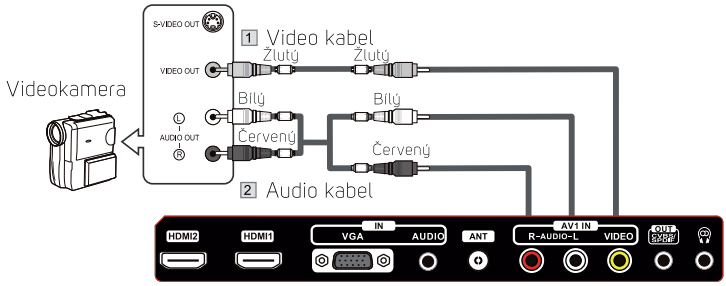

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4.4. Připojení přehrávače DVD/set-top-boxu

Poznámka:
Před připojením externího zařízení k televizoru se ujistěte, že připojované zařízení i televizor jsou vypnuty a síťové kabely jsou vytaženy ze síťové zásuvky.
Při připojování externího zařízení musí barva konektoru souhlasit s barvou kabelu.

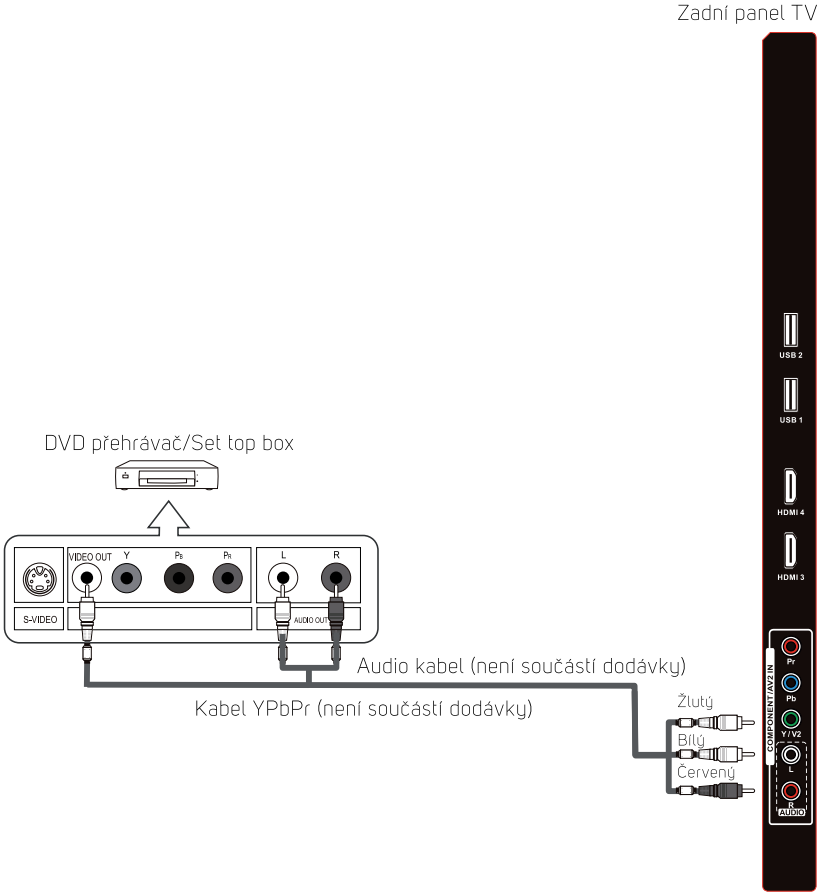

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4.4. Připojení přehrávače DVD/set-top-boxu s DVI

Toto připojení lze provést pouze v případě, že externí zařízení má konektor výstupu DVI.

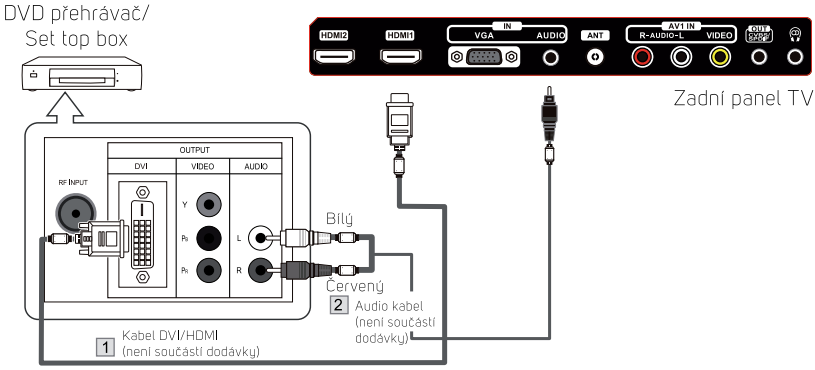

Každý přehrávač DVD nebo set-top box má jiné uspořádání zadního panelu.
Při připojování přehrávače DVD nebo set-top boxu musí barva konektoru souhlasit s barvou kabelu.

1. Připojte kabel DVI/HDMI nebo adaptér DVI/HDMI mezi konektor HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 nebo HDMI 4 na televizoru a konektor DVI na přehrávači DVD nebo set-top boxu.
2. Připojte audio kabely mezi konektor PC AUDIO IN na televizoru a konektory AUDIO OUT na přehrávači DVD nebo set-top boxu.

Poznámka:
Před připojením externího zařízení k televizoru se ujistěte, že připojované zařízení i televizor jsou vypnuty a síťové kabely jsou vytaženy ze síťové zásuvky.
Při připojování externího zařízení musí barva konektoru souhlasit s barvou kabelu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4.5. Připojení přehrávače DVD/set-top-boxu s HDMI

Toto připojení lze provést pouze v případě, že externí zařízení má konektor výstupu HDMI.

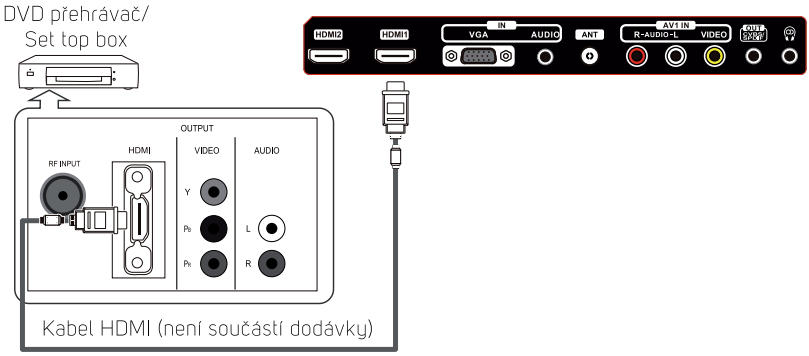

Co je to HDMI?
HDMI, neboli multimediální rozhraní s vysokým rozlišením, představuje rozhraní nové generace, umožňující přenos digitálních signálů audio a video s použitím jediného kabelu bez komprimace. Přesnější označení je multimediální rozhraní, zvláště proto, že umožňuje více kanálů digitálního zvuku (5.1 kanálů).
Rozdíl mezi HDMI a DVI spočívá v tom, že zařízení HDMI je menší, má zabudovanou kódovací vlastnost HDCP (protokol proti kopírovací ochrany obrazu) a podporuje vícekanálové digitální audio. Každý přehrávač DVD nebo set-top box má jiné uspořádání zadního panelu.

Připojte kabel HDMI mezi konektor HDMI 1, HDMI 2 nebo HDMI3 na televizoru a konektor HDMI na přehrávači DVD nebo set-top boxu.

Poznámka:
Před připojením externího zařízení k televizoru se ujistěte, že připojované zařízení i televizor jsou vypnuty a síťové kabely jsou vytaženy ze síťové zásuvky.
Při připojování externího zařízení musí barva konektoru souhlasit s barvou kabelu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4.6. Připojení digitálního audiosystému

Připojení digitálního audiosystému k vašemu televizoru je snadné díky konektorům na zadním panelu vašeho televizoru.

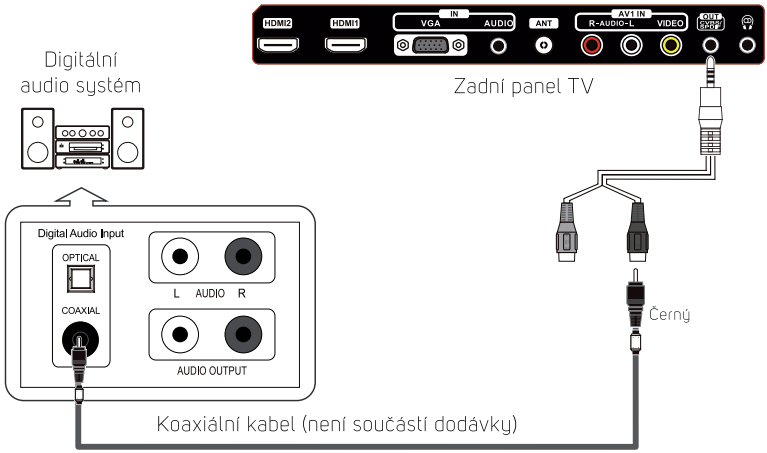

Audio 5.1CH je možné propojit pouze s externím zařízením s 5.1CH.

Připojte optický kabel mezi konektory SPDIF na televizoru a konektory vstupu digitálního audio na digitálním audiosystému. Je-li k terminálu SPDIF připojen digitální audiosystém, snižte hlasitost na televizoru a přizpůsobte její úroveň pomocí ovládání hlasitosti systému.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

4.7. Připojení osobního počítače

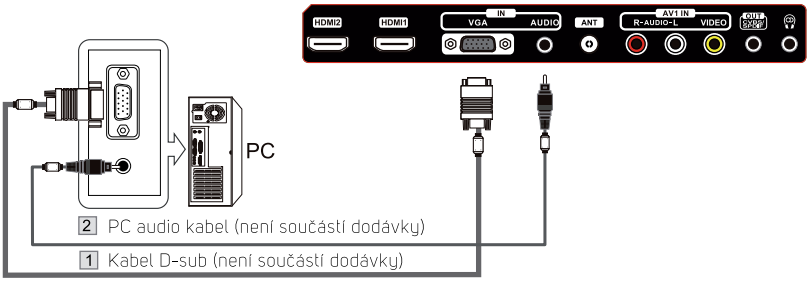

Každý počítač má jiné uspořádání zadního panelu. Konektory HDMI nepodporují připojení počítače.

1. Připojte kabel D-Sub mezi konektor VGA/PC IN na televizoru a konektor výstupu PC na vašem počítači.
2. Připojte kabel audio počítače mezi konektor PC AUDIO IN na televizoru a konektor Audio out na zvukové kartě vašeho počítače.

Poznámka:
Před připojením externího zařízení k televizoru se ujistěte, že připojované zařízení i televizor jsou vypnuty a síťové kabely jsou vytaženy ze síťové zásuvky.
Při připojování externího zařízení musí barva konektoru souhlasit s barvou kabelu.

4.8. Podporované signály

Vstup	Režim
DTV	DVB-T
ATV	PAL BG I DK
	SECAM BG DK
CVBS	PAL/NTSC/SECAM

Vstup	Rozlišení		Vertikální frekvence
PC/ VGA	VGA	640 X 480	60 Hz
			75 Hz
	SVGA	800 x 600	60 Hz
			75 Hz
	XGA	1024 x 768	60 Hz
			75 Hz
	SXGA	1280 x 1024	60 Hz
		1360 x 768	60 Hz

Vstup	Rozlišení	Vertikální frekvence
Component	480 i	60 Hz
	480 p	60 Hz
	576 i	50 Hz
	576 p	50 Hz
	720 p	50/60 Hz
	1080 i	50/60 Hz
	1080 p	50/60 Hz
HDMI	480 p	60 Hz
	576 p	50 Hz
	720 p	50/60 Hz
	1080 i	50/60 Hz
	1080 p	50/60 Hz
DVI/HDMI	640 x 480	60 Hz
	800 x 600	60 Hz
	1024 x 768	60 Hz
	1280 x 1024	60 Hz

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5. Základní ovládání

5.1. Zapnutí a vypnutí televizoru

Jak zapnout a vypnout televizor

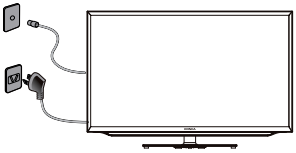

1. Zapojte vidlici napájecího kabelu do zásuvky a stiskněte vypínač napájení na straně televizoru.
2. Pokud tak bude televizor přepnut do pohotovostního režimu, stiskněte pro jeho zapnutí tlačítko POWER na ovladači nebo tlačítko ⏻na televizoru.
3. Na obrazovce se zobrazí normální obraz po cca 15 sekundách. V případě nepřítomnosti vstupního signálu se na obrazovce zobrazí nápis „Žádný signál".
4. Pokud potřebujete televizor dočasně vypnout, stiskněte tlačítko ⏻ na dálkovém ovladači nebo tlačítko ⏻ na panelu LCD televizoru a televizor se přepne do pohotovostního režimu.
5. Pokud chcete televizor vypnout úplně, měli byste vypnout vypínače napájení nebo vytáhnout napájecí kabel ze síťové zásuvky.
6. Po vypnutí televizoru byste měli s opětovným zapnutím vyčkat nejméně 5 sekund.

Stavová kontrolka
Červená: pohotovostní režim
Zelená: zapnuto

Automatické vypnutí
V případě nezjištění signálu do 10 minut se televizor přepne do pohotovostního režimu.

Paměť před vypnutím televizoru
Parametry nastavení a přednastavené kanály se při vypnutí zařízení uloží. Při opětovném zapnutí bude zařízení fungovat podle režimu, který byl nastaven před vypnutím.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5.2. Použití nabídky

5.2.1. Volba zdroje (vstupu)

Stiskněte tlačítko **INPUT** na dálkovém ovladači. Na obrazovce se zobrazí nabídka **INPUT SOURCE** (Vstupní zdroj). K dispozici jsou následující zdrojů signálu - **DTV** (Digitální TV), **ATV** (Analogová TV), **AV1, AV2** (Signál z konektorů audio/video), **Component** (Komponentní zdroj), **PC-RGB** (Signál audio/video z PC); **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3, HDMI 4** (Signál přiváděný do televizoru konektory HDMI), **USB** (Signál z USB), pro jejich výběr použijte tlačítka ▲/▼. Výběr potvrďte tlačítkem **OK**.

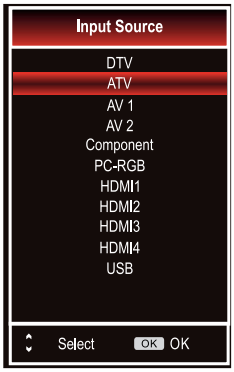

5.2.2. Výběr programu

Pro přepnutí televizoru na příjem požadovaného TV programu můžete použít následující varianty:

1. Použitím číslicových tlačítek a tlačítka **OK** na dálkovém ovladači, např. pro přepnutí televizoru na příjem programu 90 postupně stiskněte tlačítka 9 → 0 → OK. Pokud používáte číslicová tlačítka, můžete přímo volit programy, které byly již vymazány nebo nebyly uloženy.
2. Tlačítky **PROG** △/▽ na televizoru nebo na dálkovém ovladači. Opakovaným stisknutím tlačítka **PROG** △/▽ postupně vyberte program. Programy, které byly ze seznamu programů vymazány nebo které nebyly uloženy, nebudou zobrazovány.
3. Stiskněte tlačítko **RECALL** pro přepnutí televizoru na příjem předchozí sledovaného TV programu. Pro rychlé přepnutí na příjem programu umístěného na druhém konci seznamu programů vložte číslicovými tlačítky jeho číslo. Poté stiskněte tlačítko **RECALL** a budete moci přepínat mezi programy.
   Tlačítko **RECALL** není funkční, pokud program nebyl změněn po zapnutí TV.
4. Pro výběr programu použijte seznam všech programů (All Channels List) nebo seznam oblíbených programů (Favorite Channels List) – výběr programu potvrďte tlačítkem **OK**.

5.2.3. Nastavení hlasitosti/okamžité umlčení televizoru

Nastavení hlasitosti

Pro nastavení hlasitosti použijte tlačítka **VOL** △/▽ na ovladači nebo na televizoru. Stisknutím tlačítka bude zobrazena nabídka pro nastavení hlasitosti v rozsahu 0 – 100, nastavená hlasitost je několik sekund zobrazena na TV obrazovce.



- Pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko **VOL** △.
- Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko **VOL** ▽.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Umlčení televizoru
Pro okamžité umlčení televizoru stiskněte tlačítko **MUTE** na dálkovém ovladači – v levém spodním rohu obrazovky se rozsvítí ikona umlčení televizoru.
Původní hlasitost obnovíte dalším stisknutím tlačítka **MUTE**, pro zrušení umlčení televizoru a nastavení požadované hlasitosti použijte tlačítka **VOL** △.

5.2.4. Zobrazení informací o přijímaném programu

Pro zobrazení informací o aktuálně přijímaném TV programu stiskněte tlačítko **INFO** na dálkovém ovladači. Význam jednotlivých informací je uveden v následující tabulce.

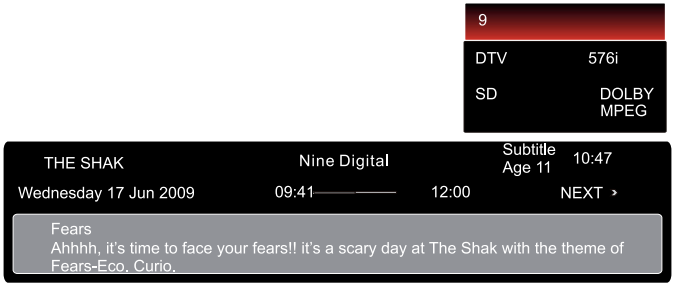

Pro opuštění zobrazených informací stiskněte tlačítko EXIT.

5.2.5. Nabídka GUIDE (Elektronický průvodce TV pořady)

Pro zobrazení nabídky stiskněte tlačítko **GUIDE** na dálkovém ovladači. V prvním řádku nabídky budou zobrazeny číslo přijímaného programu, název programu, název přijímaného pořadu a aktuální čas.
V dalších řádcích budou zobrazeny výše uvedené informace o dalších TV programech.
Pro přepnutí na příjem požadovaného programu vyberte tlačítky ▲/▼ řádek s požadovaným programem a potom stisknutím tlačítka **OK** přepněte na jeho příjem.

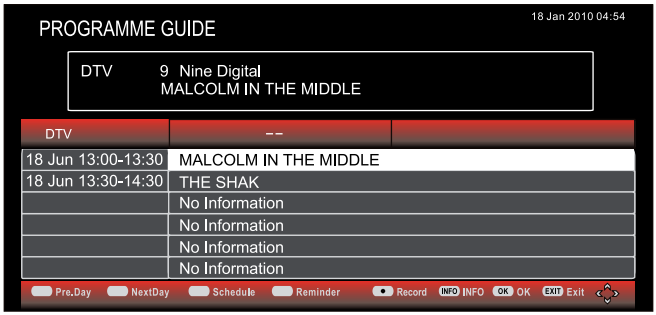

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

EPG digitální TV

V režimu DTV stiskněte tlačítko **GUIDE** pro vstup elektronický program znemožněn (znemožněn pokud není signál).

1. Informace EPG jsou poskytovány vysílatelem kanálu a zobrazuje plánované programy na týden dopředu (v závislosti na vysílateli kanálu).
2. TV program každé kanálu je zobrazen podle časové osy. Tlačítky ◀/▶ vyberte kanál a tlačítky ▲/▼ zvýrazněte program. Pozadí vybraného programu se zbarví na bílo. Stiskněte tlačítko **INFO** pro zobrazení detailních informací. Stiskněte tlačítko **OK** pro výběr požadovaného kanálu.
3. Modrým tlačítkem program zarezervujete. Pokud je televizor v režimu DTV, automaticky se televizor přepne na sledování rezervovaného programu ve vysílacím čase. Žlutým tlačítkem vyvoláte seznam upomínek.

Prev. Day: Stisknutím červeného tlačítka budou zobrazeny programy vysílané předcházející den.

Next Day: Stisknutím zeleného tlačítka budou zobrazeny programy vysílané následující den.

Schedule: Stisknutím žlutého tlačítka bude zobrazen seznam pořadů, pro které bylo naprogramováno upozornění uživatele na zahájení jejich vysílání.

Reminder: Stisknutím modrého tlačítka bude zobrazen seznam pořadů, pro které byl naprogramován jejich záznam.

Record: Stisknutím tlačítka ● bude zobrazeno okno **RECORDER**, jehož prostřednictvím můžete naprogramovat záznam požadovaného pořadu.

INFO: Stisknutím tohoto tlačítka budou zobrazeny informace o vybraném pořadu.

OK: Stisknutím tohoto tlačítka bude televizor přepnut na příjem vybraného pořadu.

EXIT: Po výběr kanálu tlačítkem **OK** stiskněte tlačítko **EXIT** pro zobrazení příslušného programu.

5.2.6. Installation Guide (Průvodce instalací televizoru)

Po prvním zapnutí televizoru, u kterého nebylo provedeno vyhledávání programů, bude na obrazovce zobrazena nabídka **Installation Guide**, jejímž prostřednictvím budou naprogramovány základní funkce televizoru.

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte řádek **OSD Language** (Jazyk pro OSD) a tlačítky ◀/▶ zvolte požadovaný jazyk.
2. Tlačítky ▲/▼ vyberte volbu **Country** (Země) a tlačítky ◀/▶ vyberte zem instalace televizoru.
3. Tlačítky ▲/▼ vyberte volbu **Channel Tuning** (Ladění programů) a pro zahájení vyhledávání programů stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶.



Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Pro ukončení vyhledávání programů stiskněte tlačítko **EXIT**, vyberte **YES** a pro ukončení programování stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka:
Průvodce instalace se také zobrazí, pokud zapnete přístroj poprvé po provedení funkce reset.

5.3. Podnabídka Picture (Obraz)

1. Stisknutím tlačítka **MENU** zobrazte na TV obrazovce hlavní nabídku.
2. Tlačítky ▲/▼ vyberte podnabídku **Picture**.
3. Pro zobrazení podnabídky stiskněte tlačítko ▶.
4. Pro přímý výběr podnabídky stiskněte tlačítko **PICTURE** na dálkovém ovladači.
   Součástí podnabídky jsou následující funkce:

5.3.1. Picture Mode (režim obrazu)

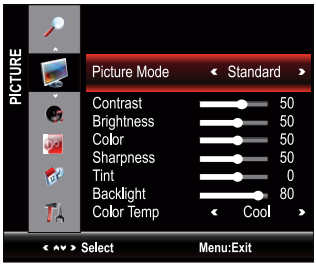

Je možný výběr z 5 režimů obrazu: **Standard**, **Mild** (střední), **Bright** (jasný), **User** (uživatel), **Sports**. Standard, Mild, Bright a Sport jsou přednastaveny z výroby. Režim User obsahuje nastavení funkcí obrazu uživatelem. Jedná se o funkce **Contrast** (kontrast), **Brightness** (jas), **Color** (sytost barev), **Sharpness** (ostrost), **Tint** (odstín barev).

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte podnabídku Picture Mode.
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte požadovaný režim obrazu.

Nastavení **Standard** vyberte pro optimální obraz za normálních podmínek.
Nastavení **Mild** použijte pro pohodlné sledování obrazu v tmavé místnosti.
Nastavení **Bright** použijte pro pohodlné sledování HD obrazu v dobře osvětleném prostředí.
Nastavení **User** používá nastavení funkcí obrazu uživatelem.
Nastavení **Sports** je vhodné pro vysoké rozlišení obrazu v dobře osvětleném prostředí.

5.3.2. Režim User (Contrast, Brightness, Color, Sharpness a Tint)

Nastavení umožňují řízení kvality obrazu podle následujících pokynů:

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte požadovanou funkci obrazu.
2. Pro nastavení vybrané funkce obrazu použijte tlačítka ◀/▶.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Poznámka:
Provedená nastavení jsou ukládána do paměti až do jejich další změny.

Kontrast (Contrast): funkce pro nastavení poměru mezi nejsvětlejšími a nejtmavšími objekty a jejich pozadí.
Jas (Brightness): funkce pro nastavení jasu obrazu.
Barva (Color): funkce pro nastavení barev – světlejší nebo tmavší.
Zaostření (Sharpness): funkce pro zaostření/rozostření obrysů zobrazených objektů.
Odstín (Tint): pro nastavení odstínu barev (do zelena/do červena). Nastavení odstínu je možné pouze pro signál používající TV systém NTSC.

5.3.3. Nastavení podsvícení obrazovky (Backlight)

Tato funkce umožňuje změnu nastavení jasu celé plochy obrazovky podle vašich potřeb.

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte funkci **Backlight**.
2. Tlačítky◀/▶ nastavte požadovaný jas podsvícení obrazovky.

Backlight (podsvícení): Nastavte míru podsvícení obrazovky. Správné nastavení podsvícení vám dá bohatější zážitek. Nižší podsvícení sníží únavu očí i spotřebu energie.

5.3.4. Nastavení teploty barev (Color Temp)

Použitím této funkce můžete změnit podání barev.

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte funkci **Color Temp**.
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte požadované nastavení teploty barev.

Standard: pro věrné podání bílé barvy.
Warm (teplé): pro změnu odstínu barev do červena.
Cool (studené): pro změnu odstínu barev do modra.

5.4. Podnabídka Sound (Zvuk)

1. Stiskněte tlačítko **MENU** – na obrazovce bude zobrazena hlavní nabídka.
2. Tlačítky ▲/▼ vyberte podnabídku **Sound** (Zvuk).
3. Po zobrazení vybrané podnabídky stiskněte tlačítko ▶.
4. Pro přímý přístup k podnabídce stiskněte tlačítko **SOUND** na dálkovém ovladači.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5.4.1. Sound Mode (Režim zvuku)

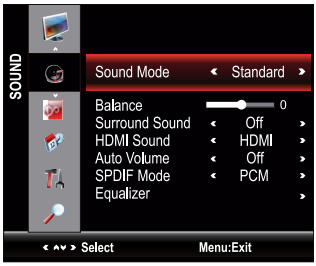

K dispozici je několik režimů zvuku, které umožňují v závislosti na typu sledovaného pořadu přizpůsobení zvuku vašim požadavkům. Jedná se o následující režimy: **Standard/News** (Zprávy)/**Movie** (Film)/**Sports** (Sport)/**Dance** (Tanec)/**Classic** (Klasická hudba)/**Pop/Rock**/**Jazz**/**Soft** (Měkký)/**User** (Nastavení uživatele).

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte volbu „Sound Mode" (Režimu zvuku).
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte režim.

- **Standard:** pro běžné používání televizoru
- **News:** pro sledování zpravodajství
- **Movie** (film): pro živý a plný zvuku filmů
- **Sports:** pro sportovní přenosy
- **Dance:** pro sledování tanečních vystoupení
- **Classic:** pro sledování a poslech klasické hudby
- **Pop:** pro sledování a poslech popové hudby
- **Rock:** pro sledování a poslech rockové hudby
- **Jazz:** pro sledování a poslech jazzové hudby
- **Soft:** pro výběr měkkého režimu zvuku
- **User:** pro nastavení funkcí zvuku uživatelem

5.4.2. Balance (Vyvážení)

Funkce pro vyvážení hlasitosti levého a pravého kanálu.

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte **Balance**.
2. Tlačítky ◀/▶ proveďte vyvážení hlasitosti levého a pravého kanálu.

5.4.3. Surround Sound (Prostorový efekt).

Tato funkce umožňuje zapnutí/vypnutí tzv. prostorového efektu.

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte **Surround Sound**.
2. Tlačítky ◀/▶ funkci zapněte (**Surround**) nebo vypněte (**Off**).

5.4.4. Zvuk HDMI (HDMI Sound)

Tato funkce může být použita pouze, pokud je televizor přepnut do režimu HDMI.

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte **HDMI Sound**.
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte požadovaný vstup zvuku pro HDMI rozhraní (**HDMI** nebo **PC-RGB**).

5.4.5. Auto Volume (Automatická hlasitost)

Každý kanál má vlastní úroveň nastavení hlasitosti, je proto nepohodlné pro uživatele vždy po přepnutí na příjem jiného kanálu měnit hlasitost. Funkce pro nastavení hlasitosti jednotlivých TV programů tak, aby po přepnutí na příjem jiného TV programu nebylo nutné změnit nastavenou hlasitost.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte **Auto Volume**.
2. Tlačítky ◀/▶ funkci zapněte (**On**) nebo vypněte (**Off**).

5.4.6. SPDIF Mode (Režim SPDIF)

Tato funkce je přístupná, pouze pokud je televizor přepnut do režimu HDMI nebo DTV.

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte **SPDIF Mode**.
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte **RAW** nebo **PCM**.

5.4.7. Nastavení zvuku uživatelem (User) – ekvalizér

1. Tlačítkem ▲/▼ vyberte **Equalizer**.
2. Pro přepnutí do podnabídky pro nastavení ekvalizéru stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶.

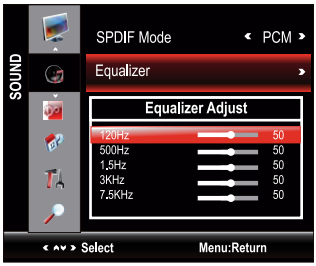

Funkce zvuku lze nastavit podle vašich požadavků – postupujte podle následujících pokynů:

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte funkci zvuku, kterou chcete nastavit.
2. Tlačítky ◀/▶ nastavte vybranou funkci podle vašich požadavků.

Poznámka:
Provedená nastavení jsou ukládána do paměti až do jejich další změny.

5.5. Podnabídka Channel (Program)

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
2. Tlačítky ▲/▼ vyberte podnabídku **Channel** (Program).
3. Po zobrazení vybrané podnabídky stiskněte tlačítko ▶.

5.5.1. Auto Search (automatické vyhledávání programů)

Pro automatické vyhledávání programů vyberte tlačítky ▲/▼ funkci **Auto Search** a pro zobrazení okna voleb stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶.
V řádku **Country Selection** vyberte zem instalace televizoru, v řádku **Tune Type** specifikujte prohledávání kmitočtů analogové (ATV) nebo digitální TV (DTV), je rovněž možný výběr **DTV + ATV**.



Potom tlačítkem ▼ vyberte **START** a pro zahájení vyhledávání programů stiskněte tlačítko **OK**. Jeho průběh můžete sledovat na obrazovce.
(Pro ukončení vyhledávání programů v jeho průběhu vyberte tlačítky ▲/◀/▶ **CANCEL** a stiskněte tlačítko **OK**.)

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

V průběhu vyhledávání programů bude na obrazovce průběžně zobrazován počet vyhledaných programů. Pokud jste vybrali **DTV + ATV** bude pro prohledání kmitočtů analogové TV pokračováno v prohledávání kmitočtů digitální TV. Ukončení vyhledávání programů bude indikováno zobrazením odpovídajícího hlášení na TV obrazovce.

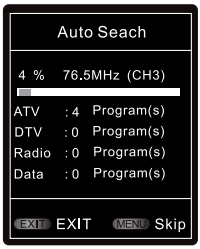

Poznámky:
1. Pro ukončení vyhledávání programů analogové TV stiskněte tlačítko **MENU.** Na obrazovce bude zobrazeno upozorňující hlášení.
2. Stejný postup platí pro ukončení vyhledávání programů DTV.
3. Pro ukončení vyhledávání programů ATV i DTV stiskněte tlačítko **EXIT**.

5.5.2. ATV Manual Search (Ruční vyhledávání programů ATV)

Z obrazovky **ATV Source** vyberte pro ruční vyhledávání programů funkci **ATV Manual Search**.

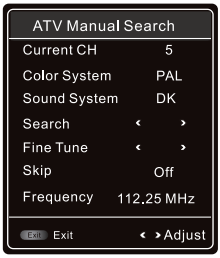

Current CH: Zobrazí se číslo paměťového místa a tlačítky ◀/▶ vyberte program, který chcete upravit.
Color System: Vyberte tuto možnost a tlačítky ◀/▶ na dálkovém ovladači nebo na TV změňte systém barev: PAL – SECAM.
Sound System: Vyberte tuto možnost a tlačítky ◀/▶ na dálkovém ovladači nebo na TV změňte systém zvuku: BG → I → DK.
Search: Stiskněte tlačítko ▶ pro zahájení vyhledávání programů od nejnižší frekvence směrem vzhůru nebo stiskněte tlačítko ◀ pro zahájení vyhledávání programů od nejvyšší frekvence směrem dolů. Po nalezení programu bude vyhledávání pozastaveno. Uložte vyhledaný program a pro pokračování ve vyhledávání stiskněte tlačítko znovu.
Fine Tune: Při nekvalitním obraze nebo zvuku lze nesrovnalosti doladit.
Skip: Vyberte volbu přeskoku pro přeskok vybraného kanálu (**On**), volbou **Off** přidáte kanál zpět do seznamu programů.
Frequency: Zobrazení kmitočtu vyhledaného programu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5.5.3. DTV Manual Search (Ruční vyhledávání programů DTV)

Z obrazovky **DTV Source** vyberte pro ruční vyhledávání programů funkci **DTV Manual Search**. Tlačítky ◀/▶ vyberte TV kanál, na kterém je vysílán požadovaný program, a pro vyhledání programu stiskněte tlačítko **OK**. Vyhledaný program bude vložen do seznamu programů.



5.5.4. Program Edit (Editování programů)

Pro zobrazení podnabídky **Program Edit** použijte tlačítka ▲/▼. Pro vymazání, změnu názvu, přemístění programu na jiné místo v seznamu a pro přeskok programu použijte barevná tlačítka na ovladači. Pro vložení programu do seznamu oblíbených programů použijte tlačítko **FAV**.

DELETE (Vymazání programu ze seznamu programů)
Stiskněte červené tlačítko, ze seznamu programů vyberte program, který chcete vymazat, a pro jeho vymazání znovu stiskněte červené tlačítko.
MOVE (Přemístění programu)
Vyberte program, který chcete přemístit na jiné místo v seznamu, tlačítky ▲/▼ a stiskněte žluté tlačítko.
SKIP (Přeskok programu)
Vyberte program, který chcete přeskakovat, tlačítky ▲/▼ a potom stiskněte modré tlačítko.
FAV (Vložení programu do seznamu oblíbených programů)
Pro vložení programu do seznamu oblíbených programů vyberte ze seznamu programů požadovaný program a potom stiskněte tlačítko **FAV**. Stiskněte tlačítko **FAV** pro zobrazení seznamu oblíbených programů.
RENAME (Změna názvu programu)
Ze seznamu programů vyberte program, jehož název chcete změnit, tlačítky ▲/▼ a potom stiskněte zelené tlačítko. Ze zobrazené obrazovky **Rename** vyberte tlačítky ◀/▶ znak, který chcete vložit do názvu programu a potom tlačítky ▲/▼ přejděte na místo pro vložení dalšího znaku. Opakováním tohoto postupu sestavte název programu**.**



Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5.5.5. Signal Information (Informace o signálu programu DTV)

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte funkci **Signal Information.**
2. Pro zobrazení informací o signálu (číslo kanálu, síť, jejíž součástí je přijímaný program, způsobu modulace, kvalitě a síle signálu) stiskněte tlačítko **OK** nebo tlačítko ▶.

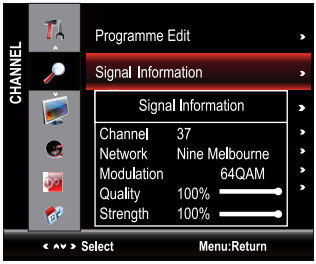

Poznámka: Kvalita signálu/síla signálu (pouze pro DTV)
Zatímco kvalita signálu analogových kanálů může být proměnlivá, u digitálních kanálů musí být kvalita signálu zcela perfektní. V opačném případě nebude kanál přijímán. Proto v porovnání s analogovými kanály není možné u digitálních kanálů provádět tzv. jemné ladění. Pokud síla signálu se na obrazovce zobrazí jako slabá, je třeba přenastavit pozici antény a tím tak zvýšit sílu signálu. Pokračujte v nastavování antény, dokud nebude signál nejsilnější. Parametr Kvalita pak vyjadřuje „čistotu" přijímaného signálu. Pro nerušený příjem je třeba, aby Kvalita byla co nejblíže 100 %. Nízká hodnota kvality bývá projevem vnějšího rušení nebo závadou antény, které je třeba odstranit.

5.6. Podnabídka Time (Čas)

1. Stiskněte tlačítko **MENU.** Na obrazovce bude zobrazena hlavní nabídka.
2. Tlačítky ▲/▼ vyberte podnabídku **Time**.
3. Po zobrazení vybrané podnabídky stiskněte tlačítko ▶.

5.6.1. Clock (Nastavení hodin)

V případě potřeby je možná změna nastavení hodin, avšak po přepnutí televizoru na příjem DTV, budou hodiny seřízeny podle signálu aktuálního času vysílaného přijímanými programy.

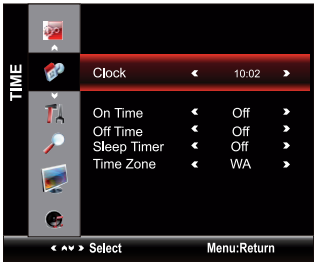

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5.6.2. Automatické zapnutí/vypnutí televizoru

V režimu „Off Time" stiskněte tlačítko ◀/▶ nebo **OK** pro vstup do podnabídky. Nastavte datum a čas automatického vypnutí televizoru.
V režimu „On Time" stiskněte tlačítko ◀/▶ nebo **OK** pro vstup do podnabídky. Nastavte datum a čas automatického zapnutí televizoru, pokud bude v pohotovostním režimu. Můžete také vybrat, který den v týdnu si přejete tuto funkci využít.



5.6.3. Sleep Timer (Automatické vypnutí po uplynutí specifikovaného času)

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte funkci **Sleep Timer**.
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte čas pro automatické vypnutí televizoru (Off (vypnuto), 10; 20; 30; 60; 90; 120; 180 nebo 240 minut).



Poznámky:

1. Funkce, kterou jste nastavili, bude zrušena, pokud televizor vypnete sami, nebo dojde k přerušení dodávky elektrické energie.
2. 60 sekund před automatickým vypnutím televizoru budete na toto upozornění hlášením na TV obrazovce. Pokud nebudete vypnutí televizoru požadovat, stiskněte libovolné tlačítko.

5.6.4. Time Zone (Časová zóna)

Tato funkce umožňuje změnou časové zóny změnu nastavení hodin.

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte funkci **Time Zone**.
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte požadovanou časovou zónu.

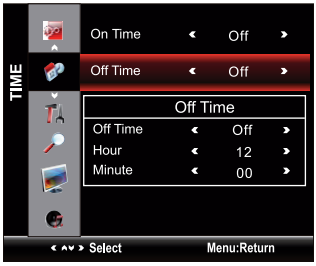

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5.7. Podnabídka Option (Volby)

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Na obrazovce bude zobrazena hlavní nabídka.
2. Tlačítky ▲/▼ vyberte podnabídku **Option**.
3. Po zobrazení vybrané podnabídky stiskněte tlačítko ▶.

5.7.1. OSD Setting (Nastavení OSD)

Funkce pro nastavení zobrazování informací o aktuálním nastavení televizoru.

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte funkci **OSD Setting**.
2. Tlačítkem **OK** nebo tlačítka ▶ přejděte do podnabídky pro nastavení zobrazování informací OSD.
   Po výběru funkce **OSD Language** můžete specifikovat jazyk pro zobrazování informací OSD.
   Funkce **OSD Time** je určena pro specifikování času, po jehož uplynutí na obrazovce zhasne zobrazená informace OSD.

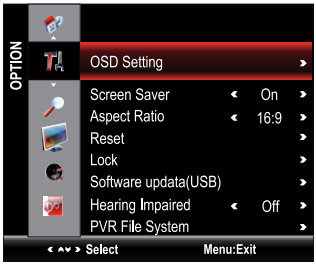

5.7.2. Screen Saver (Spořič obrazovky)(pouze ATV)

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte funkci **Screen Saver** (spořič obrazovky).
2. Tlačítky ◀/▶ zapněte (**On**) nebo vypněte (**Off**).



5.7.3. Aspect Ratio (Poměr stran)

Můžete vybrat poměr stran nejlépe vyhovující vašim požadavkům.

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte funkci **Aspect Ratio** (Poměr stran).
2. Tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu.
   Také může použít tlačítko **ASPECT** na dálkovém ovladači a vybrat jednu z hodnot (**16:9**, **4:3**, **Panorama**, **Movie** (Film), **Subtitle** (Titulky), **Full view** (Plné zobrazení), **Auto** (Automatické zobrazení).

5.7.4. RESET (Resetování)

Vyberte možnost **Reset** a poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶ pro zobrazení dialogového okna na potvrzení. Zde vyberte **Yes** (ano) nebo **No** (ne).

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Poznámka:
Používejte tuto funkci s velikou opatrností, jelikož touto funkcí obnovíte původní nastavení z továrny a všechna vámi provedená nastavení budou smazána.

5.7.5. Lock (Zablokování přístupu k TV programu)

Podnabídka Lock vyžaduje vložení platného hesla, abyste mohli provést úpravu nastavení.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Tlačítky ▲/▼ vyberte funkci **Lock**.
3. Tlačítkem **OK** nebo tlačítko ▶ vstupte do podnabídky. Zobrazí se **Enter Password** (vložit heslo). Vložte 4místné heslo pro vstup (z výroby 0000 nebo univerzální klíčové slovo z výroby 1980).

5.7.6. Lock System (Zablokování přístupu k nabídce)

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte **Lock System**.
2. Tlačítky ◀/▶ funkci zapněte (**On**) nebo vypněte (**Off**).

5.7.7. Set Password (Změna hesla)

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte volbu **Set Password**.
2. Číslicovými tlačítky vložte platné heslo. Zobrazí se obrazovka pro změnu hesla „Change Password". Číslicovými tlačítky vložte nové heslo (vámi zvolené 4místné číslo). Do řádku „Confirm Password" znovu vložte nové heslo. To bude uloženo do paměti televizoru.

5.7.8. Block Program (Zablokování příjmu programu)

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte volbu **Block Program**.
2. Stiskněte tlačítko OK nebo ▶ pro zobrazení seznamu TV programů, jejichž příjem je zablokován (Block Program List). Pro zablokování/odblokování přístupu k vybranému TV programu použijte zelené tlačítko. Pro příjem zablokovaného TV programu budete vyzváni k vložení platného hesla.



5.7.9. Parental Guidance (Rodičovský zámek)

Tato funkce je k dispozici pouze pro režim DTV televizoru.

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte volbu **Parental Guidance**.
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte požadovaný stupeň omezení přístupu k TV pořadům: NO BLOCK (Bez omezení), BLOCK ALL (Zablokovat vše), G, PG, M, MA, AV,R.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5.7.10. Software Upgrade (USB)(Aktualizace softwaru přes USB)

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte volbu **Software Upgrade**.
2. Stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶ pro provedení aktualizace software.



Poznámka:
Během procesu aktualizace nevypínejte televizor ani nevyjímejte USB zařízení.

5.7.11. Hearing Impaired (Funkce pro sluchově postižené)

Funkce pro zobrazování speciálních titulků určených pro sluchově postižené osoby.

Poznámka:
Funkce je k dispozici pouze v režimu DTV.

5.7.12. PVR File System (Ukládání záznamů pořízených PVR)

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Tlačítky ▲/▼ vyberte **PVR File System.**
3. Stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶ pro vstup do podnabídky. Více informací v následující dále v návodu.

5.8. Podnabídka Function (Funkce)

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Na obrazovce bude zobrazena hlavní nabídka.
2. Tlačítky ▲/▼ vyberte podnabídku **Option**.
3. Po zobrazení vybrané podnabídky stiskněte tlačítko ▶.

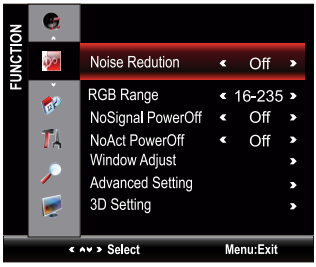

5.8.1. Noise Reduction (Potlačení šumu)

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte funkci **Noise Reduction**.
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte požadované nastavení funkce: **OFF** (Vypnutí funkce), **LOW** (Nízké potlačení šumu), **MIDDLE** (Střední potlačení šumu), **HIGH** (Velké potlačení šumu) nebo **DEFAULT** (Výchozí nastavení potlačení šumu).

Poznámka:
Funkce není aktivní u televizoru v režimech PC-RGB.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5.8.2. RGB Range (Rozmezí RGB)

Změňte jas a sytost obrazu.

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte funkci **RGB Range**.
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte požadované nastavení: 16-235 nebo 0-255.

Poznámka:
Funkce je dostupná pouze v režimu HDMI. Vyberte příslušné nastavení podle připojeného DVD přehrávače/set-top boxu.

5.8.3. No Signal Power Off (Vypnutí v případě žádného signálu)

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte funkci **No Signal Power Off**.
2. Tlačítky ◀/▶ zapněte (**On**) nebo vypněte (**Off**). Pokud bude funkce zapnuta, televizor se vypne po 15 sekundách v režimu PC-RGB, po 10 minutách později, pokud nebude zaznamenán žádný signál v ostatních vstupních zdrojích. Tato funkce není účinná v USB režimu.

5.8.4. NoACT Power Off (Vypnutí v případě nečinnosti)

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte funkci **NoACT Power Off**.
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte **Off** (Vypnuto), 1 hodina, 2 hodiny nebo 4 hodiny. Pokud bude funkce zapnuta, televizor se v případě nečinnosti (nestisknutí žádného tlačítka) vypne v nastaveném čase.

5.8.5. Window Adjust (Nastavení okno)

Tato funkce je k dispozici pouze u televizoru v režimu PC.

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte funkci **Window**.
2. Tlačítkem **OK** nebo tlačítka ▶ přejděte do podnabídky pro nastavení vybrané funkce.

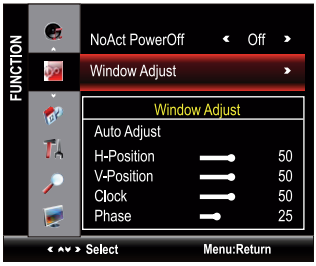

- **Auto Adjust**: pro automatické nastavení vstupního signálu.
- **H-Position**: pro nastavení horizontální polohy obrazu z PC na TV obrazovce.
- **V-Position**: pro nastavení vertikální polohy obrazu na TV obrazovce.
- **Clock/Phase**: pro potlačení šumu v obraze.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5.8.6. Advanced Setting (Pokročilé nastavení)

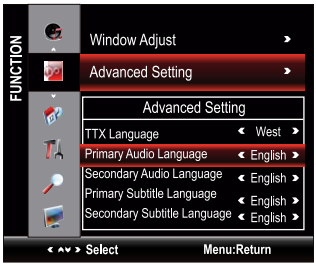

Tlačítky ▲/▼ vyberte funkci **Advanced Setting** (Pokročilé nastavení). Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶ pro zobrazení podnabídky.

TTX Language (Jazyk teletextu)

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte TTX Language (Jazyk teletextu).
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte jazyk teletextu.

Primary Audio Language (První jazyk audio)

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte Primary Audio Language (První jazyk audio).
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte první jazyk pro audio.

Secondary Audio Language (Druhý jazyk audio)

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte Secondary Audio Language (Druhý jazyk audio).
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte druhý jazyk pro audio.

Primary Subtitle Language (První jazyk titulků)

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte Primary Subtitle Language (První jazyk titulků).
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte první jazyk pro titulky.

Secondary Subtitle Language (Druhý jazyk titulků)

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte Secondary Subtitle Language (Druhý jazyk titulků).
2. Tlačítky ◀/▶ vyberte druhý jazyk pro titulky.

5.8.7. 3D Nastavení

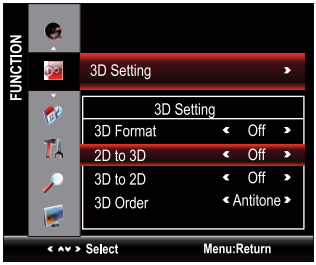

1. Tlačítky ▲/▼ vyberte možnost **3D Setting** (3D Nastavení). Stiskněte tlačítko ▶ nebo **OK** pro vstup do podmenu.
2. Tlačítky ▲/▼ vyberte příslušný formát: 3D formát, 2D do 3D, 3D do 2D, 3D Order.

Poznámka:
V režimu 3D není volba 2D do 3D k dispozici.
V režimu 2D není volba 3D do 2D k dispozici.

3. Tlačítky ◀/▶ vyberte režim v podmenu a tlačítkem **EXIT** potvrďte výběr.

Poznámka:
při provozu ve 3D režimu s aktivními brýlemi je nezbytné, aby byly v dosahu infračerveného synchronizačního signálu vysílanému ze zdroje v dolní části televizoru. Tento signál pokrývá v dostatečné míře prostor před televizorem. Pokud není signál brýlemi přijat, tyto se vypnou a 3D vjem je zastaven.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5.9. PVR File System (Ukládání záznamů pořízených PVR)

VAROVÁNÍ

1. Před připojením USB zařízení k televizoru si zálohujte všechna data uložená na USB zařízení, abyste zabránili jejich poškození nebo ztrátě.
2. USB disk musí být naformátován před prvním použití pro funkci PVR. Během procesu formátování budou všechna data na disku vymazána. Doporučujeme tedy před formátováním si uložená data zálohovat. Doporučujeme používat ověřený USB disk pro funkci PVR. Neodpojujte USB disk od televizoru v průběhu nahrávání nebo přehrávání.
3. Neupravujte PVR soubory v PC.

Poznámka:
Ujistěte se, že je USB disk kompatibilní s TV a podporuje funkci PVR.

Select Disk (Vybrat disk): Tlačítkem **OK** bude zobrazeno okno Select Disk (Vybrat disk), ve kterém vyberte tlačítky ◀/▶ jednotku pro záznam funkcí PVR.
Record Max Time (Maximální doba záznamu): Tlačítky ◀/▶ nastavte maximální dobu záznamu pro PVR záznam.

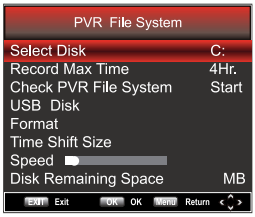

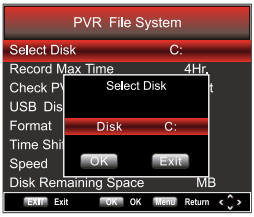

Record Max Time (Maximální doba záznamu): Nastavte maximální dobu záznamu.
Zkontrolujte PVR systém: Tlačítkem **OK** zkontrolujte, zda je disk vhodný pro PVR.
USB Disk: Zobrazí se, jakmile USB disk je vhodný pro PVR (PASS – vhodný nebo FAIL – nevhodný).
Format (Formátovat): Tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky formátování. Před použitím funkce je třeba disk naformátovat. Během formátování neodpojujte disk ani nevypínejte televizor. Během formátování se v dialogovém okně zobrazí průběh formátování.

Poznámka:
Čím je kapacita disku větší, tím déle bude trvat jeho formátování. Formátování může několik minut trvat. Jedná se o normální jev. Vyčkejte, až se proces formátování dokončí. Formátování smaže všechna stávající data, zálohujte si je předem.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.



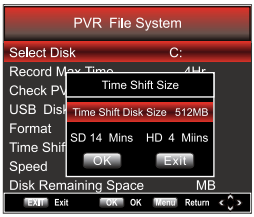

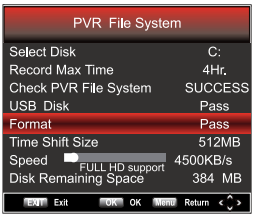

Time Shift Size (Velikost): Zobrazí se kapacita paměti vyhrazená pro záznam PVR. Maximální velikost je 8G.
Speed (Rychlost): Zobrazí se rychlost toku dat pro záznam PVR. Doporučená rychlost je vyšší než 4 500 kB/sek. Skutečná rychlost zápisu je zásadní pro nerušené nahrávání/přehrávání. Pokud je rychlost nízká a záznamy nejsou v pořádku, použijte jiný disk.
Disc Remain Space (Zbývající prostor na disku): Čas zde uvedený nemusí být přesný. Slouží pouze pro orientaci.

5.9.1. Průvodce používáním PVR (Osobní videorekordér)

Pokud bude jednotka PVR připravena, je po přepnutí televizoru do režimu DTV možný záznam TV pořadů.

V režimu DTV stiskněte tlačítko ⏻ pro pozastavení DTV, dalším stisknutím tlačítka bude příjem pořadu pokračovat. Délka programu může být pozastavena v závislosti na nastavení PVR. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro zobrazení nebo skrytí ovládací nabídky.



1. Aktuální čas za živým vysíláním TV.
2. Celkový dostupný čas pro PVR – více na předchozí stránce návodu.

Stiskněte tlačítko **PLAY** pro pokračování přehrávání programu od bodu, kde byl pozastaven.

Poznámka:
Funkce Time Shift bude zastavena, pokud změníte kanál, vstupní zdroj nebo přepnete do pohotovostního režimu. Na displeji se zobrazí hláška, zda chcete pokračovat nebo zrušit funkci.



Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

5.9.2. Živé nahrávání

1. Vyberte požadovaný kanál a poté stiskněte tlačítko **RECORD** na dálkovém ovladači pro spuštění nahrávání aktuálního vysílání. V dolní části obrazovky se zobrazí dialogové okno s vývojem nahrávání.
   Během nahrávání dialogové okno zmizí po 10 sekundách.
2. Záznam se zastaví, když stisknete tlačítko **STOP** a záznam se automaticky uloží na externím USB.

Poznámka:
Můžete sledovat kanály na stejné frekvenci, zatímco je program nahráván.
Pokud budete chtít změnit kanál, zobrazí se hláška, zda chcete pokračovat nebo ukončit záznam „Recording in progress. Change channel will stop recording" (Nahrávání je v procesu. Změnou kanálu ukončíte nahrávání.). Výběrem Yes (ano) zrušíte nahrávání a přepnete na nový kanál, výběrem No (ne) budete pokračovat v nahrávání.

5.9.3. Záznam v pohotovostním režimu

Záznam je možné pořizovat i z pohotovostního režimu.
Spusťte záznam a poté stiskněte hlavní vypínač. Zobrazí se hláška, zda chcete pokračovat nebo ukončit záznam.



V režimu EPG (průvodce TV pořady) stiskněte tlačítko ● pro výběr pořadu, který chcete zaznamenat.
Tlačítky ◀/▶ nastavte dobu nahrávání a stiskněte tlačítko **OK** pro uložení nastavení. Stisknutím žlutého tlačítka zkontroluje údaje záznamu. Nahrávání bude pokračovat v zapnutém nebo pohotovostním režimu. Pokud bude nahrávání v pohotovostním režimu, světelné kontrolky na předním panelu se rozblikají, ale žádný obraz se nezobrazí. Programy záznamů se nesmí časově překrývat – mezi jednotlivými programy naprogramovaných záznamů musí být mezera o délce nejméně 1 minuty.

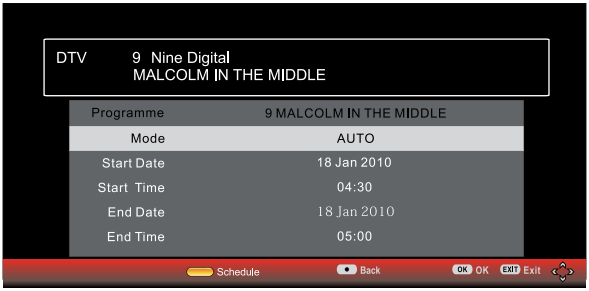

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Poznámka:
Záznam se zastaví, pokud změníte zamčený kanál.

V režimu DTV stiskněte tlačítko **OK/REC LIST** pro zobrazení seznamu záznamů. Tlačítky ▲/▼ vyberte záznam, který chcete přehrát, a pro zahájení přehrávání stiskněte tlačítko **OK/REC LIST**. Pro zobrazení informací o záznamu stiskněte tlačítko ▶. V průběhu přehrávání záznamu lze používat tlačítka ▶/❚❚, ◀◀, ▶▶, ■, ⏮, ⏭, ●. Pro zobrazení/zhasnutí okna s informacemi o přehrávání záznamu stiskněte tlačítko **EXIT**.

V seznamu záznamů na obrazovce, můžete vymazat již nepotřebné soubory. Směrovými tlačítky vyberte soubor, který chcete vymazat, a poté stiskněte červené tlačítko.

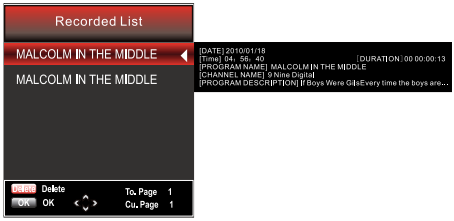

Poznámka:
Soubory nemohou být vymazány během přehrávání nebo nahrávání.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

6. Digitální přehrávač médií

Úvod

Televizor je vybaven jedním konektorem USB. USB rozhraní televizoru podporuje USB verzí 1.1 a 2.0., který umožňuje připojení paměťových zařízení USB, jako jsou např. USB disky, hard disky nebo digitální kamera. Podporuje následující funkce: zobrazení snímků, přehrávání video souborů, zobrazení textových souborů.

Poznámka:
Během přenosu data neodpojujte USB disk ani kabel. Můžete způsobit vážné problémy nebo poškození zařízení.

Typ dat	**Formát souborů**
Obrázky	JPG; JPE; PNG; BMP
Hudba	MP3; WMA; AAC;
Video	MPG; MPEG; MP4; MOV; MKV
Text	TXT

Poznámky:
1. Přehrání souborů jiných než uvedených typů není zaručeno.
2. Počet znaků názvů souborů je omezen.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

6.1. Tlačítka na dálkovém ovladači

Funkce tlačítek

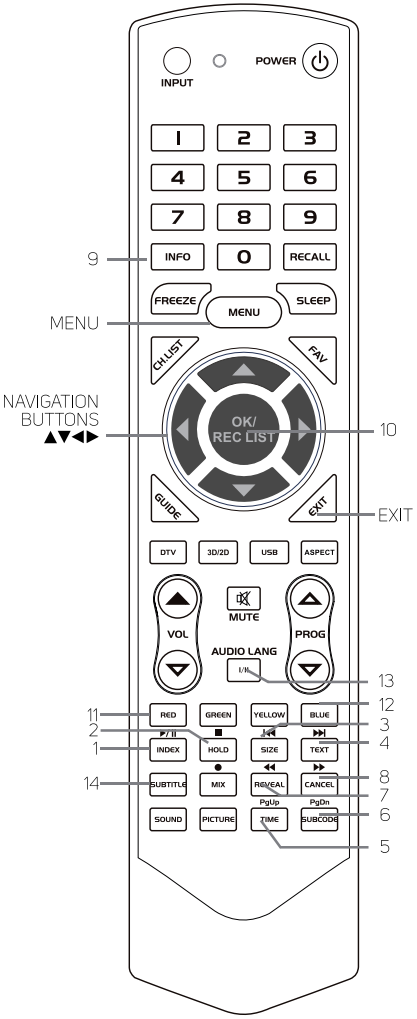

Tlačítko		Funkce
1	▶/❚❚	Přehrávání/pauza
2	■	Ukončení přehrávání
3	⏮	Předchozí soubor
4	⏭	Následující soubor
5	Pg Up	zobrazení následující strany (obrazovky)/ zmenšení obrazu
6	Pg Dn	zobrazení předcházející strany (obrazovky)/zvětšení obrazu
7	◀◀	vyhledávání v záznamu vzad (video, hudba)
8	▶▶	vyhledávání v záznamu vpřed (video, hudba)
9	OK	zobrazení klávesových zkratek
10	SUBTITLE	pro výběr jazyka pro titulky
11	I/II	pro výběr jazyka pro audio

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

6.2. Správce zařízení a souborů

6.2.1. Počáteční rozhraní

Pokud USB zařízení není vloženo, zobrazí se rozhraní na kanále USB hláška o vložení USB zařízení (obrázek 1). V dolním pravém rohu obrazovky se zobrazí hláška „No Device" (Není připojení zařízení). Pokud je USB zařízení vloženo, vyberte nejprve první písmeno u „C" driveru (obrázek 2). Funkce tlačítek jsou následující:

– Tlačítka **doleva/doprava**: pro výběr písmene driveru.
– Tlačítko **OK**: pro potvrzení vybraného písmene.

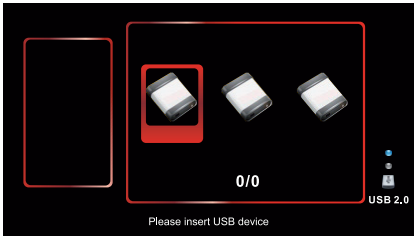

Obrázek 1

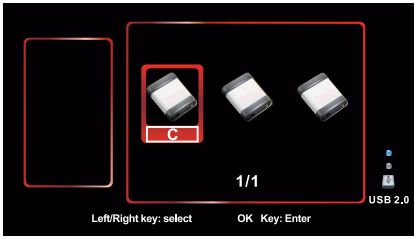

Obrázek 2

6.3. Podpora USB

6.3.1. Photo (Foto)

Vlastnosti: Prohledávání a přehrávání obrázků na základě specifické cesty (výchozí cesta je uvedena na současném disku, pro nastavení metody rozhraní foto je třeba postupovat podle specifické cesty: cesta – nastavení)
Obsah: Prohledávání a přehrávání všech snímků na základě specifické cesty.

Náhled snímků (obrázek 3)
Vlastnosti: Zobrazuje miniatury všech snímků – funkce miniatur není podporována u formátů bmp a png.
Ovládací tlačítka
Tlačítka nahoru/dolů/doleva/doprava: volitelně lze použít pro pohyb směrem nahoru nebo dolů.

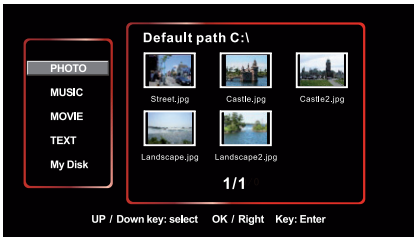

Obrázek 3

Tlačítko Enter: pokud stisknete tlačítko Enter a kurzor se bude nacházet v levé části okna, zobrazí se náhledy soubory v pravé části. Pokud stisknete tlačítko Enter and kurzoru se bude nacházet v pravé části okna, spustí se přehrávání zvýrazněného souboru.

Tlačítko Exit: pokud stisknete tlačítko Exit a kurzor se bude nacházet v pravé části okna, kurzor automaticky přeskočí do levé části. Pokud stisknete tlačítko Exit a kurzoru se

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

bude nacházet v levé části okna, systém se vrátí na základní obrazovku nabídky USB.

Přehrávání snímků (obrázek 4)
Ovládací tlačítka
Tlačítka nahoru a dolů: přehrávání obrázku/ následující obrázek
Tlačítka doleva/doprava: pro obrácení/otočení snímku po směru hodinových ručiček
Tlačítko OK: pro přehrávání/pozastavení přehrávání snímků.
Tlačítko Exit: pro návrat na menu vyhledávání obrázků.
Tlačítko Menu: pro vstup do menu ovládání přehrávání (obrázek 5).



Obrázek 4

Ovládací menu přehrávání
Ovládací tlačítka
Tlačítka doleva/doprava: výběr možnosti.
Tlačítko OK: pro vstup do menu druhotných ovládacích tlačítek.

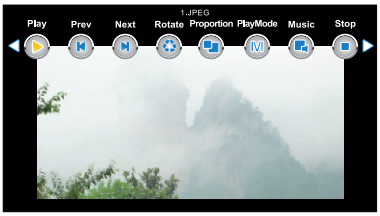

Obrázek 5

Přehrávání
Tlačítko Play/Pause: pro přehrávání a pozastavení přehrávání snímků.
Tlačítko Prev: pro přehrávání současného obrázku.
Tlačítko Next: pro přehrávání následujícího obrázku.
Tlačítko Rotate (otočení): pro otočení snímku po/proti směru hodinových ručiček (obrázek 6).

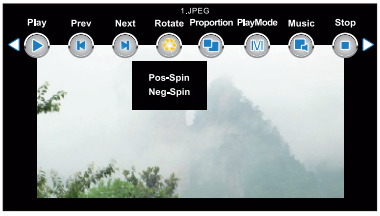

Obrázek 6

Proporce
1. **Zoom Out**: pro zvětšení obrázku (X1, X2, X4, X8).
2. **Zoom In**: pro zmenšení obrázku (1/2, 1/4).
3. **Move view**: Přesun pohledu. Jakmile se obrázek přehraje na celou obrazovku, stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení směrové nabídky OSD. Směrovými tlačítky můžete přetáčet obrázky. Stiskněte tlačítko **Escape** pro návrat do předchozího menu (obrázek 7).

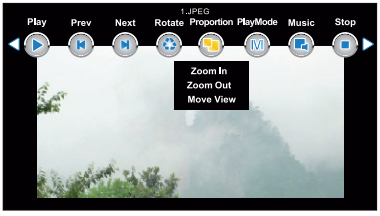

Obrázek 7

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Tlačítko PlayMode (Režim přehrávání – obrázek 8)

1. **Filmstrip** (Filmový pás): zobrazení všech snímků.
2. **Single** (Jednoduchý): opakované zobrazení jednoho snímku.

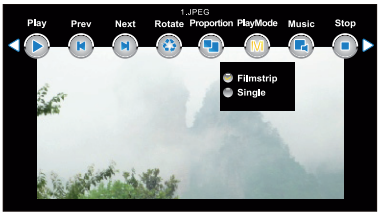

Obrázek 8

Hudba (obrázek 9)
Pokud funkci aktivujete (zvolíte volbu „On“), systém přehraje poslední audio skladbu. Pokud je funkce vypnuta (zvolíte volbu „Off“), systém přehraje všechny hudební soubory.
Tlačítko Stop: výstup z přehrávání snímků.

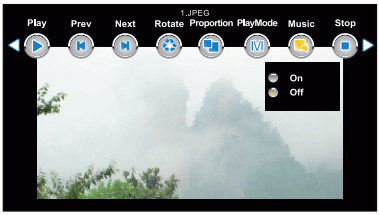

Obrázek 9

Tlačítko Playlist: Přehrávání obrázku je spuštěno (obrázek 10).

1. **Tlačítka nahoru/dolů**: pro výběr snímku.
2. **Tlačítko OK**: pro zobrazení vybraného snímku.
3. **Tlačítka doleva/doprava**: výstup ze seznamu snímků a výběr jiné možnosti.
4. **Tlačítko Exit**: výstup ze seznamů snímků.

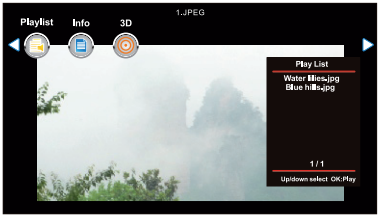

Obrázek 10

Tlačítko Info: pro zobrazení názvu snímku, rozlišení, velikosti a data pořízení (obrázek 11).

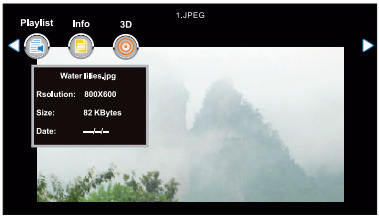

Obrázek 11

3D
Tlačítky doleva/doprava vyberte volbu 3D a vstupte do podmenu. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení. (obrázek 12).

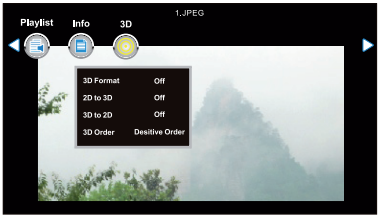

Obrázek 12

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

6.3.2. Music (Hudba)

Vlastnosti: vyhledávání a přehrávání hudebních souborů na základě výchozí cesty. (Výchozí cesta je současný disk, můžete také nastavit jinou cestu – viz „Nastavení cesty".)

Obsah: zobrazení přehrávání hudebních souborů na základě specifické cesty.

Vyhledávání hudby

Obsah: pro zobrazení hudebních souborů (obrázek 13).

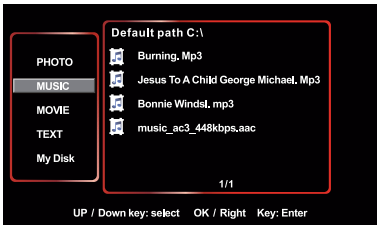

Obrázek 13

Ovládací tlačítka

Tlačítka nahoru/dolů: pro přepínání mezi volbami.

Tlačítko OK: pokud stisknete tlačítko **OK** a kurzor se nachází na „Music" (Hudba), zobrazí se v pravé části náhledy souborů. Pokud stisknete tlačítko **OK** a kurzor se nachází na náhledech souborů, spustí se zvýrazněný soubor.

Tlačítko Exit: pokud stisknete tlačítko Exit a kurzor se bude nacházet v části náhledů souborů, přeskočí kurzor automaticky do levé části okna. Pokud stisknete tlačítko Exit a kurzor bude v levé části okna, vrátíte se zpět.

Přehrávání hudby

Rozhraní hudebního přehrávače je zobrazeno na obrázku 14.

Tlačítka doleva/doprava: pro přetáčení zpět nebo vpřed.

Tlačítka nahoru/dolů: pro přeskok na současnou nebo následující skladbu.

Tlačítko OK: pro přehrávání/pozastavení přehrávání.

Tlačítko Exit: pro výstup z hudebního přehrávače, návrat do vyhledávání hudby.

Tlačítko Menu: pro vstup do menu ovládání přehrávání (obrázek 14).

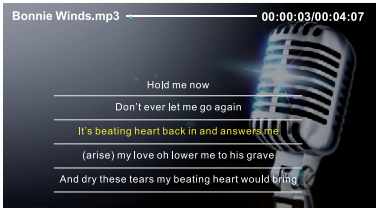

Obrázek 14

Ovládání přehrávání

Tlačítko doleva/doprava: pro výběr možností

Tlačítko OK: pro vstup do menu druhotných ovládacích tlačítek.

Tlačítko Exit: pro výstup z menu ovládání přehrávání.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Akce
Tlačítko nahoru/dolů: pro výběr hudebního souboru
Tlačítko OK: pro přehrávání vybraných hudebních souborů
Tlačítko doleva/doprava: pro výstup ze seznamu a výběr jiné volby
Tlačítko Exit: pro výstup z menu ovládání přehrávání.

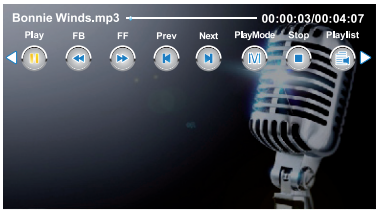

Obrázek 15

Funkce
Tlačítko přehrávání/pauza: pro přehrávání/pozastavení přehrávání hudebního souboru.
Tlačítko FB: pro rychlé přehrávání zpět (x2, x4, x8, x16).
Tlačítko FF: pro rychlé přehrávání vpřed (x2, x4, x8, x16).
Tlačítko Prev: pro přehrávání předchozí skladby.
Tlačítko Next: pro přehrávání následující skladby.

Tlačítko Play Mode (režim přehrávání – obrázek 16)
1. **By Order**: postupné přehrávání všech hudebních souborů.
2. **Single**: opakované přehrávání jedné skladby.
3. **Play Loop**: opakované přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí.

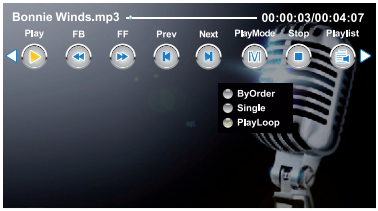

Obrázek 16

Tlačítko Stop: pro ukončení přehrávání hudby.

Tlačítko Playlist (Seznam přehrávané hudby) Seznam slouží pro zobrazení hudebních souborů a jejich přehrávání, jak je uvedeno na obrázku 17.

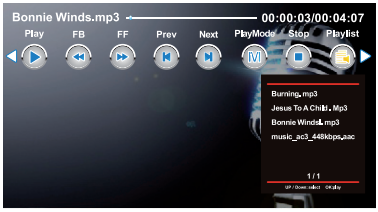

Obrázek 17

Tlačítko Info: pro zobrazení názvu hudebního souboru, názvu alba, titulu, hudebního proudu, autora a rok vydání (obrázek 18).

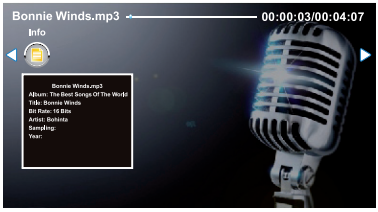

Obrázek 18

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

6.3.3. Movie (Film)

Vlastnosti: vyhledávání a přehrávání video souborů na základě specifické cesty (výchozí cesta je současný disk, nastavte video rozhraní, pro nastavení metody – viz specifická cesta: cesta – nastavení).
Obsah: pro zobrazení video souborů na základě specifické cesty – obrázek 19.

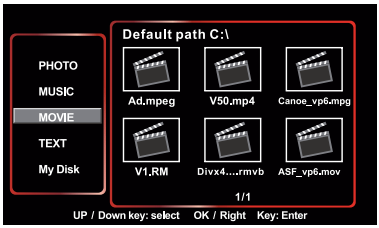

Obrázek 19

Náhled video souborů
Obsah: přehled všech video souborů zobrazených v miniaturních náhledech.
Směrová tlačítka: tlačítka nahoru a dolů slouží k přepínání mezi různými možnostmi.
Tlačítko OK: pokud stisknete tlačítko **OK** a kurzor se bude nacházet na „Video" v levé části, zobrazí se v pravé části okna náhledy souborů. Pokud stisknete tlačítko **OK** a kurzor se bude nacházet v části náhledů souborů, automaticky se spustí přehrávání zvýrazněného souboru.
Tlačítko Exit: pokud stisknete tlačítko **Exit** a kurzor se bude nacházet v části náhledů souborů, přeskočí kurzor automaticky do levé části okna. Pokud stisknete tlačítko **Exit** a kurzor bude v levé části okna, vrátíte se zpět.

Přehrávání video souborů
Rozhraní video souborů je zobrazeno na obrázku 20.
Tlačítka doleva/doprava: pro rychlé přetáčení zpět/vpřed.
Tlačítka nahoru/dolů: pro přehrávání stávajícího nebo následujícího souboru.
Tlačítko Exit: výstup z přehrávání video souborů a návrat do nabídky vyhledávání souborů.
Tlačítko Menu: pro vstup do menu ovládání přehrávání (obrázek 21).



Obrázek 20

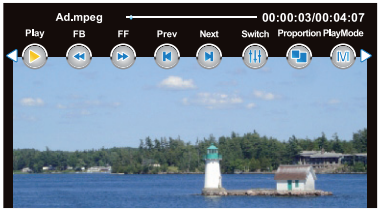

Obrázek 21

Ovládání přehrávání
Tlačítka doleva/doprava: pro výběr možností.
Tlačítko potvrzení: pro vstup do vybrané možnosti a pro zobrazení druhotného ovládacího menu.
Tlačítko Exit: pro výstup z ovládacího menu přehrávání.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Akce
Tlačítka nahoru/dolů: výběr video souboru
Tlačítko OK: přehrávání vybraného video souboru
Tlačítka doleva/doprava: výstup ze seznamu a výběr jiné volby
Tlačítko Exit: výstup ze seznamu

Funkce
Tlačítko přehrávání/pauza: pro přehrávání/zastavení přehrávání.
Tlačítko FB: pro rychlé přehrávání zpět (x2, x4, x8, x16).
Tlačítko FF: pro rychlé přehrávání vpřed (x2, x4, x8, x16).
Tlačítko Prev: pro přehrávání předchozího video souboru.
Tlačítko Next: pro přehrávání následujícího video souboru.

Tlačítko Switch (Přepínání – obrázek 22)
1. **Přepnuti titulků**: pro přepnutí právě přehrávaných titulků. Tato funkce je dostupná, pouze pokud přehrávaný video soubor obsahuje více titulků. Pokud vyberete volbu **Off** (vypnuto), nezobrazí se žádné titulky.
2. **Přepnutí stopy**: pro přepnutí právě přehrávané video stopy.
3. **Čas**: pro výběr specifického časového období pro přehrávání video souboru (obrázek 23).

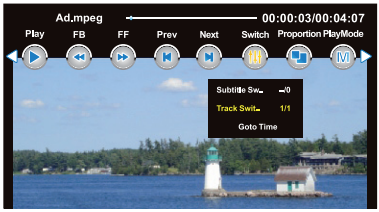

Obrázek 22

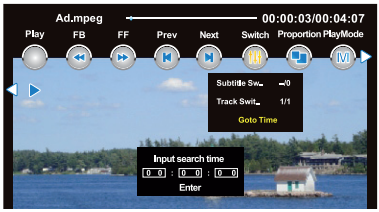

Obrázek 23

Tlačítko Proportion (Poměr stran)
Vyberte příslušný poměr stran pro video přehrávání (obrázek 24).
1. Auto
2. 16:9
3. 4:3

Zdroj video souboru se přepne do automatického režimu po obnovení továrního nastavení.

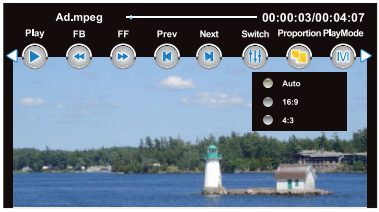

Obrázek 24

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Tlačítko PlayMode (Režim přehrávání – obrázek 25)

1. **By Order**: přehrávání video souboru.
2. **Single**: opakované přehrávání jednoho video souboru.
3. **Play Loop**: přehrávání všech video souborů v náhodném pořadí.



Obrázek 25

Opakované přehrávání úseku A – B

- Tlačítko Set A: pro nastavení počátečního bodu A, od kterého se opakované přehrávání spustí (obrázek 26).



Obrázek 26

- Tlačítko Set B: pro nastavení koncového bodu B, ve kterém se opakované přehrávání zruší (obrázek 27).

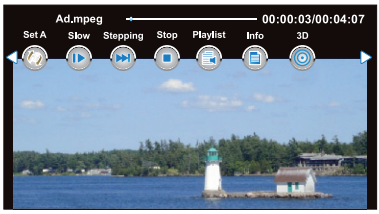

Obrázek 27

- Zrušením opakovaného přehrávání úseku A – B obnovíte normální přehrávání (obrázek 28).

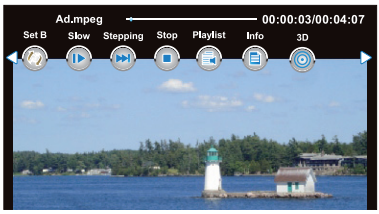

Obrázek 28

Tlačítko Slow: pomalé přehrávání (X2, X4, X8, X 16).
Tlačítko Stepping (krokování): kliknutím na ikonu budete přehrávat video obraz po obrazu.
Tlačítko Stop: pro ukončení přehrávání videa.
Tlačítko Playlist (seznam videí): pro zobrazení video souborů, které jsou přehrávány a budou přehrány (obrázek 29).



Obrázek 29

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Tlačítko Info: pro zobrazení názvu přehrávaného video souboru, rozlišení, zvukové stopy, titulky, program, titul, verze, kapitola (obrázek 30).

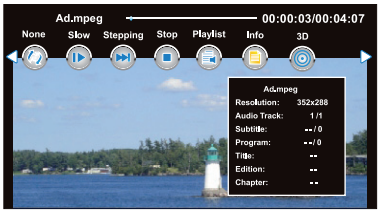

Obrázek 30

3D
Tlačítky doleva/doprava vyberte volbu 3D a zobrazí se podmenu. Tlačítkem **OK** potvrďte (obrázek 31).

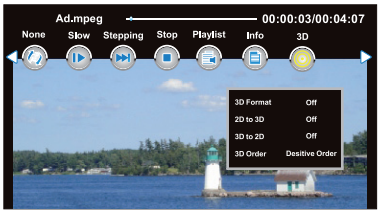

Obrázek 31

6.3.4. Text
Vlastnosti: vyhledávání a přehrávání textových souborů na základě specifické cesty (standardní cesta je místní disk, nastavení rozhraní; metoda viz specifická cesta (cesta – nastavení).
Obsah: zobrazení textových souborů na základě specifické cesty (obrázek 32).

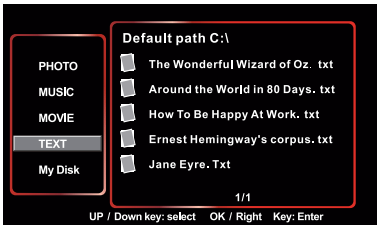

Obrázek 32

Přehled dokumentů
Obsah: specifická cesta ke všem souborům dokumentů zobrazených jako miniatury.
Ovládací tlačítka
Směrová tlačítka: tlačítka nahoru a dolů slouží pro přepínání mezi různými možnostmi.
Tlačítko OK: pokud stisknete tlačítko **OK** a kurzor se bude nacházet na „Text" v levé části, zobrazí se v pravé části okna náhledy souborů. Pokud stisknete tlačítko **OK** a kurzor se bude nacházet v části náhledů souborů, automaticky se spustí přehrávání zvýrazněného souboru.
Tlačítko Exit: pokud stisknete tlačítko **Exit** a kurzor se bude nacházet v části náhledů souborů, přeskočí kurzor automaticky do levé části okna. Pokud stisknete tlačítko **Exit** a kurzor bude v levé části okna, vrátíte se zpět.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Čtení dokumentů
Rozhraní čtení dokumentů je uvedeno na obrázku 33.
Ovládací tlačítka:
Tlačítka nahoru/dolů: pro zobrazení předchozí/následující stránky.
Tlačítka doleva/doprava: pro zobrazení předchozího/následujícího dokumentu.
Tlačítko Exit: pro návrat do rozhraní dokumentů.
Tlačítko Menu: pro vstup do menu ovládání přehrávání (obrázek 34).

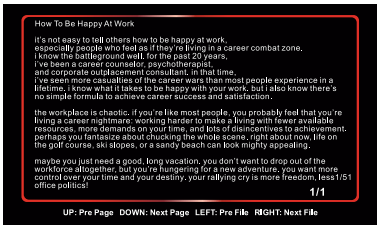

Obrázek 33

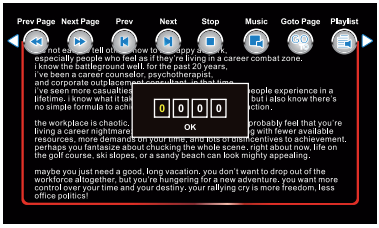

Obrázek 34

Nabídka ovládání přehrávání
Ovládací tlačítka
Tlačítko doleva/doprava: pro výběr možnosti.
Tlačítko OK: pro vstup do druhotného ovládacího menu.
Tlačítko Exit: výstup z menu ovládání přehrávání.

Funkce
Tlačítko Prev Page: pro zobrazení předchozí strany.
Tlačítko Next Page: pro zobrazení následující strany.
Tlačítko Prev: pro zobrazení předchozího dokumentu.
Tlačítko Next: pro zobrazení následujícího dokumentu.
Tlačítko Stop: pro ukončení čtení dokumentu.
Tlačítko Music (obrázek 35)
Pokud je funkce zapnutá, bude se současně přehrávat i hudba.

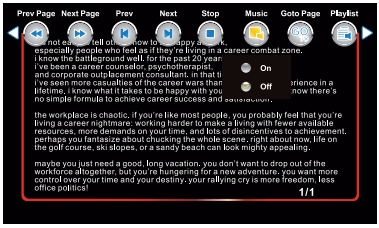

Obrázek 35

Tlačítko Goto Page: po výběru této funkce se zobrazí dialogové okno pro přeskok na vybranou stranu. Pro vstup na vybranou stranu stiskněte tlačítko **OK**. Klikněte na Exit pro návrat do nabídky ovládání přehrávání.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Tlačítko Playlist: pro zobrazení seznamu souborů dokumentů (obrázek 36); zobrazí se název, velikost přehrávaného dokumentu (obrázek 34).

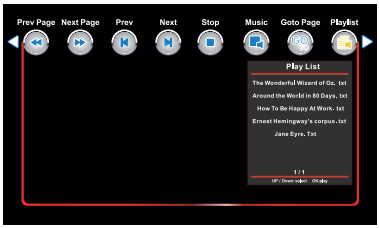

Obrázek 36

6.3.5. My Disk (Můj disk)

Funkce: zobrazení současného disku s adresáři – filmy, hudba, snímky, dokumenty. V seznamu vyberte **Photo** (Snímky), **Music** (Hudba), **Video** (Video), **Document** (Dokument) (obrázek 38).

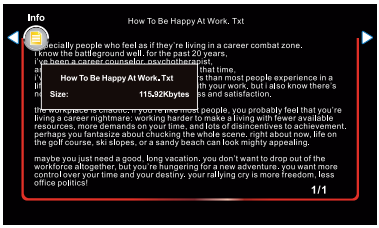

Obrázek 38

Ovládací tlačítka

Směrová tlačítka: tlačítka nahoru a dolů slouží pro přepínání mezi možnostmi.

Tlačítko OK: Pokud se kurzor nachází na levé straně (oblasti), přepněte kurzor na pravou stranu. Pokud se kurzor nachází na pravé straně (zobrazení) a je zvýrazněn adresář, vstupte do označeného adresáře – film, hudba, snímky, dokumenty. Zde vyberte soubor, který chcete přehrát.

Tlačítko Exit: Pokud se kurzor nachází na levé straně, přepněte zpět do počátečního rozhraní USB. Pokud se kurzor nachází na pravé straně v hlavním adresáři, přepněte na levou stranu. Pokud se kurzor nachází na pravé straně ale ne v hlavním adresáři, přejděte zpět do hlavního adresáře a poté přepněte na levou stranu.

Nastavení popisu cesty: v oblasti zobrazení vyberte soubor adresáře. Adresář se zobrazí pro nastavení správné funkce. Klikněte šipkou doprava pro zobrazení možností a poté stiskněte tlačítko OK pro zobrazení dialogové okno, které obsahuje dvě možnosti: současný disk (current disk) a současná cesta (current path). Tlačítky nahoru nebo dolů přepínejte mezi možnostmi, vyberte tlačítko **OK**. Byla vybrána cesta pro uložení současného nastavení a spuštění menu nastavení cesty (obrázek 37).



Obrázek 37

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Current Drive (Současný disk)
Vyberte možnost **Photo** (snímky), **Music** (hudba), **Video**, **Document** (Dokument) na disku pro zobrazení všech souborů. Pokud vyberete jednu z možností současného disku, zobrazí se všechny soubory – snímky, hudba, videa a dokumenty příslušné volby. **Vstup**: pokud vstoupíte do „C" driveru, zatímco je vybrán současný disk, zobrazí se náhled **Photo** (snímky), **Music** (hudba), **Video**, **Document** (dokument). Pokud byste chtěli zobrazit všechny soubory všech adresářů, může být rychlost načítání značně omezena, proto nedoporučujeme tuto variantu.

Current Path (Současna cesta)
Vyberte možnost **Photo** (snímky), **Music** (hudba), **Video**, **Document** (dokument) specifické cesty příslušné určitému adresáři. Po výběru bude pokaždé při vyhledávání snímků, hudby, videa nebo textových souborů současný adresář obsahovat všechny snímky/hudbu/videa/textové soubory. Např. právě vybraný adresář je „KKDOWNLOAD", když je zvolený jako současná cesta, pak při vyhledávání snímků, hudby, videa, textových souborů se zobrazí všechny soubory snímků, hudby, videa a textu v tomto „KKDOWNLOAD" adresáři. Vyhledávání je daleko rychlejší. Proto se doporučuje ukládat různé typy mediální souborů do určených adresářů a nastavit vždy specifickou cestu, kterou můžete vždy uložit.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

7. Řešení potíží

V případě, že se objeví potíže, postupujte podle řešení jednotlivých příznaků uvedených níže. Následující příznaky mohou být způsobeny spíše nevhodným nastavení než skutečnou závadou zařízení. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na servisní středisko.

Příznak	**Možná řešení**
Nefunkční napájení	Zkontrolujte, zda je připojen napájecí kabel. Vytáhněte napájecí kabel a po 60 sekundách ho znovu zapojte a restartujte televizor.
Není obraz	Zkontrolujte připojení antény. Stanice může mít potíže, přelaďte na jinou stanici. Upravte nastavení kontrastu a jasu.
Dobrý obraz, ale žádný zvuk	Zvyšte hlasitost. Zkontrolujte, zda není ztlumený zvuk, stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovladači. Zkontrolujte nastavení zvuku. Pokud je připojeno externí zařízení, zkontrolujte, zda hlasitost externích zařízení není příliš nízká nebo vypnuta. Pokud používáte AVI nebo Component vstupy, ujistěte se, že jsou kabely správně propojeny a nejsou uvolněny. Pokud používáte DVI nebo HDMI kabely, je třeba oddělit zvlášť audio kabel. Ujistěte, že nejsou připojena sluchátka.
Dobrý zvuk, ale nenormální barva nebo žádný obraz	Zkontrolujte připojení antény. Pokud používáte „Component" vstup, zkontrolujte správnost propojení. Nesprávné nebo volné propojení může způsobit problémy v barvě nebo bílou obrazovku.
Dálkové ovládání nefunguje.	Baterie v dálkovém ovladači mohou být vybité, je-li třeba, vyměňte baterie. Vyčistěte čočky dálkového ovládání. Vzdálenost mezi televizorem a dálkovým ovladačem musí být menší než 8 metrů. Zamezte dopadu silného světla (např. slunečního nebo fluorescenčního) na přijímací senzor TV.
Blikání celé obrazovky po připojení VGA	Hodnota V-Height může být nastavena příliš vysoká, restartujte počítač a zadejte bezpečný mód, pak nastavte parametry monitoru na správnou hodnotu v souladu s popisem nastavení.
Horizontální pruhy po připojení VGA	V testovací fázi může být odchylka – nastavte fázi v souladu s pozicí obrazu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Na obrazovce se mohou nacházet barevné tečky.	Tento výrobek představuje zařízení s LED obrazovkou s vysokým rozlišením a při výrobě LCD obrazovky může dojít ke vzniku několika vad buněk. Několik barevných teček viditelných na obrazovce by mělo být přijatelných. Podle ostatních výrobců LED obrazovek to neznamená závadu na LED obrazovce. Věříme, že pochopíte, že kvůli tomu nemůže být vyměněna, ani vráceny peníze.
Obraz je rušen.	Instalujte televizor v dostatečné vzdálenosti od hlučných elektrických zdrojů, jako jsou auta, vysoušeče vlasů, svářecího stroje a podobných zařízení. Elektrické atmosférické rušení, jako je bouřka, může způsobit rozbitý obraz. Při instalaci jiných zařízení ponechte mezi jednotlivými přístroji dostatek volného prostoru. Zkontrolujte anténní zapojení. Uchovávejte anténu v dostatečné vzdálenosti od zdroje napájení nebo vstupního/výstupního kabelu.
Po automatickém vyhledání se zobrazí jen některé kanály.	Zkontroluje oblast vyhledávání poskytovatele digitálního vysílání. Zkuste provést nové vyhledávání nebo manuálně nastavte chybějící kanály. Zkontrolujte, zda používáte správný typ antény a jejího propojení s televizorem.
Není možné vybrat kanál.	Zkontrolujte, zda není kanál blokovaný v nastavení hlavní nabídky.
Soubory z USB se nepřehrávají.	Zkontrolujte, zda je USB zařízení správně propojeno. USB zařízení nebylo naformátováno. Ujistěte se, že USB zařízení je kompatibilní a multimediální soubory jsou podporovány televizorem.
Obraz je zdeformovaný.	Komprese video obsahu může způsobit deformaci obrazu, zvláště při rychlém obrazu – sport, akční filmy.
Z reproduktorů vychází nepříjemný šum.	Zkontrolujte kabelové propojení. Ujistěte se, že video kabel není zapojen do audio vstupní zdířky. Snižte hlasitost, jelikož příliš hlasitá reprodukce zvuku může způsobit nepříjemný šum.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Televizor se vypnul automaticky.	Zkontrolujte, zda není zapnuta funkce automatického vypnutí, popř. časovač vypnutí. Pokud televizor nezaznamená žádný signál do 10 minut od zapnutí, televizor se automaticky vypne. Pokud je televizor připojen k počítači, zkontrolujte, zda není zapnuta funkce šetřiče obrazovky. Ujistěte se, že je přívodní kabel správně zapojen do síťové zásuvky. Televizor se automaticky zapnul. Zkontrolujte, zda není zapnut časovač.
Televizor se automaticky zapnul.	Zkontrolujte, zda není zapnuta funkce automatického zapnutí.
Obraz se nezobrazil na celé obrazovce.	Pokud je nastaven poměr stran 4:3SD, zobrazí se po stranách černé pruhy. Pokud přehráváte filmy s jiným poměrem stran než televizor, zobrazí se černé pruhy nahoře a dole. Nastavte velikost obrazu na externím zařízení nebo televizoru.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

8. Technické údaje

Model	**SLE 50F91M4**
Úhlopříčka	50" (127 cm)
Spotřeba	145 W
Spotřeba v pohotovostním režimu	≤1 W
Jmenovité napětí	110 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Dálkový ovladač	Ano
Montáž na stěnu VESA	400 x 400
Rozměry se stojanem (Š × V × H)	1138 × 275 × 735 mm
Rozměry bez stojanu (Š × V × H)	1138 × 60 × 678 mm
Rozměry balení (Š × V × H)	1325 × 162 × 831 mm
Hmotnost netto se stojanem	22,5 kg
Hmotnost netto bez stojanu	19 kg
Připojení	
RF IN	1
AV vstup	2, 1 kombinace s Y
SCART	Ne
Komponentní YPbPr	1
VGA (D-Sub 15 pin)	1
HDMI	4
SPDIF coaxial	1
USB	2
Podporované formáty USB	MPG, MPEG, MOV, MKV, MP4, MP3, WMA, ACC, JPG, JPE, PNG, BMP, TXT
CI slot	Ne
Další funkce	
Rozlišení WXGA	1920 x 1080
Jas (cd/m2)	400
Poměr stran	16:9
Dynamický kontrast	6.000.000:1
Doba odezvy (ms)	4 ms
Počet barev	16,7 mil.
Nastavení teploty barev	Ano
Pozorovací úhel	H:176°,V:176°
Zabudovaný tuner	DTV+ATV
Video systém	PAL, SECAM
Audio systém	BG/DK/I (PAL), BG/DK (SECAM)

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

Stereo zvuk	NICAM /A2
Výstup zvuku	Ano
PVR záznam na USB	Ano
Korekce zvuku	Ne
Progresivní scan	Ano
Funkce časového posunu (Timeshift)	Ano
EPG	Ano
Teletext	Ano
Teletextové stránky	1000
Hřebenový filtr	Ano
OSD menu	Multijazyčné menu
Zoom	Ano
Redukce šumu	Ano
Časovač vypnutí / zapnutí / spánku	Ano
Titulky	Ano
Audio jazyk	Ano
Seznam kanálů	Ano
Seznam oblíbených	Ano
Zmrazení obrazu	Ano
Rádio	Ano
Zámek	Ano
Rodičovský zámek	Ano
Hotelový mód	Ano (v servisním menu)

Poznámky:

1. Vzhledem k tomu, že s televizory mohou být používány různé obrazovky, je bez předchozího oznámení možná změna hmotností televizorů uváděná v návodu.
2. Změny designu bez předchozího oznámení.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.

Copyright © 2013, Fast ČR, a. s.
Revision 03/2013