SENCOR®

SRC-130



Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Használati útmutató
Instrukcja obslugi
Instruction Manual

ÚVOD

Přečtěte si prosím tento návod k obsluze pozorně a důkladně, abyste se co nejlépe seznámili s funkcemi a vlastnostmi tohoto radiobudíku.

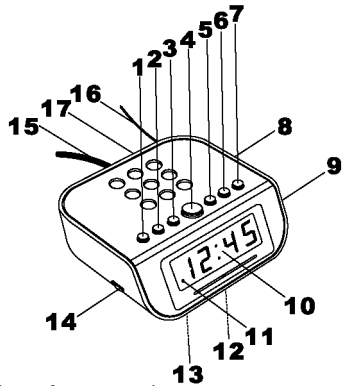

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. TLAČÍTKO ALARM OFF (VYPNUTÍ BUDÍKU)
2. TLAČÍTKO TIME SET (NASTAVENÍ ČASU)
3. TLAČÍTKO ALARM SET (NASTAVENÍ BUDÍKU)
4. TLAČÍTKO SNOOZE (OPAKOVANÉ BUZENÍ)
5. TLAČÍTKO HOUR SET (NASTAVENÍ HODIN)
6. TLAČÍTKO MINUTE SET (NASTAVENÍ MINUT)
7. TLAČÍTKO SLEEP (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ)
8. OVLADAČ VOLUME (HLASITOST) / BUZZER (BZUČÁK)
9. OVLADAČ TUNING (LADĚNÍ)
10. DISPLEJ PRO ZOBRAZENÍ ČASU
11. INDIKÁTOR AUTO (AUTOMATICKY)
12. TYPOVÝ ŠTÍTEK (SPODNÍ ČÁST PŘÍSTROJE)
13. PROSTOR PRO BATERII
14. PŘEPÍNAČ FUNKCE ON (ZAPNUTO) / OFF (VYPNUTO) / AUTO (AUTOMATICKY)
15. SÍŤOVÝ NAPÁJECÍ KABEL
16. DRÁTOVÁ ANTÉNA PRO PÁSMO FM
17. PŘEPÍNAČ BAND (PÁSMO)

PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ
Připojte SÍŤOVÝ NAPÁJECÍ KABEL do síťové zásuvky v domácnosti. Ujistěte se, že napětí má správnou hodnotu, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti nebo případnému poškození přístroje.
Připojte jednu 9V baterii (není součásti příslušenství) ke konektorům baterie uvnitř PROSTORU PRO BATERII. Baterie pomáhá udržet správnou funkci hodin v případě přerušení síťového napájení.
Uvědomte si prosím: Během výpadku napájení se na displeji nebude zobrazovat čas, avšak hodiny budou stále udržovat správný čas.

OVLÁDÁNÍ RÁDIA
1. Přepněte přepínač ON/OFF/AUTO do polohy „ON" (Zapnuto).
2. Nastavte přepínač BAND na požadované vlnové pásmo.
3. Pomocí ovladače TUNING naladťte požadovanou stanici.
4. Pomocí ovladače VOLUME nastavte úroveň hlasitost.
5. Pro zlepšení příjmu v pásmu FM rozviňte DRÁTOVOU ANTÉNU PRO PÁSMO FM na maximum.
6. Rádio je možno vypnout nastavením přepínače ON/OFF/AUTO do polohy „OFF" (Vypnuto).

NASTAVENÍ HODIN NA PŘESNÝ ČAS
1. Stiskněte současně tlačítka TIME SET a HOUR SET pro nastavení hodin nebo MINUTE SET pro nastavení minut.

NASTAVENÍ ČASU BUDÍKU
1. Stiskněte současně tlačítka ALARM SET a HOUR SET pro nastavení hodin nebo MINUTE SET pro nastavení minut.
2. Vyberte typ budíku (RADIO nebo BUZZER) a posuňte přepínač ON/OFF/ AUTO do polohy AUTO (Automaticky).

RADIO (Rádio): Buzení rádiem. Rádio musí být naladěno na stanici, která bude v okamžik aktivace budíku vysílat a hlasitost musí být nastavena na požadovanou úroveň.
ALARM (Budík): Pro buzení bzučákem posuňte ovladač hlasitosti na minimum pň poloze BUZZ (Bzučák).

PŘERUŠENÍ BUDÍKU (FUNKCE „SNOOZE" - OPAKOVANÉ BUZENÍ)
Stisknutím tlačítka SNOOZE můžete budík na 9 minut přerušit; po uplynutí této doby se rádio nebo budík znovu aktivují.

VYPNUTÍ BUDÍKU

Pro vypnutí budíku stiskněte jednou tlačítko ALARM OFF a čas budíku se nastaví na následující den. Pro vypnutí budíku a zamezení jeho nastavení na následující den posuňte přepínač ON/OFF/AUTO do polohy OFF (Vypnuto).

POUŽÍVÁNÍ ČASOVAČE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ (SLEEP)

1. Tento radiobudík je vybaven funkcí „automatického vypnutí", která po uplynutí předem nastavené doby v rozsahu 1 až 59 minut automaticky vypne rádio.
2. Stiskněte tlačítko SLEEP - na displeji se zobrazí doba automatického vypnutí 0:59. Současně se zapne rádio a zůstane zapnuto po dobu 59 minut.
3. Pro zkrácení času „automatického vypnutí" mačkejte tlačítko SLEEP společně s tlačítkem MINUTE tak dlouho, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný čas „automatického vypnutí".
4. Po uplynutí předem nastaveného času „automatického vypnutí"se rádio automaticky vypne. Pro vypnutí před uplynutím předem nastaveného času „automatického vypnutí" stiskněte tlačítko SNOOZE.

USÍNÁNÍ S POSLECHEM RÁDIA A BUZENÍ RÁDIEM

1. Nastavte požadovaný čas budíku způsobem popsaným v části „NASTAVENÍ ČASU BUDÍKU" a nastavte přepínač ON/OFF/AUTO do polohy „AUTO" (Automaticky).
2. Nastavte čas automatického vypnutí způsobem popsaným v části POUŽÍVÁNÍ ČASOVAČE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ (SLEEP).
3. Rádio se po uplynutí času „automatického vypnutí" vypne a buzení rádiem se aktivuje následující den.

USÍNÁNÍ S POSLECHEM RÁDIA A BUZENÍ BZUČÁKEM

Proveďte nastavení způsobem popsaným v části USÍNÁNÍ S POSLECHEM RÁDIA A BUZENÍ RÁDIEM. Přepněte přepínač ON/OFF/AUTO do polohy „AUTO" (Automaticky). Posuňte ovladač Volume na minimum při poloze BUZZ (Bzučák).

VAROVÁNÍ

1. Nestavte na přístroj zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
2. Neinstalujte přístroj do uzavřených knihovniček nebo regálů, kde není zajištěno dostatečné odvětrávání.
3. Tam, kde se pro odpojení přístroje od zdroje energie používá síťová zástrčka, musí tato zástrčka zůstat snadno dostupná.
4. Nezakrývejte větrací otvory přístroje jinými předměty, jako například novinami, ubrusy, záclonami apod.
5. Nevystavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a nepokládejte na přístroj předměty naplněné tekutinou (například vázy).
6. K FM anténě nepřipojujte vnější anténu.
7. Přístroj nesmí být vystavován přímému slunečnímu světlu, velmi vysokým nebo velmi nízkým teplotám, vlhkosti, vibracím a nesmí být používán v prašném prostředí.
8. K čištění povrchu přístroje nepoužívejte materiály s brusným účinkem, benzen, ředidlo nebo jiná rozpouštědla. Očistěte přístroj slabým roztokem čisticího prostředku bez brusných účinků a následně jemnou utěrkou.
9. Nikdy se nepokoušejte do ventilačních nebo jiných otvorů v přístroji strkat vodiče, špendlíky nebo jiné předměty.
10. Varování - odpojovací zařízení: Pro připojení ke zdroji energie se používá síťová zástrčka, která musí z tohoto důvodu zůstat vždy snadno dostupná.
11. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako například přímému slunci, ohni apod.

UPOZORNĚNÍ

V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii nahrazujte výhradně stejným nebo ekvivalentním typem.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Kmitočtový rozsah: AM 535 - 1 605 kHz
FM 88 - 108 MHz
Záložní baterie: 9V baterie (pro hodiny)
Zdroj energie: AC (stříd.) 230 V ~ 50 Hz, 5 W
Rozměry: 50 × 126 × 110 mm
Váha: 360 g

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.