ALCATEL onetouch Pixi 3 (7)

9007X

Stručná příručka

Děkujeme vám, že jste si zakoupili produkt ALCATEL ONETOUCH 9007X. Doufáme, že budete při mobilní komunikaci prostřednictvím tohoto produktu maximálně spokojeni.

Zakoupili jste produkt využívající programy s otevřeným zdrojovým kódem (http://opensource.org/) v objektovém kódu (mtd, msdosfs, netfilter/iptables a initrd) a jiné programy s otevřeným zdrojovým kódem dostupné na základě licencí GNU General Public License a Apache License.

Na vyžádání vám poskytneme kompletní kopii příslušných zdrojových kódů, a to po dobu tří let od distribuce tohoto produktu společností TCL Communication Ltd.

Zdrojové kódy si můžete stáhnout na adrese http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/. Poskytnutí zdrojového kódu z internetu je bezplatné.

ALCATEL onetouch

Česky – CJB1BU0ALASA

Obsah

1 Vaše zařízení 1
1.1 Obrázek zařízení 1
1.2 Úvodní obrazovka 3
1.3 Aplikace a widgety 6
1.4 Základní ovládání 7
2 Nastavení 9
2.1 Zařízení 9
2.2 Osobní 10
2.3 Systém 10
3 Telefonní hovor 11
3.1 Zahájení hovoru 11
3.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru 12
4 Onetouch Connect 13
Bezpečnostní informace 14
Obecné informace 21
Záruka 23

SAR

www.sar-tick.com


Toto zařízení splňuje platné národní limity hodnoty SAR 2,0 W/kg. Hodnoty SAR najdete na straně 18 této uživatelské příručky. Při přenášení tohoto zařízení nebo při jeho používání během nošení u těla používejte schválené příslušenství (například pouzdro) nebo zachovejte vzdálenost 5 mm od těla, čímž zajistíte soulad s požadavky na ochranu před radiofrekvenčním zářením. Uvědomte si prosím, že tento produkt může vysílat, i když jej zrovna nepoužíváte.

Aby nedošlo k poškození sluchu, neposlouchejte zvuk s vysokou úrovní hlasitosti po delší dobu. Zejména dbejte opatrnosti, pokud držíte telefon u ucha a používáte reproduktor.

Tablet obsahuje magnety, které mohou rušit jiné přístroje a předměty (např. kreditní karty, kardiostimulátory, defibrilátory atd.). Mezi tabletem a výše zmíněnými zařízeními/ předměty udržujte vzdálenost alespoň 0,5 cm.


1 Vaše zařízení

1.1 Obrázek zařízení

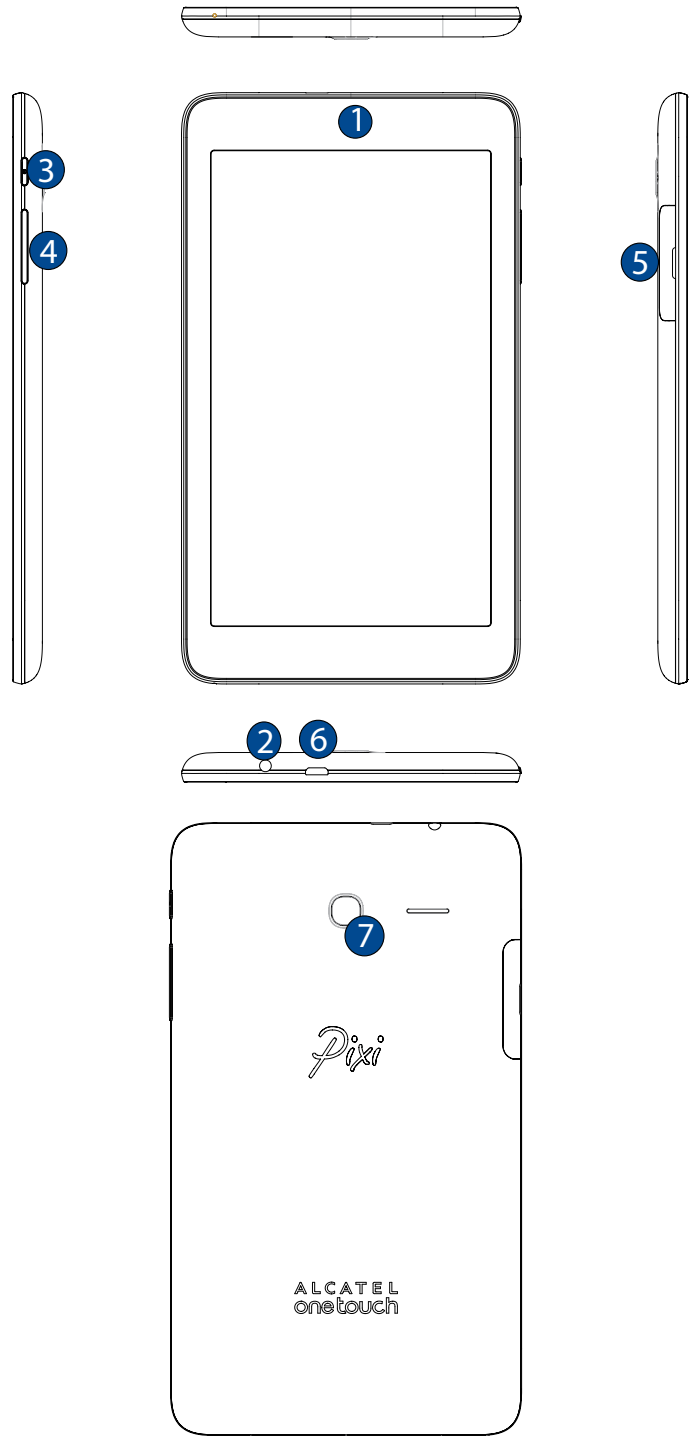

Číslo	Funkce
1	Přední kamera
2	Konektor pro sluchátka
3	Tlačítko Zapnutí/Vypnutí
4	Zvýšení/snížení hlasitosti
5	Karta SIM a karta microSD
6	Konektor micro-USB / nabíjení baterie
7	Zadní kamera

Vložení karty micro SIM a microSD

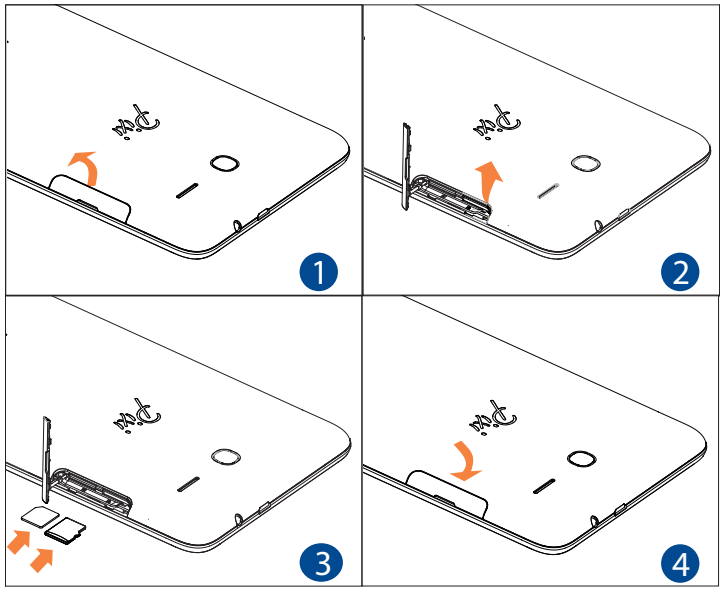

Poznámka

Před prvním použitím zařízení nabijte. Stisknutím a podržením tlačítka Zapnutí/Vypnutí zapněte zařízení. Po spuštění se zobrazí úvodní obrazovka. Pokud je zařízení nedostatečně nabité, na obrazovce se zobrazí ikona baterie, která oznamuje, že je zařízení třeba nabít. Používejte pouze nabíječku doporučenou společností TCL Communication Ltd. a jejími přidruženými organizacemi.


Toto zařízení nelze nabíjet prostřednictvím portu USB na počítači.

Karty SIM a microSD je třeba vkládat ve správné orientaci, abyste je nepoškodili. Postupujte dle níže uvedených pokynů.

1.2 Úvodní obrazovka

Vaše zařízení nabízí tři stránky úvodní obrazovky, takže máte více místa pro přidávání vašich oblíbených aplikací, složek a widgetů přístupných jedním dotykem. Pro přepínání mezi obrazovkami posuňte prst doleva nebo doprava.


1.2.1 Uzamknutí/odemknutí obrazovky

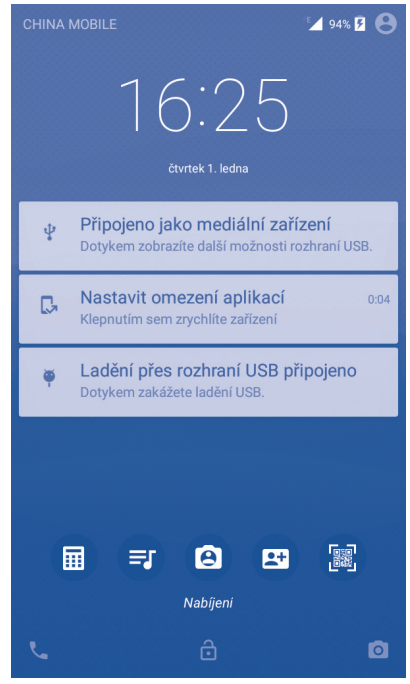

Po zapnutí zařízení se zobrazí okno uzamknuté obrazovky, které je nastaveno jako výchozí.

Stisknutím a posunutím zamčené obrazovky nahoru odemknete zařízení, posunutím doleva otevřete fotoaparát a posunutím doprava otevřete obrazovku pro telefonní hovory.

1.2.2 Ikony na obrazovce

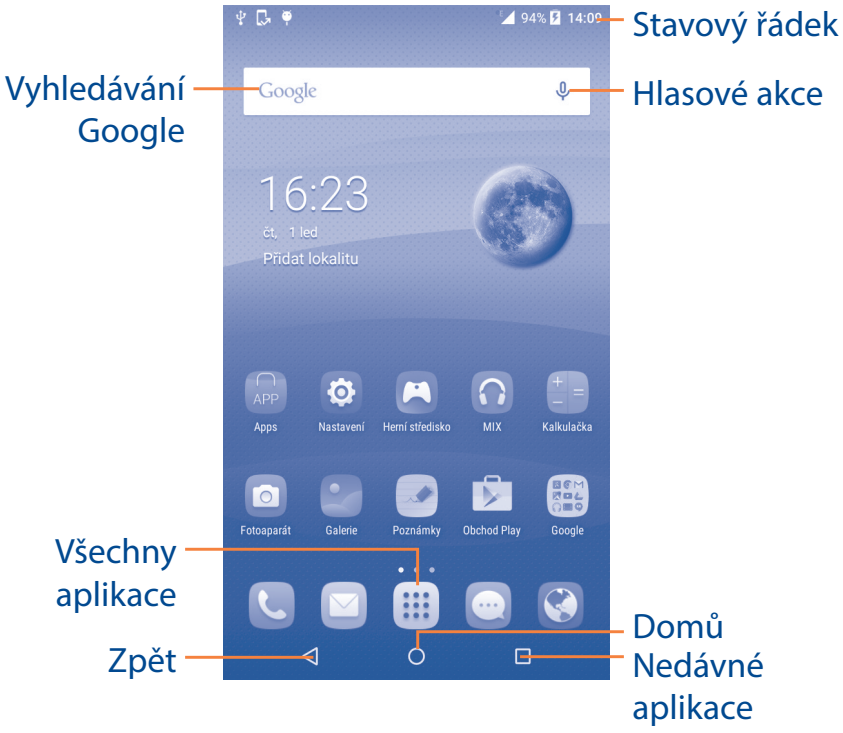


Název	Popis
Vyhledávání Google	Dotkněte se pro otevření vyhledávače Google.
Hlasové akce	Hlasové akce používejte pro sledování videa, odesílání e-mailů, nastavování budíku, získávání pokynů apod.
Všechny aplikace	Dotkněte se pro zobrazení seznamu všech aplikací.
Zpět	Přechod zpět na předchozí nabídku nebo obrazovku.
Domů	Návrat na úvodní obrazovku.
Nedávné aplikace	Stisknutím zobrazíte nedávno použité aplikace.

Stisknutím a přetažením stavového řádku dolů otevřete panel rychlých nastavení nebo panel oznámení. Panel zavřete stisknutím a potažením směrem nahoru.

Panel oznámení

Pokud jsou zobrazena oznámení, stisknutím a přetažením stavového řádku otevřete panel oznámení, abyste zobrazili podrobné informace.

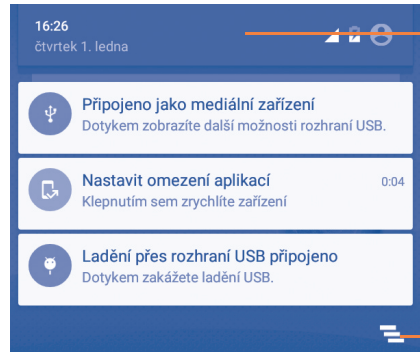


Stisknutím přepnete na panel rychlých nastavení.

Stisknutím smažete všechna upozornění na události (ostatní zobrazená upozornění smazána nebudou).

Poznámka: Po otevření panelu oznámení můžete stisknutím ikony  přepnout na panel rychlých nastavení. Tento panel můžete také otevřít opětovným přetažením stavového řádku dolů.

Panel rychlých nastavení

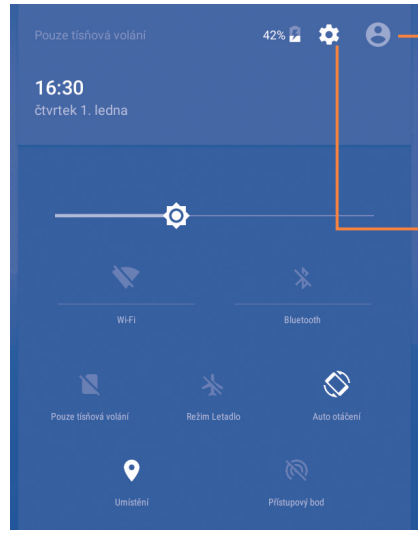

Stisknutím zavřete panel rychlých nastavení a panel oznámení.

Stisknutím otevřete nabídku Nastavení, kde můžete provést různá další nastavení.

Stiskem ikon na panelu rychlých nastavení můžete povolit nebo zakázat funkce a měnit režimy.

Poznámka: Jakmile stisknutím ikony zavřete panel rychlých nastavení a panel oznámení, na obrazovce se zobrazí uživatelské informace, které jste nastavili v aplikaci Kontakty.

1.3 Aplikace a widgety

1.3.1 Aplikace

Seznam Aplikace obsahuje všechny předinstalované nebo nově nainstalované aplikace. Pro otevření seznamu aplikací se na úvodní obrazovce dotkněte tlačítka všech aplikací .

1.3.2 Widgety

Po dlouhém stisknutí prázdné plochy na úvodní obrazovce a výběru možnosti Widgety otevřete knihovnu widgetů.

1.3.3 Získání dalších aplikací

Chcete-li získat další aplikace, stiskněte ikonu Google Play Store .

1.3.4 Tvorba a správa zástupců na pracovní ploše

Dlouze stiskněte ikonu v seznamu aplikací nebo knihovně widgetů. Tato ikona se automaticky přemístí na úvodní obrazovku, kde ji budete moci přetáhnout na požadované místo.

1.3.5 Odebrání ikony aplikace z pracovní plochy

Dlouze stiskněte ikonu, kterou chcete odstranit z plochy, a přetáhněte ji nad možnost „ Odstranit“ uprostřed horní části obrazovky.

1.3.6 Odinstalování aplikací

Stisknutím ikony otevřete nabídku všech aplikací. Poté dlouze stiskněte ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat, a přetáhněte ji na ikonu „ Odinstalovat“ zobrazenou v levé horní části pracovní plochy.

1.4 Základní ovládání

1.4.1 Zapnutí zařízení

Stiskněte a podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se tablet nezapne. Rozsvícení obrazovky trvá několik sekund.

1.4.2 Vypnutí zařízení

- Stiskněte a podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** po dobu přibližně 3 sekund, dokud se nezobrazí možnosti. Poté výběrem možnosti **Vypnout** vypněte zařízení.
- Stiskněte a podržte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** po dobu přibližně 10 sekund. Zařízení se vypne.

1.4.3 Pohotovostní režim

Jedním stisknutím tlačítka **Zapnut/Vypnutí** vypnete obrazovku a aktivujete pohotovostní režim zařízení.

Poznámka: Pokud neprovedete žádnou operaci, produkt se přepne do pohotovostního režimu automaticky. Chcete-li zařízení probudit, stiskněte jednou tlačítko **Zapnut/Vypnutí**.

1.4.4 Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB

Pokud zařízení připojíte k počítači pomocí rozhraní USB, můžete mezi ním a počítačem přenášet soubory.

1.4.5 Změna tapety

Dlouze stiskněte prázdnou oblast na úvodní obrazovce a poté stisknutím možnosti **TAPETY** nastavte požadovanou tapetu.

Tapetu můžete rovněž změnit tak, že přejdete do nabídky **Nastavení** > **Displej** > **Tapeta**, vyberete obrázek a poté stisknete možnost **Nastavit tapetu**.

1.4.6 Wi-Fi

Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti:

- Stisknutím ikony Wi-Fi na panelu rychlých nastavení můžete zapnout nebo vypnout rozhraní Wi-Fi.
- Vyberte možnost **Nastavení** a stisknutím přepínače  u možnosti Wi-Fi zapněte nebo vypněte rozhraní Wi-Fi.
- Stiskněte název sítě Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vámi vybraná síť zabezpečená, budete požádáni o zadání hesla nebo jiných údajů (pro získání detailů budete možná muset kontaktovat vašeho síťového operátora). Po dokončení stiskněte tlačítko **Připojit**.

Tip: Pro prodloužení výdrže baterie Wi-Fi vypněte, pokud jej nebudete používat.

1.4.7 Přiblížení/oddálení

Chcete-li přiblížit nebo oddálit zobrazení (ve webovém prohlížeči, v aplikaci Galerie apod.), posuňte prsty k sobě / od sebe.

2 Nastavení

2.1 Zařízení

2.1.1 Zvuk a oznámení

Stisknutím tlačítka Zvýšit/snížit hlasitost nebo možností **Nastavení > Zvuk a oznámení** můžete změnit nastavení **Hlasitost, Zvuky při dotyku a Zvuky zámku obrazovky**.

2.1.2 Displej

Stisknutím možností **Nastavení > Displej** zobrazíte následující položky:

- **Úroveň jasu** Slouží k nastavení požadovaného jasu obrazovky.
- **Adaptivní jas** Posunutím můžete povolit optimalizaci úrovně jasu podle okolního světla.
- **Tapeta** Slouží k nastavení tapety.
- **Režim spánku** Slouží k nastavení času, po jehož uplynutí se aktivuje spořič obrazovky.
- **Spořič obrazovky** Slouží k nastavení animace, která se zobrazuje v pohotovostním režimu.
- **Velikost písma** Slouží k výběru vhodné velikosti písma na obrazovce tabletu.
- **Když se zařízení otočí** Pokud nastavíte tuto možnost, orientaci klávesnice na obrazovce můžete změnit otočením tabletu do vodorovné či svislé polohy.

2.1.3 Úložiště

Stisknutím možností **Nastavení > Úložiště** zobrazíte stav využití paměti.

2.1.4 Baterie

Stisknutím možností **Nastavení > Baterie** zjistíte úroveň nabití baterie a její stav.

2.1.5 Aplikace

Chcete-li zkontrolovat stav aplikací, stiskněte možnosti **Nastavení > Aplikace**.

2.2 Osobní

2.2.1 Jazyk a klávesnice

Stisknutím možností **Nastavení > Jazyk a klávesnice** lze zobrazit a nastavit jazyk systému a metody vstupu.

- **Jazyk** — Slouží k nastavení jazyka systému.
- **Klávesnice a metody vstupu** — Slouží ke kontrole a výběru všech metod vstupu nainstalovaných v tabletu.

2.2.2 Zálohovat a obnovit

Umožňuje zazálohovat nastavení a další data související s jedním nebo více účty Google. Pokud potřebujete vaše zařízení vyměnit nebo resetovat do továrního nastavení, můžete obnovit data z libovolných účtů, které jste předem zazálohovali.

Stiskněte možnosti **Nastavení > Zálohovat a obnovit data.**

Rady: Před obnovením výchozích továrních nastavení vytvořte zálohu všech důležitých dat, protože tato funkce vymaže všechny uživatelské aplikace a data.

2.3 Systém

2.3.1 Datum a čas

Stisknutím možností **Nastavení > Datum a čas** lze nastavit datum, čas a jejich formát.

2.3.2 Informace o tabletu

Stisknutím možností **Nastavení > Informace o tabletu** zobrazíte právní informace, stav tabletu, verzi softwaru apod.

3 Telefonní hovor


3.1 Zahájení hovoru

Pomocí aplikace Volat můžete telefonovat. Existují dva způsoby, jak otevřít obrazovku pro telefonní hovory:

- Stiskněte zamčenou obrazovku a posuňte ji doprava. Tím přejdete rovnou na obrazovku pro telefonní hovory.
- Stisknutím tlačítka všech aplikací otevřete obrazovku všech aplikací. Následným výběrem ikony otevřete obrazovku pro telefonní hovory.

Stisknutím ikony zobrazte klávesnici. Požadované číslo zadejte přímo nebo výběrem kontaktu ze seznamu Kontakty či Nedávné pomocí posunutí nebo stisknutí požadované karty. Poté hovor zahajte stisknutím ikony. Zadané číslo lze uložit do aplikace Lidé stisknutím možnosti Přidat do kontaktů.

Chcete-li hovor zavěsit, stiskněte tlačítko.

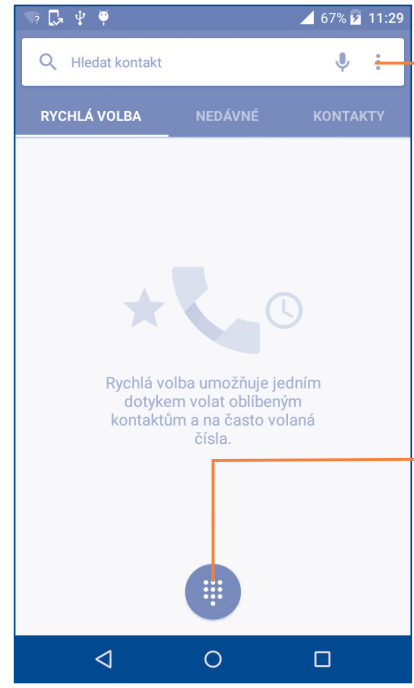

3.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru


Příchozí hovor můžete přijmout přetažením ikony doprava. Přetažením této ikony doleva hovor odmítnete. Přetažením nahoru hovor odmítnete a odešlete volanému přednastavenou zprávu.



4 Onetouch Connect

Pokud připojíte tablet ke svému telefonu, budete moci volat, přistupovat ke kontaktům a odesílat zprávy prostřednictvím tabletu. Pomocí níže uvedeného postupu dokončete připojení prostřednictvím aplikace Onetouch Connect.

1. Nejprve v telefonu nainstalujte aplikaci Onetouch Connect a poté ji spusťte.
2. Otevřete v tabletu aplikaci Onetouch Connect a stiskněte možnost **NASTAVENÍ**. Poté stisknutím možnosti **VYHLEDÁVÁNÍ** vyhledejte telefon, který chcete spárovat.
3. Po úspěšném připojení budete moci telefonovat, prohlížet kontakty a posílat zprávy prostřednictvím tabletu.
4. Stisknutím ikony Tethering můžete také sdílet síťové připojení telefonu.

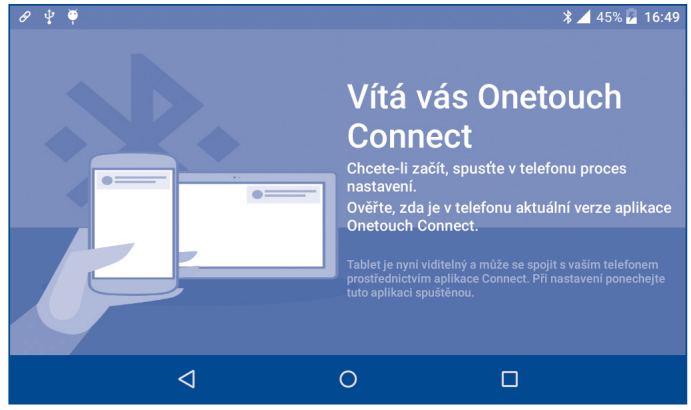

Bezpečnostní informace

Doporučujeme vám, abyste si tuto kapitolu před použitím vašeho zařízení pozorně přečetli. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození, které mohlo vzniknout v důsledku nesprávného používání nebo používání v rozporu s pokyny uvedenými v této příručce.

• BEZPEČNOST V SILNIČNÍM PROVOZU

Jelikož výzkumy prokázaly, že používání zařízení během řízení vozidla představuje skutečné riziko, a to i při použití sady handsfree (sada do auta, náhlavní souprava, ...), prosíme řidiče, aby své zařízení za jízdy nepoužívali.
Během řízení nepoužívejte vaše zařízení a sluchátka pro poslech hudby nebo rádia. Používání sluchátek může být nebezpečné a v některých oblastech i zakázané. Když je zařízení zapnuté, vysílá elektromagnetické vlny, které mohou rušit elektronické systémy vozidla, jako například brzdy s antiblokovacím systémem (ABS) nebo airbagy. Aby nedocházelo k problémům:
- nepokládejte vaše zařízení na horní část palubní desky nebo do oblasti airbagů,
- zjistěte si u prodejce nebo výrobce vašeho vozidla, zda je palubní deska dostatečně stíněna proti VF energii ze zařízení.

• PODMÍNKY POUŽITÍ

Doporučujeme vám, abyste zařízení z důvodu optimalizace jeho výkonu čas od času vypnuli.
Před vstupem na palubu letadla zařízení vypněte.
Ve zdravotních zařízeních, s výjimkou vyznačených míst, zařízení vypněte. Stejně jako mnoho jiných typů zařízení, které se v dnešní době běžně používají, mohou tato zařízení rušit jiná elektrická nebo elektronická zařízení, nebo zařízení používající rádiové frekvence.
V blízkosti plynu nebo hořlavých tekutin zařízení vypněte. Důsledně dodržujte všechny příkazy a pokyny uváděné ve skladech paliva, čerpacích stanicích, chemických továrnách nebo v jakémkoli jiném potenciálně výbušném prostředí.
Když je zařízení zapnuté, udržujte jej ve vzdálenosti alespoň 15 cm od jakýchkoli lékařských zařízení, jako například kardiostimulátorů, naslouchátek nebo inzulínových pump apod. Zejména při používání zařízení byste jej měli držet u ucha na opačné straně zařízení, v jehož blízkosti se nacházíte.
Při použití režimu „handsfree“ držte zařízení dále od ucha, protože zesílená hlasitost by mohla poškodit váš sluch.
Nedovolte dětem toto zařízení a příslušenství používat nebo si s ním hrát, aniž by byl zajištěn dozor.

Upozorňujeme, že zařízení nelze rozložit, a tudíž zadní kryt a baterii nelze odebrat. Nepokoušejte se zařízení rozebírat. V opačném případě bude zneplatněna vaše záruka. Při rozebírání zařízení by rovněž mohlo dojít k poškození baterie a úniku tekutin, které by mohly vyvolat alergickou reakci.
Se zařízením zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistém a bezprašném místě.
Nedovolte, aby bylo vaše zařízení vystaveno vlivům nepříznivého počasí nebo prostředí (vlhkost, navlhnutí, déšť, vniknutí tekutin, prach, mořský vzduch apod.). Rozsah provozních teplot doporučený výrobcem je -0 °C až +45 °C.
Při teplotě nad 45 °C může dojít ke zhoršení čitelnosti displeje zařízení, které je však pouze dočasné a není závažné.
Zařízení neotevírejte, nerozebírejte a nepokoušejte se jej sami opravovat.
Neupouštějte zařízení na zem, neházejte s ním a neohýbejte jej.
Aby nedošlo ke zranění, nepoužívejte zařízení, jehož skleněná obrazovka je poškozená, prasklá nebo rozbitá.
Nemalujte na telefon.
Používejte pouze nabíječky baterií a příslušenství doporučené společností TCL Communication Ltd. a jejími přidruženými společnostmi. Tyto nabíječky a příslušenství musí být kompatibilní s vaším zařízením. Společnost TCL Communication Ltd. ani její přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost za poškození způsobené používáním jiných nabíječek nebo příslušenství.
Nezapomeňte vytvářet záložní kopie nebo udržovat písemné záznamy všech důležitých informací uložených ve vašem zařízení.
U některých lidí může vystavení blikajícímu světlu nebo hraní videoher způsobit epileptický záchvat nebo ztrátu vědomí. Tyto záchvaty nebo ztráty vědomí mohou nastat i v případě, že daná osoba nikdy v minulosti záchvat nebo ztrátu vědomí neměla. Pokud trpíte záchvaty nebo ztrátou vědomí, nebo pokud se tyto problémy ve vaší rodině v minulosti již vyskytly, poraďte se prosím před hraním videoher v zařízení nebo povolením funkcí blikajícího světla v zařízení s vaším lékařem.
Rodiče by měli sledovat, zda jejich děti používají v zařízeních videohry nebo jiné funkce s blikajícím světlem. Jestliže se objeví jakýkoli z následujících příznaků, je nutno přestat zařízení používat a poradit se s lékařem: křeče, cukání očí nebo svalů, ztráta vědomí, bezděčné pohyby nebo ztráta orientace. Pro omezení pravděpodobnosti výskytu těchto příznaků prosím dodržujte následující bezpečnostní opatření:
- Nehrajte hry ani nepoužívejte funkce doprovázené blikajícím světlem před spaním, ani když jste unaveni.
- Každou hodinu si udělejte přestávku alespoň 15 minut.
- Hrajte v místnosti s rozsvícenými světly.
- Během hraní udržujte největší možnou vzdálenost od obrazovky.

- Pokud vás při hraní začnou bolet ruce, zápěstí nebo paže, přerušte činnost a několik hodin si odpočiňte.
- Pokud bolest rukou, zápěstí či paží přetrvává během hraní i po něm, ukončete hru a navštivte lékaře.

Při hraní her ve vašem zařízení můžete pocítit dočasné nepohodlí ve vašich rukou, pažích, ramenech, krku nebo jiných částech těla. Postupujte podle pokynů, aby nedošlo k problémům, jako například zánětu šlach, syndromu karpálního tunelu nebo jiným muskuloskeletálním onemocněním.


• SOUKROMÍ

Upozorňujeme, že jste povinni dodržovat zákony a nařízení týkající se pořizování fotografií a zvukových záznamů, které platí ve vaší oblasti či v jiných oblastech soudní působnosti, v nichž zařízení používáte. Na základě těchto zákonů a nařízení může být přísně zakázáno fotografování anebo nahrávání hlasu jiných lidí či jejich charakteristických rysů a kopírování či distribuce těchto záznamů. Takovéto počínání může být považováno za porušení soukromí. Pokud je to pro záznam soukromých nebo důvěrných konverzací nebo pořizování fotografií jiné osoby nezbytné, je získání předchozího svolení výhradně povinností uživatele; výrobce, distributor ani prodejce vašeho zařízení (včetně operátora) nenesou žádnou odpovědnost za situace vzniklé v důsledku nesprávného používání tohoto zařízení.

• BATERIE

Upozorňujeme, že zařízení nelze rozložit, a tudíž zadní kryt a baterii nelze odebrat. Při používání baterie dodržujte následující opatření:

- Nepokoušejte se otevřít zadní kryt a vyměnit vnitřní nabíjecí lithium-polymerovou baterii. Potřebujete-li baterii vyměnit, obraťte se na prodejce.
- Nepokoušejte se baterii vyjmout, vyměnit ani otevřít.
- Nepropichujte zadní kryt zařízení.
- Nelikvidujte zařízení v ohni, nevyhazujte jej do směsného odpadu ani jej neskladujte při teplotě nad 50 °C.
- Použité baterie zlikvidujte v souladu s pokyny. Používejte pouze originální typ baterie, abyste předešli možné nefunkčnosti zařízení.

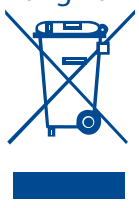

Tento symbol na zařízení, baterii a příslušenství znamená, že tyto produkty musí být na konci své životnosti odevzdány na sběrných místech:

-obecní sběrné dvory se speciálními kontejnery pro tyto součásti zařízení,

-sběrné kontejnery v místě prodeje.

Jejich recyklace zabrání úniku látek do životního prostředí a umožní opětovné využití součástí.

V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.

Všechny produkty s tímto označením je nutno odevzdat na těchto sběrných místech.

V zemích mimo Evropskou unii:

Části zařízení označené tímto symbolem nesmí být vyhazovány do běžných kontejnerů, pokud vaše oblast nebo region disponují příslušnými recyklačními a sběrnými dvory. Tato zařízení je nutno odevzdat do příslušných sběrných dvorů k recyklaci.

• NABÍJEČKY

Nabíječky napájené z elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0 °C do 40 °C.

Nabíječky navržené pro vaše zařízení splňují normy pro bezpečné používání zařízení pro informační technologie a kancelářských zařízení. Jsou rovněž kompatibilní se směrnicí ekologického designu 2009/125/ES. Z důvodu odlišných platných elektrických specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v jedné oblasti funkční v jiné oblasti. Nabíječky jsou určeny k použití pouze pro nabíjení.

Nabíječka by měla být umístěna poblíž zařízení a měla by být snadno přístupná.

• RÁDIOVÉ VLNY

Před uvedením jakéhokoli modelu mobilního telefonu na trh je vyžadován důkaz jeho souladu s mezinárodními normami (ICNIRP) nebo s evropskou směrnicí 1999/5/ES (R&TTE). Ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele a jakékoli jiné osoby je nezbytným požadavkem těchto norem a této směrnice.

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM.

Vaše zařízení je rádiový vysílač i přijímač. Je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity pro vystavení rádiovým vlnám (elektromagnetická pole rádiových frekvencí) doporučené mezinárodními směrnicemi. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují značné bezpečnostní rezervy navržené pro zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav. Směrnice pro vystavení rádiovým vlnám používají měřicí jednotku známou jako specifická míra absorpce (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2 W/kg.

Zkoušky SAR jsou prováděny ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím s nejvyšší certifikovanou úrovní výkonu ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle směrnic ICNIRP pro tento model zařízení jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, za kterých byla zjištěna.		
Hodnota SAR při použití u hlavy	LTE 1800+Wi-Fi	1,485 W/kg
Hodnota SAR při nošení u těla	LTE 1800+Wi-Fi	1,734 W/kg

Během používání tohoto zařízení jsou skutečné hodnoty SAR obvykle mnohem nižší než výše uvedené hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem efektivního provozu systému a minimalizace rušení v síti se provozní výkon tohoto zařízení automaticky snižuje, když není potřebný plný výkon. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší je hodnota SAR.

Testování hodnot SAR při nošení na těle bylo provedeno ve vzdálenosti 5 mm od těla. Směrnice pro ochranu před radiofrekvenčním zářením vyžadují umístění zařízení nejméně v této vzdálenosti od těla.

Pokud nepoužíváte schválené příslušenství, zajistěte, aby používaný produkt neobsahoval žádný kov a aby bylo při jeho použití zařízení umístěno v uvedené vzdálenosti od těla.

Různé organizace, jako například Světová zdravotní organizace a americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, navrhují, aby lidé v případě obav a požadavku na snížení expozice omezili expozici používáním handsfree příslušenství pro udržení bezdrátového zařízení během používání mimo hlavu a tělo, nebo omezením doby používání zařízení. Další informace najdete na webových stránkách www.alcatelonetouch.com.

Doplňující informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou dostupné na následujících webových stránkách: http://www.who.int/peh-emf.

Váš telefon je vybaven vestavěnou anténou. Pro optimální provoz byste se jí neměli dotýkat nebo ji poškozovat.

Protože mobilní zařízení nabízejí řadu funkcí, lze je používat i v jiných polohách než jen u ucha. Za takových okolností bude zařízení kompatibilní se směrnicemi při použití s náhlavní soupravou nebo USB datovým kabelem. Pokud používáte jiné příslušenství, zajistěte, aby používaný produkt neobsahoval žádný kov a aby zajišťoval umístění telefonu ve vzdálenosti alespoň 5 mm od těla.

Při používání zařízení mohou být s hlavním zařízením sdíleny některé vaše osobní údaje. Vaší povinností je ochrana vašich osobních údajů, aby nebyly sdíleny s neoprávněnými zařízeními nebo zařízení třetích stran připojenými k vašemu zařízení. Pokud vaše zařízení podporuje připojení Wi-Fi, připojujte je pouze k důvěryhodným sítím Wi-Fi. Při používání vašeho zařízení jako hotspotu (je-li tato funkce podporována), použijte zabezpečení sítě. Tato opatření zabrání neoprávněnému přístupu k vašemu zařízení. Vaše zařízení může ukládat osobní údaje do různých umístění, včetně karty SIM, paměťové karty a integrované paměti. Před recyklací, vrácením nebo věnováním vašeho zařízení nezapomeňte všechny osobní údaje odstranit nebo vymazat. Aplikace a aktualizace volte obezřetně a instalujte je pouze z důvěryhodných zdrojů. Některé aplikace mohou mít vliv na výkon zařízení nebo mít přístup k soukromým informacím, včetně podrobností k účtu, údajům o volání, podrobnostem o poloze a síťovým zdrojům.

Všechna data sdílená se společností TCL Communication Ltd. se ukládají v souladu s příslušnými zákony o ochraně dat. Pro tyto účely společnost TCL Communication Ltd. zavedla a dodržuje přiměřená technická a organizační opatření pro ochranu všech vašich osobních údajů, například proti neoprávněnému přístupu nebo nezákonnému zpracování a náhodné ztrátě nebo zničení či poškození takových osobních údajů, která poskytují přiměřenou úroveň zabezpečení s ohledem na

(i) dostupné technické možnosti,

(ii) náklady na zavedení opatření,

(iii) rizika související se zpracováním osobních údajů a

(iv) citlivost zpracovávaných osobních údajů.

Své osobní údaje můžete kdykoli zobrazit, zkontrolovat a upravit po přihlášení ke svému uživatelskému účtu, návštěvě svého uživatelského profilu nebo tak, že nás budete přímo kontaktovat. Pokud potřebujete své osobní údaje upravit nebo smazat, můžeme vás požádat o doložení vaší totožnosti, než budeme moci vaši žádost zpracovat.

- **LICENCE**

Logo microSD je ochranná známka.

Slovní značka a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG,
Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TCL Communication Ltd. a jejích přidružených organizací podléhá přidělení licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

ALCATEL ONETOUCH 9007X Bluetooth Declaration ID D026715

Logo Wi-Fi je certifikační značka sdružení Wi-Fi Alliance.
Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ a Google Hangouts™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukcí a úpravou díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je používán na základě podmínek licence Creative Commons 3.0 Attribution License (celý text se zobrazí po stisknutí a přidržení položky **Právní informace spol. Google** v části **Nastavení\ Informace o telefonu\Právní informace**).(1)
Zakoupili jste produkt využívající programy s otevřeným zdrojovým kódem (http://opensource.org/) v objektovém kódu (mtd, msdosfs, netfilter/iptables a initrd) a jiné programy s otevřeným zdrojovým kódem dostupné na základě licencí GNU General Public License a Apache License.
Na vyžádání vám poskytneme kompletní kopii příslušných zdrojových kódů, a to po dobu tří let od distribuce tohoto produktu společností TCL Communication Ltd..
Zdrojové kódy si můžete stáhnout na adrese http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/. Poskytnutí zdrojového kódu z internetu je bezplatné.

(1) V některých zemích nemusí být k dispozici.

Obecné informace

- **Internetová adresa:** www.alcatelonetouch.com
- **Číslo zákaznické linky:** viz leták „Mobilní služby TCL“ nebo se podívejte na naše internetové stránky.
- **Adresa:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.
- **Cesta k elektronickému štítku (Elabel):** Chcete-li získat další informace o štítcích, dotkněte se možností Nastavení / Regulační údaje a zabezpečení nebo zadejte „*#07#“.(1)

Na našich stránkách najdete oddíl FAQ (často kladené otázky). Můžete nás rovněž kontaktovat e-mailem a položit nám jakékoli dotazy.
Elektronická verze této uživatelské příručky je k dispozici v angličtině a jiných jazycích na našem serveru: **www.alcatelonetouch.com**
Vaše zařízení je vysílač, který pracuje v sítích GSM ve čtyřech pásmech (850/900/1800/1900 MHz), v sítích UMTS ve dvou pásmech (900/2100 MHz) a v sítích LTE v pěti pásmech (800/900/1800/2100/2600 MHz).

CE 1588

Toto zařízení je kompatibilní se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Celá kopie Prohlášení o shodě pro váš telefon je dostupná na našich stránkách www.alcatelonetouch.com.

Ochrana proti krádeži (2)

Tento telefon je identifikován číslem IMEI (výrobní číslo telefonu) uvedeným na štítku obalu a v paměti telefonu. Doporučujeme vám, abyste si toto číslo při prvním použití telefonu zjistili zadáním znaků * # 0 6 # a uložili na bezpečné místo. V případě krádeže telefonu o něj můžete být policií nebo operátorem požádáni. Toto číslo umožňuje zablokování vašeho mobilního telefonu za účelem zabránění jeho používání třetí osobou, a to i v případě odlišné karty SIM.

Vyloučení odpovědnosti

Mezi popisem v této uživatelské příručce a ovládáním zařízení mohou být drobné odlišnosti, které závisejí na verzi softwaru ve vašem zařízení nebo konkrétních službách operátora.

(1) V závislosti na jednotlivých zemích.
(2) Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost této služby.

Společnost TCL Communication Ltd. nenese za takové odlišnosti, pokud nějaké existují, právní odpovědnost. Tuto odpovědnost nemá ani za jejich potenciální důsledky. Odpovědnost nese výhradně operátor.
Toto zařízení může obsahovat materiály (včetně aplikací a softwaru) v podobě spustitelného nebo zdrojového kódu uvolněného třetími stranami k začlenění do tohoto zařízení („data třetích stran").
Všechna data třetích stran v tomto zařízení jsou poskytována „v dané podobě", bez jakékoli záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané, včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu nebo použití třetí stranou, vzájemné kompatibility s ostatními produkty nebo aplikacemi zákazníka a dodržování autorských práv. Zákazník bere na vědomí, že společnost TCL Communication Ltd. splnila všechny požadavky na kvalitu, jež musí jako výrobce mobilních a jiných zařízení splňovat v rámci souladu s právy na ochranu duševního vlastnictví. Společnost TCL Communication Ltd. nenese za žádných okolností zodpovědnost za nefunkčnost nebo chyby dat třetích stran při používání tohoto telefonu nebo při interakci s jakýmikoli jinými zařízeními zákazníka. V maximálním možném rozsahu povoleném zákonem se společnost TCL Communication Ltd. zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli nároky, požadavky, žaloby nebo provedené kroky včetně, avšak nikoli výhradně, kroků v oblasti práva občanskoprávních deliktů, které vychází z používání nebo pokusu o používání dat třetích stran libovolným způsobem. Kromě toho mohou data třetích stran, která jsou společností TCL Communication Ltd. bezplatně poskytována, podléhat budoucím placeným aktualizacím a vylepšením. Společnost TCL Communication Ltd. nenese žádnou odpovědnost s ohledem na tyto dodatečné náklady, které musí hradit výhradně zákazník.
Dostupnost aplikací se může lišit v závislosti na operátorech a zemích, kde je zařízení používáno. Seznam aplikací a softwaru, který může být poskytován se zařízeními, nelze v žádném případě považovat za závazek ze strany společnosti TCL Communication Ltd.. Slouží pouze jako informace pro zákazníka. Z tohoto důvodu nenese společnost TCL Communication Ltd. odpovědnost za nedostupnost jedné nebo více aplikací požadovaných zákazníkem, protože jejich dostupnost závisí na zemi a operátorovi zákazníka. Společnost TCL Communication Ltd. si vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění přidávat nebo odebírat ve svých zařízeních data třetích stran. Společnost TCL Communication Ltd. ve všech případech odmítá odpovědnost za následky, které zákazník odebráním těchto dat utrpí při použití nebo pokusu o použití takovýchto aplikací nebo dat třetích stran.

Příslušenství

- Nabíječka, 5,0 V / 1,0 A
- Kabel USB, 5kolíkový, micro-USB

Záruka

Výrobce zaručuje, že se během záruční doby dvacetčtyři (24) měsíců[1] od data zakoupení, které je uvedeno na originální faktuře, neobjeví u zařízení při normálním způsobu používání žádný defekt ani závada.
Na baterie[2] a příslušenství prodávané s tímto zařízením se rovněž poskytuje záruka, že se u nich po dobu dvacetičtyř (24) měsíců[1] od data zakoupení, které je uvedeno na originální faktuře, neobjeví žádné závady.
V případě závady, která brání normálnímu používání, je nutné okamžitě informovat prodejce a přinést mu toto zařízení společně s dokladem o koupi.
Pokud bude vada potvrzena, bude zařízení nebo jeho část vyměněna či opravena. Na opravené zařízení a příslušenství je poskytována záruka jeden (1) měsíc na stejnou závadu. Oprava nebo výměna může být provedena pomocí renovovaných komponent zaručujících stejnou funkčnost.
Tato záruka pokrývá náklady na díly a práci, avšak nevztahuje se na žádné jiné náklady.
Tato záruka se nevztahuje na vady zařízení nebo jeho příslušenství, které byly způsobeny následujícími okolnostmi (bez jakéhokoli omezení):

1) nedodržením pokynů k použití či instalaci nebo technických či bezpečnostních standardů platných v zeměpisné oblasti, kde se zařízení používá;
2) připojením vybavení, které nebylo dodáno nebo doporučeno společností TCL Communication Ltd.;
3) úpravami nebo opravami provedenými subjekty bez povolení od společnosti TCL Communication Ltd. či jejích poboček nebo dodavatele;
4) úpravami, seřizováním nebo změnami softwaru či hardwaru provedenými osobami, které nebyly autorizovány společností TCL Communication Ltd.;
5) nepřízní počasí, blesky, ohněm, vlhkostí, vniknutím tekutin či potravin, chemickými produkty, stahováním souborů, nárazem, vysokým napětím, korozí, oxidací, atd.

Vaše zařízení nebude opraveno v případě, že byly odstraněny nebo změněny štítky nebo výrobní čísla (IMEI).

(1) Záruční doba se může lišit podle jednotlivých zemí.
(2) Výdrž dobíjecí baterie mobilního telefonu z hlediska doby hovoru a pohotovostní doby a rovněž její celková životnost závisí na podmínkách používání a konfiguraci sítě. Baterie je nutno považovat za spotřební položky. Podle specifikací by si měly udržovat optimální výkon během prvních šesti měsíců po zakoupení a přibližně 200 dalších nabití.

Neexistují žádné další vyjádřené záruky, ať už písemné, slovní nebo předpokládané, kromě této tištěné omezené záruky nebo povinné záruky poskytované vaší zemí nebo jurisdikcí.

Společnost TCL Communication Ltd. ani žádné její pobočky nejsou v žádném případě odpovědné za nepřímé, náhodné nebo následné škody jakékoli povahy, včetně, avšak nikoli výhradně, komerčních nebo finančních ztrát nebo škod, ztráty dat nebo dobré pověsti, a to v plném rozsahu, ve kterém lze odpovědnost za tyto škody podle zákona vyloučit.

Některé země/státy nedovolují vyloučení nebo omezení nepřímých, náhodných nebo následných škod, případně omezení doby trvání předpokládaných záruk, takže se vás předchozí omezení nebo vyloučení nemusí týkat.

ALCATEL je ochranná známka společnosti Alcatel-Lucent
a je používána podle licence společností
TCL Communication Ltd.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd.
Všechna práva vyhrazena.

Společnost TCL Communication Ltd. si vyhrazuje právo měnit materiál
a technické specifikace
bez předchozího upozornění.

Všechny „autorizované“ vyzváněcí tóny uložené v tomto telefonu byly složeny, uspořádány a namixovány skupinou NU TROPIC (Amar Kabouche).