TLKR T40 / T41

uživatelská příručka

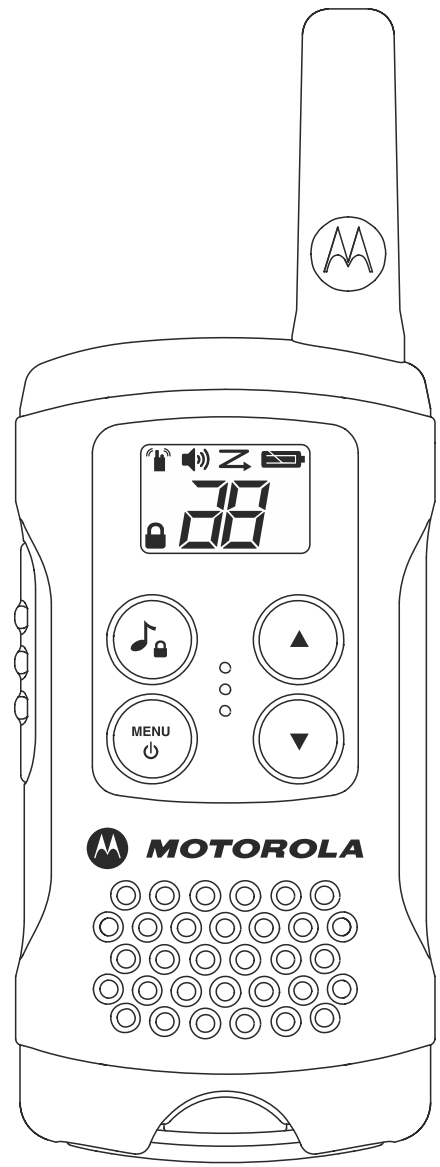

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRODUKTU A RF ZÁŘENÍ PRO PŘENOSNÉ RADIOSTANICE



Varování

Před použitím tohoto produktu, přečtěte pozorně návod k obsluze pro bezpečné použití, uvedené v bezpečnostních pokynech a brožuře RF záření přiložené k Vašim radiostanicím.

POZOR!
Před použitím tohoto produktu si přečtěte informace o RF (radiofrekvenční) energii a provozní pokyny v příručce, aby se zajistilo splnění limitů expozice RF energie.

Obsah balení

- 2x TLKR T40 radiostanice
- 2x spona na opasek
- TLKR T40 uživatelská příručka

Tabulka přehledu frekvencí

Kanál	Frekvence (Mhz)
1	446.00625
2	446.01875
3	446.03125
4	446.04375
5	446.05625
6	446.06875
7	446.08125
8	446.09375

Specifikace a funkce

- 8 PMR kanálů
- 121 podkódů (38 CTCSS kódů a 83 DCS kódů)
- Dosah až 4km*
- Potvrzovací tón
- Indikátor stavu baterie
- Monitorování kanálů
- Skenování kanálů
- Zámek kláves
- Zdroj: 3 AAA alkalické baterie
- Výdrž baterie: 16 hodin (za běžných podmínek užití)

* Dosah signálu radiostanic je velmi závislý na venkovních přírodních a topografických podmínkách.

Ovládací prvky a funkce

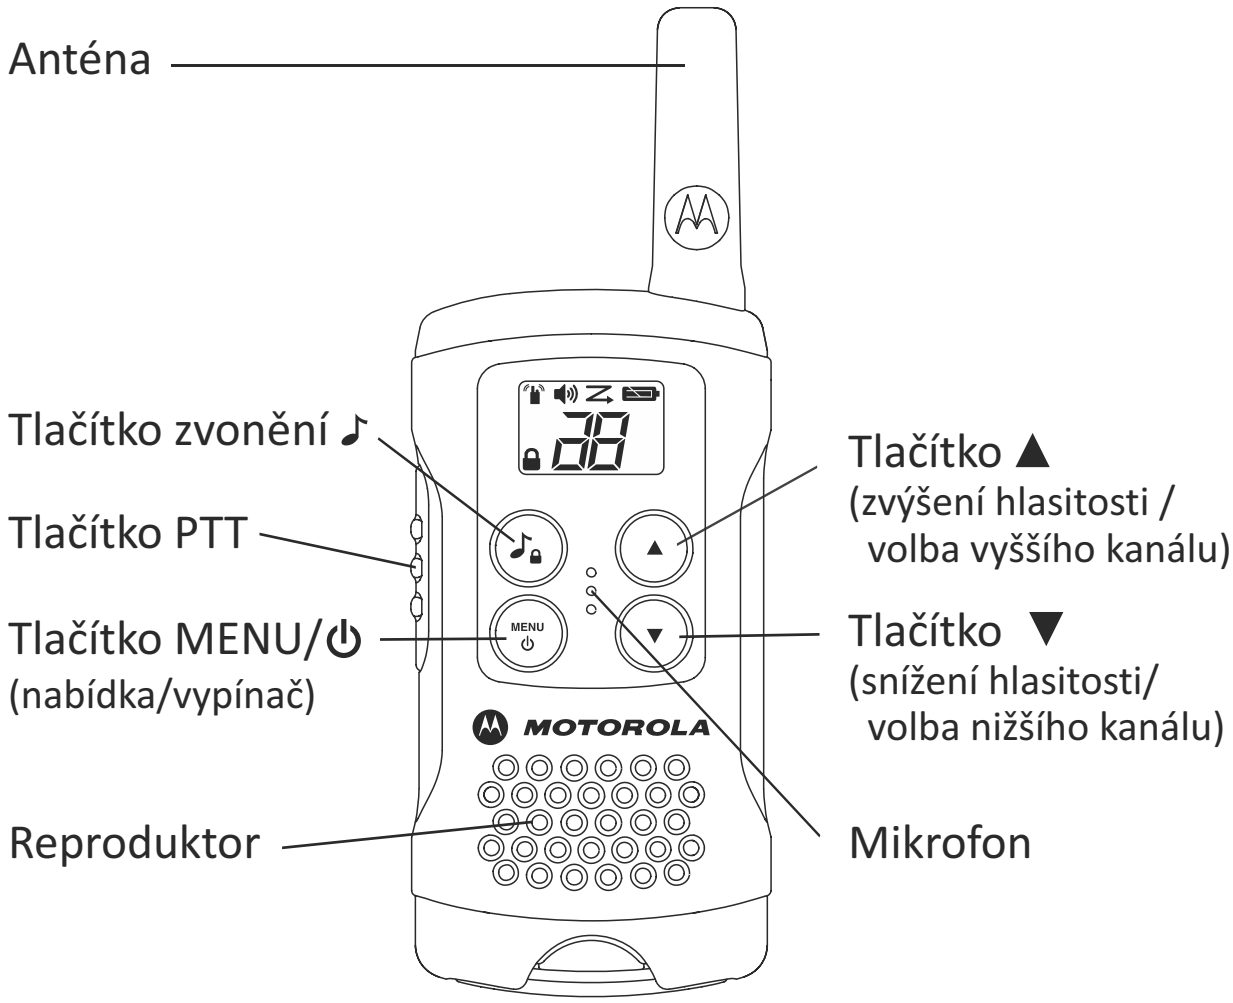

Displej

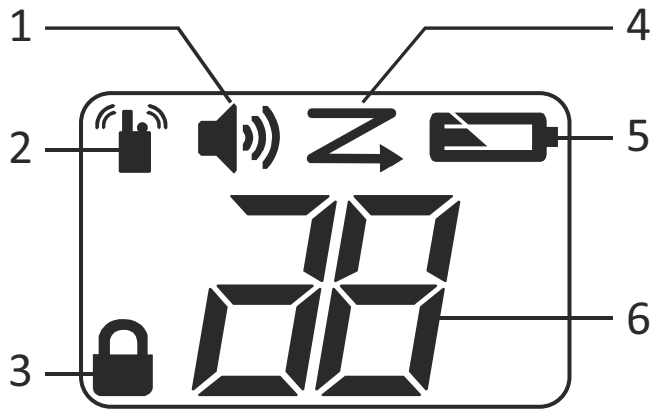

1.Ukazatel úrovně hlasitosti
2.Ukazatel přenosu / příjmu
3.Ukazatel zámku kláves
4.Ukazatel funkce Scan
5.Ukazatel stavu baterie
6.Ukazatel čísla kanálu

Instalace baterie

1. Ujistěte se, že radiostanice je vypnutá.
2. K otevření zadního krytu baterie zmáčkněte kolík na spodní části tohoto krytu, kryt odstraňte a vložte 3 AAA baterie do místa jim určeného.
3. Zavřete zadní kryt.

Indikátor stavu baterie a výstraha slabé baterie

	Znázorňuje, že baterie je plně nabitá.
	Bliká ve chvíli, kdy je baterie vybitá; baterie ihned vyměňte.

Základní obsluha radiostanic

Abyste dokázali využívat všechny funkce Vaší nové radiostanice, přečtěte si před zahájením používání následující příručku.

Zapínání a vypínaní Vašich radiostanic

Zmáčkněte a držte tlačítko **MENU/⏻** pro zapnutí nebo vypnutí Vaší radiostanice.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost upravujte zmáčknutím tlačítka ▲/▼ .

Nastavení zvuku (tóny kláves)

Vaše radiostanice vydává tón při každém zmáčknutí tlačítka (kromě PTT tlačítka).
Při vypnuté radiostanici zmáčkněte a podržte tlačítko ▼ a poté zmáčkněte zapínací tlačítko -- veškeré tóny budou vypnuty.
Pro zapnutí tónů kláves vypněte a znovu zapněte radiostanici bez mačkání tlačítka ▼ .

Navigování v menu

1. Pro vstup do Menu stiskněte **MENU/⏻** .
2. Dalším stisknutím tlačítka **MENU/⏻** budete postupovat dále skrz menu.
3. Pro výstup z funkce Menu, učiňte jedno z následujících:
   a) zmáčkněte a držte tlačítko **MENU/⏻** ,
   b) zmáčkněte a držte tlačítko **PTT**,
   c) počkejte 10 vteřin, dokud se sama jednotka automaticky nevrátí do normálního módu.

Hovory pomocí radiostanice

1. Držte Vaši radiostanici ve vzdálenosti 5 - 8 cm od úst.
2. Zmáčkněte a držte tlačítko **PTT** ve chvíli, kdy mluvíte. Obrázek se objeví na displeji.
3. Pusťte **PTT** tlačítko. Nyní můžete přijímat příchozí hovor. Jakmile tak učiníte, na displeji se zobrazí obrázek . Pro odpověď na příchozí hovor opakujte postup od bodu 1.

Pozn.: Když pokračujete ve vysílání po dobu 60 sekund, radiostanice vydává obsazovací tón a se rozbliká. Radiostanice ukončí přenos.

Výběr kanálu

Pokud chcete s někým pomocí radiostanic hovořit, je potřeba mít obě radiostanice nastavené na stejný kanál.

Pro výběr kanálu:

1. Zmáčkněte **MENU/** ⏻ pro vstup do Menu.
2. Šipkami ▲/▼ zvolte požadovaný kanál.
3. Zmáčkněte **PTT** tlačítko pro potvrzení volby.

Funkce na Vaší radiostanici

Vysílání volacího tónu

Vaše radiostanice je vybavena tónem volání.

Pro vyslání tónu volání stiskněte tlačítko ♪/ .

Skenování

Umožňuje Vaší radiostanici vyhledávat aktivní kanály. Když aktivitu zaregistruje, Vaše radiostanice automaticky na tomto kanále zůstane (po dobu 2 sekund). Pro vysílání

v daném kanálu stiskněte **PTT** tlačítko. Pokud aktivita na daném kanále skončí, Vaše radiostanice začne automaticky vyhledávat další kanály.
Pro spuštění vyhledávání kanálů:
1. **MENU/** ⏻ pro vstup do Menu. Pokračujte, dokud se Z nerozbliká.
2. ♪ **/** 🔒 pro zapnutí vyhledávání kanálů.
3. **MENU/** ⏻ nebo **PTT** tlačítko pro vypnutí módu vyhledávání kanálů.

Zámek kláves
Zmáčkněte a držte ♪ **/** 🔒 dokud se neobjeví 🔒 pro zamknutí kláves.
Zmáčkněte a držte ♪ **/** 🔒 dokud 🔒 nezmizí pro odemčení kláves.

Monitorování
Umožňuje poslouchat slabé signály na aktuálním kanálu.
Pro zapnutí monitorování:
1. Zmáčkněte **MENU/** ⏻ pro vstup do Menu a pokračujte, dokud se nerozbliká .
2. Zmáčkněte ♪ / 🔒 pro plynulé poslouchání. bude dál blikat.
Pro vypnutí monitorování:
Zmáčkněte **MENU/** ⏻ pro navrácení do „Normal“ módu. přestane blikat.

Potvrzovací tón
Zazní pro oznámení konce **PTT** přenosu. Lze ho slyšet z reproduktoru, pokud je potvrzovací tón zapnutý. Pokud je vypnutý slyšet ho nelze.

Automatické šetření energie

Pro větší životnost baterie, je Vaše radiostanice navržená tak, aby se po 3 vteřinách bez přenosu přepnula do úsporného režimu. Radiostanice je schopna přijímat vysílání v tomto módu.

Informace o záruce

O tuto záruku a zajištění záručních služeb se postará autorizovaný prodejce společnosti Motorola, u kterého jste zakoupili dvousměrnou radiostanici a originální doplňky značky Motorola. V případě nutnosti záruční opravy vraťte radiostanici svému prodejci. Nevracejte radiostanice společnosti Motorola. Abyste měli nárok na záruční služby, musíte předložit účtenku nebo podobný náhradní doklad o zakoupení, na kterém je uvedeno datum zakoupení. Na dvousměrné radiostanici by také mělo být jasně vidět sériové číslo. Tato záruka nebude platit v případě, že by došlo k pozměnění, vymazání, odstranění nebo poškození čitelnosti typu nebo sériového čísla uvedeném na produktu.

Na co se tato záruka nevztahuje

- Poruchy a škody plynoucí z používání produktu jiným než normálním a běžným způsobem nebo nedodržováním pokynů uvedených v této uživatelské příručce.
- Poruchy a škody vzniklé v důsledku špatného používání, nehody nebo zanedbání.
- Poruchy a škody způsobené nesprávným zkoušením, provozem, údržbou, seřízením nebo jakýmkoliv pozměněním nebo úpravou.
- Zlomení nebo škody na anténách, pokud nebyly způsobeny přímo závadou na materiálu nebo zpracování.

- Produkty rozebrané nebo opravené takovým způsobem, který nevhodným způsobem ovlivní výkon nebo zabrání řádné kontrole a otestování, které by ověřily nárok na záruku.
- Poruchy a poškození v důsledku dosahu.
- Poruchy a poškození v důsledku působení vlhkosti, kapalin nebo potřísnění.
- Všechny plastové povrchy a další odkryté součásti poškrábané a poškozené v důsledku normálního používání.
- Produkty pronajímané na určitou dobu.
- Pravidelnou údržbu a opravy nebo výměnu součástí v důsledku normálního používání, opotřebení a poškození.

Informace o autorských právech

Produkty společnosti Motorola popisované v této příručce mohou obsahovat zákonem o ochranných právech chráněné počítačové programy Motorola, obsažené v pamětech polovodičů nebo na jiných médiích. Zákony Spojených států a dalších zemí vyhrazují společnosti Motorola jistá exkluzivní práva na chráněné počítačové programy, včetně exkluzivního práva kopírovat nebo reprodukovat v jakékoliv formě programy Motorola chráněné zákony o autorských právech.

V souladu s touto skutečností nesmějí být jakékoliv počítačové programy chráněné autorskými právy společnosti Motorola a popisované v této příručce kopírovány nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovány bez výslovného písemného souhlasu společnosti Motorola. Kromě toho koupě výrobků Motorola nesmí být považována, a to ani přímo ani odvozeně nebo jiným způsobem, za licenci dle práva duševního vlastnictví, patent nebo použití patentu značky Motorola, s výjimkou běžné nevýhradní licence „RF“ (bez poplatku), která vychází z právních předpisů uplatněných na prodej výrobku.



MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS a stylizované logo M jsou registrované ochranné známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC, které jsou používány na základě licence. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.
© 2012 Motorola Solutions, Inc. Všechna práva vyhrazena.