

Mi WiFi Router 3

ČESKÝ MANUÁL

XIAOMI-store.cz

©2017 PRG Trading Group s.r.o.

Poděkování

Děkujeme Vám za nákup routeru Mi Wifi Router 3. Věříme, že Vám bude router dlouho a poctivě sloužit.

Prosíme věnujte chvilku času k přečtení této příručky, aby Vám router spolehlivě fungoval co nejdéle.

V případě jakýchkoliv dotazů a problémů nás prosím kontaktujte na podpoře Xiaomi-Store.cz

Váš Tým Xiaomi-Store.cz

Bezpečnostní informace

- Použitá elektronická zařízení a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Baterie obsahují nebezpečné látky, které by se neměly dostat na standardní skládku. Spolupracujeme se společností REMA systém, router k recyklaci nám můžete buď doručit osobně, nebo jej odevzdat na sběrných místech společnosti REMA System. Více informací zde - https://xiaomi-store.cz/cs/content/36-zpetny-odber-baterii-a-elektrozarizeni

Router ani adaptér se nepokoušejte rozebírat. V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na náš servis Xiaomi-Store.cz a nepokoušejte se router opravovat svépomocí.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před spuštěním routeru věnujte pozornost všem bezpečnostním a provozním pokynům, uvedeným v tomto návodu
- Veškerý nestandardní servis přenechte našemu servisu Xiaomi-Store.cz
- K napájení routeru používejte výhradně originální nabíjecí adaptér, určený k tomuto typu routeru
- Nepoužívejte napájecí adaptér, pokud je poškozený přívodní kabel nebo zástrčka

Symbol přeškrtnutého kontejneru

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci.

Omezení používání

- Router používejte pouze ve vnitřních prostorách
- Na router nestoupejte ani nesedejte, ani na něj nic nepokládejte
- Router používejte a skladujte pouze v místnostech s pokojovou teplotou
- Router nevystavujte prašnému nebo vlhkému prostředí. Zabraňte, aby se router dostal do kontaktu s tekutinou
- Router je určen pro běžné domácí použití, nikoliv pro komerční použití.

Prohlášení o shodě

Společnost PRG Trading Group s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: 2014/30/EU; NV117/2016 Sb. v platném znění.

EU Prohlášení o shodě lze poskytnout na vyžádání na info@xiaomi-store.cz

Výrobce: Beijing Xiaomi Technology Co., Ltd., China



Začínáme

Router vybalte z krabice a odstraňte veškerý obalový materiál, instruktážní papírky atd. Totéž učiňte s napájecím adaptérem a pomocí přiložené redukce zapojte router do zásuvky.

Popis routeru

Router je vyveden ve velmi jednoduchém designu. Na čelní straně nalezneme pouze jednu **LED diodu**, která může svítit/blikat oranžově, červeně nebo modře.

- Oranžová bliká – router bootuje (nabíhá)
- Oranžová svítí – není dostupné internetové připojení
- Modrá svítí – vše v pořádku
- Červená bliká – chyba systému nebo přechod do režimu safe mode, vyčkejte 30 minut a případně router odpojte ze zásuvky a znovu připojte
- Červená svítí – zařízení nepracuje správně, zkuste jej po 30 minutách odpojit a připojit do zásuvky a pokud to nepomůže, zašlete jej do servisu

Dále na routeru nalezneme **čtyři neodnímatelné antény**, které se dají natáčet dle potřeby, jeden modrý **port WAN**, do kterého přivedete internet (obvykle z modemu) a dva bílé **porty LAN**, které slouží pro připojení zařízení k internetu přes kabel (třeba stolní počítače / zařízení bez WiFi)

Vzadu pod malým otvorem naleznete **tlačítko Reset**. Pro jeho stisknutí použijte vhodný nástroj, třeba sponku na vytažení SIM karty, nebo špendlík. Při krátkém stisku (cca 5 sekund) dojde k měkkému resetu zařízení (zůstanou zachována veškerá nastavení), při dlouhém stisku (nejméně 20 sekund) dojde k tvrdému resetu a všechna data budou vymazána.

Integrovaný USB port slouží k připojení USB disku nebo flashky, se kterou pak můžete pracovat coby s externím diskem na síti.

Konfigurace routeru

Nastavení routeru lze učinit skrze smartphone (Android / iOS), nebo počítač s běžným internetovým prohlížečem. Doporučujeme konfiguraci přes smartphone, protože nám přijde uživatelsky přívětivější.

Pokud máte router připojený do elektrické sítě a kabel od internetu máte připojený do WAN portu routeru, můžete se pustit do konfigurace.


Konfigurace na telefonech s Androidem

Stáhněte si z Obchodu Play aplikaci Mi Router a spusťte ji. Při prvním spuštění se můžete a nemusíte přihlašovat ke Xiaomi účtu, ale v dalších krocích se mu stejně nevyhnete, můžete se proto přihlásit/zaregistrovat už nyní. Pokud si nechcete vytvářet Xiaomi účet, nastavte router na počítači.




Následně bude router automaticky detekován. Pokud ne, zvolte v hlavní nabídce vpravo ikonku se třemi tečkami (Menu) a zvolte „Add router“ a proběhne opět hledání nového Xiaomi routeru v blízkosti. Router bude nazván „Xiaomi_xxx“, kde xxx značí nějaký kód.

V dalších krocích vyberte umístění routeru (Home/Work, čili domov/práce), proběhne kontrola připojení k internetu:

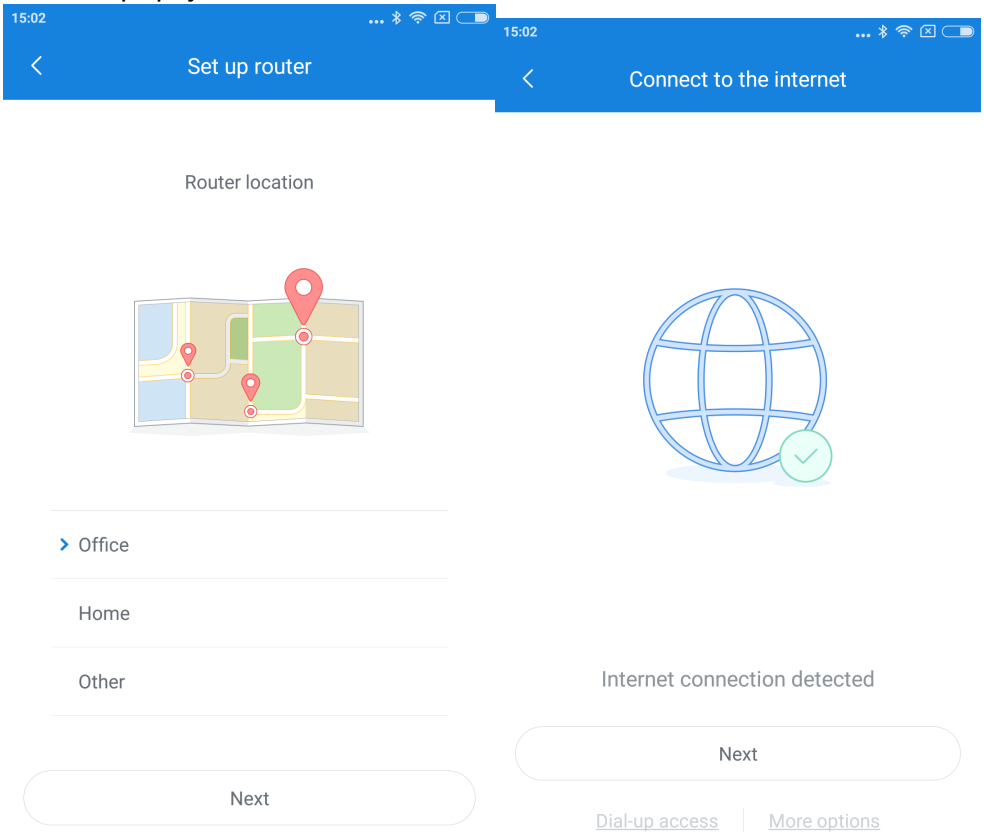

A následně si nastavte název vaší nové WiFi sítě a její heslo. Pod nastavením hesla ještě naleznete volbu, zda se má toto heslo nastavit též do nastavení routeru (Set as router admin password as well). Ve zkratce tedy každý, kdo zná vaše heslo k WiFi síti, bude schopný rovněž modifikovat vaše nastavení routeru. Doporučujeme tedy raději toto políčko odškrtrnout a v dalším kroku nastavit odlišné heslo do nastavení routeru.

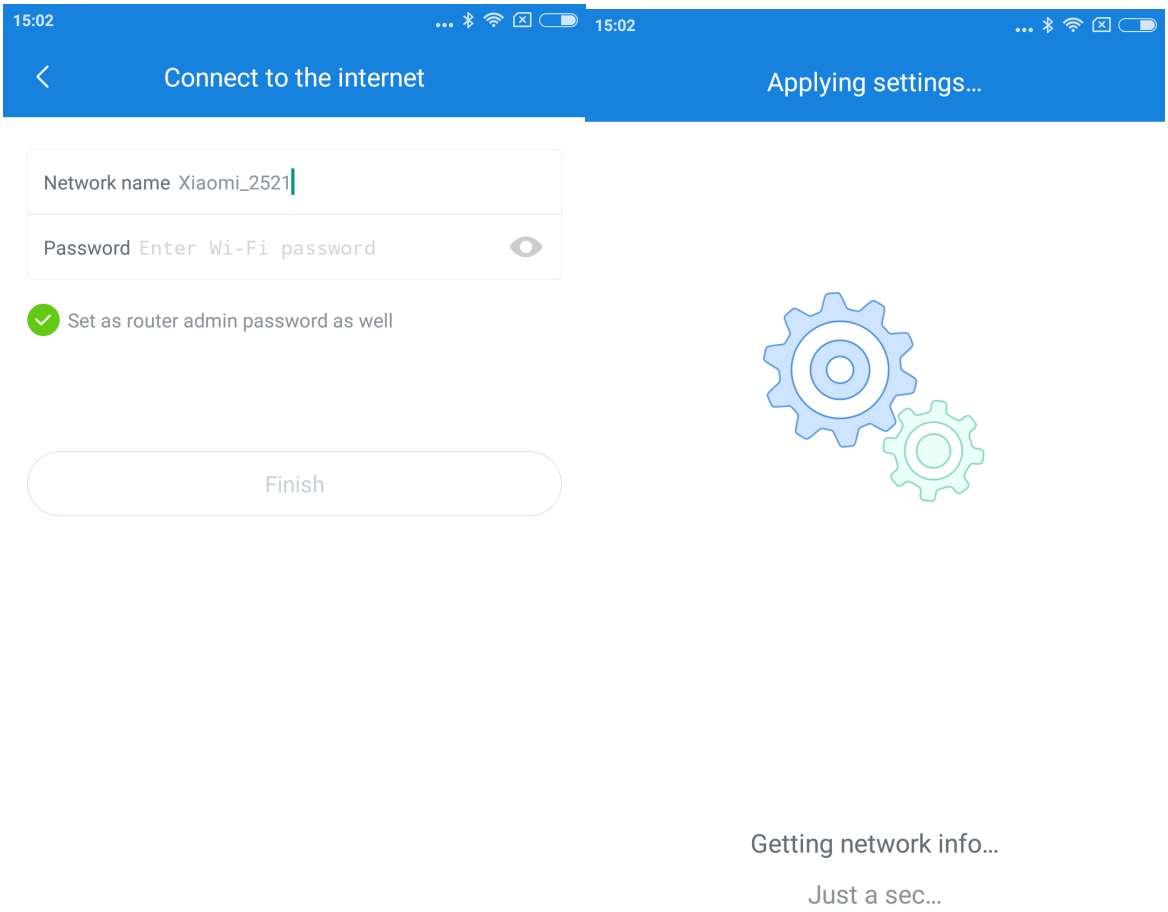

Následně proběhne konfigurace a restart routeru, tak prosím chvilku vydržte, a na konci budete vyzváni k přihlášení ke Xiaomi účtu, pokud jste tak již neudělali zcela na začátku. Váš router je nastaven a můžete se připojit s na Vámi pojmenovanou novou WiFi síť s Vámi definovaným heslem.

Konfigurace na telefonech Apple


Pro nastavení routeru v telefonech s iOS nepotřebujete žádnou aplikaci, nicméně bohužel nastavení probíhá v čínštině. To je však tak jednoduché, že to není problém. Ve svém iPhonu si otevřete Nastavení -> Wi-Fi a najděte mezi sítěmi tu s názvem „Xiaomi_xxxx“ kde xxx značí nějaký kód. Okamžitě Vám vyběhne okno, podobně jako při přihlašování k WiFi na hotelích, s inicializací routeru. V prvním okně odsouhlaste podmínky a zvolte jediné tlačítko na displeji, které značí pokračování.



V dalším okně zvolte název své nové WiFi sítě a její heslo a zvolte opět jediné tlačítko, Pokračovat.




V tomto okně vybíráte ze seznamu, zda se router nachází doma nebo v kanceláři (nehraje to žádnou roli, můžete nechat výchozí nastavení – doma, druhá možnost je kancelář, třetí pak ostatní) a pod tímto seznamem se nachází políčko pro nastavení hesla k administraci routeru. Můžete rovněž zaškrtnout to políčko pod tím, pak bude heslo k administraci shodné s heslem k WiFi síti, opět dejte pokračovat.

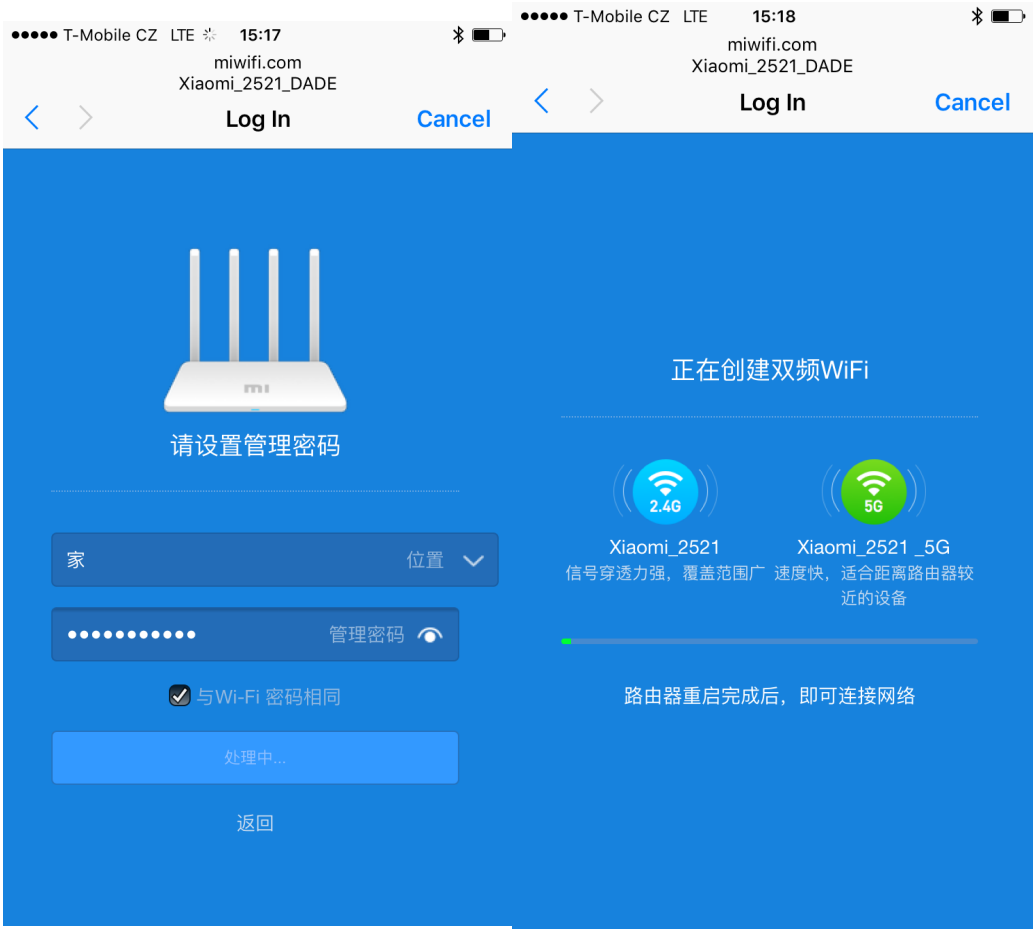


Nyní vydržte na konfiguraci routeru, ten se restartuje a během pár minut uvidíte v seznamu WiFi sítí přesně ty Vámi definované, můžete se k nim přihlásit heslem, které jste si předtím zvolili.

Pokud byste chtěli router dále podrobněji konfigurovat, z obchodu App Store si stáhněte aplikaci Mi Router. Pro její používání se musíte přihlásit nebo registrovat ke Xiaomi účtu. Jakmile toto učiníte, aplikace sama rozpozná, že máte telefon připojení ke Xiaomi Routeru a nabídne Vám jeho přidání do aplikace a přiřazení k vašemu Xiaomi účtu. Budete zároveň vyzváni k zadání administrátorského hesla, které jste v předchozích krocích nastavili při první konfiguraci.

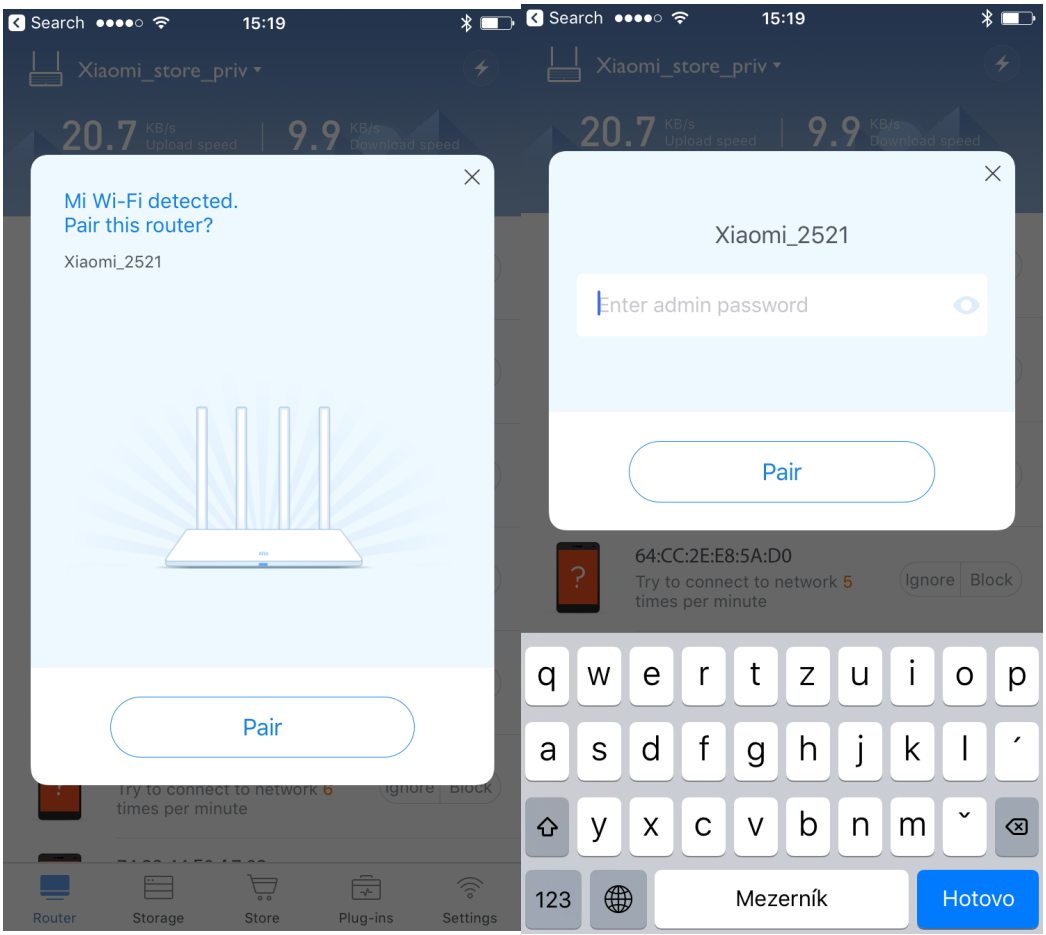


Následně v hlavní nabídce uvidíte připojená zařízení k tomuto routeru včetně všech vašich počítačů, telefonů, tabletů apod. Každému zařízení můžete různě vypínat a zapínat přístup na internet, nebo omezovat jeho rychlost.

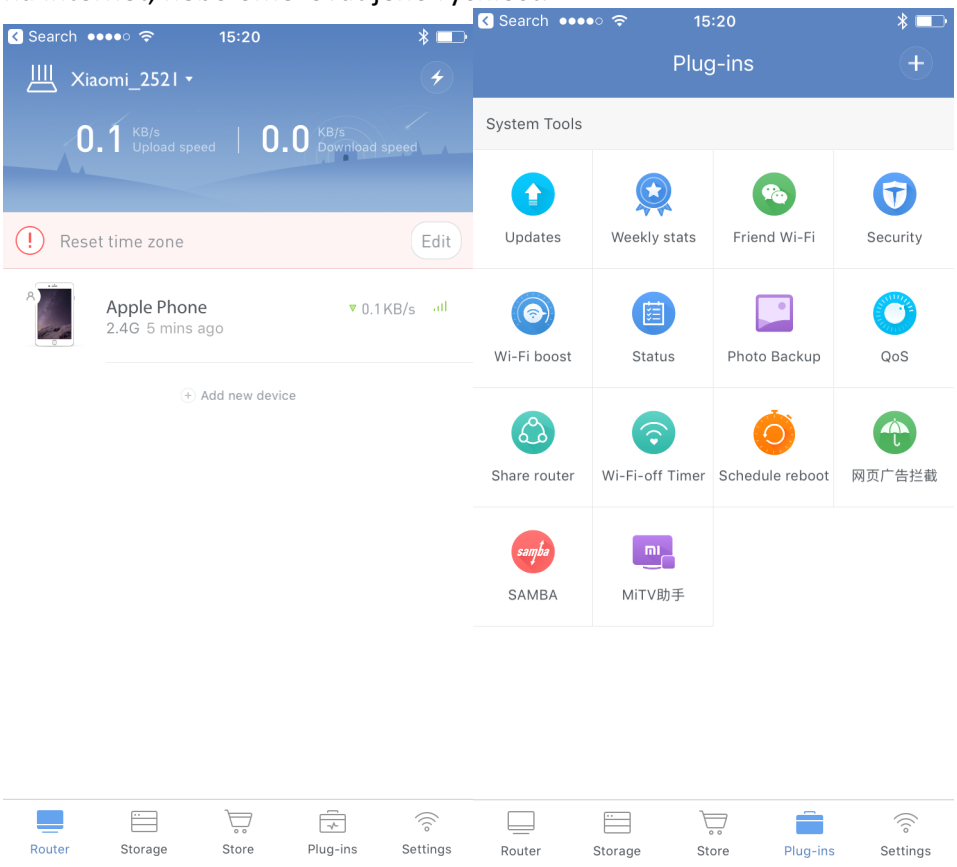

V záložce Storage můžete spravovat nebo prohlížet úložiště routeru, pokud jste do jeho USB portu připojili nějaký externí pevný disk, nebo USB Flash disk.

V záložce Plugins můžete kontrolovat aktualizace FW routeru (Updates), nastavit si automatickou zálohu fotografií z telefonu do úložiště (Photo Backup), prohlížet statistiky připojení (Weekly stats), nebo si nastavit časovač, kdy se má WiFi síť zapnout/vypnout (WiFI-Off timer). Další, spíše okrajově využívané funkce pak zkušenější uživatelé rozpoznají sami (Samba, QoS, Wi-Fi Boost,…)

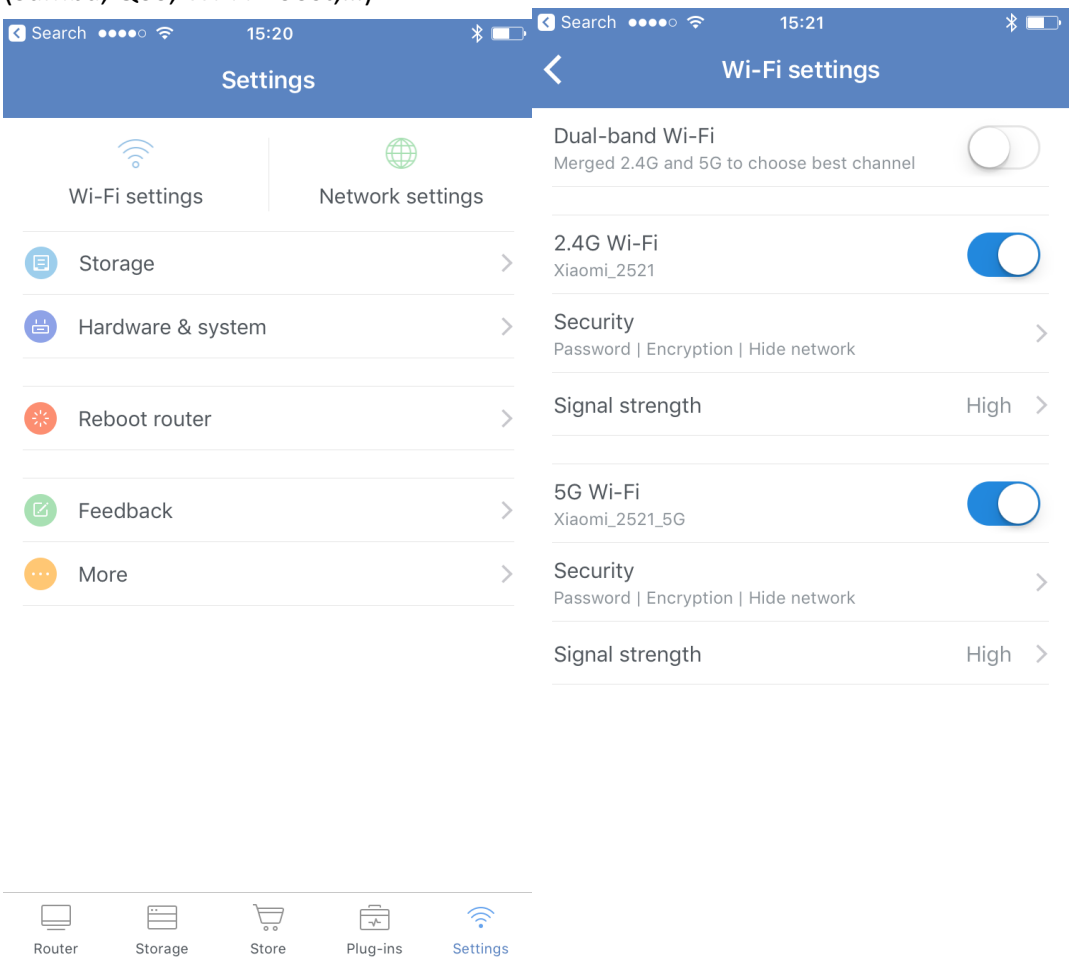


V záložce Settings pak můžete spravovat to nastavení, které jste definovali při první konfiguraci, tedy název a heslo k WiFi síti (Wi-Fi settings), lze taktéž vypnout nebo zapnout jednotlivá pásma WiFi (nejpoužívanější 2,4GHz a méně používané 5GHz), nebo zapnout režim Dual-Band Wi-Fi, při kterém jsou obě sítě v provozu kombinovaně a samotná koncová zařízení, připojená k WiFi určují, které pásmo je pro ně vhodnější (tzn. máte viditelnou jen jednu Wi-Fi síť namísto dvou). V sekci Network settings pak můžete ručně konfigurovat připojení k internetu, pokud máte třeba přímo od správce sítě danou pevnou IP adresu, nebo si přejete nastavit VPN.
V dalších možnostech nastavení můžete restartovat router (Reboot router), nebo v sekci Hardware & system obnovit router do továrního nastavení (v případě nějakých problémů).

Konfigurace na počítači

Konfigurace na počítači v internetovém prohlížeči není tak jednoduchá, protože je z velké části pouze čínsky. Proto doporučujeme prohlížeč Google Chrome, který umožňuje stránky přeložit do češtiny/angličtiny. Poté je rozhraní zcela přehledné a nic by Vás nemělo zaskočit.

Když router připojíte do elektrické sítě a k internetu, stačí v počítači, ať už na Windows, nebo MacOS najít dostupnou WiFi síť „Xiaomi_xxxx“, kde xxxx značí nějaký kód, odlišný u každého routeru.

U počítačů s MacOS Vám vyběhne automaticky připojovací okno, jaké znáte třeba z hotelových WiFi a můžete konfigurovat přímo v něm, nebo otevřít prohlížeč a zadat stránku www.miwifi.com

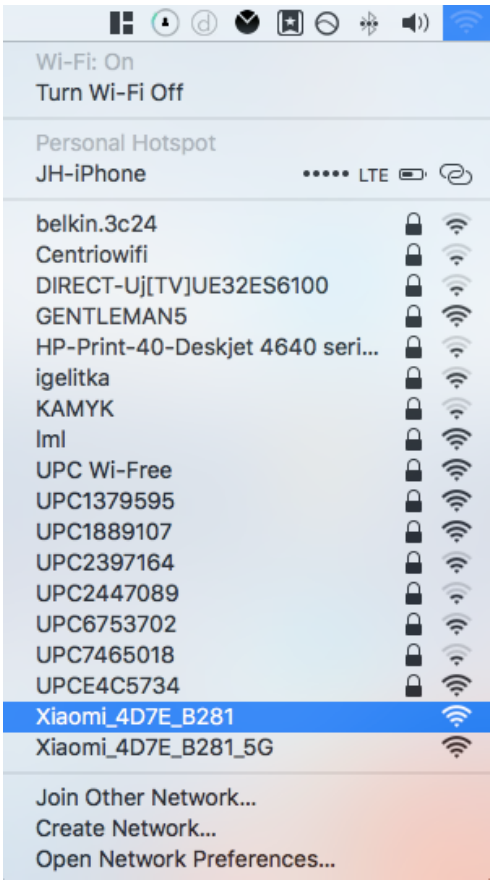

Při prvním připojení k této WiFi síti dojde k inicializaci routeru a následně Vás v prvním okně vybídne k odsouhlasení podmínek a stisku jediného tlačítka – pokračovat.



V dalším okně nastavte název vaší nové WiFi sítě a její heslo. Zvolte tlačítko Pokračovat.






V této nabídce nastavujete umístění routeru (první volba Doma, druhá Kancelář, třetí Jiné) a pod tím políčko na zadání hesla do administrace routeru. Vymyslete si jakékoliv, které si budete pamatovat, nebo dole zaškrtněte příslušné políčko, dojde ke zkopírování stejného hesla, jaké jste vyplnili pro vaší novou Wi-Fi síť. Dejte Pokračovat.




Nyní počkejte, až se router nastaví a restartuje, během pár minut uvidíte v seznamu Wi-Fi sítí i tu vaší novou. Je tam dvakrát, ta druhá má přídomek „_5G“ a znamená, že vysílá v 5GHz pásmu. Je jedno, na kterou se připojíte, 5GHz pásmo obvykle umí pouze novější a dražší koncová zařízení, je méně obsazené (tzn. méně rušení a rychlejší Wi-Fi), ale má menší dosah.

Router máte nastavený. Pokud si přejete podrobnější konfiguraci routeru, prosím otevřete si v prohlížeči web „miwifi.com“, a zadejte administrátorské heslo k vašemu routeru, které jste nastavili v předchozích krocích.

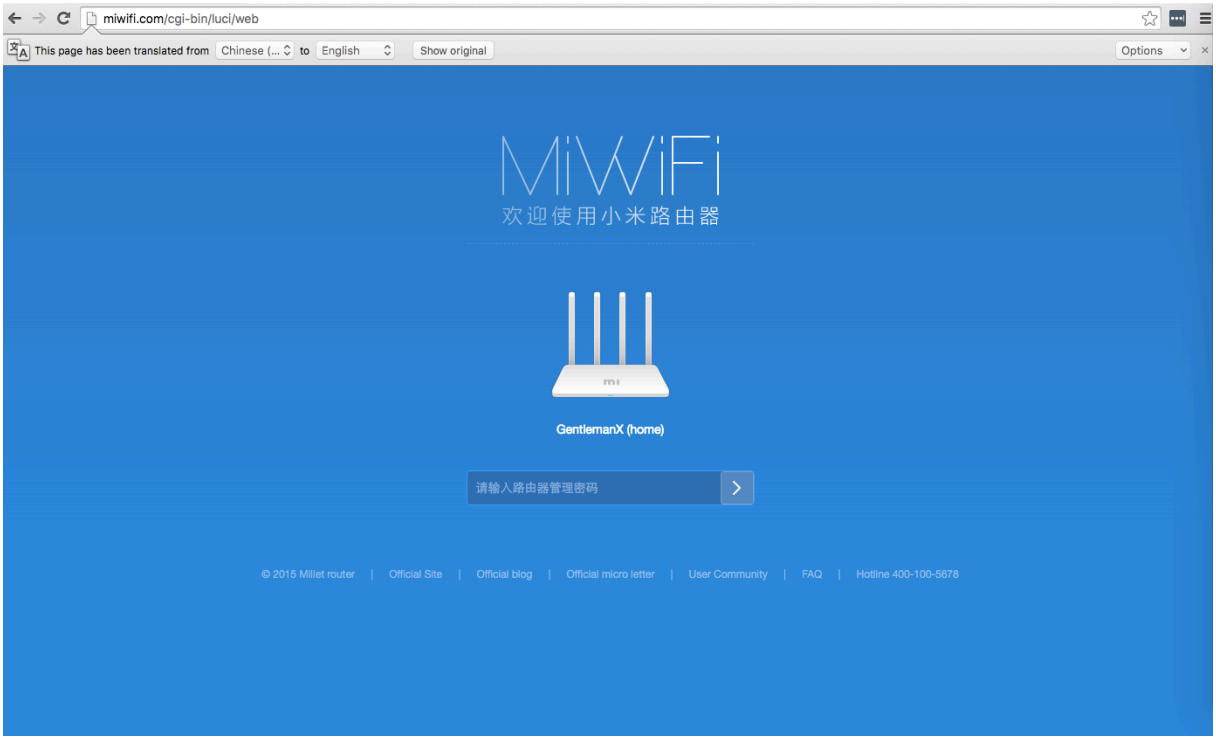

Jak už jsme zmínili výše, doporučujeme využívat prohlížeč Google Chrome s možností překladu do češtiny/angličtiny pro jednodušší ovládání.

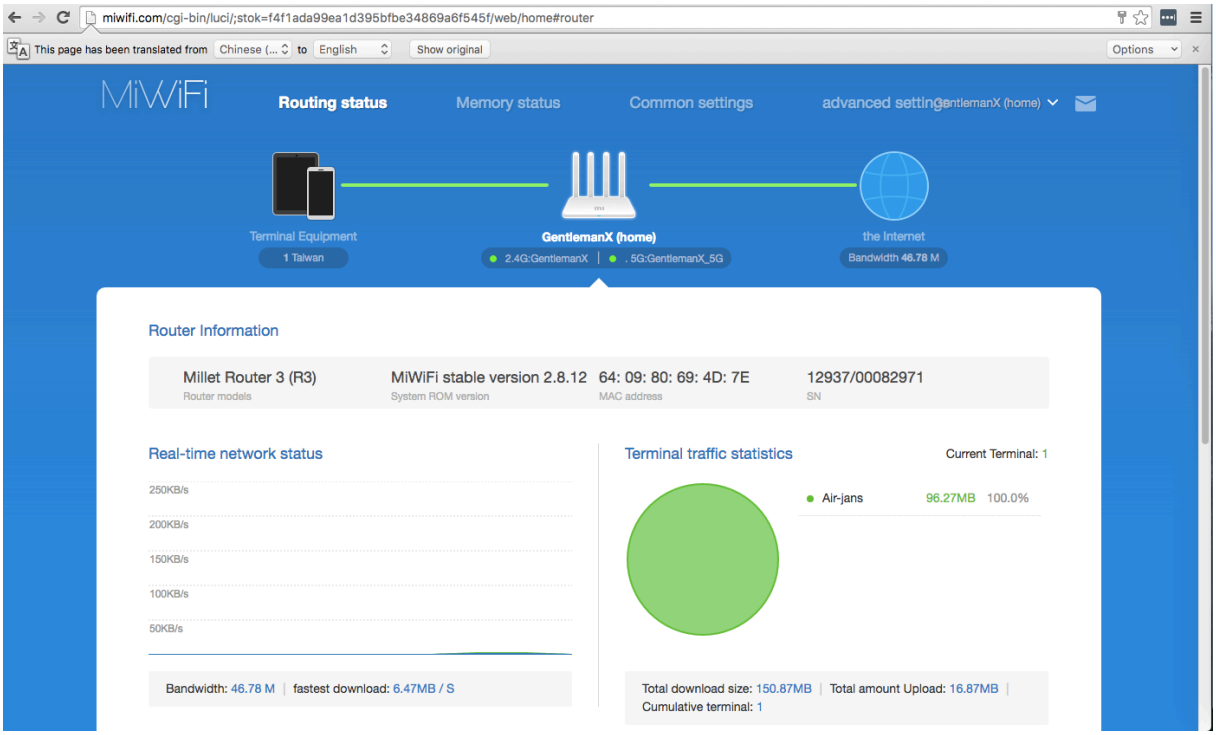

Pokud potřebujete poradit s nastavením Wi-Fi routeru, dejte nám prosím vědět na info@xiaomi-store.cz a pokusíme se Vám poradit.

V případě reklamací, problémů a pozáručního servisu nás prosím kontaktujte na info@xiaomi-store.cz

©2017 PRG Trading Group s.r.o., provozovatel obchodu Xiaomi-Store.cz. Všechna práva vyhrazena. Je zakázáno kopírování a jakékoliv modifikace tohoto návodu bez souhlasu společnosti PRG Trading Group s.r.o.