Český manuál

Cubot X9

Představení telefonu

Mobilní telefon CUBOT je představitelem rodiny chytrých mobilních telefonů vybavených operačním systémem Android, který patří mezi nejrozšířenější systémy pro mobilní telefony.
Dovolí vám mimo klasického telefonování hrát nejnovější hry, sledovat i natáčet filmy, poslouchat hudbu, sdílet své zážitky na sociálních sítích, komunikovat prostřednictvím emailu i textových zpráv. To vše pomocí aplikací, z nichž velká část je již v telefonu přeinstalována a dalších několik desítek tisíc [1]najdete v elektronickém obchodě

[1] některé z aplikací mohou vyžadovat zakoupení

Google Play[2], který je ve vašem telefonu také přítomen.
Protože je telefon osazen rychlým osmijádrovým procesorem a operačním systémem Android 4.4, nebude vás při jeho používání nic omezovat.
Moderní bezdrátový modul dovoluje používat simkarty dvou mobilních operátorů současně.
Úložnou kapacitu telefonu, která je v základní výbavě 16 GB[3], lze dále rozšiřovat prostřednictvím paměťových karet typu microSD, a to až do kapacity 32 GB.

[2] může vyžadovat vytvoření účtu Google

[3] paměť je sdílená mezi data a samotný operační systém

Začínáme

Než začnete telefon používat, musíte vložit SIM karty. Popis vkládání je znázorněn na samolepce na zadním krytu a najdete jej i ve vnitřní výplni krabičky k telefonu. Karta vkládaná do prvního slotu, musí být typu micro SIM (setkat se s nimi můžete také pod označením miniUICC), do druhého slotu je možné osadit kartu nano SIM. Do tohoto slotu se vkládá i paměťová karta microSD.

Upozornění: komunikační antény telefonu jsou ukryty v horní části zadního krytu. Nedotýkejte se těchto míst, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

Vložení karty SIM a paměťové karty

Při vkládání karet si počínejte obezřetně a nepoužívejte nepřiměřené násilí.

Sloty pro vložení karet SIM mobilních operátorů a paměťové karty najdete na pravém boku telefonu.

Při pohledu od shora zde vidíte slot na SIM 1 (typ micro SIM), slot na SIM 2 (typ nano SIM) sdílenou se slotem pro paměťovou kartu microSD.

Při vkládání paměťových karet se orientujte podle ilustračních obrázků z nálepky na zadním krytu a v krabičce telefonu. Pro vkládání použijte nástroj pro vysunutí SIM, který najdete v balení telefonu.

Váš telefon je testován s paměťovými kartami do velikosti 32 GB. Doporučujeme používat karty rychlé (nejlépe ty s označení Class 10) od známých výrobců. Použití pomalých karet může zpomalit odezvy celého

telefonu, případně znemožnit používání některých funkcí[4].

Upozornění: používání nekompatibilních karet SIM nebo adaptérů pro karty SIM může způsobit poškození karty nebo telefonu a může poškodit i data uložená na kartě.

Upozornění: Pokud chcete v telefonu používat pouze jedinou SIM kartu mobilního operátora, je nutné, aby vždy byla umístěna ve slotu SIM 1. Pokud bude umístěna ve slotu SIM 2 a slot SIM 1 zůstane prázdný, nemusí telefon fungovat korektně!

[4] týká se především záznamu videa

Vložení baterie a zadního krytu

Telefon má uživatelsky neodstranitelný zadní kryt. Nesnažte se jej proto sundat, ani zkoušet měnit baterii.

Nabíjení baterie

Připojte kompatibilní nabíječku k elektrické síti a poté připojte konec kabelu s konektorem typu microUSB do konektoru ve spodní hraně telefonu. Telefon po několika okamžicích začne signalizovat probíhající nabíjení baterie rozsvícením LED diody v dolní části přední stěny.
Nabití zcela vybitého telefonu může trvat až čtyři hodiny v závislosti na tom, zda je právě používán či nikoli. Při nabíjení se zadní část telefonu zahřívá – jedná se o běžný jev.

Upozornění: pokud je baterie zcela vybitá, může trvat i několik desítek minut, než se indikátor nabíjení objeví. Buďte proto prosím trpěliví.
Telefon je možné nabíjet také prostřednictvím USB kabelu připojeného k osobnímu počítači. V takovém případě však mějte na paměti, že nabíjení bude probíhat několikanásobně pomaleji, než v případě použití síťové nabíječky.

Upozornění: při nabíjení by se měla okolní teplota pohybovat v rozmezí +5 - +40 stupňů Celsia.

Zapnutí telefonu

Telefon je možné uvést do provozu delším podržením zapínacího tlačítka na jeho boku. První start telefonu může trvat až dvě minuty.
V případě, že již máte v telefonu vloženu alespoň jednu kartu SIM od českého mobilního operátora, zvolí telefon jako výchozí jazyk češtinu.
Ve vašem telefonu je obsažen klasický operační systém Android ve verzi 4.4
Přinášíme vám několik rad pro rychlé zorientování:

1. Na pracovní ploše vidíte ikony. Ty reprezentují vybrané nainstalované programy.
2. Podržením prstu na ikoně dojde k jejich odemčení a vy je můžete přesunout na jiné místo na obrazovce.

3. Klepnutím na ikonu kruhu ve středu spodní lišty otevřete přehled všech nainstalovaných programů. Stejným způsobem jako v kroku 2 je můžete umístit na úvodní obrazovku.
4. V kterékoli situaci se na úvodní obrazovku přesunete stisknutím tlačítka se symbolem domu ve spodní nástrojové liště. Pro návrat o krok zpět použijte tlačítka se symbolem šipky.

   Podrobnější uživatelskou příručku můžete najít na webu www.mobilnipodpora.cz .

Základy používání

Odemknutí a zamknutí telefonu

Po zapnutí telefonu jej nejrychleji odemknete přetažením prstu do strany. Zamknutí telefonu provedete krátkým stiskem zapínacího tlačítka.



Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je výchozí obrazovkou systému. Můžete na ni přidávat zástupce aplikací, libovolně uspořádávat ikony nebo umisťovat widgety.



Widgety jsou grafické aplikace, které se zobrazují přímo na domovské obrazovce. Nový widget přidáte na domovskou obrazovku po stisku spodního tlačítka menu pod displejem.

Ikony aplikací představují zástupce aplikací v telefonu. Ikonu můžete z domovské obrazovky odstranit, pokud na ni podržíte prst a následně ji přesunete na položku Odebrat. Ikonu přesunete, pokud na ni podržíte prst a následně s ikonou pohnete na libovolné místo. Přesunutím prstu po ploše domovské obrazovky se přesunete na její další části.

Tapetu na domovské obrazovce změníte, pokud na obrazovce podržíte prst a následně vyberete volbu Tapety.

Popis domovské obrazovky



Horní řádek domovské obrazovky se nazývá **Stavový řádek.** Zobrazuje informace o stavu telefonu, jako je síla signálu u obou SIM karet (pokud jsou do telefonu vloženy), datum, čas, ukazatel nabití, ukazatel síly Wi-Fi signálu (pokud je Wi-Fi zapnuté).

V levé části stavového řádku se zobrazují ikony oznámení. Ty se objeví např. při zmeškaném hovoru,

nově přijaté zprávě, nainstalované aplikaci apod. Podrobnější informaci o ikoně oznámení zjistíte, pokud prstem podržíte stavový řádek a posunete jej dolů.

Klávesy rychlé volby zastupují aplikace, které na domovské obrazovce uvidíte pokaždé. Standardně je zde nastaveno telefonování, přístup ke kontaktům, přístup k SMS zprávám a zapnutí internetového prohlížeče. Pokud byste chtěli některou z těchto ikon odstranit, stačí na ni podržet prst a přesunout ji na jiné místo. Na volnou pozici pak umístíte vlastní oblíbenou ikonu aplikace.

Uprostřed kláves rychlé volby je tlačítko pro přístup do hlavní nabídky.

Těsně nad klávesami rychlé volby se nachází **indikátor pozice**. S jeho pomocí zjistíte, na které domovské obrazovce se aktuálně nacházíte.

Hlavní menu



Do hlavního menu se dostanete stiskem prostřední ikony v klávesách rychlé volby. V hlavním menu najdete všechny aplikace telefonu seřazené podle abecedy. Ve spodní části hlavního menu je indikátor pozice. Hlavní menu může tvořit více obrazovek, v závislosti na množství nainstalovaných aplikací. Mezi obrazovkami se pohybujete tažením prstu doleva či doprava.

TIP: pokud chcete kteroukoliv z ikon v hlavním menu dostat na domovskou obrazovku, stačí na

ikoně podržet prst a následně ji přesunout na libovolné místo domovské obrazovky.

Nastavení Google účtu

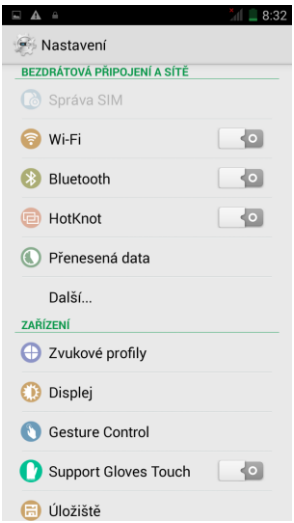

Účet Google umožňuje využívat výhod dalších služeb společnosti Google.

Google účet můžete nastavit při prvním zapnutí telefonu, nebo přes menu Nastavení – Účty – Přidat účet.

Systém Android umožňuje mít nastaveno více Google účtů současně.

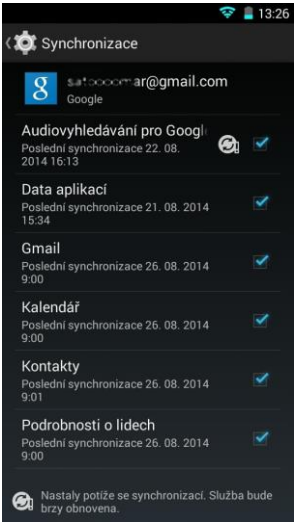

Se zadaným Google účtem lze synchronizovat kontakty a e-mailové zprávy z Google účtu, události kalendáře a využívat možnosti stahování aplikací z Obchodu Play. Rozsah synchronizace Google účtu lze nastavit, pokud na Google účet klepnete prstem a vyberete, u kterého z účtů chcete nastavení synchronizace měnit.

Připojení k počítači

Pomocí USB kabelu můžete telefon snadno připojit k počítači a přenášet data. Telefon připojený k počítači se také automaticky začne dobíjet.
Po připojení microUSB kabelu do telefonu zvolte volbu Zapnout úložiště USB, případně Zařízení pro média MTP (vysunutím horní lišty). Telefon se následně objeví v počítači jako další disk.

Připojení k sítím a zařízením

Wi-Fi

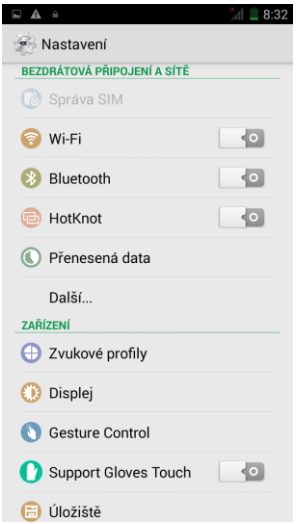

Prostřednictvím Wi-Fi můžete využívat přístup na internet, aniž byste museli využívat služeb svého mobilního operátora.

Pokud budete chtít Wi-Fi využívat, musíte nejprve nakonfigurovat přístup k Wi-Fi síti. To provedete přes menu Nastavení – Wi-Fi.

Nastavte hodnotu Wi-Fi na zapnuto.

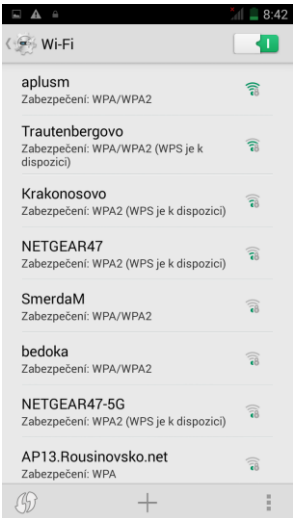

Klepnutím na menu Wi-Fi zobrazíte seznam dostupných Wi-Fi sítí. Zabezpečené sítě obsahují u ikony síly signálu ještě piktogram zámku. Připojení k těmto sítím je možné, pouze pokud znáte přístupové heslo.

Vyberte si Wi-Fi síť, následně na ni klepnete a pokud budete vyzvání, zadejte heslo.

Na stavovém řádku se objeví ikona připojené Wi-Fi sítě.

TIP: vypnutím Wi-Fi prodloužíte aktuální výdrž baterie.

Bluetooth

Prostřednictvím Bluetooth lze komunikovat na vzdálenost několika metrů s dalšími zařízeními vybavenými touto technologií. Lze např. přenášet fotografie, nebo poslouchat hudbu z bluetooth reproduktorů.

Pokud budete chtít Bluetooth využívat, musíte nejprve provést párování s jiným zařízením. To provedete přes menu Nastavení – Bluetooth.

Nastavte hodnotu Bluetooth na zapnuto.

Znovu klepněte na menu Bluetooth a nastavte viditelnost svého telefonu. Viditelnost se automaticky nastavuje vždy jen na kratší časový úsek z důvodu bezpečnosti.

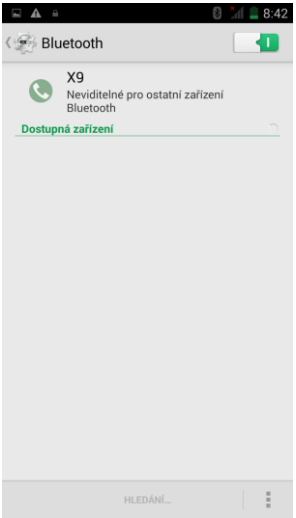

V dalších řádcích obrazovky se vypisují zařízení, se kterými byste mohli mobilní telefon spárovat. Vyberte zvolené zařízení. Má-li druhé zařízení kód pro párování, zadejte jej.

TIP: vypnutím Bluetooth prodloužíte aktuální výdrž baterie.

Odesílání dat přes Bluetooth

Vyberte soubor, položku, kontakt nebo událost, kterou chcete přes Bluetooth odeslat. Způsob výběru se může lišit v závislosti na vybírané položce.

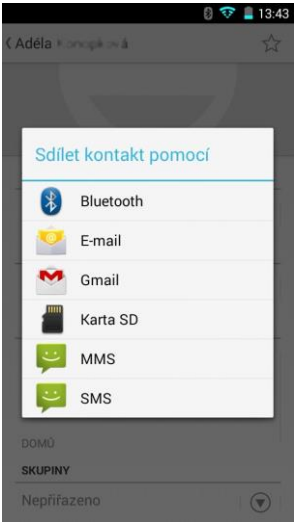

Následně vyberte možnost odeslání přes Bluetooth. Má-li druhé zařízení kód pro párování, zadejte jej.

Hovory

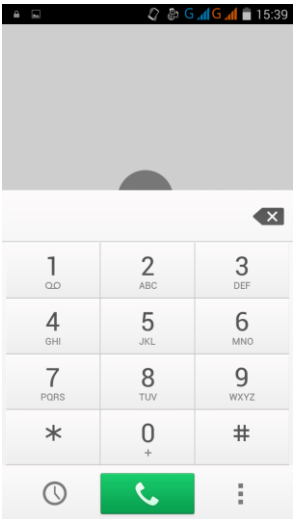

Klepněte na ikonu telefonu v klávesách rychlé volby (nebo hlavní nabídce) a následně na ikonku klávesnice dole uprostřed. Otevře se klávesnice, pomocí které zadáte číslo.

Pokud máte v telefonu aktivní obě SIM karty (viz. kapitola Správa SIM karet), musíte ještě zvolit, přes kterou SIM chcete hovor uskutečnit.

Kontakty

Klepnutím na ikonu Lidé v klávesách rychlé volby (nebo hlavní nabídce) otevřete kontakty. V seznamu

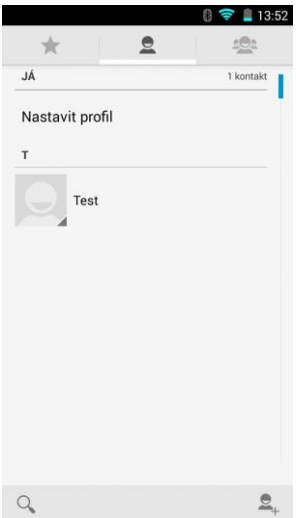

se můžete pohybovat posuvníkem na pravém boku, posunem prstu nahoru a dolů po displeji, nebo využít ikonu hledání umístěnou v levém dolním rohu. Vybráním zvoleného kontaktu otevřete jeho kartu, kde zvolíte, na které číslo chcete telefonovat. Na kartě kontaktu je možné přiřazení kontaktu do skupiny pro snadnější orientaci mezi



kontakty, nebo klepnutím na hvězdičku v pravém horním rohu vybrat kontakt jako oblíbený.

Oblíbené kontakty jsou umístěny v menu Lidé pod položkou hvězdičky v levém horním rohu. Skupiny kontaktů jsou umístěny v menu Lidé pod položkou skupin v pravém horním rohu.

Historie hovorů

Klepněte na ikonu telefonu v klávesách rychlé volby (nebo hlavní nabídce) a následně na ikonku hodin

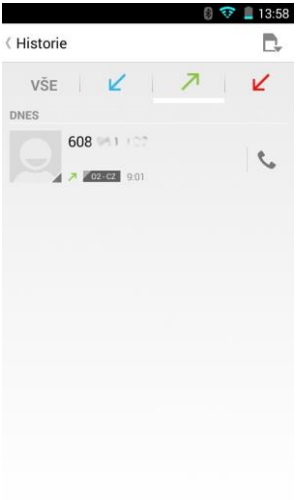

v levém dolním rohu. Uvidíte historii hovorů, která se dále dělí na přijaté, uskutečněné a zmeškané hovory (modrá, zelená a červená šipka).

Klepnutím na danou položku zjistíte podrobnosti hovoru (datum uskutečnění hovoru, délka hovoru, nebo si můžete číslo snadno přidat mezi své kontakty, případně na něj poslat textovou zprávu).

Přidání nového kontaktu

Klepněte na ikonu Lidé a v pravém dolním rohu vyberte ikonu pro přidání nového kontaktu.

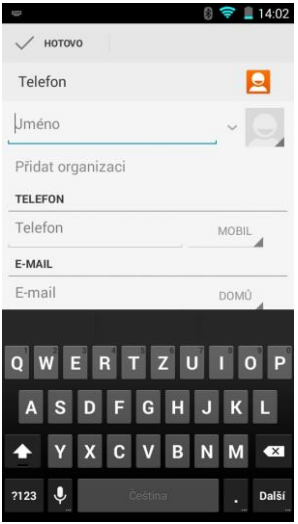

Kontakt můžete uložit do paměti telefonu, na SIM kartu nebo připojit ke svému Google účtu. Ke kontaktu lze přidat obrázek a řadu doplňujících položek.

Správa SIM karet

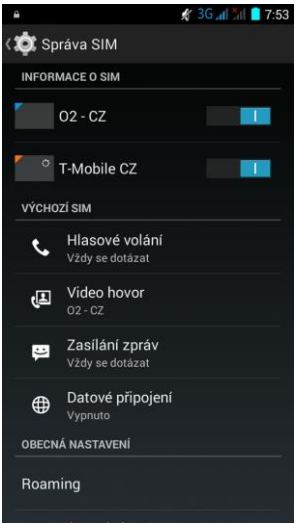

Váš telefon podporuje práci se dvěma SIM. Upravit hodnoty můžete v Nastavení – Správa SIM.

Informace o SIM – kteroukoliv z karet můžete ihned deaktivovat. Pokud klepnete na název karty, měníte další podrobnosti o SIM.

Výchozí SIM – zde nastavujete, jak se má telefon chovat při činnostech využívajících SIM kartu. Nastavujete ze které SIM karty se má primárně

telefonovat, posílat video hovor, zasílat zprávy a využívat data. Pro změnu nastavení klepněte na příslušnou volbu.

Obecná nastavení – vybíráte, kterou kartu chcete využívat pro roaming a nastavujete kontakty, které budou vždy využívat SIM kartu, kterou jim v tomto menu přiřadíte. Klepněte na volbu Vázání kontaktů, vyberte zvolenou SIM a tlačítkem v pravém horním rohu zvolte příslušný kontakt.

Zprávy

Telefon umožňuje snadné odesílání textových a multimediálních zpráv.

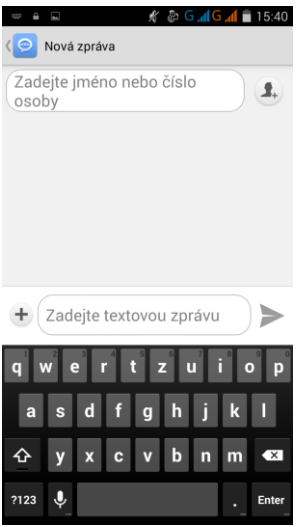

Klepněte na ikonu zprávy v klávesách rychlé volby (nebo hlavní nabídce) a v levém spodním rohu vyberte ikonu nové zprávy. Zadejte telefonní číslo nebo vybere číslo ze seznamu kontaktů. Následně můžete začít psát text zprávy. Pokud klepnete na ikonu plus v pravé části, můžete ke zprávě přidat multimediální obsah.

E-mail

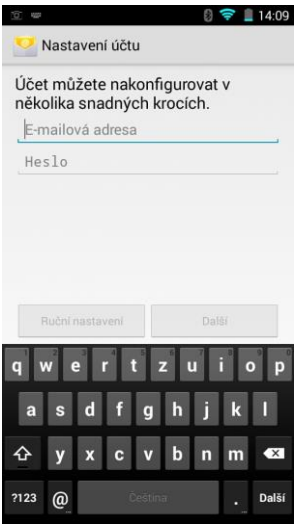

Pokud nevyužíváte Gmail, můžete si nadefinovat vlastní e-mailovou schránku v aplikaci E-mail. Při prvním spuštění se otevře průvodce nastavením e-mailového účtu. Zadáváte uživatelské jméno, heslo a dále typ účtu v závislosti na poskytovateli. Konkrétní hodnoty nastavení získáte od svého poskytovatele e-mailové schránky.

Prohlížeč

Tato aplikace umožňuje prohlížení internetu. Aplikaci Internet najdete mezi klávesami rychlé volby na domovské obrazovce (nebo hlavní nabídce).

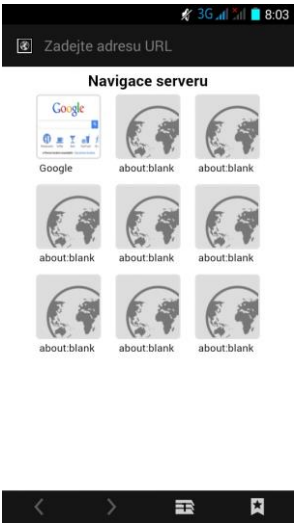

Do horního řádku zadáváte internetovou adresu.

Pokud klepnete kamkoliv na obrazovku, objeví se dolní lišta, kde můžete rychle listovat mezi prohlíženými stránkami, otevřít další okno internetového prohlížeče, nebo se rychle přepnout na přehled stránek.

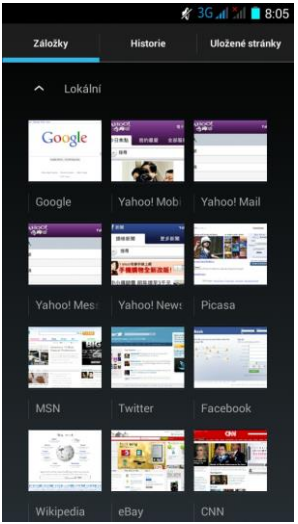

Zde vidíte záložky se zajímavými webovými stránkami, historii prohlížení internetových stránek a stránky, které jste si uložili.

Pokud stisknete kontextové tlačítko menu, získáte další možnosti pro aktuálně otevřenou internetovou stránku.

Fotoaparát a video

Fotoaparát nebo video se využívá k pořizování snímků a videí.

V hlavní nabídce vyberte volbu Fotoaparát a otevře se hledáček.

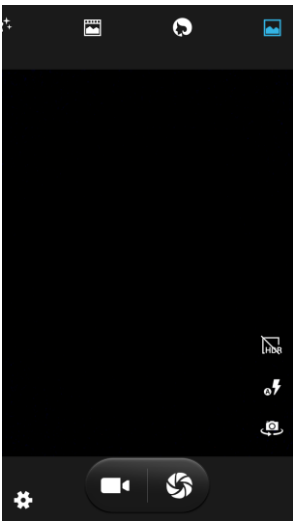

Větší ikony v dolní části slouží pro pořizování fotek nebo záznam videa. Ikony v pravém sloupci slouží k přepnutí na druhou, přední, kameru, zapnutí blesku a zapnutí funkce HDR (snímky s větším rozsahem jasu). Další čtyři v horní liště slouží pro vybraný režim

snímání. Živá fotografie pro jasnější barvy. Režim

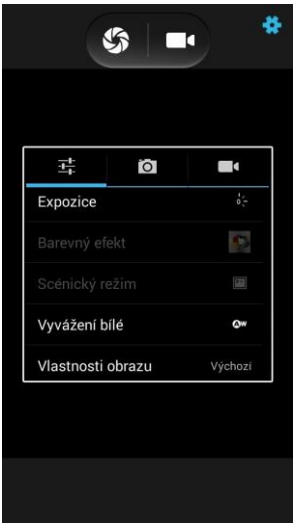

krásy tváře pro focení portrétů. Panoramatický režim pro snímek složený z více samostatných fotografií. Při pořizování videa se pouze automaticky zobrazuje délka pořízeného záznamu. V nastavení fotografie můžete měnit obrazové kvality snímku (expozice, vyvážení bílé), u videa pak jeho kvalitu, záznam zvuku, nebo můžete vybrat formát časosběrného videa.

Pořízené snímky a videa zobrazíte v Galerii.

Hudba

Telefon je vybaven hudebním přehrávačem. Hudbu lze poslouchat přes reproduktory, nebo sluchátka. Pro přesun hudby do telefonu jej připojte k počítači pomocí USB kabelu, zapněte Úložiště USB a do paměti telefonu nebo na paměťovou kartu v mobilu nakopírujte vybranou hudbu. Skladby lze do telefonu nahrát i přes Bluetooth z jiného zařízení. Pokud mají nahrané skladby vyplněné ID3

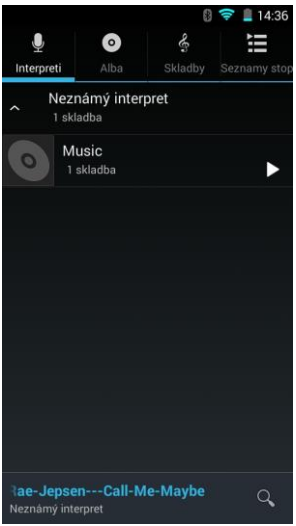

tagy, můžete využít jejich rozdělení podle interpretů a alb v hudebním přehrávači.

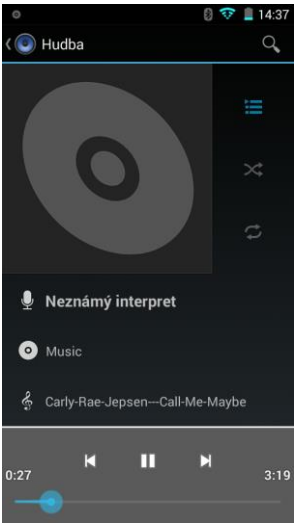

Pro přehrání vybrané skladby na ni klepněte prstem. Za pomocí ikon ve spodní části můžete přeskakovat na další skladby. Současně také vidíte dobu přehrání a dobu do konce aktuální skladby.

V přehrávači dále zapnete náhodné přehrávání a opakované přehrávání skladeb.

Pokud hledáte ve svém seznamu konkrétní skladbu, využijte ikonu lupy v přehrávači a zadejte název hledané skladby.

Informace o přehrávané skladbě se zobrazuje také ve stavovém řádku a na zamčeném displeji telefonu.



Rádio

V telefonu můžete využívat také FM přijímač. Pro jeho provoz je nutné mít připojená sluchátka.

Nové FM kanály najdete přes ikonu nastavení v pravé horní části obrazovky. Naladěné stanice zůstávají v paměti telefonu uložené.

Zvuk Rádia můžete pouštět přes hlasitý reproduktor (ale je nutné mít stále připojená sluchátka), nebo rádiový záznam nahrávat.

Mezi jednotlivými stanicemi se přepínáte ikonami ve spodní části displeje, kde můžete vyzkoušet i manuální hledání FM stanic.

Nástroje

Telefon je vybaven řadou funkcí pro snadnější užívání.

Budík, stopky, minutka

Naleznete je pod aplikací hodiny

Baterka

Naleznete ji jako aplikaci Flashlight. Jako baterky telefon využívá přisvětlovací diodu na zadní straně.

Kalendář

Pro přehled a záznam nové agendy. Po klepnutí na aktuální kalendářní měsíc lze zvolit i denní či týdenní pohled na události. Lze také zobrazit pouze výpis událostí prostřednictvím položky Agenda.
Novou událost přidáte klepnutím na vybraný den a hodinu.

Kalkulačka

Kromě základních funkcí umí i pokročilejší operace. Spusťte aplikaci Kalkulačka a v nastavení vyberte Pokročilé funkce.

Obchod Play

Přístup do obchodu s aplikacemi, který provozuje společnost Google.

Správce souborů

Slouží pro přesouvání dat a souborů v telefonu a na paměťové kartě. Umožňuje i vyhledávání souborů.

Stahování

Seznam všech stažených souborů a dokumentů.

Úkol

Jednoduchý úkolovník pro přidávání nových úkolů.

Videa

Přehled videí pořízených mobilním telefonem.

Záznam zvuku

S touto funkcí lze telefon použít jako jednoduchý diktafon.

Zálohování a obnovení

Pokud používáte paměťovou kartu, můžete si na ni zálohovat svoje data, např. před obnovením továrního nastavení.

Vybrané položky nastavení

Přenesená data

Informuje o množství přenesených dat prostřednictvím Wi-Fi a datových přenosů. Uživatel má k dispozici i přehled aplikací, která nejvíce data využívají.

Zvukové profily

Prostřednictvím zvukových profilů lze nadefinovat různé úrovně hlasitosti a vibrací telefonu. Uživatel

může volně měnit pouze parametry obecného zvukového profilu.

Displej

V menu Displej lze upravit velikost písma, nastavit spořič hodin, rychlost zhasínání displeje, automatické otáčení obrazovky a další funkce související s displejem.

Poloha

V tomto menu se zapíná sledování polohy prostřednictvím technologie GPS.

Naplánovat zapnutí a vypnutí

Telefonu můžete automaticky určit dobu, kdy se sám vypne a zapne.

Power Saving Management

Umožňuje nastavit chování telefonu v závislosti na aktuální kapacitě baterie.

Tipy pro každodenní použití

Pro ovládání telefonu používejte vždy jen čistě umyté ruce. Vlhké ruce mohou způsobit náhodné dotyky, různá znečištění mohou displej poškodit. Je možné, že telefon nebude možné ovládat v rukavicích.

Nepoužívejte pro ovládání telefonu nadměrnou sílu, telefon reaguji i na velmi jemné dotyky. V žádném případě nepoužívejte kovové či jiné ostré předměty. Při znečištění displeje používejte pouze suchou a jemnou látku. Doporučujeme také nosit telefon v ochranném obalu, abyste předešli poškození displeje různými předměty vyskytujícími se v kapse či brašně.

Při použití telefonu v automobilu pro navigace může u vozů, které jsou vybaveny systémem vyhřívání

předního okna, docházet k problémům s příjmem satelitního signálu a ve výjimečných případech i k problémům s datovým připojením. V takovém případě doporučujeme umístit telefon v držáku nikoli doprostřed palubní desky, ale co nejblíže bočnímu okénku vozu.

Dotykovou obrazovku zařízení neovládejte ostrými předměty, protože může dojít k poškrabání povrchu obrazovky.

Používání připojených sluchátek k tabletu po příliš dlouhou dobu, případně nastavení hlasitosti zvuku u sluchátek příliš vysoko, může způsobit vážné poškození sluchu.

Při nošení sluchátek připojených k zařízení nepřecházejte silnici, neřiďte motorové vozidlo ani nejezděte na kole, předejdete tak dopravním nehodám.

Řešení problémů

Pokud se při používání telefonu setkáte s nějakými problémy, vyzkoušejte jeho odstranění pomocí následující tabulky. Pokud nebude řešení funkční, kontaktujte prodejce nebo servis. Nerozebírejte ani se nepokoušejte opravovat telefon svépomocí, můžete tím přijít o záruku.

Problém	Možné řešení
Telefon není možné zapnout	- Zkontrolujte, zda je nabita baterie - Podržte zapínací tlačítko alespoň pět sekund
Nabíjení nefunguje	- Překontrolujte nabíječku nebo její kontakty - Vyměňte kabel nebo nabíječku - Pokud byl telefon zcela vybit, je třeba jej před zapnutím nabíjet alespoň hodinu dodanou nabíječkou
Není slyšet zvuk	- Zkontrolujte, zda není hlasitost na minimum - Zkontrolujte, zda není telefon přepnut do módu Letadlo

Nelze telefonovat	- Vyměňte kartu SIM - Kontaktujte mobilního operátora
Chyba PIN kódu	- Kontaktuje mobilního operátora
Telefon zamrzá nebo se restartuje	- Odinstalujte aplikaci, která způsobuje zamrzání - Proveďte obnovení telefonu do továrního nastavení (prostřednictvím volby v Nastavení)
Telefon se sám vypíná	- Zkontrolujte, případně vyměňte baterii - Zkontrolujte nastavení automatické zapnutí v Nastavení telefonu
GPS – nalezení satelitů trvá dlouho	- Při prvním spuštění navigace položte telefon na místo s dobrým výhledem na oblohu. Bez připojení k internetu a možnosti stažení AGPS dat může první synchronizace se satelity trvat až 15 minut. - pro rychlejší vyhledání satelitů aktivujte datové připojení, případně se připojte k Wi-Fi. - neprovádějte první fixaci satelitů v jedoucím voze. Změna polohy má vliv na prodloužení doby fixace. - Vyhledání satelitů systému GPS může trvat dlouho, pokud jste

	s telefonem od posledního použití navigace urazili velkou vzdálenost. Položte tedy telefon na místo s dobrým výhledem na oblohu a vyčkejte alespoň deset minut - Pro vyhledání satelitů je zapotřebí dobrá viditelnost na oblohu. Přesuňte se na takové místo - Problém s fixací satelitů může nastat i u vozů s vyhřívaným předním sklem - Neumisťujte telefon pro příjem GPS za okna s pokovenou fólií nebo plechovými žaluziemi – zhoršují příjem signálu

Záruka se nevztahuje na:

- instalaci nepodporovaného firmware aktuální verzi firmware najdete vždy na www.cube1mobile.cz
- mechanické poškození telefonu nevhodným používáním
- poškozením přírodními vlivy (voda, oheň)
- úmyslné poškození

- použití v rozporu s návodem

Likvidace



Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Vysloužilý telefon ani baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte

teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Prohlášení o shodě

Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. prohlašuje, že mobilní telefon Cube1 G503 (EAN: 8590977020047) je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/CE (NV č. 426/200 Sb.).

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na http://www.satomar.cz .

Copyright © 2014 Satomar, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.

Slovenský manuál

Cubot X9

Predstavenie telefónu

Mobilný telefón CUBE ONE je predstaviteľom rodiny chytrých mobilných telefónov vybavených operačným systémom Android, ktorý patrí medzi najrozšírenejšie systémy pre mobilné telefóny. Dovolí vám okrem klasického telefonovania hrať najnovšie hry, sledovať aj natáčať filmy, počúvať hudbu, zdieľať svoje zážitky na sociálnych sieťach, komunikovať prostredníctvom emailu i textových správ. To všetko pomocou aplikácií, z ktorých veľká časť je už v telefóne predinštalované a ďalších niekoľko desiatok tisíc[5] nájdete v elektronickom

[5] niektoré z aplikácií môžu vyžadovať zakúpenie

obchode Google Play[6], ktorý je vo vašom telefóne tiež prítomný.

Pretože je telefón osadený rýchlym štvorjadrovým procesorom a operačným systémom Android 4.4, nebude vás pri jeho používaní nič obmedzovať. Moderný bezdrôtový modul dovoľuje používať simkarty dvoch mobilných operátorov súčasne. Úložnú kapacitu telefónu, ktorá je v základnej výbave 8 GB[7], možno ďalej rozširovať prostredníctvom pamäťových kariet typu microSD, a to až do kapacity 32 GB.

---

[6] môže vyžadovať vytvorenie účtu Google

[7] pamäť je zdieľaná medzi dáta a samotný operačný systém

Začíname

Ako začnete telefón používať, zložte zadný kryt a vložte karty SIM. Opis vkladanie je znázornený na samolepke na zadnom kryte a nájdete ho aj vo vnútornej výplni krabičky k telefónu. Karta vkladaná do prvého slotu musí byť typu micro SIM (stretnúť sa s nimi môžete aj pod označením miniUICC), do druhého slotu je možné osadiť kartu nano SIM. Do tohto slotu sa vkladá aj pamäťová karta microSD. *Upozornenie*: komunikačné antény telefónu sú ukryté v hornej časti zadného krytu. Nedotýkajte sa týchto miest, keď sa anténa používa. Kontakt s anténami zhoršuje kvalitu rádiovej komunikácie a môže skrátiť výdrž batérie, pretože prístroj bude pracovať s vyšším výkonom.

Vloženie karty SIM a pamäťovej karty

Pri vkladaní kariet si počínajte obozretne a nepoužívajte neprimerané násilie.

Sloty pre vloženie kariet SIM mobilných operátorov a pamäťovej karty nájdete na pravom boku telefónu.

Pri pohľade od zhora tu vidíte slot na SIM 1 (typ micro SIM), slot na SIM 2 (typ nano SIM) zdieľanú so slotom pre pamäťovú kartu microSD.

Pri vkladaní pamäťových kariet sa orientujte podľa ilustračných obrázkov z nálepky na zadnom kryte a v krabičke telefóne. Pre vkladanie použite nástroj pre vysunutie SIM, ktorý nájdete v balení telefónu.

Váš telefón je testovaný s pamäťovými kartami do veľkosti 32 GB. Odporúčame používať karty rýchle (najlepšie tie s označenie Class 10) od známych výrobcov. Použitie pomalých kariet môže spomaliť

odozvy celého telefónu, prípadne znemožniť používanie niektorých funkcií[8].

Upozornenie: používanie nekompatibilných kariet SIM alebo adaptérov pre karty SIM môže spôsobiť poškodenie karty alebo telefónu a môže poškodiť aj dáta uložené na karte.

Upozornenie: Ak chcete v telefóne používať iba jedinú SIM kartu mobilného operátora, je nutné, aby vždy bola umiestnená v slote SIM 1. Ak bude umiestnená v slote SIM 2 a slot SIM 1 zostane prázdny, nemusí telefón fungovať korektne!

[8] týka sa predovšetkým záznamu videa

Vloženie batérie a zadného krytu

Telefon má uživatelsky neodstranitelný zadní kryt. Nesnažte se jej proto sundat, ani zkoušet měnit baterii.

Nabíjanie batérie

Pripojte kompatibilný nabíjačku k elektrickej sieti a potom pripojte koniec kábla s konektorom typu microUSB do konektora na spodnej hrane telefónu. Telefón po niekoľkých okamihoch začne signalizovať prebiehajúce nabíjanie batérie rozsvietením LED diódy v dolnej časti prednej steny.
Nabitie úplne vybitého telefónu môže trvať až štyri hodiny, v závislosti na tom, či je práve používaný alebo nie. Pri nabíjaní sa zadná časť telefónu zahrieva - jedná sa o bežný jav.

Upozornenie: ak je batéria úplne vybitá, môže trvať aj niekoľko desiatok minút, než sa indikátor nabíjania objavia. Buďte preto prosím trpezliví.
Telefón je možné nabíjať aj prostredníctvom USB kábla pripojeného k osobnému počítaču. V takom prípade však majte na pamäti, že nabíjanie bude prebiehať niekoľkonásobne pomalšie, než v prípade použitia sieťovej nabíjačky.

Upozornenie: pri nabíjaní by sa mala okolitá teplota pohybovať v rozmedzí +5 - +40 stupňov Celzia.

Zapnutie telefónu

Telefón je možné uviesť do prevádzky dlhšom podržaním zapínacieho tlačidla na jeho boku. Prvý štart telefónu môže trvať až dve minúty.
V prípade, že už máte v telefóne vloženú aspoň jednu kartu SIM od českého mobilného operátora, zvolí telefón ako predvolený jazyk slovenčinu.
Vo vašom telefóne je obsiahnutý klasický operačný systém Android vo verzii 4.4 bez akýchkoľvek úprav a nadstavieb, jeho ovládanie je teda rýchle a intuitívne. Prinášame vám niekoľko rád pre rýchle zorientovanie:

1. Na pracovnej ploche vidíte ikony. Tie reprezentujú vybrané nainštalované programy.

2. Podržaním prsta na ikone dôjde k ich odomknutie a vy ich môžete presunúť na iné miesto na obrazovke.
3. Kliknutím na ikonu kruhu v strede spodnej lišty otvoríte prehľad všetkých nainštalovaných programov. Rovnakým spôsobom ako v kroku 2 je môžete umiestniť na úvodnú obrazovku.
4. V každej situácii sa na úvodnú obrazovku presuniete stlačením tlačidla so symbolom domu v spodnej nástrojovej lište. Pre návrat o krok späť použite tlačidlá so symbolom šípky.

Podrobnejšie používateľskú príručku môžete nájsť na webe www.mobilnipodpora.cz .

Základy používania

Odomknutie a zamknutie telefónu

Po zapnutí telefónu ho najrýchlejšie odomknete pretiahnutím prsta do strany. Zamknutie telefónu vykonáte krátkym stlačením zapínacieho tlačidla.



Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je predvolený obrazovkou systému. Môžete na ňu pridávať zástupcu aplikácií, ľubovoľne usporiadať ikony alebo umiestňovať widgety.



Widgety sú grafické aplikácie, ktoré sa zobrazujú priamo na domovskej obrazovke. Nový widget pridáte na domovskú obrazovku po stlačení spodného tlačidla menu pod displejom. **Ikony aplikácií** predstavujú zástupca aplikácií v telefóne. Ikonu môžete z domovskej obrazovky odstrániť, ak na ňu podržíte prst a následne ju presuniete na položku Odstrániť. Ikonu presuniete, pokiaľ na ňu podržíte prst a následne s ikonou pohnete na ľubovoľné miesto.

Posúvaním prsta po ploche domovskej obrazovky sa presuniete na jej ďalšie časti.

Tapetu na domovskej obrazovke zmeníte, ak na obrazovke podržíte prst a následne vyberiete voľbu Tapety.

Popis domovské obrazovky



Horný riadok domovskej obrazovky sa nazýva Stavový riadok. Zobrazuje informácie o stave telefónu, ako je sila signálu u oboch SIM kariet (ak sú do telefónu vložené), dátum, čas, ukazovateľ nabitia, ukazovateľ sily Wi-Fi

signálu (ak je Wi-Fi zapnuté).
V ľavej časti stavového riadku sa zobrazujú ikony oznámení. Tie sa objavia napr. Pri zmeškanom hovore, novo prijatej správe, nainštalovanej aplikácii apod. Podrobnejšie informácie o ikone oznámenia zistíte, ak prstom podržíte stavový riadok a posuniete ho dole.
Klávesy rýchlej voľby zastupujú aplikácie, ktoré na domovskej obrazovke uvidíte zakaždým. Štandardne je tu nastavené telefonovanie, prístup ku kontaktom, prístup k SMS správam a zapnutí internetového prehliadača. Ak by ste chceli niektorú z týchto ikon odstrániť, stačí na ňu podržať prst a presunúť ju na iné miesto. Na voľnú pozíciu potom umiestnite vlastnú obľúbenú ikonu aplikácie.
Uprostred klávesov rýchlej voľby je tlačidlo pre prístup do hlavnej ponuky.

Tesne nad klávesmi rýchlej voľby sa nachádza indikátor pozície. S jeho pomocou zistíte, na ktoré domovskej obrazovke sa aktuálne nachádzate.

Hlavné menu



Do hlavného menu sa dostanete stlačením prostrednej ikony v klávesoch rýchlej voľby. V hlavnom menu nájdete všetky aplikácie telefónu Zoradiť podľa abecedy. V spodnej časti hlavného menu je indikátor pozície. Hlavné menu môže tvoriť viac obrazoviek, v závislosti na množstve nainštalovaných aplikácií.

Medzi obrazovkami sa pohybujete ťahaním prsta doľava alebo doprava.
TIP: ak chcete ktorúkoľvek z ikon v hlavnom menu dostať na domovskú obrazovku, stačí na ikone podržať prst a následne ju presunúť na ľubovoľné miesto domovskej obrazovky

Nastavenie Google účtu

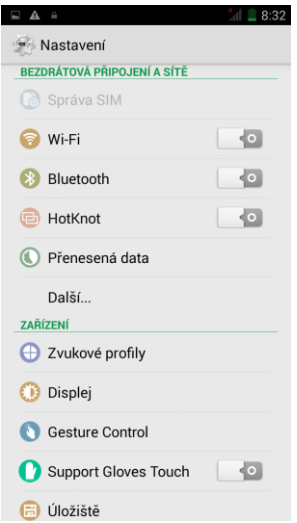

Účet Google umožňuje využívať výhody ďalších služieb spoločnosti Google.

Google účet môžete nastaviť pri prvom zapnutí telefónu, alebo cez menu Nastavenia - Účty - Pridať účet.

Systém Android umožňuje mať nastavených viac Google účtov súčasne.

So zadaným Google účtom možno synchronizovať kontakty a e-mailové správy z Google účtu, udalosti

kalendára a využívať možnosti sťahovania aplikácií z Obchodu Play.

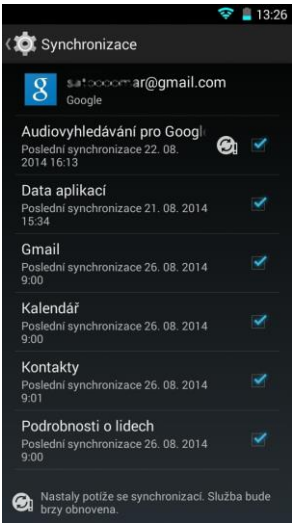

Rozsah synchronizácia Google účtu možno nastaviť, ak na Google účet kliknete prstom a vyberiete, u ktorého z účtov chcete nastavenia synchronizácie meniť.

Pripojenie k počítaču

Pomocou USB kábla môžete telefón ľahko pripojiť k počítaču a prenášať dáta. Telefón pripojený k počítaču sa tiež automaticky začne dobíjať.
Po pripojení microUSB kábla do telefónu zvoľte voľbu Zapnúť ukladací priestor USB prípadne Zariadenie pre médiá MTP (vysunutím hornej lišty). Telefón sa následne objaví v počítači ako ďalší disk.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Wi-Fi

Prostredníctvom Wi-Fi môžete využívať prístup na internet, bez toho aby ste museli využívať služby svojho mobilného operátora.

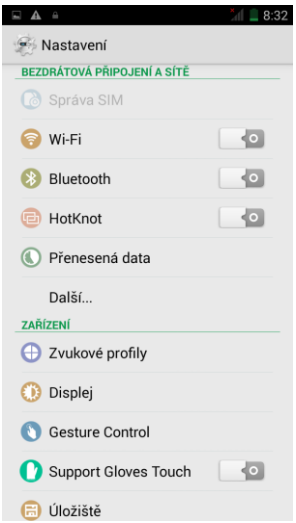

Ak budete chcieť Wi-Fi využívať, musíte najprv nakonfigurovať prístup k Wi-Fi sieti. To urobíte cez menu Nastavenia - Wi-Fi. Nastavte hodnotu Wi-Fi na zapnuté.

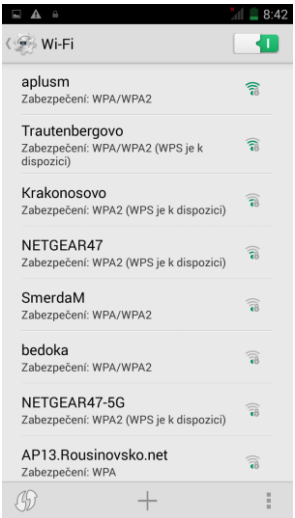

Kliknutím na menu Wi-Fi zobrazíte zoznam dostupných Wi-Fi sietí. Zabezpečenej siete obsahujú u ikony sily signálu ešte piktogram zámku. Pripojenie k týmto sieťam je možné, len ak poznáte prístupové heslo.

Vyberte si Wi-Fi sieť, následne na ňu kliknete a ak budete vyzvaní, zadajte heslo.

V stavovom riadku sa objaví ikona pripojenej Wi-Fi siete.

TIP: vypnutím Wi-Fi predĺžite aktuálna výdrž batérie.

Bluetooth

Prostredníctvom Bluetooth možno komunikovať na vzdialenosť niekoľkých metrov s ďalšími zariadeniami vybavenými touto technológiou. Možno napr. Prenášať fotografie, alebo počúvať hudbu z bluetooth reproduktorov.

Ak budete chcieť Bluetooth využívať, musíte najprv vykonať párovanie s iným zariadením. To urobíte cez menu Nastavenia - Bluetooth.

Nastavte hodnotu Bluetooth na zapnuté.

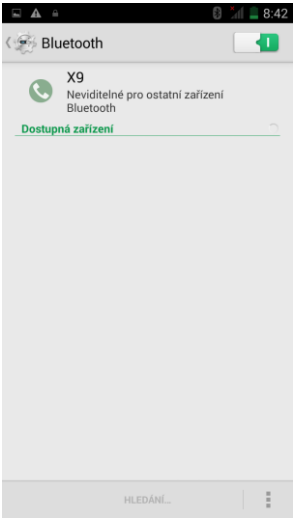

Znovu kliknite na menu Bluetooth a nastavte viditeľnosť svojho telefónu. Viditeľnosť sa automaticky nastavuje vždy iba na kratší časový úsek z dôvodu bezpečnosti.

V ďalších riadkoch obrazovky sa vypisujú zariadení, s ktorými by ste mohli mobilný telefón spárovať. Vyberte zvolenej zariadenie. Ak má druhé zariadenie kód pre párovanie, zadajte ho.

TIP: vypnutím Bluetooth predĺžite aktuálna výdrž batérie.

Odosielanie dát cez Bluetooth

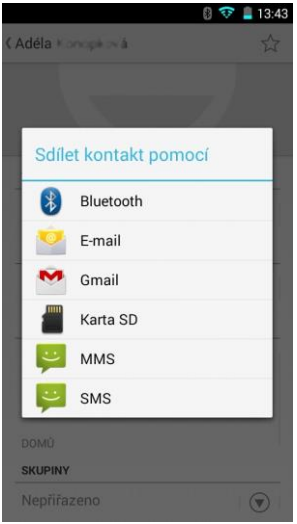

Vyberte súbor, položku, kontakt alebo udalosť, ktorú chcete cez Bluetooth odoslať. Spôsob výberu sa môže líšiť v závislosti na vyberanej položke. Následne vyberte možnosť odoslania cez Bluetooth. Ak má druhé zariadenie kód pre párovanie, zadajte ho.

Hovory

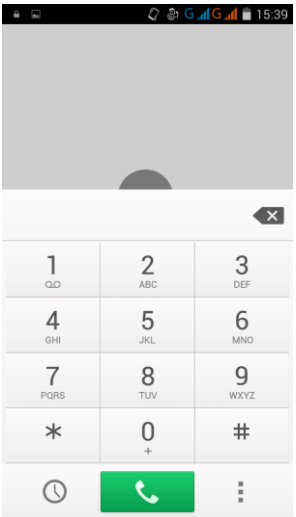

Kliknite na ikonu telefónu v klávesoch rýchlej voľby (alebo hlavnej ponuke) a následne na ikonku klávesnice dole uprostred. Otvorí sa klávesnica, pomocou ktorej zadáte číslo.

Ak máte v telefóne aktívne obe SIM karty (viď. Kapitolu Správa SIM kariet), musíte ešte zvoliť cez ktorú SIM chcete hovor uskutočniť.

Kontakty

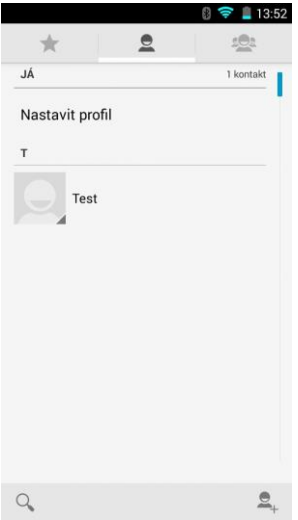

Kliknutím na ikonu Ľudia v klávesoch rýchlej voľby (alebo hlavnej ponuke) otvorte kontakty. V zozname sa môžete pohybovať posuvníkom na pravom boku, posunom prsta hore a dole po displeji, alebo využiť ikonu hľadania umiestnenú v ľavom dolnom rohu.

Vybraním zvoleného kontaktu otvoríte kartu, kde zvolíte, na ktoré číslo chcete telefonovať. Na karte kontaktu je možné priradenie kontaktu do skupiny



pre ľahšiu orientáciu medzi kontakty, alebo kliknutím na hviezdičku v pravom hornom rohu vybrať kontakt ako obľúbený.

Obľúbené kontakty sú umiestnené v menu Ľudia pod položkou Hviezdičky v ľavom hornom rohu.

Skupiny kontaktov sú umiestnené v menu Ľudia pod položkou skupín v pravom hornom rohu.

História hovorov

Kliknite na ikonu telefónu v klávesoch rýchlej voľby (alebo hlavnej ponuke) a následne na ikonku hodín v ľavom dolnom rohu. Uvidíte históriu hovorov, ktorá

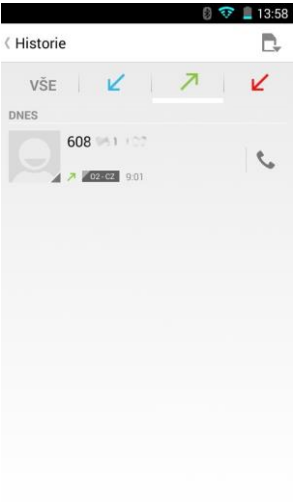

sa ďalej delí na prijaté, uskutočnené a zmeškané hovory (modrá, zelená a červená šípka). Kliknutím na danú položku zistíte podrobnosti hovoru (dátum uskutočnenia hovoru, dĺžka hovoru, alebo si môžete číslo ľahko pridať medzi svoje kontakty, prípadne na neho poslať textovú správu).

Pridanie nového kontaktu

Kliknite na ikonu Ľudia a v pravom dolnom rohu vyberte ikonu pre pridanie nového kontaktu.

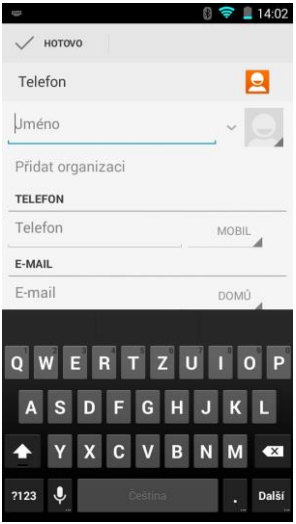

Kontakt môžete uložiť do pamäte telefónu, na SIM kartu alebo pripojiť k svojmu Google účtu.
Ku kontaktu je možné pridať obrázok a rad doplňujúcich položiek.

Správa SIM kariet

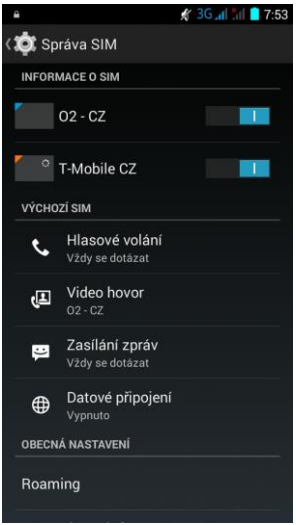

Váš telefón podporuje prácu s dvoma SIM. Upraviť hodnoty môžete v Nastavenie - Správa SIM.

Informácie o SIM - ktorúkoľvek z kariet môžete ihneď deaktivovať. Ak kliknete na názov karty, meníte ďalšie podrobnosti o SIM.

Predvolené SIM - tu nastavujete, ako sa má telefón správať pri činnostiach využívajúcich SIM kartu. Nastavujete z ktorej SIM karty sa má primárne

telefonovať, posielať video hovor, posielať správy a využívať dáta. Pre zmenu nastavení kliknite na príslušnú voľbu.

Všeobecné nastavenia - vyberáte, ktorú kartu chcete využívať pre roaming a nastavujete kontakty, ktoré budú vždy využívať SIM kartu, ktorú im v tomto menu priradíte. Kliknite na voľbu Viazanie kontaktov, vyberte zvolenú SIM a tlačidlom v pravom hornom rohu zvoľte príslušný kontakt.

Správy

Telefón umožňuje jednoduché odosielanie textových a multimediálnych správ.

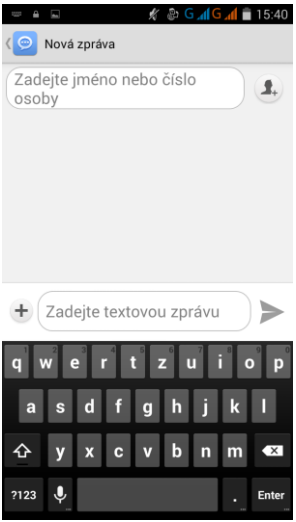

Kliknite na ikonu správy v klávesoch rýchlej voľby (alebo hlavnej ponuke) a v ľavom spodnom rohu vyberte ikonu nové správy.

Zadajte telefónne číslo alebo vyberie číslo zo zoznamu kontaktov. Následne môžete začať písať text správy. Ak kliknete na ikonu plus v pravej časti, môžete k správe pridať multimediálny obsah.

E-mail

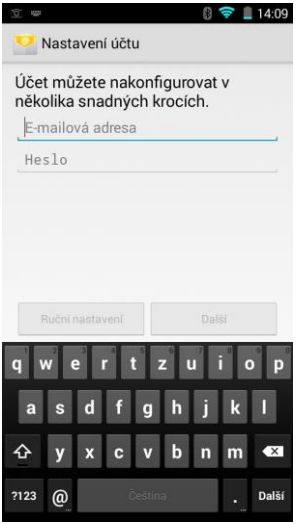

Ak nevyužívate Gmail, môžete si nadefinovať vlastný e-mailovú schránku v aplikácii E-mail.

Pri prvom spustení sa otvorí sprievodca nastavením e-mailového konta. Zadávate užívateľské meno, heslo a ďalej typ účtu v závislosti na poskytovateľovi. Konkrétne hodnoty nastavenia získate od svojho poskytovateľa e-mailovej schránky.

Prehliadač

Táto aplikácia umožňuje prezeranie internetu. Programe Internet nájdete medzi klávesmi rýchlej voľby na domovskej obrazovke (alebo hlavnej ponuke).

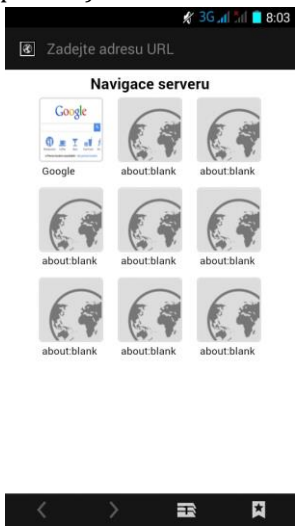

Do horného riadku zadávate internetovú adresu.
Ak kliknete kamkoľvek na obrazovku, objaví sa dolná lišta, kde môžete rýchlo listovať medzi prezeraným stránkami, otvoriť ďalšie okno internetového

prehliadača, alebo sa rýchlo prepnúť na prehľad stránok.

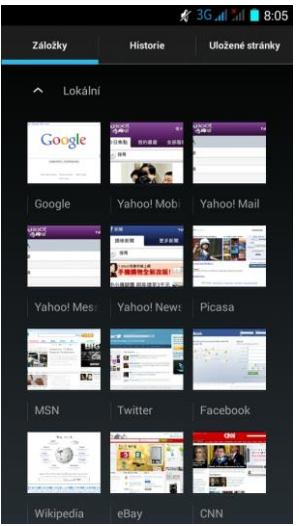

Tu vidíte záložky so zaujímavými webovými stránkami, históriu prehliadania internetových stránok a stránky, ktoré ste si uložili.

Ak stlačíte kontextové tlačidlo menu, získate ďalšie možnosti pre aktuálne otvorenú internetovú stránku.

Fotoaparát a video

Fotoaparát alebo video sa využíva na robenie snímok a videí.



V hlavnej ponuke vyberte voľbu Fotoaparát a otvorí sa hľadáčik.
Väčšie ikony v dolnej časti slúži pre robení fotiek alebo záznam videa.
Ikony v pravom stĺpci slúži na prepnutie na druhú, predné, kameru, zapnutie blesku a zapnutie funkcie HDR (zábery s väčším rozsahom jasu).

Ďalšie štyri v hornej lište slúži pre vybraný režim snímania.

Živá fotografie pre jasnejšie farby.

Režim krásy tváre pre fotenie portrétov.

Panoramatický režim pre snímku zložený z viacerých samostatných fotografií.

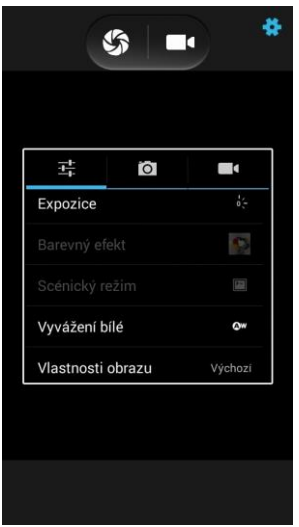

Pri vytváraní videa sa iba automaticky zobrazuje dĺžka urobeného záznamu.

V nastavení fotografie môžete meniť obrazovej kvality snímky (expozícia, vyváženie bielej), pri videu potom jeho kvalitu, záznam

zvuku, alebo môžete vybrať formát časozberného videa.
Urobené snímky a videá zobrazíte v Galérii.
Fotoaparát nebo video se využíva k pořizování snímků a videí.

Hudba

Telefón je vybavený hudobným prehrávačom. Hudbu možno počúvať cez reproduktory, alebo slúchadlá.

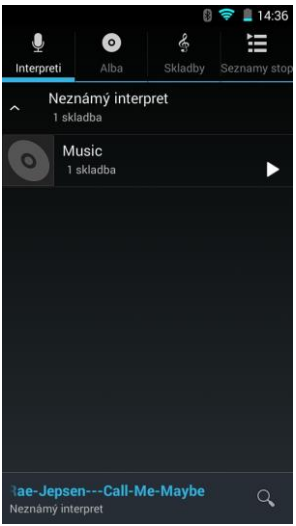

Pre presun hudby do telefónu ho pripojte k počítaču pomocou USB kábla, zapnite Úložisko USB a do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu v mobile nakopírujte vybranú hudbu. Skladby je možné do telefónu nahrať aj cez Bluetooth z iného zariadenia.

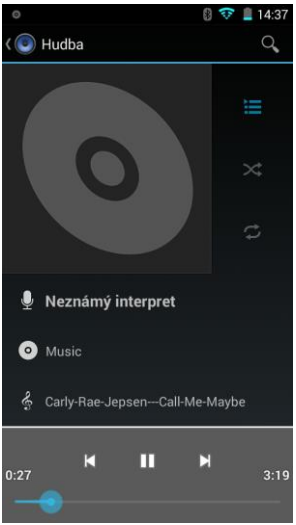

Ak majú nahrané skladby vyplnené ID3 tagy, môžete využiť ich rozdelenie podľa interpretov a albumov v hudobnom prehrávači. Pre prehranie vybranej skladby na ňu klepnite prstom. Za pomocou ikon v spodnej časti môžete preskakovať na ďalšie skladby. Súčasne tiež vidíte dobu prehranie a čas do konca aktuálnej skladby.

V prehrávači ďalej zapnete náhodné prehrávanie a opakované prehrávanie skladieb.

Ak hľadáte vo svojom zozname konkrétnu skladbu, využite ikonu lupy v prehrávači a zadajte názov hľadanej skladby.

Informácie o prehrávanej skladbe sa zobrazuje aj v stavovom riadku a na zamknutom displeji.

Rádio



V telefóne môžete využívať aj FM prijímač. Pre jeho prevádzku je nutné mať pripojené slúchadlá.

Nové FM kanály nájdete cez ikonu nastavenia v pravej hornej časti obrazovky. Naladenej stanice zostávajú v pamäti telefónu uložené.

Zvuk Rádia môžete púšťať cez hlasný reproduktor (ale je nutné mať stále pripojené slúchadlá), alebo rádiový záznam nahrávať.
Medzi jednotlivými stanicami sa prepínate ikonami v spodnej časti displeja, kde môžete vyskúšať aj manuálne hľadanie FM staníc.

Nástroje

Telefón je vybavený radom funkcií pre ľahšie užívanie.

Budík, stopky, minútka

Nájdete ich pod aplikáciou hodiny

Baterka

Nájdete ju ako aplikáciu Flashlight. Ako baterky telefón využíva prisvetľovacie diódy na zadnej strane.

Kalendár

Pre prehľad a záznam novej agendy. Po kliknutí na aktuálny kalendárny mesiac možno zvoliť aj denné či týždenné pohľad na udalosti. Možno tiež zobraziť iba výpis udalostí prostredníctvom položky Agenda. Novú udalosť pridáte kliknutím na vybraný deň a hodinu.

Kalkulačka

Okrem základných funkcií vie aj pokročilejšie operácie. Spustite aplikáciu Kalkulačka a v nastavení vyberte Pokročilé funkcie.

Obchod Play

Prístup do obchodu s aplikáciami, ktorý prevádzkuje spoločnosť Google.

Správca súborov

Slúži pre presúvanie dát a súborov v telefóne a na pamäťovej karte. Umožňuje aj vyhľadávanie súborov.

Sťahovanie

Zoznam všetkých stiahnutých súborov a dokumentov.

Úloha

Jednoduchý úkolovník pre pridávanie nových úloh.

Videá

Prehľad videí urobených mobilným telefónom.

záznam zvuku

S touto funkciou možno telefón použiť ako jednoduchý diktafón.

Zálohovanie a obnovenie

Ak používate pamäťovú kartu, môžete si na ňu zálohovať svoje dáta, napr. Pred obnovením továrenského nastavenia.

Vybrané položky nastavenia

Prenesené dáta

Informuje o množstvo prenesených dát prostredníctvom Wi-Fi a dátových prenosov. Užívateľ má k dispozícii aj prehľad aplikácií, ktorá najviac dáta využívajú.

Zvukové profily

Prostredníctvom zvukových profilov možno nadefinovať rôzne úrovne hlasitosti a vibrácií telefónu. Užívateľ môže voľne meniť iba parametre všeobecného zvukového profilu.

Displej

V menu Displej je možné upraviť veľkosť písma, nastaviť šetrič hodín, rýchlosť zhasínanie displeja, automatické otáčanie obrazovky a ďalšie funkcie súvisiace s displejom.

Poloha

V tomto menu sa zapína sledovanie polohy prostredníctvom technológie GPS.

Naplánovať zapnutie a vypnutie

Telefónu môžete automaticky určiť dobu, kedy sa sám vypne a zapne.

Power Saving Management

Umožňuje nastaviť správanie telefónu v závislosti na aktuálnej kapacite batérie.

Tipy pre každodenné použitie

Pre ovládanie telefónu používajte vždy len čisto umyté ruky. Vlhké ruky môžu spôsobiť náhodné dotyky, rôzne znečistenia môžu displej poškodiť. Je možné, že telefón nebude možné ovládať v rukaviciach.

Nepoužívajte pre ovládanie telefónu nadmernú silu, telefón reagujem aj na veľmi jemné dotyky. V žiadnom prípade nepoužívajte kovové alebo iné ostré predmety.

Pri znečistení displeja používajte iba suchú a jemnú látku. Odporúčame tiež nosiť telefón v ochrannom obale, aby ste predišli poškodeniu displeja rôznymi predmetmi vyskytujúcimi sa vo vrecku či taške.

Pri použití telefónu v automobile pre navigácie môže u vozidiel, ktoré sú vybavené systémom vyhrievanie predného okna, dochádzať k problémom s príjmom satelitného signálu a vo výnimočných prípadoch aj k problémom s dátovým pripojením. V takom prípade odporúčame umiestniť telefón v držiaku nie doprostred palubnej dosky, ale čo najbližšie bočnému okienku vozu.

Dotykovú obrazovku zariadenia neovládajte ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškriabaniu povrchu obrazovky.

Používanie pripojených slúchadiel k tabletu po príliš dlhú dobu, prípadne nastavenie hlasitosti zvuku u slúchadiel príliš vysoko, môže spôsobiť vážne poškodenie sluchu.

Pri nosení slúchadiel pripojených k zariadeniu neprechádzajte ceste, neriaďte motorové vozidlo ani nejazdite na bicykli, predídete tak dopravným nehodám.

Riešenie problémov

Ak sa pri používaní telefónu stretnete s nejakými problémami, vyskúšajte jeho odstránenie pomocou nasledujúcej tabuľky. Pokiaľ nebude riešenie funkčné, kontaktujte predajcu alebo servis. Nerozoberajte ani sa nepokúšajte opravovať telefón svojpomocne, môžete tým prísť o záruku.

Problém	Možné riešenie
Telefón nie je možné zapnúť	- Skontrolujte, či je nabitá batéria - Podržte zapínacie tlačidlo aspoň päť sekúnd
Nabíjanie nefunguje	- Prekontrolujte nabíjačku alebo jej kontakty - Vymeňte kábel alebo nabíjačku - Ak bol telefón úplne vybitý, je potrebné ho pred zapnutím nabíjať aspoň hodinu dodávanou nabíjačkou

Nie je počuť zvuk	- Skontrolujte, či nie je hlasitosť na minimum - Skontrolujte, či nie je telefón prepnutý do módu Lietadlo
Nemožno telefonovať	- Vymeňte kartu SIM - Kontaktujte mobilného operátora
Chyba PIN kódu	- Kontaktujte mobilného operátora
Telefón zamŕza alebo sa reštartuje	- Odinštalujte aplikáciu, ktorá spôsobuje zamŕzanie - Vykonajte obnovenie telefónu do továrenského nastavenia (prostredníctvom voľby v Nastavenie)
Telefón sa sám vypína	- Skontrolujte, prípadne vymeňte batériu - Skontrolujte nastavenie automatické zapnutie v Nastavenie telefónu

GPS – Nájdenie satelitov trvá dlho	- Pri prvom spustení navigácie položte telefón na miesto s dobrým výhľadom na oblohu. Bez pripojenia k internetu a možnosti stiahnutie AGPS dát môže prvá synchronizácia so satelitmi trvať až 15 minút. - Pre rýchlejšie vyhľadanie satelitov aktivujte dátové pripojenie, prípadne sa pripojte k Wi-Fi. - Nerobte prvý fixáciu satelitov v idúcim aute. Zmena polohy má vplyv na predĺženie doby fixácie. - Vyhľadanie satelitov systému GPS môže trvať dlho, ak ste s telefónom od posledného použitia navigácie urazili veľkú vzdialenosť. Položte teda telefón na miesto s dobrým výhľadom na oblohu a počkajte aspoň desať minút - Pre vyhľadanie satelitov je potrebná dobrá viditeľnosť na oblohu. Presuňte sa na také miesto - Problém s fixáciou satelitov môže nastať aj u vozidiel s vyhrievaným predným sklom

	- Neumiestňujte telefón pre príjem GPS za okná s pokovovanou fóliou alebo plechovými žalúziami - zhoršujú príjem signálu

Záruka sa nevzťahuje na:

• inštaláciu nepodporovaného firmware

aktuálnu verziu firmware nájdete vždy na

www.cube1mobile.cz

• mechanické poškodenie telefónu nevhodným

používaním

• poškodením prírodnými vplyvmi (voda, oheň)

• úmyselné poškodenie

• použitie v rozpore s návodom

Likvidácia



Symbol preškrtnutej popolnice v manuáli, na výrobku alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku.

Vyslúžilý telefón ani batérie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde zaistia jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržiavanie týchto pokynov je nezákonné. Batériu nevhadzujte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad + 60 ° C hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.

Vyhlásenie o zhode

Týmto dovozca do Európskej únie, spoločnosť Satomar, s. r. o. prehlasuje, že Cube1 G503 (EAN: 8590977020047) je v zhode so základnými požiadavkami smernice 1999/5/CE.

Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na www.satomar.cz .

Copyright © 2014 Satomar, s. r. o.

Všetky práva vyhradené. Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Tlačové chyby vyhradené