MOBILNÍ KLIMATIZACE



NÁVOD NA OBSLUHU

AC 90 E AC 120 E AC 120 EH
AC 120 EHP AC 140 E AC 140 EH

Prosíme Vás, abyste se pozorně seznámili s tímto návodem na obsluhu za účelem správného používání, údržby a instalace zařízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL			AC 90 E	AC 120 E	AC 120EH	AC120EHP	AC 140 E	AC140EH
NAPAJENI		V Hz	220-240 50	220-240 50	220-240 50	220-240 50	220-240 50	220-240 50
CHLAZENÍ	VÝKON	W	2500	3500	3500	3500	4000	4000
	PŘÍKON	W	970	1428	1428	1428	1653	1653
	EER	W/W	2,58	2,45	2,45	2,45	2,42	2,42
OHŘÍVÁNÍ	VÝKON	W	-	-	2000	3500	-	2000
	PŘÍKON	W	-	-	2000	1590	-	2000
	SOUČINITEL VÝKONU (COP)	W/W	-	-	1,0	2,2	-	1,0
PRACOVNÍ TEPLOTA		°C	16 - 31	16 - 31	16 - 31	16 - 31	16 - 31	16 - 31
CASOVAC		h	24	24	24	24	24	24
POCET RYCHLOSTI VENTILÁTORU		-	3	3	3	3	3	3
VYKON VENTILATORU		m3/h	250	450	450	250	450	450
ODVLHCOVACI VYKON		l/h	1,0	1,5	1,5	1,2	1,8	1,8
CHLADÍVO		-	R 407 C	R 407 C	R 407 C	R 407 C	R 407 C	R 407 C
HMOTNOST CHLADIVA		kg	0,57	0,60	0,60	0,70	0,65	0,65
HLUČNOST		dB (A)	48	50	50	48	50	50
ČISTÁ HMOTNOST		kg	30	33	35	36	34	36
ROZMĚRY		cm	40x37x76	41x44x83	41x44x83	40x37x76	41x44x83	41x44x83

POZOR:

1. Topný výkon je uveden pouze u modelů s funkcí ohřívání
2. Podmínky měření pro výše uvedené údaje jsou následující:

Chlazení: RT 30 °C RH 75 %
Ohřívání: RT 20 °C RH 75 %
RT - teplota v místnosti
RH - vlhkost v místnosti

POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI

1. Nepoužívejte zařízení, pokud je elektrická zásuvka poškozená nebo nesprávně zapojená.
2. Zařízení se nesmí používat:

   A: V blízkosti ohně;

   B: V místech rozstřiku a úkapu oleje;

   C: V místech vystavených bezprostřednímu působení slunečních paprsků;

   D: V místech, kde může stříkat voda;

   E: V blízkosti van, sprchových kabin nebo bazénů.
3. Za žádných okolností nevkládejte žádné předměty do výfukového otvoru. Před tímto nebezpečím je třeba varovat hlavně děti a věnovat zvláštní pozornost tomu, zda dodržují doporučená bezpečnostní opatření.
4. Během transportu a skladování musí být zařízení uloženo příslušnou stranou směrem vzhůru, protože tehdy je kompresor ve správné poloze.
5. Před zahájením čištění klimatizátoru je třeba jej vypnout a vyjmout zástrčku ze síťové zásuvky.
6. Při přenášení klimatizace je třeba jej vypnout, vyjmout zástrčku ze síťové zásuvky a opatrně ho přenést.
7. Pod výstupním otvorem vzduchu nesmí být umístěny topná tělesa je třeba ponechat bezpečnou vzdálenost (alespoň 15 mm od součástí z umělé hmoty).
8. Abychom se vyhnuli nebezpečí požáru, klimatizace se nesmí přikrývat.
9. Elektrická zásuvka, do které bude zapojena klimatizace, musí splňovat místní požadavky týkající se bezpečnosti elektrických zařízení. V případě potřeby je třeba prověřit, zda jsou tyto požadavky splněny.

Poznámky:

V případě poškození jakékoli části je třeba kontaktovat prodejce nebo příslušný servis.

— řípadě poškození klimatizace je třeba jí vypnout, vyjmout zástrčku ze síťové zásuvky a kontaktovat prodejce nebo příslušný servis.

— á zásuvka musí být vždy správně uzemněná.

— řípadě poškození napájecího kabelu je třeba tlačítkem vypnout klimatizaci a vyjmout zástrčku z elektrické zásuvky. Kabel je třeba vyměnit u prodejce nebo v příslušném servisu.

NÁZVY SOUČÁSTÍ

Model: AC 90 E, AC 120 EHP

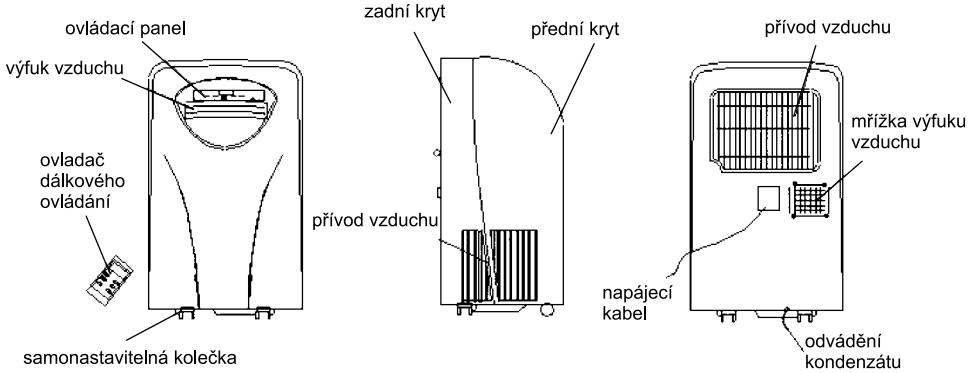

pohled zepředu **pohled z boku** **pohled zezadu**

Model: AC 120 E, AC 120 EH, AC 140 E, AC 140 EH

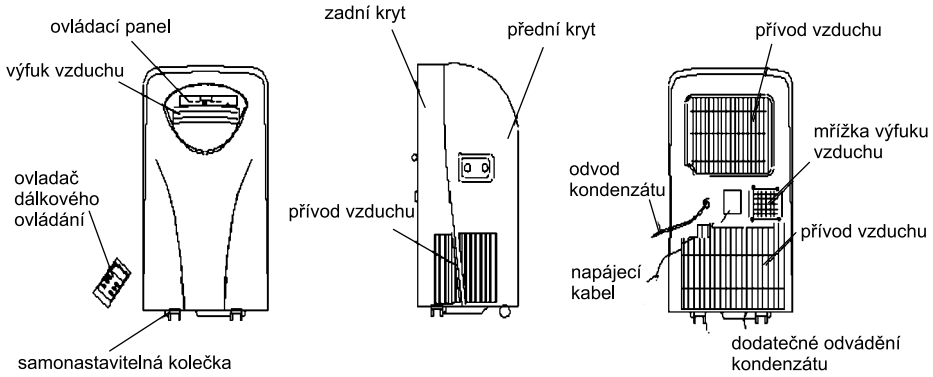

pohled zepředu **pohled z boku** **pohled zezadu**

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

SOUČÁST	NÁZEV SOUČÁSTI	POČET
	výfuková hadice	1
	vnější přechodová spojka	1
	vnitřní přechodová spojka	1
	odvod kondenzátu (model: AC 120 E/EH, AC 140 E/EH)	1

Po rozbalení je třeba zkontrolovat, zda se v balení nachází výše uvedené dodatečné vybavení, a zkontrolovat účel jednotlivých prvků v instalační části této instrukce.

VZHLED A FUNKCE OVLÁDACÍHO PANELU

Model: AC 90 E, AC 120 EHP

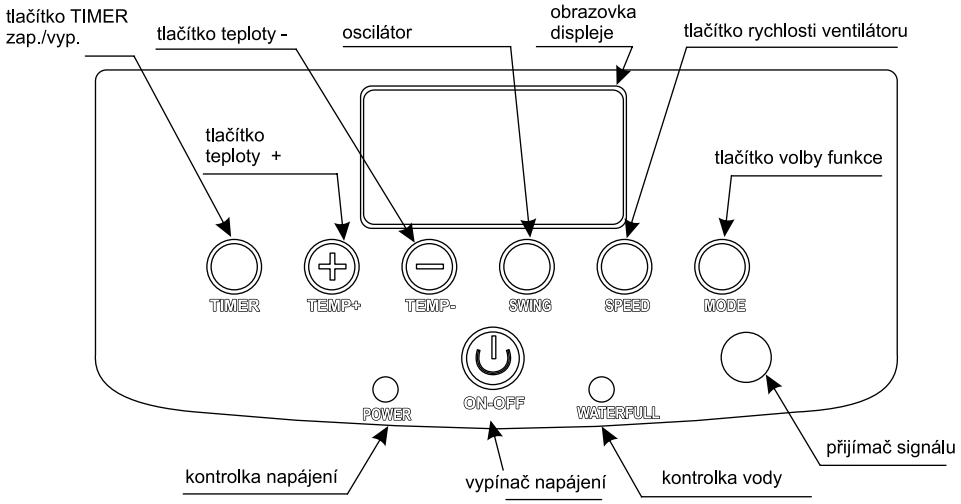

Model: AC 120 E, AC 120 EH, AC 140 E, AC 140 EH

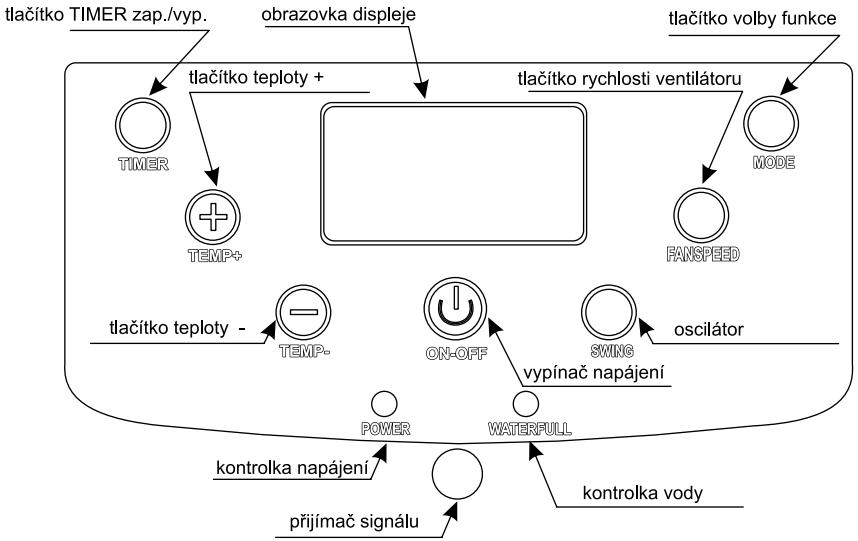

POPIS DISPLEJE

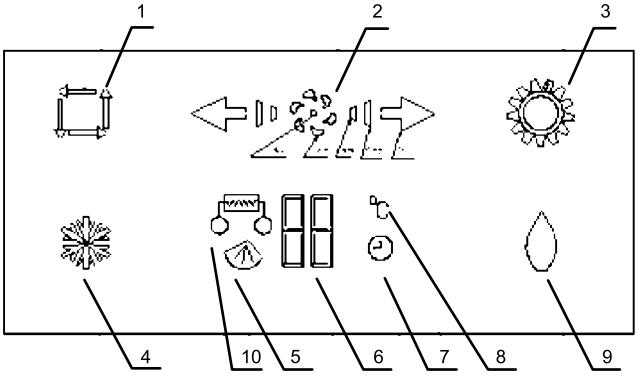

1 symbol funkce auto
2 symbol rychlosti ventilátoru
3 symbol funkce ohřívání (model EHP)
4 symbol funkce chlazení
5 symbol oscilátoru
6 ukazatel teploty a času
7 symbol časového spínače
8 symbol teploty
9 symbol funkce vysoušení
10 symbol funkce ohřívání (model EH)

VZHLED A FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

Model: AC 90 E, AC 120 EHP

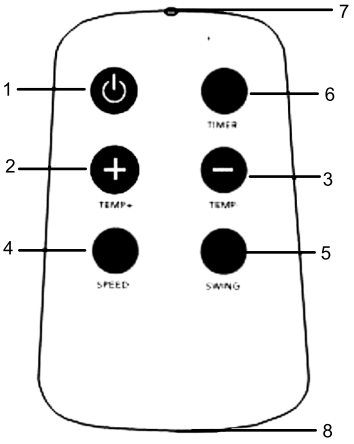

Pozor: Režim se přepíná na ovládacím panelu klimatizace.

Funkce tlačítek dálkového ovládání:

Při vysílání signálů dálkového ovládání se zapíná bzučák klimatizátoru a na displeji se zobrazí příslušné symboly, které ukazují, že signál byl vyslán a přijat.

1) **Tlačítko ZAP./VYP.:** pomocí tohoto tlačítka lze poslat informace uložené v paměti dálkového ovládání, které jsou spojeny s příslušnými funkcemi: pracovní režim, teplota, rychlost a směr průtoku vzduchu hlavní jednotkou zařízení, která provede příslušné operace a zastaví se po opětovném stisku tlačítka.
2) **Tlačítko „TEMP +":** Každé stisknutí tlačítka „TEMP+" zvýší nastavenou teplotu (čas) o 1°C (nebo o jednu hodinu). Teplotu lze nastavit v rozmezí 16 - 31°C (čas lze nastavit v rozmezí 1-24 hodin).
3) **Tlačítko „TEMP -":** Každé stisknutí tlačítka „TEMP-" sníží nastavenou teplotu (čas) o 1°C (nebo o jednu hodinu). Teplotu lze nastavit v rozmezí 16 - 31°C (čas lze nastavit v rozmezí 1-24 hodin).
4) **Tlačítko regulace rychlosti průtoku vzduchu:** k dispozici jsou čtyři rychlosti (AUTO), HIGH (VÝSOKÁ), MEDIUM (STŘEDNÍ) a LOW (NÍZKÁ). V režimu vysoušení je rychlost průtoku vzduchu zablokovaná v nízké rychlosti.

5) **Tlačítko ovládání směru průtoku vzduchu:** slouží k ovládání směru průtoku vzduchu. Po stisknutí tlačítka ZAP. se ventilační štěrbiny přesunou doprava a doleva a po dalším stisknutí tlačítka bude nastaven požadovaný směr průtoku vzduchu.

6) **Tlačítko zadaného režimu ZAP./VYP.:** toto tlačítko slouží k zapínání a vypínání této funkce. Nastavení zadané doby zapnutí je možné pouze, je-li vypnuto napájení, zatímco nastavení zadané doby vypnutí pouze při vypnutém napájení. Po stisknutí tohoto tlačítka lze nastavit dobu zapnutí (vypnutí) zařízení pomocí tlačítka čís. 2 nebo 3 (1 hodina je regulační jednotkou), rozsah regulace činí 1-24 hodin. Nastavení zadané doby potvrdíte opětovným stisknutím tlačítka, anulovat ho můžete stisknutím potřetí.

7) **Okénko vysílání signálu dálkového ovládání.**

8) **Ukazatel stavu baterie -** (LITHIOVÁ BATERIE CR2025 3V)

Model: AC 120 E, AC 120 EH, AC 140 E, AC 140 EH

SYMBOL	POPIS	SYMBOL	POPIS
	auto		teplota
	chlazení		hodiny
	vysoušení		auto ventilátor
	ventilátor		nízká rychlost
	ohřívání		střední rychlost
	spánek		vysoká rychlost
	přenos	ON	hodiny zap.
	oscilace	OFF	hodiny vyp.

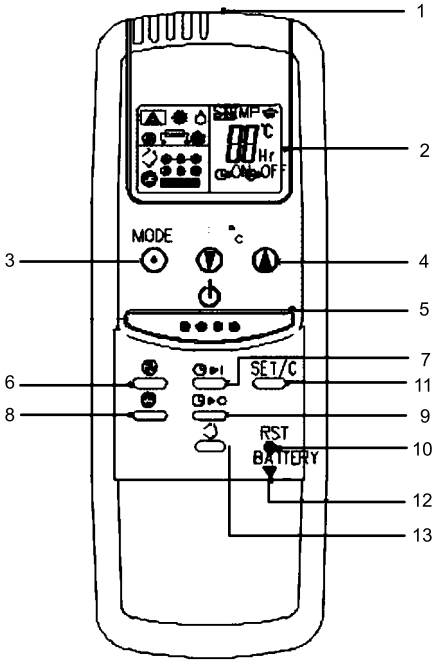

Pozor:

- Funkce elektrického ohřívání je dostupná pouze u modelů označených EH.
- Všechna nastavení jsou zobrazena výše, avšak ve skutečnosti, v provozu, bude viditelná jen jejich část.

Funkce tlačítek dálkového ovládání:

Při vysílání signálů dálkového ovládání se na displeji zobrazí příslušné symboly, které ukazují, že signálbyl vyslán a přijat.

1) **Okénko vysílání**
2) **Displej z tekutých krystalů**
3) **Tlačítko přepínání funkcí:** k dispozici jsou čtyři pracovní režimy, které slouží k volbě chlazení, práce ventilátoru, vysoušení a ohřívání* (u modelů s funkcí ohřívání). Stisknutí a podržení tohoto tlačítka umožňuje přepínání mezi pracovní režimy ve výše uvedeném pořadí bez zobrazení symbolu vysílání. Uvolnění tlačítka potvrdí zvolený pracovní režim a zobrazí se symbol vysílání.
4) **Tlačítko TEMP TIMER:** Každé stisknutí tlačítka „▲" zvýší nastavenou teplotu (čas) o 1°C (1 hodinu). Každé stisknutí tlačítka „▼" sníží nastavenou teplotu (čas) o 1°C (1 hodinu). Stisknutí tohoto tlačítka a jeho podržení umožní plynule zvýšit nebo snížit nastavenou teplotu (čas). Rozsah nastavení teploty činí 16 - 31°C (čas lze nastavit v rozmezí 1 - 24 hodin).
5) **Tlačítko ZAP./VYP.:** pomocí tohoto tlačítka lze poslat informace uložené v paměti dálkového ovládání, které budou spojeny s příslušnými funkcemi: pracovní režim, teplota, rychlost a směr průtoku vzduchu. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka dojde k zastavení přístroje. Po vypnutí napájení zůstanou na displeji dálkového ovládání zobrazeny pouze pracovní režimy.
6) **Tlačítko regulace rychlosti průtoku vzduchu:** lze volit mezi čtyřmi pracovními režimy (AUTO), HIGH (VYSOKÁ), MEDIUM (STŘEDNÍ) a LOW (NÍZKÁ). V režimu vysoušení je rychlost průtoku vzduchu zablokovaná v režimu LOW (NÍZKÁ).
7) **Tlačítko „zadaný režim zap.":** toto tlačítko slouží k zapnutí funkce „zadaný režim zap.". Nastavení zadané doby zapnutí je možné pouze při vypnutém napájení. Po stisknutí tohoto tlačítka lze nastavit dobu zapnutí zařízení pomocí funkce čís. 4 (regulační jednotkou je 1 hodina), rozsah regulace činí 1-24 hodin.
8) **Tlačítko Sleep:** stisknutí tohoto tlačítka uvede zařízení do režimu spánku; opětovné stisknutí tento režim anuluje. V režimu vysoušení není tato funkce dostupná.
9) **Tlačítko zadaný režim vyp.:** toto tlačítko slouží k zapnutí funkce „zadaný režim vyp.". Nastavení zadané doby vypnutí je možné pouze při zapnutém napájení. Po stisknutí tohoto tlačítka lze nastavit dobu vypnutí zařízení pomocí funkce čís. 4 (regulační jednotkou je 1 hodina), rozsah regulace činí 1-24 hodin.
10) **Tlačítko reset:** toto tlačítko se občas používá k obnovení normálního fungování dálkového ovládání.
11) **Tlačítko potvrzení / anulování:** toto tlačítko je spojeno s funkcí „zadaná doba ZAP./VYP." a anulování nastavení časového spínače. V případě funkce „zadaná doba ZAP./VYP." stisknutím tohoto tlačítka končí nastavení časového spínače symbol regulace času přestane blikat a začne odpočítávání času. Pokud stisknete toto tlačítko po použití tlačítka funkce čís. 7 nebo 9 nastavení časového spínače bude zrušeno.
12) **Ukazatel stavu baterie**
13) **Tlačítko ovládání směru průtoku vzduchu:** toto tlačítko slouží k ovládání směru průtoku vzduchu. Po stisknutí tlačítka ZAP. se ventilační štěrbiny přesunou doprava a doleva a po dalším stisknutí tlačítka bude nastaven požadovaný směr průtoku vzduchu.

PROVOZ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Před uvedením do provozu je třeba:

1) Najít místo, v jehož blízkosti se nachází elektrická zásuvka.
2) Nainstalovat výfukovou hadici způsobem znázorněným na obr.

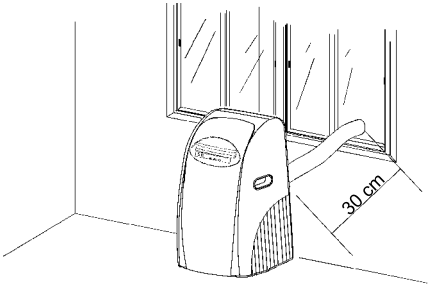

3) Napájecí kabel vložit do uzemněné zásuvky AC 230V/50Hz;
4) Hadici odvádějící kondenzát zapojit způsobem znázorněným na obr.
5) Stisknout tlačítko ZAP./VYP. a zapnout klimatizaci.

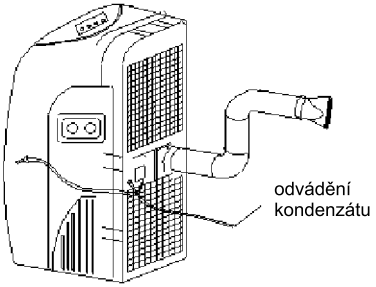

1. Před použitím

Pozor:

- Rozsah pracovní teploty:

	Max. ohřívání	Min. ohřívání
DB/WB(°C)	27/---	0/---

	Max. chlazení	Min. chlazení
DB/WB(°C)	35/24	16/12

DB - teplota suchého teploměru
WB - teplota vlhkého teploměru

Zkontrolovat, zda výfuková hadice byla správně namontována.

Bezpečnostní opatření při chlazení a vysoušení:

- Při použití funkce chlazení a vysoušení je třeba zachovat časový odstup alespoň 3 minuty po a před každým vypnutím/zapnutím zařízení.

- Zkontrolovat, zda je správně namontována hadice odvádějící kondenzát.
- Zkontrolovat, zda napájení je v souladu s požadavky.
- Zkontrolovat, zda síťová zásuvka slouží k napájení střídavým proudem.
- Jedna zásuvka se nesmí používat spolu s jinými spotřebiči.
- Zařízení je napájeno střídavým proudem 220-240 V, 50Hz

2. Chlazení

- Stisknout tlačítko režimu „Mode" a podržet, dokud se nezobrazí symbol chlazení.
- Stisknout tlačítko „▲" nebo „▼" a zvolit požadovanou teplotu místnosti. (16-31°C)
- Stisknout tlačítko „Rychlost ventilátoru" a zvolit rychlost průtoku vzduchu.

3. Vysoušení

- Stisknout tlačítko režimu a podržet, dokud nezačne blikat „kontrolka vysoušení".
- Nastavit zvolenou teplotu místnosti mínus 2℃. (16°C -31°C)
- Motor ventilátoru nastavit na LOW (NÍZKÁ).

4. Ohřívání

- Stisknout tlačítko režimu a podržet, dokud se nezobrazí symbol ohřívání.
- Stisknout tlačítko „▲"nebo „▼" a zvolit požadovanou teplotu místnosti. (16°C -31°C)
- Stisknout tlačítko „Rychlost ventilátoru" a zvolit rychlost průtoku vzduchu.

5. Funkce regulace času

Nastavení zapínání časového spínače:

- Když je klimatizace vypnutá, stisknout tlačítko časového spínače „Timer" a zvolit dobu jeho zapínání pomocí tlačítek pro nastavení teploty a času.
- Na ovládacím panelu se zobrazí „Preset ON Time" („zadaná doba zap.").
- Dobu zapnutí lze nastavit libovolně v rozmezí 0-24 hodin.
- Stisknout opětovně tlačítko „Timer" tak, aby časový spínač začal odpočítávat čas.
- Stisknout tlačítko „Timer" potřetí, chcete-li anulovat odpočítávání času časovým spínačem.

Nastavení vypnutí časového spínače:

- Když je klimatizace zapnutá, stisknout tlačítko časového spínače „Timer" a zvolit dobu zapojení časového spínače pomocí tlačítek pro nastavení teploty a času.
- Na ovládacím panelu se zobrazí „Preset OFF Time" („zadaná doba vyp.").
- Dobu vypnutí lze nastavit libovolně v rozmezí 0-24 hodin.
- Stisknout opětovně tlačítko „Timer" tak, aby časový spínač začal odpočítávat čas.
- Stisknout tlačítko „Timer" potřetí, chcete-li anulovat odpočítávání času časovým spínačem.

6. Odčerpávání vodním čerpadlem

Model: AC 90 E, AC 120 EHP

- V režimu chlazení: pokud hladina vody dosáhne zadané výšky ve vnitřní nádrži na vodu v klimatizaci, zapne se vodní čerpadlo, které čerpá vodu do horní části kondenzátoru odváděcí trubkou a začne chlazení vody rozprašováním. Nadbytek vody přetéká do odpadní vany a vodním čerpadlem je dopravován znovu do horní části kondenzátoru za účelem chlazení. Tento proces se opakuje (výše uvedená situace vyžaduje, aby byl výstupní otvor v dolní části zablokován, aby nedocházelo k trvalému úniku vody).
- Vodní čerpadlo nefunguje v režimu ohřívání.

Model: AC 120 E, AC 120 EH, AC 140 E, AC 140 EH

- Před uvedením zařízení do chodu připojit k zařízení hadici pro odvod kondenzátu. Když úroveň hladiny vody ve vnitřní nádrži na vodu dosáhne určené výšky, zapne se vodní čerpadlo a kondenzát bude odveden připojenou hadicí ven. Maximální výška zdvihu čerpadla činí 3,0 m. (V tom případě je třeba odvodňovací otvor ve spodní části zařízení zablokovat pomocí gumové zátky, aby nedocházelo k trvalému úniku vody.)

7. Vypouštění vody

Model: AC 90 E AC 120 EHP

- Pokud ukazatel naplnění vodní nádrže dosáhne vysoké úrovně (bliká kontrolka naplnění vodní nádrže), je třeba vyjmout gumovou zátku na krytu a postavit pod výstupní otvor odpadní vanu. Až bude nějaká část (nebo všechna) vody z nádrže odvedena, klimatizátor se může vrátit k normální funkci.
- Pokud zařízení není po nějakou dobu v provozu, je třeba vyjmout gumovou zátku ze zadního krytu a vypustit z nádrže všechnu vodu připevněnými odpouštěcími trubkami s plochou svorkou ve spodní části (nebo použít odpouštěcí vanu). (V tom případě je čerpadlo mimo provoz).
- Před přemístěním klimatizace (nebo přemístěním do větší dálky) je třeba nejdříve pomocí odpouštěcí vany vypustit vodu, která se nachází v nádrži.
- Před přepnutím vytápění na chlazení nebo vysoušení je také třeba nejdříve vypustit všechnu vodu z nádrže.

Model: AC 120 E, AC 120 EH, AC 140 E, AC 140 EH

- Pokud uživatel plánuje, že zařízení nebude po delší dobu používat, je povinen vyjmout zátku z odvodňovacího otvoru ve spodní části zařízení a připojit ke spodní svorce odváděcí trubku. Všechna voda z nádrže bude odvedena ven.
- Pokud je vodní čerpadlo poškozeno, může se ponechat trvalé vypouštění vodní čerpadlo není zapojeno. Takto může zařízení také pracovat správně.
- Pokud je vodní čerpadlo poškozeno, lze použít periodické vypouštění vody. V případě, kdy se rozsvítí kontrolka naplnění nádrže, je možné připojit ke spodní svorce odváděcí trubku a odstranit pak celou shromážděnou vodu ven. Takto může zařízení také pracovat správně.

VYSVĚTLIVKY K INSTALACI

1. Vysvětlivky týkající se instalace:

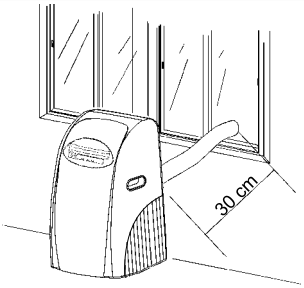

- klimatizaci je třeba instalovat na rovném povrchu s přiměřeně velkým volným prostorem kolem. Nesmí se přikrývat výfukový otvor a vzdálenost zařízení od jiných předmětů by měla činit alespoň 30 cm. (Viz obr.)
- Zařízení nesmí být instalováno v chemické prádelně.
- Napájecí síť musí splňovat místní požadavky týkající se bezpečnosti elektrických zařízení.

2. Instalace výfukové hadice

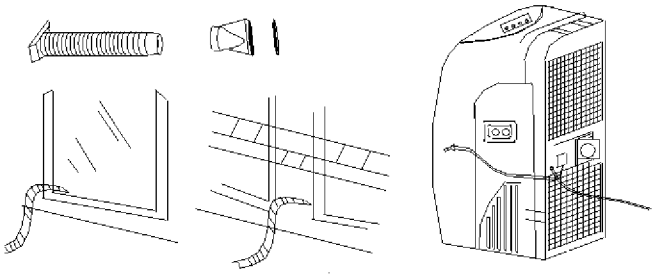

- Zašroubovat oba konce výstupní hadice do čtvercové a ploché svorky.
- Vložit čtvercovou spojku do otvoru v zadní stěně klimatizace (viz obr.).
- Druhý konec výstupní hadice umístit na blízký okenní parapet.

Signalizace naplnění vnitřní nádrže na vodu

Vnitřní nádrž na vodu v klimatizaci má dva bezpečnostní spínače úrovně hladiny vody: jeden ovládá vodní čerpadlo a druhý kontroluje úroveň hladiny vody. Pokud úroveň hladiny vody dosahuje předvídanou výšku, rozsvítí se kontrolka naplnění nádrže na vodu. (Pokud je vodní čerpadlo poškozeno a nádrž na vodu je plná, je třeba vyjmout gumovou zátku v dolní části zařízení a vypustit vodu ven.)

VYSVĚTLIVKY K ÚDRŽBĚ

Doporučení:

- Před zahájením čištění je třeba se přesvědčit, zda je zařízení odpojeno od elektrického napájení;
- K čištění nepoužívat benzín ani jiné chemické prostředky;
- Nemýt zařízení přímo v tekoucí vodě;
- Pokud je zařízení poškozeno, je třeba kontaktovat prodejce nebo příslušný servis.

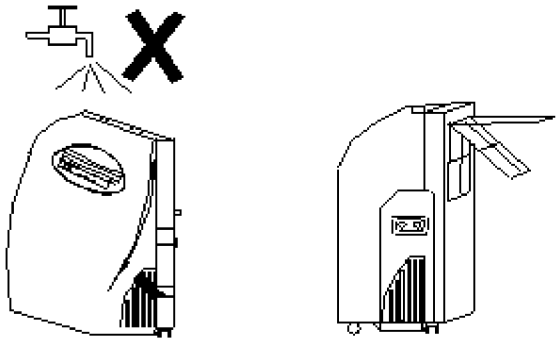

1. Vzduchový filtr

- Pokud se vzduchový filtr ucpává prachem a nečistotami, je třeba ho čistit jednou za dva týdny.
- **Demontáž**
  Otevřít mřížku pro vstup vzduchu a vyjmout vzduchový filtr
- **Čištění**
  Vzduchový filtr vyčistit ve vlažné vodě (40°C) pomocí detergentu a vysušit ve stínu.
  Montáž
  Vložit vzduchový filtr do vstupní mřížky a umístit součástku na správné místo.

2. Čištění povrchu klimatizace

Povrch je třeba nejdříve očistit neutrálním detergentem a vlhkým hadříkem, a pak ho otřít suchým hadříkem.

ZJIŠŤOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Závada	Možná příčina	Doporučená opatření
1. Zařízení se nezapíná po stisknutí tlačítka zap./vyp.	- Bliká kontrolka naplnění nádrže na vodu – nádrž na vodu je plná.	Vyprázdnit nádrž na vodu.
	- Teplota místnosti je vyšší než nastavená teplota (režim elektrického ohřívání).	Ještě jednou nastavit teplotu.
	- Teplota místnosti je nižší než nastavená teplota (režim chlazení).	Ještě jednou nastavit teplotu.
2. Nedostatečné chlazení	- Dveře a okna nejsou řádně zavřené.	Zkontrolovat, zda jsou všechna okna a dveře zavřené.
	- V místnosti jsou zdroje tepla.	Odstranit zdroje tepla, pokud je to možné.
	- Výfuková vzduchová hadice není připojená nebo je ucpaná.	Připojit nebo vyčistit výfukovou vzduchovou hadici.
	- Nastavená teplota je příliš vysoká.	Ještě jednou nastavit teplotu
	- Přívod vzduchu je ucpaný.	Vyčistit přívod vzduchu.
3. Zařízení se automaticky vypíná v režimu ohřívání	- Pokud teplota u výfukového otvoru vzduchu překračuje 70°C, ochrana proti přehřátí automaticky odpojí napájení.	Ještě jednou zapnout zařízení v přiměřené teplotě místnosti.
4. Hlučný provoz	- Podlaha není rovná nebo není dostatečně rovná	Umístit zařízení na plochou, rovnou podložku, pokud je to možné.
	- Hluk pochází z průtoku chladiva uvnitř klimatizace.	Jde o normální jev.
5. Kód E0	Závada na tepelném čidle v místnosti	Vyměnit tepelné čidlo v místnosti (zařízení může fungovat i bez jeho výměny).
6. Kód E1	Závada na čidle teploty v trubce	Vyměnit čidlo teploty v trubce (zařízení může fungovat i bez jeho výměny).
7. Kód E2	Porucha vodního čerpadla	- Zapnout zařízení ještě jednou – porucha může zmizet. - Vyměnit vodní čerpadlo.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlašujeme, že zařízení značky:

DESA

mobilní klimatizátory vzduchu:

AC 90 E, AC 120 E, AC 120 EH, AC 120 EHP, AC 140 E, AC 140 EH

jsou v souladu se:

- Směrnicí Evropské unie 73/23/EHS ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro užívání v určených mezích napětí, změněnou Směrnicí 93/68/EHS,
- Směrnicí Evropské unie 89/336/ EHS ze dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility změněnou Směrnicemi 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS,

a byly naprojektovány a přezkoušeny v souladu s normami :

EN 60335-2-40/A12 : 2005
EN 50366 : 2003
EN 61000-3-3 : 1995 / A1 : 2001
EN 55014-1 : 2000 / A2 : 2002
EN 55022 : / A2 : 2003
EN 60335-1/A11 : 2004
EN 61000-3-2 : 2000 / A2 : 2005
EN 61000-3-11 : 2000
EN 55014-2 : 1997 / A1 : 2001

Výrobky jsou dodávány s označením shodnosti CE
Označení CE bylo uděleno v roce 2006

DESA POLAND Sp. z o.o.
ul. Rolna 8 Sady
PL 62-080 TARNOWO PODGÓRNE

Razítko výrobce

DESA POLAND Sp. z o.o.
1/02/2006
Paweł Dobroń
Dyrektor Handlowy

Datum a podpis oprávněné osoby

POZOR: **výrobek je označen níže zobrazeným symbolem**



INFORMACE O LIKVIDACI POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍVýše zobrazený symbol umístěný na zařízení znamená, že jde o elektrické nebo elektronické zařízení, které po použití nesmí být uloženo spolu s jiným odpadem.

- Použitá elektrická a elektronická zařízení obsahují látky škodlivé pro životní prostředí. Taková zařízení nesmí být skladována na skládkách odpadků, musí být recyklována.
- Informace o organizaci sběru použitých elektrických a elektronických zařízení lze získat v prodejně se spotřebiči, u výrobce nebo dovozce.
- Tato výzva platí zvláště uživatelům spotřebičů, které pochází z domácností. Vzhledem k tomu, že do tohoto sektoru přichází největší počet spotřebičů; znamená to, že jejich podíl na selektivním sběru použitých spotřebičů je velmi podstatný.
- Zákaz umísťování použitých elektrických a elektronických zařízení spolu s jiným odpadem ukládá uživateli evropská směrnice 2002/96/ES.

DESA POLAND Sp. z o.o.

Desa Poland Sp. z o.o.
ul. Rolna 8, Sady
62-080 Tarnowo Podgórne
www.desapoland.pl

Copyright DESA Poland 2006 CZ