CANDY

Sklokeramická varná deska

PVD 640-1C

Návod k obsluze

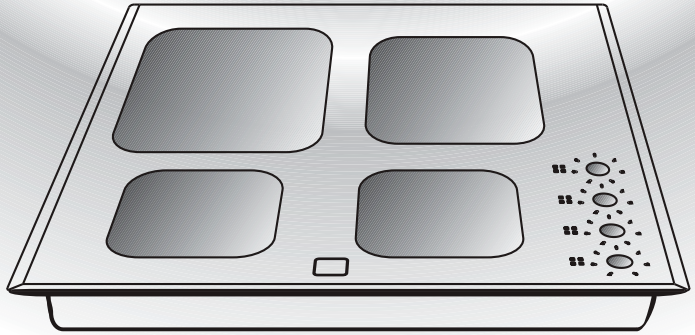

Všeobecné upozornění

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY.
Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné použití v budoucnosti a před instalací desky si poznačte výrobní číslo níže pro případ, že budete potřebovat pozáruční servis.

Identifikační štítek (umístěn pod spodním krytem desky)

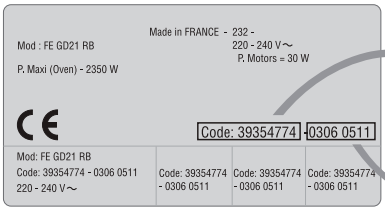

Product Code:.....
Serial N°:.....

- Důrazně doporučujeme udržovat děti mimo varných zón během provozu i po vypnutí, protože dokud svítí indikátor zbytkového tepla, je deska ještě horká a může to způsobit vážné popálení.
- Při vaření s oleji nebo tuky, zvyšte pozornost, protože ohřátý tuk se může rychle vznítit.
- Neumísťujte hliníkové a plastové fólie na ohřívací zóny.
- Po každém použití je potřebné určité čištění pro ochranu před nahromaděním nečistot a mastnoty. Pokud to tak necháte, tato se při dalším vaření spaluje a produkuje dým a zápachy, a zvyšuje riziko vznícení.
- Nedoporučujeme se nevystavovat přímo halogenovým částem.
- Nedotýkejte se ohřevných zón během provozu nebo chvíli po použití.
- Nikdy nevařte jídlo přímo na sklené keramické desce. Použijte vždy příslušné nádoby.
- Vždy umístěte nádobí do středu oblasti, na které vaříte.
- Nepoužívejte povrch jako krájecí desku.
- Nepřesouvejte varné nádoby přes panel.
- Neukládejte těžké předměty nad desku. Pokud by spadli na desku, mohou jí poškodit.
- Nepoužívejte desku jako pracovní podklad.
- Nepoužívejte desku na skladování žádných předmětů.
- Pokud se objeví prasklina povrchu, nepoužívejte desku. Okamžitě odpojte desku od elektrické sítě a kontaktujte servisní středisko.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, psychickými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, dokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.

Neustále vylepšujeme kvalitu produktu a proto můžeme upravovat zařízení pro včlenění nejnovějších technických vylepšení.

CE CE spotřebič vyhovuje evropským směrnicím 73/23/EEC a 89/336/EEC, nahrazené 2006/95/EC a 2004/108/EC a následným dodatkům.

POZOR!

VYSOKÉ NAPĚTÍ
Nesnímejte kryty!
Uvnitř je vysoké napětí!

Napájecí napětí 230V/50Hz	Velikost spotřebiče (d x š) mm. Rozměry pro vestavbu (**AxB**)	**60 cm**	**75 cm**	
		595x510 560x490	774x510 PVD 742/1: 560x490 PVD 750/1E: 740x490	

PVS

Instalovaný el. výkon 6500 W

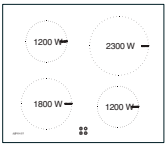

PVS 640

Instalovaný el. výkon 6200 W

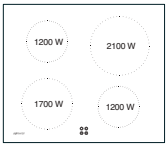

PVS 640 R

Instalovaný el. výkon 6400 W

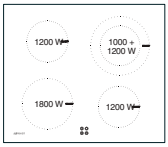

PVS 641

Instalovaný el. výkon 7000 W

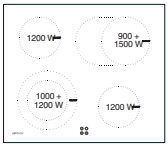

PVS 642

PVD

PVC

Instalovaný el. výkon 5700 W

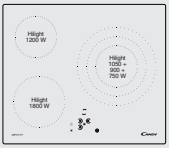

PVD 633/1

Instalovaný el. výkon 6500 W

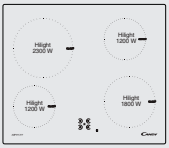

PVD 640/1-PVC 460C-PVD641

Instalovaný el. výkon 7000 W

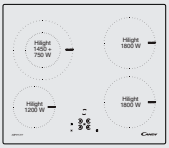

PVD 642/1

Instalovaný el. výkon 7100 W

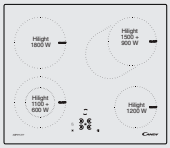

PVD 647

ɔwer

7100 W

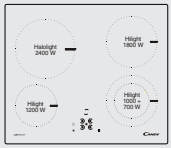

PVD 644/1

PVK

Instalovaný el. výkon 6600 W

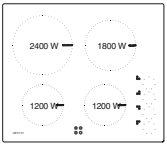

PVK 644

Instalovaný el. výkon 6500 W

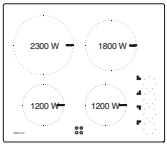

PVK 640

Instalovaný el. výkon 7600 W

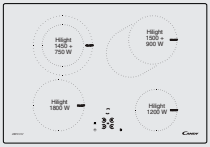

PVD 742/1

Instalovaný el. výkon 7600 W

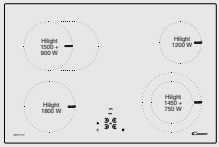

PVD 750/1 E

Instalace

Instalace domácích spotřebičů může být složitá operace, která, pokud není provedena správně, může ovlivnit bezpečnost uživatele. Z tohoto důvodu musí být instalace přenechána profesionálnímu kvalifikovanému technikovi, který provede úkony s ohledem na technické předpisy. V případě nerespektování těchto doporučení a provedení instalace nekvalifikovanou osobou, výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za technické poruchy výrobku, nebo zranění osob.

Vestavba

Nábytek, do kterého bude vestavěná deska a okolní nábytek musí být vyroben z materiálů, které jsou odolné vůči vysokým teplotám. Je také nutné, aby všechny dekorativní lamináty byli lepené tepelně odolným lepidlem.

Instalace:

• S deskou je dodáváno těsnění proti vodě.

Před usazením:

- otočte desku naopak, skleněným povrchem směrem dolů.

Ujistěte se, že sklo je chráněno.

- napasujte těsnění kolem desky.
- ujistěte se, že je správně nasazené, abyste zabránili přetečení do podporní skříňky.

• Ponechte otvor nejméně 5 cm mezi deskou a jakýmkoliv sousedním vertikálním povrchem.

• Pokud, při instalaci desky, spodní povrch desky sousedí s částí standardně přístupnou při čištění, vložte 1 cm příčku (7 cm pro PVS) pod spod desky, abyste zabránili riziku popálení nebo poškození.



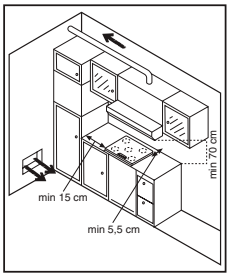

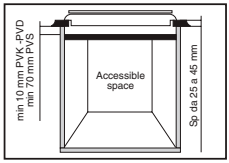

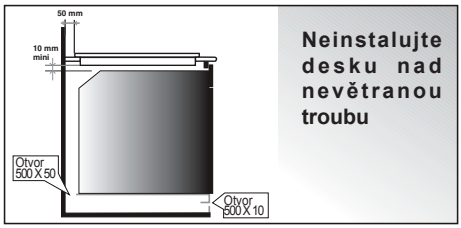

Elektrické připojení

„Instalace musí vyhovovat přespisům“. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za poškození způsobená nesprávnou obsluhou.

Upozornění: neneseme odpovědnost za poškození nebo následky vyplývající z použití neuzemněného spotřebiče, nebo připojeného k uzemnění, které je poškozené.

Upozornění:

• Vždy zkontrolujte před jakýmkoliv elektrickým zásahem, napětí na elektroměru, nastavení přerušovače obvodu, spojitost propojení k uzemnění a vhodnost pojistky.

• Elektrické připojení by mělo být provedeno přes zásuvku s konektorem s uzemněním, nebo přes vícepólový vypínač s otvorem mezi kontakty nejméně 3 mm. *Pokud má deska síťovou zástrčku, musí být instalován tak, že je síťová zástrčka dostupná.*

• Žluto-zelený vodič kabelu napájení musí být připojen k uzemnění konektoru napájení a zařízení.

• Jakékoliv požadavky týkající se síťového kabelu je nutné předkládat servisnímu středisku nebo kvalifikovanému technikovi.

POZOR:

V případě výměny kabelu připojte vodiče v souladu s následujícími barevnými kódy:

MODRÝ -	NEUTRÁLNÍ (N)
HNĚDÝ -	ŽIVÝ (L)
ŽLUTOZELENÝ -	UZEMNĚNÍ (⏚)

• PVK Modely

Přívodní kabel není dodáván se spotřebičem, ale deska je vybavena konektorem, který umožňuje zvolit správný typ připojení pro konkrétní napájení.

Připojení ke konektorům na bloku konektorů:

U připojení dodržujte následující instrukce.

- Před připojením se ujistěte, zda je instalace chráněna vhodnou pojistkou, viz tabulku a zda mají vodiče dostatečnou velikost pro bezproblémové napájení spotřebiče.
- Zvolte přívodní kabel v souladu s doporučením v tabulce.
- Obraťte desku, skleněnou plochou na pracovní desku a chraňte přitom sklo!



• Sundejte kryt umístěn pod ovladači, upevněný 2 šrouby.
• Převeďte přívodní kabel přes otvor krytu.
• Převeďte přívodní kabel přes svorku.
• Odizolujte konec každého vodiče v délce 10 mm, s ohledem na požadovanou délku kabelu pro připojení k bloku konektorů.



• Blok konektorů nabízí různé typy připojení. V souladu s instalačními pokyny a s pomocí propojovacích můstků*, upevněte vodiče podle zobrazení v tabulce.
** Propojovací můstky umístěné na konektoru uzemnění umožňují přemostění mezi dvěma fázemi. Zašroubujte je pevně.*

Poznámka: Zajistěte, zda propojovací můstky nepřecházejí přes otvor.

- Zašroubujte svorku kabelu.
- Zašroubujte kryt konektoru a nezapomeňte na podložky.

Připojení konektorů

	Jednofáze 220-240V~	Dvě fáze 220-240V2~	Dvě fáze 220-415V2N~	Tři fáze 220-240V3~	Tři fáze 380-415V3N~
POJISTKA	20 A	20 A	20 A	20 A	16 A
KABEL TYP	3 G 2,5 mm² H05RR-F, H05VV-F, H05V2V2-F	3 G 2,5 mm² H05RR-F, H05VV-F, H05V2V2-F	4 G 2,5 mm² H05RR-F, H05VV-F, H05V2V2-F	4 G 2,5 mm² H05RR-F, H05VV-F, H05V2V2-F	5 G 1,5 mm² H05RR-F, H05VV-F, H05V2V2-F
PŘIPOJENÍ K BLOKU KONEKTORŮ	1 2 3 4 5 T PH N T PH Fáze můstek 1-2 můstek 2-3 N Neutrální můstek 4-5 T Uzemnění E	1 2 3 4 5 T PH PH T PH Fáze můstek 1-2 můstek 2-3 PH fáze můstek 4-5 T Uzemnění E	1 2 3 4 5 T PH PH N T PH fáze PH fáze můstek 2-3 N Neutrální můstek 4-5 T Uzemnění E	1 2 3 4 5 T PH PH PH T PH fáze můstek 1-2 PH fáze můstek 3-4 PH fáze T Uzemnění E	1 2 3 4 5 T PH PH PH N T PH fáze PH fáze PH fáze N Neutrální můstek 4-5 T Uzemnění E

Modely PVD

Deska je vybavená přívodním kabelem, který umožňuje připojení k napájení 220-240 V mezi fáze nebo mezi fází a neutrální.

• Připojte k zásuvce, pro volbu správné pojistky viz tabulku.

Je možné připojit troubu k:
• Tři fáze 220-240 V3~
• Tři fáze 380-415 V2N~

Pro nové připojení musíte dodržovat následující pokyny.

- Před připojením se ujistěte, zda je instalace chráněna vhodnou pojistkou, viz tabulku a vodiče jsou mají postačující průřez pro správné napájení spotřebiče.
- Otočte desku, sklem na pracovní desku, chraňte přitom sklo.
- Otevřete kryt v následujícím pořadí:







- odšroubujte svorku kabelu „1“,
- najděte dva kabely po stranách,
- vsuňte čepel plochého šroubováku před každou pojistku „2“ a „3“, zatlačte a stlačte,
- sundejte kryt.

Uvolnění přívodního kabelu.
- odšroubujte šrouby na bloku konektorů, které obsahují propojovací pásky a vodiče napájecího kabelu,
- Vytáhněte napájecí kabel.
- **Postup pro nové připojení:**

- Zvolte přívodní kabel v souladu s doporučením v tabulce.
- Přetáhněte přívodní kabel přes svorku.

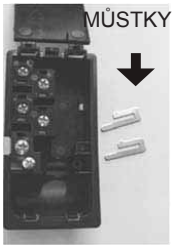

- Odizolujte konec každého vodiče v délce 10 mm s ohledem na potřebnou délku kabelu pro připojení ke konektorům.
- Podle instalace a pomocí propojovacích pásků získaných z prvního kroku upevněte vodiče podle tabulky.
- Připevněte kryt.
- Zašroubujte svorku kabelu.

Poznámka: zajistěte, aby připojovací šrouby byly utažené pevně.

Připojení bloku konektorů

	PVD 633/1	PVD 642/1 PVD 644/1 PVD 647	PVD 742/1 PVD 750/1 E PVD 750	PVD 640/1 PVC 460 C PVD 641
Jednofáze nebo dvě fáze 220-240 V ~				
Pojistka	25 A	25 A	25 A	20 A
Kabel H05V2V2F	3x2.5 mm^2	3x2.5 mm^2	3x2.5 mm^2	3x2.5 mm^2
Tři fáze 220-240 V3 ~				
Pojistka	25 A	20 A	25 A	20 A
Kabel H05V2V2F	4x2.5 mm^2	4x2.5 mm^2	4x2.5 mm^2	4x2.5 mm^2
Tři fáze 380-415 V2N ~				
Pojistka	16 A	20 A	20 A	16 A
Kabel H05V2V2F	4x1.5 mm^2	4x2.5 mm^2	4x2.5 mm^2	4x1.5 mm^2

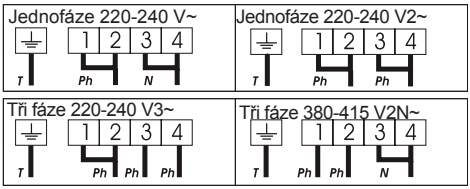

Ph = fáze
N = neutrální
T = uzemnění

Sklokeramická deska bez ovladačů „PVS“

Připojení trouby nebo sklokeramického panelu k elektrickému obvodu musí být provedeno přes troubu. Z tohoto důvodu je důležité, abyste dodržovali pokyny z návodu k troubě.
Keramická deska bez ovladačů „PVS“ byla vyvinuta k použití pouze ve spojení se specifickou jednotkou ovladačů nebo pro vestavbu s troubou s intergrovanými ovladači. Detailní tabulka (s troubami s integrovanými ovladači desky nebo s nezávislými ovládacími zařízeními) přesně popisuje jak připojit desky k specifickému zařízení.
za žádných okolnost nesmíte desku připojovat s jiným ovládacím zařízením nebo troubou, která není povolena v seznamu.

K pokračování připojení je nutné spojit konektory ❶ a ❷ trouby se „samicemi“ ❸ trouby nebo ovládacího panelu.

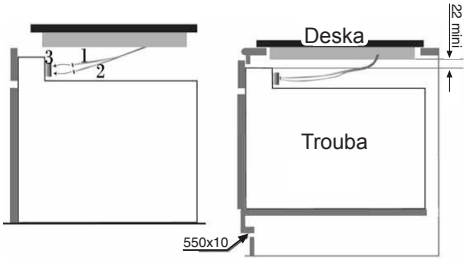

Otvory vestavěné trouby:
Viz návod k obsluze.

Toto spojení můžete provést před nebo po zašroubování trouby na místo.

Popis spotřebiče

- **hilight zóna**: kovový vodivý pásek je rozprostřen stejnoměrně po celém povrchu spotřebiče. Je efektivní do 3 sekund a je vhodný pro stálé, homogenní a udržované vaření. Sklokeramické desky těží z většího SPRINTER výstupu tepla, které je tvořeno hilight varnými zónami urychlujícími proces vaření. Změny dizajnu trouby nemají vliv na kapacitu odolnosti skla vůči teplu, ale mají vylepšenou ovladatelnost. S vybavením „Sprinter“ můžete dosáhnou zkrácení času přípravy až o 15%, v závislosti od způsobu vaření a typu použitého nádobí.
- **halolight zóna**: je kombinací halogenu (1/3) a hilight (2/3). Požadované teploty tohoto povrchu dosáhnete extrémně rychle. Je vhodná pro opékání masa, rychlé a intenzivní vaření, kde jsou potřebné vysoké teploty na velmi krátký čas.
- **Radiant zóna**: nabízí rychlé nebo pomalé zvýšení teploty a úžasnou stabilitu v udržování požadované teploty. Je extrémně přesná a nabízí velmi dobré rozdělení tepla.

Doporučení k nádobí

Použitím kvalitního nádobí zajistí nejlepší účinnost varné desky.



- **Vždy používejte kvalitní nádobí s perfektně plochým a silným dnem**: použitím tohoto typu nádobí zabrání horkým bodům, které způsobují připáleniny. Silné kovové nádobí poskytují dokonalou distribuci tepla.
- **Zajistěte, aby bylo dno nádobí suché**: když plníte nádobu tekutinou vyjmutou z chladničky, zajistěte, aby bylo dno úplně suché, před umístěním na desku. Tím zabráníte skvrnám na varné desce.
- **Použijte nádobí, kterého průměr je dostatečně široký na celý povrch jednotky**: velikost nádobí by neměla být menší než ohřívací oblast. Pokud je mírně širší, energie bude použitá s maximální účinností.

VOLBA NÁDOBÍ - Následující informace vám pomůže při výběru nádobí, které nabízí spolehlivý provoz.

Nerezavějící ocel: *doporučujeme*. Zejména dobré s vrstveným dnem. Vrstvené dno kombinuje výhody nerezavějící oceli (vzhled, stálost a stabilitu) s výhodami hliníku nebo médi (vedení tepla, stejnoměrná distribuce tepla).

Hliník: *doporučujeme těžké*. Dobrá vodivost. Zbytky hliníku se někdy objevují jako škrábance na desce, ale je možné je ihned odstranit čištěním. Z důvodu nízkého bodu tavení nepoužívejte tenký hliník.

Slitina: *použitelné, ale nedoporučujeme*. Špatná účinnost. Mohou poškrábat povrch.

Měděné dno/kamenina: *doporučujeme těžké*. Dobrá účinnost, ale měď může zanechat zbytky, které se mohou jevit jako škrábance. Zbytky je možné odstranit okamžitým čištěním desky. Avšak, nenechávejte tyto nádoby vřít nasucho. Přehřátý kov se může přilepit ke skleněnému povrchu. Přehřátá měď může zanechat zbytky, které natrvalo zůstanou na desce.

Porcelán/smalt: Dobrá účinnost pouze u nádobí s tenkým, hladkým, plochým dnem.

Sklokeramika: *nedoporučujeme*. Špatná účinnost. Mohou poškrábat povrch desky.

Jak ovládat sklokeramickou desku

• Sklokeramická deska s ovladači „PVK“

- Najděte označení příslušné varné zóně, kterou potřebujete: Každý povrch je ovládán ovladačem, který nabízí přístup k jakékoliv úrovni výkonu.
- Doporučujeme nastavení tepla pokud se nádobí správně neohřeje a poté snížit na požadované nastavení.
- Kontrolky zbytkového tepla svítí, pokud varná zóna dosáhne 60°C a vyšší. Zůstane svítit, i když vypnete spotřebič, dokud povrch nevychladne. Zhasne, když teplota varné zóny klesne pod 60°C.
- Pro vypnutí varné zóny otočte příslušný ovladač zpět na nastavení „0“.
- Pozice: příklady níže jsou pouze pomůcka. Když se seznámíte s použitím vaší desky, budete schopni zvolit vámi požadované nejvhodnější nastavení.

Pozice		Několik tipů...
1	Velmi nízká	K udržování teploty nádobí, topení másla a čokolády...
2	Nízká	Pomalé vaření, omáčky, dušení, rýžový nákyp, vejce na měkko...
3	Mírná	Luskoviny, mražené potraviny, ovoce, vaření vody...
4	Střední	Pařená jablka, čerstvá zelenina, těstoviny, palačinky, ryby...
5	Vysoká	Intenzivnější vaření, omelety, steaky...
6	Velmi vysoká	Steaky, žebírka, smažení...

• Sklokeramická deska bez ovladačů „PVS“

JAK OVLÁDAT VARNOU DESKU:

- **Najděte příslušný znak pro varnou zónu, kterou potřebujete.**
- **Otočte ovladač na požadované nastavení vaření**. Zpočátku doporučujeme nastavit varnou zónu na nejvyšší pozici dokud nádobí nedosáhne požadované teploty, poté snižte teplotu na požadované nastavení.
- **Kontrolka zbytkového tepla svítí, když teplota desky dosáhne teploty 60 stupňů a víc**. Zůstane svítit i když desku vypnete a zhasne po ochlazení povrchu.
- **K vypnutí desky otočte ovladač do pozice „0“.**

Varování: Extra velká highlight zóna, v závislosti od rozměrů nádobí nebo od množství připravovaných potravin, nabízí vyšší výkony.
*** Oválná ohřevná zóna se skládá ze dvou ohřevných oblastí, kruhové části s dodatečnou oválnou částí.**
Otočte ovladač z pozice 1 na 12 pro nastavení kruhové části. K ovládání oválné části jednoduše otočte ovladač do pozice 12 a poté zvolte pozici od 1 do 12.
*** Ohřevná oblast se skládá ze dvou koaxiálních zón.**
Vnitřní kruh je aktivován po otočení ovladače do kterékoliv pozice od 1 do 12. Vnější kruh se aktivuje pouze po otočení ovladače za pozici 12 až na výkon 2200 W.

Pozice			Několik tipů...
1	1-2	**Velmi nízká**	K udržování teploty nádobí, topení másla a čokolády...
2	3-4	**Nízká**	Pomalé vaření, omáčky, dušení, rýžový nákyp, vejce na měkko...
3	5-6	**Mírná**	Luskoviny, mražené potraviny, ovoce, vaření vody...
4	7-8	**Střední**	Pařená jablka, čerstvá zelenina, těstoviny, palačinky, ryby...
5	9-10	**Vysoká**	Intenzivnější vaření, omelety, steaky...
6	11-12	**Velmi vysoká**	Steaky, žebírka, smažení...

Sklokeramická deska s dotekovými ovladači „PVD“

• POPIS DOTEKOVÝCH OVLADAČŮ

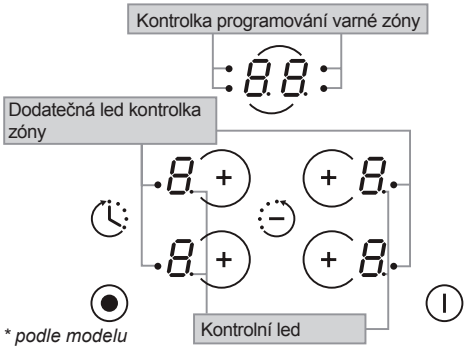

** podle modelu*

• Po zapnutí varné desky počkejte několik sekund do aktivace elektronických ovladačů.

- Stiskněte tlačítko ⏻.
  Elektronické ovládání trouby se aktivuje. V každé zóně displeje je zobrazena úroveň tepla 0 a bliká kontrolní LED.
- Po 20 sekundách nečinnosti se elektronické ovladače vypnou a musíte opakovat postup zapnutí.

• Aktivace varné zóny

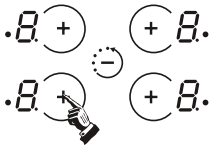

- Stiskněte tlačítko požadované varné zóny. V zobrazené zóně svítí kontrolní LED. Zobrazuje, která zóna je aktivní.
- Stisknutím tlačítek - nebo + zvolte úroveň teploty mezi 1 a 9. Podržením tlačítek + nebo - se teplota snižuje nebo zvyšuje rychleji.

Následující příklady jsou pouze pro informaci. Osobní zkušenosti vám poté pomůžou přizpůsobit tato nastavení podle vaší chuti a návyků.

0 : Vypnutá
1 :)
2 :) ..... Rozpouštění
3 : Udržování tepla
4 : Ohřev
5 : Rozmražení, dušení, plné vaření, vaření s nízkou teplotou
6 : Vaření bez pokličky
7 : Smažení, opékání masa a pečení
8 : Vaření a pečení s vysokou teplotou
9 : Smažení, vaření velkého množství vody .....

• Vypnutí varné zóny

- Stiskněte tlačítko volby požadované varné zóny.
- Tlačítkem - zobrazte úroveň tepla 0. Nyní se zóna vypne, kontrolka 0 zhasne po 10 sekundách.
- K rychlému zastavení stiskněte najednou tlačítka - a +. Úroveň tepla se automaticky sníží na 0. Varná zóna se vypne.

• Celkové vypnutí

Varné zóny a časovač můžete okamžitě vypnout stisknutím tlačítka zapnutí-vypnutí.



• Kontrolka zbytkového tepla

Ovládací panel informuje uživatele, když teplota povrchu varných zón přesahuje 60°C, následujícím zobrazením:

H. Když teplota klesne pod 60°C, zobrazení *H* zhasne. *K dokončení vaření doporučujeme vypnout varnou zónu a jemně dokončit vaření pomocí zbytkového tepla.*

Poznámka: Po přerušení proudu zmizí kontrolka zbytkového tepla, i když povrch přesahuje 60°C.

• Ovládání přídavných varných zón (dvě zóny)

Varná zóna s dvěma zónami je ve dvou provedeních. Může být kruhová nebo oválná.

Je plně funkční když je varná zóna v provozu; je zobrazena kontrolní led přídavné zóny.

K deaktivaci přídavné varné zóny:

- Stiskněte tlačítko ⦿ přídavné zóny. Příslušná led kontrolka přídavné zóny zhasne po deaktivaci.

K opětovné aktivaci přídavné varné zóny:

- Stiskněte tlačítko ⦿ přídavné varné zóny. Příslušná led kontrolka přídavné zóny je aktivní.

• Ovládání přídavných varných zón (tři zóny)

Přídavná varná zóna je pouze v jednom provedení.

Je aktivní, pokud funguje varná zóna; jsou zobrazené dvě led kontrolky přídavné varné zóny.

Deaktivace přídavných varných zón:

- Stiskněte jednou tlačítko přídavné zóny ⦿. Příslušná kontrolka led pro externí přídavnou zónu zhasne po deaktivaci.
- Stiskněte dvakrát tlačítko přídavné zóny ⦿. Příslušná kontrolka led pro střední přídavnou varnou zónu zhasne po deaktivaci.

K opětovné aktivaci přídavných varných zón:

- Stiskněte tlačítko přídavné varné zóny, jednou nebo dvakrát na přídavné zóny podle potřeby.

• Programování varné zóny (podle modelu)

Každou varnou můžete naprogramovat maximálně na 99 minut.

- Zapněte varnou zónu podle předchozích pokynů. Musí se zobrazit kontrolní LED v blízkosti varné, ukazuje, že varná zóna je aktivní.
- Stiskněte tlačítko Timer. 

Symbol zóny kolem zobrazení časovače zobrazí ovládanou zónu.

- Opětovným stisknutím tlačítka časovače zvolte čas v minutách mezi 0 a 99 minutami nebo stiskněte tlačítko „-“ k snížení času mezi 60 minutami a 0.

➡naprogramovaný čas můžete upravit kdykoliv opětovnou aktivaci varné zóny a poté tlačítkem timer.

Po uplynutí času se varná zóna automaticky vypne a 1 minutu zní zvuková signalizace, stisknutím tlačítka timer jej deaktivujete.

➡čas můžete použít i jako připomínku, bude znít na konci naprogramovaného času.

• Uzamčení tlačítek

Funkce uzamčení tlačítek brání dětem před zapnutím trouby. Je užitečná také při čištění ovladačů.

Uzamčení desky:

- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí ⏻.
- Stiskněte najednou tlačítka „-“ a „+“ na pravé přední zóně (PVD 633/1 přední levá zóna) a opět stiskněte tlačítko „+“ této zóny. Deska je uzamčená, zobrazí se kontrolka uzamčení „**L**“ pro všechny zóny na 20 sekund.

Odemčení desky:

- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí ⏻. Kontrolka uzamčení „**L**“ se zobrazí pro všechny zóny.
- Stiskněte najednou tlačítka „-“ a „+“ přední pravé zóny (PVD 633/1 přední levé zóny) a poté opět stiskněte tlačítko „-“ této zóny. Deska je odemčená.

• Použití rychloohřevu
Aktivace rychloohřevu

- Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí ⏻.
- Zapněte požadovanou zónu, stisknutím tlačítka „+“ nastavte pozici „**9**“, uvolněte krátce tlačítko a opět stiskněte „+“; displej střídavě zobrazuje „**A**“ „rychlo ohřev” a „**9**“ úroveň teploty.
- Pokud je to nutné, snižte na požadovanou teplotu, displej střídavě ukazuje „**A**“ „rychloohřev” a nové nastavení teploty.

Nastavená pozice	Uvolněný výkon (%)	Čas rychlo-ohřevu (minuty)	Maximální doba provozu před auto vypnutím*
0	0%	0	0 H
1	3%	1	6 H
2	6%	3	6 H
3	11%	5	5 H
4	16%	6,5	5 H
5	19%	8,5	4 H
6	32%	2,5	1,5 H
7	45%	3,5	1,5 H
8	65%	4,5	1,5 H
9	100%	0	1,5 H

Př. 1800 W zóna v pozici 6 = 32% z 1800 W uvolněného výkonu.
Pokud je „Rychloohřev“ aktivován, zóna nabízí 1800 W výkonu 2.5 minuty a poté se nastaví na 576 W.

* Z důvodu bezpečnosti se varná zóna automaticky vypne, pokud nezměníte nic dlouhou dobu. Vypnutí závisí od použité úrovně teploty.

Deaktivace rychloohřevu

- Zapněte varnou zónu, stisknutím tlačítka „**-**“ nastavte standardní úroveň teploty, snižte teplotu nebo nastavte na „0“.

Čištění a údržba

- *Před provedením jakékoli údržby nechejte varnou desku ochladit.*
- *Používejte pouze speciální výrobky určené pro čištění keramických povrchů (krémy, škrabky), všechny tyto výrobky jsou běžně dostupné na trhu.*
- *Vyhýbejte se přetečení, nečistoty, které protečou na varný povrch, se rychle spálí a pak se velmi obtížně odstraňují.*
- *Doporučujeme udržovat v dostatečné vzdálenosti od desky všechny materiály, které se snadno taví, jako jsou plastové obaly, cukr, nebo produkty na bázi cukru.*

Údržba:

- Kápněte několik kapek speciálního čistícího prostředku na povrch desky.
- Odstraňte hrubé nečistoty pomocí jemné tkaniny, nebo navlhčené kuchyňské papírové utěrky.
- Utřete jemnou tkaninou nebo kuchyňskou utěrkou, dokud není povrch čistý.

V případě odolných skvrn:

- Nakapejte více kapek speciálního čistícího roztoku na povrch.
- Odstraňte pomocí škrabky, držením v úhlu 30° od desky, dokud obtížné stopy nezmizí.
- Utřete jemnou tkaninou nebo kuchyňskou utěrkou, dokud není povrch čistý.
- Opakujte postup v případě potřeby.

NĚKOLIK RAD:
Pravidelné čištění zanechává ochranou vrstvu, která zabraňuje před poškrábáním a opotřebením. Ujistěte se, zda je povrch čistý před dalším použitím desky. Pro odstranění stop vody, použijte několik kapek bílého octa nebo citrónovou šťávu. Pak utřete savým papírem a použijte několik kapek speciálního čistícího roztoku. Ovládací prvky můžete složit pro kompletní čištění. **Dbejte na to, aby tekutina nevnikla do otevřených zón a poté nasaďte ovladače pevně na místo.**
Sklokeramický povrch snáší tření varného nádobí s plochým dnem, ale přesto doporučujeme, abyste ho raději místo přesouvání po povrchu zvedli.

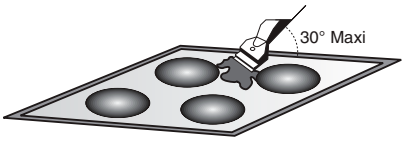

Nepožívejte houbu s velkým množstvím vody.
Nikdy nepoužívejte nůž nebo šroubovák.
Škrabka s ostrou čepelí nepoškodí povrch, pokud ji držíte v úhlu 30°.
Nikdy nenechávejte škrabku v dosahu dětí.
Nikdy nepoužívejte drsné produkty nebo brusné prášky.

- **Kovový lem:** k bezpečnému čištění kovového lemu jej omyjte saponátem a vodou, opláchněte a důkladně osušte jemným hadříkem.

Starostlivost

Dříve než zavoláte servisní středisko, zkontrolujte následující:
- zda je přívodní kabel připojený správně a pojistka je nevypálená;
Pokud není možné poruchu odstranit:
- nemanipulujte s ní - kontaktujte servisní středisko.

Problémy a řešení

Varné zóny nevaří, nebo pouze jemně.
- Používejte pouze nádobí s rovným dnem. Pokud je viditelné světlo mezi nádobím a deskou, zóna nepřenáší teplo správně.
- Dno nádobí musí zcela zakrývat plochu zvolené varné zóny.

Vaření je pomalé.
- Nevhodné nádobí. Použijte pouze nádobí s rovným dnem, které je těžké a má stejný průměr jako varná zóna.

Drobné škrábance na skleném povrchu desky.
- Nesprávný způsob čištění, nádobí s drsným dnem nebo drsné části (písek nebo sůl) mezi nádobím a povrchem desky. Viz část „Čištění“; ujistěte se, zda je dno nádobí čisté před použitím a používejte pouze nádobí s rovným dnem. Škrábance je možné odstranit pouze správným čištěním.

Kovové skvrny.
- Nepřesouvejte hliníkové nádobí po povrchu. Používejte doporučené postupy čištění na odstranění skvrn.
- Použili jste správné prostředky ale skvrny zůstávají. Použijte škrabku a přečtĚte si část „Čištění“.

Tmavé skvrny.
- Použijte škrabku a přečtěte si část „Čištění“.

Lesklé oblasti na varném povrchu.
- Skvrny z hliníkového a měděného nádobí, jako i zbytky z vody nebo jídla odstraníte čistícím krémem.

Skvrny od cukru/plast roztavený na povrchu.
- Viz část „Čištění“.

Varná deska nebo některé zóny nefungují.
- Propojovací pásy na připojovacím konektoru nejsou správně nasazené. Zkontrolujte propojení, zda je v souladu s pokyny.
- Desky s dotekovými ovladači: velké skvrny nebo předměty překrývají nejméně dvě tlačítka 10 sekund. Odstraňte skvrny nebo odstraňte předmět.
- Ovládací panel je uzamčen. Odemkněte desku.

Varná deska nefunguje.
- Ovládací panel je uzamčen. Odemkněte desku.

Varná deska se zastaví automaticky.
- Skvrna pokrývá nejméně dvě tlačítka na déle než 10 sekund; deska se vypnula z důvodu bezpečnosti a zvukový signál zní, dokud jsou tlačítka zakrytá. Vyčistěte skvrnu nebo odstraňte předmět.
- Varné zóny se zastaví automaticky, pokud je necháte zapnuté příliš dlouho.

Časté zapnutí/vypnutí varních zón.
- Cykly zapnutí/vypnutí jsou různé v závislosti od požadované úrovně tepla:
- nízká úroveň: krátký provozní čas,
- vysoká úroveň: dlouhý provozní čas.

Zobrazení „H“, indikátor zbytkového tepla, blikají
- Teplota elektroniky je příliš vysoká. Kvalifikovaný servisní technik musí zkontrolovat připojení.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

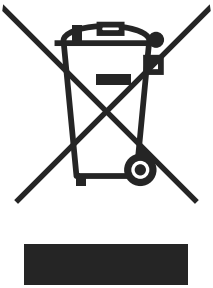

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde naleznete i seznam míst zpětného odběru.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

41031841