

PRESTIGIO NOBILE

Čtečka elektronických knih
PER3574B

Obsah

Zřeknutí se odpovědnosti 3
Úvod 3
Obsah balení 4
Úvod do používání zařízení 5
Nabíjení čtečky 7
Zapnutí/vypnutí, reset zařízení, vložení Micro SD karty 8
Hlavní nabídka 9
Historie čtení 10
Elektronická kniha 11
Hudba 14
Video 18
Fotografie 20
Průzkumník 21
Nastavení 22
Kalendář 22
Hra 24
Hledání 26
Technické parametry produktu 27
Technická podpora a informace o záruce 27
Autorská práva a ochranné známky 28

Zřeknutí se odpovědnosti

Veškeré informace, design a specifikace uvedené v této příručce byly platné v době jejího vydání. U produktu však dochází k neustálému vývoji a zlepšování, takže u finálního zařízení lze najít určité drobné odlišnosti ve vzhledu či funkcích, jež jsou uváděny v této příručce.

Úvod

Zařízení Prestigio Nobile PER3574B je čtečkou elektronických knih s barevným TFT displejem o úhlopříčce 17,8 cm (7 palců) a rozlišením 800 × 480.

Model PER3574B podporuje elektronické knihy s kódováním FB2, HTML atd.

Podpora 22 jazyků včetně angličtiny, ruštiny, řečtiny, polštiny, němčiny atd.

Umožňuje přehrávání zvuku i videa a prohlížení fotografií.

Integrovaná 4GB Flash paměť.

Vestavěné reproduktory.

Obsah balení

1. Čtečka elektronických knih
2. USB kabel
3. Napájecí adaptér
4. Stručný návod k obsluze v několika jazycích
5. Mezinárodní záruční list

Úvod do používání zařízení



Úvod do používání zařízení

1	**Přiblížit/Oddálit**	Zvětšení/zmenšení písma při čtení či obrázků během jejich prohlížení
2	**Otočit**	Otočení obrazovky při čtení či prohlížení obrázků
3	**Směrová tlačítka**	Směrová tlačítka nahoru/dolů/vlevo/vpravo.
4	**Pozastavit/OK**	Pozastavení přehrávání hudby či videa. Také
5	**Nabídka**	Otevře nabídku. V průzkumníku souborů slouží k
6	**Zpět**	Zpět na předchozí stránku. Dlouhým stiskem tlačítka přejdete do hlavní nabídky.
7	**Slot pro kartu Micro SD**	Slouží ke vložení úložné karty Micro SD.
8	**Konektor sluchátek**	Slouží k připojení sluchátek.
9	**USB port**	Slouží k připojení USB kabelu.
10	**Reset**	Vložením drobného hrotu do otvoru lze provést reset zařízení
11	**Hlavní vypínač**	Zapnutí/vypnutí zařízení

Úvod do používání zařízení

Nabíjení čtečky

Čtečku je třeba nabít před prvním použitím, nebo když je baterie vybitá.

Poznámka: *Před prvním použitím je doporučeno baterii nabíjet po dobu 4 hodin. Plné nabití zařízení většinou trvá přibližně 4–5 hodin.*
Když je baterie vybitá, což je označeno ikonou , nabijte zařízení. Jakmile bude baterie plně nabitá, objeví se ikona .

Čtečku lze nabíjet těmito způsoby:

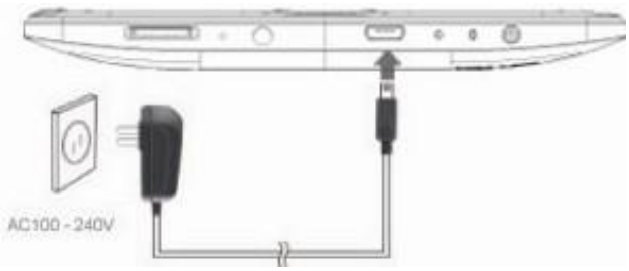

- Zasunutím napájecího DC konektoru do napájecího portu na zařízení a připojením napájecího adaptéru k zásuvce ve zdi.
- Propojením USB portu na hostitelském PC se zařízením pomocí přibaleného kabelu USB.

Poznámka: *Během nabíjení prostřednictvím PC není možné s čtečkou pracovat. Chcete-li čtečku během nabíjení používat, klikněte v počítači na ikonu Bezpečně odebrat hardware, zatímco je čtečka připojena k PC. Kliknutím na kterékoliv tlačítko na čtečce opustíte obrazovku „Připojení USB“.*
Chcete-li urychlit proces nabíjení, přepněte čtečku do pohotovostního režimu.

Úvod do používání zařízení

Zapnutí a vypnutí čtečky

- Posuňte spínač napájení do polohy ZAPNUTO a poté stiskněte a podržte hlavní vypínač po dobu 3 až 5 sekund, až dojde k zapnutí čtečky – po spouštěcí obrazovce se automaticky zobrazí hlavní nabídka na **Domovské** obrazovce.
- Spuštění čtečky a načtení obsahu může několik chvil trvat.
- Pokud se čtečka nezapne, je třeba ji nabít.
- Chcete-li čtečku vypnout, stiskněte hlavní vypínač a podržte jej po dobu 3 až 4 sekund.

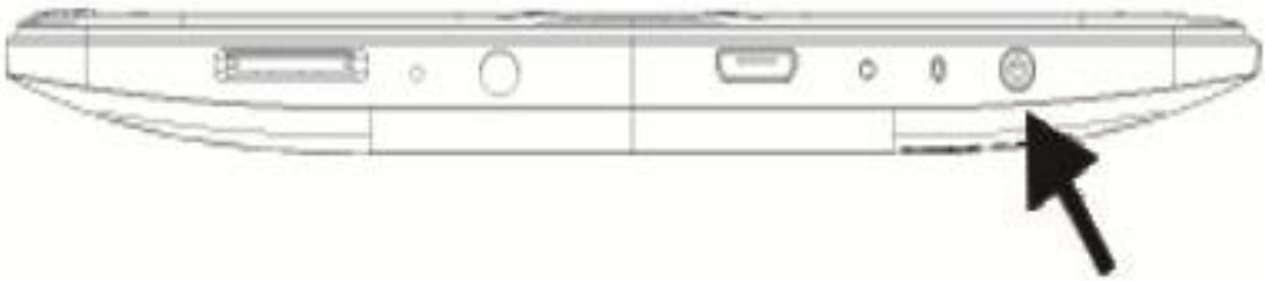

Obnovení továrních výchozích nastavení

Pokud se zařízení nedaří spustit nebo nepracuje správně, proveďte reset zařízení stiskem tlačítka Reset.

Použití Micro SD karty (není obsažena v balení)

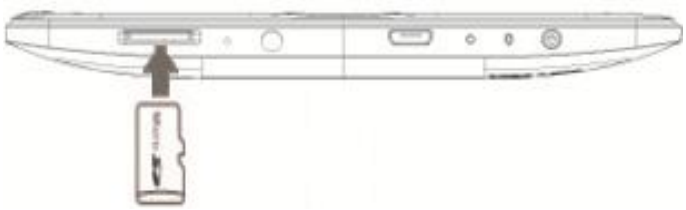

- Micro SD kartu vložte do slotu pro Micro SD kartu.

Hlavní nabídka

Hlavní nabídka se skládá ze dvou částí. Nahoře najdete čas a datum. Ve střední části se nachází 11 ikon odkazujících na jednotlivé aplikace. Patří mezi ně **Čtení Historie**, **Elektronická kniha**, **Hudba**, **Video**, **Fotografie**, **Rádio**, **Průzkumník**, **Nastavení**, **Kalendář**, **Hra** a **Hledání**. Stiskem směrových tlačítek uprostřed zvolte požadovanou aplikaci a stiskem tlačítka Pozastavit/OK ji aktivujte.



Hlavní nabídka: Historie čtení

Historie čtení

Na obrazovce budou zobrazeny elektronické knihy čtené v minulosti.



- Stiskem tlačítka Pozastavit/OK zobrazíte historii čtení elektronických knih. Stiskem tlačítek Vlevo/Nahoru a Vpravo/Dolů přejděte na předcházející či další soubor v seznamu.
- Stiskem tlačítka M otevřete dílčí nabídku. Pomocí možností Odstranit, Odstranit vše a Opustit volby je možné odstranitaktuální elektronickou knihu z historie, odstranit veškerou historii čtení a vrátit se zpět do dílčí nabídky.
- Čísla 3/82 zobrazená pod elektronickou knihou značí, že celkový počet stran je 82 a naposledy jste četli stranu 3.
- Číslo 2012-12-31 zobrazená pod elektronickou knihou značí datum, kdy jste tuto elektronickou knihu četli naposledy.

<u>Poznámka</u>: *Pokud byla vyjmuta Micro SD karta, nebudou na ní uložené soubory v seznamu* ***Historie*** *zobrazeny.*

Hlavní nabídka: Elektronická kniha

Elektronická kniha

Čtečka Nobile PER3574B podporuje nejoblíbenější formáty elektronických knih, včetně PDF, EPUB, FB2, PDB, TXT(kód ANSI/UNICODE), HTML, RTF, WTXT atd.

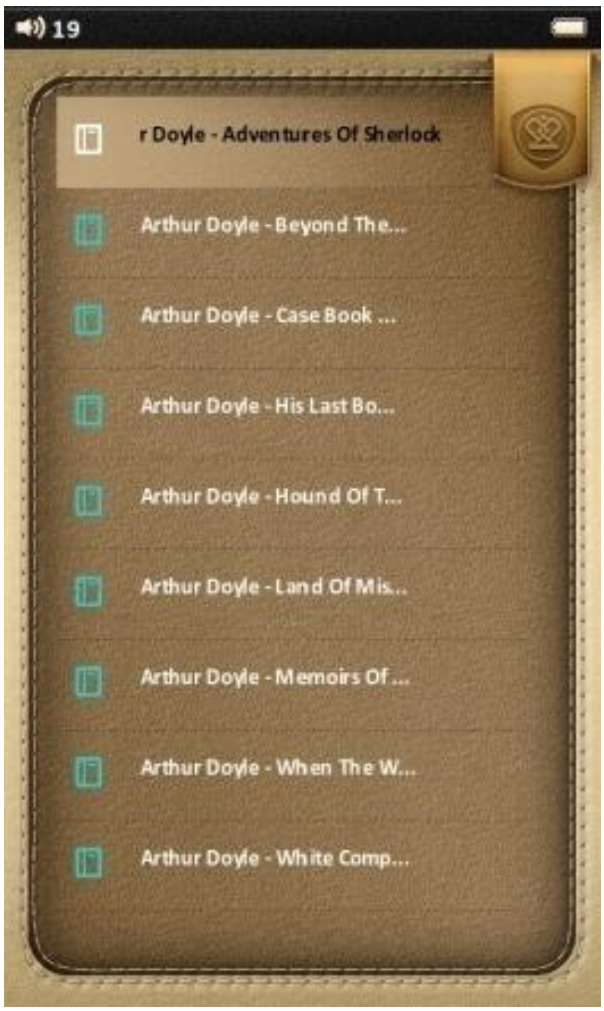

Pomocí směrových tlačítek uprostřed se přesuňte na položku Elektronická kniha. Poté stiskem tlačítka M vstupte do seznamu elektronických knih.

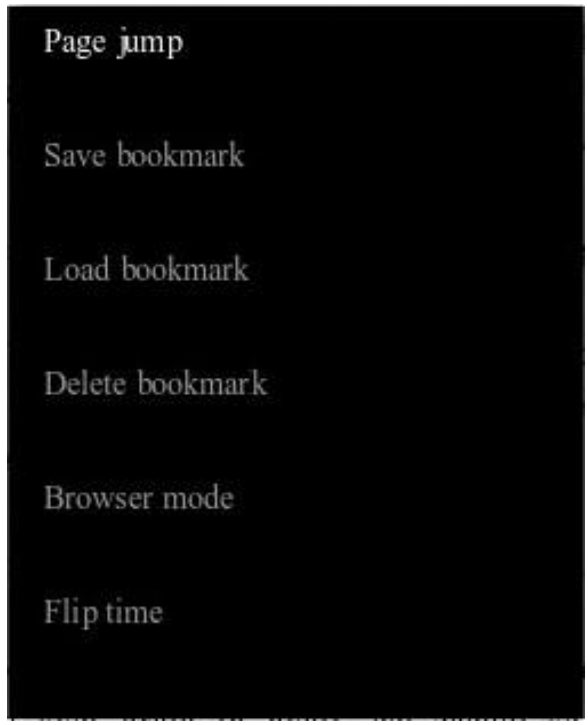

Hlavní nabídka: Elektronická kniha

Vybráním požadované knihy zahajte její čtení. Stiskem tlačítka M otevřete dílčí nabídku. V nabídce jsou k dispozici následující volby.

Položka	Popis
Skok na stránku	Pomocí směrových tlačítek Vlevo a Vpravo můžete změnit pozici a pomocí směrových tlačítek Nahoru a Dolů můžete změnit čísla. Následným stiskem tlačítka Pozastavit/OK přejdete na požadovanou stránku.
Uložit záložku	Stiskem tlačítka Pozastavit/OK uložíte aktuální stránku jako záložku. Uložit je možné 5 záložek.
Načíst záložku	Stiskem směrových tlačítek Nahoru a Dolů můžete zvolit uloženou záložku. Následným stiskem tlačítka Pozastavit/OK tuto záložku otevřete.
Smazat záložku	Stiskem směrových tlačítek Nahoru a Dolů můžete zvolit uloženou záložku. Následným stiskem tlačítka Pozastavit/OK tuto záložku smažete.
Režim prohlížeče	Stiskem tlačítek Nahoru a Dolů vyberte volbu **Automatické otáčení** nebo **Ruční otáčení**. Následným stiskem tlačítka Pozastavit/OK zvolené nastavení potvrdíte.
Doba otáčení	Stiskem směrových tlačítek Nahoru a Dolů můžete zvolit dobu otáčení a následným stiskem tlačítka Pozastavit/OK volbu potvrdíte. Následně budou při zvoleném režimu **Automatické otáčení** automaticky otáčeny stránky po zvoleném čase.
Jas	Stiskem směrových tlačítek Nahoru a Dolů můžete zvolit úroveň jasu a následným stiskem tlačítka Pozastavit/OK volbu potvrdíte. Výchozím nastavením je jas úrovně 2.
Typ kódování	Stiskem směrových tlačítek Nahoru a Dolů můžete zvolit typ

kódování. Na výběr je kódování UTF-16LE/UTF-16BE/UTF-8 a všech 22 jazyků.

Poznámka: *Různé formáty souborů můžete najít v různých dílčích nabídkách .*

Hlavní nabídka: Hudba

Hudba

Stiskem směrových tlačítek uprostřed se přesuňte na položku **Hudba** a stiskem tlačítka Pozastavit/OK ji aktivujte. Zařízení podporuje formáty MP3, WAV, FLAC, AAC, OGG, WMA (bezztrátové WMA není podporováno).



Poznámka: *V seznamu jsou zobrazeny i hudební soubory uložené na Micro SD kartě.*

Zobrazí se položky Veškerá hudba, Interpret, Album, Žánr, Moje oblíbené, Záznam, Seznam adresářů a Aktualizovat knihovnu médií.

Hlavní nabídka: Hudba

Položka	Popis
Veškerá hudba	Seznam všech skladeb. Pomocí tlačítek Nahoru/Vlevo nebo Dolů/Vpravo se přesuňte na požadovanou hudbu.
Aktuální přehrávání	Aktuálně přehrávané skladby.
Pokračovat v přehrávání	Naposledy přehrávané skladby.
Interpret	Seznamy alb jednotlivých interpretů.
Album	Seznam skladeb alba.
Žánr	Seznam interpretů ve stejném žánru.
Moje oblíbené	Seznam oblíbených skladeb. V seznamu všech skladeb přidáte požadovanou hudbu mezi oblíbené stiskem tlačítka M.
Nahrávat	Seznam nahraných souborů. Přehrávání všech nahraných souborů z režimu Nahrávat.
Seznam adresářů	Seznam soubory seřazený podle **Flash paměti** a **SD karty**.
Aktualizovat knihovnu médií	Slouží k aktualizaci knihovny médií.

Hlavní nabídka: Hudba

Přehrávání hudby

Hudbu přehrajete klepnutím na položku **Veškerá hudba** / **Aktuální hudba** / **Pokračovat v přehrávání hudby**, **Interpret**, **Album**, **Žánr**, **Moje oblíbené** nebo **Seznam adresářů**. Klepnutím na položku **Nahrávat** přehrajete zvukové soubory nahrané pomocí zařízení PER3574B.



- Stiskem tlačítka Pozastavit pozastavíte přehrávání souboru. Po dalším stisku tlačítka Pozastavit bude přehrávání pokračovat.
- Stiskem směrových tlačítek Vlevo/Vpravo přejdete na předchozí/další hudební položku v seznamu. Dlouhým stiskem provedete rychlé přehrávání dopředu či dozadu.
- Pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů zvýšíte/snížíte hlasitost.
- Stiskem tlačítka M otevřete dílčí nabídku. K dispozici jsou volby Režim Režim přehrávání / Výběr EQ / Nastavení uživatelského EQ / Zobrazení / Jas.
- **Režim přehrávání**: K dispozici jsou režimy Jednou, Opakovat jednou, Vše jednou, Opakovat vše, Popořadě, Náhodně.
- **Výběr EQ**: K dispozici jsou hodnoty Normální, Rock, POP, Klasika, Basy, Jazz a

Uživatelský EQ.

- **Nastavení uživatelského EQ**: V této části můžete přizpůsobit nastavení EQ a zvolit jej. Pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů zvolte volbu nastavení a stiskem tlačítek Vlevo/Vpravo upravte hodnoty dat.
- **Zobrazení**: Zvolte, zda zobrazovat texty písní či nikoli.
- **Jas**: Úprava úrovně jasu. K dispozici je 7 úrovní jasu.

Hlavní nabídka: Video

Video

Stiskem směrových tlačítek uprostřed se přesuňte na položku **Video** a stiskem tlačítka Pozastavit/OK ji aktivujte. Zařízení podporuje formáty 3GP, ASF, AVI, FLV, MOV, MP4, RM, RMVB(2MB/s rmvb bez podpory Real g2), VOB, WMV.



Hlavní nabídka: Video

Na obrazovce přehrávání lze provádět následující činnosti. Orientace videa je nastavena na hodnotu **Vodorovně** (vlevo). (Výchozí nastavení)

1. Stiskem tlačítka Pozastavit pozastavíte přehrávání souboru. Po dalším stisku tlačítka Pozastavit bude přehrávání pokračovat.
2. Stiskem směrových tlačítek Vlevo/Vpravo přejdete na předchozí/další hudební položku v seznamu. Dlouhým stiskem provedete rychlé přehrávání dopředu či dozadu.
3. Pomocí směrových tlačítek Nahoru/Dolů zvýšíte/snížíte hlasitost.
4. Stiskem tlačítka M otevřete dílčí nabídku. K dispozici jsou volby **Vybrat čas přehrávání**, **Celá obrazovka** a **Jas**.
5. **Vybrat čas přehrávání**: Pomocí směrových tlačítek Nahoru a Dolů můžete změnit pozici a pomocí směrových tlačítek Vlevo a Vpravo můžete změnit čísla. Následným stiskem tlačítka M přejdete na požadovaný čas. **HH** značí hodiny, **MM** minuty.
6. **Celá obrazovka**: Přejděte do režimu přes celou obrazovku a poté stiskněte tlačítko M. K dispozici jsou tři režimy: Celá obrazovka, Normální a Původní zobrazení.
7. **Jas**: Úprava úrovně jasu. K dispozici je 7 úrovní jasu.

Poznámka: *Jelikož je výchozí orientace displeje nastavená na hodnotu vodorovně, jsou zde uváděná tlačítka Vlevo/Vpravo tlačítky, která se v ostatních částech označují jako Nahoru/Dolů, a tlačítka Nahoru/Dolů jsou zde tlačítky, která se v ostatních částech označují jako Vlevo/Vpravo.*

Hlavní nabídka: Fotografie



Fotografie

Zařízení podporuje pouze tyto formáty obrázků: JPEG, GIF, BMP a PNG. Žádné jiné formáty souborů se nezobrazí.

- Stiskem tlačítka Nahoru/Vlevo přejděte na předchozí obrázek a stiskem tlačítka Dolů/Vpravo přejděte na další obrázek.
- Stiskem tlačítka M otevřete dílčí nabídku. K dispozici jsou možnosti **Otočit vpravo / Otočit vlevo**, **Přiblížit/Oddálit**, **Režim procházení**, **Přizpůsobit na stránku**, **Nastavit plochu**, **Obnovit plochu** a **Jas**.
- **Otočit**: Vyberte položku **Otočit vpravo / Otočit vlevo**, stiskem hardwarového tlačítka Otočit otočte aktuální obrázek.
- **Přiblížit**: Vybráním položky **Přiblížit/Oddálit**, **Přizpůsobit a stránku** nebo pomocí hardwarového tlačítka **Přiblížit/Oddálit** změňte velikost obrázku. K dispozici jsou 3 úrovně přiblížení.
- **Režim procházení**: Pro automatické otáčení je možné nastavit interval otáčení 5 s, 10 s či 20 s.
- **Nastavit plochu**: nastaví aktuální obrázek jako plochu
- **Obnovit plochu**: obnoví plochu do výchozího nastavení.
- **Jas**: Úprava úrovně jasu. K dispozici je 7 úrovní jasu.

Poznámka: *Funkci přiblížení/oddálení lze použít pouze u formátů obrázků .JPEG, .PNG a .BMP.*

Hlavní nabídka: Průzkumník

Průzkumník

Soubory uložené ve **Flash paměti** nebo na **micro SD kartě** budou zobrazeny v režimu Průzkumník. Stiskem tlačítka M otevřete všechny podporované soubory z daného adresáře a stiskem tlačítka M provedete vymazání souboru.



Poznámka: *Smazat lze pouze jeden soubor, nikoli celý adresář.*

Hlavní nabídka: Nastavení



Nastavení

V nabídce **Nastavení** můžete konfigurovat následující nastavení.

Nastavení zobrazení

- **Podsvícení**
  V této části nastavujete dobu podsvícení. K dispozici jsou hodnoty 10 s, 20 s, 30 s, 45 s, 60 s, 90 s, 120 s a Vždy zapnuto. Podsvícení zhasne po uplynutí nastaveného času. Je-li nastavena hodnota Vždy zapnuto, podsvícení samo nezhasne. Podsvícení bude aktivováno po stisku kteréhokoli tlačítka. Výchozí hodnota je 90 sekund.

- **Jas**
  K dispozici je celkem sedm úrovní nastavení jasu. Úroveň jedna je nejjasnější, úroveň sedm je nejtmavší. Výchozím nastavením je jas úrovně 2.

Nastavení systému

- **Obnovit výchozí nastavení**

  Obnovení zařízení do výchozích továrních nastavení. Rovněž dojde k vymazání historie čtení.

- **Smazat aktivační záznam**
  Dojde ke smazání aktivačního záznamu pro připojení k ADE.

Hlavní nabídka: Nastavení

- **Doba zámku tlačítek**

  Pokud nastavíte dobu zámku tlačítek, tlačítka nebudou fungovat, pokud je před tím neodemknete krátkým stiskem hlavního vypínače. K dispozici jsou volby 10 sekund, 30 sekund, 5 minut, 10 minut a deaktivace této funkce. Když jsou klávesy zamknuty, zobrazuje se vedle ikony baterie v pravém horním rohu ikona zámku.

Jazyk

Dostupné volby jsou angličtina, ruština, bulharština, čeština, němčina, estonština, španělština, francouzština, řečtina, chorvatština, maďarština, italština, litevština, lotyština, nizozemština, polština, rumunština, srbština, švédština, slovinština, slovenština, ukrajinština

Systémové informace

Zobrazení technických informací zařízení.

Automatické vypnutí

Pokud nastavíte dobu automatického vypnutí, zařízení se vypne, když během zadané doby nebude provedena žádná činnost. K dispozici jsou volby 5 minut, 10 minut, 15 minut, 30 minut, 60 minut a deaktivace této funkce.

Nastavení času

Nastavení času zařízení. Položky Hodiny/Minuty/Rok/Měsíc/Den jsou zobrazeny jako HH/MM/RR/MM/DD. Položku k nastavení vyberte pomocí tlačítek Vlevo nebo Vpravo a následně pomocí tlačítek Nahoru či Dolů zvyšte nebo snižte nastavení jedné z aktuálních hodnot HH/MM/RR/MM/DD.

Hlavní nabídka: Kalendář

Kalendář

Zobrazení kalendáře v podobě rok, měsíc, den. Pomocí níže uvedených voleb můžete nastavit aktuální rok, měsíc a den.



Pomocí tlačítka Pozastavit/OK zvolte, kterou položku nastavit, Den/Měsíc/Rok. Vybraná oblast bude zobrazena červeně.

Pokud vyberete volbu Rok/Měsíc, pomocí směrových tlačítek Nahoru/Vpravo můžete přidávat jeden měsíc/rok k aktuálnímu měsíci/roku a pomocí tlačítek Dolů/Vlevo můžete ubírat jeden měsíc/rok od aktuálního měsíce/roku. Pokud vyberete volbu dne, stiskem tlačítek Nahoru/Dolů můžete přidávat/ubírat 1 týden k aktuálnímu datu a stiskem tlačítek Vlevo/Vpravo můžete přidávat/ubírat 1 den k aktuálnímu datu.

Hlavní nabídka: Hra

Hra

V modelu PER3574B jsou nainstalovány 3 hry: Slide, Tetris, Hledání min.



Hlavní nabídka: Hledání

Hledání

Hledání souborů v zařízení. Hledat můžete ve Flash paměti a na SD kartě. Dlouhým stiskem tlačítka Přiblížit/Oddálit vybíráte mezi Flash pamětí a SD kartou.



Technické parametry

Displej	7" TFT
Rozlišení	800 × 480, 16 : 9
Formáty souborů	**Knihy**: PDF, EPUB, FB2, TXT(kód ANSI/UNICODE), MOBI, HTML, PDB, RTF, WTXT
	Hudba: WMA, FLAC, AAC, OGG, WAV
	Video: WMV, RM, AVI, RMVB, 3GP, FLV, MP4, DAT, VOB, MPG, MPEG, MKV (2MB/s rmvb bez podpory Real g2)
	Fotografie: JPEG, BMP, GIF
Skladovací teplota	Vlhkost 5 % až 95 %, –20 °C až 50 °C
Provozní teplota	Vlhkost 5 % až 95 %, 0 ℃ až 40 ℃
Externí úložiště	Micro SD karta, až 32 GB
Zdroj napájení	DC 5V s připojením přes USB
Baterie	Vestavěná lithiová baterie, **2000** mAh
Rozměry	197,5 × 127 × 10,2 mm (D×Š×V)
Hmotnost	255 g

Technická podpora a informace o záruce

Technickou podporu naleznete na webu www.prestigio.com a informace o záruce se dozvíte v přiloženém záručním listu.

Autorská práva a ochranné známky

Obsah tohoto zařízení, včetně log, grafiky, zvuků, obrázků, prvků designu, softwaru v tomto produktu a dokumentace (příručky, obrázky, související dokumenty atd.) jsou chráněny autorskými právy a bez povolení příslušných držitelů autorských práv nesmějí být kopírovány, upravovány či šířeny jako celek ani po částech.

Ochranná známka „Prestigio“ a loga „Prestigio“ patří společnosti Prestigio Plaza Limited. Ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich zákonných vlastníků.

Všechny předinstalované softwarové komponenty a jednotlivé programy obsažené v produktu jsou licencovány a nikoliv prodávány. Jsou licencovány za podmínek licence GNU General Public License nebo za podmínek příslušné softwarové licence dodané s konkrétním softwarem či komponentou.

Programy a softwarové komponenty distribuované za podmínek licence GNU General Public License můžete dále šířit a upravovat za podmínek příslušné licence GNU General Public License, jak je uvádí organizace Free Software Foundation.

Podrobnosti o licenci naleznete na adrese http://www.gnu.org/licenses/.

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. http://fsf.org/ 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA. Zdrojový kód pro tyto programy poskytne na vyžádání společnost Prestigio Plaza Limited.

Tento software je distribuován v naději, že bude užitečný, ale je POSKYTOVÁN NA PRINCIPU „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, vyjádřené přímo či nepřímo; dokonce i bez nepřímo vyjádřené záruky týkající se OBCHODOVATELNOSTI či VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, uspokojivé kvality (včetně bezchybnosti nebo vyhovění normám) či neporušení práv duševního vlastnictví třetích stran. Společnost Prestigio Plaza Limited ani žádný z autorů či distributorů softwaru a komponent obsažených v tomto produktu NENÍ odpovědný za jakékoliv škody, včetně náhodných a následných škod, vzniklých z používání produktu.