360

Návod k použití:

strojek č. 3053

Stupeň vodotěsnosti:

Třída	Označení pouzdra	A	B	C	D
I	-	NE	NE	NE	NE
II	WATER RESISTANT	ANO	NE	NE	NE
III	50M WATER RESISTANT	ANO	ANO	NE	NE
IV	100M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	NE
V	200M WATER RESISTANT	ANO	ANO	ANO	ANO


A - déšť, vlhkost, atd.
B - plavání, mytí auta, atd.
C - potápění bez dýchacího přístroje, atd.
D - potápění s dýchacími přístroji

!!! Pod vodou nepoužívejte tlačítka !!!

výchozí pozice - mód času

Všeobecné informace:

Hodinky jsou z výroby přesně nastavené a automaticky se aktualizuje čas a datum. Hodinky přijímají z vysílačů, které se nachází v Evropě, Japonsku a Severní Americe (E-17). Pokud se nacházíte ve vzdálenosti menší než 1500 Km od vysílače (E-17), bude čas a datum na Vašich hodinkách v automatickém režimu aktualizován vždy v čase dle tabulky (E-19 a E-20).

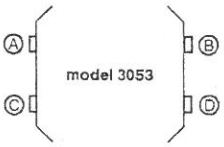

Manuální příjem signálu:

Hodinky jsou z výroby nastaveny na akutomatický příjem signálu. Manuálním příjmem signálu zjistíme dostupnost a sílu signálu.

1) Polož hodinky na vodorovnou plochu tak, aby dvanáctá hodina směřovala směrem na Frankfurt n/M (z ČR přibližně na západ)
2) Podrž „D" - zobrazí se RC a údaj dostupnosti signálu
3) Během 4-11 minut se nastaví čas a datum. V kolečku se objevuje během příjmu síla signálu (E-22).

Manuální nastavení času a datumu:

1) podrž „A" - bliká údaj časové zóny (E-10)
2) „C" - výběr údaje pro nastavení
3) „B" nebo „D" - změna hodnoty údaje
4) „A" - konec nastavení
5) „D" - zobrazí se čas poslední aktualizace času

Světlo:

1) „B"

Světový čas:

1) „C" - 1x, zobrazí se světový čas
2) „D" - výběr časové zóny (tabulka L-1 áž L-3)
3) Podrž „A" - aktivace DST (letní čas)

Nastavení budíku:

1) „C" - 4x - zobrazí se mód budíku
2) podrž „A" bliká údaj hodin
3) „C" výběr údaje pro nastavení
4) „B" nebo „D" - změna hodnoty zvoleného údaje
5) „A" - konec nastavení
6) „D" - aktivace buzení a hodinového signálu

Stopky:

1) „C" - 3x - zobrazí se mód stopek
2) „D" - start, stop
3) „A" - mezičas
4) „A" - nulování (pokud stopky stojí)

Odpočítávací stopky:

1) „C" - 2x - zobrazí se mód odpočítávacích stopek
2) podrž „A" - bliká údaj minut
3) „B" nebo „D" - změna hodnoty údaje
4) „A" - konec nastavení
5) „D" - start, stop
6) „A" - nulování (pokud stopky stojí)