# Chladnička s mrazničkou CS

**Děkujeme Vám za důveru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho přístroje. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti.**

**Chladnička s mrazničkou** je určena k používání v domácnosti.
**Spodní část je chladnička**, ve kter se uchovávají čerstv potraviny při teplotě nad 0°C.

**Horní část je mraznička**, která je určena ke zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobmu uchovávání zmražených potravin (do jednoho roku - závisí na druhu potraviny). Prostor je označen čtyřmi hvězdičkami.


**Před prvním použitím .....38**
Návod k použití
Náš příspěvek k ochraně prostředí
Šetření elektrick energie
**Důležitá upozornění.....39**
Doba uchování při výpadu elektrick energie
Likvidace vysloužilé chladničky
**Umístění a zapojení .....40**
Výběr místnosti
Připojení na síť elektrickho proudu
**Popis přístroje.....41**
**Obsluha.....42**
Výběr teploty
**Používání .....42**
Uchovávání potravin v chladničce
Zmražování čerstvých potravin
Uchovávání zmražených potravin
Výroba ledu
**Změna směru otevírání dveří.....45**
Spotřebiče bez horního panelu
Spotřebiče s horním panelem
**Udržování a čištění .....46**
Automatick odmrazování chladničky
Čištění přístroje
**Odstraňování poruch .....47**


# Před prvním použitím

- Před zapojením na síť elektrickho proudu by měla chladnička stát asi 2 hodiny v klidu. Tím se zmenší možnost nesprávn činnosti chladícího systmu vlivem dopravy.
- Důkladně očistěte přístroj zvláště vnitřek (dodržujte návody uveden v kapitole Čištění a údržba).
- Pokud není vnitřní vybavení přístroje na svm místě, namístěte ho tak, jak je popsáno v kapitole Popis přístroje.

## Návod k použití

Návod k použití je určen spotřebiteli. Popisuje přístroj a jeho správn a bezpečn používání. Je přizpůsoben různým drůhum přístrojů, proto jsou popsány tak funkce a vybavení, kter Váš přístroj nemá.

## Náš příspěvek k ochraně prostředí

- Naše výrobky jsou zabaleny v ekologických obalech, které mohou být buď recyklovány nebo zlikvidovány ekologickým způsobem. Jednotlivé balící materiály jsou jasně označeny.
- Tak naše návody k použití jsou vytisknuty na recyklovanm papíře respektivě na papíře, který je bělený bez chlóru.
- Když chladnička úplně doslouží, nezatěžujte zbytečně životní prostředí neodbornou likvidací a zavolejte svého nejbližšího servisního zástupce. (viz Likvidace dosloužilého zařízení).

## Šetření elektrick energie

- Tato část je důležitá zvláště pokud máte model chladničky „na výšku“.
- Občas zkontrolujte, je-li přístroj dostatečně chlazen (voln kroužení vzduchu za přístrojem).
- Pokud to umožňuje použití přístroje a poměry, nastavte termostat z vyššího stupně na nižší.

- Před uložením čerstvých potravin se přesvědčte, zda jsou již ochlazeny na okolní pokojovou teplotu.
- Nánosy jíní a ledu zvětšují spotřebu elektrick energie, proto je pravidelně odstraňujte jakmile dosáhnou tloušťky 3-5 mm.
- Pokud je dveřní těsnění poškozeno nebo opotřebeno, spotřeba energie se rovněž zvyšuje. Když tuto závadu zjistíte, je třeba těsnění vyměnit.
- Kondenzor na zadní stěně chladničky je nutno udržovat v čistotě.
- Dodržujte vždy instrukce uvedené v kapitole „Umístění a tipy k úspoře energie“ jinak spotřeba energie může znatelně stoupnout.

# ⚠ Důležitá upozornění

- Spotřebič byl vyroben s ohledem na platné bezpečnostní normy. Nicméně se doporučuje, aby jej bez náležitého dohledu nepoužívaly osoby se sníženými tělesnými, pohybovými nebo duševními schopnostmi ani osoby bez náležitých znalostí a zkušeností. To platí i pro nezletilé osoby.
- Máte-li doma chladničku nebo mrazničku, kterou více nepoužíváte a je-li uzávěr (zámek, zástrčka) umístěn tak, že se nedá z vnitřní strany otevřít, odstraňte takový uzávěr. Tím ochráníte děti před možností udušení.
- Přístroj správně zapojte na přívod elektrick energie (dbejte upozornění v kapitole Přípoj na síť elektrick energie).
- Při chodu chladničky se nedotýkejte chladících povrchů vlhkými nebo mokrými rukami, kůže by mohla přimrznout.
- Nenechávejte zmrznout nápoje v lahvích, hlavně ne šumiv, jako jsou minerální vody, šampaňsk víno, pivo, cola apod., protože se tekutina při zmrazování rozšíří a láhev může prasknout.
- Nejezte zmražen potraviny (chlb, ovoce, zeleninu), mohli bi jste dostat spáleniny mrazem.
- Pokud je vůně nebo barva kterkoliv potraviny podezřelá, potravinu vyhoďte, neboť její použití může být nebezpečn.
- Před opravou, kterou provádí odborník, před čištěním a výměnou žárovky vypněte přístroj ze sítě elektrickho proudu.
- Používejte jen nástroje doporučené výrobcem.
- Z ekologických důvodů dbejte na to, aby nedošlo k poškození zadní stěny zařízení (kondenzoru a trubek - například při přepravě chladničky) ani žádné jiné součásti chladícího systému.
- Chladící systém chladničky je naplněn chladivem a olejem. Pokud dojde k jejímu poškození, zacházejte s ní opatrně a zlikvidujte ji v souladu s ekologickými zásadami. (viz „Bereme ohled na životní prostředí“).
- Po celm obvodě mrazničky je zbudován ohřívač, který je v činnosti souběžně s kompresorem a zamezuje přimrznutí těsnení dveří k mrazničce.
- Je-li přípojná šňůra poškozená, musí jí vyměnit výrobce, nebo jeho opravář, nebo podobně kvalifikovaná osoba. Tím se vyhne nebezpečí poranění.
- Popisná tabulka je uvnitř nebo na zadní straně přístroje.
- **Pozor**! Ventilační otvory na spotřebiči nebo vestavěné součásti musejí být vždy čisté a musejí zůstat volné.
- **Pozor**! K odmražení mrazničky nepoužívejte žádná mechanická zařízení nebo nástroje a nepostupujte jinak, než jak doporučuje výrobce.
- **Pozor**! Před instalací, čištěním nebo přemístěním spotřebiče se vždy přesvědčte, že je izolace součástí mrazicího zařízení nepoškozena. Tím také předejdete ohrožení životního prostředí.
- **Pozor**! Uvnitř chladicího a mrazicího prostoru nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které výrobce chladničky s mrazničkou výslovně povoluje.



**Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního**

**úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.**

## Doba uchování při výpadu elektrick energie

V případě poruchy nebo výpadu elektrick energie neotvírejte mrazící prostor kromě případu, že přerušení trvá dle než 16 hodin. Po té době spotřebujte zmražen potraviny respektivě jim zajistěte dostatečn chlazení (např. náhradní chladničku).

## Likvidace vysloužilé chladničky

- Když vaše chladnička definitivně doslouží, je třeba ji zlikvidovat. Pokud je vybavena zámkem, rozbijte jej, aby nemohlo dojít k tomu, že se uvnitř omylem uzamkne dítě.
- Chladící systém je naplněn chladícím médiem a izolačními látkami které je nutno odsát a zlikvidovat. Zavolejte prosím nejbližšího autorizovaného zástupce nebo servisní středisko. Pokud o žádném nevíte, kontaktujte příslušné orgány místní správy nebo příslušného distributora. Dejte pozor, ať nepoškodíte trubky v zadní stěně chladničky (nebezpečí úniku škodlivých látek).

# Umístění a zapojení


## Výběr místnosti

Přístroj postavte do suché a pravidelně větrané místnosti. Pro správnou činnost přístroje je přípustná teplota okolí podmíněna druhem (třídou) přístroje, což je uvedeno na štítku přístroje. Přístroj nestavte do blízkosti zařízení, která vydávají teplo, např. sporáku, topení, boileru apod., a nevystavujte ho bezprostředně slunečním paprskům. Zařízení smí být umístěno minimálně 30 cm od olejových nebo uhelných kamínek. Pokud to není možné, použijte vhodné izolace.
Za zařízením musí být volný prostor nejméně 200 cm² široký. Nad chladničkou musí být mezera minimálně 5 cm, aby byla zajištěno dostatečné odvětrávání jednotky kondenzoru.


| Třída | Okolní teplota |
|---|---|
| SN (subnormální) | od +10°C do 32°C |
| N (normální) | od +16°C do 32°C |
| ST (subtropická) | od +16°C do 38°C |
| T (tropická) | od +16°C do 43°C |

## Umístění samostatého přístroje

Přístroj musí stát rovně a stabilně na pevném podkladu. Na přední straně přístroje jsou nastavovací šrouby, kterými přístroj vyrovnáte.

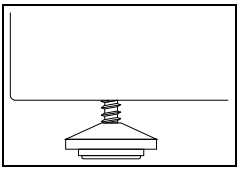


- K přístroji jsou přiloženy 2 dorazy, které umístěte na horním okraji kondenzátoru, kde znemožňují umístění přístroje příliš blízko stěně. Dorazy jsou univerzální s ohledem na různou vzdálenost kondenzátoru od přístroje, proto je tomu přiměřeně otočte a umístěte na přístroj.

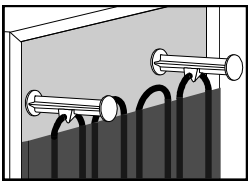


## Připojení na síť elektrickho proudu

Přístroj připojte na síť elektrickho proudu pomocí přípojnho kabelu. Zásuvka ve zdi musí mít uzemňovací kontakt (bezpečnostní zásuvka). Předepsan jmenovan napětí a frekvence jsou uvedeny na popisn tabulce přístroje.Připojení na síť elektrickho proudu a uzemnění přístroje musí být provedeno podle platných norem a předpisů.U přístroje jsou možn krátkodob výkyvy napětí, avšak nejvíce od -6 do +6%.

# Popis přístroje

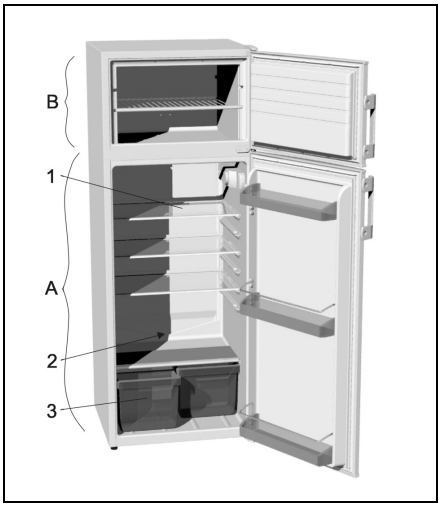

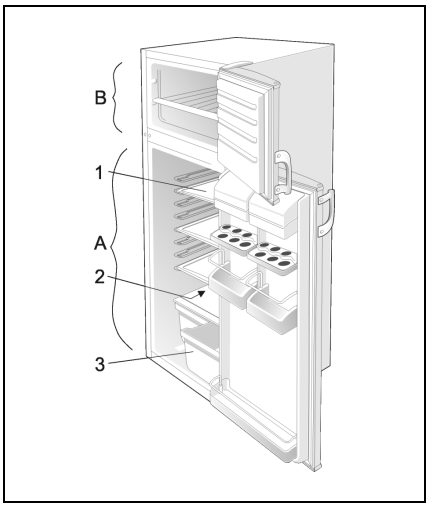
**Chladnička (A)**
V chladničce se uchovávají čerstv potraviny několik dní.

**Mraznička (B)**
V mrazničce se zmrazují čerstv potraviny a uchovávají již zmražen potraviny.


**Police (1)**
(počet závisí na modelu)
Polici můžete libovolně zasunout dle latěk uvnitř přístroje. Je zabezpečena proti vysunutí. Pokud jí chcete z přístroje vyndat trochu ji nadzdvihněte v zadní části a vysuňte.
Skleněné poličky (mají je jenom některé typy) jsou chráněny s dorazy z umělé hmoty. Jestliže chcete poličku vytáhnout, musíte nejdříve přitáhnout dorazy k sobě. Dorazy můžete také odstranit, ale uschovejte je pro možnou pozdější přepravu.
Potraviny, kter se rychle kazí, uchovávejte v zadní části police, kde je nejchladněji.

**Otvory pro odtok rozmražen vody (2)**
Pod chladící deskou, která chladí vnitřek chladničky (zabudovaná je v zadní stěně) je žlábek a otvor, kam odtká rozmražená voda. Žlábek a otvor nesmí být ucpány (například se zbytky potravin), proto se občas podívejte a dle potreby je očistěte (například s brčkem z PVC).

**Nádoba na ovoce a zeleninu (3)**
Nádoba je na dně chladničky pod skleněnou poličkou. Tím je zajištena vlhkost, která dobře působí na uchovávan ovoce a zeleninu (menší vysoušení).

**Ventilátor**
(jenom u některých modelů)
- Ventilátor umožňuje stejnoměrné rozdělení teploty a snižuje orosení na odkládacím povrchu.
- Ventilátor není v činnosti, jestliže jsou dvířka ledničky otevřená.
- Ventilátor doporučujeme zapnout:
  - při větší teplotě vzduchu v místnosti (nad 30°C),
  - při větší vlhkosti vzduchu (v létě).
- **Zapnutí /vypnutí ventilátoru**
  zapnutí =  vypnutí = **0**

Upozornění: U zapnutého ventilátoru je větší spotřeba energie.

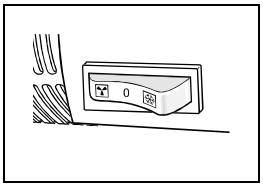

**Vnitřní strana dveří chladničky**
Vnitřní strana dveří je vybavena prostory (poličkami nebo nádobkami), kter jsou určeny k uchovávání sýrů, másla, vajíček, jogurtů a jinych menších balíčků, tub, konzerv apod. Ve spodní části dveří je místo na lahve.

**Osvětlení vnitřku chladničky**
Žárovka, která osvětluje vnitřek chladničky svítí, jsou-li dveře chladničky otevřeny (bez ohledu na nastavení termostatu).


**UPOZORNĚNÍ:**
- Vnitřní vybavení chladničky se mění podle jejího modelu.
- Forma rukojetí dveří může být různá dle modelu přístroje.
- V zastupitelských opravnách můžete podle přání dokoupit také nádobku na koření a přísady, nádobku na tuby s nosičem a zvětšit počet přepážek a polic.

# Obsluha

Přístroj obsluhujete s knoflíkem termostatu, který je umístěn v prav horní části vnitřku chladničky (otáčí se ve směru hodinových ručiček od označení **STOP (0)** do **7** a nazpět).

## Výběr teploty

- Větší nastavení na knoflíku (směrem k **7**) znamená nižší teploty (chlazení) ve všech částech přístroje. Teplota ve vnitřku chladničky může klesnout tak pod 0°C. Nastavení na vyšší stupeň používáme jen tehdy, pokud si to přejeme a doporučuje se nižší teplota chlazení.
- Při normální teplotě okolí doporučujeme střední nastavení.
- Změna teploty okolí má vliv na teplotu v přístroji. V souladu s tím přizpůsobte nastavení knoflíku termostatu.
- V nastavení **STOP (0)** není přístroj v chodu (chladící systm je vypnut), avšak je pod napětím (otevřete-li dveře chladničky, žárovka svítí).
- U zapnutého ventilátoru (jenom u modelů s vestavěným ventilátorem), doporučujeme opětovné nastavení teploty v přístroji.

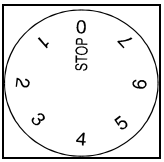


# Používání

## Uchovávání potravin v chladničce

Správná obsluha zařízení, správně zabalené potraviny, správná teplota a dodržování hygienických opatření výrazně ovlivňuje kvalitu uložených potravin.
- Potraviny, kter uchováváme v chladničce, musí být přiměřeně zabalen, aby nevydávaly nepříjemnou vůni ani vlhkost (zabalen v PVC sáčcích, nebo fólii, aluminiov fólii, voskovm papíru apod.), nebo v uzavřených nádobkách a sklenicích.
- Před uložením jídla do chladničky odstraňte zbytečné obaly (například vícenásobné balení jogurtů).
- Potraviny zabalujte systematicky a nedopusťte, aby se navzájem dotýkaly (různé zápachy se mohou míchat). Kolem zabalených potravin zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu.
- Neuchovávejte hořlav, těkav a výbušn látky.
- Lahve s vysokým obsahem alkoholu musí být těsně uzavřen a uložen v poloze "nastojato".
- Potraviny se nesmějí dotýkat zadní stěny chladničky.
- Před uložením do chladničky musí být potraviny vystydlé.
- Křehké a jemné potraviny ukládejte do nejchladnějších míst chladničky.
- Snažte se otevírat dveře chladničky co možná nejméně.
- Nastavte termostat na takový stupeň, při kterém chladnička dosahuje nejnižší teploty.

Teplotu termostatem regulujte postupně, aby potraviny nenamrzaly. Pomocí teploměru změřte teplotu v jednotlivých částech chladničky. Teploměr vložte do nádoby z vodou. Údaje o teplotě jsou nejpřesnější několik hodin po dosažení stabilního provozu chladničky.

- Někter organickě roztoky, tericky olej v kůře citrónu a pomeranče, kyselina v máslu apod, mohou být dlohodobým stykem s povrchem z PVC nebo s těsněním příčinou jejich poškození a předčasnho stáří.
- Nepříjemný zápach upozorňuje na nečistotu uvnitř chladničky respektivě zkažený obsah. Zápach odstraníte nebo zmenšíte, jestliže vodě k umývání dodáte trochu octu.
- Doporučujeme tak používání filtru s aktivním uhlím, kter čistí vzduch a neutralizuje zápach.
- Jestliže odcházíte na delší dobu z domova, odstraňte z chladničky rychle se kazící potraviny.

**Doba uchovávání potravin v chladničce**

| Druh potravin | Doba skladování (dny) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Máslo | + | + | + | + | + | + | + | = | = | = | = | = | | |
| Vejce | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | = | = | = | = |
| Maso: čerstvé nekrájené | + | + | = | | | | | | | | | | | |
| krájené | + | = | | | | | | | | | | | | |
| uzené | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | = | = | = | = |
| Ryby | + | = | | | | | | | | | | | | |
| Marinované potraviny | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | = | = | = | = |
| Kořenová zelenina | + | + | + | + | + | + | + | + | = | = | = | = | = | = |
| Sýry | + | + | + | + | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| Sladkosti | + | + | = | = | = | = | | | | | | | | |
| Ovoce | + | + | = | = | = | = | = | = | = | = | | | | |
| Hotová jídla | + | + | = | = | | | | | | | | | | |


Legenda: + doporučená doba skladování = možná doba skladování

## Zmražování čerstvých potravin

- V mrazničce se zmražují jen potraviny, kter jsou k tomu vhodn a dobře snášejí nízk teploty. Potraviny mají být tak čerstv a kvalitní.
- Pro potraviny vyberte vhodný obal a správně je zabalte.
- Obal nesmí propouštět vzduch a vlhkost, což by způsobilo vysušení obsahu a ztrátu vitamínů.
- Fólie a sáčky musí být měkk a přilhav, aby se těsně přimkly k obsahu.
- Zabalen potraviny označte údaji o druhu a množství potravin a datumem zmražení.
- Obvzlášť důležit je, aby byly potraviny zmraženy čím nejrychleji, proto doporučujeme, aby balíčky nebyly moc velk a potraviny byly před uložením ochlazen.
- Množství čerstvých potravin, kter můžete v 24 hodinách najednou uložit je uvedeno na popisn tabulce (mrazící výkonnost).
- Je-li množství potravin větší, je kvalita zmražování horší, zároveň se tak zhorší kvalita již zmraženych potravin.

**Postup zmrazování**

- **U modelu přístroje bez spínače pro intenzivní chlazení** otočte 24 hodin před zmrazováním knoflík termostatu do polohy **4-7.** po uplynutí této doby vložte čerstvé potraviny na polici mraznice. Přibližně 24 hod po vložení čerstvých potravin podle potřeby otočte knoflík termostatu do pracovní polohy (viz kapitola Volba teploty) a již zmražené potraviny přemístěte do koše pro uchovávání.
- **U modelu se zabudovaným spínačem pro intenzivní chlazení** zapněte 24 hodin před zmrazováním většího množství čerstvých potravin uvedený spínač a otočte knoflíkem termostatu do polohy **4-7.** Po 24 hodinách vložte potraviny a po uplynutí následujících 24 hodin **vypněte spínač** a otočte knoflík termostatu na požadovanou hodnotu (viz kapitola Volba teploty).
- Tlačítko je zapnuté, když je viditelné označení ❄ (**I**)nebo barevné označení a vypnuto, když se na tlačítku ukáže označení ✳ (**0**) nebo barevné označení není vidět (mají ho jenom některé typy).

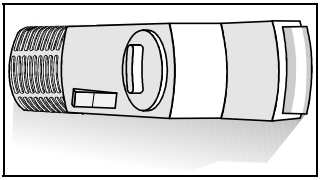

- Při pozdějším zmrazování opakujte postup mražení. čerstvé potraviny se nesmí dotýkat již zmražených balíčků.
- Pro zmrazování menších množství (do 1 kg) není třeba otáčet knoflíkem termostatu (viz kapitola Volba teploty).

## Uchovávání zmražených potravin

Zmražené potraviny uchovávejte v košících. Podle libosti pak košíky vyjměte a potraviny složte na police.

**Z důvodu potřeby kroužení studeného vzduchu, neukládejte potraviny přes čárku (viz obrázek).**



### Průmyslově zmražen potraviny

Na obalu průmyslově zmražených potravin je označena doba a teplota uchovávání. Při uchovávání a použití dbejte návodu výrobce potravin. Vybírejte jen vhodně obalen potraviny, kter mají úpln údaje a jsou uloženy v mrazících pultech při teplotě nejmně -18°C. Nekupujte potraviny, na kterých je jíní, protože byly vícekrát rozmraženy. Potraviny chraňte před rozmražením, protože zvýšení teploty jim krátí čas uchovávání a zhoršuje jejich kvalitu.

**Přibližná doba uchovávání zmražených potravin**

| Potraviny | Doba skladování (misíce) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Zelenina | | | | | | | | + | + | + | | |
| Ovoce | | | | | | | | | | + | + | + |
| Chléb, peèivo | | | + | | | | | | | | | |
| Mléko | | | + | | | | | | | | | |
| Polotovary | | | + | | | | | | | | | |
| Maso: hovìzí | | | | | | | | | | + | + | + |
| telecí | | | | | | | | + | + | + | | |
| vepøové | | | | + | + | + | | | | | | |
| drùbeží | | | | | | | | + | + | + | | |
| zvìøina | | | | | | + | + | + | | | | |
| mleté | | | | + | | | | | | | | |
| Uzené párky | + | | | | | | | | | | | |
| Ryby: libové | | | + | | | | | | | | | |
| tuèné | + | | | | | | | | | | | |
| Vnitønosti | | + | | | | | | | | | | |


### Odmrazování zmražených potravin

Částečně rozmražen popřípadě rozmražen potraviny spotřebujte čím dřív. Mráz totiž potraviny konzervuje, nezničí ale mikroorganizmy, kter se po rozmražení urychleně aktivizují a potraviny rychle kazí. Částečn rozmražení zmenšuje vyživnou hodnotu potravin, obvzlášt ovoce a zeleniny a již hotových jídel.

## Výroba ledu

(jen u některých modelů)
Pro výrobu ledu doporučujeme střední polohu knoflíku termostatu. Nádobku na led naplňte do dvou třetin studenou vodou, nebo jinou tekutinou, ktará je vhodná k zmražování a vsuňte ji do nosiče nádobky na led (nebo položte na mrazící desku).

Doba výroby ledu závisí na teplotě okolí, poloze termostatu a častosti otevírání dveří. Pro výrobu ledu je zapotřebí 2-6 hodin, v závislosti na ledničce (velikosti zmrazovacích desek). U menších přístrojů a v době vetší spotřeby, doporučujeme výrobu ledu do zásoby (kostky můžeme uschovat ještě v dodatečné zavřené nádobce). Kostky ledu vypadnou z nádobky, jestliže ji otočíte, chvilku pustíte pod studenou tekoucí vodou a jemně ohnete.

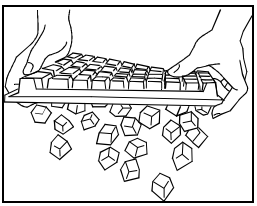


# Změna směru otevírání dveří

## Spotřebiče bez horního panelu

**Pokud Vám nevyhovuje směr otevírání dveří, můžete ho změnit. Otvory, které jsou k tomu zapotřebí, jsou již vyvrtané na protější straně obvodu chladničky a jsou uzavřené čepy.**

- Sundejte poklop horního ložiska, odšroubujte ložisko a sundejte dveře mrazničky (na prostřední ložisko jsou jen nastavené) a podložku prostředního ložiska.
- Odšroubujte spodní ložisko s nožičkou a sundejte dveře chladničky.
- Potom odšroubujte ještě prostřední ložisko a druhou nožičku.
- Na obou dveřích, místo otvoru dveří dejte čep dveří a obráceně.
- Přišroubujte spodní ložisko s nožičkou na druhou stranu, na původní místo ložiska přišroubujte druhou nožičku.
- Do spodního ložiska nasaý te dveře chladničky.
- Prostřední ložisko otočte za 180°, nasaý te ho na druhou stranu dveří a přišroubujte. Na něj nasaý te podložku a horní dveře.
- Zašroubujte horní ložisko a pokryjte ho poklopem.
- Odšroubujte rukojeti a přestavte je na druhou stranu (neplatí pro rukojeť umístěnou vodorovně).
  Pokud jsou připevňovací šrouby pokryty víčkem, nejprve ho sundejte.
- Otvory, které zůstaly po přestavení na původních místech, uzavřete čepy.
- Nakonec zkontrolujte přiléhání magnetického těsnění (těsnění nesmí být přehnuté a musí všude dobře těsnit). V případě špatného těsnění jej vytáhněte a otočte o 180°.
- Jelikož těsnění nepřiléhá ke skříni přístroje, musíte jej s přiměřené vzdálenosti ohřát (např. fénem na vlasy) a potom jej můžete roztáhnout do potřebné výšky těsnění.

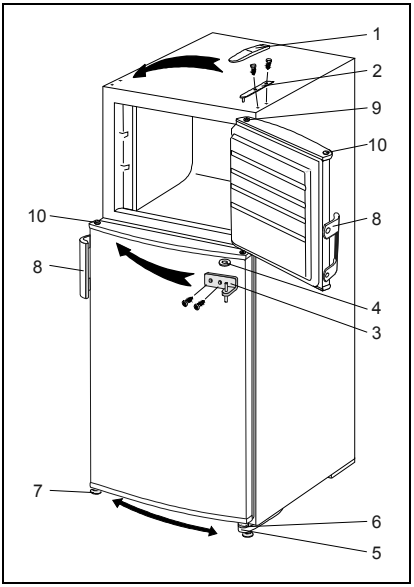



**1** Poklop horního ložiska
**2** Horní ložisko
**3** Prostřední ložisko
**4** Podložka
**5** Spodní ložisko s nožičkou
**6** Podložka
**7** Nožička
**8** Rukojeť
**9** Otvor dveří
**10** Čep dveří

## Spotřebiče s horním panelem

**Pokud Vám nevyhovuje směr otevírání dveří, můžete ho změnit.**

- Odštoubujte spodní pant s nožičkou a sundejte dveře chladničky.
- Potom odšroubujte ještě střední pant a sundejte dveře mrazničky.
- Odšroubujte druhou nožičku a zašroubujte ji na místo kde předtím byl umístěn pant s nožičkou.
- Čep, který má funkci horního pantu odšroubujte a zašroubujte ho na opačnou stranu dveří.
- Na obou dveřích, na místo otvoru dveří umístěte čep dveří a obráceně.
- Na čep, který má funkci horního pantu, nasuňte dveře mrazničky.
- Střední pant otočte za 180 a přišroubujte ho na opačnou stranu spotřebiče.
- Nasuňte dveře chladničky na střední pant.
- Přišroubujte spodní pant s nožičkou na opačnou stranu.
- Odšroubujte rukojeti a přestavte je na druhou stranu (neplatí pro rukojeť umístěnou vodorovně).
  Pokud jsou připevňovací šrouby pokryty víčkem, nejprve ho sundejte.
- Otvory, které zůstaly po přestavení na původních místech, uzavřete čepy.
- Nakonec zkontrolujte přiléhání magnetického těsnění (těsnění nesmí být přehnuté a musí všude dobře těsnit). V případě špatného těsnění jej vytáhněte a otočte o 180°.
- Jelikož těsnění nepřiléhá ke skříni přístroje, musíte jej s přiměřené vzdálenosti ohřát (např. fénem na vlasy) a potom jej můžete roztáhnout do potřebné výšky těsnění.

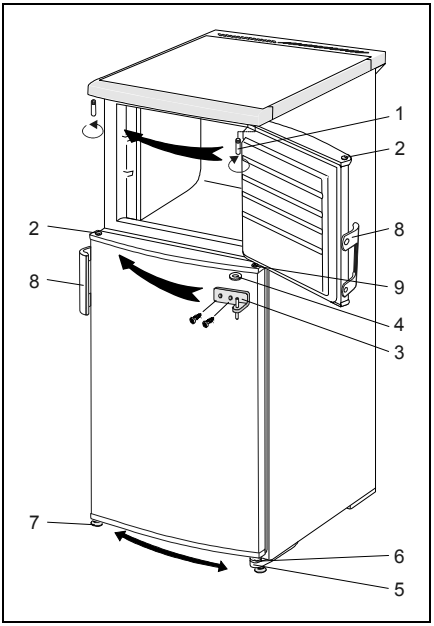


**1** Čep (horní pant)
**2** Čep dveří
**3** Prostřední ložisko
**4** Podložka
**5** Spodní ložisko s nožičkou
**6** Podložka
**7** Nožička
**8** Rukojeť
**9** Otvor dveří
**10** Čep dveří

# Udržování a čištění

## Automatick odmražování chladničky

Chladničku není nutn odmrazovat, protože se led na zadní stěně odmrazuje automaticky. Led, který se při chodu kompresoru nahromadí na zadní stěně, se v času klidu kompresora odmrazí a ve formě kapek sklouzne dolů, potom odteče otvorem na zadní stěně chladničky v nádobku na kompresoru, kde se vypaří.

## Manuální odmrazování mrazničky

Uvnitř mrazničky se vytváří jíní případně led, který odmrazíte jesliže dosáhne tloušťky asi 3-5 mm.


- Několik hodin před odmrazováním nastavte knoflík termostatu na **7**, aby se potraviny hodně zmrazily. Potom nastavte knoflík termostatu na **STOP (0)** a vypněte přívod elektrick energie do přístroje. Vyprázdněte prostor a zabezpečte, aby se zmražen potraviny nerozmrazily.

- Dveře nechte otevřen tak dlouho, než se jíní respektivě led z povrchu lehce odstraní. Při tom si pomáhejte například škrabkou z PVC, ale dávejte pozor, aby se nepoškodil povrch vnitřku mrazničky. Jíní respektivě led odstraníte z mrazničky hadříkem, ještě dříve než se rozmrazí.
- Nepoužívejte odmrazovací spreje, neboť mohou poškodit plastikové součásti a mohou být zdraví nebezpečné.


## Čištění přístroje

**Před čištěním přístroje vypněte přívod elektrick energie.**
Při čištění nepoužívejte hrubých a agresivních prostředků, kter mohou poškodit povrch. Při čištění dávejte pozor, aby jste odstranili všechny zbytky čistidel.

- **Z vnější strany** čištěte přístroj s vodou a tekoucím prostředkem.
- Lakované povrchy očistíte měkkým hadříkem a čisticím prostředkem na bázi alkoholu (npr. čistič skla). Můžete použít také alkohol (etanol nebo izopropylalkohol).
- Na čistění povrchů z umělé hmoty nebo lakovaných povrchů nedoporučujeme používat hrubých nebo agresivních čistidel, jako jsou čistidla pro nerez a podobné.
- **Uvnitř přístroje** odstraňte vybavení, kter se dá sundat a očistěte ho vodou a tekoucím prostředkem. Části z uměl hmoty nejsou vhodn k umývání v myčce.
- **Vyprázdněný vnitřek přístroje** umyjte vlažnou vodou, do kter přidáte trochu octu.
- Z **kondensátoru** na zadní stěně přístroje občas očistěte prach měkkou nekovovou štětkou nebo vysavačem..

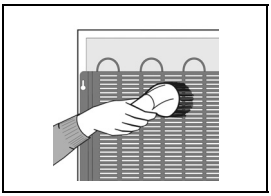

- Očistěte také **nádobku** nad kompresorem chladničky (neodstraňujte ji).

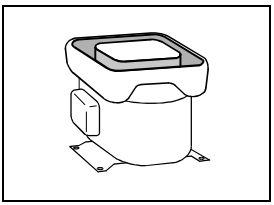

Po vyčistění přístroj zapojte na síť elektrickho proudu, zapněte ho a uložte potraviny nazpět.

## Vyřazení přístroje z používání

Jestliže nebudete přístroj delší dobu používat, namístěte knoflík termostatu na **STOP (0)**. Vypněte dovod elektrick energie, vyprázdněte ho, odmrazte, očistěte a nechte dveře přiotevřen.

# ⑦ Odstraňování poruch

Při používání přístroje se mohou objevit tak poruchy v činnosti. Uvádíme jen někter poruchy, kter jsou ponejvíce následek nesprávnho používání a můžete je opravit sami.

### Přístroj po zapojení na síť elektrickho proudu nefunguje

- Zkontrolujte je-li v zásuvce napětí a je-li přístroj zapojen (knoflík termostatu je v nastavení na činnost).

### Chladící systm funguje delší dobu bez přerušení

- Část otevírání dveří anebo dlouho otevřen dveře.
- Nesprávně zavřen dveře (možn je cizí těleso mezi dveřmi, zavěšen dveře, poškozen těsnění...).
- Bylo uloženo velk množství čerstvých potravin.
- Kvůli nedostatečnmu chlazení kompresoru a kondensátoru zkontrolujte kroužení vzduchu za přístrojem a očistěte kondenzátor.
- Vypínač pro intenzivní chlazení je zapnutý (viz kapitola Zmrazování potravin).

### Nahromadění ledu na zadní stěně uvnitř chladničky

Dokud odtká voda do žlábku a otvorem do nádobky na kompresoru, je zajištěno normální, automatick odmrazování chladničky.

V případe, že se na zadní stěne uvnitř chladničky nahromadí velká vrstva ledu (3-5 mm), rozmražte ji manuálně.
Knoflík termostatu otočte na nastavení **STOP (0)** a nechte dveře chladničky otevřen. Led neodmrazujte pomocí elektrických přístrojů (sušák na vlasy apod.) a neodstraňujte ho pomocí ostrých předmětů. Po skončenm odmrazování, nastavte knoflík termostatu dle přání a zavřete dveře chladničky.
Příčinou nadměrnho hromadění ledu je:

- špatn těsnění dveří (je-li těsnění umazan nebo poškozen - očistěte ho nebo vyměňte),
- čast otevírání respektivě dlouho otevrěn dveře,
- ukládání teplho jídla do chladničky,
- potraviny nebo nádobka se dotýkají zadní stěny uvnitř chladničky.

### Z chladničky vytká voda

Voda vytká z chladničky, je-li ucpán otvor k odtkání vody nebo jestliže rozmražená voda kape mimo žlábek.

- Ucpaný otvor očistěte, např. s brčkem z PVC.
- Silnou vrstvu ledu odmrazte manuálně (viz kapitola Nahromadění ledu na zadní stěně uvnitř chladničky).

### Ztížen otevírání dveří

Chcete-li právě zavřen nebo krátce před tím zavřen dveře mrazničky znovu otevřít, může se stát, že se to podaří jen s námahou. Při otevírání dveří totiž unikne určit množství chladícího vzduchu z přístroje, na jeho místo vnikne teplý vzduch z okolí. Při ochlazování toho vzduchu nastane podtlak, což je příčina ztíženho otevírání dveří. Za několik minut (1-3) se stav znormalizuje a dveře se mohou otevřít bez problmů.


### Hluk

Chlazení v chladících a mrazících přístrojech umožňuje chladící systm s kompresorem, což způsobuje tak určitý hluk. Kvalita hluku závisí na umístění, správnm používání a starosti přístroje.

- **Při chodu kompresoru** se může slyšet šum kapaliny, při jeho nečinnosti průtok chladící kapaliny. To je normální a nemá to vliv na životnost přístroje.
- **Po rozběhu přístroje** může být činnost kompresoru a průtok chladící tekutiny hlasitější. To není znakem poruchy a nemá vliv na životnost přístroje. V průběhu času se činností přístroje hlasitost těchto zvuků zmenší.
- Občas se při chodu přístroje objeví tak **neobvykl a silnější zvuky**, kter jsou pro přístroj neobvykl a většinou jsou následkem nesprávnho umístění:
  - Přístroj musí stát rovně a stabilně na tvrdm podkladě.
  - Nesmí se dotýkat stěny nebo sousedních dílů.
  - Zkontrolujte, je-li vnitřní vybavení na svm místě, resp. jestli jsou plechovky vyrovnan, sklenice nebo jin nádobky se mezi sebou nedotýkají.

### Výměna žárovky

Před vyměnou žárovky je nutn vypnout přívod elektrick energie do přístroje. Prsty přitiskněte ze zadní strany na poklop, který pokrývá žárovku (ve směru šipky 1), aby vyskočila e svho umístění. Potom poklop sundejte (ve směru šipky 2) a žárovku vyměňte za novou (E 14, max. 15 W). Spálenou žárovku neodhazujte mezi organick odpadky.
**Žárovka je spotřební materiál a neplatí pro ni naše záruka!**
Žárovky používané v tomto zařízení jsou účelové žárovky určené výhradně pro domácí spotřebiče. Nejsou vhodné pro osvětlení místnosti v domácnosti.

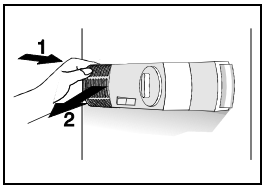


ZACHOVÁVÁME SI PRÁVO NA ZMĚNY, KTER NEMAJÍ VLIV NA FUNKČNOST PŘÍSTROJE.