HUAWEI Ascend W1

Quick Start



Seznámení s telefonem



Možnosti na libovolné obrazovce:

> Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku nebo ukončit aktuální aplikaci, klepněte na ikonu ← .

> Chcete-li zobrazit spuštěné aplikace, klepněte na ikonu ← a přidržte ji.

> Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku, klepněte na ikonu ⊞ .

> Chcete-li otevřít hlasové ovládání, klepněte na ikonu ⊞ a přidržte ji.

> Chcete-li otevřít vyhledávání Bing, klepněte na ikonu 🔍 .

> Chcete-li pořídit snímek obrazovky, stiskněte tlačítko napájení a současně klepněte na ikonu ⊞ .

Instalace

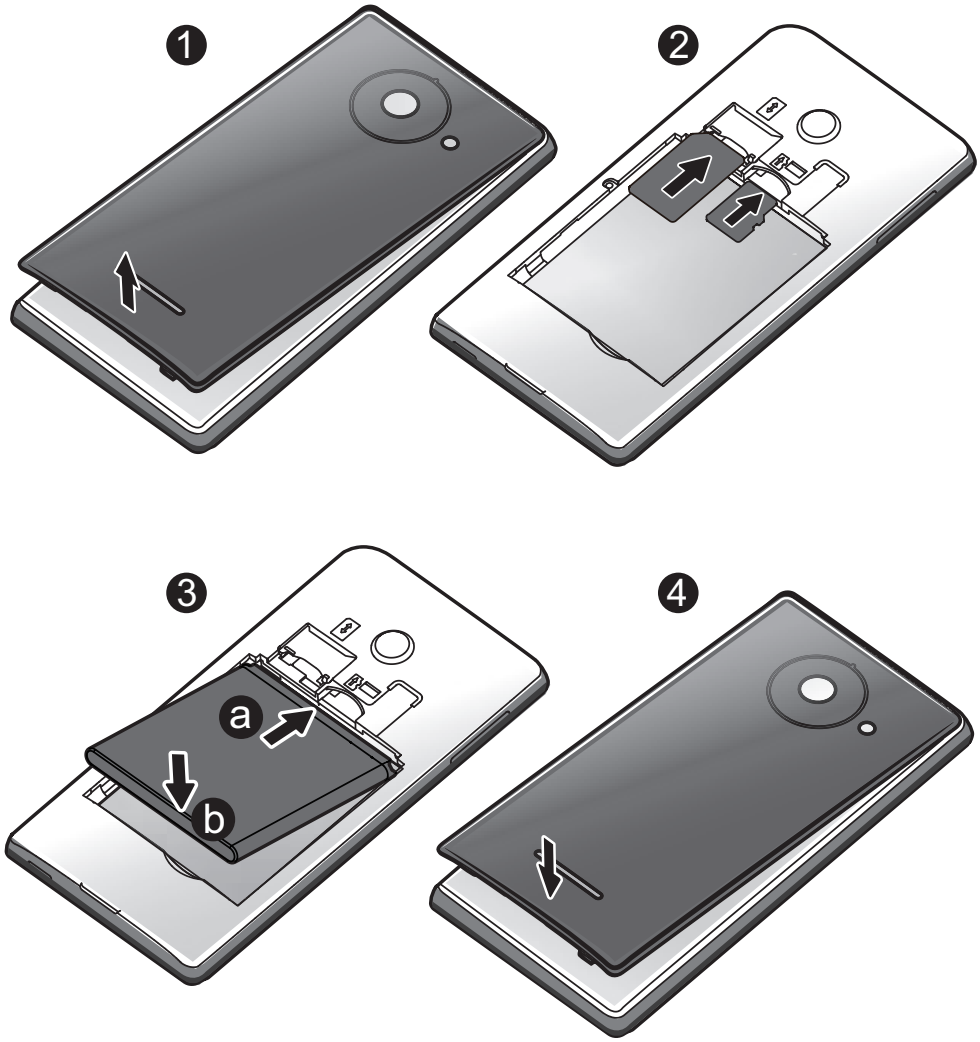

1	Sejměte kryt baterie.
2	Vložte SIM kartu a microSD kartu do příslušných slotů, kovovými kontakty dolů.
3	Vložte baterii.
4	Nasaďte kryt baterie.

Začínáme

Zapnutí

Stiskněte a podržte tlačítko napájení, než telefon začne vibrovat.

Vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko napájení, než se na obrazovce zobrazí zpráva „posunutím dolů vypnete telefon“. Posunutím dolů telefon vypněte.



Uzamčení obrazovky

Když telefon nepoužíváte, stiskem tlačítka napájení uzamkněte obrazovku.
Je-li telefon po určenou dobu nečinný, zamkne obrazovku automaticky.

Odemknutí obrazovky

Stisknutím tlačítka napájení probuďte obrazovku. Pak ji posunutím prstu nahoru odemkněte.



Přihlášení k telefonu

Po přihlášení pomocí účtu Microsoft získáte možnost využívat telefon k mnoha různým činnostem. Pomocí telefonu můžete:



- > Stahovat aplikace, hudbu a hry ze služby Windows Phone Store.
- > Předcházet možným problémům vytvářením záloh nastavení telefonu.
- > Hrát hry Xbox.
- > Prozvonit, zamknout nebo vymazat telefon nebo jej zobrazit na mapě pomocí funkce Najít můj telefon.
- > Zobrazit informační kanály služeb Facebook, Twitter nebo LinkedIn v centru Lidé.
- > Automaticky odesílat fotky a videa na SkyDrive
- > Poslouchat hudbu pomocí předplatného Xbox Music Pass[1].

Účet Microsoft je e-mailová adresa a heslo sloužící k přihlášení ke službám Outlook.com, Hotmail, Xbox, Windows, Messenger, SkyDrive a dalším.

Pokud si nejste jisti, zda již účet máte, nebo pokud máte na výběr více účtů, získáte další informace na stránkách WindowsPhone.com.

[1]Xbox Music Pass je služba měsíčního předplatného hudby. Některý obsah webu Windows Phone Store nemusí být prostřednictvím předplatného Xbox Music Pass k dispozici a může se během času měnit.

Přesun položek mezi telefonem a počítačem

Přesun fotek, videí a hudby z počítače do telefonu (a naopak) je snadný.

Pokud máte počítač s Windows 8:

> Připojte pomocí kabelu telefon k počítači. Automaticky se nainstaluje aplikace Windows Phone.

Pokud máte počítač s Windows 7:

> Připojte pomocí kabelu telefon k počítači. Zobrazí se odkaz pro instalaci aplikace Windows Phone.

Pokud máte počítač Mac:

> Aplikaci Windows Phone získáte z obchodu App Store pro OS X.

Další informace o přesouvání obsahu mezi telefonem a počítačem najdete na stránkách WindowsPhone.com.

