Váš Návod k obsluze

Elektronická verze na internetu

http://go.skoda.eu/owners-manuals

ŠKODA KODIAQ 07.2019
Čeština/Czech
565012715CF

NÁVOD K OBSLUZE

ŠKODA KODIAQ

ŠKODA
SIMPLY CLEVER



Dokumentace předání vozu
Identifikační číslo vozu (VIN)

Datum předání vozu ____ / ____ / _____

Partner ŠKODA

Razítko a podpis prodávajícího

Potvrzuji, že mi vůz byl v pořádku předán a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se záručními podmínkami.

Podpis zákazníka

Má vůz prodlouženou záruku?

☐ **ANO**

☐ **NE**

Limit ŠKODA prodloužené záruky[a)]

Roky: _____

nebo

km: _____

resp.

míle: _____

[a)] Podle toho, co nastane dříve.

565012715CF

Tisk, rozmnožování, překládání nebo jiné užití tohoto díla nebo jeho části nejsou bez písemného souhlasu společnosti ŠKODA AUTO a.s. dovoleny.

Všechna majetková práva k tomuto dílu vyplývající z předpisů autorského práva vykonává výlučně společnost ŠKODA AUTO a.s.

Změny tohoto díla jsou vyhrazeny.

Vydal: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2019

Majitelé vozu

1. majitel vozu

Tento vůz s registrační značkou

_____

patří:

Titul, jméno / Název:

_____

_____

Adresa:

_____

_____

_____

Telefon:

_____

Partner ŠKODA:

Servisní technik:

_____

Telefon:

_____

2. majitel vozu

Tento vůz s registrační značkou

_____

patří:

Titul, jméno / Název:

_____

_____

Adresa:

_____

_____

_____

Telefon:

_____

Partner ŠKODA:

Servisní technik:

_____

Telefon:

_____

565012715CF

Obsah

1 Majitelé vozu

5 O Návodu k obsluze

5 O Návodu k obsluze

6 Vysvětlivky

7 Přehledy vozu
7 Přední část vozu
8 Zadní část vozu
9 Místo řidiče
9 Středová konzola a místo spolujezdce
10 Motorový prostor

10 Kontrolní světla
10 Jak to funguje
10 Přehled kontrolních světel

14 Správně a bezpečně
14 Úvodní pokyny ke správnému používání
14 Nový vůz nebo nové díly
14 Pravidelné kontroly
14 Žádné neodborné úpravy vozu
14 Udržování funkce snímačů a kamer
15 Motorový prostor
15 Autobaterie
15 Používání elektrických zásuvek ve voze
15 Před jízdou
17 Bezpečná jízda
18 Tísňové volání
19 Po nehodě

20 Klíč, zámky a alarm
20 Klíč
21 Paměť klíče
22 Centrální zamykání
23 Bezklíčové zamykání (KESSY)
24 Alarm

25 Dveře, okna a víko zavazadlového prostoru
25 Dveře
25 Dětská pojistka zadních dveří
25 Ochranná lišta dveří
26 Okna - elektricky ovládaná
27 Střešní okno
28 Clona střešního okna - elektricky ovládaná
28 Clony zadních oken
28 Clony čelního skla
28 Vyhřívání skla
29 Víko zavazadlového prostoru - manuálně ovládané
29 Víko zavazadlového prostoru - elektricky ovládané
30 Bezdotykové ovládání elektrického víka zavazadlového prostoru
31 Odjištění víka zavazadlového prostoru

31 Sedadla, volant a zrcátka
31 Přední sedadlo - manuálně ovládané
32 Přední sedadlo - elektricky ovládané
32 Paměť sedadla
33 Druhá řada sedadel
34 Třetí řada sedadel
34 Hlavové opěrky
35 Loketní opěrka vpředu
35 Loketní opěrka vzadu
35 Vyhřívání a větrání sedadel
36 Volant
36 Vyhřívání volantu
37 Vnitřní zrcátko
37 Vnější zrcátka

38 Zádržné systémy a airbagy
38 Bezpečnostní pásy
39 Dětská autosedačka
41 Upevňovací prvky pro dětské autosedačky
44 Airbagy
45 Vypínač čelního airbagu spolujezdce

46 Osvětlení, stěrače a ostřikovače
46 Vnější osvětlení
48 Vnější osvětlení COMING HOME, LEAVING HOME
48 Asistent dálkových světel Light Assist
49 Výměna žárovek
52 Vnitřní osvětlení
52 Vnitřní ambientní osvětlení
52 Stěrače a ostřikovače

54 Topení a klimatizace
54 Manuální klimatizace
55 Automatická klimatizace Climatronic
56 Nezávislé přídavné topení a větrání

58 Informační systém řidiče
58 Analogový panel přístrojů
59 Digitální panel přístrojů
60 Displej v panelu přístrojů
60 Jízdní data
62 Signalizace překročení nastavené rychlosti
62 Stav vozu
63 Stopky v panelu přístrojů
63 Stopky na infotainmentu
63 Informace Sport
64 Personalizace

65 Infotainment Swing
65 Přehled infotainmentu
65 Systém
66 Displej
66 Klávesnice infotainmentu
67 Rádio
69 Média
72 Správa mobilních zařízení
73 Telefon
75 SmartLink
77 Online služby ŠKODA Connect

79 Infotainment Bolero
79 Přehled infotainmentu
79 Systém
81 Displej
81 Klávesnice infotainmentu
82 Hlasové ovládání
83 Rádio
86 Média
89 Obrázky
91 Správa mobilních zařízení
92 Telefon
94 SmartLink
96 Online služby ŠKODA Connect

98 Infotainment Amundsen
98 Přehled infotainmentu
98 Systém
100 Displej
101 Klávesnice infotainmentu
101 Hlasové ovládání
102 Rádio
105 Média
108 Obrázky
109 Media Command
111 Správa mobilních zařízení
112 Telefon
114 WLAN
116 Datové spojení
116 SmartLink
118 Online služby ŠKODA Connect
120 Navigace

125 Infotainment Columbus
125 Přehled infotainmentu
125 Systém
127 Displej
128 Klávesnice
129 Hlasové ovládání
130 Rádio
132 Média
137 Obrázky
138 Video DVD
140 Media Command
142 Správa mobilních zařízení
144 Telefon
147 WLAN
148 Datové spojení
148 SmartLink
151 Online služby ŠKODA Connect
153 Navigace

158 Startování a jízda
158 Startování klíčem
158 Startování tlačítkem
159 Problémy se startováním
159 START-STOP
160 Manuální převodovka
160 Automatická převodovka
162 Jízdní režimy vozu
163 Hospodárná jízda
163 Jízda s přívěsem
165 Vlečné oko a vlečení
165 Brzdy
166 Elektrická parkovací brzda
167 Automatické zajištění vozu Auto Hold

168 Jízdní asistenční systémy
168 Brzdové a stabilizační systémy
169 Front Assist
169 Detekce chodců
170 Omezovač rychlosti
171 Tempomat
172 Adaptivní tempomat (ACC)
174 Asistent udržování jízdního pruhu Lane Assist
175 Asistent při jízdě v koloně
175 Asistent změny jízdního pruhu Side Assist
176 Rozpoznání dopravních značek
177 Proaktivní ochrana cestujících Crew Protect Assist
177 Asistent rozpoznání únavy Driver Alert
177 Asistent pro nouzové situace Emergency Assist
178 Asistent pro jízdu ze svahu

178 Parkovací asistenční systémy
178 Pomoc při parkování Park Pilot
179 Zpětná kamera
180 Sledování okolí Area View
182 Asistent pro vyparkování
182 Parkovací asistent
184 Asistent pro manévrování s přívěsem Trailer assist

185 Motor, výfukový systém a palivo
185 Víko motorového prostoru
185 Motorový olej
186 Chladicí kapalina
187 Elektronika motoru
187 Filtr pevných částic
187 Systém kontroly výfukových plynů
188 Palivový filtr
188 Kryt hrdla palivové nádrže
188 AdBlue
189 Benzin
190 Nafta

191 Autobaterie a pojistky
191 Autobaterie
192 Použití startovacích kabelů
193 Pojistky
194 Pojistky v přístrojové desce
195 Pojistky v motorovém prostoru

196 Kola
196 Pneumatiky a disky
197 Celoroční nebo zimní pneumatiky
198 Sněhové řetězy
198 Pneumatiky SEAL
198 Rezervní a dojezdové kolo

199 Výměna kola a zvedání vozu
200 Sada na opravu pneumatiky
201 Tlak v pneumatikách
202 Asistent sledování tlaku v pneumatikách
202 Asistent kontroly tlaku v pneumatikách
203 Krytky šroubů kola
203 Celoplošný kryt kola

204 Úložné prostory a výbava interiéru
204 Výbava v zavazadlovém prostoru
204 Nouzová výbava
204 Upevňovací prvky v zavazadlovém prostoru
205 Upevňovací sítě
205 Polohovatelné háčky
206 Dělicí síť
206 Oboustranný koberec
206 Koberec v zavazadlovém prostoru
206 Vyjímatelná svítilna
207 Roletový kryt zavazadlového prostoru
207 Mezipodlaha zavazadlového prostoru
208 Vak na lyže
209 Přehled výbavy prostoru pro cestující
210 Schránka pod předním sedadlem
210 Schránka pro deštník
210 Phone box
211 Držák nápojů
211 Odpadkový koš
211 Popelník a zapalovač
212 Sklopný stolek
212 Multifunkční držák
212 Deka
213 Displej na střední konzole vzadu
213 Držák tabletu
213 12V zásuvka
214 230V zásuvka

214 Střešní nosič a tažné zařízení
214 Střešní nosič
214 Výklopné tažné zařízení

216 Údržba a čištění
216 ŠKODA Předplacený servis
218 Servisní prohlídky
218 Servisní práce, úpravy a technické změny
219 Interiér
219 Exteriér

221 Technické údaje a předpisy
221 Předpisy k technickým údajům
221 Identifikační údaje
222 Maximální přípustné hmotnosti
222 Provozní hmotnost
223 Rozměry vozu
223 Specifikace motorů
226 Záznamník údajů o dopravní nehodě (Event Data Recorder)
227 Informace k rádiovým zařízením ve voze
227 Práva z vadného plnění, ŠKODA záruka na nové vozy, ŠKODA záruka mobility a Volitelná ŠKODA prodloužená záruka

229 Věcný rejstřík

O Návodu k obsluze

Všeobecně
Tento Návod k obsluze je platný pro všechny **varianty karoserie** vozu, všechny jejich **modelové varianty** i pro všechny **výbavové stupně**.

Jsou zde popsané všechny možné **varianty výbavy vozu**, aniž by byly označené jako mimořádná výbava, modelová varianta nebo výbava určená pouze pro některé trhy. Ve Vašem voze tak **nejsou všechny součásti výbavy** popsané v tomto Návodu k obsluze.

Obrázky v tomto Návodu k obsluze jsou pouze ilustrační. Vyobrazení se mohou lišit od provedení Vašeho vozu, jsou chápána jako obecné informace.

Společnost ŠKODA AUTO pracuje neustále na dalším vývoji všech vozů. Kdykoli tedy mohou nastat změny ve formě, vybavení a technice dodávaných vozů. Informace uvedené v tomto Návodu k obsluze odpovídají poznatkům v době redakční uzávěrky.

Na technických údajích, obrázcích a informacích v tomto Návodu k obsluze nelze proto zakládat žádné právní nároky.

Elektronická verze Návodu k obsluze
Tištěný Návod k obsluze obsahuje nejdůležitější informace potřebné pro obsluhu a údržbu vozu.

Kompletní informace jsou obsažené v elektronické verzi Návodu k obsluze, který je k dispozici ke stažení na internetových stránkách ŠKODA a v mobilní aplikaci MyŠKODA.

▸ **http://go.skoda.eu/owners-manuals**

O Návodu k obsluze

Všeobecně
Tento Návod k obsluze je platný pro všechny **varianty karoserie** vozu, všechny jejich **modelové varianty** i pro všechny **výbavové stupně**.

Jsou zde popsané všechny možné **varianty výbavy vozu**, aniž by byly označené jako mimořádná výbava, modelová varianta nebo výbava určená pouze pro některé trhy. Ve Vašem voze tak **nejsou všechny součásti výbavy** popsané v tomto Návodu k obsluze.

Obrázky v tomto Návodu k obsluze jsou pouze ilustrační. Vyobrazení se mohou lišit od provedení Vašeho vozu, jsou chápána jako obecné informace.

Společnost ŠKODA AUTO pracuje neustále na dalším vývoji všech vozů. Kdykoli tedy mohou nastat změny ve formě, vybavení a technice dodávaných vozů. Informace uvedené v tomto Návodu k obsluze odpovídají poznatkům v době redakční uzávěrky.

Na technických údajích, obrázcích a informacích v tomto Návodu k obsluze nelze proto zakládat žádné právní nároky.

Vysvětlivky

Terminologie

„Odborný servis“ - opravna, která odborně provádí servisní úkony na vozech značky ŠKODA. Odborný servis může být jak servisní partner ŠKODA, jímž může být i partner ŠKODA, který je oprávněn k provádění servisu, tak i nezávislá opravna.

„Servisní partner ŠKODA“ - opravna, která je smluvně oprávněna společností ŠKODA AUTO nebo jejím odbytovým partnerem k servisu vozů značky ŠKODA a k prodeji ŠKODA originálních dílů.

„Partner ŠKODA“ - podnikatel, který je smluvně oprávněn společností ŠKODA AUTO nebo jejím odbytovým partnerem k prodeji nových vozů značky ŠKODA a případně také k provádění jejich servisu za použití ŠKODA originálních dílů a k prodeji ŠKODA originálních dílů.

Pokyny v textu

„Stisknutí“ - krátké stisknutí (např. tlačítka) do 1 s

„Přidržení“ - dlouhé stisknutí (např. tlačítka) na déle než 1 s

Směrová označení v textu

Všechny údaje jako „vlevo“, „vpravo“, „vpředu“, „vzadu“ se vztahují ke směru jízdy vozu vpřed.

⚠ **NEBEZPEČÍ**

Texty s tímto symbolem upozorňují na nebezpečné situace, které při nedodržování bezpečnostních pokynů vedou k smrtelným nebo vážným zraněním.

⚠ **VAROVÁNÍ**

Texty s tímto symbolem upozorňují na nebezpečné situace, které při nedodržování bezpečnostních pokynů mohou vést k smrtelným nebo vážným zraněním.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Texty s tímto symbolem upozorňují na nebezpečné situace, které při nedodržování bezpečnostních pokynů mohou vést k lehkým nebo středně těžkým zraněním.

ⓘ **POZNÁMKA**

Texty s tímto symbolem upozorňují na situace, které při nedodržování příslušných pokynů vedou k poškození vozu.

Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

Přehledy vozu

Přední část vozu

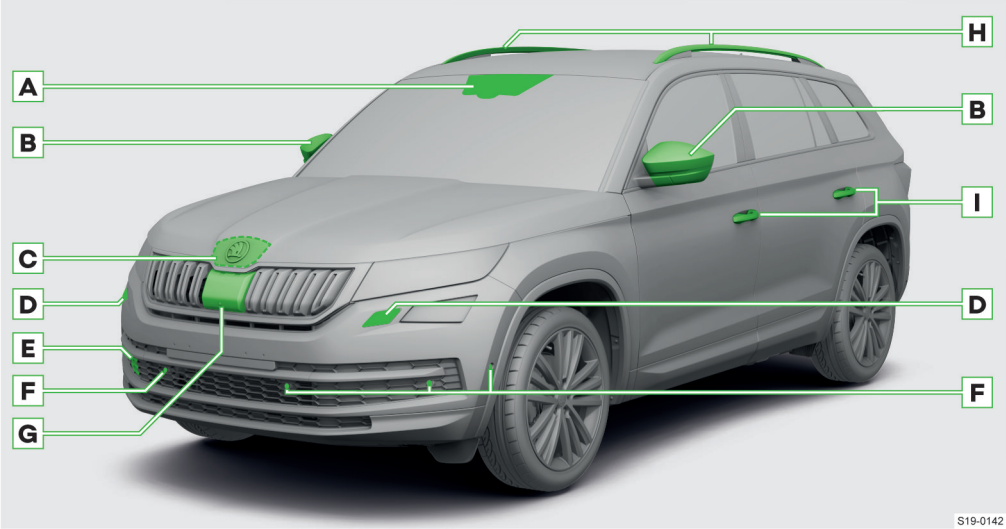

A Pod čelním sklem
- ▸ Kamera asistenčních systémů
- ▸ Snímač světla pro automatické zapnutí světel » strana 46
- ▸ Snímač deště pro automatické zapnutí stěračů » strana 52

B Zpětná zrcátka
- ▸ Ovládání zrcátek » strana 37
- ▸ Kamery asistenčních systémů

C Odjišťovací páčka víka motorového prostoru (pod víkem) » strana 185

D Ostřikovače světlometů » strana 52

E Krytka otvoru pro našroubování vlečného oka » strana 165

F Ultrazvukové snímače asistenčních systémů

G Čelní radarový snímač asistenčních systémů

H Podélný střešní nosič » strana 214

I Vnější kliky
- ▸ Otevření dveří » strana 25
- ▸ Bezklíčové zamykání (KESSY) » strana 23

› Snímače a kamery asistenčních systémů udržujte v čistotě » strana 14.

Zadní část vozu

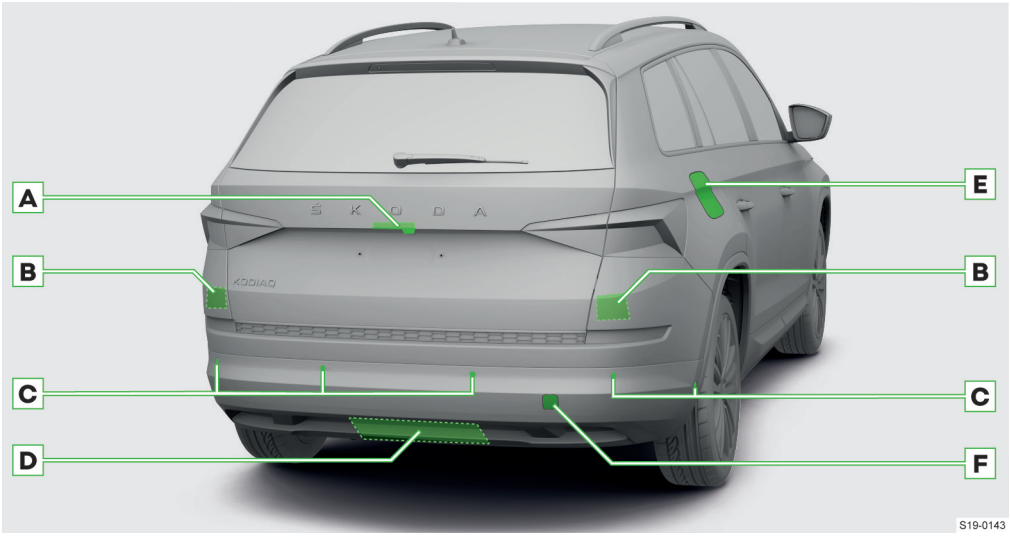

A Madlo víka zavazadlového prostoru
- ▸ Víko manuálně ovládané » strana 29
- ▸ Víko elektricky ovládané » strana 29
- ▸ Kamera asistenčních systémů

B Radarové snímače asistenčních systémů (uvnitř nárazníku)

C Ultrazvukové snímače asistenčních systémů

D Výklopné tažné zařízení » strana 214

E Kryt hrdla palivové nádrže » strana 188
- ▸ Štítek s tlaky pneumatik » strana 202
- ▸ Štítek s předepsaným palivem
- ▸ Škrabka na led
- ▸ Hrdlo nádrže AdBlue® » strana 188

F Krytka otvoru pro našroubování vlečného oka » strana 165

› Snímače a kamery asistenčních systémů udržujte v čistotě » strana 14.

Místo řidiče

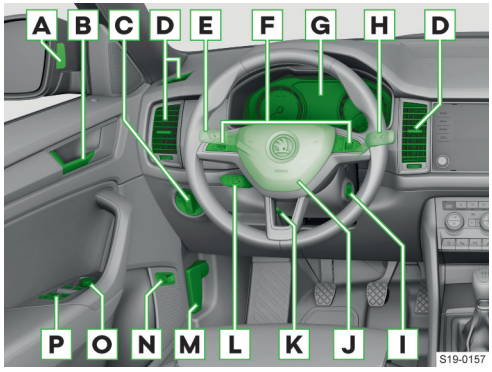

- **A** Kontrolní světlo Asistentu změny jízdního pruhu Side Assist » strana 175
- **B** Klika dveří » strana 25
- **C** Spínač světel » strana 46
- **D** Ofukovací otvor
- **E** Ovládací páčky:
  - Směrová a dálková světla » strana 46
  - Tempomat » strana 171
  - Omezovač rychlosti » strana 170
  - Asistent dálkových světel » strana 48
- **F** Tlačítka na multifunkčním volantu » strana 60
- **G** Podle výbavy:
  - Analogový panel přístrojů » strana 58
  - Digitální panel přístrojů » strana 59
- **H** Ovládací páčky:
  - Stěrače a ostřikovače » strana 52
  - Informační systém » strana 60
- **I** Podle výbavy:
  - Spínací skříňka » strana 158
  - Startovací tlačítko » strana 158
- **J** Volant s houkačkou / s čelním airbagem řidiče » strana 44
- **K** Zajišťovací páčka nastavitelného volantu » strana 36
- **L** Ovládání adaptivního tempomatu » strana 172
- **M** Odjištění víka motorového prostoru » strana 185
- **N** Tlačítko elektricky ovládaného víka zavazadlového prostoru » strana 29
- **O** Ovládání vnějších zpětných zrcátek » strana 37
- **P** Ovládání oken » strana 26

Středová konzola a místo spolujezdce

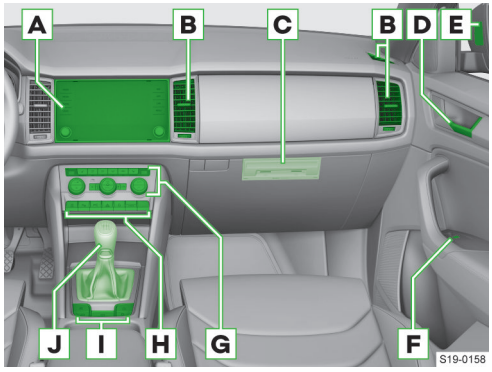

- **A** Infotainment (podle výbavy):
  - Columbus » strana 125
  - Amundsen » strana 98
  - Bolero » strana 79
  - Swing » strana 65
- **B** Ofukovací otvor
- **C** Externí modul infotainmentu (v odkládací schránce spolujezdce) » strana 125
- **D** Klika dveří » strana 25
- **E** Kontrolní světlo Asistentu změny jízdního pruhu Side Assist » strana 175
- **F** Ovládání okna spolujezdce » strana 26
- **G** Ovládání (podle výbavy):
  - Topení
  - Manuální klimatizace » strana 54
  - Climatronic » strana 55
- **H** Tlačítka a kontrolní světla (podle výbavy)

  Tlačítka:
  - Ⓐ START-STOP » strana 159
  - P Parkovací asistent » strana 182
  - P Pomoc při parkování » strana 178
  - Varovná světla » strana 46
  - Centrální zamykání » strana 22

  Kontrolní světla:
  - Čelní airbag spolujezdce ON / OFF » strana 45
- **I** Tlačítka (podle výbavy)
  - Volba jízdních režimů » strana 162
  - Ⓐ Auto Hold » strana 167
  - Ⓟ Parkovací brzda » strana 166
  - Kontrola stability ESC / Kontrola trakce ASR » strana 168
  - Režim Offroad » strana 162
- **J** Podle výbavy:

- ▸ Řadicí páka (manuální převodovka) » strana 160
- ▸ Volicí páka (automatická převodovka) » strana 160

Motorový prostor

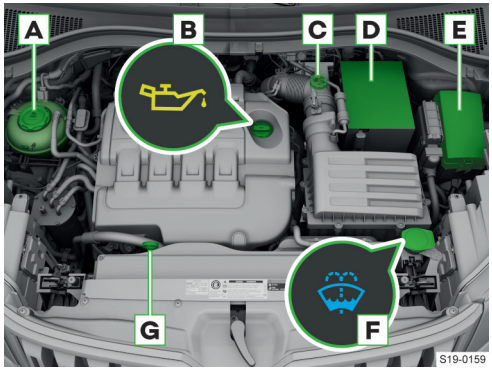

- A Nádržka chladicí kapaliny » strana 186
- B Plnicí otvor motorového oleje » strana 185
- C Nádržka brzdové kapaliny » strana 166
- D Autobaterie » strana 191
- E Pojistkový box » strana 195
- F Nádržka ostřikovačů » strana 53
- G Měrka motorového oleje » strana 185

Kontrolní světla

Jak to funguje

Kontrolní světla v panelu přístrojů signalizují aktuální stav příslušných funkcí, popř. závady.

Rozsvícení některých kontrolních světel může být doprovázené zvukovou signalizací a hlášením na displeji v panelu přístrojů.

Barva kontrolních světel
Podle výbavy vozu se barva kontrolních světel může lišit. Např. kontrolní světlo chladicí kapaliny může mít následující barevné varianty.

- - barevný displej
- - černobílý displej

Doplňková kontrolní světla
Podle závažnosti se spolu s některými kontrolními světly na displeji rozsvítí také doplňkové kontrolní světlo.

- ⚠ - vážné ohrožení
- ⚠ - varování

⚠ VAROVÁNÍ
Nerespektování rozsvícených kontrolních světel a příslušných hlášení na displeji v panelu přístrojů může vést k nehodám, vážným zraněním nebo k poškození vozu.

Přehled kontrolních světel

Z důvodu kontroly systémů vozu se po zapnutí zapalování některá kontrolní světla rozsvítí. Pokud jsou kontrolované systémy v pořádku, příslušná kontrolní světla zhasnou několik sekund po zapnutí zapalování nebo po nastartování motoru.

Symbol	Význam
⚠	Společně s jiným kontrolním světlem signalizuje vážné ohrožení » strana 10.
	Autobaterie se nedobíjí » strana 192.
	Společně s - závada motoru » strana 187, » strana 192.
	Nízká hladina chladicí kapaliny » strana 186.
	Vysoká teplota chladicí kapaliny » strana 187.
	ACC nebrzdí dostatečně » strana 172.
(P)	Zapnutá parkovací brzda » strana 166.

Symbol	Význam
	Přehřátá automatická převodovka » strana 161.
	Závada v automatické převodovce » strana 161.
	Nepřipnutý bezpečnostní pás vpředu » strana 38.
	Nízká hladina brzdové kapaliny » strana 166.
	Společně s  - závada brzdového systému a ABS » strana 169.
	Parkování ve svahu s příliš velkým sklonem » strana 167.
	Závada parkovací brzdy » strana 167.
	Varování při nebezpečí nárazu » strana 169.
	Nízká hladina motorového oleje » strana 186.
	Nízký tlak motorového oleje » strana 185.
	**Bliká** - závada v zámku řízení » strana 36.
	Svítí - závada v servořízení » strana 36.
	Společně s jiným kontrolním světlem signalizuje varování » strana 10.
	Nedostupný ACC » strana 174.
	**Bliká** - závada v systému řízení dieselového motoru » strana 187.
	Svítí, nebo pokud se nerozsvítí po zapnutí zapalování - závada ve žhavicím zařízení dieselového motoru » strana 187.
	Vypnutý čelní airbag spolujezdce » strana 45.
	Zapnutý čelní airbag spolujezdce » strana 45.
	Bliká společně s  - závada vypínače airbagu » strana 45.

Symbol	Význam
	Závada systému airbag » strana 44.
	Svítí 4 s - vypínačem vypnutý čelní airbag spolujezdce » strana 45.
	Svítí 4 s **a následně bliká** - diagnostickým přístrojem vypnutý airbag nebo předepínač bezpečnostních pásů » strana 44.
	Závada Proaktivní ochrany cestujících » strana 177.
	Aktivovaný ESC Offroad » strana 162.
	Deaktivované ASR » strana 168.
	Aktivovaný ESC Sport » strana 168.
	Opotřebované brzdové obložení » strana 166.
	Závada ABS » strana 169.
	**Svítí** - závada v ESC nebo ASR » strana 169.
	Bliká - ESC nebo ASR zasahuje » strana 168.
	Zanesený filtr pevných částic » strana 187.
	Deaktivovaný Front Assist » strana 169.
EPC	Závada v systému řízení benzinového motoru » strana 187.
	Změna tlaku v pneumatice » strana 197, » strana 202, » strana 202, » strana 203.
	Závada systému kontroly tlaku v pneumatice » strana 202.
	Závada v systému kontroly výfukových plynů » strana 187.
	Lane Assist je aktivovaný, ale není připravený k zásahu » strana 174.
	Lane Assist je aktivovaný, ale není připravený k zásahu » strana 174.
	Vysoká hladina motorového oleje **nebo** závada na snímači hladiny motorového oleje » strana 186.
	Nezajištěné tažné rameno » strana 215.
	Nízká hladina kapaliny do ostřikovačů » strana 53.
	Přehřátá automatická převodovka » strana 161.

Symbol	Význam
	Zásoba paliva je v oblasti rezervy » strana 190, » strana 191.
	**Svítí** - závada v servořízení » strana 36.
	Bliká - neodblokovaný zámek řízení » strana 36.
	Bliká - závada v zámku řízení » strana 36.
	Vadná žárovka » strana 48.
	Rozsvícené zadní mlhové světlo » strana 47.
	Voda v palivovém filtru dieselového motoru » strana 188.
	Závada v adaptivním podvozku » strana 162.
	Závada v automatické převodovce » strana 161.
	ACC reguluje rychlost vozu » strana 172.
	Omezovač reguluje rychlost vozu » strana 170.
	Tempomat reguluje rychlost vozu » strana 171.
	ACC reguluje rychlost vozu » strana 172.
	Auto Hold zajišťuje vůz » strana 167.
	Volicí páka je zajištěná » strana 160.
	Lane Assist je připravený k zásahu, nebo právě zasahuje » strana 174.
	Lane Assist je připravený k zásahu, nebo právě zasahuje » strana 174.
	Levé směrové světlo » strana 46, » strana 48.
	Pravé směrové světlo » strana 46, » strana 48.
	Směrová světla přívěsu » strana 48.
	Rozsvícená přední mlhová světla » strana 47.
	Nízká venkovní teplota » strana 60.
	Rozsvícená dálková světla nebo světelná houkačka » strana 46.

Symbol	Význam
	Probíhá spouštění Front Assist » strana 169.
	Aktivovaný ACC » strana 172.
	Nízká hladina AdBlue® » strana 188.
	Závada v systému AdBlue® » strana 189.
	Zapnutý asistent dálkových světel » strana 48.
	Doporučení přestávky v řízení » strana 177.
	Nepřipnutý bezpečnostní pás na zadním sedadle » strana 38.
	Připnutý bezpečnostní pás na zadním sedadle » strana 38.
	Asistent pro jízdu ze svahu je aktivovaný » strana 178.
	Asistent pro jízdu ze svahu zasahuje » strana 178.
	Nedodržení bezpečné vzdálenosti » strana 169.
	Aktivovaný omezovač rychlosti » strana 170.
	Závada omezovače rychlosti » strana 171.
	START-STOP automaticky vypnul motor » strana 159.
	START-STOP automaticky nevypnul motor » strana 159.
	Nejsou zapnutá světla » strana 46.
	Aktivovaný tempomat » strana 171.
	Závada tempomatu » strana 172.
	Úspornější jízdní stav » strana 163.
	Jízdní režim Normal » strana 162.
	Jízdní režim Sport » strana 162.
	Jízdní režim Eco » strana 162.
	Jízdní režim Comfort » strana 162.

Symbol	Význam
	Jízdní režim Snow » strana 162.
	Jízdní režim Offroad » strana 162.
	Jízdní režim Individual » strana 162.

Správně a bezpečně

Úvodní pokyny ke správnému používání

- Přečtěte si pečlivě tento Návod k obsluze, protože postup v souladu s tímto návodem je předpokladem správného používání vozu. Návod k obsluze by proto měl být stále ve voze.
- Při používání vozu dodržujte obecně závazné právní předpisy účinné v dané zemi. Například ty, které stanoví pravidla, pokud jde o přepravu dětí, vypínání airbagů, používání pneumatik, silniční provoz apod.
- Nepřekračujte hodnoty maximální přípustné hmotnosti a zatížení.
- Nepřekračujte maximální povolené zatížení střechy.
- Používejte předepsané palivo a provozní kapaliny.
- Jezděte po cestách, které odpovídají technickým parametrům vozu. Překážky vyšší než světlá výška vozu mohou při přejíždění vůz poškodit.
- Při činnostech spojených s obsluhou, údržbou a svépomocí postupujte opatrně, aby nedošlo k poškození vozu nebo ke zranění. V případě potřeby vyhledejte pomoc odborného servisu.
- Všechny práce na bezpečnostních systémech vozu smí provádět pouze odborné servisy, např. na bezpečnostních pásech nebo systému airbag.
- Při používání příslušenství dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze od výrobce příslušenství. Jedná se např. o autosedačky, střešní nosiče, kompresor apod.
- Dodržujte intervaly servisních prohlídek.

Nový vůz nebo nové díly

Nový vůz – záběh motoru
Způsob jízdy během prvních 1500 km je rozhodující pro kvalitu záběhu motoru.

- Prvních 1000 km zatěžujte motor na max. 3/4 nejvyšších přípustných otáček motoru a nejezděte s přívěsem.
- Během dalších 500 km můžete otáčky motoru postupně zvyšovat.

Motor má v závislosti na způsobu jízdy a provozních podmínkách určitou spotřebu oleje, až 0,5 l/ 1000 km. Během prvních 5000 km může být spotřeba vyšší.

Nové brzdové obložení
Nové brzdové obložení nemá během prvních 200 km nejlepší možný brzdný účinek, musí se nejprve obrousit. Proto jezděte zvlášť opatrně.

Nové pneumatiky
Nové pneumatiky nemají během prvních 500 km nejlepší možnou přilnavost. Proto jezděte zvlášť opatrně.

Pravidelné kontroly

Na co si dát pozor před jízdou?
Pokud není vůz technicky v pořádku, zvyšuje se riziko nehody a zranění.

Případné nedostatky odstraňte před jízdou. V případě potřeby vyhledejte pomoc odborného servisu.

Věnujte pozornost zejména následujícím bodům.

- Nejsou poškozené pneumatiky?
- Je hloubka profilu pneumatik dostatečná?
- Jsou pneumatiky nahuštěné na předepsaný tlak?
- Fungují světlomety, brzdová a směrová světla?
- Není čelní sklo poškozené?
- Je v pořádku výška hladiny motorového oleje, brzdové kapaliny a chladicí kapaliny?
- Není zakrytý přívod vzduchu do motorového prostoru?
- Nejsou zakryté ofukovací otvory nebo otvor pro nasávání vzduchu před čelním sklem?
- Jsou ostřikovače, stěrače a stírací lišty funkční?
- Je v nádržce dostatek kapaliny do ostřikovačů?
- Nejsou přimrzlé stírací lišty?
- Jsou v pořádku všechny součásti systému bezpečnostních pásů? Nejsou znečištěné bezpečnostní pásy nebo ucpané zámky bezpečnostních pásů?
- Nejsou poškozené spoilery?
- Nejsou viditelně uvolněné díly a součásti vozu?
- Není pod vozem skvrna od oleje nebo jiné provozní kapaliny?

Žádné neodborné úpravy vozu

Neodborné úpravy mohou způsobit závady a omezit bezpečnostní a jiné funkce vozu.

- Úpravy a technické změny na voze nechte provést v odborném servisu.
- Nezakrývejte motor dodatečnými izolacemi, např. dekou.

Udržování funkce snímačů a kamer

Některé funkce Vašeho vozu jsou podporované snímači a kamerami uvnitř a vně vozu.

Funkci snímačů a kamer může omezit příslušenství namontované na zadní části vozu, např. nosič jízdních kol.

- Snímače a kamery nezakrývejte, nepřelepujte a udržujte v čistotě.
- Při podezření na poškození snímačů nebo kamer vyhledejte pomoc odborného servisu.

Motorový prostor

Před otevřením víka motorového prostoru
Nebezpečí opaření! Neotevírejte víko motorového prostoru, pokud odtud uniká pára nebo chladicí kapalina.

- ▸ Vypněte motor a nechte ho vychladnout.
- ▸ Vytáhněte klíč ze spínací skříňky, u vozu se systémem bezklíčového odemykání otevřete dveře řidiče.

Při práci v motorovém prostoru
- ▸ Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od motorového prostoru.
- ▸ Nesahejte do ventilátoru chladiče. Ventilátor se může samovolně zapnout i po vypnutí zapalování.
- ▸ Nedotýkejte se elektrického vedení. Dbejte na to, abyste nezpůsobili zkrat v elektrickém zařízení, zejména na autobaterii.
- ▸ V blízkosti motoru nekuřte a nemanipulujte se zdroji otevřeného ohně nebo jisker.
- ▸ Pokud je nutné provést práci v motorovém prostoru při nastartovaném motoru, dejte pozor na rotující části motoru a elektrická zařízení.
- ▸ Nenechávejte v motorovém prostoru žádné předměty.

Zacházení s provozními kapalinami
Váš vůz potřebuje k provozu kapaliny, které mohou při úniku škodit zdraví nebo životnímu prostředí. K nim patří palivo, oleje, elektrolyt v autobaterii, chladicí a brzdová kapalina nebo AdBlue®.

- ▸ Provozní kapaliny používejte pouze na volném prostranství nebo v dobře větraných prostorách. Pokud je to nutné, použijte ochranné prostředky.
- ▸ Provozní kapaliny nepoužívejte nebo nekontrolujte při nastartovaném motoru.
- ▸ Po styku s provozními kapalinami omyjte zasažená místa teplou vodou. V případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▸ Vyteklý motorový olej v motorovém prostoru může způsobit požár, olej proto otřete hadrem.
- ▸ Znečištěné hadry skladujte až do likvidace na dobře větraném místě. Hadry se zbytky motorového oleje se mohou samovolně vznítit a způsobit požár.

Autobaterie

Zacházení s autobaterií
Elektrolyt v autobaterii je silná žíravina. Nesprávná manipulace s autobaterií může způsobit explozi, požár, poleptání nebo otravu!

- ▸ Při manipulaci s autobaterií používejte prostředky na ochranu zraku a pokožky.
- ▸ Autobaterii nenaklápějte, mohl by vytéct elektrolyt.
- ▸ Po styku kůže s elektrolytem omývejte postižená místa několik minut vodou. Co nejdříve vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▸ Nenabíjejte zamrzlou ani rozmrzlou autobaterii. Pokud autobaterie zamrzla, vyměňte ji.
- ▸ Nepoužívejte poškozenou autobaterii.
- ▸ Nebezpečí zkratu! Nepropojujte póly autobaterie.

Používání elektrických zásuvek ve voze

Nesprávná manipulace se zásuvkami může způsobit životu nebezpečný zásah elektrickým proudem nebo požár.

- ▸ Zásuvky se mohou během provozu zahřívat. Nedotýkejte se horkých zásuvek.
- ▸ Chraňte zásuvky před tekutinami.
- ▸ Pokud se do zásuvky dostala tekutina, nechte zásuvku před použitím vyschnout.
- ▸ Nezasunujte do kontaktů zásuvky žádné předměty.

Před jízdou

Dospělí a děti, náklad a předměty - vše má ve voze své místo. Dodržujte následující pokyny, aby byli i v případě nehody všichni cestující co nejlépe ochráněni.

Než vyjedete
- ▸ Zajistěte dobrý výhled z vozu.
- ▸ Nastavte zpětná zrcátka.
- ▸ Zavřete všechny dveře, víko motorového prostoru a zavazadlového prostoru.
- ▸ Zaujměte správnou polohu sezení a řádně se připoutejte. Upozorněte spolucestující, aby tak učinili také. Bezpečnostní pás mějte během jízdy vždy připnutý.
- ▸ Jedním bezpečnostním pásem může být připoutaná pouze jedna osoba.
- ▸ Ujistěte se, že bezpečnostní pásy nejsou skřípnuté, např. do dveří nebo sedadlem.
- ▸ Zkontrolujte, zda nejsou bezpečnostní pásy, jejich zámky a upevňovací body poškozené.

Bezpečné sezení
Pro bezpečnost cestujících a pro snížení rizika zranění v případě nehody dodržujte následující pokyny.

- ▸ Nastavte opěradla sedadel do vzpřímené polohy. Pokud je sklopená zádová opěra sedadla spolujezdce, smí být pro přepravu osob využité jen zadní sedadlo za řidičem.
- ▸ Zádové opěry zadních sedadel správně zajistěte.
- ▸ Výškově nastavitelnou hlavovou opěrku nastavte tak, aby její horní hrana byla pokud možno v rovině s temenem hlavy.
- ▸ Nohy nechávejte v prostoru pro nohy.

- ▸ Seďte na celé ploše sedáku.
- ▸ Nepředklánějte se a nevyklánějte se do stran.
- ▸ Nevystrkujte končetiny z okna.

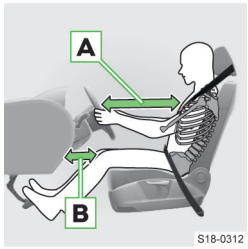

› Nastavte sedadlo řidiče v podélném směru tak, abyste mohli mírně pokrčenýma nohama sešlápnout pedály nadoraz.

› Nastavte volant tak, aby vzdálenost A mezi volantem a hrudníkem byla nejméně 25 cm.

› U vozu s kolenním airbagem řidiče nastavte sedadlo v podélném směru tak, aby vzdálenost B nohou od palubní desky v místě kolenního airbagu byla nejméně 6 cm.

› Sklon zádové opěry nastavte tak, abyste mírně pokrčenýma rukama dosáhli na nejvyšší bod volantu.

› Nastavte sedadlo spolujezdce co nejvíce dozadu. Spolujezdec musí dodržovat odstup od palubní desky minimálně 25 cm.

Správné vedení bezpečnostního pásu

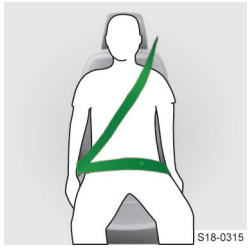

Pro maximální možnou ochrannou funkci pásů je důležité jejich správné vedení.

- ▸ Ramenní pás musí vést středem ramene a musí pevně přiléhat k trupu.
- ▸ Pánevní pás musí vést přes pánev a musí pevně přiléhat k tělu.
- ▸ Těhotné ženě musí pánevní pás přiléhat co možná nejníže k pánvi, aby nebyl pásem vyvíjen tlak na břicho.
- ▸ Bezpečnostní pás nesmí být zaklesnutý nebo překroucený a nesmí se otírat o ostré hrany.
- ▸ Bezpečnostní pás smí být připnutý pouze do zámku pásu, který patří k příslušnému sedadlu.
- ▸ Bezpečnostní pás musí být napnutý. Na pás proto neupevňujte svorky nebo podobné předměty umožňující nastavení pásu podle tělesných proporcí.

Správné držení volantu



- ▸ Volant držte pevně oběma rukama za vnější okraj v poloze „9 h“ a „3 h“. Jinak byste si při aktivaci airbagu mohli přivodit těžká zranění horních končetin a hlavy.

Zohlednění účinku systému airbag

Systém airbag může plnit svou ochrannou funkci, pouze pokud jsou všichni cestující připoutaní a sedí ve správné poloze.

V oblasti rozpínání airbagů » strana 44 nesmí být žádné osoby, zvířata nebo předměty, jako např. držák nápojů.

- ▸ Nepřelepujte a nezakrývejte volant a palubní desku. Čelní airbagy by se nemohly rozvinout.

V některých situacích je nutné vypnout čelní airbag spolujezdce » strana 45.

Správné zajištění dětí

- ▸ Nevozte dítě na klíně a nepoutejte se s ním jedním bezpečnostním pásem.
- ▸ Děti přepravujte výhradně ve vhodné dětské autosedačce » strana 41.

Děti s tělesnou výškou menší než 150 cm nejsou bez dětské autosedačky dostatečně chráněné. Nesprávně zajištěné děti mohou být při nehodě nebo náhlém jízdním manévru vymrštěny do interiéru vozu. Mohou při tom smrtelně zranit sebe a ostatní cestující.

Pokud se děti během jízdy předklánějí nebo nesedí správně, vystavují se v případě nehody zvýšenému riziku zranění. To platí zejména pro děti, které přepravujete na sedadle spolujezdce - při aktivaci systému airbag jim mohou být způsobena vážná až smrtelná zranění!

Nesprávně zajištěné dítě na sedadle v poloze, ve které je ohroženo bočním airbagem



Dítě nesmí být v oblasti rozpínání bočního airbagu.

Správně zajištěné dítě v dětské autosedačce



Mezi dítětem a oblastí uložení bočního airbagu musí být dostatečně velký volný prostor, aby boční airbag mohl poskytnout co nejlepší ochranu.

Bezpečná přeprava předmětů
Při přepravě těžkého nákladu se mění těžiště vozu a tím i jízdní vlastnosti vozu.

- Změněným jízdním vlastnostem přizpůsobte rychlost vozu a způsob jízdy.

Nezajištěné nebo nesprávně uložené předměty se mohou při nehodě nebo náhlém jízdním manévru vymrštit. Hrozí nebezpečí těžkých zranění a ztráty kontroly nad vozem!

Při nárazu rychlostí 50 km/h jsou nezajištěné předměty vymrštěny vpřed s energií, která odpovídá až padesátinásobku jejich hmotnosti. Láhev s vodou o objemu 1,5 l je vymrštěna s energií, která odpovídá hmotnosti až 75 kg.

- Předměty přepravujte zajištěné.
- Předměty ukládejte tak, aby neomezovaly řidiče. Prostor pro nohy řidiče udržujte volný.
- Malé předměty ukládejte do odkládacích schránek.
- Uzavíratelné odkládací schránky nenechávejte otevřené.
- Nenechávejte předměty vyčnívat z odkládacích schránek. Toto upozornění neplatí pro lahve v prostoru pro lahev.
- Neodkládejte předměty na palubní desku nebo na kryt zavazadlového prostoru.
- Nepřekračujte maximální povolené zatížení upevňovacích prvků a odkládacích schránek.
- Náklad v zavazadlovém prostoru rovnoměrně rozložte a upevněte tak, aby se nemohl pohybovat.
- Těžké předměty uložte v zavazadlovém prostoru co nejvíce dopředu.

Bezpečná jízda

Úvodní pokyny
- Věnujte pozornost řízení! Jako řidič nesete plnou odpovědnost za dopravní bezpečnost.
- Rychlost jízdy přizpůsobte stavu vozovky, dopravní situaci a povětrnostním podmínkám.

Respektování varovné signalizace
Informační systém řidiče Vás v případě poruchy varuje prostřednictvím kontrolních světel a hlášení.

Pokud budete varování ignorovat, zvýší se nebezpečí nehody a zranění.

- Pokud vůz vydá varovný signál, bezpečně odstavte vůz a postupujte podle informací v panelu přístrojů a v tomto Návodu k obsluze.

Chytré využívání asistenčních systémů
Asistenční systémy mají pouze podpůrnou funkci a nesnímají z Vás odpovědnost za řízení vozu.

Asistenční systémy mají dané fyzikální a technické hranice. Proto se mohou zdát reakce systému v některých situacích nežádoucí nebo opožděné.

- Udržujte stále pozornost a buďte připraveni zasáhnout.
- Seznamte se s asistenčními systémy a jejich omezeními a podmínkami funkce.
- Aktivaci, deaktivaci a nastavení asistenčních systémů provádějte tak, abyste měli vůz za každé dopravní situace plně pod kontrolou.

Jízda s neplnohodnotným rezervním nebo dojezdovým kolem
Neplnohodnotné rezervní kolo nebo dojezdové kolo slouží pro dojetí do nejbližšího odborného servisu.

- Kolo nahustěte na nejvyšší předepsaný tlak.
- Dodržujte pokyny uvedené na varovném štítku na disku kola.
- Varovný štítek nezakrývejte.
- Vyhněte se razantnímu zrychlení, silnému brzdění a rychlým průjezdům zatáček.
- Nejezděte s více než jedním namontovaným dojezdovým kolem.
- Na dojezdovém kole nepoužívejte sněhové řetězy.

Jízda s naloženým střešním nosičem
Při přepravě nákladu na střešním nosiči se mění jízdní vlastnosti vozu.

- Přizpůsobte tomu rychlost a způsob jízdy.

Jízda s přívěsem
S připojeným přívěsem se mění jízdní vlastnosti vozu. Jiné může být i chování asistenčních systémů.

- Jeďte pomaleji, nepřiměřená rychlost může vést ke ztrátě kontroly nad vozem.
- Udržujte větší odstup od vozu jedoucího před Vámi.
- Nepřekračujte maximální svislé zatížení koule tažného zařízení a přípustnou hmotnost přívěsu.

Průjezd vodou
Voda nesmí proniknout do systémů vozu, např. do sání motoru!

- Před průjezdem vodou zjistěte její hloubku. Hladina vody smí sahat maximálně ke spodní hraně prahu vozu.
- Jeďte maximálně rychlostí chůze. Jinak se před vozem tvoří vlna, která zvyšuje hladinu vody.

▸ Ve vodě nezastavujte, necouvejte a nevypínejte motor.

Provozování vozu v odlišných klimatických podmínkách
Pokud chcete provozovat Váš vůz v zemi s rozdílnými klimatickými podmínkami, než pro které byl určený, obraťte se na partnera ŠKODA. Ten Vám sdělí, zda je nutné provést nějaká opatření pro zajištění plné funkčnosti vozu a zamezení jeho poškození (např. výměna chladicí kapaliny, autobaterie apod.).

Něco je špatně?
▸ Věnujte pozornost změnám jízdních vlastností vozu.
▸ V případě pochybností ohledně bezpečnosti ukončete jízdu a vyhledejte pomoc odborného servisu.
▸ Nezvyklé vibrace nebo „tažení“ vozu ke straně může ukazovat na poškození pneumatiky.
▸ Při prudkém poklesu tlaku v pneumatikách se pokuste vůz zastavit bez prudkých změn směru jízdy a prudkého brzdění.
▸ Ihned odstraňte předměty, které vnikly do drážek v dezénu pneumatiky.
▸ Neodstraňujte předměty, které pronikly dovnitř pneumatiky. Zkontrolujte tlak v pneumatice a vyhledejte pomoc odborného servisu.
▸ Ihned odstraňte předměty zachycené na spodní části vozu. Mohou vůz poškodit, nebo se vznítit a způsobit požár.

Bezpečné odstavení vozu
Pokud není vůz bezpečně odstavený, může se rozjet a způsobit nehodu.

▸ Pro parkování vyberte místo s vhodným podkladem. Vůz neodstavujte na lehce vznětlivých materiálech, např. na suchém listí, rozlitém palivu. Horké části vozu mohou způsobit požár.

Činnosti při parkování vozu provádějte v uvedeném pořadí.

› Zastavte vůz a držte sešlápnutý brzdový pedál.
› Zajistěte vůz parkovací brzdou.
› U vozu s automatickou převodovkou nastavte volicí páku do polohy **P**.
› Vypněte motor.
› U vozu s manuální převodovkou zařaďte 1. rychlostní stupeň nebo zpětný chod.
› Uvolněte brzdový pedál.

Opuštění vozu
Nenechávejte ve voze děti bez dozoru!

▸ Děti se mohou poranit při manipulaci se sedadly, odjistit parkovací brzdu apod.
▸ V nouzové situaci nedokážou děti samy opustit vůz, ani si vlastními silami pomoci.
▸ Při vysokých nebo nízkých teplotách hrozí nebezpečí ohrožení života!
▸ Při zamknutí vozu se zapne funkce SAFE. Není tak možné zevnitř otevřít dveře ani okna. Pokud v zamknutém voze zůstanou osoby, funkci SAFE vypněte » strana 22.

Tísňové volání

⚠ VAROVÁNÍ
Pro uskutečnění tísňového volání je nutná dostupnost mobilní sítě.

⚠ VAROVÁNÍ
Služba tísňového volání je dostupná pouze v některých zemích.

⚠ VAROVÁNÍ
Pokud je vůz v regionu, ve kterém není funkční infrastruktura systému tísňového volání, data o voze se na tísňovou linku nepředají.

Linka tísňového volání po zahájení hovoru zároveň obdrží informace např. o místě a závažnosti nehody, o počtu připoutaných cestujících a identifikační číslo vozu (VIN).

Po vytvoření spojení probíhá komunikace s tísňovou linkou pomocí reproduktoru a mikrofonu ve voze.

Osobní údaje
Společnost ŠKODA AUTO shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje zákazníků v souladu s ustanoveními obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete na následující internetové stránce: http://www.skoda-auto.com/data-privacy/.

Závažná nehoda - automatické volání
Při nehodě s aktivací airbagů nebo předepínačů bezpečnostních pásů se automaticky zahájí hovor s linkou tísňového volání.

Lehká nehoda - nabídka volání
Na displeji infotainmentu se zobrazí nabídka vytočení linky tísňového volání nebo asistenční služby.

Manuální volání

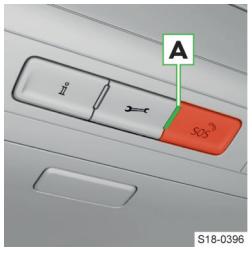

› Přidržte tlačítko SOS.
› Na displeji infotainmentu potvrďte vytočení linky tísňového volání.

Manuální zahájení hovoru můžete použít také např. pro ohlášení nehody, při které nejste přímým účastníkem.

Kontrolní světlo

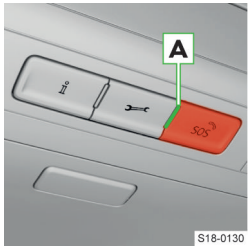

Stav systému je po zapnutí zapalování signalizovaný rozsvícením kontrolního světla A.

- Zelená - svítí - systém je funkční.
- Zelená - bliká - probíhá hovor s linkou tísňového volání.
- Červená - svítí - v systému je závada, vyhledejte neprodleně pomoc odborného servisu.
- Nesvítí - systém je nefunkční z důvodu dlouhodobé nedostupnosti mobilní sítě, v případě trvání tohoto stavu vyhledejte pomoc odborného servisu.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Pokud je v systému závada, není možné tísňové volání uskutečnit.

Po nehodě

Bezpečnostní systémy
Po nehodě nemusí být funkční bezpečnostní systémy vozu, např. bezpečnostní pásy a systém airbag.

- Nechte bezpečnostní systémy vozu zkontrolovat v odborném servisu, i pokud nedošlo k jejich zatížení nebo aktivaci.
- Poškozené, zatížené nebo aktivované součásti bezpečnostních systémů nechte v odborném servisu vyměnit.

Klíč, zámky a alarm

Klíč

Přehled klíče

Vůz je vybaven jedním z následujících klíčů.

Klíč s výklopným dříkem

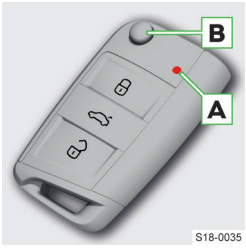

- Zamknutí vozu
- Ovládání víka zavazadlového prostoru
- Odemknutí vozu
- A Kontrolní světlo stavu baterie v klíči
- B Pojistka pro vyklopení a sklopení dříku klíče

Klíč s vyjímatelným dříkem

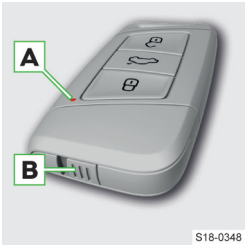

- Zamknutí vozu
- Ovládání víka zavazadlového prostoru
- Odemknutí vozu
- A Kontrolní světlo stavu baterie v klíči
- B Pojistka pro vyjmutí dříku klíče

POZNÁMKA

▸ Chraňte klíč před vlhkem a silnými otřesy.

▸ Drážky v dříku klíče udržujte čisté.

Dosah klíče je přibližně 30 m. Dosah klíče může být snížen, např. rušením signálu klíče jinými vysílači.

Vyjmutí dříku klíče

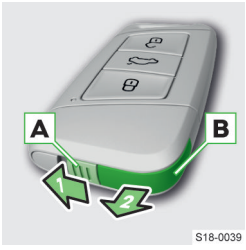

› Odjistěte pojistku A.

› Vyjměte dřík klíče B.



Řešení problémů

Baterie v klíči je téměř vybitá

▸ Po stisknutí tlačítka na klíči neblikne kontrolní světlo.

Nebo:

▸ Zobrazí se hlášení o nutnosti výměny baterie.

› Vyměňte baterii » strana 20.

Vůz není možné odemknout nebo zamknout dálkovým ovládáním

Možné příčiny jsou následující.

▸ Baterie v klíči je vybitá.

› Vyměňte baterii » strana 20.

▸ Klíč není synchronizovaný.

Následujícím způsobem synchronizujte klíč.

› Stiskněte některé tlačítko na klíči.

› Odemkněte do 1 min dveře klíčem přes vložku zámku » strana 23.

Klíč může být nutné synchronizovat po opakovaném stisknutí některého tlačítka na klíči mimo dosah dálkového ovládání.

Výměna baterie v klíči

Nová baterie musí odpovídat specifikaci původní baterie.

Klíč s výklopným dříkem

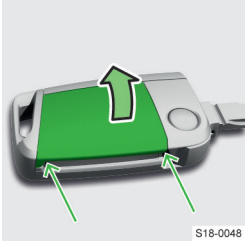

› Vyklopte dřík klíče.

› Uvolněte kryt baterie palcem nebo plochým šroubovákem v označených místech.

› Odklopte kryt baterie.



› Vyjměte baterii.
› Stiskněte libovolné tlačítko na klíči, klíč se resetuje.
› Vložte novou baterii.
› Nasaďte a přitlačte kryt baterie, až slyšitelně zaklapne.

Klíč s vyjímatelným dříkem

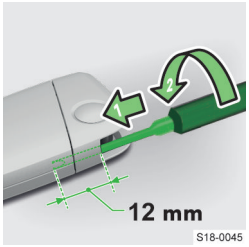

› Vyjměte dřík klíče.
› Zasuňte úzký plochý šroubovák do otvoru po dříku.
› Uvolněte kryt baterie otočením šroubováku.



› Odsuňte kryt baterie.



› Vyjměte baterii.
› Stiskněte libovolné tlačítko na klíči, klíč se resetuje.
› Vložte novou baterii.
› Nasaďte a přitlačte kryt baterie, až slyšitelně zaklapne.

Paměť klíče

Jak to funguje

Platí pro vozy bez funkce Personalizace.

Při každém zamknutí vozu se nastavení polohy sedadla řidiče a vnějších zpětných zrcátek uloží do paměti.

Uložené nastavení se přiřadí ke klíči, kterým byl vůz zamknut.

Ovládání

Vyvolání uložené polohy
› Odemkněte vůz a otevřete dveře řidiče.

Sedadlo řidiče a vnější zpětná zrcátka se nastaví do polohy přiřazené v paměti ke klíči, kterým byl vůz odemknut.

Zastavení změny polohy
› Stiskněte jakékoliv tlačítko na nastavovaném sedadle.

Nebo:

› Stiskněte tlačítko na klíči.

Nastavení

Aktivace a deaktivace paměťové funkce klíče
Funkci aktivujete nebo deaktivujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Uložení polohy sedadla řidiče a vnějších zrcátek pro jízdu vpřed
Uložení probíhá automaticky při každém zamknutí vozu.

Polohu sedadla je možné uložit, pokud je úhel sklonu mezi sedákem a zádovou opěrou menší než přibližně 110° a sedadlo se nenachází v některé z krajních poloh.

Uložení polohy vnějšího zrcátka u spolujezdce pro couvání
› Odemkněte vůz klíčem.
› Zapněte zapalování.
› Aktivujte funkci sklápění zrcátka na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

› Přepněte ovladač vnějších zrcátek do polohy R.
› Zařaďte zpětný chod.
› Nastavte zrcátko do požadované polohy.
› Vyřaďte zpětný chod.

Nastavená poloha zrcátka se uloží do paměti.

Centrální zamykání

Jak to funguje

Systém centrálního zamykání
Systém odemyká a zamyká současně všechny dveře, kryt hrdla palivové nádrže a víko zavazadlového prostoru.

Signalizace odemknutí: dvojité bliknutí směrových světel.

Signalizace zamknutí: jedno bliknutí směrových světel.

Kontrolní světlo ve dveřích řidiče po zamknutí vozu bliká 2 s rychle, potom začne blikat pravidelně v delším intervalu.

Pokud do 45 s po odemknutí neotevřete dveře nebo víko zavazadlového prostoru, vůz se automaticky zamkne.

Funkce SAFE
Součástí systému centrálního zamykání může být podle výbavy vozu funkce SAFE.

Po zamknutí vozu funkce SAFE znemožňuje otevření dveří pomocí vnitřních klik.

Funkce SAFE se zapne po zamknutí vozu zvenčí.

Na displeji v panelu přístrojů se po vypnutí zapalování zobrazí hlášení o funkci SAFE.

⚠ NEBEZPEČÍ
Nebezpečí ohrožení života!
Pokud je vůz zamknutý se zapnutou funkcí SAFE, nesmí ve voze zůstat žádné osoby.

Vypnutí funkce SAFE
▸ Dvojnásobným povelem zamknutí do 2 s.

Nebo:

▸ Společně s deaktivací hlídání vnitřního prostoru » strana 24, *Nastavení*.

Kontrolní světlo ve dveřích řidiče po zamknutí vozu bliká 2 s rychle, potom zhasne a přibližně po 30 s začne blikat pravidelně v delším intervalu.

Pokud je funkce SAFE vypnutá, můžete dveře zevnitř otevřít jedním zatažením za vnitřní kliku.

Funkce SAFE se opět zapne po odemknutí a zamknutí vozu.

Ovládání

Prostředky pro ovládání centrálního zamykání
Podle výbavy:
▸ Klíč » strana 20
▸ Bezklíčové zamykání (KESSY) » strana 23
▸ Tlačítko centrálního zamykání

Tlačítko centrálního zamykání
Tlačítkem se zamknou všechny dveře a víko zavazadlového prostoru.

Zamknutí a odemknutí
› Stiskněte tlačítko na středové konzole.

Symbol v tlačítku se při zamknutí rozsvítí.

Vůz se odemkne také otevřením dveří zevnitř nebo vytažením klíče ze spínací skříňky.

⚠ VAROVÁNÍ
Vůz zamknutý tlačítkem centrálního zamykání znesnadňuje přístup pomoci v případě nouze.

Nastavení odemykání a zamykání

Funkce odemykání a zamykání nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > >

Nebo:

MENU > > > >

Všechny dveře
Odemknutí všech dveří, víka zavazadlového prostoru a krytu hrdla palivové nádrže.

Jednotlivé dveře
Tlačítkem na klíči se odemknou dveře řidiče a kryt hrdla palivové nádrže.

U vozu se systémem bezklíčového odemykání se uchopením kliky odemknou dveře, u kterých je klíč, a kryt hrdla palivové nádrže.

Po dalším povelu odemknutí se odemknou i ostatní dveře a víko zavazadlového prostoru.

Dveře na jedné straně vozu
Tlačítkem na klíči se odemknou dveře na straně řidiče a kryt hrdla palivové nádrže.

U vozu se systémem bezklíčového odemykání se uchopením kliky odemknou dveře na straně, u které je klíč, a kryt hrdla palivové nádrže.

Po dalším povelu odemknutí se odemknou i ostatní dveře a víko zavazadlového prostoru.

Automatické zamknutí po rozjezdu
Po rozjezdu při překročení rychlosti 15 km/h se zamknou všechny dveře a víko zavazadlového prostoru.

Vůz se odemkne otevřením dveří zevnitř nebo vytažením klíče ze spínací skříňky.

⚠ VAROVÁNÍ
Automaticky zamknutý vůz znesnadňuje přístup pomoci v případě nouze.

Řešení problémů

Závada centrálního zamykání

▸ Kontrolní světlo ve dveřích řidiče nejprve bliká 2 s rychle.
▸ Poté se rozsvítí nepřerušovaným světlem.
▸ Po 30 s začne blikat pomalu.

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Nouzové odemknutí a zamknutí dveří

Odemknutí a zamknutí dveří s vložkou zámku



Vyjmutí krytky
› Zatáhněte za kliku dveří řidiče a přidržte ji.
› Zasuňte dřík klíče do otvoru na spodní straně krytky.
› Odklopte krytku ve směru šipky.
› Uvolněte kliku.

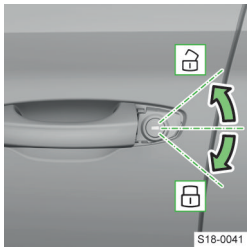

Odemknutí a zamknutí klíčem s výklopným dříkem
› Levostranné řízení: zasuňte klíč do vložky zámku tlačítky **nahoru** a odemkněte, nebo zamkněte.
› Pravostranné řízení: zasuňte klíč do vložky zámku tlačítky **dolů** a odemkněte, nebo zamkněte.

Odemknutí a zamknutí klíčem s vyjímatelným dříkem
› Zasuňte vyjmutý dřík do vložky zámku úchytem **dolů** a odemkněte, nebo zamkněte.

Nasazení krytky
› Zatáhněte za kliku a přidržte ji.
› Nasaďte krytku zpět.
› Uvolněte kliku.

Zamknutí dveří bez vložky zámku

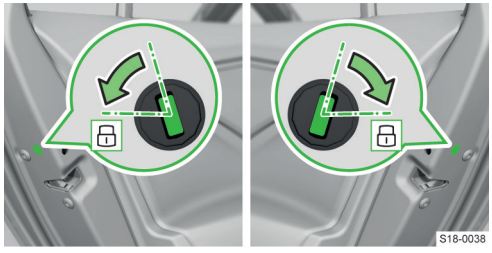

› Otevřete dveře.
› U vozu vybaveného krytkou otvoru odstraňte krytku.
› Vložte klíč nebo plochý šroubovák do drážky.
› Otočte klíčem nebo plochým šroubovákem směrem ven z vozu (odpružená poloha).

Po zavření se dveře zamknou.

Bezklíčové zamykání (KESSY)

K čemu slouží

Systém bezklíčového zamykání (KESSY) umožňuje odemknutí a zamknutí vozu bez aktivního použití klíče.

Ovládání

Při odemknutí a zamknutí mějte klíč u sebe.

Snímače na klice jsou určené pro ovládání holou rukou, např. ruka v rukavici může omezit funkci snímačů.

Odemknutí

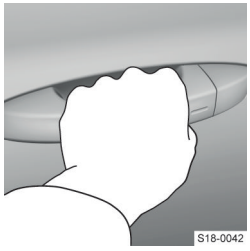

› Uchopte vnější kliku dveří.
› Otevřete dveře.

Zamknutí

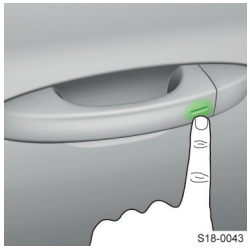

› Dotkněte se snímače.

Po zamknutí nebude možné 2 s odemknout uchopením kliky. To umožňuje kontrolu, zda je vůz zamknutý.

Odemknutí víka zavazadlového prostoru
› Stiskněte madlo víka zavazadlového prostoru.

Ochrana proti nechtěnému zamknutí klíče ve voze
Pokud zamknete klíč ve voze, vůz se automaticky odemkne. Pokud do 45 s neotevřete některé dveře, vůz se automaticky zamkne.

Pokud zamknete klíč v zavazadlovém prostoru, automaticky se odjistí víko zavazadlového prostoru.

Deaktivace bezklíčového odemykání a zamykání

› Zamkněte vůz tlačítkem na klíči.
› Do 5 s se dotkněte prstem snímače na vnější klice dveří.

Jako potvrzení deaktivace jednou bliknou směrová světla.

› Pro kontrolu deaktivace vyčkejte minimálně 10 s a poté zatáhněte za vnější kliku dveří.

Dveře musí zůstat zamknuté.

Bezklíčové odemykání a zamykání se po odemknutí vozu opět automaticky aktivuje.

Řešení problémů

Vůz není možné odemknout nebo zamknout snímači na klice

› Odemkněte nebo zamkněte vůz tlačítkem na klíči.
› Následně vyzkoušejte vůz odemknout nebo zamknout snímači na klice.
› Pokud bezklíčové zamykání nefunguje, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Alarm

Jak to funguje

Alarm při neoprávněném vniknutí do vozu nebo při odtažení vozu vydává zvukové a světelné signály.

Alarm se automaticky aktivuje přibližně 30 s po zamknutí vozu.

Alarm se automaticky deaktivuje po odemknutí vozu.

Spuštění alarmu
Aktivovaný alarm se spustí, pokud dojde k některé z následujících situací.

▸ Otevření víka motorového prostoru.
▸ Otevření víka zavazadlového prostoru.
▸ Otevření dveří.
▸ Manipulace se spínací skříňkou.
▸ Odtažení vozu.
▸ Pohyb uvnitř vozu.
▸ Náhlý a výrazný pokles napětí v palubní síti vozu.
▸ Odpojení přívěsu.
▸ Otevření dveří odemknutých přes vložku zámku.

Vypnutí spuštěného alarmu
› Odemkněte vůz.

Nebo:

› Zapněte zapalování.

Podmínky funkce

Pro správné fungování alarmu musí být zavřená všechna okna.

Přívěs je začleněn do systému alarmu za následujících podmínek.

✓ Vůz je vybavený tažným zařízením z výroby.
✓ Přívěs je přes zásuvku tažného zařízení elektricky spojený s vozem.
✓ Přívěs není vybaven zadními světly LED.

Pokud se u vozu s aktivovaným alarmem přeruší elektrické spojení s přívěsem, spustí se varovná signalizace.

Alarm deaktivujte před připojením nebo odpojením přívěsu.

Nastavení

Následující funkce alarmu je možné jednorázově deaktivovat.

▸ Hlídání vnitřního prostoru.
▸ Signalizace při odtažení.

Deaktivací se vypne také funkce SAFE » strana 22, *Jak to funguje*.

Deaktivace
▸ Dvojnásobným povelem zamknutí do 2 s.

Nebo:

▸ Na infotainmentu v nabídce: **CAR** › › › *Hlídání vnitřního prostoru*

Nebo:

▸ Na infotainmentu v nabídce: **MENU** › › › › *Hlídání vnitřního prostoru*

Funkce alarmu je vhodné deaktivovat např. při vlečení nebo přepravě vozu.

Funkce alarmu se opět aktivují po odemknutí a zamknutí vozu.

Dveře, okna a víko zavazadlového prostoru

Dveře

Otevření / zavření dveří

Otevření zvenčí

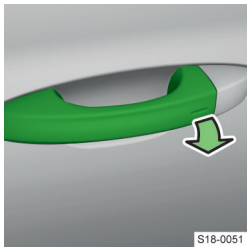

› Odemkněte vůz a zatáhněte za vnější kliku.

Otevření zevnitř



› Zatáhněte za vnitřní kliku a zatlačte na dveře směrem od sebe.

Zavření zevnitř

› Uchopte madlo dveří a zavřete dveře.

Dětská pojistka zadních dveří

Ovládání

Pojistka znemožňuje otevření zadních dveří zevnitř.

Zapnutí a vypnutí

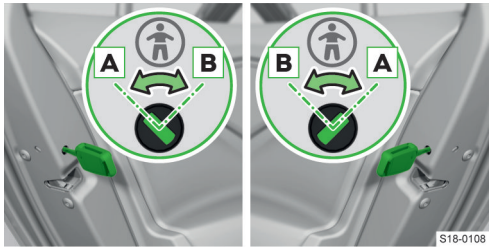

› Otočte pojistku klíčem od vozu nebo plochým šroubovákem.

A Vypnutá pojistka

B Zapnutá pojistka

Elektricky ovládaná pojistka



› Stiskněte **levé** tlačítko pro zapnutí/vypnutí pojistky v **levých** zadních dveřích.

› Stiskněte **pravé** tlačítko pro zapnutí/vypnutí pojistky v **pravých** zadních dveřích.

Zapnutí pojistky je signalizované rozsvícením v tlačítku.

Po zapnutí pojistky se zablokuje i elektrické ovládání okna v příslušných dveřích.

Ochranná lišta dveří

Na co si dát pozor

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození lišty, dveří a karoserie!

- Neotvírejte a nezavírejte dveře příliš rychle nebo prudce.
- Při otevírání a zavírání nedržte dveře za ochrannou lištu, umožněte její volné zasunutí a vysunutí.
- Pokud lišta brání volnému zavření dveří, nezavírejte dveře silou! Lištu vyjměte, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Jak to funguje

Podle výbavy vozu mohou být dveře opatřeny ochrannou lištou, která se při otevření dveří vysune a chrání střední část hrany dveří před poškozením.

Při zavření dveří se ochranná lišta zasune zpět.

Svépomoc

Výměna poškozené lišty

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění!

- Při manipulaci s lištou dbejte zvýšené opatrnosti.



› Vyjměte lištu ze dveří.

POZNÁMKA

▸ Pokud zůstane část lišty ve dveřích, vyhledejte pomoc odborného servisu.



› Nasaďte do drážek novou lištu.
› Lištu domáčkněte.

Novou lištu můžete zakoupit ze sortimentu ŠKODA originálních dílů.

Okna - elektricky ovládaná

Na co si dát pozor

Ochrana proti sevření

Pro ochranu před možným poraněním při zavírání oken je vůz vybaven funkcí ochrany proti sevření.

Pokud nějaká překážka brání zavření okna, zastaví se posuv skla a sklo se vrátí o několik centimetrů zpět.

Pokud překážka během následujících 10 s opět zabrání zavření, posuv skla se opět zastaví a sklo se vrátí o několik centimetrů zpět.

Pokud se do 10 s po tomto druhém vrácení skla pokusíte okno opět zavřít a překážka nebude odstraněna, posuv skla se jen zastaví. V této době není možné okna automaticky zavírat vytažením tlačítka nadoraz. Ochrana proti sevření je ale funkční.

Ochrana proti sevření bude nefunkční, pokud se během dalších 10 s pokusíte okno opět zavřít - okno se bude zavírat plnou silou! Pokud počkáte déle než 10 s, bude ochrana proti sevření opět funkční.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění!

▸ Okna zavírejte opatrně, přestože jsou vybavena ochranou proti sevření.

Přehled ovládacích tlačítek ve dveřích řidiče

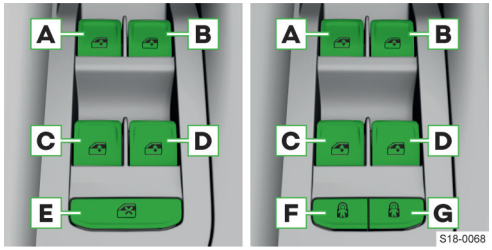

Podle výbavy:

- **A** Levé přední dveře
- **B** Pravé přední dveře
- **C** Levé zadní dveře
- **D** Pravé zadní dveře
- **E** Deaktivace/aktivace tlačítek v zadních dveřích
- **F** Deaktivace/aktivace tlačítka v levých zadních dveřích (součást elektricky ovládané dětské pojistky)
- **G** Deaktivace/aktivace tlačítka v pravých zadních dveřích (součást elektricky ovládané dětské pojistky)

Ovládání

Otevření

› Lehce stiskněte příslušné tlačítko a přidržte ho, dokud se okno neotevře do požadované polohy.

Nebo:

› Stiskněte příslušné tlačítko až nadoraz, okno se automaticky otevře. Dalším stisknutím tlačítka se otevírání zastaví.

Zavření

› Lehce povytáhněte příslušné tlačítko a přidržte ho, dokud se okno nezavře do požadované polohy.

Nebo:

› Povytáhněte příslušné tlačítko až nadoraz, okno se automaticky zavře. Dalším povytažením tlačítka se zavírání zastaví.

Po vypnutí zapalování je možné okna ještě přibližně 10 min otevírat a zavírat, dokud nedojde k otevření dveří.

Otevírání všech oken najednou

› Přidržte stisknuté tlačítko na klíči.

Nebo:

› Vypněte zapalování, otevřete dveře řidiče a přidržte až nadoraz stisknuté tlačítko pro ovládání okna řidiče.

V závislosti na nastavení je možné takto otevřít pouze okno řidiče.

Zavírání všech oken najednou

› Přidržte stisknuté tlačítko na klíči.

Nebo:

› Vypněte zapalování, otevřete dveře řidiče a přidržte až nadoraz povytažené tlačítko pro ovládání okna řidiče.

Nebo:

› U vozů se systémem bezklíčového odemykání přidržte prst na snímači na vnější straně kliky předních dveří.

V závislosti na nastavení je možné takto zavřít pouze okno řidiče.

Nastavení

Ovládání oken je možné nastavit na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > > *Ovládání oken*

Nebo:

MENU > > > > *Ovládání oken*

Řešení problémů

Ovládání okna nefunguje po opakovaném otevírání a zavírání

Mechanismus ovládání okna může být přehřátý.

› Nechte mechanismus ovládání vychladnout.

Automatické ovládání oken nefunguje po odpojení autobaterie

› Aktivujte automatické ovládání oken » strana 27.

Aktivace po odpojení autobaterie

Aktivace automatického ovládání oken

› Zapněte zapalování.

› Povytáhněte příslušné tlačítko a zavřete okno.

› Uvolněte tlačítko.

› Opět povytáhněte a přidržte příslušné tlačítko na 1 s.

Střešní okno

Na co si dát pozor

Ochrana proti sevření

Pro ochranu před možným poraněním při zavírání střešního okna je vůz vybaven funkcí ochrany proti sevření.

Pokud nějaká překážka brání zavření okna, zastaví se posuv skla a sklo se vrátí o několik centimetrů zpět.

Pokud překážka nebude odstraněna, při třetím pokusu o zavření bude ochrana proti sevření nefunkční. Okno se bude zavírat plnou silou.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění!

▸ Okno zavírejte opatrně, přestože je vybavené ochranou proti sevření.

ⓘ POZNÁMKA

▸ Pokud otevíráte střešní okno v zimním období, odstraňte případnou námrazu.

▸ Střešní okno vždy zavřete před odpojením autobaterie.

Podmínky funkce

✓ Zapnuté zapalování.

✓ Teplota vyšší než -20 °C.

Ovládání

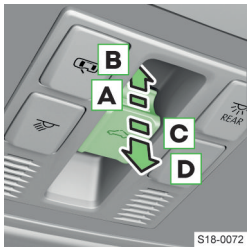

A Postupné vyklopení

B Úplné vyklopení

C Postupné sklopení

D Úplné sklopení

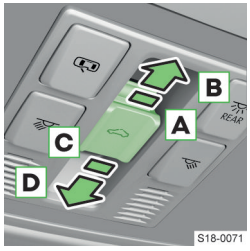

A Postupné otevření

B Úplné otevření

C Postupné zavření

D Úplné zavření

Po posunutí ovladače do polohy B se střešní okno otevře do polohy s nízkou intenzitou hluku (při rychlosti přibližně 80 km/h).
Po dalším posunutí do polohy B se střešní okno otevře úplně.

Po vypnutí zapalování je možné okno ještě přibližně 10 min ovládat, dokud nedojde k otevření dveří.

Komfortní ovládání střešního okna

Komfortní ovládání umožňuje vyklopit nebo zavřít střešní okno pomocí klíče.

› Pro **vyklopení** přidržte stisknuté tlačítko .

› Pro **zavření** přidržte stisknuté tlačítko.

U vozu se systémem bezklíčového odemykání umožňuje **zavřít** střešní okno pomocí snímače v klice předních dveří.

› Přidržte prst na snímači na vnější straně kliky předních dveří.

Řešení problémů

Ovládání okna nefunguje po odpojení autobaterie

› Aktivujte ovládání okna » strana 28.

Aktivace po odpojení autobaterie

Aktivace ovládání střešního okna



› Zapněte zapalování.

› Zatáhněte ovladač zcela dolů a přidržte ho.

Střešní okno se přibližně za 10 s otevře a opět zavře.

› Uvolněte ovladač.

Clona střešního okna - elektricky ovládaná

Ovládání



Otevření

Zavření

› Pro **posun** clony stiskněte nebo přidržte tlačítko.

› Pro **zastavení** posunu clony stiskněte nebo uvolněte tlačítko.

Aktivace po odpojení autobaterie

› Zapněte zapalování.

› Přidržte tlačítko. Sluneční clona se otevře a opět zavře.

› Uvolněte tlačítko.

Clony zadních oken

Ovládání

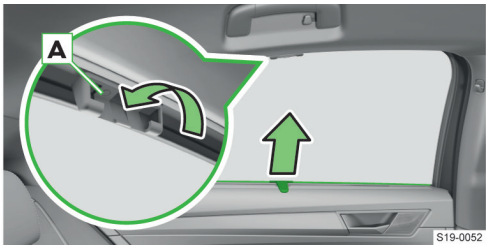

Zaclonění

› Vytáhněte clonu za madlo a nasaďte ji do úchytu A.

Navinutí

› Vyjměte clonu za madlo z úchytu a nechte ji zvolna navinout.

Clony čelního skla

Vyklopení a sklopení

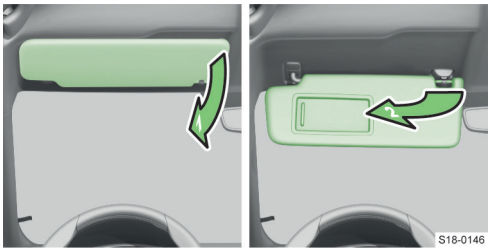

1 Sklopení clony k čelnímu sklu

2 Vyklopení clony ke dveřím

Vyhřívání skla

K čemu slouží

Vyhřívání skla slouží k odmrazení nebo odmlžení skla.

Podmínky

✓ Nastartovaný motor.

Ovládání

Vyhřívání zadního skla

› Pro vyhřívání zadního skla stiskněte tlačítko.

Vyhřívání čelního skla

Platí pro Climatronic.

› Pro vyhřívání čelního skla stiskněte tlačítko.

Vyhřívání skla se automaticky vypne po 10 min.

Nastavení

Automatické vyhřívání čelního skla
Platí pro Climatronic.

Vyhřívání čelního skla se automaticky zapne, pokud by mohlo dojít k zamlžení čelního skla.

Funkci nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

› Stiskněte tlačítko MENU na panelu Climatronicu > na displeji infotainmentu.

Nebo:

› Stiskněte tlačítko MENU > > na displeji infotainmentu.

Řešení problémů

Kontrolní světlo v tlačítku nebo pod tlačítkem bliká
Vyhřívání nefunguje z důvodu nízkého stavu nabití autobaterie.

Víko zavazadlového prostoru - manuálně ovládané

Ovládání

Otevření



› Stiskněte madlo a zvedněte víko.

Otevření stisknutím madla se po překročení rychlosti 5 km/h deaktivuje. Znovu se aktivuje po zastavení vozu a otevření některých dveří.

Zavření

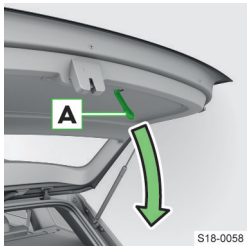

› Uchopte držák A a stáhněte víko dolů.

⚠ UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí otevření víka během jízdy!
▸ Ujistěte se, že po zavření víka je zámek zajištěný.

Nastavení doby zamknutí víka

Pokud odemknete víko pomocí tlačítka na klíči, víko se po zavření automaticky ihned zamkne.

Dobu, po které se víko po zavření automaticky zamkne, je možné nechat nastavit v odborném servisu.

Víko zavazadlového prostoru - elektricky ovládané

Ovládání

⚠ UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí zranění!
▸ Víko ovládejte, pouze pokud nikdo není v oblasti otevírání a zavírání víka.

⚠ UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí otevření víka během jízdy!
▸ Ujistěte se, že po zavření víka je zámek zajištěný.

ⓘ POZNÁMKA
▸ Nezavírejte víko manuálně během pohybu víka.
▸ Před ovládáním víka zkontrolujte, zda v oblasti otevírání a zavírání nejsou předměty, které by mohly víko poškodit. Zkontrolujte také, zda v bezprostředním okolí vozu nejsou předměty, které by mohly poškodit interiér vozu a přepravované věci.

Pokud víko při otevírání narazí na překážku, zastaví se a ozve se zvukový signál.

Při samovolném zavírání víka, například pod tíhou sněhu, zazní přerušovaný tón.

Madlo ve víku



› Pro otevření, zavření nebo zastavení pohybu víka stiskněte madlo.

Otevření stisknutím madla se po překročení rychlosti 5 km/h deaktivuje. Znovu se aktivuje po zastavení vozu a otevření některých dveří.

Tlačítko ve víku



› Pro otevření, zavření nebo zastavení pohybu víka stiskněte tlačítko.

Tlačítko ve dveřích



› Pro otevření víka zatáhněte a přidržte tlačítko, dokud se víko nezačne otevírat.

› Pro zavření víka zatáhněte a přidržte tlačítko do úplného zavření víka.

› Pro zastavení pohybu víka zatáhněte, nebo uvolněte tlačítko.

Tlačítko na klíči



› Pro otevření, zavření nebo zastavení pohybu víka přidržte tlačítko ⌓.

Zavření platí pouze pro vozy se systémem bezklíčového odemykání. Klíč nesmí být ve voze a musí být ve vzdálenosti max. 2 m od víka.

ⓘ Víko je možné zavřít také krátkým zatažením víka dolů.

Nastavení

Nastavení a uložení horní polohy víka
Horní polohu víka je vhodné nastavit např. pokud je omezený prostor pro otevírání víka výškou garáže.

› Zastavte víko v požadované poloze.

› Přidržte stisknuté tlačítko ⌓ na spodní hraně víka, dokud se neozve zvukový signál.

Obnovení výchozí horní polohy víka

› Přizvedněte opatrně manuálně víko až na doraz.

› Přidržte stisknuté tlačítko ⌓ na spodní hraně víka, dokud se neozve zvukový signál.

Řešení problémů

Víko nereaguje na signál otevření

› Odstraňte případnou překážku, např. sníh.

Nebo:

› Stiskněte madlo ve víku a přizvedněte víko nahoru.

Nebo:

› Otevřete víko nouzově » strana 31.

Víko nereaguje na signál zavření

› Zavřete víko manuálně.

ⓘ POZNÁMKA

▸ Víko zavírejte pomalu, při domáčknutí víka do zámku tlačte na střed zadní hrany víka.

Bezdotykové ovládání elektrického víka zavazadlového prostoru

Podmínky funkce

✓ Vypnuté zapalování.
✓ Klíč od vozu máte u sebe.
✓ Do zásuvky tažného zařízení není připojený přívěs nebo jiné příslušenství.

Ovládání

Otevření/zavření víka

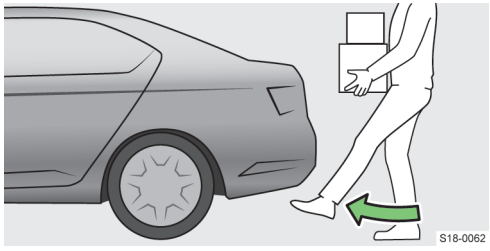

› Kývněte plynule nohou pod zadní nárazník do oblasti snímače.

Pokud se víko nezačne pohybovat, několik sekund vyčkejte a kývnutí zopakujte.

Signalizace zavírání
Při zavírání víka zní zvuková signalizace.

Zastavení/obnovení pohybu víka
Pohyb víka můžete zastavit plynulým kývnutím nohou. Následným kývnutím nohou se pohyb víka obnoví.

Omezení

Funkčnost systému může být omezena např. v následujících případech.

- Silný déšť.
- Znečištěný zadní nárazník.

Nastavení

Aktivace a deaktivace
Funkci aktivujete a deaktivujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Funkci doporučujeme deaktivovat v následujících případech.

- Montáž střešního nosiče.
- Připojení přívěsu nebo jiného příslušenství k tažnému zařízení.
- Mytí vozu.
- Údržba a opravy zadní části vozu.

Odjištění víka zavazadlového prostoru

Odjištění



› Do otvoru v obložení zasuňte šroubovák.
› Odjistěte víko pohybem ve směru šipky.

Sedadla, volant a zrcátka

Přední sedadlo - manuálně ovládané

Ovládací prvky sedadla

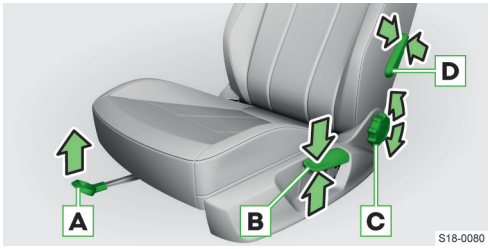

A Nastavení v podélném směru - po uvolnění ovládací páky musí slyšitelně zaklapnout pojistka
B Nastavení výšky
C Nastavení sklonu zádové opěry - při nastavování se o zádovou opěru neopírejte
D Nastavení velikosti zakřivení bederní opěry

V mechanizmu nastavení sklonu zádové opěry může po nějaké době provozu vzniknout vůle.

Sklopná zádová opěra sedadla spolujezdce

Sklopení

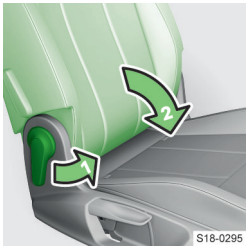

› Zatáhněte za ovládací páčku.
› Sklopte opěru, až slyšitelně zaklapne.

Uvedení do vzpřímené polohy
› Zatáhněte za ovládací páčku.
› Zvedněte opěru, až slyšitelně zaklapne.

Přední sedadlo - elektricky ovládané

Ovládací prvky sedadla

Nastavení sedáku

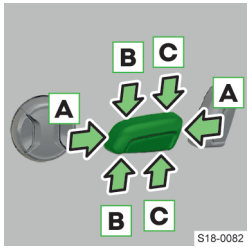

A Nastavení v podélném směru
B Nastavení sklonu
C Nastavení výšky

Nastavení zádové opěry

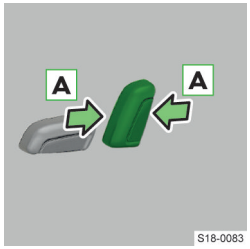

A Nastavení sklonu

Nastavení bederní opěry

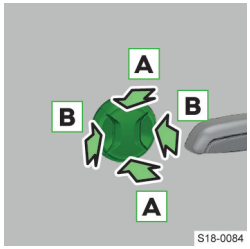

A Nastavení polohy zakřivení
B Nastavení velikosti zakřivení

Paměť sedadla

Jak to funguje

Platí pro vozy vybavené elektricky ovládaným sedadlem řidiče.

Každé paměťové tlačítko na sedadle řidiče umožňuje uložit a následně vyvolat nastavenou polohu sedadla a vnějších zpětných zrcátek.

Podle výbavy vozu může být pamětí vybaveno i sedadlo spolujezdce.

Ovládání

Vyvolání uložené polohy

› Při vypnutém zapalování a otevřených dveřích řidiče **stiskněte** požadované paměťové tlačítko.

› V ostatních případech tlačítko **přidržte**, např. při zapnutém zapalování nebo zavřených dveřích řidiče.

Polohu sedadla spolujezdce je možné vyvolat obdobným způsobem.

Zastavení změny polohy

› Při vypnutém zapalování a otevřených dveřích řidiče **stiskněte** jakékoliv tlačítko na nastavovaném sedadle.

Nebo:

› Stiskněte tlačítko na klíči.

› V ostatních případech **uvolněte** přidržené paměťové tlačítko.

Nastavení

Uložení polohy sedadla řidiče a vnějších zrcátek pro jízdu vpřed

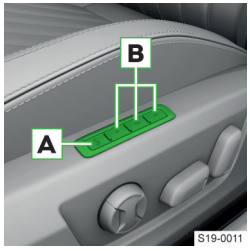

› Zapněte zapalování.
› Nastavte sedadlo a vnější zrcátka.
› Stiskněte tlačítko A a do 10 s stiskněte jedno z paměťových tlačítek B.

Uložení je potvrzené zvukovým signálem.

Polohu sedadla je možné uložit, pokud je úhel sklonu mezi sedákem a zádovou opěrou menší než přibližně 110° a sedadlo se nenachází v některé z krajních poloh.

Uložení polohy sedadla spolujezdce

Polohu sedadla spolujezdce je možné uložit obdobným způsobem jako polohu sedadla řidiče.

Uložení polohy vnějšího zrcátka u spolujezdce pro couvání

› Zapněte zapalování.
› Aktivujte funkci sklápění zrcátka na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

› Přepněte ovladač vnějších zrcátek do polohy R.
› Zařaďte zpětný chod.
› Nastavte zrcátko do požadované polohy.
› Vyřaďte zpětný chod.

Nastavená poloha zrcátka se uloží do paměti.

Při změně uložené polohy sedadla a vnějších zrcátek pro jízdu vpřed je nutné znovu uložit polohu vnějšího zrcátka u spolujezdce pro couvání.

Druhá řada sedadel

Nastavení druhé řady sedadel

Posunutí sedadel v podélném směru

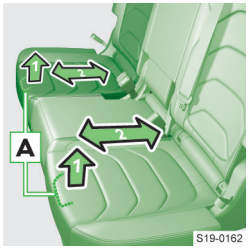

› Zatáhněte ovládací páku A a posuňte sedadlo.

Sedadlo musí slyšitelně zaklapnout.

Nastavení sklonu zádových opěr

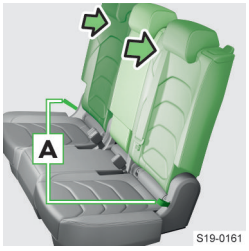

› Zatáhněte za poutko A a nastavte sklon zádové opěry.

Opěra musí slyšitelně zaklapnout.

Přístup ke třetí řadě sedadel

Platí pro sedmimístnou variantu vozu



› Zatáhněte za odjišťovací madlo.
› Sklopte zádovou opěru a posuňte sedadlo dopředu.



› Pro snazší přístup ke třetí řadě sedadel upněte bezpečnostní pás do úchytky.

Uvedení sedadla do původní polohy

› Nastavte polohu sedadla v podélném směru.
› Zvedněte zádovou opěru do vzpřímené polohy.
› Tahem zkontrolujte zajištění sedadla a zádové opěry.

Sklopení zádových opěr

Před sklopením

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození lamel ofukovacích otvorů a předních sedadel.

▸ Zasuňte hlavové opěrky druhé řady sedadel do nejnižší polohy.
▸ Upravte polohu předních sedadel tak, aby nedošlo k jejich poškození sklopenými opěrami.

Sklopení opěr z prostoru pro cestující

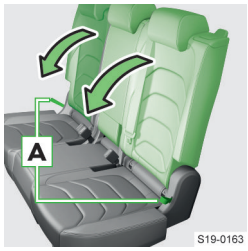

› Zatáhněte za poutko A.
› Sklopte opěru, až slyšitelně zaklapne.

Sklopení opěr ze zavazadlového prostoru



› Zatáhněte za páčku.

Opěra se odjistí a částečně sklopí.

› Sklopte opěru, až slyšitelně zaklapne.

Uvedení opěr do vzpřímené polohy

› Zatáhněte za poutko.
› Zvedněte opěru, až slyšitelně zaklapne.

Sklopení prostřední opěry



› Stiskněte pojistku a sklopte opěru.

Uvedení prostřední opěry do vzpřímené polohy

› Zvedněte opěru, až slyšitelně zaklapne.

Třetí řada sedadel

Sklopení a vyklopení sedadel třetí řady

Před sklopením

› Posuňte druhou řadu sedadel dopředu.
› Vyjměte roletový kryt zavazadlového prostoru.

Sklopení



› Zatlačte na odjišťovací madlo.
› Sklopte zádovou opěru.

Uvedení do vzpřímené polohy

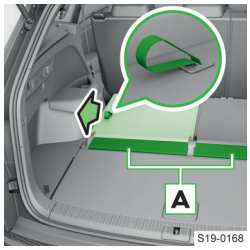

› Pokud je vůz vybavený mezipodlahou, položte výklopné části A na mezipodlahu.
› Zatáhněte za poutko.

Zádová opěra musí slyšitelně zaklapnout.

Před vyklopením

› Uvolněte západky bezpečnostních pásů.

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození zámku bezpečnostních pásů, západek a sedadel.

▸ Bezpečnostní pásy musí být zcela navinuté.

› Sklopte zádové opěry.

Vyklopení



› Zatáhněte současně za poutka.

Zaklopení

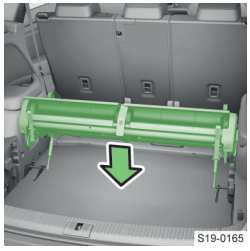

› Zatlačte na sedadla.

Hlavové opěrky

Nastavení výšky hlavových opěrek

Přední hlavové opěrky

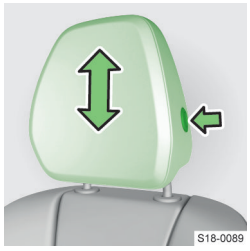

› Přidržte pojistku a posuňte opěrku požadovaným směrem.

Hlavové opěrky v druhé řadě



› Posuňte opěrku požadovaným směrem.

Při posunutí dolů je nutné držet stisknutou pojistku.

Hlavové opěrky v třetí řadě



› Posuňte opěrku požadovaným směrem.

Při posunutí dolů je nutné držet stisknutou pojistku.

Sklopné díly hlavové opěrky vzadu

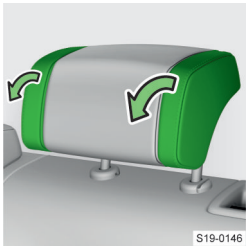

Sklopené boční díly omezují volný pohyb hlavy do stran, např. při spánku.

› Nastavte hlavovou opěrku do první vysunuté polohy.
› Sklopte boční díly hlavové opěrky.

Vyjmutí a vložení zadních hlavových opěrek

Vyjmutí

Platí pro druhou řadu sedadel.



› Částečně sklopte zádovou opěru příslušného sedadla.
› Posuňte opěrku nadoraz nahoru.
› Stlačte pojistku a vyjměte opěrku.

Vložení

› Zasuňte opěrku do zádové opěry.

Pojistka musí slyšitelně zaklapnout.

Loketní opěrka vpředu

Nastavení



Nastavení výšky

› Zvedněte opěrku do některé ze zajištěných poloh.

Sklopení

› Zvedněte opěrku nad nejvyšší zajištěnou polohu a sklopte ji dolů.

Nastavení v podélném směru

› Posuňte opěrku do požadované polohy.

Loketní opěrka vzadu

Nastavení



› Sklopte loketní opěrku.

Sklopenou loketní opěrku je možné použít jako odkládací stolek.

Vyhřívání a větrání sedadel

Na co si dát pozor

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí popálení!

▸ U osob se sníženým vnímáním bolesti nebo teploty nezapínejte vyhřívání sedadel.

ⓘ POZNÁMKA

Nebezpečí poškození sedadel!

▸ Na sedadlech neklečte, ani je jinak bodově nezatěžujte.
▸ V následujících situacích nezapínejte vyhřívání.
  ▸ Sedadlo není obsazené.
  ▸ Na sedadle jsou předměty, např. dětská autosedačka.
  ▸ Na sedadle jsou dodatečné ochranné potahy nebo přehozy.

Podmínky

✓ Nastartovaný motor.

Ovládání

Přední sedadla mohou být podle výbavy vozu vyhřívaná, nebo vyhřívaná a větraná. Zadní krajní sedadla mohou být pouze vyhřívaná.

Varianta bez větrání sedadel

› Pro vyhřívání sedadel stiskněte tlačítko nebo .

Vyhřívání se zapne na nejvyšší intenzitu. Opakovaným stisknutím tlačítka se intenzita vyhřívání snižuje až do vypnutí.

Intenzitu vyhřívání signalizuje počet rozsvícených kontrolních světel v tlačítku, nebo na displeji Climatronicu.

Varianta s větráním sedadel

› Stiskněte tlačítko nebo .

Na displeji infotainmentu se zobrazí nabídka ovládání větrání a vyhřívání předních sedadel.

› Nastavte intenzitu.

Pokud zapnete větrání a vyhřívání zároveň, intenzitu bude možné nastavit pouze na displeji infotainmentu.

Ukazatel intenzity v tlačítku

- Zapnuté vyhřívání
- Zapnuté větrání
- Zapnuté větrání a vyhřívání

Nastavení

Zablokování zvyšování intenzity vyhřívání zadních sedadel

› Pro zapnutí nebo vypnutí funkce stiskněte tlačítko MENU na Climatronicu > REAR/REAR na displeji infotainmentu.

Nebo:

› Stiskněte MENU > ❄ > REAR/REAR na displeji infotainmentu.

Pokud je funkce zapnutá, je možné intenzitu vyhřívání pouze snižovat.

Volant

Nastavení volantu

⚠ **VAROVÁNÍ**

Nebezpečí nehody!

▶ Volant nenastavujte během jízdy.

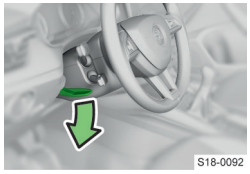
S18-0092

› Sklopte zajišťovací páčku.

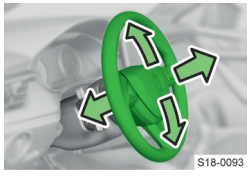
S18-0093

› Nastavte požadovanou polohu volantu.


S18-0094

› Zatlačte zajišťovací páčku nadoraz.

Řešení problémů

Závada v servořízení

svítí - celkový výpadek servořízení, ztráta posilovacího účinku

› Vypněte zapalování, nastartujte motor a popojeďte několik metrů.

› Pokud kontrolní světlo nezhasne, nepokračujte v jízdě. Vyhledejte pomoc odborného servisu.

svítí - částečný výpadek servořízení, možné snížení posilovacího účinku

› Vypněte zapalování, nastartujte motor a popojeďte několik metrů.

› Pokud kontrolní světlo nezhasne, se zvýšenou opatrností můžete pokračovat v jízdě. Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada v zámku řízení

bliká
Hlášení o závadě v zámku řízení

› Odstavte vůz.

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Po vypnutí zapalování nebude možné zapnout zapalování, zablokovat řízení a zapnout elektrické spotřebiče.

bliká
Hlášení o závadě v zámku volantu

› Se zvýšenou opatrností můžete pokračovat v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Neodblokovaný zámek řízení

bliká
Hlášení o nutnosti pohybovat volantem

› Pohybujte volantem střídavě na obě strany.

› Pokud se řízení neodblokuje, odstavte vůz a vyhledejte pomoc odborného servisu.

Vyhřívání volantu

Podmínky

✓ Nastartovaný motor.

Ovládání

Zapnutí/vypnutí vyhřívání volantu

Platí pro Climatronic.

› Pro vyhřívání volantu stiskněte tlačítko MENU na Climatronicu > / na displeji infotainmentu.

Nebo:

› Pro vyhřívání volantu stiskněte MENU > ❄ > / na displeji infotainmentu.

Nastavení intenzity vyhřívání volantu

› Pro nastavení intenzity vyhřívání stiskněte › *Vyhřívání volantu* na displeji infotainmentu.

Intenzitu vyhřívání signalizuje počet rozsvícených kontrolních světel v tlačítku .

Nastavení

Vyhřívání volantu společně s vyhříváním sedadla řidiče

Platí pro Climatronic.

Pokud je funkce zapnutá, stisknutím tlačítka pro vyhřívání sedadla řidiče se zapne nebo vypne i vyhřívání volantu.

› Stiskněte tlačítko MENU na Climatronicu › na displeji infotainmentu a zvolte položku pro spárování vyhřívání sedadel a volantu.

Nebo:

› Stiskněte tlačítko MENU › ❄ › na displeji infotainmentu a zvolte položku pro spárování vyhřívání sedadel a volantu.

Při zapnutí funkce se na displeji infotainmentu zobrazí funkční tlačítko , kterým je možné zapnout nebo vypnout vyhřívání volantu.

Vnitřní zrcátko

Ovládání

Vnitřní zrcátko s manuálním ztmavením

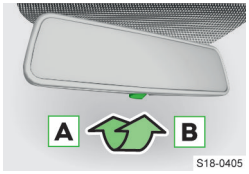

A Neztmavené zrcátko
B Ztmavené zrcátko

Vnitřní zrcátko s automatickým ztmavením

Ztmavení zrcátka je po nastartování motoru řízeno automaticky pomocí snímačů v zrcátku.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Nebezpečí nehody!

Rozsvícený displej např. mobilního telefonu nebo navigačního přístroje může negativně ovlivnit funkci automatického ztmavení zrcátka.

▸ Neupevňujte tato zařízení do blízkosti zrcátka.

Vnější zrcátka

Ovládání

Polohy ovladače a nastavení skla zrcátka

Zrcátka mohou být podle výbavy vozu s ručním nebo elektrickým přiklopením.

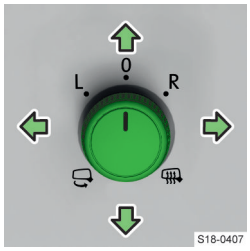

L Nastavení levého zrcátka
0 Vypnutí ovládání
R Nastavení pravého zrcátka
Elektrické přiklopení zrcátek (pro vyklopení zvolte jinou polohu)
Vyhřívání zrcátek při nastartovaném motoru

Nastavení skla zrcátka

› Zvolte polohu L nebo R.
› Pohybujte ovladačem ve směru šipek.

Automatické přiklopení zrcátek s elektrickým přiklopením

Při zamknutí vozu se zrcátka přiklopí a při odemknutí se vyklopí, pokud je tato funkce aktivovaná.

Přiklopení zrcátek nesignalizuje zamknutí vozu. Zamknutí vozu signalizuje bliknutí směrových světel.

Ručně přiklopitelná zrcátka

› Zrcátko přiklopte tlakem ruky k bočnímu oknu.

Synchronní nastavení skel zrcátek

Při nastavení skla zrcátka řidiče se současně nastaví sklo zrcátka u spolujezdce, pokud je tato funkce aktivovaná.

Zrcátka s pamětí

Platí pro vozy s elektricky nastavitelným sedadlem řidiče.

Aktuální nastavení skel vnějších zrcátek je možné uložit do paměti sedadla řidiče » strana 32 nebo klíče » strana 21.

Sklopení skla zrcátka u spolujezdce při couvání

Platí pro vozy s elektricky nastavitelným sedadlem řidiče.

Pro lepší výhled při couvání se zrcátko u spolujezdce sklopí do polohy uložené v paměti sedadla řidiče » strana 32 nebo klíče » strana 21.

Podmínky

✓ Funkce je aktivovaná na infotainmentu.
✓ Poloha zrcátka je uložená v paměti.
✓ Je zařazený zpětný chod.
✓ Ovladač zrcátek je v poloze R.

Zrcátko se automaticky vrátí do výchozího nastavení při jízdě vpřed rychlostí nad 15 km/h nebo po vypnutí zapalování.

⚠ **VAROVÁNÍ**

Nebezpečí nehody!

Objekty vypadají ve vnějších zrcátkách vzdálenější, než ve skutečnosti jsou. K odhadu vzdálenosti vozů za Vámi používejte vnitřní zrcátko.

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození zrcátek!
Pokud dojde k vychýlení elektricky přiklopitelného zrcátka vnější silou (např. nárazem při manévrování), přiklopte zrcátko pomocí ovladače a vyčkejte, dokud se neozve slyšitelné klapnutí.

Nastavení

Automatické přiklopení zrcátek, synchronní nastavení skel a sklopení skla zrcátka u spolujezdce při couvání aktivujete nebo deaktivujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > >

Nebo:

MENU > > > >

Řešení problémů

Závada elektrického ovládání zrcátek
› Nastavte sklo zrcátka lehkým tlakem prstů.

UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí popálení!
Nedotýkejte se zahřátých skel vnějších zrcátek.

Zádržné systémy a airbagy

Bezpečnostní pásy

Jak to funguje

Správně připnuté bezpečnostní pásy poskytují při nehodě velmi dobrou ochranu. Snižují riziko zranění a výrazně zvyšují šanci na přežití i při těžké nehodě.

VAROVÁNÍ
- Bezpečnostní pásy nesmíte demontovat ani jinak upravovat.
- Nepokoušejte se pásy opravovat svépomocí. Poškozený bezpečnostní pás nechte neprodleně vyměnit v odborném servisu.

Navíječ pásu
Mechanika navíječe pás zablokuje při trhnutí za pás nebo při prudkém navinutí pásu.

VAROVÁNÍ
Pokud se bezpečnostní pás při prudkém trhnutí nezablokuje, nechte navíječ zkontrolovat v odborném servisu.

Předepínač pásu
Předepínače pásů na navíječích předních pásů a krajních pásů druhé řady sedadel zvyšují bezpečnost **připoutaného** řidiče, spolujezdce a cestujících na krajních sedadlech ve druhé řadě.

Předepínač pásu při nárazu určité intenzity napne pás a zabrání tak nežádoucímu pohybu těla.

Předepínač se může aktivovat i u nepřipnutého pásu.

Předepínače se **neaktivují** při převrácení vozu, **lehkém** nárazu nebo nehodě, při které nepůsobí příliš velké síly.

Při aktivaci předepínače se uvolňuje dým, který ale není příznakem požáru ve voze.

Reverzibilní předepínače pásů
Vozy se systémem Proaktivní ochrany cestujících jsou vybavené reverzibilními předepínači pásů » strana 177.

Reverzibilní předepínače pásů zvyšují bezpečnost připoutaného řidiče a spolujezdce tím, že v kritických jízdních situacích automaticky přitáhnou bezpečnostní pás k tělu a následně ho uvolní.

Signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů
- nepřipnutý bezpečnostní pás vpředu

- nepřipnutý bezpečnostní pás na zadním sedadle

- připnutý bezpečnostní pás na zadním sedadle

Ovládání

Připnutí pásu

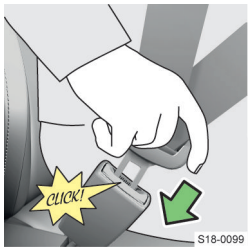

› Pomalým tahem za západku veďte pás přes hrudník a pánev směrem k zámku.
› Zasuňte západku pásu do zámku, až slyšitelně zacvakne.
› Tahem přezkoušejte zajištění západky.

Odepnutí pásu

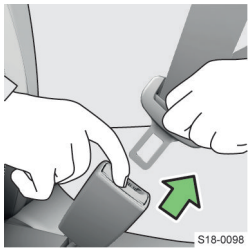

› Uchopte západku a stisknutím červeného tlačítka ji uvolněte.
› Pás přidržujte, aby se při navíjení nepřetočil.

Připnutí a odepnutí pásu se dvěma západkami

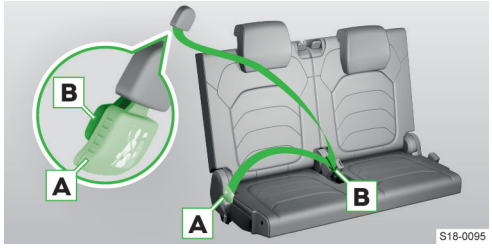

› **Pro připnutí** pomalu vytáhněte pás za západku A .
› Zasuňte západku A do zámku, až slyšitelně zacvakne.
› Pomalu přetáhněte pás za západku B přes hrudník a pánev.
› Zasuňte západku B do druhého zámku, až slyšitelně zacvakne.
› Tahem přezkoušejte zajištění západek.
› **Pro odepnutí** uchopte západku A a stisknutím červeného tlačítka ji uvolněte.
› Uchopte západku B a stisknutím červeného tlačítka ji uvolněte.
› Pás přidržujte, aby se při navíjení nepřetočil.

Nastavení

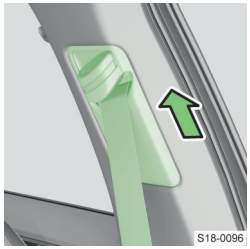

› Pro zvýšení posuňte průvlak nahoru.

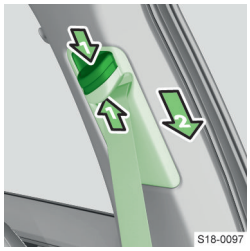

› Pro snížení stiskněte pojistku a posuňte průvlak dolů.
› Po nastavení zkontrolujte prudkým trhnutím za pás, zda je průvlak pásu bezpečně zajištěný, a zda se pás spolehlivě zablokuje.

Řešení problémů

Zablokovaný navíječ pásu



› Uchopte pás uprostřed a plynule za něj zatáhněte ve směru šipky.
› Přidržujte pás a pomalu ho nechte navinout.
› Lehkým zatažením za pás ověřte správnou funkci navíječe.
› Pokud je pás stále zablokovaný, postup odblokování jednou nebo dvakrát zopakujte.
› Pokud i poté bude pás zablokovaný, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Dětská autosedačka

Na co si dát pozor

Při montáži a používání dětské autosedačky dodržujte pokyny uvedené v tomto Návodu k obsluze a v návodu výrobce dětské autosedačky.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme přepravovat děti vždy na zadních sedadlech. Na sedadle spolujezdce děti přepravujte pouze ve výjimečných případech.

Používejte dětské autosedačky, které odpovídají předpisu ECE-R 44 Evropské hospodářské komise.

Dětské autosedačky, které odpovídají předpisu ECE-R 44, jsou označené značkou: velké E v kroužku a pod ním číslo zkušebního protokolu.

Doporučujeme používat dětské autosedačky ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství. Tyto dětské autosedačky byly vyvinuté a vyzkoušené pro použití ve vozech ŠKODA a odpovídají předpisu ECE-R 44.

⚠ VAROVÁNÍ

- Při montáži dětské autosedačky na sedadlo ve druhé nebo třetí řadě nastavte příslušné sedadlo před ním tak, aby nevznikl kontakt mezi dětskou autosedačkou a sedadlem před ní, resp. dítětem umístěným v autosedačce.
- Před montáží dětské autosedačky, ve které je dítě přepravováno čelem ke směru jízdy, posuňte příslušnou hlavovou opěrku do nejnižší polohy.
- Pokud hlavová opěrka brání instalaci dětské autosedačky, je nutné hlavovou opěrku demontovat.

  Po demontáži dětské autosedačky namontujte hlavovou opěrku zpět.
- V případě použití samostatného podsedáku nastavte hlavovou opěrku tak, aby její horní hrana byla pokud možno v jedné přímce s temenem hlavy dítěte.

Použití dětské autosedačky na sedadle spolujezdce

Nikdy nepoužívejte dětskou autosedačku, ve které je dítě přepravováno zády ke směru jízdy na sedadle chráněném aktivním airbagem před ním. Může dojít ke smrti nebo vážnému poranění dítěte.

Na to upozorňují také následující nálepky.



Nálepka na sluneční cloně spolujezdce.



Nálepka na prostředním sloupku karoserie na straně spolujezdce.

Pokud chcete použít dětskou autosedačku, ve které je dítě přepravováno na sedadle spolujezdce, dodržujte následující pokyny.

- Při použití dětské autosedačky, ve které je dítě přepravováno zády ke směru jízdy, je bezpodmínečně nutné vypnout čelní airbag spolujezdce.
- Zádovou opěru sedadla spolujezdce nastavte pokud možno do svislé polohy tak, aby byl mezi zádovou opěrou sedadla a dětskou autosedačkou stabilní kontakt.
- Sedadlo spolujezdce posuňte pokud možno dozadu tak, aby nevznikl kontakt mezi sedadlem spolujezdce a dětskou autosedačkou umístěnou za tímto sedadlem.
- Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce nastavte co nejvýše.
- Bezpečnostní pás spolujezdce nastavte co nejvýše.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí poranění krku přepravovaného dítěte bezpečnostním pásem!

- U dětských autosedaček skupin 2 a 3 dbejte na to, aby průvlak bezpečnostního pásu na hlavové opěrce dětské autosedačky byl před nebo zároveň s průvlakem bezpečnostního pásu na prostředním sloupku karoserie.
- Výšku bezpečnostního pásu spolujezdce nastavte tak, aby pás procházel průvlakem plynule a nebyl ohnutý přes hranu průvlaku.

⚠ VAROVÁNÍ

Jakmile již dětskou autosedačku, ve které je dítě přepravováno zády ke směru jízdy, na sedadle spolujezdce nepoužíváte, zapněte čelní airbag spolujezdce.

Doporučené dětské autosedačky

Rozdělení dětských autosedaček do skupin podle předpisu ECE-R 44.

Skupina	Hmotnost dítěte
0	do 10 kg
0+	do 13 kg
1	9-18 kg
2	15-25 kg
3	22-36 kg

Doporučené dětské autosedačky

Skupina	Výrobce	Typ	Upevnění	Objednací číslo	Číslo homologace (E1 ...)
0+ do 13 kg	Britax Römer	Baby Safe Plus	Isofixová základna	1ST019907	04 301146
1 9-18 kg	Britax Römer	Duo Plus TT	ISOFIX a TOP TETHER	DDA000006	04 301133
2-3 15-36 kg	Britax Römer	Kidfix XP [a)]	Bezpečnostní pás a ISOFIX/Bezpečnostní pás [b)]	000019906K	04 301198
	Britax Römer	Kidfix II XP	Bezpečnostní pás a ISOFIX/Bezpečnostní pás [b)]	000019906L	04 301323

a) Z důvodu optimální ochrany, především při bočním nárazu, je doporučeno používat tuto autosedačku se zádovou částí.

b) Upevnění pouze bezpečnostním pásem použijte jen v případě, pokud sedadlo není vybavené systémem ISOFIX.

Upevňovací prvky pro dětské autosedačky

Použitelnost dětských autosedaček

Přehled použitelnosti dětských autosedaček podle předpisu ECE-R 16.

Dětské autosedačky se systémem ISOFIX

Skupina	Velikostní třída dětské autosedačky [a]	Sedadlo spolujezdce se zapnutým čelním airbagem [b]	Sedadlo spolujezdce s vypnutým čelním airbagem [b]	Druhá řada sedadel - krajní sedadla [c]	Druhá řada sedadel - prostřední sedadlo	Třetí řada sedadel
0 do 10 kg	E	X	X	IL	X	X
0+ do 13 kg	E D C	X	X	IL	X	X
1 9-18 kg	D C B B1 A	X	X	IL	X	X
2 15-25 kg	-	X	X	IL	X	X
3 22-36 kg	-	X	X	IL	X	X

[a] Velikostní třída dětské autosedačky je uvedená na štítku dětské autosedačky.

[b] Pokud je sedadlo spolujezdce vybavené úchytnými oky systému ISOFIX , je vhodné pro montáž dětské autosedačky ISOFIX s homologací „Semi-Universal“.

[c] Sedadlo je vhodné pro uchycení ISO/R3.

IL Sedadlo je vhodné pro dětské autosedačky ISOFIX s homologací „Semi-Universal“.

X Sedadlo není vybavené úchytnými oky systému ISOFIX.

i-Size

Sedadlo spolujezdce se zapnutým čelním airbagem	Sedadlo spolujezdce s vypnutým čelním airbagem	Druhá řada sedadel - krajní sedadla	Druhá řada sedadel - prostřední sedadlo	Třetí řada sedadel
X	X	i-U	X	X

i-U Sedadlo je vhodné pro dopředu a dozadu směřující dětské autosedačky i-Size kategorie „Universal“.

X Sedadlo není vhodné pro dětské autosedačky i-Size kategorie „Universal“.

Dětské autosedačky upevněné bezpečnostním pásem

Skupina	Sedadlo spolujezdce se zapnutým čelním airbagem	Sedadlo spolujezdce s vypnutým čelním airbagem	Druhá řada sedadel - krajní sedadla	Druhá řada sedadel - prostřední sedadlo [a)]	Třetí řada sedadel [a) b)]
0 do 10 kg	X	U [c)]	U	U	X
0+ do 13 kg	X	U [c)]	U	U	X
1 9-18 kg	UF	U	U	U	X
2 15-25 kg	UF	U	U	U	L
3 22-36 kg	UF	U	U	U	L

a) Na prostředním sedadle druhé řady a na sedadlech třetí řady je zakázáno instalovat dětskou autosedačku s opěrnou nohou.

b) Pro přístup ke třetí řadě sedadel postupujte podle pokynů v tomto návodu k obsluze. Při použití doporučených dětských autosedaček pro třetí řadu sedadel nastavte podélně druhou řadu sedadel co nejvíce dopředu. » strana 33, *Nastavení druhé řady sedadel*

c) Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce nastavte co nejvýše.

U Sedadlo je vhodné pro dětské autosedačky kategorie „Universal“ homologované pro použití v této hmotnostní skupině.

UF Sedadlo je vhodné pro dopředu směřující dětské autosedačky kategorie „Universal“ homologované pro použití v této hmotnostní skupině.

L Sedadlo je vhodné pouze pro doporučené dětské autosedačky kategorie 2-3 » strana 41.

X Místo k sezení není vhodné pro děti v této hmotnostní skupině.

Přehled

ISOFIX

⚠ VAROVÁNÍ

- Na upevňovací oka určená pro montáž dětské autosedačky se systémem ISOFIX neupevňujte žádné jiné autosedačky, pásy nebo jiné předměty.

Systém ISOFIX umožňuje rychlé a bezpečné připevnění dětské autosedačky. Upevňovací oka pro montáž dětské autosedačky se systémem ISOFIX jsou na krajních sedadlech druhé řady sedadel, příp. i na sedadle spolujezdce.

Dětskou autosedačku se systémem ISOFIX je možné do vozu namontovat, pouze pokud je pro daný typ vozu schválená. Bližší informace zjistíte u partnera ŠKODA nebo v seznamu vozů přiloženém u dětské autosedačky.



Upevňovací oka pro montáž dětské autosedačky se systémem ISOFIX.

TOP TETHER

⚠ VAROVÁNÍ

- Dětské autosedačky se systémem TOP TETHER používejte pouze na sedadlech vybavených příchytnými oky se symbolem TOP TETHER.
- K příchytnému oku systému TOP TETHER připevněte pouze jeden upevňovací popruh dětské autosedačky.
- Při upevňování dětské autosedačky se systémem TOP TETHER nesmí být na příchytném oku systému TOP TETHER připevněn jiný předmět.

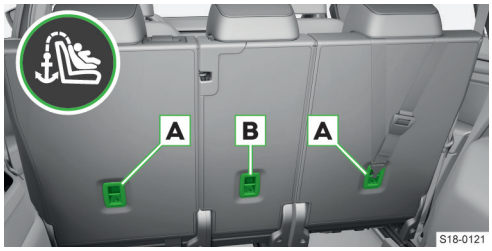

Příchytná oka na zadních sedadlech druhé řady

Připevněný popruh systému TOP TETHER omezuje pohyb horní části dětské autosedačky. Příchytná oka pro upevnění popruhu jsou na zadních krajních sedadlech druhé řady A, příp. i na zadním prostředním sedadle B druhé řady.

Airbagy

K čemu slouží

Systém airbag poskytuje jako doplněk k bezpečnostním pásům dodatečnou ochranu cestujících při silných čelních a bočních nárazech.

Systém airbag nenahrazuje bezpečnostní pásy, poskytuje ochranu pouze v součinnosti s připnutým bezpečnostním pásem a jen takto poskytuje maximální možnou ochranu.

Jak to funguje

Při ponořování do nafouknutého airbagu se pohyb těla tlumí a snižuje se tak riziko zranění.

Během rozpínání airbagů se uvolňuje dým, který však není příznakem požáru ve voze.

Podmínka funkce
✓ Zapnuté zapalování.

Aktivace airbagů při nehodě
Na aktivaci airbagů má vliv mnoho faktorů. Rozhodující je průběh zpomalení při nárazu.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí těžkých až smrtelných zranění!
- Dodržujte správnou polohu sezení.
- Nedávejte končetiny do oblastí rozpínání airbagů.

Airbagy se **neaktivují** při následujících situacích.
- Lehké čelní a boční nárazy.
- Zadní náraz.
- Převrácení vozu.

Pokud naměřené zpomalení nedosáhne určených hodnot, airbagy se neaktivují ani při rozsáhlé deformaci vozu.

Přehled airbagů

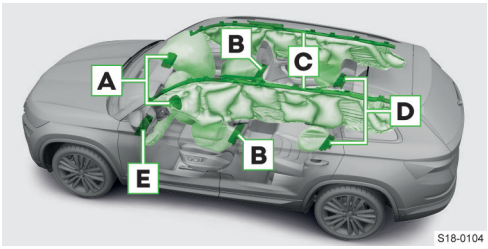

A Čelní airbagy
B Přední boční airbagy
C Hlavové airbagy
D Zadní boční airbagy
E Kolenní airbag řidiče

Umístění airbagů je označené nápisem AIRBAG.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí omezení funkce bočních airbagů!
- Na opěradla nepůsobte velkou silou, např. údery.
- Poškozené potahy v oblasti umístění bočních airbagů nechte opravit v odborném servisu.

Vypnutí airbagů
Vypnutí jiných airbagů než čelního airbagu spolujezdce » strana 45, *Ovládání* doporučujeme nechat provést servisním partnerem ŠKODA.

Možnost vypnutí airbagů je určena např. pro následující případy.
- Při správném nastavení sedadla řidiče není možné dodržet minimální odstup 25 cm mezi středem volantu a hrudníkem.
- Ve voze jsou nainstalované přídavné ovládací prvky pro tělesně postiženého řidiče.
- Vůz má speciální sedadla, např. ortopedická sedadla bez bočních airbagů.

svítí 4 s po zapnutí zapalování a následně 12 s bliká - airbag nebo předepínač bezpečnostních pásů je vypnutý diagnostickým přístrojem
Hlášení o deaktivovaném airbagu a napínači pásu

⚠ **VAROVÁNÍ**
Pokud je některý airbag vypnutý a vůz prodáváte, kupujícího o této skutečnosti informujte!

Řešení problémů

Závada systému airbag
svítí
Hlášení o závadě airbagu

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Vypínač čelního airbagu spolujezdce

K čemu slouží

Možnost vypnutí čelního airbagu spolujezdce je určena např. pro následující případy.

- Na místě spolujezdce je upevněná dětská autosedačka, ve které je dítě přepravované zády ke směru jízdy.
- Vůz má speciální sedadla, např. ortopedická sedadla bez bočních airbagů.

Na co si dát pozor

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí závady v systému vypínání airbagu spolujezdce!
- Airbag vypínejte, pouze pokud je vypnuté zapalování!

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí neočekávané aktivace airbagu spolujezdce při nehodě!
- Pokud jste vypnuli airbag spolujezdce klíčem, nenechávejte během jízdy klíč zasunutý ve vypínači. Vlivem otřesů se může klíč v zářezu otáčet a zapnout airbag!

Ovládání

Před vypnutím/zapnutím airbagu spolujezdce
Podle typu klíče:

› Zcela vyklopte dřík klíče.

Nebo:

› Vyjměte dřík klíče.

Vypnutí/zapnutí čelního airbagu spolujezdce



› Vypněte zapalování.
› Otevřete dveře na straně spolujezdce.
› Zasuňte dřík klíče nadoraz do zářezu ve vypínači.
› Pro **vypnutí** opatrně otočte vypínač do polohy **OFF**.
› Pro **zapnutí** opatrně otočte vypínač do polohy **ON**.
› Vyjměte dřík klíče ze zářezu.
› Zavřete dveře na straně spolujezdce.
› Zapněte zapalování a zkontrolujte rozsvícení kontrolních světel čelního airbagu spolujezdce.

Signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů

svítí 4 s po zapnutí zapalování - vypnutý čelní airbag spolujezdce

Kontrolní světla



- Po zapnutí zapalování se obě kontrolní světla krátce rozsvítí.
- Pokud je systém v pořádku, obě zhasnou.
- Následně se v závislosti na poloze vypínače rozsvítí jedno z kontrolních světel.

OFF svítí - vypnutý čelní airbag spolujezdce

ON svítí 65 s po zapnutí zapalování - zapnutý čelní airbag spolujezdce

Řešení problémů

Závada vypínače airbagu

ON a **OFF** společně blikají
Čelní airbag spolujezdce se při nehodě neaktivuje!

› Nechte systém airbag neprodleně zkontrolovat v odborném servisu.

Osvětlení, stěrače a ostřikovače

Vnější osvětlení

Jak to funguje

Světla fungují při zapnutém zapalování, pokud není uvedeno jinak.

Denní svícení
Denní svícení zajišťuje osvětlení přední části vozu.

U vozů určených pro některé trhy zajišťuje osvětlení i zadní části vozu.

Podmínky funkce
✓ Spínač světel je v poloze **0**, **AUTO** nebo .

Automatické zapnutí/vypnutí potkávacích světel
Potkávací světla se automaticky zapnou nebo vypnou podle okolních světelných podmínek.

Podmínky funkce
✓ Spínač světel je v poloze **AUTO**.

Automatické zapnutí světel je signalizované rozsvícením symbolu ve spínači světel.

Automatické zapnutí/vypnutí potkávacích světel za deště
Podmínky funkce
✓ Spínač světel je v poloze **AUTO**.
✓ Funkce je aktivovaná.
✓ Přední stěrače jsou zapnuté déle než 30 s.

Automatické zapnutí světel je signalizované rozsvícením symbolu ve spínači světel.

Full LED přední světlomety
Pokud je spínač světel v poloze **AUTO**, světlomety zajišťují co nejlepší světelnou stopu před vozem.

Funkce CORNER
Funkce CORNER zajišťuje osvícení blízkého okolí vozu ve směru odbočování.

Podmínky funkce
✓ Směrové světlo je zapnuté nebo jsou přední kola výrazně natočena.
✓ Potkávací světla svítí.
✓ Přední mlhová světla nejsou zapnutá.
✓ Rychlost jízdy je nižší než 40 km/h.

Když nejsou zapnutá světla
Nutnost zapnout světla je indikovaná rozsvícením symbolu ve spínači světel, příp. také v panelu přístrojů.

 svítí
› Zapněte světla.

Ovládání

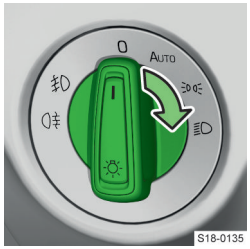

0 Vypnutí světel kromě denního svícení
AUTO Automatické zapnutí/vypnutí potkávacích světel
 Zapnutí obrysových světel
 Zapnutí potkávacích světel

Dálková světla
Dálková světla fungují při zapnutých potkávacích světlech.

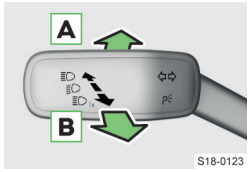

A Zapnutí dálkových světel - svítí
B Vypnutí dálkových světel - zhasne / Zapnutí světelné houkačky - svítí

⚠ UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí nehody!
▸ Dálkovými světly neoslňujte ostatní účastníky silničního provozu.

Směrová světla

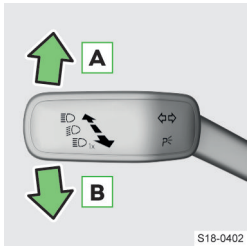

A Zapnutí směrového světla vpravo - bliká
B Zapnutí směrového světla vlevo - bliká

Komfortní blikání směrových světel
Komfortní blikání umožňuje trojí zablikání bez nutnosti přepnutí páčky do horní nebo dolní polohy.

› Ovládací páčku lehce zatlačte nahoru nebo dolů.

Příslušná směrová světla třikrát zablikají.

Lehkým zatlačením páčky na opačnou stranu můžete blikání předčasně ukončit.

Mlhová světla

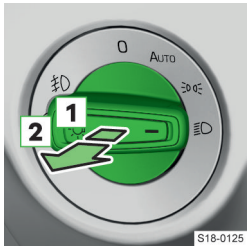

1 Přední mlhová světla - svítí
2 Zadní mlhové světlo - svítí

› Otočte spínač světel do polohy **AUTO**, nebo .
› Vytáhněte spínač světel do příslušné polohy.

Zadní mlhové světlo nesvítí při připojeném příslušenství do zásuvky tažného zařízení.

Varovná světla

› Pro zapnutí nebo vypnutí stiskněte tlačítko ⚠ ve střední části palubní desky.

Pokud při zapnutých varovných světlech zapnete směrové světlo, varovná světla se dočasně vypnou a budou blikat pouze směrová světla na příslušné straně vozu.

Světla se mohou automaticky zapnout při prudkém zabrzdění. Automaticky se vypnou při rozjetí nebo zrychlení vozu.

Jednostranné parkovací světlo

Jednostranné parkovací světlo umožňuje osvětlení jedné strany zaparkovaného vozu rozsvícením příslušných obrysových světel.

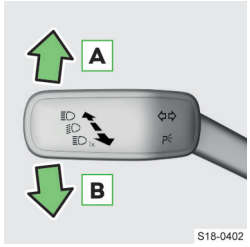

A Rozsvícení obrysových světel vpravo
B Rozsvícení obrysových světel vlevo

› Vypněte zapalování.
› Posuňte páčku do příslušné polohy.
› Zamkněte vůz.

Pokud je parkovací světlo zapnuté, po otevření dveří řidiče zní zvuková signalizace. Po několika sekundách nebo po zavření dveří řidiče se signalizace vypne.

Oboustranné parkovací světlo

Oboustranné parkovací světlo umožňuje osvětlení zaparkovaného vozu rozsvícením obrysových světel.

› Zapněte zapalování.
› Otočte spínač světel do polohy .
› Vypněte zapalování.
› Zamkněte vůz.

Světla se mohou automaticky vypnout při nízkém stavu nabití autobaterie. Pokud zapnete oboustranné parkovací světlo při vypnutém zapalování, k automatickému vypnutí světel nedojde.

Pokud jsou parkovací světla zapnutá, po vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče zní zvuková signalizace. Po několika sekundách nebo po zavření dveří řidiče se signalizace vypne.

Nastavení

Aktivace/deaktivace automatického zapnutí/vypnutí potkávacích světel za deště

Funkci aktivujete nebo deaktivujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Aktivace/deaktivace komfortního blikání

Funkci aktivujete nebo deaktivujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Nastavení sklonu halogenových světlometů

Sklon světlometů nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

› Zvolte polohu podle zatížení vozu.

0 Obsazená přední sedadla, prázdný zavazadlový prostor
2 Plně obsazený vůz, prázdný zavazadlový prostor
4 Plně obsazený vůz, naložený zavazadlový prostor
6 Obsazené sedadlo řidiče, naložený zavazadlový prostor

Při jiném zatížení vozidla je možné využít i polohy **1**, **3**, **5**.

Full LED světlomety nastavují sklon automaticky.

⚠ VAROVÁNÍ
Nebezpečí nehody!
Špatně nastavený sklon světlometů způsobuje nedostatečné osvětlení vozu nebo oslnění ostatních účastníků silničního provozu.
▸ Nastavte správně sklon světlometů.

Nastavení Full LED světlometů pro jízdu v opačném směru provozu

› Zapněte cestovní režim na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Řešení problémů

Závada směrových světel

bliká rychleji – závada směrového světla vpravo

› Zkontrolujte směrové světlo vpravo.

bliká rychleji – závada směrového světla vlevo

› Zkontrolujte směrové světlo vlevo.

nebliká při připojeném přívěsu – závada směrových světel přívěsu

› Zkontrolujte osvětlení přívěsu.

Vadná žárovka nebo LED světelný zdroj

nebo svítí

Na displeji se zobrazí informace, o které světlo se jedná.

› Vadnou žárovku vyměňte.

› V případě vadného LED světelného zdroje vyhledejte pomoc odborného servisu.

Světlomety jsou zevnitř orosené

Ve vnitřním prostoru světlometů se může srážet vlhkost. Nejedná se o závadu.

Špatná funkce automatického zapnutí/vypnutí světel

› Vyčistěte čelní sklo v oblasti snímačů světla a deště.

Světelná stopa před vozem se zkrátila

Závada světlometů.

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada osvětlení vozu

Pokud se zobrazí hlášení o závadě osvětlení vozu, světla budou svítit v nouzovém režimu.

› Se zvýšenou opatrností pokračujte v jízdě.

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Vnější osvětlení COMING HOME, LEAVING HOME

Jak to funguje

Funkce COMING HOME zapne světla po vypnutí zapalování a otevření dveří řidiče.

Funkce LEAVING HOME zapne světla při odemknutí vozu dálkovým ovládáním.

Podmínky funkce

✓ Snížená viditelnost.

✓ Spínač světel je v poloze **AUTO**.

Nastavení

Funkci nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Asistent dálkových světel Light Assist

Jak to funguje

Asistent dálkových světel automaticky zapíná a vypíná dálková světla.

⚠ **VAROVÁNÍ**

Nebezpečí nehody!

▸ V případě potřeby dálková světla zapněte nebo vypněte manuálně.

Podmínky funkce

✓ Systém je aktivovaný.

✓ Spínač světel je v poloze **AUTO**.

✓ Rychlost vozu je vyšší než 30 km/h (pro některé země vyšší než 60 km/h).

✓ Potkávací světla svítí.

Ovládání

Zapnutí

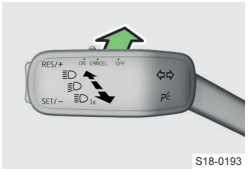

› Zatlačte páčku ve směru šipky.

V panelu přístrojů se rozsvítí .

Vypnutí

› Manuálně zapněte nebo vypněte dálková světla.

Nastavení

Aktivace/deaktivace

Funkci aktivujete nebo deaktivujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Výměna žárovek

Na co si dát pozor

Dále popsané žárovky je možné ve voze měnit svépomocí. Výměnu ostatních světelných zdrojů svěřte odbornému servisu.

Nová žárovka musí odpovídat specifikaci původní žárovky. Označení žárovky naleznete na její patici.

Po výměně žárovky potkávacího, dálkového nebo mlhového světla nechte světlomety seřídit v odborném servisu.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Halogenové žárovky jsou pod tlakem a mohou při výměně explodovat!
▸ Použijte rukavice a ochranné brýle.

ⓘ **POZNÁMKA**
Znečištění halogenové žárovky snižuje její životnost!
▸ Nedotýkejte se holou rukou skla žárovky.

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí poškození světlometu vlivem vniknutí vody a nečistot!
▸ Vždy správně nasaďte krytku světlometu po výměně žárovky.

Podmínky pro výměnu žárovky

✓ Vypnuté zapalování.
✓ Vypnutá světla.

Zadní směrové světlo

Uvolnění a vyjmutí svítilny

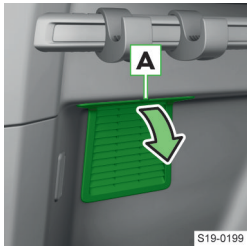

› Uvolněte mřížku v místě A a vyjměte ji.



› Odšroubujte šroub.



› Vyjměte svítilnu.

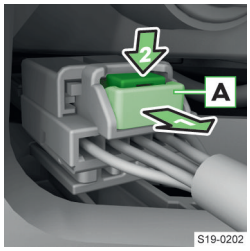

› Povytáhněte pojistku A konektoru.
› Stiskněte pojistné tlačítko a vytáhněte konektor.

Výměna žárovky



› Otočte patici se žárovkou a vyjměte ji.



› Vyměňte žárovku v patici.
› Zasuňte patici s novou žárovkou do svítilny tak, aby vodicí výčnělky na patici lícovaly s příslušnými otvory ve svítilně.
› Zajistěte patici otočením ve směru ↻.

Vložení a upevnění svítilny

› Zasuňte konektor do svítilny, až zaklapne.
› Zatlačte povytaženou pojistku konektoru.

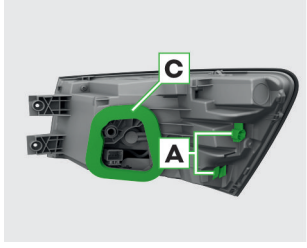

› Nasaďte svítilnu otvory A na čepy B v karoserii.

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození elektrické instalace vlivem zatékání vody!
▸ Dejte pozor, aby při nasazení svítilny bylo správně nasazené těsnění C.

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození elektrické instalace!
▸ Dejte pozor, aby při nasazení svítilny nedošlo ke skřípnutí kabelů mezi svítilnu a karoserii.

› Přišroubujte svítilnu.
› Vložte zpět mřížku.

Dálkové a obrysové světlo

Vyjmutí krytky světlometu

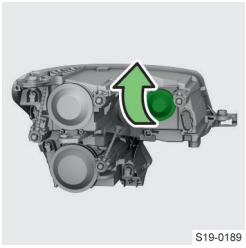
S19-0189

› Vyjměte krytku.

Výměna žárovky dálkového světla


S19-0196

› Otočte patici se žárovkou a vyjměte ji.

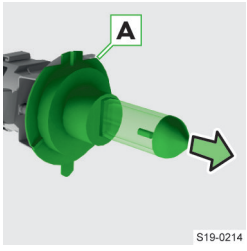

S19-0214

› Vyjměte žárovku z patice.
› Novou žárovku vložte do patice tak, aby fixační výstupek A zapadl do výřezu v žárovce.
› Zasuňte patici se žárovkou do světlometu a zajistěte ji otočením ve směru ↻.

Výměna žárovky obrysového světla


S19-0191

› Vyjměte patici se žárovkou.

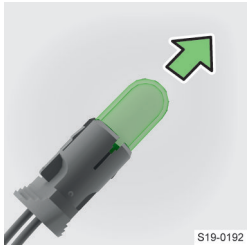
S19-0192

› Vyměňte žárovku v patici.
› Zasuňte patici se žárovkou do světlometu na doraz.

Nasazení krytky světlometu

› Nasaďte zpět krytku.

Potkávací světlo

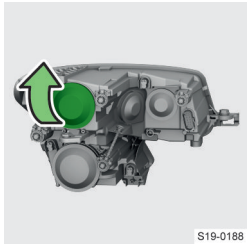
S19-0188

› Vyjměte krytku světlometu.


S19-0196

› Otočte patici se žárovkou a vyjměte ji.

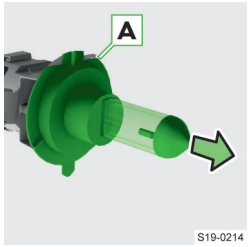

› Vyjměte žárovku z patice.
› Novou žárovku vložte do patice tak, aby fixační výstupek A zapadl do výřezu v žárovce.
› Zasuňte patici se žárovkou do světlometu a zajistěte ji otočením ve směru ↷.
› Nasaďte zpět krytku světlometu.

Přední mlhové světlo

Vyjmutí krytky v podběhu kola

› Natočte přední kola tak, aby byl umožněný přístup ke krytce.



› Vložte do otvoru v krytce háček z palubního nářadí.
› Tahem za háček vyjměte krytku.

Vyjmutí vadné žárovky



› Vyjměte gumovou krytku světlometu.



› Otočte žárovku a vyjměte ji.

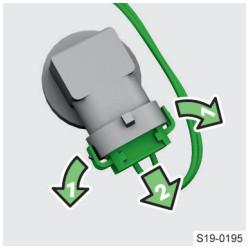

› Odjistěte a odpojte konektor od žárovky.

Vložení nové žárovky a krytky v podběhu

› Nasuňte konektor na novou žárovku, až zaklapne.
› Zasuňte novou žárovku do světlometu tak, aby vodicí výčnělky na žárovce lícovaly s příslušnými otvory ve světlometu.
› Zajistěte žárovku otočením ve směru ↷.
› Nasaďte zpět gumovou krytku světlometu.
› Nasaďte a zaklapněte krytku v podběhu kola.

Přední směrové světlo

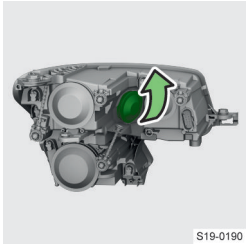

› Vyjměte krytku světlometu.

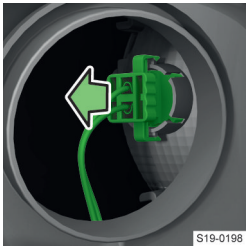

› Vyjměte patici se žárovkou.

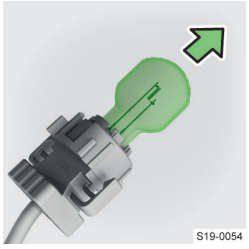

› Vyměňte žárovku v patici.

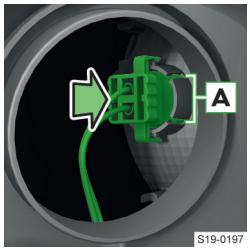

› Zasuňte patici se žárovkou do svítilny tak, aby fixační výstupky A zapadly do drážek světlometu.
› Nasaďte zpět krytku světlometu.

Vnitřní osvětlení

Ovládání

Ovládání osvětlení

Podle výbavy:
Zapnutí
Zapnutí/vypnutí
REAR Osvětlení vzadu
0 Vypnutí
Světla pro čtení
Automatické zapnutí a vypnutí

Osvětlení vzadu se podle výbavy vozu může automaticky zapínat a vypínat společně s osvětlením vpředu.

Pokud je osvětlení vpředu vypnuté, můžete osvětlení vzadu zapínat a vypínat manuálně.

Automatické zapnutí
Osvětlení se zapne po některé z následujících událostí.

▸ Odemknutí vozu.
▸ Otevření některých dveří.
▸ Vytažení klíče ze spínací skříňky.

Automatické vypnutí
Osvětlení se vypne po některé z následujících událostí.

▸ Zamknutí vozu.
▸ Zapnutí zapalování.
▸ Přibližně 30 s po zavření všech dveří.

Automatické zapnutí/vypnutí osvětlení prostoru pro nohy
Osvětlení funguje pouze při rozsvícených potkávacích nebo obrysových světlech.

Osvětlení se také automaticky zapne po otevření dveří (např. při nastupování nebo vystupování z vozu).

Nastavení

Osvětlení prostoru nohou nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > *Osvětlení interiéru*

Nebo:

MENU > > > *Osvětlení interiéru*

Vnitřní ambientní osvětlení

K čemu slouží

Ambientní osvětlení osvětluje různé části interiéru vozu.

Osvětlení funguje pouze při rozsvícených potkávacích nebo obrysových světlech.

Osvětlení se také automaticky zapne po otevření dveří (např. při nastupování nebo vystupování z vozu).

Nastavení

Ambientní osvětlení nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Stěrače a ostřikovače

Podmínky funkce

✓ Zavřené víko motorového prostoru.
✓ Zavřené víko zavazadlového prostoru.
✓ Zapnuté zapalování.

Ovládání

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
Při nízkých teplotách může kapalina z ostřikovačů přimrznout ke sklu a omezit výhled.
▸ Ostřikovače použijte až po zahřátí skla.

Stírání a ostřikování čelního skla

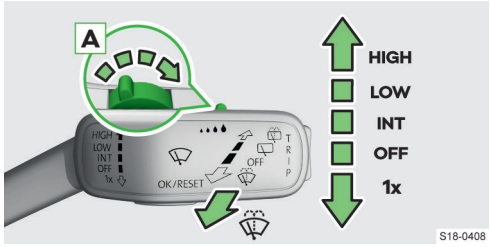

HIGH Rychlé stírání
LOW Pomalé stírání
INT Podle výbavy:
▸ Stírání v intervalech

▸ Automatické stírání řízené snímačem deště

OFF Vypnutí

1x Jednorázové setření (odpružená poloha)

A Nastavení rychlosti stírání pro polohu INT

Ostříknutí a setření (odpružená poloha)

Podle výbavy vozu mohou být trysky ostřikovačů čelního skla po nastartování motoru automaticky vyhřívané.

Ostřikování světlometů
Rozsvícené světlomety se ostříknou při prvním a po každém desátém ostříknutí čelního skla. Četnost ostříknutí světlometů je možné nechat nastavit v odborném servisu.

Stírání a ostřikování zadního skla

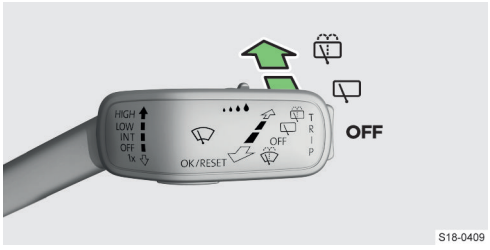

S18-0409

Ostříknutí a setření skla (odpružená poloha)
Ostříknutí zpětné kamery (odpružená poloha)

Stírání

OFF Vypnutí

Automatické stírání zadního skla
Pokud je zapnuté stírání čelního skla, při zařazení zpětného chodu se automaticky setře zadní sklo.

Nastavení

Aktivace/deaktivace automatického stírání
Funkce automatického stírání zadního skla a automatického stírání za deště můžete aktivovat a deaktivovat na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Doplnění kapaliny do ostřikovačů

⚠ VAROVÁNÍ
Nebezpečí nehody!
▸ Používejte vhodnou kapalinu do ostřikovačů s ohledem na klimatické podmínky.

ⓘ POZNÁMKA
Nebezpečí poškození ostřikovačů!
▸ Při doplňování kapaliny nevyndávejte z hrdla nádržky sítko.

ⓘ POZNÁMKA
Nebezpečí poškození světlometů!
▸ Používejte kapalinu, která nenarušuje polykarbonáty.

ⓘ POZNÁMKA
Nebezpečí poškození částí motorového prostoru!
▸ Po doplnění kapaliny do ostřikovačů uzavřete víčko nádržky.

Nádržka ostřikovačů se nachází v motorovém prostoru » strana 10.

Objem nádržky je 3 l, u vozů s ostřikovači světlometů 5 l. Pro některé země je u vozů s ostřikovači světlometů objem 7 l.

Řešení problémů

Nízká hladina kapaliny do ostřikovačů
nebo ⚠ svítí
› Doplňte kapalinu do ostřikovačů.

Přimrzlé stěrače
› Přimrzlé stěrače před zapnutím zapalování opatrně oddělte od skla a odstraňte z nich sníh a led.

Odklopení stěračů a výměna stíracích lišt

Odklopení stěračů od skla

ⓘ POZNÁMKA
Nebezpečí poškození stěračů a víka motorového prostoru!
▸ Před odklopením stěračů od skla zavřete víko motorového prostoru.
▸ Pokud jsou stěrače odklopené od skla, nezapínejte zapalování.

› Zapněte a vypněte zapalování.

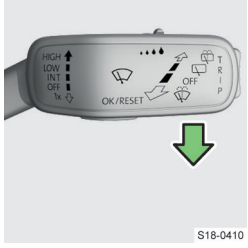

S18-0410

› Do 10 s zatlačte ovládací páčku dolů a přidržte ji přibližně 2 s.
Stěrače se nastaví do polohy pro odklopení.
› Odklopte stěrače od skla.

Výměna stírací lišty

⚠ UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí nehody!
▸ Stírací lišty měňte jednou až dvakrát ročně.

› Odklopte stěrač od skla.



› Stiskněte pojistku a vyjměte stírací lištu.
› Nasuňte novou stírací lištu, až zaklapne.
› Sklopte stěrač na sklo.
› Zapněte zapalování a zatlačte ovládací páčku dolů.

Topení a klimatizace

Manuální klimatizace

Na co si dát pozor

▸ Doporučujeme dodržovat maximální rozdíl 5 °C mezi venkovní teplotou a teplotou v interiéru vozu.
▸ Doporučujeme vypnout chlazení přibližně 10 min před koncem jízdy, aby se zamezilo tvorbě zápachu.
▸ Jednou ročně doporučujeme provést dezinfekci klimatizace.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí zamlžování skel!
▸ Mějte stále zapnutý ventilátor.

Podmínky pro fungování chlazení

✓ Vnější teplota nad 2 °C.
✓ Nastartovaný motor.
✓ Zapnutý ventilátor.

Přehled ovládacích prvků manuální klimatizace

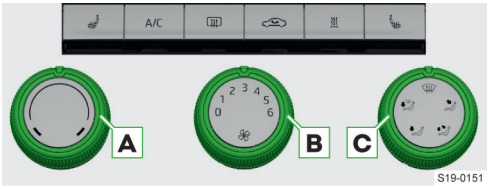

A Nastavení teploty
B Nastavení otáček ventilátoru
C Nastavení rozvodu vzduchu
Zapnutí/vypnutí recirkulace vzduchu
A/C Zapnutí/vypnutí chlazení

Po stisknutí tlačítka A/C se rozsvítí kontrolní světlo v tlačítku, i když nejsou splněné podmínky pro zapnutí chlazení. Chlazení se zapne po splnění podmínek pro zapnutí chlazení.

Při provozu klimatizace se mohou za určitých okolností automaticky zvýšit volnoběžné otáčky motoru.

Automatické zapnutí chlazení
Automatické zapnutí chlazení zabraňuje zamlžování skel. Zapne se v následujících případech.

▸ Pokud je zapnutý ventilátor a ovladač rozvodu vzduchu nastavíte do polohy .

V tomto případě se vypne recirkulace.

▸ Pokud ovladač rozvodu vzduchu není v poloze a zapnete recirkulaci.

Recirkulace vzduchu
Recirkulace zamezuje vnikání vzduchu zvenku do vozu.

Krátkodobě zapnutá recirkulace může zvýšit účinnost chlazení.

Za určitých okolností se recirkulace zapne nebo vypne automaticky.

⚠ VAROVÁNÍ
Nebezpečí nehody!
Při recirkulaci se nepřivádí čerstvý vzduch zvenku. To může způsobit snížení pozornosti a zamlžení skel.
▸ Recirkulaci nechte zapnutou jen krátkodobě.

Řešení problémů

Voda pod vozem
Při zapnutém chlazení může z klimatizace odkapávat voda. Nejedná se o netěsnost.

Zamlžují se skla
› Zvyšte otáčky ventilátoru a zapněte chlazení.

Samovolné vypnutí chlazení
Pokud je příliš vysoká teplota chladicí kapaliny, chlazení se může automaticky vypnout. Tím se zajistí dostatečné chlazení motoru.

Automatická klimatizace Climatronic

Na co si dát pozor

▸ Doporučujeme dodržovat maximální rozdíl 5 °C mezi venkovní teplotou a teplotou v interiéru vozu.
▸ Doporučujeme vypnout chlazení přibližně 10 min před koncem jízdy, aby se zamezilo tvorbě zápachu.
▸ Jednou ročně doporučujeme provést dezinfekci klimatizace.

⚠ VAROVÁNÍ
Nebezpečí zamlžování skel!
▸ Mějte stále zapnutý ventilátor.

Podmínky pro fungování chlazení

✓ Vnější teplota nad 2 °C.
✓ Nastartovaný motor.
✓ Zapnutý ventilátor.

Ovládání

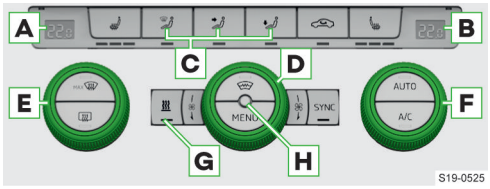

A Nastavená teplota pro levou stranu
B Nastavená teplota pro pravou stranu
C Nastavení rozvodu vzduchu
D Nastavení otáček ventilátoru
E Nastavení teploty pro levou stranu
F Nastavení teploty pro pravou stranu
G Podle výbavy:
▸ Zapnutí/vypnutí nezávislého přídavného topení a větrání
▸ REST Využití zbytkového tepla motoru k udržení tepla v interiéru vozu
Zapnutí je možné do 30 min po vypnutí zapalování.
Funkce se vypne přibližně po 30 min.
H Snímač vnitřní teploty
Zapnutí/vypnutí recirkulace vzduchu
MAX Zapnutí/vypnutí režimu pro odmlžení/odmrazení čelního skla
MENU Ovládání Climatronicu na infotainmentu
SYNC Zapnutí/vypnutí udržování teploty v interiéru podle teploty nastavené u řidiče
AUTO Stisknutí - zapnutí automatického provozu
Funkce udržuje konstantní teplotu a zabraňuje zamlžování skel.
Přidržení - zapnutí udržování teploty v interiéru vozu podle teploty nastavené u řidiče (funkce SYNC)
A/C Zapnutí/vypnutí chlazení

Při nastavení teploty mimo číselné rozmezí se na displeji Climatronicu zobrazí některý z následujících symbolů.

LO Maximální chladicí výkon
HI Maximální topný výkon

Při provozu klimatizace se mohou za určitých okolností automaticky zvýšit volnoběžné otáčky motoru.

Recirkulace vzduchu
Recirkulace zamezuje vnikání vzduchu zvenku do vozu.

Krátkodobě zapnutá recirkulace může zvýšit účinnost chlazení.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
Při recirkulaci se nepřivádí čerstvý vzduch zvenku. To může způsobit snížení pozornosti a zamlžení skel.
▸ Recirkulaci nechte zapnutou jen krátkodobě.

Nastavení

Zobrazení nabídky pro nastavení
› Stiskněte tlačítko **MENU** na Climatronicu.

Nebo:

› Stiskněte **MENU** > ❄ na displeji infotainmentu.

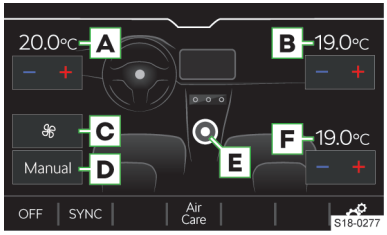

A Nastavení teploty pro levou stranu

B Nastavení teploty pro pravou stranu

C Nastavení provozního výkonu v automatickém režimu

D Volba režimu Climatronicu

E Zapnutí/vypnutí chlazení, recirkulace vzduchu a nastavení otáček ventilátoru a rozvodu vzduchu

F Nastavení teploty vzadu

OFF Zapnutí/vypnutí Climatronicu

SYNC Zapnutí/vypnutí udržování teploty v interiéru podle teploty nastavené u řidiče

Air Care Funkce omezuje pronikání škodlivin do interiéru vozu. Zároveň recirkuluje a čistí vzduch.
Průběh čištění vzduchu se zobrazuje na infotainmentu.
Pro zajištění správné funkce musí být zavřené dveře a okna.
› Pro zapnutí/vypnutí stiskněte *Aktivní*.

Další nastavení Climatronicu
› Pro další nastavení stiskněte tlačítko **MENU** na Climatronicu > ⚙ na displeji infotainmentu.
▸ *Platí pro infotainment Swing.*

Profil klimatizace - nastavení provozního výkonu v automatickém režimu.
▸ *Automatická recirkulace* - zapnutí/vypnutí automatické recirkulace vzduchu.
▸ *Automatické přídavné topení* - zapnutí/vypnutí rychlého zahřátí interiéru.
▸ *Automatické vyhřívání čelního skla* - zapnutí/vypnutí automatického vyhřívání čelního skla.

Řešení problémů

Voda pod vozem
Při zapnutém chlazení může z klimatizace odkapávat voda. Nejedná se o netěsnost.

Zamlžují se skla
› Zvyšte otáčky ventilátoru a zapněte chlazení.

Samovolné vypnutí chlazení
Pokud je příliš vysoká teplota chladicí kapaliny, chlazení se může automaticky vypnout. Tím se zajistí dostatečné chlazení motoru.

Nezávislé přídavné topení a větrání

K čemu slouží

Nezávislé topení ohřívá interiér vozu a motor.

Nezávislé větrání umožňuje přivádět čerstvý vzduch do vozu při vypnutém motoru. Tím se sníží teplota interiéru, např. u vozu zaparkovaného na slunci.

Na co si dát pozor

⚠ **NEBEZPEČÍ**
Nebezpečí otravy!
▸ Nezávislé topení nesmí být zapnuté v uzavřeném prostoru.

⚠ **NEBEZPEČÍ**
Nebezpečí požáru!
▸ Vypněte nezávislé topení před doplňováním paliva.
▸ Výfuk nezávislého topení je na spodní části vozu. Nezastavujte proto na místech, kde by se výfukové plyny mohly dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, rozlitým palivem apod.

Jak to funguje

Systém zahřívá nebo větrá interiér vozu podle nastavení klimatizace a ofukovacích otvorů před vypnutím zapalování.

Pro ohřev systém spotřebovává palivo z palivové nádrže.

Podmínky funkce

✓ Dostatečně nabitá autobaterie.

✓ Dostatečná zásoba paliva, v panelu přístrojů nesvítí ⛽.

Ovládání

Zapnutí/vypnutí na panelu klimatizace
› Stiskněte tlačítko ♨.

Zapnutí/vypnutí pomocí dálkového ovládání
› Přidržte příslušné tlačítko.

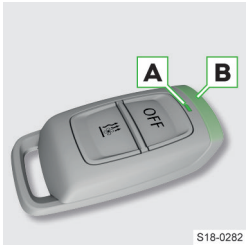

A Kontrolní světlo
B Anténa
OFF Vypnutí
♨ Zapnutí

ⓘ Držte dálkové ovládání anténou nahoru. Dodržujte minimální odstup 2 m od vozu.

⚠ POZNÁMKA
Dálkové ovládání chraňte před vlhkem, silnými otřesy a přímým slunečním zářením.

Signalizace kontrolního světla na dálkovém ovládání
▸ Svítí 2 s zeleně - zapnutí.
▸ Svítí 2 s červeně - vypnutí.

Dosah dálkového ovládání
Dosah dálkového ovládání je při nabité baterii až několik stovek metrů. Dosah může být omezen např. překážkami nebo povětrnostními podmínkami.

Nastavení automatického zapnutí

Zobrazení nabídky pro vůz s manuální klimatizací
Automatické zapnutí nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > ♨

Nebo:

MENU > 🚗 > ♨

Zobrazení nabídky pro vůz s Climatronicem
› Stiskněte tlačítko MENU na panelu Climatronicu > ♨ na displeji infotainmentu.

Nastavení a informace na displeji infotainmentu

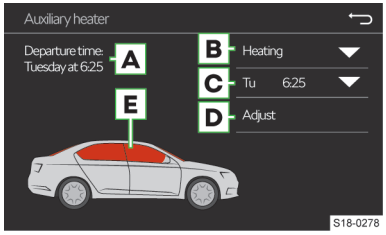

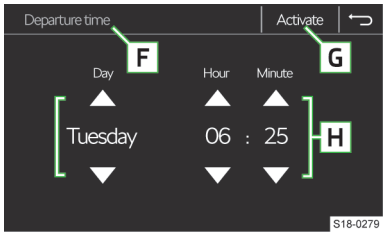

A Den v týdnu a čas, kdy má být vůz připraven k jízdě
B Nastavení topení/větrání
C Seznam předvoleb, aktivace/deaktivace předvolby
D Nastavení vybrané předvolby a doby provozu (10-60 min)
E Červená okna symbolizují zapnuté topení
Modrá okna symbolizují zapnuté větrání
F Aktuálně zobrazená předvolba
G Aktivace aktuálně zobrazené předvolby
H Nastavení doby odjezdu

Při výběru dne v předvolbě je mezi nedělí a pondělím pozice bez uvedeného dne. Při zvolení této pozice bude vůz připravený k jízdě ve zvolený čas bez nutnosti volby dne.

Pokud je aktivované automatické zapnutí, rozsvítí se po vypnutí zapalování krátce kontrolní světlo ♨ v tlačítku.

Vždy může být aktivovaná jen jedna z nastavených předvoleb. Aktivovaná předvolba se po automatickém spuštění deaktivuje. Pro další spuštění je nutné aktivovat jednu z předvoleb.

Řešení problémů

Pára v motorovém prostoru
V motorovém prostoru se může během provozu nezávislého topení tvořit pára. Nejedná se o závadu.

Chod nezávislého topení po vypnutí motoru
Po vypnutí zůstávají nezávislé topení a čerpadlo chladicí kapaliny krátce v chodu, aby se v topení spálilo zbytkové palivo.

Kontrolní světlo v dálkovém ovládání
- ▸ Bliká pomalu zeleně - nepřijatý signál pro zapnutí.
- ▸ Bliká pomalu červeně - nepřijatý signál pro vypnutí.
- ▸ Bliká rychle zeleně - zablokovaný systém.
- › Zkontrolujte množství paliva.
- › Pokud je množství paliva v pořádku, vyhledejte pomoc odborného servisu.
- ▸ Svítí nebo bliká oranžově - téměř vybitá baterie.

Výměna baterie v dálkovém ovládání


S18-0280

› Uvolněte tenkým plochým šroubovákem kryt v označeném místě.
› Odklopte a vysuňte kryt.

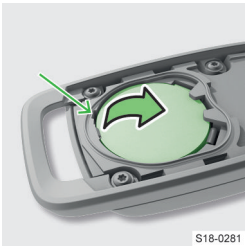
S18-0281

› Uvolněte šroubovákem baterii v označeném místě.
› Vyměňte baterii.
› Nasaďte kryt a přitlačte ho, až slyšitelně zaklapne.

Informační systém řidiče

Analogový panel přístrojů

Přehled

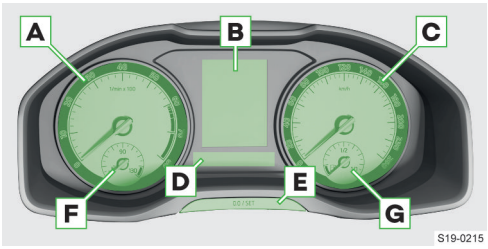

S19-0215

A	Otáčkoměr s kontrolními světly
B	Displej s kontrolními světly
C	Rychloměr s kontrolními světly
D	Panel s kontrolními světly
E	Multifunkční tlačítko: ▸ Nastavení času ▸ Nulování počítadla ujeté vzdálenosti (trip) ▸ Zobrazení zbývajícího počtu kilometrů a dnů do servisní prohlídky
F	Ukazatel teploty chladicí kapaliny
G	Ukazatel zásoby paliva

Při snížené viditelnosti a vypnutých potkávacích světlech se intenzita osvětlení panelu přístrojů sníží jako upozornění pro řidiče, aby světla zapnul.

Nastavení

Nastavení jazyka
Jazyk nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

MENU > ⚙

Nulování počítadla ujeté vzdálenosti

0.0/SET › Krátce stiskněte tlačítko v panelu přístrojů.

Nastavení času

0.0/SET › Přidržte tlačítko v panelu přístrojů, dokud se na displeji nezobrazí položka **Čas**.
› Uvolněte tlačítko, na displeji se zobrazí nastavení hodin.
› Opakovaně stiskněte tlačítko a nastavte hodiny.
› Vyčkejte 4 s, na displeji se zobrazí nastavení minut.
› Opakovaně stiskněte tlačítko a nastavte minuty.
› Vyčkejte 4 s, na displeji se zobrazí výchozí nastavení.

Čas nastavíte také na infotainmentu v následující nabídce.

MENU > ⚙

Nastavení intenzity osvětlení panelu přístrojů
Intenzita osvětlení přístrojů se upravuje automaticky podle okolních světelných podmínek.

Intenzitu osvětlení přístrojů nastavíte při zapnutých potkávacích světlech na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > ⚙ > ☼

Nebo:

MENU > 🚗 > ⚙ > ☼

Digitální panel přístrojů

Přehled

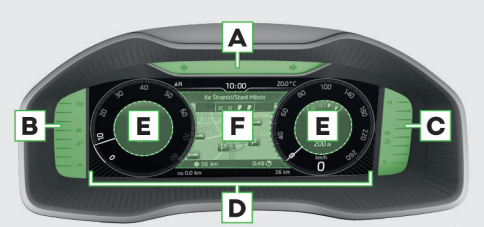

A Panel s kontrolními světly
B Ukazatel teploty chladicí kapaliny
C Ukazatel zásoby paliva
D Displej – 5 možných variant zobrazení
E Doplňkové informace
F Centrální oblast displeje

Nastavení

Nastavení jazyka
Jazyk nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

MENU > ⚙

Nulování počítadla ujeté vzdálenosti
Počítadlo ujeté vzdálenosti vynulujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > ⚙ > 🔧

Nebo:

MENU > 🚗 > ⚙ > 🔧

Nastavení času
Čas nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

MENU > ⚙

Nastavení intenzity osvětlení panelu přístrojů
Intenzita osvětlení přístrojů se upravuje automaticky podle okolních světelných podmínek.

Intenzitu osvětlení přístrojů nastavíte při zapnutých potkávacích světlech na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > ⚙ > ☼

Nebo:

MENU > 🚗 > ⚙ > ☼

Nastavení varianty zobrazení displeje
› Pro přepnutí varianty zobrazení displeje stiskněte tlačítko VIEW na multifunkčním volantu.

Výběr zobrazovaných variant
› Přidržte tlačítko VIEW na multifunkčním volantu.
› Vyberte a potvrďte položku *Varianty zobrazení.*
› Vyberte a potvrďte některou z následujících variant zobrazení displeje.



A Klasické
B Rozšířené
C Moderní
D Základní
E Sportovní

Výběr zobrazení doplňkových informací
› Přidržte tlačítko VIEW na multifunkčním volantu.
› Vyberte a potvrďte některou z následujících předvoleb (rozsah předvoleb závisí na typu infotainmentu).
  ▸ **Auto** - informace podle zvoleného jízdního režimu
  ▸ **Classic** - informace o zařazeném rychlostním stupni a aktuální rychlosti
  ▸ nastavitelné předvolby

Nastavení předvolby pro zobrazení doplňkových informací
Předvolbu pro zobrazení doplňkových informací nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > 🚗 > *Virtuální kokpit*

Nebo:

MENU > > > *Virtuální kokpit*

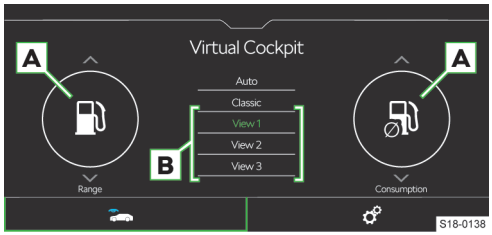

› V oblastech A zvolte požadované doplňkové informace.
› Pro uložení přidržte požadované tlačítko předvolby v oblasti B (rozsah předvoleb závisí na typu infotainmentu).

Displej v panelu přístrojů

Přehled displeje a položek hlavní nabídky

Displej podle výbavy vozu zobrazuje následující informace.

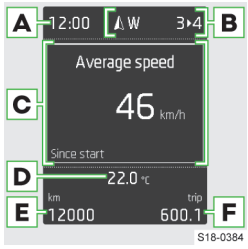

A Čas
B Ukazatel světových stran
Zařazený rychlostní stupeň / Doporučení pro přeřazení
Polohy volicí páky automatické převodovky
Rozpoznané dopravní značky
C Nabídky, kontrolní světla a informace
D Venkovní teplota
❄ nebo ❄ – nízká venkovní teplota
E Celková ujetá vzdálenost
F Trip – vzdálenost ujetá od vynulování paměti

Položky hlavní nabídky
▸ Jízdní data » strana 60
▸ Asistenti – aktivace/deaktivace asistenčních systémů
▸ Navigace – zobrazení např. navigačních pokynů, kompasu, seznamu cílů
▸ Audio – ovládání rádia a médií
▸ Telefon – seznam volání, přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru
▸ Vozidlo – stav vozu » strana 62
▸ Laptimer - stopky » strana 63

Ovládání

Ovládání pomocí ovládací páčky



A **Stisknutí** – přepínání mezi položkami / nastavení hodnot
Přidržení – zobrazení hlavní nabídky
B **Stisknutí** – potvrzení položky

Ovládání pomocí multifunkčního volantu

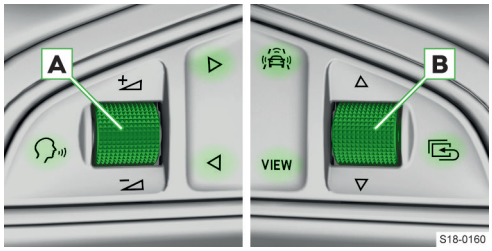

Zapnutí/vypnutí hlasového ovládání
A **Otáčení** – nastavení hlasitosti
Stisknutí – vypnutí/zapnutí zvuku
▷ Posun na další titul/stanici
◁ Posun na předchozí titul/stanici
Zobrazení nabídky asistenčních systémů
VIEW Podle výbavy:
▸ **Stisknutí** – zobrazení předchozí nabídky (pokud byla nějaká zvolená) / zobrazení nabídky Telefon
Nebo:
▸ **Stisknutí** – přepnutí zobrazení displeje
▸ **Přidržení** – zobrazení nabídky předvoleb s doplňkovými informacemi
B **Otáčení** – přepínání mezi položkami / nastavení hodnot / manuální změna měřítka mapy
Stisknutí – potvrzení položky
Otočení a stisknutí – zapnutí automatické změny měřítka mapy
Stisknutí – návrat v nabídce o úroveň výš
Přidržení – zobrazení hlavní nabídky

Jízdní data

Přehled

Zobrazení jízdních dat funguje při zapnutém zapalování.

Na displeji v panelu přístrojů
▸ **Dojezd** – vzdálenost, kterou je možné ujet s aktuálním množstvím paliva a způsobem jízdy

- **Dojezd** AdBlue® – vzdálenost, kterou je možné ujet s aktuálním množstvím AdBlue® a způsobem jízdy
- **Průměrná spotřeba paliva**
- **Okamžitá spotřeba paliva**
- **Teplota oleje** – pokud je teplota nižší než 50 °C nebo je v systému závada, zobrazí se **---**
- **Signalizace překročení nastavené rychlosti** » strana 62
- **Rozpoznání dopravních značek** » strana 176
- **Aktuální rychlost jízdy**
- **Průměrná rychlost jízdy**
- **Ujetá vzdálenost**
- **Doba jízdy**
- **Komfortní spotřebiče** – informace o celkové spotřebě komfortních spotřebičů v l/h a seznam tří spotřebičů, které se na spotřebě nejvíce podílejí

Na infotainmentu

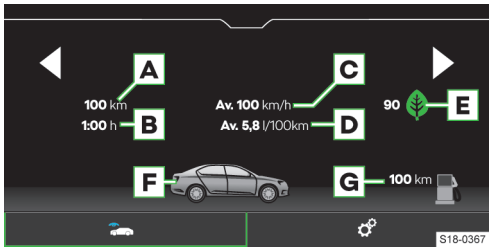

A Ujetá vzdálenost

B Doba jízdy

C Průměrná rychlost jízdy

D Průměrná spotřeba paliva

E Hodnocení hospodárnosti jízdy – funkce **DriveGreen** (v závislosti na typu infotainmentu) » strana 163

F Grafické znázornění zásoby paliva – pokud je předpokládaný dojezd menší než 300 km, začne se vůz přibližovat k symbolu ⛽

G Dojezd

Paměť

Systém ukládá jízdní data do následujících pamětí.

Od startu, resp. „1“ (podle typu displeje)

- Do paměti se ukládají jízdní data od zapnutí zapalování až do jeho vypnutí. Přerušením jízdy na více než 2 h se paměť vynuluje.

Dlouhodobě, resp. „2“ (podle typu displeje)

- Do paměti se ukládají jízdní data ze všech jízd až do celkové doby 99 h a 59 min, nebo do ujeté vzdálenosti 9999 km. Po překročení některé z uvedených hodnot se paměť vynuluje.

Od načerpání, resp. „3“ (podle typu displeje)

- Do paměti se ukládají jízdní data od posledního načerpání pohonných hmot. Dalším načerpáním pohonných hmot se paměť vynuluje.

Ovládání

Zobrazení jízdních dat na displeji v panelu přístrojů pomocí ovládací páčky

› Zvolte položku *Jízdní data* v hlavní nabídce na displeji v panelu přístrojů.



A **Stisknutí** – výběr údajů / nastavení hodnot

B **Stisknutí** – potvrzení údaje

Zobrazení jízdních dat na displeji v panelu přístrojů pomocí multifunkčního volantu

› Zvolte položku *Jízdní data* v hlavní nabídce na displeji v panelu přístrojů.

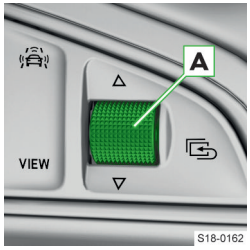

A **Otáčení** – výběr údajů / nastavení hodnot

Stisknutí – potvrzení údaje

Zobrazení jízdních dat na infotainmentu

Jízdní data zobrazíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR › 🚗 › *Jízdní data*

Nebo:

MENU › 🚗 › 🚗 › *Jízdní data*

Volba a vynulování paměti jízdních dat na displeji v panelu přístrojů pomocí ovládací páčky



› Pro **volbu** paměti zobrazených jízdních dat opakovaně stiskněte tlačítko A.

› Pro **vynulování** paměti přidržte tlačítko A.

Volba a vynulování paměti jízdních dat na displeji v panelu přístrojů pomocí multifunkčního volantu

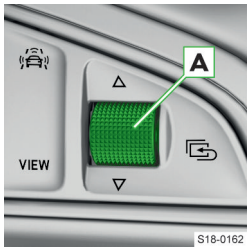

› Pro **volbu** paměti zobrazených jízdních dat opakovaně stiskněte tlačítko A.
› Pro **vynulování** paměti přidržte tlačítko A.

Volba paměti na infotainmentu
Volbu paměti provedete tlačítky ◀ ▶ na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > *Jízdní data*

Nebo:

MENU > > > *Jízdní data*

Vynulování paměti na infotainmentu
Paměť vynulujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Nastavení

Výběr zobrazovaných jízdních dat
Jízdní data k zobrazení vyberete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Nastavení jednotek
Jednotky nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Signalizace překročení nastavené rychlosti

K čemu slouží

Systém umožňuje nastavit rychlostní limit, při jehož překročení zazní zvuková signalizace a zobrazí se varovné hlášení na displeji v panelu přístrojů.

Nastavení

Nastavení rychlostního limitu
› Vyberte a potvrďte položku Varování při, resp. (podle typu displeje).
› **U stojícího vozu** nastavte požadovaný rychlostní limit a potvrďte ho.
› **Během jízdy** jeďte požadovanou rychlostí a potvrďte ji jako rychlostní limit.

Vynulování rychlostního limitu
› Vyberte a potvrďte položku Varování při, resp. (podle typu displeje).
› Pro vynulování rychlostního limitu potvrďte uloženou hodnotu.

Přerušením jízdy na více než 2 h se nastavený limit deaktivuje, ale nastavená hodnota zůstane v paměti.

Stav vozu

Zobrazení

Stav vozu zobrazíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > *Stav vozidla*

Nebo:

MENU > > > *Stav vozidla*

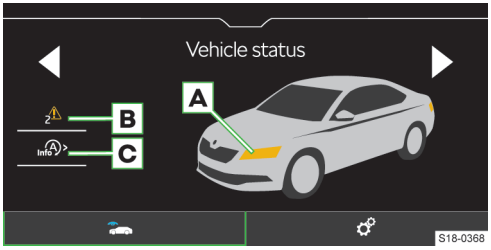

A Barevně zobrazené části vozu upozorňují na příslušná varovná hlášení.

B ✓ Žádné hlášení
⚠ Varovná hlášení o stavu vozu a jejich počet

C Zobrazení zpráv o stavu systému START-STOP
▶ / aktivace/deaktivace upozornění na zprávy systému START-STOP v jiném zobrazení displeje

Jak to funguje

V případě závady nějakého systému se při zapnutém zapalování na displeji v panelu přístrojů zobrazují hlášení o příslušné závadě.

Hlášení o závadách můžete zobrazit také na infotainmentu.

Varovná hlášení se opakovaně zobrazují, dokud nejsou závady odstraněny. Po prvním zobrazení hlášení se dále zobrazují jen kontrolní světla ⚠ (vážné ohrožení) nebo ⚠ (varování).

Stopky v panelu přístrojů

K čemu slouží

Funkce Laptimer umožňuje měřit a na displeji v panelu přístrojů zobrazit čas až 11 ujetých kol, např. při jízdě na závodním okruhu.

Ovládání

› Zvolte položku *Laptimer* v hlavní nabídce na displeji v panelu přístrojů.

Zobrazení funkcí pomocí ovládací páčky



A **Stisknutí** – výběr údajů / nastavení hodnot

B **Stisknutí** – potvrzení údaje

Zobrazení funkcí pomocí multifunkčního volantu

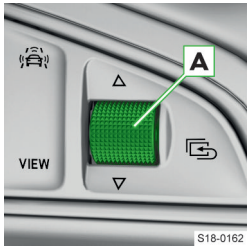

A **Otáčení** – výběr údajů / nastavení hodnot

Stisknutí – potvrzení údaje

Přehled funkcí

- **Start** – manuální zahájení měření času / pokračování v přerušeném měření
- **Od startu** – automatické zahájení měření času při rozjezdu vozu
- **Statistika** – vyhodnocení a vynulování naměřených časů
  - Nejrychlejší – nejrychleji ujeté kolo
  - Nejpomalejší – nejpomaleji ujeté kolo
  - Průměr – průměrný čas ujetých kol
  - Celkový čas – součet časů ujetých kol
  - Obnovit – vynulování všech naměřených časů
- **Nové kolo** – zahájení měření času dalšího kola
- **Mezičas** – zobrazení mezičasu
- **Stop** - přerušení měření času
  - Pokračovat – pokračování v měření času aktuálního kola
  - Nové kolo – měření času dalšího kola
  - Přerušit kolo – ukončení měření času bez jeho uložení
  - Ukončit – ukončení měření času a jeho uložení

Stopky na infotainmentu

Přehled

Stopky zobrazíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > 🚗 > *Sport*

Nebo:

MENU > 🚗 > 🚗 > *Sport*

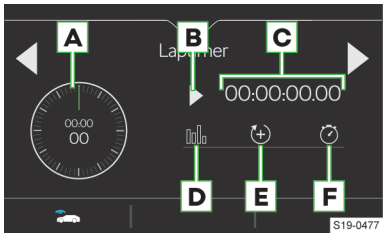

A Celkový čas

B ▶ Zahájení měření

⏸ Přerušení měření

C Čas aktuálního kola

D Vyhodnocení/vynulování mezičasů

⛒ Ukončení měření (čas aktuálního kola se neuloží)

E Zahájení měření času dalšího kola

F ⏱ Krátké zobrazení mezičasu na ukazateli A

☐ Ukončení měření (čas aktuálního kola se uloží)

Informace Sport

Nastavení

Informace Sport zobrazíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > 🚗 > *Sport*

Nebo:

MENU > 🚗 > 🚗 > *Sport*

Svislým pohybem prstu po displeji zobrazíte tři z následujících ukazatelů.

- Plnicí tlak.
- Zrychlení.
- Výkon.
- Teplota chladicí kapaliny.

▸ Teplota oleje.

Personalizace

K čemu slouží

Funkce personalizace umožňuje ke každému klíči od vozu přiřadit uživatelský účet.

Do uživatelského účtu je možné uložit nastavení např. světel, polohy zrcátek a sedadla řidiče, asistenčních systémů, rádia, navigace atd.

Jak to funguje

Po otevření dveří řidiče se personalizované funkce nastaví podle uživatelského účtu přiřazeného ke klíči, kterým byl vůz odemknut.

Na výběr jsou tři uživatelské účty a účet Host.

Změna nastavení personalizovaných funkcí se automaticky uloží do aktivního uživatelského účtu.

Změna uživatelského účtu

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
▸ Změnu účtu provádějte u stojícího vozu.

Na displeji v panelu přístrojů



› Změnu účtu proveďte na displeji v panelu přístrojů během 10 s po zapnutí zapalování.

Na infotainmentu
› Změnu účtu proveďte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > *Stav vozidla* >

Nebo:

MENU > > > *Stav vozidla* >

ⓘ Změnu uživatelského účtu proveďte např. při střídání řidičů během cesty. Předejdete tak nechtěnému přenastavení personalizovaných funkcí v aktivním uživatelském účtu.

Nastavení

Funkci nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

▸ **Přiřazení klíčku** - možnosti přiřazování rozpoznaného klíče k aktivnímu uživatelskému účtu
  ▸ Manuálně - klíč je nutné k aktivnímu účtu přiřadit manuálně
  ▸ Automaticky - klíč se při přepnutí na jiný účet automaticky přiřadí k aktivnímu účtu
▸ **Přiřadit klíček aktuálnímu uživatelskému účtu** - manuální přiřazení klíče k aktivnímu účtu

ⓘ Pro zachování přiřazení zvoleného uživatelského účtu ke zvolenému klíči doporučujeme zvolit manuální přiřazování klíče.

Infotainment Swing

Přehled infotainmentu

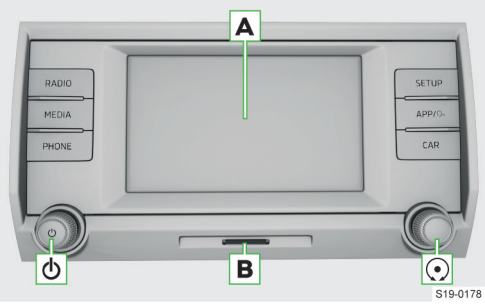

A Dotykový displej

B Otvor pro SD kartu

⏻ Levý otočný ovladač
- **Stisknutí:** zapnutí/vypnutí infotainmentu
- **Otočení:** nastavení hlasitosti

⊙ Pravý otočný ovladač
- **Stisknutí:** potvrzení položky
- **Otočení:** volba položky / nastavení hodnoty

RADIO Nabídka **Rádio**

MEDIA Nabídka **Média**

PHONE Nabídka **Telefon**

SETUP Nabídka **Nastavení infotainmentu**

APP/ Nabídka **SmartLink**
- **Stisknutí:** zobrazení nabídky
- **Přidržení:** zapnutí/vypnutí hlasového ovládání SmartLink aplikace

SOUND Nastavení zvuku

CAR Informace a nastavení vozu

Systém

Omezení

Z bezpečnostních důvodů není možné některé funkce infotainmentu během jízdy ovládat, nebo je jejich používání omezené.

Infotainment na to upozorní hlášením na displeji.

Základní nastavení

Nastavení základních funkcí
Následující funkce infotainmentu můžete nastavit v nabídce **SETUP**.

- Čas a datum.
- Jazyk.
- Jednotky.
- Obnovení továrního nastavení.

Nastavení zvuku
Zvuk infotainmentu nastavíte v nabídce **SETUP** › *Zvuk*.

Nastavit můžete následující položky.

- Nastavení maximální hlasitosti při zapnutí infotainmentu.
- Nastavení hlasitosti jednotlivých funkcí infotainmentu.
- Nastavení ekvalizéru.
- Vyvážení hlasitosti.

V závislosti na výbavě vozu můžete nastavit následující pokročilá nastavení zvuku.

- Nastavení soundsystému.
- Nastavení prostorové optimalizace zvuku pro řidiče.
- Zapnutí/vypnutí a nastavení intenzity subwooferu.

Konfigurační asistent
Konfigurační asistent pomáhá nastavit některé funkce infotainmentu.

Konfigurační asistent se automaticky zobrazí, pokud po zapnutí infotainmentu existují minimálně dvě nenastavené položky, nebo pokud byl zvolený nový uživatelský účet.

› Pro **vypnutí automatického zobrazování** stiskněte při zobrazeném konfiguračním asistentu *Více nezobrazovat*.

› Pro **manuální zobrazení** stiskněte **SETUP** › *Konfigurační asistent*.

Bezpečné odpojení připojeného USB zařízení

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození dat na připojeném zařízení!
Pro bezpečné odpojení/vyjmutí zařízení postupujte následujícím způsobem.

› Stiskněte **SETUP** › *Bezpečně odebrat*.

› Zvolte požadované zařízení.

› Odpojte/vyjměte zařízení.

Řešení problémů

Infotainment nereaguje
Infotainment je nutné restartovat.

› Stiskněte ⏻ na dobu delší než 10 s.

› Vyčkejte na dokončení restartu.

Aktualizace systému

Aktualizaci systému doporučujeme nechat provést v odborném servisu.

Aktualizací systému zajistíte optimální funkčnost infotainmentu, např. kompatibilitu s novými telefony.

Zjištění verze systému

› Stiskněte **SETUP** > *Informace o systému*.

Manuální aktualizace

Informace o dostupných aktualizacích naleznete na internetových stránkách ŠKODA.

▸ **http://go.skoda.eu/updateportal**

› Vyhledejte dostupné aktualizace.
› Aktualizaci uložte na USB zdroj.
› Zasuňte USB zdroj do předního USB vstupu.
› Stiskněte **SETUP** > *Informace o systému* > *Aktualizovat software*.
› Zvolte zdrojem aktualizace připojené USB.
› Vyhledejte aktualizační soubor a potvrďte aktualizaci.
› Potvrďte případná hlášení a vyčkejte na dokončení aktualizace.

Displej

Přehled

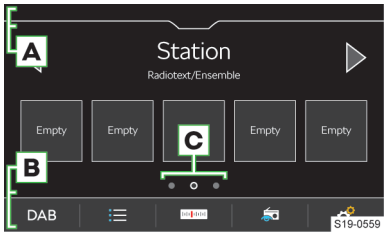

A Stavová lišta
B Lišta s funkčními tlačítky zobrazené nabídky
C Další stránky nabídky

Ovládání

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození displeje!

▸ Displej infotainmentu **ovládejte lehkým dotykem prstu**.

Dotykové ovládání je v principu shodné s ovládáním mobilního telefonu.

Následující způsoby ovládání jsou specifické pro infotainment.

Nastavení

Následující základní funkce displeje můžete nastavit v nabídce **SETUP** > *Displej*.

▸ Jas displeje.
▸ Vypínání displeje.
▸ Zobrazení hodin.
▸ Potvrzovací tóny a animace.

Klávesnice infotainmentu

Přehled klávesnice

Rozložení znaků klávesnice je závislé na nastaveném jazyku infotainmentu.

V infotainmentu se v závislosti na kontextu používají následující typy.

▸ Alfanumerická.
▸ Numerická.
▸ Klávesnice pro zadávání.
▸ Klávesnice pro vyhledávání.



Příklad klávesnice

A Zadávací řádek
  ▸ Mazání znaků před kurzorem
    ▸ **Stisknutí:** smazání posledního znaku
    ▸ **Přidržení:** postupné smazání všech znaků
  ▸ Zobrazení seznamu vyhledaných záznamů
B Tlačítka klávesnice
  ▸ Přepnutí na malá písmena
  ▸ Přepnutí na první velké písmeno, následují malá písmena
  ▸ ABC/ÁBB Přepnutí na jazykovou klávesnici
  ▸ 123 Přepnutí na numerickou a znakovou klávesnici
  ▸ Zobrazení doplňkových jazyků klávesnice
  ▸ Zadání mezery
  ▸ **Přidržení:** zobrazení dalších variant znaku
  ▸ < Posun kurzoru doleva
  ▸ > Posun kurzoru doprava
  ▸ OK Potvrzení zadaných znaků

Numerická klávesnice

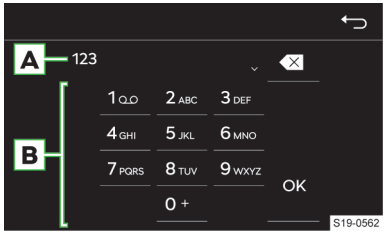

Příklad klávesnice

A Zadávací řádek
- ▸ Mazání znaků před kurzorem
  - ▸ **Stisknutí:** smazání posledního znaku
  - ▸ **Přidržení:** smazání všech znaků

B Tlačítka klávesnice

▸ OK Potvrzení zadaných znaků

Pokud to kontext umožňuje, můžete přidržením tlačítka s číslem zadávat alfanumerické znaky.

Ovládání

Klávesnici infotainmentu můžete používat k zadávání znaků, písmen a číslic.

Klávesnice se **automaticky zobrazí**, pokud infotainment požaduje zadání znaků.

Vyhledávání
Během zadávání znaků probíhá vyhledávání odpovídajících záznamů.

Hledaný záznam můžete zadávat včetně diakritických znamének.

Na klávesnici jsou k dispozici pouze znaky, které odpovídají uloženým záznamům.

› Pro **zobrazení vyhledaných záznamů** stiskněte .

Zobrazení doplňkových jazyků klávesnice
Pro používání doplňkových jazyků klávesnice je nutné nejdříve požadované jazyky nastavit.

› Opakovaně stiskněte nebo symbol vlajky, než se zobrazí požadovaná jazyková klávesnice.

Další varianty znaku
› Přidržte znak se symbolem .
› Zvolte požadovaný znak.

Nastavení doplňkových jazyků klávesnice

› Stiskněte **SETUP** > *Doplňkové jazyky klávesnice*.

Rádio

Přehled

Zobrazení hlavní nabídky
› Stiskněte **RADIO**.

Analogové a digitální rádio

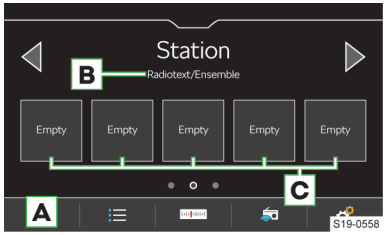

A Volba frekvenčního pásma

B V závislosti na frekvenčním pásmu
FM: rádiotext
DAB: název skupiny stanic

C Předvolby oblíbených stanic

Seznam dostupných stanic

Manuální vyhledávání stanic

Zobrazení informací o stanici (platí pro DAB)

Nastavení

Infotainment podporuje příjem digitálního rádia ve formátech DAB a DAB+.

Seznam dostupných stanic
› Pro **zobrazení** stiskněte .

Přehrávaná stanice
★ Stanice uložená v předvolbách oblíbených stanic
TP Stanice vysílá dopravní zpravodajství
Není dostupný signál DAB
Příjem stanice DAB je nejistý
Filtrování stanic v seznamu podle typu programu.
Pro filtrování FM stanic musí být zapnutá funkce RDS a AF.
Pro filtrování DAB stanic musí být zapnutá funkce abecedního řazení stanic.
Manuální aktualizace seznamu stanic

V seznamu FM stanic se mohou zobrazovat informace o typu vysílaného programu a typu regionální stanice.

Ovládání

Volba stanice

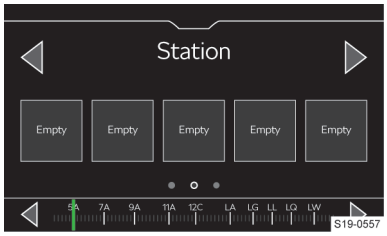

› Stiskněte ◁ nebo ▷ v horní části displeje.

Funkce SCAN

Funkce postupně přehrává několik sekund z vysílání dostupných stanic vybraného frekvenčního pásma.

› Pro **zahájení přehrávání** stiskněte ⚙ > *Scan* nebo pravý otočný ovladač ⊙.

› Pro **ukončení přehrávání** stiskněte SCAN nebo pravý otočný ovladač ⊙.

Manuální vyhledávání stanice

› V hlavní nabídce Rádio stiskněte MENU.

› Pro **postupné vyhledávání** stiskněte ◁ nebo ▷ vedle zobrazené stupnice frekvenčního pásma.

Nebo:

› Stiskněte ukazatel na stupnici frekvenčního pásma a posuňte ho na požadovanou hodnotu.

Nebo:

› Otáčejte pravým otočným ovladačem ⊙.

Omezení

▶ Parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou omezit příjem rádiového vysílání.

▶ V zadních sklech vozu jsou antény pro příjem rádiového signálu.

Přelepení skel fóliemi nebo pokovenými nálepkami může negativně ovlivnit příjem rádiového signálu.

Nastavení

Uložení aktuálně poslouchané stanice do oblíbených z hlavní nabídky Rádio

› Přidržte požadovanou předvolbu oblíbených stanic, než se stanice uloží.

Uložení stanice do oblíbených ze seznamu dostupných stanic

› Přidržte řádek s názvem požadované stanice.

› Stiskněte požadovanou předvolbu oblíbených stanic.

Smazání oblíbených

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Smazat paměť*.

› Pro smazání **jedné** předvolby oblíbených stanic stiskněte požadovanou předvolbu a potvrďte smazání.

› Pro smazání **všech** předvoleb oblíbených stanic stiskněte *Vše* a potvrďte smazání.

Tlačítka ◁ ▷

Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

Variantu **přepínaní stanic** pomocí tlačítek ◁ ▷ v hlavní nabídce **Rádio** nastavíte následujícím způsobem.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Šipky:*.

› Zvolte variantu přepínání.

Zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství (TP) FM stanic

Platí pro frekvenční pásmo FM.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Dopravní zpravodajství (TP)*.

Zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství DAB stanice

Platí pro frekvenční pásmo DAB.

› V hlavní nabídce **Rádio** zapněte položku ⚙ > *Dopravní zpravodajství (TP)*.

› V hlavní nabídce **Rádio** zapněte/vypněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Dopravní hlášení DAB*.

Přiřazení loga stanice z externího zdroje

Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

Infotainment umožnuje přiřadit předvolbám oblíbených stanic loga z obrázků na externím zdroji.

Pro loga stanic můžete použít obrázky ve formátu jpg, png v maximálním rozlišení 400x240 pixelů.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Loga stanic*.

› Stiskněte požadovanou předvolbu oblíbené stanice.

› Zvolte externí zdroj s logem.

› Vyhledejte a potvrďte požadované logo.

Smazání loga stanice

Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Loga stanic*.

› Pro smazání **jednoho loga** stiskněte požadovanou předvolbu a potvrďte smazání.

› Pro smazání **všech log** stiskněte *Vše* a potvrďte smazání.

Zapnutí/vypnutí příjmu rádiotextu

Platí pro frekvenční pásma FM a DAB.

Při zapnuté funkci a při zobrazení předvoleb oblíbených stanic se zobrazují bližší informace k vysílanému obsahu poslouchané FM stanice, nebo název skupiny stanic pro DAB stanici.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Radiotext*.

Zapnutí/vypnutí automatické změny frekvence (AF)
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Při zapnuté funkci a slabém signálu aktuálně poslouchané FM stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou stanici na jiné frekvenci s lepším signálem.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Automatická změna frekvence (AF).*

Řazení stanic v seznamu dostupných stanic
Platí pro frekvenční pásmo FM.

▸ V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Seřadit seznam stanic:*.

▸ Zvolte řazení stanic podle abecedy nebo skupiny.

Automatická změna frekvence na regionálně příbuznou FM stanici
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Infotainment umožňuje v případě ztráty signálu poslouchané FM stanice automaticky přeladit na regionálně příbuznou FM stanici.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Regionální RDS:*.

› Zvolte některou z následujících položek.

▸ *Pevně* - při ztrátě signálu je nutné manuálně přeladit na jinou stanici.

▸ *Automaticky* - automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším příjmem signálu.

Při ztrátě příjmu v daném regionu infotainment automaticky přeladí na jiný dostupný region.

Zapnutí/vypnutí RDS
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Položka je dostupná jen pro některé země.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Radio-Data-System (RDS).*

Pokud je **funkce RDS vypnutá**, následující položky v nastavení **FM stanic** nebudou dostupné.

▸ Dopravní zpravodajství (TP).

▸ Radiotext.

▸ Regionální RDS.

▸ Automatická změna frekvence (AF).

Zapnutí/vypnutí doplňkových hlášení DAB stanice
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci budou přijímána jiná hlášení než dopravní zprávy. Např. zprávy o počasí, sportovní reportáže, finanční zprávy apod.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Jiná hlášení DAB.*

Zapnutí/vypnutí automatického sledování programu DAB stanice
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou stanici s lepším signálem v jiné skupině DAB stanic.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Sledování programu DAB.*

Zapnutí/vypnutí automatického přeladění DAB stanice na stejnou FM stanici
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou FM stanici. Za názvem stanice se zobrazí symbol (FM).

Pokud je DAB signál opět dostupný, stanice se automaticky přeladí z FM na DAB.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Automat. změna DAB - FM.*

Média

Na co si dát pozor

▸ Na připojované zdroje zvuku neukládejte důležitá a nezálohovaná data. ŠKODA nepřebírá žádnou odpovědnost za ztracené nebo poškozené soubory, resp. připojené zdroje zvuku.

▸ Při změně nebo připojení zdroje zvuku může dojít k náhlým výkyvům hlasitosti. Před změnou nebo připojením zdroje zvuku snižte hlasitost.

▸ Během připojování zdroje zvuku se na displeji zdroje mohou zobrazit informační hlášení. Respektujte tato hlášení a případně je potvrďte.

▸ Věnujte pozornost národním právním předpisům týkajícím se autorských práv platných ve Vaší zemi.

Přehled

Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte **MEDIA**.



A Volba zdroje

♫≡ Správa souborů / Multimediální databáze

⚙ Nastavení

Ovládání

Základní ovládání

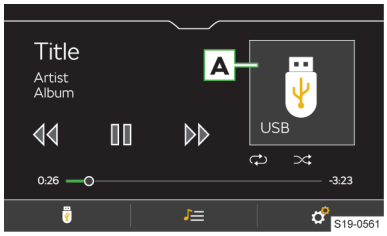

A Obrázek alba / Symbol připojeného zdroje
Stisknutí: zobrazení dostupných alb

▷ **Stisknutí:** spuštění přehrávání

▯▯ **Stisknutí:** pauza

⏮ **Stisknutí do 3 s od začátku přehrávání:** přehrání předchozího titulu

⏮ **Stisknutí po 3 s od začátku přehrávání:** přehrání aktuálního titulu od začátku

⏮ **Přidržení:** rychlý posun v titulu zpět

⏭ **Stisknutí:** přehrání následujícího titulu

⏭ **Přidržení:** rychlý posun v titulu vpřed

Posun v titulu je možný také tahem prstu na časové ose.

Rozšířené ovládání

Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání aktuálního titulu

Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání aktuálního alba/složky

Zapnutí/vypnutí náhodného přehrávání aktuálního alba/složky

Nastavení

Zapnutí/vypnutí přehrávání skladeb včetně podsložek

› V hlavní nabídce **Média** stiskněte ⚙ > *Mix/Opakovat vč. podsložek*.

Dopravní zpravodajství

› Pro **zapnutí/vypnutí** přijímání dopravního zpravodajství během přehrávání mediálních souborů stiskněte v hlavní nabídce **Média** ⚙ > **Dopravní zpravodajství (TP)**.

Bezpečné odpojení připojeného zařízení

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození dat na připojeném zařízení!
Pro bezpečné odpojení/vyjmutí zařízení postupujte následujícím způsobem.

› V hlavní nabídce **Média** stiskněte ⚙ > *Bezpečně odebrat:*.

› Zvolte požadované zařízení.

› Odpojte/vyjměte zařízení.

Bluetooth® přehrávač

Infotainment umožňuje přehrávat audiosoubory z připojeného Bluetooth® přehrávače pomocí audio-profilu A2DP nebo AVRCP.

S infotainmentem můžete spárovat více zařízení pomocí Bluetooth®, ale pouze jedno z nich můžete použít jako Bluetooth® přehrávač.

› Pro **připojení Bluetooth® přehrávače** spárujte a spojte zařízení pomocí Bluetooth®.

› V hlavní nabídce **Média** stiskněte ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.

› V seznamu zvolte zařízení se symbolem ♫.

Pokud je s infotainmentem spojené zařízení pomocí Apple CarPlay nebo Android Auto, není možné vytvořit spojení pomocí Bluetooth®.

SD karta

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození čtečky SD karty!

▸ Nepoužívejte SD karty s ulomeným zámkem proti zápisu.

› Pro **vložení** zasuňte SD kartu do otvoru v externím modulu zkoseným rohem vpravo až zaklapne.

› Pro **vyjmutí** nejdříve SD kartu bezpečně odpojte stisknutím v hlavní nabídce **Média** ⚙ > *Bezpečně odebrat:* a zvolte SD kartu.

› Zatlačte na zasunutou SD kartu.

SD karta se vysune do polohy, ze které ji můžete bezpečně vyjmout.

POZNÁMKA
Pokud používáte SD kartu s adaptérem, může SD karta během jízdy vlivem otřesů vozu z adaptéru vypadnout.

USB zařízení

› Pro **připojení** zasuňte USB zařízení do příslušného vstupu.

Pro přehrávání audiosouborů použijte USB vstupy podporující přenos dat.

› Pro **odpojení** nejdříve USB zařízení bezpečně odpojte stisknutím v hlavní nabídce **Média** ⚙ > *Bezpečně odebrat:* a zvolte USB zařízení.

› Vytáhněte USB zařízení.

Do vstupu USB můžete připojit USB zařízení přímo nebo pomocí propojovacího kabelu.
Doporučujeme používat propojovací kabely ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.
Prodlužovací kabely USB nebo redukce mohou nepříznivě ovlivnit funkci přehrávání z připojeného zařízení.

Nabíjení USB zdroje zvuku

Po připojení USB zařízení se automaticky zahájí nabíjení, pokud jsou splněné následující podmínky.

✓ Zapnuté zapalování.
✓ USB zařízení umožňuje nabíjení.

Účinnost nabíjení se může lišit od nabíjení z běžné elektrické sítě.

V závislosti na typu připojeného USB zařízení a intenzitě jeho používání nemusí být dobíjecí proud dostatečný k nabití baterie připojeného zařízení.

Některé připojené zdroje zvuku nemusejí rozpoznat, že jsou nabíjené.

Podporované zdroje a soubory

Zdroj	Rozhraní	Typ	Specifikace	Souborový systém
SD karta	čtečka SD karet	standardní velikost	SD SDHC SDXC	FAT16 FAT32 exFAT
USB	USB 1.x; 2.x 3.x nebo vyšší s podporou USB 2.x	MSC	USB flash disk	
			HDD (bez speciálního softwaru)	
			USB zařízení podporující USB Mass Storage protokol	
		MTP	Zařízení s operačním systémem Android nebo Windows Phone podporující Media Transfer Protocol	
		Apple	Zařízení s operačním systémem iOS	HFS+
Bluetooth® přehrávač	Bluetooth®	-	protokoly Bluetooth® A2DP a AVRCP (1.0 - 1.5)	-

Podporované zdroje

Zdroje zvuku členěné na oddíly standardem GPT (GUID Partition Table) nejsou infotainmentem podporované.
Připojená Apple zařízení nepodporují prohlížení obrázků na displeji infotainmentu.

Kompatibilita mobilních zařízení
Vzájemnou kompatibilitu infotainmentu a vybraných testovaných mobilních zařízení můžete ověřit na internetových stránkách ŠKODA pomocí následujícího odkazu nebo načtením QR-kódu.

▸ **http://go.skoda.eu/compatibility**

Formát komprese	Typ kodeku	Přípona souboru	Max. datový tok [kbit/s]	Max. vzorkovací frekvence [kHz]	Multikanály
MPEG	MPEG 1 Layer 3	mp3	32 - 320	32, 44, 48	Mono, Dual Mono, Stereo, Joint Stereo
	MPEG 2 Layer 3	mp3	8 - 160	16, 22, 24	Mono, Stereo, Joint Stereo
	MPEG 2.5 Layer 3			8, 11, 12	

Formát komprese	Typ kodeku	Přípona souboru	Max. datový tok [kbit/s]	Max. vzorkovací frekvence [kHz]	Multikanály
WMA	Windows Media Audio 9 a 9.1	wma	8 - 384	8, 11, 12, 16, 22, 32, 44, 48	Mono, Stereo, Joint Stereo
	Windows Media Audio 9.2		8 - 320		
	Windows Media Audio 10		8 - 384	32, 44, 48, 96	

Podporované audio soubory

Soubory s ochranou **DRM** a **iTunes®** nejsou infotainmentem podporované.

Typ kodeku	Přípona souboru
M3U	m3u
PLS	pls
WPL	wpl
ASX	asx

Podporované playlisty

Správa mobilních zařízení

Přehled

Správa mobilních zařízení

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte funkční tlačítko > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.

V seznamu spárovaných mobilních zařízení se u jednotlivých zařízení mohou zobrazit následující symboly.

- **bílý symbol** - zařízení je možné spojit jako telefon.
  zelený symbol - zařízení je spojené jako telefon.
- **bílý symbol** - zařízení je možné spojit jako Bluetooth® přehrávač.
  zelený symbol - zařízení je spojené jako Bluetooth® přehrávač.

Možné funkce připojeného mobilního zařízení

Funkce zařízení spojeného pomocí Bluetooth profilu **HFP** jsou závislé na následujících typech spojení.

První zařízení hlavní telefon	Druhé zařízení doplňkový telefon
příchozí/odchozí hovory telefonní kontakty Bluetooth® přehrávač	Bluetooth® přehrávač

S infotainmentem je možné spojit pouze **jedno mobilní zařízení** jako Bluetooth® přehrávač.

Omezení mobilních zařízení a aplikací

Dostupnost funkcí

Dostupnost některých funkcí je závislá na typu mobilního zařízení a nainstalovaných aplikacích.

Omezení spojení

- S infotainmentem můžete spárovat max. 20 mobilních zařízení.
- Dosah spojení mobilního zařízení s infotainmentem je omezený na prostor pro cestující.
- Po dosažení maximálního počtu se spárováním dalšího mobilního zařízení nahradí to nejdéle nepoužívané.

Kompatibilita mobilních zařízení

Vzájemnou kompatibilitu infotainmentu a vybraných testovaných mobilních zařízení můžete ověřit na in-

ternetových stránkách ŠKODA pomocí následujícího odkazu nebo načtením QR-kódu.

▸ **http://go.skoda.eu/compatibility**

Bluetooth® kompatibilita mobilních zařízení
Vzhledem k velkému množství mobilních zařízení není možné zaručit plnou Bluetooth® kompatibilitu s infotainmentem. Bluetooth® kompatibilita je závislá na verzi Bluetooth® a na implementaci Bluetooth® protokolů výrobcem mobilního zařízení.

Aplikace v mobilních zařízeních
Do mobilních zařízení můžete instalovat aplikace, které umožňují na displeji infotainmentu zobrazovat dodatečné informace nebo infotainment ovládat.

Z důvodu velkého množství aplikací a jejich neustálého vývoje nemusí nabízené aplikace na všech mobilních zařízeních fungovat, přičemž společnost ŠKODA AUTO nepřebírá odpovědnost za jejich správné fungování.

Rozsah nabízených aplikací a jejich funkcí závisí na typu infotainmentu, typu vozu a dané zemi.

Vytvoření spojení

Spojení mobilního zařízení s infotainmentem
› Zapněte zapalování.
› Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu **SETUP** > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
› Zapněte viditelnost Bluetooth® infotainmentu **SETUP** > *Bluetooth* > *Viditelnost:* > *Viditelný*.
› V mobilním zařízení vyhledejte dostupná Bluetooth® zařízení.
› Zvolte Bluetooth® jednotku infotainmentu.

Název jednotky zjistíte stisknutím **SETUP** > *Bluetooth* > *Jméno:*.

› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.

Mobilní zařízení se s infotainmentem spojí nebo pouze spáruje v závislosti na počtu již spojených zařízení.

Spojení infotainmentu s nespárovaným mobilním zařízením
› Zapněte zapalování.
› Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu **SETUP** > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
› Stiskněte **SETUP** > *Bluetooth* > *Hledat zařízení*.
› V seznamu vyhledaných Bluetooth® zařízení zvolte požadované zařízení.
› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.
› Pokud jsou s infotainmentem spojená dvě zařízení, zvolte, které zařízení se má nahradit.

Spojení infotainmentu s již spárovaným mobilním zařízením
Spojení s již spárovaným mobilním zařízením se po zapnutí zapalování provede automaticky nebo zařízení můžete manuálně spojit následujícím způsobem.
› Zapněte zapalování.
› Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu **SETUP** > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
› Stiskněte **SETUP** > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› V seznamu zařízení zvolte požadované zařízení a Bluetooth® profil.
› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.
› Pokud jsou s infotainmentem spojená dvě zařízení, zvolte, které zařízení se má nahradit.

Ukončení spojení s mobilním zařízením
› Stiskněte **SETUP** > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› Stiskněte symbol Bluetooth® profilu požadovaného mobilního zařízení.

Smazání spárovaného mobilního zařízení
› Stiskněte **SETUP** > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› Pro **smazání jednoho** mobilního zařízení stiskněte 🗑 a potvrďte smazání.
› Pro **smazání všech** mobilních zařízení stiskněte *Smazat vše* a potvrďte smazání.

Telefon

Hlavní nabídka Telefon

Zobrazení hlavní nabídky
› Stiskněte **PHONE**.

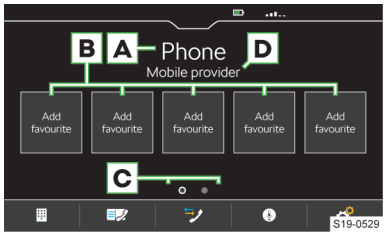

A Název spojeného telefonu
▸ **Stisknutí:** zobrazení seznamu dříve spojených telefonů

B Předvolby oblíbených kontaktů

C Volba paměťové skupiny oblíbených kontaktů

D Název poskytovatele telefonních služeb

Zadání telefonního čísla

Seznam kontaktů

- Seznamy volání
- Zapnutí hlasového ovládání spojeného telefonu
- Nastavení

Podmínky pro spojení telefonu s infotainmentem

✓ Zapnuté zapalování.
✓ Zapnutá funkce Bluetooth® infotainmentu a telefonu.

Bluetooth® infotainmentu zapnete v položce **SETUP** › *Bluetooth* › *Bluetooth*.

✓ Zapnutá viditelnost infotainmentu.

Viditelnost infotainmentu zapnete v položce **SETUP** › *Bluetooth* › *Viditelnost:*› *Viditelný*.

✓ Telefon je v dosahu signálu Bluetooth® jednotky infotainmentu.
✓ Telefon je kompatibilní s infotainmentem.
✓ S infotainmentem není spojené žádné mobilní zařízení pomocí Apple CarPlay.

Ovládání telefonu

Zadání telefonního čísla

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte .
› Na zobrazené numerické klávesnici zadejte telefonní číslo.

Zobrazenou numerickou klávesnici je možné použít také pro vyhledání kontaktu.
Pokud se např. zadají číslice 32, zobrazí se vedle numerické klávesnice kontakty obsahující posloupnost písmen DA, FA, EB apod.

Seznam telefonních kontaktů

Seznam telefonních kontaktů je importovaný ze spojeného hlavního telefonu.

› Pro **zobrazení** seznamu kontaktů stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** .
› Pro **vyhledávání** v seznamu stiskněte *Hledat*.
› Zadejte údaje pro vyhledávání.
› Pro **vytočení** kontaktu stiskněte tlačítko s požadovaným kontaktem.

Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zvolte telefonní číslo ze zobrazeného seznamu.

› Pro zobrazení **detailu** kontaktu stiskněte >.

Telefonní hovor

V závislosti na kontextu telefonního hovoru je možné zvolit následující funkce.

- Ukončení vytáčení / Odmítnutí příchozího hovoru / Ukončení hovoru
- Přijetí příchozího hovoru / Návrat do přidrženého hovoru
- Vypnutí/zapnutí vyzvánění
- Přidržení hovoru
- Vypnutí/zapnutí mikrofonu
- Zobrazení detailu volajícího

› Pro **přepnutí zvuku hovoru z reproduktorů do telefonu** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** › *Handsfree*.
› Pro **přepnutí zvuku hovoru z telefonu do reproduktorů** stiskněte .

Nastavení telefonních funkcí infotainmentu

Správa předvoleb oblíbených kontaktů

› Pro **uložení** přidržte požadované tlačítko předvolby.
› Zvolte kontakt ze zobrazeného seznamu.
› Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zvolte požadované telefonní číslo.
› Pro **smazání** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** › *Uživatelský profil* ›*Správa oblíbených*.
› Pro smazání **jedné** předvolby oblíbeného kontaktu stiskněte požadovanou položku a potvrďte smazání.

Nebo:

› Pro smazání **všech** předvoleb oblíbených kontaktů stiskněte *Smazat vše* a potvrďte smazání.

Import telefonních kontaktů

Po prvním spojení hlavního telefonu s infotainmentem se zahájí import telefonních kontaktů do paměti infotainmentu.

Do infotainmentu je možné importovat až 2000 telefonních kontaktů s obrázky kontaktů. Každý kontakt může obsahovat max. 5 telefonních čísel.

V závislosti na typu telefonu může být požadováno potvrzení importu.

Aktualizace telefonních kontaktů

Při opětovném spojení telefonu s infotainmentem proběhne **automatická** aktualizace seznamu.

› Pro **manuální** aktualizaci seznamu stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** › *Uživatelský profil* › *Nahrát kontakty*.

Řazení kontaktů v telefonním seznamu

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte › *Uživatelský profil* › *Seřadit podle:*.
› Zvolte typ řazení.

Vyzváněcí tón

Pro některé telefony není možné použít vyzváněcí tón telefonu, použije se vyzváněcí tón infotainmentu.

› Pro **nastavení vyzváněcího tónu infotainmentu** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** › *Uživatelský profil* › *Vybrat vyzváněcí tón*.
› Zvolte vyzváněcí tón.

Paralelní hovory
Platí pro některé země.

V závislosti na spojeném telefonu je možné přijmout další příchozí hovor a předešlý hovor přidržet.

› Pro **zapnutí/vypnutí** paralelních hovorů stiskněte **Telefon** > *Paralelní hovory*.

SmartLink

Jak to funguje

SmartLink umožňuje na displeji infotainmentu zobrazovat a obsluhovat certifikované aplikace připojeného mobilního zařízení.

Certifikace může být podmíněná použitím nejnovější aktualizace dané SmartLink aplikace.

Aplikace můžete používat např. pro navigování, telefonování, poslech hudby apod.

Mobilní zařízení můžete spojit pomocí USB kabelu.

Podporované typy spojení
SmartLink podporuje následující typy spojení.

- Android Auto.
- Apple CarPlay.
- MirrorLink.

Přehledy SmartLink spojení

Hlavní nabídka SmartLink
› Stiskněte **APP/**.

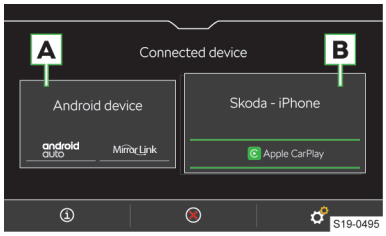

A Dříve spojené zařízení
B Aktuálně spojené zařízení
ⓘ Zobrazení informací o SmartLink
⊗ Ukončení aktivního spojení
Nastavení nabídky SmartLink

Android Auto

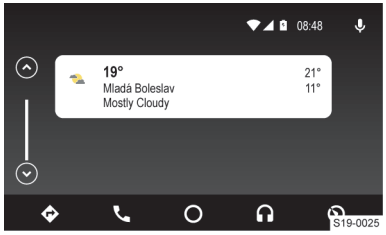

Navigační aplikace
Telefonní aplikace
Přehled spuštěných aplikací, telefonních hovorů, přijatých textových zpráv apod.
Hudební aplikace
Zobrazení dalších dostupných aplikací a možnost návratu do hlavní nabídky SmartLink
Zapnutí hlasového ovládání (Google Voice)

Apple CarPlay

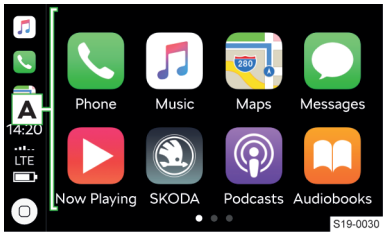

A Seznam dostupných aplikací
○ V závislosti na délce stisknutí:
  - **Stisknutí:** návrat do hlavní nabídky Apple CarPlay
  - **Přidržení:** zapnutí hlasového ovládání Siri

MirrorLink

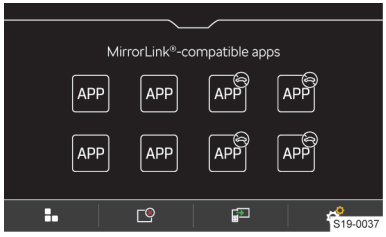

Aplikaci není možné ovládat během jízdy
Návrat do hlavní nabídky SmartLink
Seznam spuštěných aplikací
Zobrazení poslední spuštěné aplikace na spojeném mobilním zařízení
Nastavení

Podmínky spojení

Obecné podmínky spojení

✓ Mobilní zařízení podporuje typ SmartLink spojení Android Auto, Apple CarPlay nebo MirrorLink.
✓ Mobilní zařízení a typ SmartLink spojení jsou na daném trhu podporované.
✓ U některých spojených mobilních zařízení je nutné mít mobilní zařízení „odemknuté“.

Podmínky pro Android Auto

✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení Android Auto.

Seznam zařízení, podporovaných regionů a aplikací podporujících spojení Android Auto naleznete na internetových stránkách společnosti Google, Inc.

✓ V mobilním zařízením je nainstalovaná aplikace Android Auto.
✓ Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v mobilním zařízení.

Podmínky pro Apple CarPlay

✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení Apple CarPlay.

Seznam zařízení, podporovaných regionů a aplikací podporujících spojení Apple CarPlay naleznete na internetových stránkách společnosti Apple Inc.

✓ Zapnuté hlasové ovládání Siri.
✓ Zapnuté datové spojení v mobilním zařízení.

Podmínky pro MirrorLink

✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení MirrorLink.

Seznam zařízení a aplikací podporujících spojení MirrorLink naleznete na internetových stránkách společnosti Car Connectivity Consorcium®.

✓ V mobilním zařízení je nainstalovaná MirrorLink aplikace.
✓ Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v připojeném mobilním zařízení.

Ovládání

Ovládání spuštěné aplikace MirrorLink

< Posun funkčních tlačítek na levý okraj displeje
> Posun funkčních tlačítek na pravý okraj displeje
∧ Posun funkčních tlačítek na horní okraj displeje
∨ Posun funkčních tlačítek na dolní okraj displeje
Návrat do hlavní nabídky MirrorLink

Omezení

Omezení SmartLink aplikací během jízdy

Z bezpečnostních důvodů není možné některé SmartLink aplikace během jízdy obsluhovat, nebo je jejich používání omezené.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení Android Auto

▶ Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.
▶ Spojením zařízení se odpojí všechna aktuálně spojená Bluetooth® zařízení a zařízení se automaticky připojí jako hlavní telefon.
▶ Po dobu spojení nebude možné s infotainmentem spojit žádná jiná Bluetooth® zařízení.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení Apple CarPlay

▶ Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.
▶ Spojením zařízení se odpojí všechna aktuálně spojená Bluetooth® zařízení.
▶ Po dobu spojení nebude možné s infotainmentem spojit žádná Bluetooth® zařízení.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení MirrorLink

▶ Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.
▶ Spojením zařízení se odpojí všechna aktuálně spojená Bluetooth® zařízení a zařízení se automaticky připojí jako hlavní telefon.

V závislosti na připojovaném zařízení může být vyžadované potvrzení spojení.

Nastavení

Apple CarPlay - spojení pomocí USB

› Zapněte infotainment.
› Zapněte mobilní zařízení.
› Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
› Zvolte spojení pomocí Apple CarPlay.

Apple CarPlay - ukončení spojení

› V hlavní nabídce Apple CarPlay stiskněte tlačítko „ŠKODA“.
› Stiskněte ⊗.

Android Auto - spojení pomocí USB

› Zapněte infotainment.
› Zapněte mobilní zařízení.
› Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
› Zvolte spojení pomocí Android Auto.

Android Auto - ukončení spojení

› V hlavní nabídce Android Auto stiskněte ☺ › „Return to SKODA“.
› Stiskněte ⊗.

MirrorLink - spojení pomocí USB

› Zapněte infotainment.
› Zapněte mobilní zařízení.

› Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
› Zvolte spojení pomocí MirrorLink.

MirrorLink - ukončení spojení
› V hlavní nabídce MirrorLink stiskněte .
› Stiskněte ⊗.

Přepnutí na jiné zařízení / typ spojení
Infotainment umožňuje přepínat mezi aktuálně spojenými zařízeními nebo typem spojení.

› Stiskněte APP/.
› Zvolte požadované zařízení nebo typ spojení.

Online služby ŠKODA Connect

Jak to funguje

Online služby ŠKODA Connect umožňují propojit vůz s online světem. Tím rozšiřují funkce vozu a infotainmentu.

Pro fungování online služeb ŠKODA Connect musí být vůz v dosahu mobilní sítě, pomocí které jsou služby poskytované. Dostupnost, rychlost připojení a technologie mobilní sítě může být v jednotlivých zemích rozdílná a závisí na poskytovateli mobilní sítě.

Online služby ŠKODA Connect nejsou součástí výbavy vozu. Objednávají se zvlášť na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.

Nabídka online služeb ŠKODA Connect závisí na typu a výbavě vozu, infotainmentu a dané zemi. Dostupnost v jednotlivých zemích si můžete ověřit na internetové stránce ŠKODA Connect.

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z poskytování těchto služeb jsou upraveny v samostatném smluvním ujednání. Aktuální právní dokumenty vztahující se k online službám naleznete na ŠKODA Connect Portal a v aplikaci ŠKODA Connect.

Internetová stránka ŠKODA Connect
▸ **http://go.skoda.eu/skoda-connect**

Na internetové stránce ŠKODA Connect naleznete např. aktuální informace k online službám, odkaz na ŠKODA Connect Portal nebo možnost stažení aplikace ŠKODA Connect.

Internetová stránka ŠKODA Connect Portal
▸ **http://go.skoda.eu/connect-portal**

Internetová stránka ŠKODA Connect Portal slouží např. k registraci, aktivaci a objednávání online služeb. Dále umožňuje vzdálený přístupu k vozu.

Informační volání
Informační volání můžete použít v případě problémů s online službami nebo pro získání informací o produktech a službách ŠKODA.

✓ Podmínkou funkce jsou aktivní online služby ŠKODA Connect.



› Stiskněte tlačítko .

Asistenční volání
Asistenční volání můžete použít v případě poruchy vozu.

✓ Podmínkou funkce jsou aktivní online služby ŠKODA Connect.



› Stiskněte tlačítko .

Aplikace ŠKODA Connect
Aplikace ŠKODA Connect umožňuje vzdálený přístup k vozu pomocí mobilního zařízení. Dále umožňuje např. registraci uživatele, aktivaci a nastavení online služeb.

Aplikaci do mobilního zařízení si můžete stáhnout po načtení následujícího QR-kódu nebo odkazu.

▸ **http://go.skoda.eu/skodaconnectapp**

Nastavení

Registrace a aktivace online služeb
Registraci uživatele a aktivaci online služeb ŠKODA Connect provedete na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.

Pro dokončení registrace uživatele budete potřebovat přístup k vaší emailové schránce.

Pro aktivaci online služeb ŠKODA Connect postupujte následujícím způsobem.

› Zapněte zapalování a infotainment.
› Stiskněte **SETUP** > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.
› Zadejte a potvrďte registrační PIN získaný při registraci uživatele a vozu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.
› Vyčkejte na zobrazení hlášení o dokončení registrace.
› Potvrďte případná hlášení na displeji.

Smazání uživatele
› Zapněte zapalování a infotainment.
› Stiskněte **SETUP** > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.
› Stiskněte *Smazat držitele* > *Smazat*.
› Potvrďte smazání.

Smazáním registrovaného vozu v uživatelském účtu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal smažete uživatele i v infotainmentu.

Změna uživatele
› Zapněte zapalování a infotainment.
› Stiskněte **SETUP** > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.
› Stiskněte *Nový držitel* > *Změna držitele*.
› Zadejte a potvrďte registrační PIN získaný při registraci nového uživatele a vozu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal.
› Případně potvrďte změnu stisknutím *Změnit hlav. uživatele*.

Správa online služeb
Ve správě služeb je možné zobrazit informace o online službách, platnosti jejich licence nebo služby zapínat/vypínat.

› Stiskněte **SETUP** > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Režim soukromí a správa služeb*.
› Pro **zobrazení názvů a stavu služeb** zvolte požadovanou službu.
› Pro **podrobné informace o službě** stiskněte >.
› Pro **zapnutí/vypnutí služeb** stiskněte zatrhávací tlačítko.

Stav připojení online služeb
Stav připojení online služeb ŠKODA Connect je signalizovaný symbolem ve stavové liště na displeji infotainmentu.

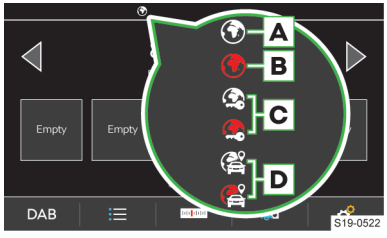

A Online služby ŠKODA Connect jsou dostupné.
Zároveň se může zobrazit symbol typu datového spojení.

B Online služby ŠKODA Connect jsou nedostupné.

C Lokalizační služby jsou omezené nebo deaktivované.
Podrobné informace o online službách je možné zobrazit ve správě online služeb.

D Lokalizační služby jsou aktivované.
Podrobné informace o online službách je možné zobrazit ve správě online služeb.

Lokalizační služby
Některé online služby vyžadují pro plnou funkčnost aktivované lokalizační služby.

Mezi lokalizační služby patří např. informace o poslední parkovací pozici, oznámení o opuštění oblasti nebo oznámení o překročení rychlosti.

Pokud jsou lokalizační služby aktivní, ve stavovém řádku na displeji infotainmentu se zobrazí symbol .

Vypnutí/zapnutí funkce soukromého režimu
Zapnutím funkce soukromého režimu se vypnou služby spojené s odesíláním informací o voze a osobních údajů nezbytných pro poskytování online služeb.

› Stiskněte **SETUP** > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Správa služeb* > *Soukromý režim*.

POZNÁMKA
Tísňové volání bude po zapnutí funkce soukromý režim nadále plně funkční.
Funkce informačního a asistenčního volání budou omezené.

Vypnutí/zapnutí funkce Care Connect
Vypnutím služeb Care Connect se vypnou služby spojené s odesíláním informací o voze a osobních údajů nezbytných pro poskytování online služeb Care Connect.

› Stiskněte **SETUP** > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Správa služeb* > *Care Connect*.

POZNÁMKA
Tísňové volání bude po vypnutí funkce Care Connect nadále plně funkční.
Funkce informačního a asistenčního volání budou omezené.

Vypnutí/zapnutí online služeb
Vypnutí/zapnutí online služeb je možné nechat provést pouze u servisního partnera ŠKODA.

Po vypnutí online služeb nebude **žádná online služba** ŠKODA Connect včetně **tísňového volání** funkční.



Pro informování uživatele vozu o tom, že online služby ŠKODA Connect **nejsou funkční**, servisní partner na viditelné

místo ve voze, např. na stropní panel, vylepí nálepku.

Tato nálepka **nesmí být odstraněna** po celou dobu vypnutých online služeb.

POZNÁMKA
Je nutné vzít na vědomí, že tísňové, informační a asistenční volání nebude možné po vypnutí online služeb používat.
Proto v případě závažné nehody vozu **nedojde** k automatickému tísňovému volání.

Infotainment Bolero

Přehled infotainmentu

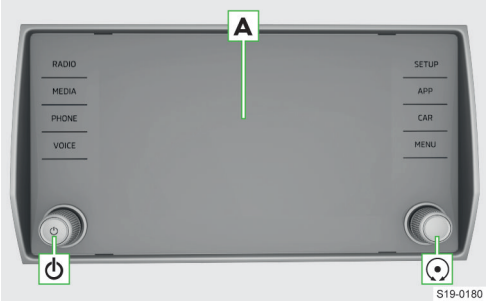

A Dotykový displej

Levý otočný ovladač
- ▸ **Stisknutí:** zapnutí/vypnutí infotainmentu
- ▸ **Otočení:** nastavení hlasitosti

Pravý otočný ovladač
- ▸ **Stisknutí:** potvrzení položky
- ▸ **Otočení:** volba položky / nastavení hodnoty

RADIO Nabídka **Rádio**

MEDIA Nabídka **Média**

PHONE Nabídka **Telefon**

VOICE Hlasové ovládání

SETUP Nastavení infotainmentu

APP Nabídka **SmartLink**

CAR Informace a nastavení vozu

MENU Přehled nabídek infotainmentu

Systém

Nabídky infotainmentu

Nabídka MENU
Nabídka MENU obsahuje všechny dostupné nabídky infotainmentu.

› Pro **zobrazení nabídky** stiskněte **MENU**.

Typ grafického zobrazení nabídky MENU můžete nastavit.

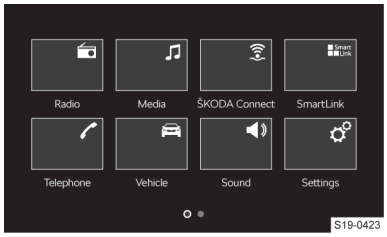

Zobrazení do mřížky

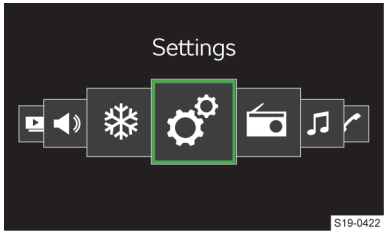

Horizontální zobrazení

Omezení

Z bezpečnostních důvodů není možné některé funkce infotainmentu během jízdy ovládat, nebo je jejich používání omezené.

Infotainment na to upozorní hlášením na displeji.

Základní nastavení

Nastavení základních funkcí
Následující funkce infotainmentu můžete nastavit v nabídce MENU > ⚙.

- Čas a datum.
- Jazyk.
- Jednotky.
- Obnovení továrního nastavení.

Nastavení zvuku
Zvuk infotainmentu nastavíte v nabídce MENU > 🔊.

Nastavit můžete následující položky.

- Nastavení ekvalizéru.
- Vyvážení hlasitosti.
- Nastavení hlasitosti jednotlivých funkcí infotainmentu.

  Nastavit je možné např. některé z následujících položek.

  - Nastavení hlasitosti pokynů hlasového ovládání.
  - Nastavení maximální hlasitosti při zapnutí infotainmentu.
  - Nastavení hlasitosti v závislosti na rychlosti vozu.
  - Nastavení ztišení infotainmentu při zapnuté Pomoci při parkování.

V závislosti na výbavě vozu můžete nastavit následující pokročilá nastavení zvuku.

- Nastavení prostorové optimalizace.
- Nastavení zvukových profilů podle žánru.
- Nastavení intenzity subwooferu.

Konfigurační asistent
Konfigurační asistent pomáhá nastavit některé funkce infotainmentu.

Konfigurační asistent se automaticky zobrazí, pokud po zapnutí infotainmentu existují minimálně dvě nenastavené položky, nebo pokud byl zvolený nový uživatelský účet.

› Pro **vypnutí automatického zobrazování** stiskněte při zobrazeném konfiguračním asistentu *Více nezobrazovat*.

› Pro **manuální zobrazení** stiskněte MENU > ⚙ > *Konfigurační asistent*.

Nastavení nabídky MENU
Typ grafického zobrazení nabídky MENU můžete nastavit následujícím způsobem.

› Stiskněte MENU > ⚙ > *Displej* > *Nabídka:*
› Zvolte některou z následujících položek.

- *Zobraz. do mřížky* – dlaždicové zobrazení.
- *Horizont. zobrazení* – liniové zobrazení.

Bezpečné odpojení připojeného USB zařízení

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození dat na připojeném zařízení!
Pro bezpečné odpojení/vyjmutí zařízení postupujte následujícím způsobem.

› Stiskněte MENU > ⚙ > *Bezpečně odebrat:*.
› Zvolte požadované zařízení.
› Odpojte/vyjměte zařízení.

Elektronické zesílení hlasu řidiče a spolujezdce
Elektronické zesílení hlasu umožňuje přenos hlasu řidiče a spolujezdce do zadních reproduktorů.

› Pro **nastavení úrovně zesílení hlasu** stiskněte MENU > ⚙ > *Hlasitost* > *Elektronické zesílení řeči*.

Řešení problémů

Infotainment nereaguje
Infotainment je nutné restartovat.

› Stiskněte ⏻ na dobu delší než 10 s.
› Vyčkejte na dokončení restartu.

Aktualizace systému

Aktualizaci systému doporučujeme nechat provést v odborném servisu.

Aktualizací systému zajistíte optimální funkčnost infotainmentu, např. kompatibilitu s novými telefony.

Zjištění verze systému

› Stiskněte MENU > ⚙ > *Informace o systému*.

Manuální aktualizace

Informace o dostupných aktualizacích naleznete na internetových stránkách ŠKODA.

▸ **http://go.skoda.eu/updateportal**

› Vyhledejte dostupné aktualizace.
› Aktualizaci uložte na USB zdroj.
› Zasuňte USB zdroj do předního USB vstupu.
› Stiskněte MENU > ⚙ > *Informace o systému* > *Aktualizovat software*.
› Zvolte zdrojem aktualizace připojené USB.
› Vyhledejte aktualizační soubor a potvrďte aktualizaci.
› Potvrďte případná hlášení a vyčkejte na dokončení aktualizace.

Displej

Přehled

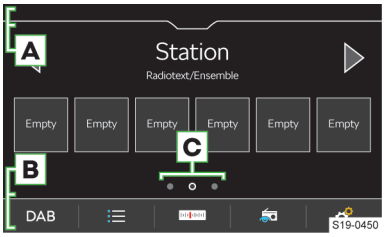

A Stavová lišta
B Lišta s funkčními tlačítky zobrazené nabídky
C Další stránky nabídky

Ovládání

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození displeje!

▸ Displej infotainmentu **ovládejte lehkým dotykem prstu**.

Dotykové ovládání je v principu shodné s ovládáním mobilního telefonu.

Následující způsoby ovládání jsou specifické pro infotainment.

Tažení dvěma prsty nahoru nebo dolů

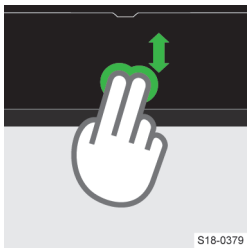

▸ Rychlý posun v seznamu telefonních kontaktů.

Roztažení dvou prstů

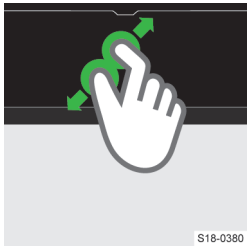

▸ Zvětšení obrázku.

Stažení dvou prstů



▸ Zmenšení obrázku.

Nastavení

Následující základní funkce displeje můžete nastavit v nabídce MENU > ⚙ > *Displej*.

▸ Jas displeje.
▸ Vypínání displeje.
▸ Zobrazení hodin.
▸ Potvrzovací tóny a animace.

Klávesnice infotainmentu

Přehled klávesnice

Rozložení znaků klávesnice je závislé na nastaveném jazyku infotainmentu.

V infotainmentu se v závislosti na kontextu používají následující typy.

▸ Alfanumerická.
▸ Numerická.
▸ Klávesnice pro zadávání.

▶ Klávesnice pro vyhledávání.

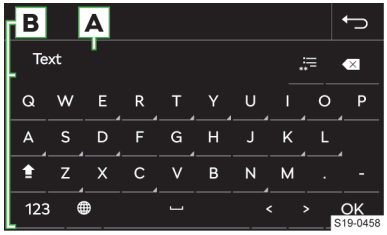

Příklad klávesnice

A Zadávací řádek
- ▶ ⌫ Mazání znaků před kurzorem
  - ▶ **Stisknutí:** smazání posledního znaku
  - ▶ **Přidržení:** postupné smazání všech znaků
- ▶ ≔ Zobrazení seznamu vyhledaných záznamů

B Tlačítka klávesnice
- ▶ ⇧ Přepnutí na malá písmena
- ▶ ⇧ Přepnutí na první velké písmeno, následují malá písmena
- ▶ ABC/ÁBČ Přepnutí na jazykovou klávesnici
- ▶ 123 Přepnutí na numerickou a znakovou klávesnici
- ▶ ⊕ Zobrazení doplňkových jazyků klávesnice
- ▶ ⎵ Zadání mezery
- ▶ **Přidržení:** zobrazení dalších variant znaku
- ▶ < Posun kurzoru doleva
- ▶ > Posun kurzoru doprava
- ▶ OK Potvrzení zadaných znaků

Numerická klávesnice



Příklad klávesnice

A Zadávací řádek
- ▶ ⌫ Mazání znaků před kurzorem
  - ▶ **Stisknutí:** smazání posledního znaku
  - ▶ **Přidržení:** smazání všech znaků

B Tlačítka klávesnice

▶ OK Potvrzení zadaných znaků

Pokud to kontext umožňuje, můžete přidržením tlačítka s číslem zadávat alfanumerické znaky.

Ovládání

Klávesnici infotainmentu můžete používat k zadávání znaků, písmen a číslic.

Klávesnice se **automaticky zobrazí**, pokud infotainment požaduje zadání znaků.

Vyhledávání
Během zadávání znaků probíhá vyhledávání odpovídajících záznamům.

Hledaný záznam můžete zadávat včetně diakritických znamének.

Na klávesnici jsou k dispozici pouze znaky, které odpovídají uloženým záznamům.

› Pro **zobrazení vyhledaných záznamů** stiskněte ≔.

Zobrazení doplňkových jazyků klávesnice
Pro používání doplňkových jazyků klávesnice je nutné nejdříve požadované jazyky nastavit.

› Opakovaně stiskněte ⊕ nebo symbol vlajky, než se zobrazí požadovaná jazyková klávesnice.

Další varianty znaku
› Přidržte znak se symbolem .
› Zvolte požadovaný znak.

Nastavení doplňkových jazyků klávesnice

› Stiskněte MENU > ⚙ > *Doplňkové jazyky klávesnice*.

Hlasové ovládání

Jak to funguje

Princip hlasového ovládání
Hlasové ovládání funguje na principu dialogu uživatele a infotainmentu.

Uživatel vyslovuje hlasové příkazy a infotainment odpovídá nebo hlasové příkazy provádí.

Podmínky

✓ Zapnuté zapalování.
✓ Zapnutý infotainment.
✓ Neprobíhá telefonní hovor pomocí infotainmentu.

Ovládání

Postup hlasového ovládání
› Pro **zapnutí** hlasového ovládání stiskněte ↻ na multifunkčním volantu.

Nebo:

› Stiskněte VOICE.

Po zapnutí se zobrazí symbol .

› Vyslovte hlasový příkaz.

Během rozpoznávání hlasového příkazu se zobrazuje symbol .

Následně infotainment provede hlasový příkaz nebo přehraje hlášení. Během hlášení se zobrazuje symbol .

Po provedení hlasového příkazu se hlasové ovládání vypne.

Oprava hlasového příkazu

› Během zadávání hlasového příkazu stiskněte na multifunkčním volantu a vyslovte nový hlasový příkaz.

Pozastavení hlasového ovládání

Pozastavením získáte více času pro zadání hlasového příkazu, např. pro vyhledání telefonního kontaktu.

› Posuňte prst na displeji infotainmentu nahoru nebo dolů.

Nebo:

› Vyslovte hlasový příkaz **„zastavit“**.

Obnovení pozastaveného hlasového ovládání

› Stiskněte na multifunkčním volantu.

Nebo:

› Stiskněte na displeji infotainmentu.

Ukončení přehrávaného hlášení

› Stiskněte na multifunkčním volantu.

Ukončení hlasového ovládání

› Přidržte na multifunkčním volantu.

Nebo:

› Vyslovte hlasový příkaz **„zrušit“** během zadávání hlasového příkazu.

Omezení

Pro některé jazyky infotainmentu není hlasové ovládání dostupné. Infotainment na tuto skutečnost upozorní.

Hlášení jsou generovaná infotainmentem a není možné vždy zaručit úplnou srozumitelnost např. názvu ulice nebo města.

Hlasové ovládání není možné použít během probíhajícího telefonního hovoru.

Nastavení

Následující funkce hlasového ovládání můžete nastavit v nabídce **MENU** > > *Hlasové ovládání*.

▸ Potvrzovací tóny.

▸ Zobrazování vzorových příkazů.

Svépomoc

Spuštění akustické nápovědy

› Pokud infotainment očekává hlasový příkaz, vyslovte **„nápověda“**.

Hlasový příkaz **„nápověda“** můžete vyslovit opakovaně pro další tipy k hlasovému ovládání.

Zapnutí/vypnutí zobrazování vzorových hlasových příkazů na displeji infotainmentu

Systém umožňuje po zapnutí hlasového ovládání zobrazit vzorové hlasové příkazy na displeji infotainmentu.

› Pro **zapnutí/vypnutí** stiskněte **MENU** > > *Hlasové ovládání* > *Vzorové příkazy (systém Infotainment)*.

Zapnutí/vypnutí zobrazování vzorových hlasových příkazů na displeji v panelu přístrojů

Systém umožňuje po zapnutí hlasového ovládání zobrazit vzorové hlasové příkazy na displeji v panelu přístrojů.

› Pro **zapnutí/vypnutí** stiskněte **MENU** > > *Hlasové ovládání* > *Vzorové příkazy (sdružené přístroje)*.

Rádio

Přehled

Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte **RADIO**.

Nebo:

› Stiskněte **MENU** > .

Analogové a digitální rádio

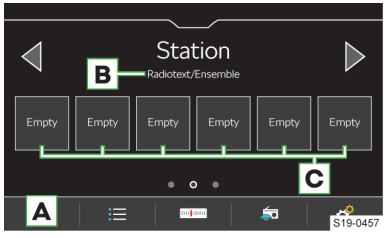

A Volba frekvenčního pásma

B V závislosti na frekvenčním pásmu
FM: rádiotext
DAB: název skupiny stanic

C Předvolby oblíbených stanic

Seznam dostupných stanic

Manuální vyhledávání stanic

Zobrazení informací o stanici (platí pro DAB)

Nastavení

Infotainment podporuje příjem digitálního rádia ve formátech DAB a DAB+.

Seznam dostupných stanic

› Pro **zobrazení** stiskněte ☰.

- Přehrávaná stanice
- ★ Stanice uložená v předvolbách oblíbených stanic
- TP Stanice vysílá dopravní zpravodajství
- Není dostupný signál DAB
- Příjem stanice DAB je nejistý
- Stiskněte pro filtrování FM stanic v seznamu podle abecedy, skupiny nebo žánru. Podmínkou možnosti filtrování je zapnutá funkce RDS a AF.
- Manuální aktualizace seznamu stanic

V seznamu FM stanic se mohou zobrazovat informace o typu vysílaného programu a typu regionální stanice.

Ovládání

Volba stanice

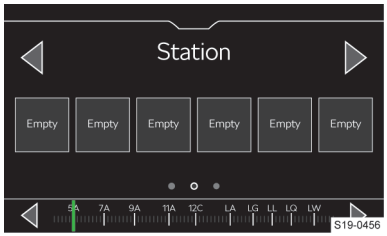

› Stiskněte ◁ nebo ▷ v horní části displeje.

Funkce SCAN

Funkce postupně přehrává několik sekund z vysílání dostupných stanic vybraného frekvenčního pásma.

› Pro **zahájení přehrávání** stiskněte ⚙ > *Scan* nebo pravý otočný ovladač ⊙.

› Pro **ukončení přehrávání** stiskněte SCAN nebo pravý otočný ovladač ⊙.

Manuální vyhledávání stanice

› V hlavní nabídce Rádio stiskněte RADIO.

› Pro **postupné vyhledávání** stiskněte ◁ nebo ▷ vedle zobrazené stupnice frekvenčního pásma.

Nebo:

› Stiskněte ukazatel na stupnici frekvenčního pásma a posuňte ho na požadovanou hodnotu.

Nebo:

› Otáčejte pravým otočným ovladačem ⊙.

Omezení

▸ Parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou omezit příjem rádiového vysílání.

▸ V zadních sklech vozu jsou antény pro příjem rádiového signálu.

Přelepení skel fóliemi nebo pokovenými nálepkami může negativně ovlivnit příjem rádiového signálu.

Nastavení

Uložení aktuálně poslouchané stanice do oblíbených z hlavní nabídky Rádio

› Přidržte požadovanou předvolbu oblíbených stanic, než se stanice uloží.

Uložení stanice do oblíbených ze seznamu dostupných stanic

› Přidržte řádek s názvem požadované stanice.

› Stiskněte požadovanou předvolbu oblíbených stanic.

Smazání oblíbených

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Smazat paměť*.

› Pro smazání **jedné** předvolby oblíbených stanic stiskněte požadovanou předvolbu a potvrďte smazání.

› Pro smazání **všech** předvoleb oblíbených stanic stiskněte *Vše* a potvrďte smazání.

Tlačítka ◁ ▷

Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

Variantu **přepínaní stanic** pomocí tlačítek ◁ ▷ v hlavní nabídce **Rádio** nastavíte následujícím způsobem.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Šipky:*.

› Zvolte variantu přepínání.

Zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství (TP) FM stanic

Platí pro frekvenční pásmo FM.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Dopravní zpravodajství (TP)*.

Zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství DAB stanice

Platí pro frekvenční pásmo DAB.

› V hlavní nabídce **Rádio** zapněte položku ⚙ > *Dopravní zpravodajství (TP)*.

› V hlavní nabídce **Rádio** zapněte/vypněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Dopravní hlášení DAB*.

Přiřazení loga stanice z externího zdroje

Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

Infotainment umožnuje přiřadit předvolbám oblíbených stanic loga z obrázků na externím zdroji.

Pro loga stanic můžete použít obrázky ve formátu jpg, gif, png, bmp v maximálním rozlišení 500x500 pixelů.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Loga stanic*.

› Stiskněte požadovanou předvolbu oblíbené stanice.

› Zvolte externí zdroj s logem.
› Vyhledejte a potvrďte požadované logo.

Informace o aktualizaci log stanic naleznete na internetových stránkách ŠKODA.

▸ **http://go.skoda.eu/updateportal**

Smazání loga stanice
Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Loga stanic*.
› Pro smazání **jednoho loga** stiskněte požadovanou předvolbu a potvrďte smazání.
› Pro smazání **všech log** stiskněte *Vše* a potvrďte smazání.

Zapnutí/vypnutí automatického přiřazení loga stanice
Platí pro frekvenční pásma FM a DAB.

Při zapnuté funkci se při ukládání stanice do předvolby oblíbených stanic přiřadí logo stanice z paměti infotainmentu.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Automatické ukládání loga stanice*.

Regionální logo FM stanice
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Infotainment umožňuje použít loga FM stanice pro danou zemi.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Region loga stanice:*.
› Zvolte zemi.

Zapnutí/vypnutí příjmu rádiotextu
Platí pro frekvenční pásma FM a DAB.

Při zapnuté funkci a při zobrazení předvoleb oblíbených stanic se zobrazují bližší informace k vysílanému obsahu poslouchané FM stanice, nebo název skupiny stanic pro DAB stanici.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Radiotext*.

Zapnutí/vypnutí automatické změny frekvence (AF)
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Při zapnuté funkci a slabém signálu aktuálně poslouchané FM stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou stanici na jiné frekvenci s lepším signálem.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Automatická změna frekvence (AF)*.

Automatická změna frekvence na regionálně příbuznou FM stanici
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Infotainment umožňuje v případě ztráty signálu poslouchané FM stanice automaticky přeladit na regionálně příbuznou FM stanici.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Regionální RDS:*.
› Zvolte některou z následujících položek.
▸ *Pevně* – při ztrátě signálu je nutné manuálně přeladit na jinou stanici.
▸ *Automaticky* – automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším příjmem signálu.

Při ztrátě příjmu v daném regionu infotainment automaticky přeladí na jiný dostupný region.

Zapnutí/vypnutí RDS
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Položka je dostupná jen pro některé země.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Radio-Data-System (RDS)*.

Pokud je **funkce RDS vypnutá**, následující položky v nastavení **FM stanic** nebudou dostupné.

▸ Dopravní zpravodajství (TP).
▸ Radiotext.
▸ Regionální RDS.
▸ Automatická změna frekvence (AF).
▸ Regionální logo stanice.

Zapnutí/vypnutí doplňkových hlášení DAB stanice
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci budou přijímána jiná hlášení než dopravní zprávy. Např. zprávy o počasí, sportovní reportáže, finanční zprávy apod.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Jiná hlášení DAB*.

Zapnutí/vypnutí automatického sledování programu DAB stanice
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou stanici s lepším signálem v jiné skupině DAB stanic.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *DAB - sledování programu DAB*.

Zapnutí/vypnutí automatického přeladění DAB stanice na stejnou FM stanici
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou FM stanici. Za názvem stanice se zobrazí symbol (FM).

Pokud je DAB signál opět dostupný, stanice se automaticky přeladí z FM na DAB.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Automatická změna DAB - FM*.

Zapnutí/vypnutí příjmu DAB stanice v pásmu L
V některých zemích je DAB vysílání dostupné pouze v tzv. pásmu L.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ › *Rozšířená nastavení* › *Pásmo L*.

ⓘ Pokud v dané zemi DAB vysílání v pásmu L není, doporučujeme pásmo L vypnout.
Urychlí se tím vyhledávání DAB stanic.

Média

Na co si dát pozor

- ▸ Na připojované zdroje zvuku neukládejte důležitá a nezálohovaná data. ŠKODA nepřebírá žádnou odpovědnost za ztracené nebo poškozené soubory, resp. připojené zdroje zvuku.
- ▸ Při změně nebo připojení zdroje zvuku může dojít k náhlým výkyvům hlasitosti. Před změnou nebo připojením zdroje zvuku snižte hlasitost.
- ▸ Během připojování zdroje zvuku se na displeji zdroje mohou zobrazit informační hlášení. Respektujte tato hlášení a případně je potvrďte.
- ▸ Věnujte pozornost národním právním předpisům týkajícím se autorských práv platných ve Vaší zemi.

Přehled

Zobrazení hlavní nabídky
› Stiskněte **MEDIA**.

Nebo:

› Stiskněte **MENU** › ♫.



A Volba zdroje

♫ Správa souborů / Multimediální databáze

⚙ Nastavení

Ovládání

Základní ovládání

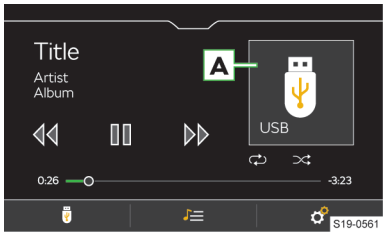

A Obrázek alba / Symbol připojeného zdroje
Stisknutí: zobrazení dostupných alb

▷ **Stisknutí:** spuštění přehrávání

▯▯ **Stisknutí:** pauza

◁◁ **Stisknutí do 3 s od začátku přehrávání:** přehrání předchozího titulu

◁◁ **Stisknutí po 3 s od začátku přehrávání:** přehrání aktuálního titulu od začátku

◁◁ **Přidržení:** rychlý posun v titulu zpět

▷▷ **Stisknutí:** přehrání následujícího titulu

▷▷ **Přidržení:** rychlý posun v titulu vpřed

Posun v titulu je možný také tahem prstu na časové ose.

Rozšířené ovládání
↻ Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání aktuálního titulu
↻ Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání aktuálního alba/složky
⤮ Zapnutí/vypnutí náhodného přehrávání aktuálního alba/složky

Nastavení

Zapnutí/vypnutí přehrávání skladeb včetně podsložek
› V hlavní nabídce **Média** stiskněte ⚙ › *Mix/Opakovat včetně podsložek*.

Dopravní zpravodajství
› Pro **zapnutí/vypnutí** přijímání dopravního zpravodajství během přehrávání mediálních souborů stiskněte v hlavní nabídce **Média** ⚙ › **Dopravní zpravodajství (TP)**.

Bezpečné odpojení připojeného zařízení

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození dat na připojeném zařízení!
Pro bezpečné odpojení/vyjmutí zařízení postupujte následujícím způsobem.

› V hlavní nabídce **Média** stiskněte > *Bezpečně odebrat:*.
› Zvolte požadované zařízení.
› Odpojte/vyjměte zařízení.

Bluetooth® přehrávač
Infotainment umožňuje přehrávat audiosoubory z připojeného Bluetooth® přehrávače pomocí audioprofilu A2DP nebo AVRCP.

S infotainmentem můžete spárovat více zařízení pomocí Bluetooth®, ale pouze jedno z nich můžete použít jako Bluetooth® přehrávač.

› Pro **připojení Bluetooth® přehrávače** spárujte a spojte zařízení pomocí Bluetooth®.
› V hlavní nabídce **Média** stiskněte > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› V seznamu zvolte zařízení se symbolem ♫.

Pokud je s infotainmentem spojené zařízení pomocí Apple CarPlay nebo Android Auto, není možné vytvořit spojení pomocí Bluetooth®.

SD karta

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození čtečky SD karty!
▸ Nepoužívejte SD karty s ulomeným zámkem proti zápisu.

› Pro **vložení** zasuňte SD kartu do otvoru v externím modulu zkoseným rohem vpravo až zaklapne.
› Pro **vyjmutí** nejdříve SD kartu bezpečně odpojte stisknutím v hlavní nabídce **Média** > *Bezpečně odebrat:* a zvolte SD kartu.
› Zatlačte na zasunutou SD kartu.

SD karta se vysune do polohy, ze které ji můžete bezpečně vyjmout.

POZNÁMKA
Pokud používáte SD kartu s adaptérem, může SD karta během jízdy vlivem otřesů vozu z adaptéru vypadnout.

USB zařízení

› Pro **připojení** zasuňte USB zařízení do příslušného vstupu.

Pro přehrávání audiosouborů použijte USB vstupy podporující přenos dat.

› Pro **odpojení** nejdříve USB zařízení bezpečně odpojte stisknutím v hlavní nabídce **Média** > *Bezpečně odebrat:* a zvolte USB zařízení.
› Vytáhněte USB zařízení.

Do vstupu USB můžete připojit USB zařízení přímo nebo pomocí propojovacího kabelu.
Doporučujeme používat propojovací kabely ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.
Prodlužovací kabely USB nebo redukce mohou nepříznivě ovlivnit funkci přehrávání z připojeného zařízení.

Nabíjení USB zdroje zvuku
Po připojení USB zařízení se automaticky zahájí nabíjení, pokud jsou splněné následující podmínky.

✓ Zapnuté zapalování.
✓ USB zařízení umožňuje nabíjení.

Účinnost nabíjení se může lišit od nabíjení z běžné elektrické sítě.

V závislosti na typu připojeného USB zařízení a intenzitě jeho používání nemusí být dobíjecí proud dostatečný k nabití baterie připojeného zařízení.

Některé připojené zdroje zvuku nemusejí rozpoznat, že jsou nabíjené.

Podporované zdroje a soubory

Zdroj	Rozhraní	Typ	Specifikace	Souborový systém
SD karta	čtečka SD karet	standardní velikost	SD SDHC SDXC	FAT16 FAT32 exFAT NTFS
USB	USB 1.x; 2.x 3.x nebo vyšší s podporou USB 2.x	MSC	USB flash disk	
			HDD (bez speciálního softwaru)	
			USB zařízení podporující USB Mass Storage protokol	
		MTP	Zařízení s operačním systémem Android nebo Windows Phone podporující Media Transfer Protocol	
		Apple	Zařízení s operačním systémem iOS	HFS+
Bluetooth® přehrávač	Bluetooth®	-	protokoly Bluetooth® A2DP a AVRCP (1.0 - 1.5)	-

Podporované zdroje

Zdroje zvuku členěné na oddíly standardem GPT (GUID Partition Table) nejsou infotainmentem podporované.
Připojená Apple zařízení nepodporují prohlížení obrázků na displeji infotainmentu.

Kompatibilita mobilních zařízení
Vzájemnou kompatibilitu infotainmentu a vybraných testovaných mobilních zařízení můžete ověřit na internetových stránkách ŠKODA pomocí následujícího odkazu nebo načtením QR-kódu.

▸ **http://go.skoda.eu/compatibility**

Formát komprese	Typ kodeku	Přípona souboru	Max. datový tok [kbit/s]	Max. vzorkovací frekvence [kHz]	Multikanály
MPEG	MPEG 1 Layer 3	mp3	32 - 320	32, 44, 48	Mono, Dual Mono, Stereo, Joint Stereo
	MPEG 2 Layer 3	mp3	8 - 160	16, 22, 24	Mono, Stereo, Joint Stereo
	MPEG 2.5 Layer 3			8, 11, 12	
WMA	Windows Media Audio 9 a 9.1	wma	8 - 384	8, 11, 12, 16, 22, 32, 44, 48	Mono, Stereo, Joint Stereo
	Windows Media Audio 9.2		8 - 320		
	Windows Media Audio 10		8 - 768	32, 44, 48, 96	
FLAC	FLAC	flac	definováno formátem cca 5,5 Mbit/s	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48, 64, 88, 96	Mono, Stereo, 5.1, 7.1

Formát komprese	Typ kodeku	Přípona souboru	Max. datový tok [kbit/s]	Max. vzorkovací frekvence [kHz]	Multikanály
OGG-Vorbis	OGC-Vorbis	ogg	definováno formátem cca 5,5 Mbit/s	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48	Mono, Stereo
ADTS	AAC LC	aac	16 - 400	22, 24, 32, 44, 48	Mono, Stereo
	AAC HE			16, 22, 24, 32, 44, 48	
	AAC HEv2				
RIFF	WAV	wav	64 - 3072	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48, 96	Mono, Stereo

Podporované audio soubory

Soubory s ochranou **DRM** a **iTunes®** nejsou infotainmentem podporované.

Typ kodeku	Přípona souboru
M3U	m3u
M3U8	m3u8
PLS	pls
WPL	wpl
ASX	asx
PLA	pls

Podporované playlisty

Obrázky

Přehled

Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte MENU > .



A Volba zdroje

Správa souborů

Nastavení

Ovládání

Ovládání dotykem

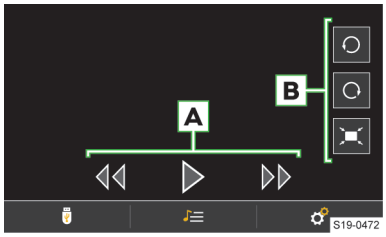

A Prohlížení obrázků

- ▶ Zobrazení následujícího obrázku
- ▶ Zobrazení předešlého obrázku
- ▶ Spuštění slideshow
- ▶ Pozastavení slideshow

B Zobrazení obrázku

- ▶ Otočení doleva
- ▶ Otočení doprava
- ▶ Zobrazení ve výchozí velikosti

Ovládání gesty

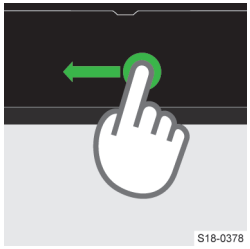

▶ Zobrazení následujícího obrázku.

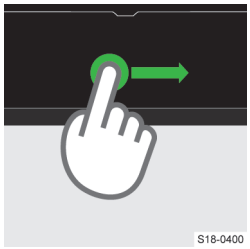

▶ Zobrazení předchozího obrázku.

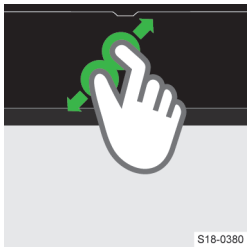

▶ Zvětšení zobrazení.



▶ Zmenšení zobrazení.



▶ Maximální zvětšení obrázku / zobrazení výchozí velikosti obrázku.

Nastavení

Následující funkce můžete nastavit v nabídce **MENU** > ▶ > ⚙.

▶ Velikost zobrazení obrázku.
▶ Dobu zobrazení obrázku během slideshow.
▶ Opakování slideshow.

Podporované zdroje a soubory

Zdroj	Rozhraní	Specifikace	Souborový systém
SD karta	čtečka SD karet	standardní velikost SD SDHC SDXC	FAT16 FAT32 exFAT NTFS
USB	USB 1.x; 2.x 3.x nebo vyšší s podporou USB 2.x	USB flash disk	
		HDD (bez speciálního softwaru)	

Podporované zdroje

Typ kodeku	Přípona souboru	Max. rozlišení [Mpx]
BMP	bmp	4
JPG; JPEG	jpg; jpeg	4 (Progressive Mode) 64
GIF	gif	4
PNG	png	4

Podporované soubory

Maximální podporovaná velikost obrázku je 20 MB.

Správa mobilních zařízení

Přehled

Správa mobilních zařízení

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte funkční tlačítko ⚙ › *Bluetooth* › *Spárovaná zařízení*.

V seznamu spárovaných mobilních zařízení se u jednotlivých zařízení mohou zobrazit následující symboly.

- **šedý symbol** - zařízení je možné spojit jako telefon.
  zelený symbol - zařízení je spojené jako telefon.
- **šedý symbol** - zařízení je možné spojit jako Bluetooth® přehrávač.
  bílý symbol - zařízení je spojené jako Bluetooth® přehrávač.

Možné funkce připojeného mobilního zařízení

Funkce zařízení spojeného pomocí Bluetooth profilu **HFP** jsou závislé na následujících typech spojení.

První zařízení hlavní telefon	Druhé zařízení doplňkový telefon
příchozí/odchozí hovory SMS telefonní kontakty Bluetooth® přehrávač	příchozí hovory Bluetooth® přehrávač

S infotainmentem je možné spojit pouze **jedno mobilní zařízení** jako Bluetooth® přehrávač.

Omezení mobilních zařízení a aplikací

Dostupnost funkcí

Dostupnost některých funkcí je závislá na typu mobilního zařízení a nainstalovaných aplikacích.

Omezení spojení

- S infotainmentem můžete spárovat max. 20 mobilních zařízení.
- Dosah spojení mobilního zařízení s infotainmentem je omezený na prostor pro cestující.
- Po dosažení maximálního počtu se spárováním dalšího mobilního zařízení nahradí to nejdéle nepoužívané.

Kompatibilita mobilních zařízení

Vzájemnou kompatibilitu infotainmentu a vybraných testovaných mobilních zařízení můžete ověřit na internetových stránkách ŠKODA pomocí následujícího odkazu nebo načtením QR-kódu.

- **http://go.skoda.eu/compatibility**

Bluetooth® kompatibilita mobilních zařízení

Vzhledem k velkému množství mobilních zařízení není možné zaručit plnou Bluetooth® kompatibilitu s infotainmentem. Bluetooth® kompatibilita je závislá na verzi Bluetooth® a na implementaci Bluetooth® protokolů výrobcem mobilního zařízení.

Aplikace v mobilních zařízeních

Do mobilních zařízení můžete instalovat aplikace, které umožňují na displeji infotainmentu zobrazovat dodatečné informace nebo infotainment ovládat.

Z důvodu velkého množství aplikací a jejich neustálého vývoje nemusí nabízené aplikace na všech mobilních zařízeních fungovat, přičemž společnost ŠKODA AUTO nepřebírá odpovědnost za jejich správné fungování.

Rozsah nabízených aplikací a jejich funkcí závisí na typu infotainmentu, typu vozu a dané zemi.

Vytvoření spojení

Spojení mobilního zařízení s infotainmentem

› Zapněte zapalování.
› Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu MENU › ⚙ › *Bluetooth* › *Bluetooth*.
› Zapněte viditelnost Bluetooth® infotainmentu MENU › ⚙ › *Bluetooth* › *Viditelnost:* › *Viditelný*.
› V mobilním zařízení vyhledejte dostupná Bluetooth® zařízení.
› Zvolte Bluetooth® jednotku infotainmentu.

Název jednotky zjistíte stisknutím MENU › ⚙ › *Bluetooth* › *Jméno:*.

› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.

Mobilní zařízení se s infotainmentem spojí nebo pouze spáruje v závislosti na počtu již spojených zařízení.

Spojení infotainmentu s nespárovaným mobilním zařízením

› Zapněte zapalování.
› Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Hledat zařízení*.
› V seznamu vyhledaných Bluetooth® zařízení zvolte požadované zařízení.
› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.
› Pokud jsou s infotainmentem spojená dvě zařízení, zvolte, které zařízení se má nahradit.

Spojení infotainmentu s již spárovaným mobilním zařízením

Spojení s již spárovaným mobilním zařízením se po zapnutí zapalování provede automaticky nebo zařízení můžete manuálně spojit následujícím způsobem.

› Zapněte zapalování.
› Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› V seznamu zařízení zvolte požadované zařízení a Bluetooth® profil.
› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.
› Pokud jsou s infotainmentem spojená dvě zařízení, zvolte, které zařízení se má nahradit.

Ukončení spojení s mobilním zařízením

› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› Stiskněte symbol Bluetooth® profilu požadovaného mobilního zařízení.

Smazání spárovaného mobilního zařízení

› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› Pro **smazání jednoho** mobilního zařízení stiskněte 🗑 a potvrďte smazání.
› Pro **smazání všech** mobilních zařízení stiskněte *Smazat vše* a potvrďte smazání.

Telefon

Hlavní nabídka Telefon

Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte **PHONE**.

Nebo:

› Stiskněte **MENU** > ✆.

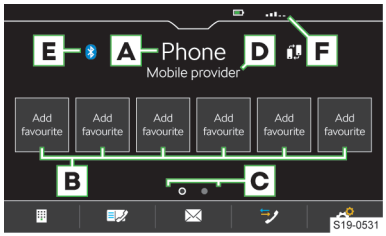

A Název spojeného telefonu
▸ **Stisknutí:** zobrazení seznamu dříve spojených telefonů
B Předvolby oblíbených kontaktů
C Volba paměťové skupiny oblíbených kontaktů
D Název poskytovatele telefonních služeb
▸ Pokud je před názvem zobrazený symbol ▷, je aktivní roaming.
E Symbol typu spojení
F Stavové symboly telefonu
Záměna hlavního a doplňkového telefonu
Zadání telefonního čísla
Seznam kontaktů
Textové zprávy
Seznamy volání
Nastavení

Podmínky pro spojení telefonu s infotainmentem

✓ Zapnuté zapalování.
✓ Zapnutá funkce Bluetooth® infotainmentu a telefonu.

Bluetooth® infotainmentu zapnete v položce **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.

✓ Zapnutá viditelnost infotainmentu.

Viditelnost infotainmentu zapnete v položce **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Viditelnost:*> *Viditelný*.

✓ Telefon je v dosahu signálu Bluetooth® jednotky infotainmentu.
✓ Telefon je kompatibilní s infotainmentem.
✓ S infotainmentem není spojené žádné mobilní zařízení pomocí Apple CarPlay.

Ovládání telefonu

Zadání telefonního čísla

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte .
› Na zobrazené numerické klávesnici zadejte telefonní číslo.

Zobrazenou numerickou klávesnici je možné použít také pro vyhledání kontaktu.
Pokud se např. zadají číslice 32, zobrazí se vedle numerické klávesnice kontakty obsahující posloupnost písmen DA, FA, EB apod.

Seznam telefonních kontaktů
Seznam telefonních kontaktů je importovaný ze spojeného hlavního telefonu.

› Pro **zobrazení** seznamu kontaktů stiskněte v hlavní nabídce **Telefon**.

› Pro **vyhledávání** v seznamu stiskněte *Hledat*.

› Zadejte údaje pro vyhledávání.

› Pro **vytočení** kontaktu stiskněte tlačítko s požadovaným kontaktem.

Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zvolte telefonní číslo ze zobrazeného seznamu.

› Pro zobrazení **detailu** kontaktu stiskněte >.

Vytočení čísla hlasové schránky
› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > .

Telefonní hovor
V závislosti na kontextu telefonního hovoru je možné zvolit následující funkce.

- Ukončení vytáčení / Odmítnutí příchozího hovoru / Ukončení hovoru
- Přijetí příchozího hovoru / Návrat do přidrženého hovoru
- Vypnutí/zapnutí vyzvánění
- Přidržení hovoru
- Vypnutí/zapnutí mikrofonu
- Zobrazení detailu volajícího
- Vytvoření konference

› Pro **přepnutí zvuku hovoru z reproduktorů do telefonu** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Handsfree*.

› Pro **přepnutí zvuku hovoru z telefonu do reproduktorů** stiskněte .

Konferenční hovor
Konferenční hovor je společný telefonní hovor minimálně tří a maximálně šesti účastníků.

› Při probíhajícím hovoru/konferenci uskutečněte další hovor.

Nebo:

› Přijměte nový příchozí hovor stisknutím funkčního tlačítka .

› Pro **zahájení** konferenčního hovoru stiskněte funkční tlačítko .

Během probíhajícího konferenčního hovoru je možné v závislosti na kontextu zvolit následující funkce.

- Přidržení, dočasné opuštění konference (konference na pozadí pokračuje)
- Návrat do přidržené konference
- Vypnutí/zapnutí mikrofonu
- Ukončení konference
- Zobrazení detailu konferenčního hovoru

V detailu konferenčního hovoru je možné v závislosti na připojeném telefonu zvolit následující funkce.

- Zobrazení detailu účastníka konferenčního hovoru
- Ukončení hovoru s účastníkem konferenčního hovoru
- Hovor s účastníkem mimo konferenční hovor

Odeslání textové zprávy
› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > *Nová zpráva*.

› Napište a potvrďte textovou zprávu, zobrazí se náhled zprávy.

Pokud v náhledu zprávy stisknete oblast s napsaným textem, je možné zprávu upravit.

› Vyhledejte nebo zvolte příjemce zprávy nebo stiskněte pro zadání telefonního čísla.

› Přidejte další příjemce nebo potvrďte zvolené příjemce.

› Stiskněte .

Zobrazení přijatých textových zpráv
› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > *Přijaté zprávy*.

› Pro **zobrazení zprávy** zvolte požadovanou zprávu.

Zobrazí se obsah zprávy a následující nabídka funkcí.

- Přečtení textové zprávy generovaným hlasem infotainmentu.
- **Zobrazení nabídky následujících funkcí přijaté zprávy.**
  Možnost odpovědět na zprávu pomocí šablony.
  Smazání zprávy.
  Rozpoznání telefonních čísel ve zprávě.
- Přeposlání zprávy s možností zprávu ještě před odesláním upravit.
- Odpověď odesílateli pomocí zprávy.

Nastavení telefonních funkcí infotainmentu

Správa předvoleb oblíbených kontaktů
› Pro **uložení** přidržte požadované tlačítko předvolby.

› Zvolte kontakt ze zobrazeného seznamu.

› Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zvolte požadované telefonní číslo.

› Pro **smazání** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Správa oblíbených*.

› Pro smazání **jedné** předvolby oblíbeného kontaktu stiskněte požadovanou položku a potvrďte smazání.

Nebo:

› Pro smazání **všech** předvoleb oblíbených kontaktů stiskněte *Smazat vše* a potvrďte smazání.

Import telefonních kontaktů
Po prvním spojení hlavního telefonu s infotainmentem se zahájí import telefonních kontaktů do paměti infotainmentu.

Do infotainmentu je možné importovat až 2000 telefonních kontaktů s obrázky kontaktů. Každý kontakt může obsahovat max. 5 telefonních čísel.

V závislosti na typu telefonu může být požadováno potvrzení importu.

Aktualizace telefonních kontaktů
Při opětovném spojení telefonu s infotainmentem proběhne **automatická** aktualizace seznamu.

› Pro **manuální** aktualizaci seznamu stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Importovat kontakty*.

Zobrazení obrázků u telefonních kontaktů
› Stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Zobrazit obrázky pro kontakty*.

Řazení kontaktů v telefonním seznamu
› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > *Uživatelský profil* > *Seřadit podle:*.
› Zvolte typ řazení.

Vyzváněcí tón
Pro některé telefony není možné použít vyzváněcí tón telefonu, použije se vyzváněcí tón infotainmentu.

› Pro **nastavení vyzváněcího tónu infotainmentu** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Vybrat vyzváněcí tón*.
› Zvolte vyzváněcí tón.

Číslo hlasové schránky
› Pro **nastavení čísla hlasové schránky** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Číslo hlas.schránky:*.
› Zadejte číslo hlasové schránky.

Konferenční hovory
› Pro **zapnutí/vypnutí možnosti vytváření konferenčních hovorů** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Konference*.

SmartLink

Jak to funguje

SmartLink umožňuje na displeji infotainmentu zobrazovat a obsluhovat certifikované aplikace připojeného mobilního zařízení.

Certifikace může být podmíněná použitím nejnovější aktualizace dané SmartLink aplikace.

Aplikace můžete používat např. pro navigování, telefonování, poslech hudby apod.

Mobilní zařízení můžete spojit pomocí USB kabelu.

Podporované typy spojení
SmartLink podporuje následující typy spojení.

▸ Android Auto.
▸ Apple CarPlay.
▸ MirrorLink.

Přehledy SmartLink spojení

Hlavní nabídka SmartLink
› Stiskněte **APP**.

Nebo:

› Stiskněte **MENU** > SmartLink.

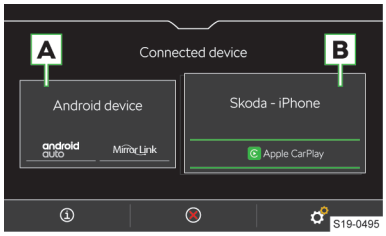

A Dříve spojené zařízení
B Aktuálně spojené zařízení
ⓘ Zobrazení informací o SmartLink
⊗ Ukončení aktivního spojení
Nastavení nabídky SmartLink

Android Auto

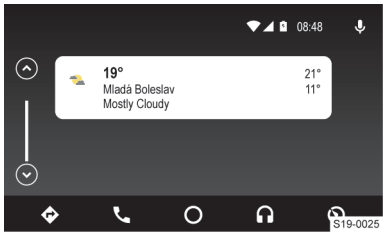

Navigační aplikace
Telefonní aplikace
○ Přehled spuštěných aplikací, telefonních hovorů, přijatých textových zpráv apod.
Hudební aplikace
Zobrazení dalších dostupných aplikací a možnost návratu do hlavní nabídky SmartLink
Zapnutí hlasového ovládání (Google Voice)

Apple CarPlay

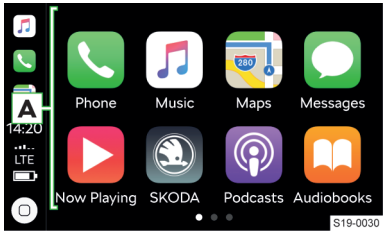

A Seznam dostupných aplikací

○ V závislosti na délce stisknutí:
- ▸ **Stisknutí:** návrat do hlavní nabídky Apple CarPlay
- ▸ **Přidržení:** zapnutí hlasového ovládání Siri

MirrorLink

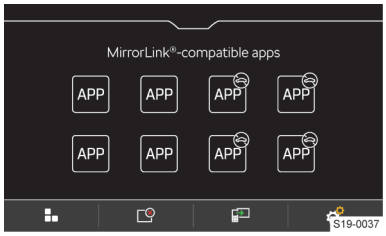

Aplikaci není možné ovládat během jízdy

Návrat do hlavní nabídky SmartLink

Seznam spuštěných aplikací

Zobrazení poslední spuštěné aplikace na spojeném mobilním zařízení

Nastavení

Podmínky spojení

Obecné podmínky spojení

✓ Mobilní zařízení podporuje typ SmartLink spojení Android Auto, Apple CarPlay nebo MirrorLink.

✓ Mobilní zařízení a typ SmartLink spojení jsou na daném trhu podporované.

✓ U některých spojených mobilních zařízení je nutné mít mobilní zařízení „odemknuté“.

Podmínky pro Android Auto

✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení Android Auto.

Seznam zařízení, podporovaných regionů a aplikací podporujících spojení Android Auto naleznete na internetových stránkách společnosti Google, Inc.

✓ V mobilním zařízením je nainstalovaná aplikace Android Auto.

✓ Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v mobilním zařízení.

Podmínky pro Apple CarPlay

✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení Apple CarPlay.

Seznam zařízení, podporovaných regionů a aplikací podporujících spojení Apple CarPlay naleznete na internetových stránkách společnosti Apple Inc.

✓ Zapnuté hlasové ovládání Siri.

✓ Zapnuté datové spojení v mobilním zařízení.

Podmínky pro MirrorLink

✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení MirrorLink.

Seznam zařízení a aplikací podporujících spojení MirrorLink naleznete na internetových stránkách společnosti Car Connectivity Consorcium®.

✓ V mobilním zařízení je nainstalovaná MirrorLink aplikace.

✓ Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v připojeném mobilním zařízení.

Ovládání

Ovládání spuštěné aplikace MirrorLink

› Pro zobrazení následujících tlačítek stiskněte pravý otočný ovladač ⊙.

Zobrazení ovládacích tlačítek dole

Zobrazení ovládacích tlačítek nahoře

Návrat do hlavní nabídky MirrorLink

Omezení

Omezení SmartLink aplikací během jízdy

Z bezpečnostních důvodů není možné některé SmartLink aplikace během jízdy obsluhovat, nebo je jejich používání omezené.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení Android Auto

- ▸ Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.
- ▸ Spojením zařízení se odpojí všechna aktuálně spojená Bluetooth® zařízení a zařízení se automaticky připojí jako hlavní telefon.
- ▸ Po dobu spojení nebude možné s infotainmentem spojit žádná jiná Bluetooth® zařízení.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení Apple CarPlay

- ▸ Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.
- ▸ Spojením zařízení se odpojí všechna aktuálně spojená Bluetooth® zařízení.
- ▸ Po dobu spojení nebude možné s infotainmentem spojit žádná Bluetooth® zařízení.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení MirrorLink

- ▸ Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.
- ▸ Pokud chcete připojované zařízení používat v nabídce **Telefon**, před vytvořením spojení MirrorLink zařízení spárujte a spojte s infotainmentem pomocí Bluetooth®.

Nastavení

Apple CarPlay - spojení pomocí USB

- › Zapněte infotainment.
- › Zapněte mobilní zařízení.
- › Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
- › Zvolte spojení pomocí Apple CarPlay.

Apple CarPlay - ukončení spojení

- › V hlavní nabídce Apple CarPlay stiskněte tlačítko „ŠKODA“.
- › Stiskněte ⊗.

Android Auto - spojení pomocí USB

- › Zapněte infotainment.
- › Zapněte mobilní zařízení.
- › Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
- › Zvolte spojení pomocí Android Auto.

Android Auto - ukončení spojení

- › V hlavní nabídce Android Auto stiskněte ⊙ › „Return to SKODA“.
- › Stiskněte ⊗.

MirrorLink - spojení pomocí USB

- › Zapněte infotainment.
- › Zapněte mobilní zařízení.
- › Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
- › Zvolte spojení pomocí MirrorLink.

MirrorLink - ukončení spojení

- › V hlavní nabídce MirrorLink stiskněte ▪▪.
- › Stiskněte ⊗.

Přepnutí na jiné zařízení / typ spojení

Infotainment umožňuje přepínat mezi aktuálně spojenými zařízeními nebo typem spojení.

- › Stiskněte MENU › ▪▪.
- › Zvolte požadované zařízení nebo typ spojení.

Online služby ŠKODA Connect

Jak to funguje

Online služby ŠKODA Connect umožňují propojit vůz s online světem. Tím rozšiřují funkce vozu a infotainmentu.

Pro fungování online služeb ŠKODA Connect musí být vůz v dosahu mobilní sítě, pomocí které jsou služby poskytované. Dostupnost, rychlost připojení a technologie mobilní sítě může být v jednotlivých zemích rozdílná a závisí na poskytovateli mobilní sítě.

Online služby ŠKODA Connect nejsou součástí výbavy vozu. Objednávají se zvlášť na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.

Nabídka online služeb ŠKODA Connect závisí na typu a výbavě vozu, infotainmentu a dané zemi. Dostupnost v jednotlivých zemích si můžete ověřit na internetové stránce ŠKODA Connect.

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z poskytování těchto služeb jsou upraveny v samostatném smluvním ujednání. Aktuální právní dokumenty vztahující se k online službám naleznete na ŠKODA Connect Portal a v aplikaci ŠKODA Connect.

Internetová stránka ŠKODA Connect

▸ **http://go.skoda.eu/skoda-connect**

Na internetové stránce ŠKODA Connect naleznete např. aktuální informace k online službám, odkaz na ŠKODA Connect Portal nebo možnost stažení aplikace ŠKODA Connect.

Internetová stránka ŠKODA Connect Portal

▸ **http://go.skoda.eu/connect-portal**

Internetová stránka ŠKODA Connect Portal slouží např. k registraci, aktivaci a objednávání online služeb. Dále umožňuje vzdálený přístupu k vozu.

Informační volání

Informační volání můžete použít v případě problémů s online službami nebo pro získání informací o produktech a službách ŠKODA.

✓ Podmínkou funkce jsou aktivní online služby ŠKODA Connect.



› Stiskněte tlačítko ℹ.

Asistenční volání
Asistenční volání můžete použít v případě poruchy vozu.

✓ Podmínkou funkce jsou aktivní online služby ŠKODA Connect.



› Stiskněte tlačítko .

Aplikace ŠKODA Connect
Aplikace ŠKODA Connect umožňuje vzdálený přístup k vozu pomocí mobilního zařízení. Dále umožňuje např. registraci uživatele, aktivaci a nastavení online služeb.

Aplikaci do mobilního zařízení si můžete stáhnout po načtení následujícího QR-kódu nebo odkazu.

▸ **http://go.skoda.eu/skodaconnectapp**

Nastavení

Registrace a aktivace online služeb
Registraci uživatele a aktivaci online služeb ŠKODA Connect provedete na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.

Pro dokončení registrace uživatele budete potřebovat přístup k vaší emailové schránce.

Pro aktivaci online služeb ŠKODA Connect postupujte následujícím způsobem.

› Zapněte zapalování a infotainment.
› Stiskněte MENU > > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.
› Zadejte a potvrďte registrační PIN získaný při registraci uživatele a vozu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.
› Vyčkejte na zobrazení hlášení o dokončení registrace.
› Potvrďte případná hlášení na displeji.

Smazání uživatele
› Zapněte zapalování a infotainment.
› Stiskněte MENU > > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.
› Stiskněte *Smazat držitele* > *Smazat*.
› Potvrďte smazání.

Smazáním registrovaného vozu v uživatelském účtu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal smažete uživatele i v infotainmentu.

Změna uživatele
› Zapněte zapalování a infotainment.
› Stiskněte MENU > > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.
› Stiskněte *Nový držitel* > *Změna držitele*.
› Zadejte a potvrďte registrační PIN získaný při registraci nového uživatele a vozu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal.
› Případně potvrďte změnu stisknutím *Změnit hlav. uživatele*.

Správa online služeb
Ve správě služeb je možné zobrazit informace o online službách, platnosti licence nebo služby zapínat/vypínat.

› Stiskněte MENU > > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Režim soukromí a správa služeb*.
› Pro **zobrazení názvů a stavu služeb** zvolte požadovanou službu.
› Pro **podrobné informace o službě** stiskněte >.
› Pro **zapnutí/vypnutí služeb** stiskněte zatrhávací tlačítko.

Stav připojení online služeb
Stav připojení online služeb ŠKODA Connect je signalizovaný symbolem ve stavové liště na displeji infotainmentu.

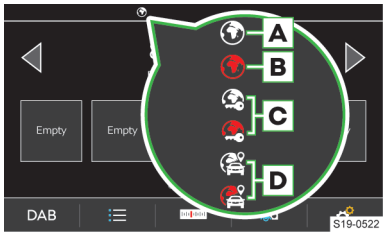

A Online služby ŠKODA Connect jsou dostupné.
Zároveň se může zobrazit symbol typu datového spojení.

B Online služby ŠKODA Connect jsou nedostupné.

C Lokalizační služby jsou omezené nebo deaktivované.
Podrobné informace o online službách je možné zobrazit ve správě online služeb.

D Lokalizační služby jsou aktivované.
Podrobné informace o online službách je možné zobrazit ve správě online služeb.

Lokalizační služby
Některé online služby vyžadují pro plnou funkčnost aktivované lokalizační služby.

Mezi lokalizační služby patří např. informace o poslední parkovací pozici, oznámení o opuštění oblasti nebo oznámení o překročení rychlosti.

Pokud jsou lokalizační služby aktivní, ve stavovém řádku na displeji infotainmentu se zobrazí symbol .

Zapnutí/vypnutí funkce soukromého režimu
Zapnutím funkce soukromého režimu se vypnou služby spojené s odesíláním informací o voze a osobních údajů nezbytných pro poskytování online služeb.

› Stiskněte **MENU** > > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Správa služeb* > *Soukromý režim*.

Tísňové volání bude po zapnutí funkce soukromého režimu nadále plně funkční.
Funkce informačního a asistenčního volání budou omezené.

Vypnutí/zapnutí funkce Care Connect
Vypnutím služeb Care Connect se vypnou služby spojené s odesíláním informací o voze a osobních údajů nezbytných pro poskytování online služeb Care Connect.

› Stiskněte **MENU** > > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Správa služeb* > *Care Connect*.

POZNÁMKA
Tísňové volání bude po vypnutí funkce Care Connect nadále plně funkční.
Funkce informačního a asistenčního volání budou omezené.

Vypnutí/zapnutí online služeb
Vypnutí/zapnutí online služeb je možné nechat provést pouze u servisního partnera ŠKODA.

Po vypnutí online služeb nebude **žádná online služba** ŠKODA Connect včetně **tísňového volání** funkční.



S19-0527

Pro informování uživatele vozu o tom, že online služby ŠKODA Connect **nejsou funkční**, servisní partner na viditelné místo ve voze, např. na stropní panel, vylepí nálepku.

Tato nálepka **nesmí být odstraněna** po celou dobu vypnutých online služeb.

POZNÁMKA
Je nutné vzít na vědomí, že tísňové, informační a asistenční volání nebude možné po vypnutí online služeb používat.
Proto v případě závažné nehody vozu **nedojde** k automatickému tísňovému volání.

Infotainment Amundsen

Přehled infotainmentu

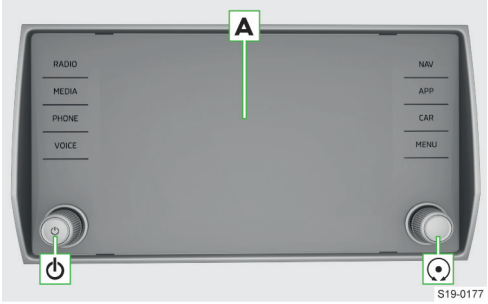

S19-0177

A Dotykový displej

Levý otočný ovladač
- ▸ **Stisknutí:** zapnutí/vypnutí infotainmentu
- ▸ **Otočení:** nastavení hlasitosti

Pravý otočný ovladač
- ▸ **Stisknutí:** potvrzení položky
- ▸ **Otočení:** volba položky / nastavení hodnoty

RADIO Nabídka **Rádio**

MEDIA Nabídka **Média**

PHONE Nabídka **Telefon**

VOICE Hlasové ovládání

NAV Nabídka **Navigace**

APP Nabídka **SmartLink**

CAR Informace a nastavení vozu

MENU Přehled nabídek infotainmentu

Systém

Nabídky infotainmentu

Nabídka MENU
Nabídka MENU obsahuje všechny dostupné nabídky infotainmentu.

› Pro **zobrazení nabídky** stiskněte **MENU**.

Typ grafického zobrazení nabídky MENU můžete nastavit.

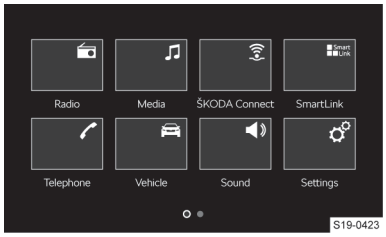

Zobrazení do mřížky

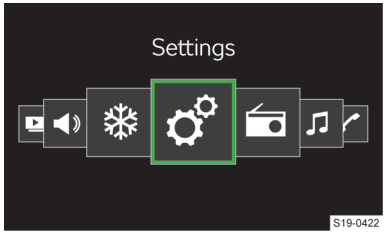

Horizontální zobrazení

Omezení

Z bezpečnostních důvodů není možné některé funkce infotainmentu během jízdy ovládat, nebo je jejich používání omezené.

Infotainment na to upozorní hlášením na displeji.

Základní nastavení

Nastavení základních funkcí
Následující funkce infotainmentu můžete nastavit v nabídce MENU > .

- Čas a datum.
- Jazyk.
- Jednotky.
- Obnovení továrního nastavení.

Nastavení zvuku
Zvuk infotainmentu nastavíte v nabídce MENU > .

Nastavit můžete následující položky.

- Nastavení ekvalizéru.
- Vyvážení hlasitosti.
- Nastavení hlasitosti jednotlivých funkcí infotainmentu.

  Nastavit je možné např. některé z následujících položek.

  - Nastavení hlasitosti pokynů hlasového ovládání.
  - Nastavení maximální hlasitosti při zapnutí infotainmentu.
  - Nastavení hlasitosti v závislosti na rychlosti vozu.
  - Nastavení ztišení infotainmentu při zapnuté Pomoci při parkování.

V závislosti na výbavě vozu můžete nastavit následující pokročilá nastavení zvuku.

- Nastavení prostorové optimalizace.
- Nastavení zvukových profilů podle žánru.
- Nastavení intenzity subwooferu.

Konfigurační asistent
Konfigurační asistent pomáhá nastavit některé funkce infotainmentu.

Konfigurační asistent se automaticky zobrazí, pokud po zapnutí infotainmentu existují minimálně dvě nenastavené položky, nebo pokud byl zvolený nový uživatelský účet.

› Pro **vypnutí automatického zobrazování** stiskněte při zobrazeném konfiguračním asistentu *Více nezobrazovat*.

› Pro **manuální zobrazení** stiskněte MENU > > *Konfigurační asistent*.

Nastavení nabídky MENU
Typ grafického zobrazení nabídky MENU můžete nastavit následujícím způsobem.

› Stiskněte MENU > > *Displej* > *Nabídka:*

› Zvolte některou z následujících položek.

- *Zobraz. do mřížky* – dlaždicové zobrazení.
- *Horizont. zobrazení* – liniové zobrazení.

Bezpečné odpojení připojeného USB zařízení

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození dat na připojeném zařízení!
Pro bezpečné odpojení/vyjmutí zařízení postupujte následujícím způsobem.

› Stiskněte MENU > > *Bezpečně odebrat:*.

› Zvolte požadované zařízení.

› Odpojte/vyjměte zařízení.

Elektronické zesílení hlasu řidiče a spolujezdce
Elektronické zesílení hlasu umožňuje přenos hlasu řidiče a spolujezdce do zadních reproduktorů.

› Pro **nastavení úrovně zesílení hlasu** stiskněte MENU > > *Hlasitost* > *Elektronické zesílení řeči*.

Řešení problémů

Infotainment nereaguje
Infotainment je nutné restartovat.

› Stiskněte na dobu delší než 10 s.

› Vyčkejte na dokončení restartu.

Aktualizace systému

Aktualizaci systému doporučujeme nechat provést v odborném servisu.

Aktualizací systému zajistíte optimální funkčnost infotainmentu, např. kompatibilitu s novými telefony.

Zjištění verze systému

› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Informace o systému*.

Manuální aktualizace

Informace o dostupných aktualizacích naleznete na internetových stránkách ŠKODA.

▸ **http://go.skoda.eu/updateportal**

› Vyhledejte dostupné aktualizace.
› Aktualizaci uložte na USB zdroj.
› Zasuňte USB zdroj do předního USB vstupu.
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Informace o systému* > *Aktualizovat software*.
› Zvolte zdrojem aktualizace připojené USB.
› Vyhledejte aktualizační soubor a potvrďte aktualizaci.
› Potvrďte případná hlášení a vyčkejte na dokončení aktualizace.

Displej

Přehled

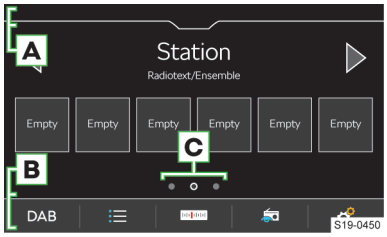

A Stavová lišta
B Lišta s funkčními tlačítky zobrazené nabídky
C Další stránky nabídky

Ovládání

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození displeje!

▸ Displej infotainmentu **ovládejte lehkým dotykem prstu**.

Dotykové ovládání je v principu shodné s ovládáním mobilního telefonu.

Následující způsoby ovládání jsou specifické pro infotainment.

Tažení dvěma prsty nahoru nebo dolů

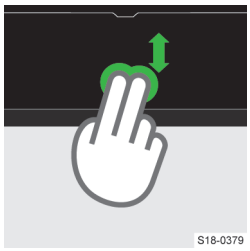

▸ Rychlý posun v seznamu telefonních kontaktů.

Roztažení dvou prstů

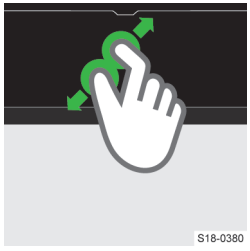

▸ Zvětšení obrázku.
▸ Přiblížení mapy.

Stažení dvou prstů



▸ Zmenšení obrázku.
▸ Oddálení mapy.

Posunutí prstu

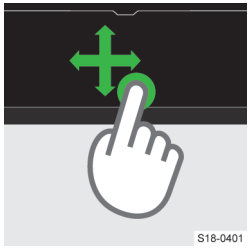

▸ Posun mapy.

Nastavení

Následující základní funkce displeje můžete nastavit v nabídce **MENU** > ⚙ > *Displej*.

▸ Jas displeje.
▸ Vypínání displeje.
▸ Zobrazení hodin.
▸ Potvrzovací tóny a animace.

Klávesnice infotainmentu

Přehled klávesnice

Rozložení znaků klávesnice je závislé na nastaveném jazyku infotainmentu.

V infotainmentu se v závislosti na kontextu používají následující typy.

- Alfanumerická.
- Numerická.
- Klávesnice pro zadávání.
- Klávesnice pro vyhledávání.



Příklad klávesnice

A Zadávací řádek
- Mazání znaků před kurzorem
  - **Stisknutí:** smazání posledního znaku
  - **Přidržení:** postupné smazání všech znaků
- Zobrazení seznamu vyhledaných záznamů

B Tlačítka klávesnice
- Přepnutí na malá písmena
- Přepnutí na první velké písmeno, následují malá písmena
- ABC/АБВ Přepnutí na jazykovou klávesnici
- 123 Přepnutí na numerickou a znakovou klávesnici
- Zobrazení doplňkových jazyků klávesnice
- Zadání mezery
- **Přidržení:** zobrazení dalších variant znaku
- < Posun kurzoru doleva
- > Posun kurzoru doprava
- OK Potvrzení zadaných znaků

Numerická klávesnice

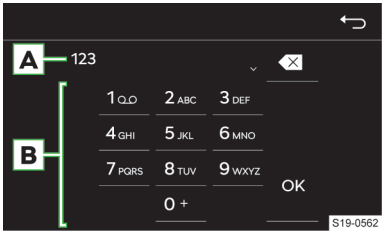

Příklad klávesnice

A Zadávací řádek
- Mazání znaků před kurzorem
  - **Stisknutí:** smazání posledního znaku
  - **Přidržení:** smazání všech znaků

B Tlačítka klávesnice
- OK Potvrzení zadaných znaků

Pokud to kontext umožňuje, můžete přidržením tlačítka s číslem zadávat alfanumerické znaky.

Ovládání

Klávesnici infotainmentu můžete používat k zadávání znaků, písmen a číslic.

Klávesnice se **automaticky zobrazí**, pokud infotainment požaduje zadání znaků.

Vyhledávání
Během zadávání znaků probíhá vyhledávání odpovídajících záznamů.

Hledaný záznam můžete zadávat včetně diakritických znamének.

Na klávesnici jsou k dispozici pouze znaky, které odpovídají uloženým záznamům.

› Pro **zobrazení vyhledaných záznamů** stiskněte .

Zobrazení doplňkových jazyků klávesnice
Pro používání doplňkových jazyků klávesnice je nutné nejdříve požadované jazyky nastavit.

› Opakovaně stiskněte nebo symbol vlajky, než se zobrazí požadovaná jazyková klávesnice.

Další varianty znaku
› Přidržte znak se symbolem .
› Zvolte požadovaný znak.

Nastavení doplňkových jazyků klávesnice

› Stiskněte **MENU** > > *Doplňkové jazyky klávesnice*.

Hlasové ovládání

Jak to funguje

Princip hlasového ovládání
Hlasové ovládání funguje na principu dialogu uživatele a infotainmentu.

Uživatel vyslovuje hlasové příkazy a infotainment odpovídá nebo hlasové příkazy provádí.

Podmínky funkce

✓ Zapnuté zapalování.
✓ Zapnutý infotainment.

✓ Neprobíhá telefonní hovor pomocí infotainmentu.

Ovládání

Postup hlasového ovládání

› Pro **zapnutí** hlasového ovládání stiskněte na multifunkčním volantu.

Nebo:

› Stiskněte **VOICE**.

Po zapnutí se zobrazí symbol .

› Vyslovte hlasový příkaz.

Během rozpoznávání hlasového příkazu se zobrazuje symbol .

Následně infotainment provede hlasový příkaz nebo přehraje hlášení. Během hlášení se zobrazuje symbol .

Po provedení hlasového příkazu se hlasové ovládání vypne.

Oprava hlasového příkazu

› Během zadávání hlasového příkazu stiskněte na multifunkčním volantu a vyslovte nový hlasový příkaz.

Pozastavení hlasového ovládání

Pozastavením získáte více času pro zadání hlasového příkazu, např. pro vyhledání telefonního kontaktu.

› Posuňte prst na displeji infotainmentu nahoru nebo dolů.

Nebo:

› Vyslovte hlasový příkaz **„zastavit“**.

Obnovení pozastaveného hlasového ovládání

› Stiskněte na multifunkčním volantu.

Nebo:

› Stiskněte na displeji infotainmentu.

Ukončení přehrávaného hlášení

› Stiskněte na multifunkčním volantu.

Ukončení hlasového ovládání

› Přidržte na multifunkčním volantu.

Nebo:

› Vyslovte hlasový příkaz **„zrušit“** během zadávání hlasového příkazu.

Omezení

Pro některé jazyky infotainmentu není hlasové ovládání dostupné. Infotainment na tuto skutečnost upozorní.

Hlášení jsou generovaná infotainmentem a není možné vždy zaručit úplnou srozumitelnost např. názvu ulice nebo města.

Hlasové ovládání není možné použít během probíhajícího telefonního hovoru.

Nastavení

Následující funkce hlasového ovládání můžete nastavit v nabídce **MENU** > > *Hlasové ovládání*.

▸ Potvrzovací tóny.

▸ Zobrazování vzorových příkazů.

Svépomoc

Spuštění akustické nápovědy

› Pokud infotainment očekává hlasový příkaz, vyslovte **„nápověda“**.

Hlasový příkaz **„nápověda“** můžete vyslovit opakovaně pro další tipy k hlasovému ovládání.

Zapnutí/vypnutí zobrazování vzorových hlasových příkazů na displeji infotainmentu

Systém umožňuje po zapnutí hlasového ovládání zobrazit vzorové hlasové příkazy na displeji infotainmentu.

› Pro **zapnutí/vypnutí** stiskněte **MENU** > > *Hlasové ovládání* > *Vzorové příkazy (systém Infotainment)*.

Zapnutí/vypnutí zobrazování vzorových hlasových příkazů na displeji v panelu přístrojů

Systém umožňuje po zapnutí hlasového ovládání zobrazit vzorové hlasové příkazy na displeji v panelu přístrojů.

› Pro **zapnutí/vypnutí** stiskněte **MENU** > > *Hlasové ovládání* > *Vzorové příkazy (sdružené přístroje)*.

Rádio

Přehled

Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte **RADIO**.

Nebo:

› Stiskněte **MENU** > .

Analogové a digitální rádio

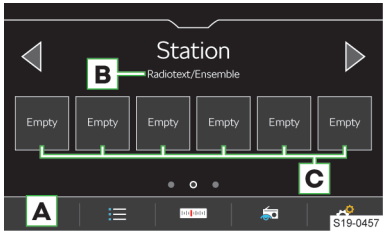

A Volba frekvenčního pásma

B V závislosti na frekvenčním pásmu
FM: rádiotext
DAB: název skupiny stanic

C Předvolby oblíbených stanic

Seznam dostupných stanic

Manuální vyhledávání stanic

Zobrazení informací o stanici (platí pro DAB)

Nastavení

Infotainment podporuje příjem digitálního rádia ve formátech DAB a DAB+.

Seznam dostupných stanic
› Pro **zobrazení** stiskněte .

Přehrávaná stanice
★ Stanice uložená v předvolbách oblíbených stanic
TP Stanice vysílá dopravní zpravodajství
Není dostupný signál DAB
Příjem stanice DAB je nejistý
Stiskněte pro filtrování FM stanic v seznamu podle abecedy, skupiny nebo žánru. Podmínkou možnosti filtrování je zapnutá funkce RDS a AF.
Manuální aktualizace seznamu stanic

V seznamu FM stanic se mohou zobrazovat informace o typu vysílaného programu a typu regionální stanice.

Ovládání

Volba stanice



› Stiskněte ◁ nebo ▷ v horní části displeje.

Funkce SCAN
Funkce postupně přehrává několik sekund z vysílání dostupných stanic vybraného frekvenčního pásma.

› Pro **zahájení přehrávání** stiskněte › *Scan* nebo pravý otočný ovladač .
› Pro **ukončení přehrávání** stiskněte SCAN nebo pravý otočný ovladač .

Manuální vyhledávání stanice
› V hlavní nabídce Rádio stiskněte .
› Pro **postupné vyhledávání** stiskněte ◁ nebo ▷ vedle zobrazené stupnice frekvenčního pásma.

Nebo:

› Stiskněte ukazatel na stupnici frekvenčního pásma a posuňte ho na požadovanou hodnotu.

Nebo:

› Otáčejte pravým otočným ovladačem .

Omezení

▶ Parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou omezit příjem rádiového vysílání.
▶ V zadních sklech vozu jsou antény pro příjem rádiového signálu.

Přelepení skel fóliemi nebo pokovenými nálepkami může negativně ovlivnit příjem rádiového signálu.

Nastavení

Uložení aktuálně poslouchané stanice do oblíbených z hlavní nabídky Rádio
› Přidržte požadovanou předvolbu oblíbených stanic, než se stanice uloží.

Uložení stanice do oblíbených ze seznamu dostupných stanic
› Přidržte řádek s názvem požadované stanice.
› Stiskněte požadovanou předvolbu oblíbených stanic.

Smazání oblíbených
› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte › *Smazat paměť*.
› Pro smazání **jedné** předvolby oblíbených stanic stiskněte požadovanou předvolbu a potvrďte smazání.
› Pro smazání **všech** předvoleb oblíbených stanic stiskněte *Vše* a potvrďte smazání.

Tlačítka ◁ ▷
Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

Variantu **přepínaní stanic** pomocí tlačítek ◁ ▷ v hlavní nabídce **Rádio** nastavíte následujícím způsobem.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte › *Šipky:*.
› Zvolte variantu přepínání.

Zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství (TP) FM stanic
Platí pro frekvenční pásmo FM.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte › *Dopravní zpravodajství (TP)*.

Zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství DAB stanice
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

› V hlavní nabídce **Rádio** zapněte položku › *Dopravní zpravodajství (TP)*.

› V hlavní nabídce **Rádio** zapněte/vypněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Dopravní hlášení DAB*.

Přiřazení loga stanice z externího zdroje
Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

Infotainment umožnuje přiřadit předvolbám oblíbených stanic loga z obrázků na externím zdroji.

Pro loga stanic můžete použít obrázky ve formátu jpg, gif, png, bmp v maximálním rozlišení 500x500 pixelů.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Loga stanic*.
› Stiskněte požadovanou předvolbu oblíbené stanice.
› Zvolte externí zdroj s logem.
› Vyhledejte a potvrďte požadované logo.

Informace o aktualizaci log stanic naleznete na internetových stránkách ŠKODA.

▸ **http://go.skoda.eu/updateportal**

Smazání loga stanice
Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Loga stanic*.
› Pro smazání **jednoho loga** stiskněte požadovanou předvolbu a potvrďte smazání.
› Pro smazání **všech log** stiskněte *Vše* a potvrďte smazání.

Zapnutí/vypnutí automatického přiřazení loga stanice
Platí pro frekvenční pásma FM a DAB.

Při zapnuté funkci se při ukládání stanice do předvolby oblíbených stanic přiřadí logo stanice z paměti infotainmentu.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Automatické ukládání loga stanice*.

Regionální logo FM stanice
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Infotainment umožňuje použít loga FM stanice pro danou zemi.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Region loga stanice:*.
› Zvolte zemi.

Zapnutí/vypnutí příjmu rádiotextu
Platí pro frekvenční pásma FM a DAB.

Při zapnuté funkci a při zobrazení předvoleb oblíbených stanic se zobrazují bližší informace k vysílanému obsahu poslouchané FM stanice, nebo název skupiny stanic pro DAB stanici.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Radiotext*.

Zapnutí/vypnutí automatické změny frekvence (AF)
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Při zapnuté funkci a slabém signálu aktuálně poslouchané FM stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou stanici na jiné frekvenci s lepším signálem.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Automatická změna frekvence (AF)*.

Automatická změna frekvence na regionálně příbuznou FM stanici
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Infotainment umožňuje v případě ztráty signálu poslouchané FM stanice automaticky přeladit na regionálně příbuznou FM stanici.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Regionální RDS:*.
› Zvolte některou z následujících položek.

▸ *Pevně* - při ztrátě signálu je nutné manuálně přeladit na jinou stanici.
▸ *Automaticky* - automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším příjmem signálu.

Při ztrátě příjmu v daném regionu infotainment automaticky přeladí na jiný dostupný region.

Zapnutí/vypnutí RDS
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Položka je dostupná jen pro některé země.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Radio-Data-System (RDS)*.

Pokud je **funkce RDS vypnutá**, následující položky v nastavení **FM stanic** nebudou dostupné.

▸ Dopravní zpravodajství (TP).
▸ Radiotext.
▸ Regionální RDS.
▸ Automatická změna frekvence (AF).
▸ Regionální logo stanice.

Zapnutí/vypnutí doplňkových hlášení DAB stanice
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci budou přijímána jiná hlášení než dopravní zprávy. Např. zprávy o počasí, sportovní reportáže, finanční zprávy apod.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Jiná hlášení DAB*.

Zapnutí/vypnutí automatického sledování programu DAB stanice
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou stanici s lepším signálem v jiné skupině DAB stanic.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *DAB - sledování programu DAB*.

Zapnutí/vypnutí automatického přeladění DAB stanice na stejnou FM stanici
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou FM stanici. Za názvem stanice se zobrazí symbol (FM).

Pokud je DAB signál opět dostupný, stanice se automaticky přeladí z FM na DAB.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Automatická změna DAB - FM*.

Zapnutí/vypnutí příjmu DAB stanice v pásmu L
V některých zemích je DAB vysílání dostupné pouze v tzv. pásmu L.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Pásmo L*.

ⓘ Pokud v dané zemi DAB vysílání v pásmu L není, doporučujeme pásmo L vypnout.
Urychlí se tím vyhledávání DAB stanic.

Média

Na co si dát pozor

- Na připojované zdroje zvuku neukládejte důležitá a nezálohovaná data. ŠKODA nepřebírá žádnou odpovědnost za ztracené nebo poškozené soubory, resp. připojené zdroje zvuku.
- Při změně nebo připojení zdroje zvuku může dojít k náhlým výkyvům hlasitosti. Před změnou nebo připojením zdroje zvuku snižte hlasitost.
- Během připojování zdroje zvuku se na displeji zdroje mohou zobrazit informační hlášení. Respektujte tato hlášení a případně je potvrďte.
- Věnujte pozornost národním právním předpisům týkajícím se autorských práv platných ve Vaší zemi.

Přehled

Zobrazení hlavní nabídky
› Stiskněte **MEDIA**.

Nebo:

› Stiskněte **MENU** > ♫.



A Volba zdroje
♫ Správa souborů / Multimediální databáze
⚙ Nastavení

Ovládání

Základní ovládání

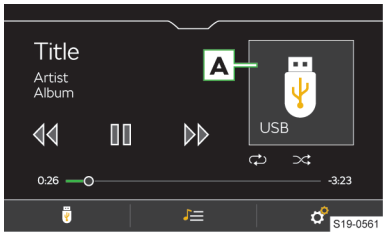

A Obrázek alba / Symbol připojeného zdroje
Stisknutí: zobrazení dostupných alb
▷ **Stisknutí:** spuštění přehrávání
▯▯ **Stisknutí:** pauza
⏮ **Stisknutí do 3 s od začátku přehrávání:** přehrání předchozího titulu
⏮ **Stisknutí po 3 s od začátku přehrávání:** přehrání aktuálního titulu od začátku
⏮ **Přidržení:** rychlý posun v titulu zpět
⏭ **Stisknutí:** přehrání následujícího titulu
⏭ **Přidržení:** rychlý posun v titulu vpřed

Posun v titulu je možný také tahem prstu na časové ose.

Rozšířené ovládání
🔂 Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání aktuálního titulu
🔁 Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání aktuálního alba/složky
🔀 Zapnutí/vypnutí náhodného přehrávání aktuálního alba/složky

Nastavení

Zapnutí/vypnutí přehrávání skladeb včetně podsložek

› V hlavní nabídce **Média** stiskněte ⚙ > *Mix/Opakovat včetně podsložek*.

Dopravní zpravodajství

› Pro **zapnutí/vypnutí** přijímání dopravního zpravodajství během přehrávání mediálních souborů stiskněte v hlavní nabídce **Média** ⚙ > **Dopravní zpravodajství (TP)**.

Bezpečné odpojení připojeného zařízení

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození dat na připojeném zařízení!
Pro bezpečné odpojení/vyjmutí zařízení postupujte následujícím způsobem.

› V hlavní nabídce **Média** stiskněte ⚙ > *Bezpečně odebrat:*.
› Zvolte požadované zařízení.
› Odpojte/vyjměte zařízení.

Bluetooth® přehrávač

Infotainment umožňuje přehrávat audiosoubory z připojeného Bluetooth® přehrávače pomocí audioprofilu A2DP nebo AVRCP.

S infotainmentem můžete spárovat více zařízení pomocí Bluetooth®, ale pouze jedno z nich můžete použít jako Bluetooth® přehrávač.

› Pro **připojení Bluetooth® přehrávače** spárujte a spojte zařízení pomocí Bluetooth®.
› V hlavní nabídce **Média** stiskněte ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› V seznamu zvolte zařízení se symbolem ♫.

Pokud je s infotainmentem spojené zařízení pomocí Apple CarPlay nebo Android Auto, není možné vytvořit spojení pomocí Bluetooth®.

SD karta

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození čtečky SD karty!

▸ Nepoužívejte SD karty s ulomeným zámkem proti zápisu.

› Pro **vložení** zasuňte SD kartu do otvoru v externím modulu zkoseným rohem vpravo až zaklapne.
› Pro **vyjmutí** nejdříve SD kartu bezpečně odpojte stisknutím v hlavní nabídce **Média** ⚙ > *Bezpečně odebrat:* a zvolte SD kartu.
› Zatlačte na zasunutou SD kartu.

SD karta se vysune do polohy, ze které ji můžete bezpečně vyjmout.

POZNÁMKA

Pokud používáte SD kartu s adaptérem, může SD karta během jízdy vlivem otřesů vozu z adaptéru vypadnout.

USB zařízení

› Pro **připojení** zasuňte USB zařízení do příslušného vstupu.

Pro přehrávání audiosouborů použijte USB vstupy podporující přenos dat.

› Pro **odpojení** nejdříve USB zařízení bezpečně odpojte stisknutím v hlavní nabídce **Média** ⚙ > *Bezpečně odebrat:* a zvolte USB zařízení.
› Vytáhněte USB zařízení.

Do vstupu USB můžete připojit USB zařízení přímo nebo pomocí propojovacího kabelu.
Doporučujeme používat propojovací kabely ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.
Prodlužovací kabely USB nebo redukce mohou nepříznivě ovlivnit funkci přehrávání z připojeného zařízení.

Nabíjení USB zdroje zvuku

Po připojení USB zařízení se automaticky zahájí nabíjení, pokud jsou splněné následující podmínky.

✓ Zapnuté zapalování.
✓ USB zařízení umožňuje nabíjení.

Účinnost nabíjení se může lišit od nabíjení z běžné elektrické sítě.

V závislosti na typu připojeného USB zařízení a intenzitě jeho používání nemusí být dobíjecí proud dostatečný k nabití baterie připojeného zařízení.

Některé připojené zdroje zvuku nemusejí rozpoznat, že jsou nabíjené.

Podporované zdroje a soubory

Zdroj	Rozhraní	Typ	Specifikace	Souborový systém
SD karta	čtečka SD karet	standardní velikost	SD SDHC SDXC	FAT16 FAT32 exFAT NTFS
USB	USB 1.x; 2.x 3.x nebo vyšší s podporou USB 2.x	MSC	USB flash disk	
			HDD (bez speciálního softwaru)	
			USB zařízení podporující USB Mass Storage protokol	
		MTP	Zařízení s operačním systémem Android nebo Windows Phone podporující Media Transfer Protocol	
		Apple	Zařízení s operačním systémem iOS	HFS+
Bluetooth® přehrávač	Bluetooth®	-	protokoly Bluetooth® A2DP a AVRCP (1.0 - 1.5)	-

Podporované zdroje

Zdroje zvuku členěné na oddíly standardem GPT (GUID Partition Table) nejsou infotainmentem podporované.
Připojená Apple zařízení nepodporují prohlížení obrázků na displeji infotainmentu.

Kompatibilita mobilních zařízení
Vzájemnou kompatibilitu infotainmentu a vybraných testovaných mobilních zařízení můžete ověřit na internetových stránkách ŠKODA pomocí následujícího odkazu nebo načtením QR-kódu.

▸ **http://go.skoda.eu/compatibility**

Formát komprese	Typ kodeku	Přípona souboru	Max. datový tok [kbit/s]	Max. vzorkovací frekvence [kHz]	Multikanály
MPEG	MPEG 1 Layer 3	mp3	32 - 320	32, 44, 48	Mono, Dual Mono, Stereo, Joint Stereo
	MPEG 2 Layer 3	mp3	8 - 160	16, 22, 24	Mono, Stereo, Joint Stereo
	MPEG 2.5 Layer 3			8, 11, 12	
WMA	Windows Media Audio 9 a 9.1	wma	8 - 384	8, 11, 12, 16, 22, 32, 44, 48	Mono, Stereo, Joint Stereo
	Windows Media Audio 9.2		8 - 320		
	Windows Media Audio 10		8 - 768	32, 44, 48, 96	
FLAC	FLAC	flac	definováno formátem cca 5,5 Mbit/s	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48, 64, 88, 96	Mono, Stereo, 5.1, 7.1

Formát komprese	Typ kodeku	Přípona souboru	Max. datový tok [kbit/s]	Max. vzorkovací frekvence [kHz]	Multikanály
OGG-Vorbis	OGC-Vorbis	ogg	definováno formátem cca 5,5 Mbit/s	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48	Mono, Stereo
ADTS	AAC LC	aac	16 - 400	22, 24, 32, 44, 48	Mono, Stereo
	AAC HE			16, 22, 24, 32, 44, 48	
	AAC HEv2				
RIFF	WAV	wav	64 - 3072	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48, 96	Mono, Stereo

Podporované audio soubory

Soubory s ochranou **DRM** a **iTunes®** nejsou infotainmentem podporované.

Typ kodeku	Přípona souboru
M3U	m3u
M3U8	m3u8
PLS	pls
WPL	wpl
ASX	asx
PLA	pls

Podporované playlisty

Obrázky

Přehled

Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte **MENU** > .

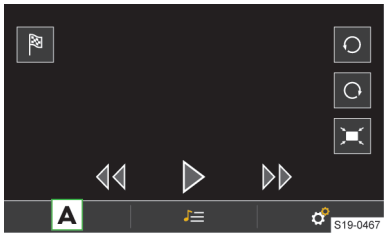

A Volba zdroje

Správa souborů

Nastavení

Ovládání

Ovládání dotykem

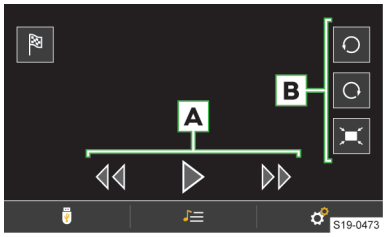

A Prohlížení obrázků

- Zobrazení následujícího obrázku
- Zobrazení předešlého obrázku
- Spuštění slideshow
- Pozastavení slideshow

B Zobrazení obrázku

- Otočení doleva
- Otočení doprava
- Zobrazení ve výchozí velikosti

Navigování k GPS souřadnicím.

Tlačítko se zobrazí, pokud obrázek obsahuje informace o GPS.

Ovládání gesty

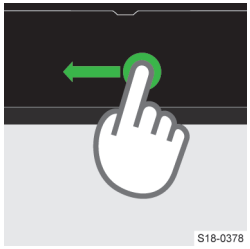

▸ Zobrazení následujícího obrázku.

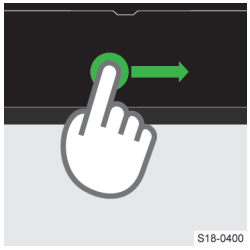

▸ Zobrazení předchozího obrázku.

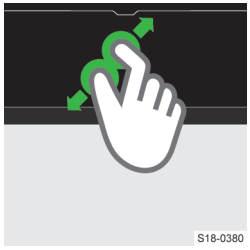

▸ Zvětšení zobrazení.

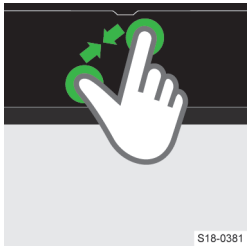

▸ Zmenšení zobrazení.

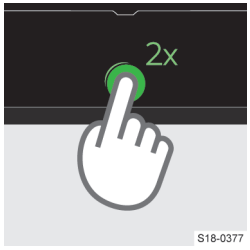

▸ Maximální zvětšení obrázku / zobrazení výchozí velikosti obrázku.

Nastavení

Následující funkce můžete nastavit v nabídce MENU > ▶ > ⚙.

▸ Velikost zobrazení obrázku.
▸ Dobu zobrazení obrázku během slideshow.
▸ Opakování slideshow.

Podporované zdroje a soubory

Zdroj	Rozhraní	Specifikace	Souborový systém
SD karta	čtečka SD karet	standardní velikost SD SDHC SDXC	FAT16 FAT32 exFAT NTFS
USB	USB 1.x; 2.x 3.x nebo vyšší s podporou USB 2.x	USB flash disk	
		HDD (bez speciálního softwaru)	

Podporované zdroje

Typ kodeku	Přípona souboru	Max. rozlišení [Mpx]
BMP	bmp	4
JPG; JPEG	jpg; jpeg	4 (Progressive Mode) 64
GIF	gif	4
PNG	png	4

Podporované soubory

Maximální podporovaná velikost obrázku je 20 MB.

Media Command

Jak to funguje

Funkce Media Command umožňuje na infotainmentu obsluhovat přehrávání audiosouborů nebo videa až ve dvou tabletech spojených s infotainmentem pomocí WLAN.

Přehled

Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte MENU > ⚙.



Hlavní nabídka pro jeden tablet

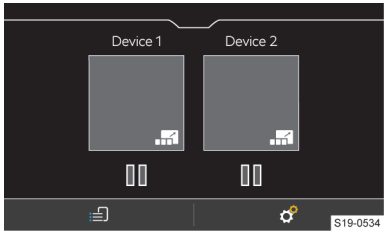

Hlavní nabídka pro dva tablety

Volba spojeného tabletu

Nastavení

Podmínky funkce

✓ Zapnutý datový přenos infotainmentu.

Přenos zapnete/vypnete v položce **MENU** > > *Datový přenos mobilních zařízení* > *Aktivovat datový přenos pro aplikace ŠKODA*.

✓ Povolené ovládání infotainmentu pomocí aplikace.

Ovládání nastavíte v položce **MENU** > > *Datový přenos mobilních zařízení* > *Ovládání aplikací:*.

Můžete zvolit některou z následujících položek.

- *Deaktivovat* - ovládání je deaktivované.
- *Potvrdit* - ovládání vyžaduje potvrzení při spuštění aplikace.
- *Umožnit* - ovládání nevyžaduje potvrzení.

✓ V tabletu/tabletech nainstalovaná aplikace ŠKODA Media Command.

✓ Tablet/tablety spojený s hotspotem infotainmentu.

Ovládání

Spuštění přehrávání

› Pro **výběr zdroje** přehrávání stiskněte v hlavní nabídce a zvolte zdrojový tablet.

› Pro **přehrávání** zvolte kategorii a následně zvolte titul.

Pokud jsou připojené dva tablety, titul se začne přehrávat v obou tabletech současně.

Ovládání přehrávání

- **Stisknutí:** spuštění přehrávání
- **Stisknutí:** pauza
- **Stisknutí do 3 s od začátku přehrávání:** přehrání předchozího titulu
- **Stisknutí po 3 s od začátku přehrávání:** přehrání aktuálního titulu od začátku
- **Stisknutí:** přehrání následujícího titulu
- \+ Zvýšení hlasitosti zvuku tabletu
- – Snížení hlasitosti zvuku tabletu
- Zobrazení ovládání dvou tabletů
- Zobrazení ovládání jednoho tabletu
- Ztišení zvuku tabletu
- Obnovení zvuku tabletu

Posun v titulu je možný také tahem prstu na časové ose.

Omezení funkce

Některé typy tabletů umožňují přehrát audiosoubory nebo videa i z SD karty zasunuté v tabletu. Přehrávání těchto titulů může být omezené.

Pokud je s infotainmentem pomocí WLAN spojeno několik zařízení, hrozí přetížení WLAN a tím i nefunkčnost Media Command.

Přehrávání videa ve vysokém rozlišení může způsobit problémy s přehráváním nebo se spojením tabletů s infotainmentem.

Nastavení

Aplikace ŠKODA Media Command

Aplikaci do mobilního zařízení si můžete stáhnout po načtení následujícího QR-kódu nebo pomocí odkazu na internetovou stránku s informacemi o ŠKODA mobilních aplikacích.

▸ **http://go.skoda.eu/service-app**

Spojení tabletu s hotspotem infotainmentu

› Zapněte zapalování.

› Zapněte WLAN hotspot infotainmentu v položce **MENU** > > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Mobilní hotspot*.

› V tabletu zapněte WLAN.

› V seznamu dostupných WLAN zařízení vyhledejte WLAN infotainmentu.

Jméno hotspotu infotainmentu naleznete v položce **MENU** > > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Nastavení hotspotu (WLAN)* > *SSID:*.

› Zvolte hotspot infotainmentu a zadejte požadované heslo.

Heslo pro spojení s hotspotem infotainmentu naleznete v položce **MENU** > ⚙ > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Nastavení hotspotu (WLAN)* > *Síťový klíč:*.

› Potvrďte vytvoření spojení.
› V tabletu spusťte aplikaci ŠKODA Media Command.

Podporované soubory

Formát	Typ kodeku	Operační systém Android	Operační systém iOS
Video	MPEG-4 Part 2	✓	✓
	MPEG-4 Part 10 (H264)	✓	✓
	Xvid	✓	×
Audio	MPEG-1; 2 a 2,5 Layer 3 (mp3)	✓	✓
	aac	✓ (4,1+)	✓
	m4a	✓ (4,1+)	✓
	ogg	✓	×
	flac	✓	×
	wav	✓ (4,1+)	✓

Správa mobilních zařízení

Přehled

Správa mobilních zařízení
› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte funkční tlačítko ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.

V seznamu spárovaných mobilních zařízení se u jednotlivých zařízení mohou zobrazit následující symboly.

- **šedý symbol** - zařízení je možné spojit jako telefon.
  zelený symbol - zařízení je spojené jako telefon.
- **šedý symbol** - zařízení je možné spojit jako Bluetooth® přehrávač.
  bílý symbol - zařízení je spojené jako Bluetooth® přehrávač.

Možné funkce připojeného mobilního zařízení
Funkce zařízení spojeného pomocí Bluetooth profilu **HFP** jsou závislé na následujících typech spojení.

První zařízení hlavní telefon	Druhé zařízení doplňkový telefon
příchozí/odchozí hovory SMS telefonní kontakty Bluetooth® přehrávač	příchozí hovory Bluetooth® přehrávač

S infotainmentem je možné spojit pouze **jedno mobilní zařízení** jako Bluetooth® přehrávač.

Omezení mobilních zařízení a aplikací

Dostupnost funkcí
Dostupnost některých funkcí je závislá na typu mobilního zařízení a nainstalovaných aplikacích.

Omezení spojení
- ▸ S infotainmentem můžete spárovat max. 20 mobilních zařízení.
- ▸ Dosah spojení mobilního zařízení s infotainmentem je omezený na prostor pro cestující.
- ▸ Po dosažení maximálního počtu se spárováním dalšího mobilního zařízení nahradí to nejdéle nepoužívané.

Kompatibilita mobilních zařízení
Vzájemnou kompatibilitu infotainmentu a vybraných testovaných mobilních zařízení můžete ověřit na internetových stránkách ŠKODA pomocí následujícího odkazu nebo načtením QR-kódu.

- ▸ **http://go.skoda.eu/compatibility**

Bluetooth® kompatibilita mobilních zařízení
Vzhledem k velkému množství mobilních zařízení není možné zaručit plnou Bluetooth® kompatibilitu s infotainmentem. Bluetooth® kompatibilita je závislá na verzi Bluetooth® a na implementaci Bluetooth® protokolů výrobcem mobilního zařízení.

Aplikace v mobilních zařízeních
Do mobilních zařízení můžete instalovat aplikace, které umožňují na displeji infotainmentu zobrazovat dodatečné informace nebo infotainment ovládat.

Z důvodu velkého množství aplikací a jejich neustálého vývoje nemusí nabízené aplikace na všech mobilních zařízeních fungovat, přičemž společnost ŠKODA AUTO nepřebírá odpovědnost za jejich správné fungování.

Rozsah nabízených aplikací a jejich funkcí závisí na typu infotainmentu, typu vozu a dané zemi.

Vytvoření spojení

Spojení mobilního zařízení s infotainmentem
› Zapněte zapalování.
› Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
› Zapněte viditelnost Bluetooth® infotainmentu **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Viditelnost:* > *Viditelný*.
› V mobilním zařízení vyhledejte dostupná Bluetooth® zařízení.
› Zvolte Bluetooth® jednotku infotainmentu.
Název jednotky zjistíte stisknutím **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Jméno:*.
› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.

Mobilní zařízení se s infotainmentem spojí nebo pouze spáruje v závislosti na počtu již spojených zařízení.

Spojení infotainmentu s nespárovaným mobilním zařízením
› Zapněte zapalování.
› Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Hledat zařízení*.
› V seznamu vyhledaných Bluetooth® zařízení zvolte požadované zařízení.
› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.
› Pokud jsou s infotainmentem spojená dvě zařízení, zvolte, které zařízení se má nahradit.

Spojení infotainmentu s již spárovaným mobilním zařízením
Spojení s již spárovaným mobilním zařízením se po zapnutí zapalování provede automaticky nebo zařízení můžete manuálně spojit následujícím způsobem.
› Zapněte zapalování.
› Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› V seznamu zařízení zvolte požadované zařízení a Bluetooth® profil.
› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.
› Pokud jsou s infotainmentem spojená dvě zařízení, zvolte, které zařízení se má nahradit.

Ukončení spojení s mobilním zařízením
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› Stiskněte symbol Bluetooth® profilu požadovaného mobilního zařízení.

Smazání spárovaného mobilního zařízení
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› Pro **smazání jednoho** mobilního zařízení stiskněte 🗑 a potvrďte smazání.
› Pro **smazání všech** mobilních zařízení stiskněte *Smazat vše* a potvrďte smazání.

Telefon

Hlavní nabídka Telefon

Zobrazení hlavní nabídky
› Stiskněte **PHONE**.

Nebo:
› Stiskněte **MENU** > ✆.

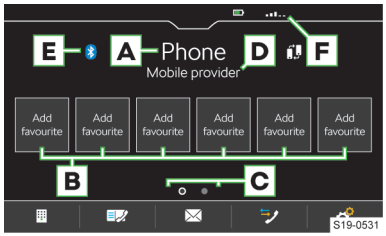

A Název spojeného telefonu
- ▶ **Stisknutí:** zobrazení seznamu dříve spojených telefonů

B Předvolby oblíbených kontaktů

C Volba paměťové skupiny oblíbených kontaktů

D Název poskytovatele telefonních služeb
- ▶ Pokud je před názvem zobrazený symbol ▷, je aktivní roaming.

E Symbol typu spojení

F Stavové symboly telefonu

Záměna hlavního a doplňkového telefonu

Zadání telefonního čísla

Seznam kontaktů

Textové zprávy

Seznamy volání

Nastavení

Podmínky pro spojení telefonu s infotainmentem

✓ Zapnuté zapalování.

✓ Zapnutá funkce Bluetooth® infotainmentu a telefonu.

Bluetooth® infotainmentu zapnete v položce **MENU** > > *Bluetooth* > *Bluetooth*.

✓ Zapnutá viditelnost infotainmentu.

Viditelnost infotainmentu zapnete v položce **MENU** > > *Bluetooth* > *Viditelnost:*> *Viditelný*.

✓ Telefon je v dosahu signálu Bluetooth® jednotky infotainmentu.

✓ Telefon je kompatibilní s infotainmentem.

✓ S infotainmentem není spojené žádné mobilní zařízení pomocí Apple CarPlay.

Ovládání telefonu

Zadání telefonního čísla

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte .

› Na zobrazené numerické klávesnici zadejte telefonní číslo.

Zobrazenou numerickou klávesnici je možné použít také pro vyhledání kontaktu.
Pokud se např. zadají číslice 32, zobrazí se vedle numerické klávesnice kontakty obsahující posloupnost písmen DA, FA, EB apod.

Seznam telefonních kontaktů

Seznam telefonních kontaktů je importovaný ze spojeného hlavního telefonu.

› Pro **zobrazení** seznamu kontaktů stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** .

› Pro **vyhledávání** v seznamu stiskněte *Hledat*.

› Zadejte údaje pro vyhledávání.

› Pro **vytočení** kontaktu stiskněte tlačítko s požadovaným kontaktem.

Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zvolte telefonní číslo ze zobrazeného seznamu.

› Pro zobrazení **detailu** kontaktu stiskněte >.

Vytočení čísla hlasové schránky

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > .

Telefonní hovor

V závislosti na kontextu telefonního hovoru je možné zvolit následující funkce.

Ukončení vytáčení / Odmítnutí příchozího hovoru / Ukončení hovoru

Přijetí příchozího hovoru / Návrat do přidrženého hovoru

/ Vypnutí/zapnutí vyzvánění

Přidržení hovoru

/ Vypnutí/zapnutí mikrofonu

Zobrazení detailu volajícího

Vytvoření konference

› Pro **přepnutí zvuku hovoru z reproduktorů do telefonu** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Handsfree*.

› Pro **přepnutí zvuku hovoru z telefonu do reproduktorů** stiskněte .

Konferenční hovor

Konferenční hovor je společný telefonní hovor minimálně tří a maximálně šesti účastníků.

› Při probíhajícím hovoru/konferenci uskutečněte další hovor.

Nebo:

› Přijměte nový příchozí hovor stisknutím funkčního tlačítka .

› Pro **zahájení** konferenčního hovoru stiskněte funkční tlačítko .

Během probíhajícího konferenčního hovoru je možné v závislosti na kontextu zvolit následující funkce.

Přidržení, dočasné opuštění konference (konference na pozadí pokračuje)

Návrat do přidržené konference

Vypnutí/zapnutí mikrofonu
Ukončení konference
Zobrazení detailu konferenčního hovoru

V detailu konferenčního hovoru je možné v závislosti na připojeném telefonu zvolit následující funkce.

Zobrazení detailu účastníka konferenčního hovoru
Ukončení hovoru s účastníkem konferenčního hovoru
Hovor s účastníkem mimo konferenční hovor

Odeslání textové zprávy

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > *Nová zpráva*.
› Napište a potvrďte textovou zprávu, zobrazí se náhled zprávy.

Pokud v náhledu zprávy stisknete oblast s napsaným textem, je možné zprávu upravit.

› Vyhledejte nebo zvolte příjemce zprávy nebo stiskněte pro zadání telefonního čísla.
› Přidejte další příjemce nebo potvrďte zvolené příjemce.
› Stiskněte .

Zobrazení přijatých textových zpráv

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > *Přijaté zprávy*.
› Pro **zobrazení zprávy** zvolte požadovanou zprávu.

Zobrazí se obsah zprávy a následující nabídka funkcí.

Přečtení textové zprávy generovaným hlasem infotainmentu.
Zobrazení nabídky následujících funkcí přijaté zprávy.
Možnost odpovědět na zprávu pomocí šablony.
Smazání zprávy.
Rozpoznání telefonních čísel ve zprávě.
Přeposlání zprávy s možností zprávu ještě před odesláním upravit.
Odpověď odesílateli pomocí zprávy.

Nastavení telefonních funkcí infotainmentu

Správa předvoleb oblíbených kontaktů

› Pro **uložení** přidržte požadované tlačítko předvolby.
› Zvolte kontakt ze zobrazeného seznamu.
› Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zvolte požadované telefonní číslo.
› Pro **smazání** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Správa oblíbených*.
› Pro smazání **jedné** předvolby oblíbeného kontaktu stiskněte požadovanou položku a potvrďte smazání.

Nebo:

› Pro smazání **všech** předvoleb oblíbených kontaktů stiskněte *Smazat vše* a potvrďte smazání.

Import telefonních kontaktů

Po prvním spojení hlavního telefonu s infotainmentem se zahájí import telefonních kontaktů do paměti infotainmentu.

Do infotainmentu je možné importovat až 2000 telefonních kontaktů s obrázky kontaktů. Každý kontakt může obsahovat max. 5 telefonních čísel.

V závislosti na typu telefonu může být požadováno potvrzení importu.

Aktualizace telefonních kontaktů

Při opětovném spojení telefonu s infotainmentem proběhne **automatická** aktualizace seznamu.

› Pro **manuální** aktualizaci seznamu stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Importovat kontakty*.

Zobrazení obrázků u telefonních kontaktů

› Stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Zobrazit obrázky pro kontakty*.

Řazení kontaktů v telefonním seznamu

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > *Uživatelský profil* > *Seřadit podle:*.
› Zvolte typ řazení.

Vyzváněcí tón

Pro některé telefony není možné použít vyzváněcí tón telefonu, použije se vyzváněcí tón infotainmentu.

› Pro **nastavení vyzváněcího tónu infotainmentu** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Vybrat vyzváněcí tón*.
› Zvolte vyzváněcí tón.

Číslo hlasové schránky

› Pro **nastavení čísla hlasové schránky** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Číslo hlas.schránky:*.
› Zadejte číslo hlasové schránky.

Konferenční hovory

› Pro **zapnutí/vypnutí možnosti vytváření konferenčních hovorů** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Konference*.

WLAN

Jak to funguje

WLAN můžete použít pro připojení k internetu, pro přehrávání audiosouborů v nabídce **Média** nebo pro ovládání infotainmentu pomocí aplikace v připojeném zařízení, např. ŠKODA Media Command.

S hotspotem infotainmentu můžete spojit až 8 mobilních zařízení a zároveň infotainment spojit s jiným hotspotem.

Přehled dostupných hotspotů

Zobrazení dostupných hotspotů

› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *WLAN* > *WLAN*.

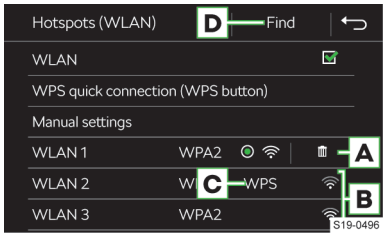

A Dříve spojené hotspoty

B Dostupné hotspoty

C Hotspot podporuje WPS spojení

D Aktualizace seznamu dostupných hotspotů

⊙ Aktuálně spojený hotspot

🗑 Vymazání informací o spojení s hotspotem

Síla WLAN signálu hotspotu

WLAN signál hotspotu je nedostupný

Omezení funkce

Infotainment je možné připojit pouze k hotspotu se zabezpečeným přístupem WPA2.

Nastavení

Spojení mobilního zařízení s hotspotem infotainmentu

› Zapněte zapalování.

› Zapněte WLAN hotspot infotainmentu v položce **MENU** > ⚙ > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Mobilní hotspot*.

› V mobilním zařízení zapněte WLAN.

› V seznamu dostupných WLAN zařízení vyhledejte WLAN infotainmentu.

Jméno hotspotu infotainmentu naleznete v položce **MENU** > ⚙ > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Nastavení hotspotu (WLAN)* > *SSID:*.

› Zvolte hotspot infotainmentu a zadejte požadované heslo.

Heslo pro spojení s hotspotem infotainmentu naleznete v položce **MENU** > ⚙ > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Nastavení hotspotu (WLAN)* > *Síťový klíč:*.

› Potvrďte vytvoření spojení.

Spojení infotainmentu s hotspotem mobilního zařízení

› Zapněte zapalování.

› Zapněte WLAN jednotku infotainmentu v položce **MENU** > ⚙ > *WLAN* > *WLAN* > *WLAN*.

› Zvolte požadovaný hotspot v seznamu dostupných hotspotů.

› Zadejte heslo pro vytvoření spojení s mobilním zařízením.

ⓘ Infotainment si hesla s dříve spojenými hotspoty ukládá do paměti.

Úroveň zabezpečení hotspotu infotainmentu

Úroveň zabezpečení je z výroby nastavena na *WPA2* a není možné ji změnit.

Změna jména hotspotu infotainmentu

› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Nastavení hotspotu (WLAN)* > *SSID:*.

› Zadejte a potvrďte jméno.

› Stiskněte *Uložit*.

Změna hesla pro spojení s hotspotem infotainmentu

Heslo musí mít minimálně 8 a maximálně 63 znaků.

› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Nastavení hotspotu (WLAN)* > *Síťový klíč:*.

› Zadejte a potvrďte heslo.

› Stiskněte *Uložit*.

Rychlé spojení mobilního zařízení s hotspotem infotainmentu

› Zapněte zapalování.

› Zapněte WLAN hotspot infotainmentu v položce **MENU** > ⚙ > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Mobilní hotspot*.

› Stiskněte *Rychlé spojení WPS (tlačítko WPS)*.

› V mobilním zařízení zapněte možnost spojení pomocí WPS.

› Vyčkejte na vytvoření spojení, případně potvrďte příslušná hlášení.

Rychlé spojení infotainmentu s hotspotem mobilního zařízení

› Zapněte zapalování.

› V mobilním zařízení zapněte hotspot, jeho viditelnost a zapněte možnost WPS spojení.

› Zapněte WLAN jednotku infotainmentu v položce **MENU** > ⚙ > *WLAN* > *WLAN* > *WLAN*.

› Stiskněte *Rychlé spojení WPS (tlačítko WPS)*.

› Vyčkejte na vytvoření spojení, případně potvrďte příslušná hlášení.

Manuální spojení infotainmentu s hotspotem mobilního zařízení

› Nastavte zabezpečení hotspotu mobilního zařízení na WPA2.

› Zapněte zapalování.

› Zapněte WLAN jednotku infotainmentu v položce **MENU** > ⚙ > *WLAN* > *WLAN* > *WLAN*.

› Stiskněte *Manuální nastavení*.

› Zadejte jméno připojovaného hotspotu a přístupové heslo.

› Stiskněte *Spojit*.

› Vyčkejte na vytvoření spojení, případně potvrďte příslušná hlášení.

Tipy pro bezproblémové spojení
- Nechte zapnutý pouze spojovaný hotspot, ostatní hotspoty vypněte.
- Nepoužívané hotspoty smažte. Zkrátí se tím čas nutný pro vytvoření spojení.
- U některých hotspotů trvá spojování delší dobu, vyčkejte do konce spojování.
- Pokud spojování přerušíte, znovu vyhledejte dostupné hotspoty a spojování zopakujte.

Datové spojení

Nastavení

Mobilní data
Mobilní data pro datové spojení mohou být zpoplatněna podle tarifu mobilního operátora.

Způsoby vytvoření datového spojení
- Spojením infotainmentu s **externím hotspotem** pomocí WLAN.
- Pomocí **USB zařízení** CarStick.

Spojení pomocí USB zařízení CarStick
USB zařízení CarStick můžete zakoupit ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.

› Do zařízení CarStick vložte SIM kartu s aktivovanými datovými službami.

Požadovaný rozměr SIM karty a její správné vložení zjistíte z návodu přiloženého k zařízení CarStick.

› Zapněte zapalování a infotainment.
› Zasuňte CarStick do vstupu USB vpředu.
› Vyčkejte přibližně jednu minutu, až se na zařízení CarStick trvale rozsvítí jiné než červené kontrolní světlo.

Pokud svítí červené kontrolní světlo, CarStick vytáhněte a opět zasuňte.

› Pokud je SIM karta chráněná PIN kódem, zadejte PIN kód.
› Potvrďte zadaný PIN stisknutím **OK**.

Nebo:

› Stiskněte pro uložení a potvrzení PIN kódu.
› V případně potřeby nastavte požadovanou síť poskytovatele datových služeb.

POZNÁMKA

Při nesprávné velikosti SIM karty nebo zasunutí SIM karty nesprávným směrem, hrozí nebezpečí poškození USB zařízení CarStick.

Nastavení parametrů sítě
› Stiskněte **MENU** > > Síť.
› Nastavte požadované parametry.

Pro přesné parametry nastavení sítě kontaktujte poskytovatele datových služeb.

SmartLink

Jak to funguje

SmartLink umožňuje na displeji infotainmentu zobrazovat a obsluhovat certifikované aplikace připojeného mobilního zařízení.

Certifikace může být podmíněná použitím nejnovější aktualizace dané SmartLink aplikace.

Aplikace můžete používat např. pro navigování, telefonování, poslech hudby apod.

Mobilní zařízení můžete spojit pomocí USB kabelu.

Podporované typy spojení
SmartLink podporuje následující typy spojení.
- Android Auto.
- Apple CarPlay.
- MirrorLink.

Přehledy SmartLink spojení

Hlavní nabídka SmartLink
› Stiskněte **APP**.

Nebo:

› Stiskněte **MENU** > .



A Dříve spojené zařízení
B Aktuálně spojené zařízení
Zobrazení informací o SmartLink
Ukončení aktivního spojení
Nastavení nabídky SmartLink

Android Auto

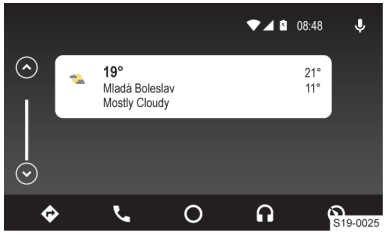

- Navigační aplikace
- Telefonní aplikace
- Přehled spuštěných aplikací, telefonních hovorů, přijatých textových zpráv apod.
- Hudební aplikace
- Zobrazení dalších dostupných aplikací a možnost návratu do hlavní nabídky SmartLink
- Zapnutí hlasového ovládání (Google Voice)

Apple CarPlay

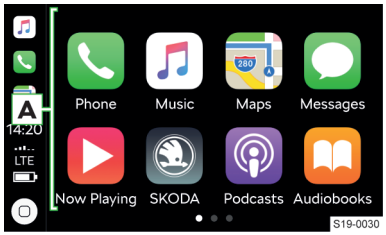

A Seznam dostupných aplikací

- V závislosti na délce stisknutí:
  - ▸ **Stisknutí:** návrat do hlavní nabídky Apple CarPlay
  - ▸ **Přidržení:** zapnutí hlasového ovládání Siri

MirrorLink

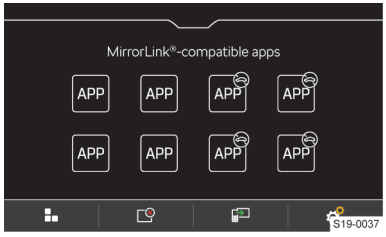

- Aplikaci není možné ovládat během jízdy
- Návrat do hlavní nabídky SmartLink
- Seznam spuštěných aplikací
- Zobrazení poslední spuštěné aplikace na spojeném mobilním zařízení
- Nastavení

Podmínky spojení

Obecné podmínky spojení

- ✓ Mobilní zařízení podporuje typ SmartLink spojení Android Auto, Apple CarPlay nebo MirrorLink.
- ✓ Mobilní zařízení a typ SmartLink spojení jsou na daném trhu podporované.
- ✓ U některých spojených mobilních zařízení je nutné mít mobilní zařízení „odemknuté“.

Podmínky pro Android Auto

- ✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení Android Auto.

  Seznam zařízení, podporovaných regionů a aplikací podporujících spojení Android Auto naleznete na internetových stránkách společnosti Google, Inc.
- ✓ V mobilním zařízením je nainstalovaná aplikace Android Auto.
- ✓ Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v mobilním zařízení.

Podmínky pro Apple CarPlay

- ✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení Apple CarPlay.

  Seznam zařízení, podporovaných regionů a aplikací podporujících spojení Apple CarPlay naleznete na internetových stránkách společnosti Apple Inc.
- ✓ Zapnuté hlasové ovládání Siri.
- ✓ Zapnuté datové spojení v mobilním zařízení.

Podmínky pro MirrorLink

- ✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení MirrorLink.

  Seznam zařízení a aplikací podporujících spojení MirrorLink naleznete na internetových stránkách společnosti Car Connectivity Consorcium®.
- ✓ V mobilním zařízení je nainstalovaná MirrorLink aplikace.
- ✓ Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v připojeném mobilním zařízení.

Omezení

Omezení SmartLink aplikací během jízdy

Z bezpečnostních důvodů není možné některé SmartLink aplikace během jízdy obsluhovat, nebo je jejich používání omezené.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení Android Auto

- ▸ Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.
- ▸ Spojením zařízení se odpojí všechna aktuálně spojená Bluetooth® zařízení a zařízení se automaticky připojí jako hlavní telefon.

- ▸ Po dobu spojení nebude možné s infotainmentem spojit žádná jiná Bluetooth® zařízení.
- ▸ Pokud probíhá navigování pomocí infotainmentu, zahájením navigování v aplikaci Android Auto je možné, že navigování pomocí infotainmentu se ukončí. A obráceně, pokud probíhá navigování v aplikaci Android Auto, zahájením navigování v infotainmentu je možné, že se navigování v aplikaci ukončí.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení Apple CarPlay

- ▸ Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.
- ▸ Spojením zařízení se odpojí všechna aktuálně spojená Bluetooth® zařízení.
- ▸ Po dobu spojení nebude možné s infotainmentem spojit žádná Bluetooth® zařízení.
- ▸ Pokud probíhá navigování pomocí infotainmentu, zahájením navigování v aplikaci Apple CarPlay je možné, že navigování pomocí infotainmentu se ukončí. A obráceně, pokud probíhá navigování v aplikaci Apple CarPlay, zahájením navigování v infotainmentu je možné, že se navigování v aplikaci ukončí.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení MirrorLink

- ▸ Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.
- ▸ Pokud chcete připojované zařízení používat v nabídce **Telefon**, před vytvořením spojení MirrorLink zařízení spárujte a spojte s infotainmentem pomocí Bluetooth®.

Ovládání

Ovládání spuštěné aplikace MirrorLink

› Pro zobrazení následujících tlačítek stiskněte pravý otočný ovladač ⊙.

Zobrazení ovládacích tlačítek dole
Zobrazení ovládacích tlačítek nahoře
Návrat do hlavní nabídky MirrorLink

Nastavení

Apple CarPlay - spojení pomocí USB

› Zapněte infotainment.
› Zapněte mobilní zařízení.
› Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
› Zvolte spojení pomocí Apple CarPlay.

Apple CarPlay - ukončení spojení

› V hlavní nabídce Apple CarPlay stiskněte tlačítko „ŠKODA“.
› Stiskněte ⊗.

Android Auto - spojení pomocí USB

› Zapněte infotainment.
› Zapněte mobilní zařízení.
› Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
› Zvolte spojení pomocí Android Auto.

Android Auto - ukončení spojení

› V hlavní nabídce Android Auto stiskněte ☺ > „Return to SKODA“.
› Stiskněte ⊗.

MirrorLink - spojení pomocí USB

› Zapněte infotainment.
› Zapněte mobilní zařízení.
› Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
› Zvolte spojení pomocí MirrorLink.

MirrorLink - ukončení spojení

› V hlavní nabídce MirrorLink stiskněte ▪▪.
› Stiskněte ⊗.

Přepnutí na jiné zařízení / typ spojení

Infotainment umožňuje přepínat mezi aktuálně spojenými zařízeními nebo typem spojení.

› Stiskněte MENU > Smart Link.
› Zvolte požadované zařízení nebo typ spojení.

Online služby ŠKODA Connect

Jak to funguje

Online služby ŠKODA Connect umožňují propojit vůz s online světem. Tím rozšiřují funkce vozu a infotainmentu.

Pro fungování online služeb ŠKODA Connect musí být vůz v dosahu mobilní sítě, pomocí které jsou služby poskytované. Dostupnost, rychlost připojení a technologie mobilní sítě může být v jednotlivých zemích rozdílná a závisí na poskytovateli mobilní sítě.

Online služby ŠKODA Connect nejsou součástí výbavy vozu. Objednávají se zvlášť na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.

Nabídka online služeb ŠKODA Connect závisí na typu a výbavě vozu, infotainmentu a dané zemi. Dostupnost v jednotlivých zemích si můžete ověřit na internetové stránce ŠKODA Connect.

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z poskytování těchto služeb jsou upraveny v samostatném smluvním ujednání. Aktuální právní dokumenty vztahující se k online službám naleznete na ŠKODA Connect Portal a v aplikaci ŠKODA Connect.

Internetová stránka ŠKODA Connect

▸ **http://go.skoda.eu/skoda-connect**

Na internetové stránce ŠKODA Connect naleznete např. aktuální informace k online službám, odkaz na ŠKODA Connect Portal nebo možnost stažení aplikace ŠKODA Connect.

Internetová stránka ŠKODA Connect Portal
▸ **http://go.skoda.eu/connect-portal**

Internetová stránka ŠKODA Connect Portal slouží např. k registraci, aktivaci a objednávání online služeb. Dále umožňuje vzdálený přístupu k vozu.

Informační volání
Informační volání můžete použít v případě problémů s online službami nebo pro získání informací o produktech a službách ŠKODA.

✓ Podmínkou funkce jsou aktivní online služby ŠKODA Connect.



› Stiskněte tlačítko ℹ.

Asistenční volání
Asistenční volání můžete použít v případě poruchy vozu.

✓ Podmínkou funkce jsou aktivní online služby ŠKODA Connect.



› Stiskněte tlačítko 🔧.

Aplikace ŠKODA Connect
Aplikace ŠKODA Connect umožňuje vzdálený přístup k vozu pomocí mobilního zařízení. Dále umožňuje např. registraci uživatele, aktivaci a nastavení online služeb.

Aplikaci do mobilního zařízení si můžete stáhnout po načtení následujícího QR-kódu nebo odkazu.

▸ **http://go.skoda.eu/skodaconnectapp**

Nastavení

Registrace a aktivace online služeb
Registraci uživatele a aktivaci online služeb ŠKODA Connect provedete na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.

Pro dokončení registrace uživatele budete potřebovat přístup k vaší emailové schránce.

Pro aktivaci online služeb ŠKODA Connect postupujte následujícím způsobem.

› Zapněte zapalování a infotainment.
› Stiskněte MENU > ⚙ > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.
› Zadejte a potvrďte registrační PIN získaný při registraci uživatele a vozu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.
› Vyčkejte na zobrazení hlášení o dokončení registrace.
› Potvrďte případná hlášení na displeji.

Smazání uživatele
› Zapněte zapalování a infotainment.
› Stiskněte MENU > ⚙ > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.
› Stiskněte *Smazat držitele* > *Smazat*.
› Potvrďte smazání.

ℹ Smazáním registrovaného vozu v uživatelském účtu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal smažete uživatele i v infotainmentu.

Změna uživatele
› Zapněte zapalování a infotainment.
› Stiskněte MENU > ⚙ > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.
› Stiskněte *Nový držitel* > *Změna držitele*.
› Zadejte a potvrďte registrační PIN získaný při registraci nového uživatele a vozu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal.
› Případně potvrďte změnu stisknutím *Změnit hlav. uživatele*.

Správa online služeb
Ve správě služeb je možné zobrazit informace o online službách, platnosti licence nebo služby zapínat/vypínat.

› Stiskněte MENU > ⚙ > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Režim soukromí a správa služeb*.
› Pro **zobrazení názvů a stavu služeb** zvolte požadovanou službu.
› Pro **podrobné informace o službě** stiskněte >.
› Pro **zapnutí/vypnutí služeb** stiskněte zatrhávací tlačítko.

Stav připojení online služeb
Stav připojení online služeb ŠKODA Connect je signalizovaný symbolem ve stavové liště na displeji infotainmentu.

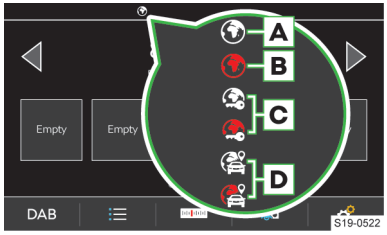

A Online služby ŠKODA Connect jsou dostupné.
Zároveň se může zobrazit symbol typu datového spojení.

B Online služby ŠKODA Connect jsou nedostupné.

C Lokalizační služby jsou omezené nebo deaktivované.
Podrobné informace o online službách je možné zobrazit ve správě online služeb.

D Lokalizační služby jsou aktivované.
Podrobné informace o online službách je možné zobrazit ve správě online služeb.

Lokalizační služby
Některé online služby vyžadují pro plnou funkčnost aktivované lokalizační služby.

Mezi lokalizační služby patří např. informace o poslední parkovací pozici, oznámení o opuštění oblasti nebo oznámení o překročení rychlosti.

Pokud jsou lokalizační služby aktivní, ve stavovém řádku na displeji infotainmentu se zobrazí symbol .

Zapnutí/vypnutí funkce soukromého režimu
Zapnutím funkce soukromého režimu se vypnou služby spojené s odesíláním informací o voze a osobních údajů nezbytných pro poskytování online služeb.

› Stiskněte **MENU** > > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Správa služeb* > *Soukromý režim*.

Tísňové volání bude po zapnutí funkce soukromého režimu nadále plně funkční.
Funkce informačního a asistenčního volání budou omezené.

Vypnutí/zapnutí funkce Care Connect
Vypnutím služeb Care Connect se vypnou služby spojené s odesíláním informací o voze a osobních údajů nezbytných pro poskytování online služeb Care Connect.

› Stiskněte **MENU** > > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Správa služeb* > *Care Connect*.

POZNÁMKA
Tísňové volání bude po vypnutí funkce Care Connect nadále plně funkční.
Funkce informačního a asistenčního volání budou omezené.

Vypnutí/zapnutí funkce Infotainment Online
Vypnutím služeb Infotainment Online se vypnou služby spojené s poskytování online služeb Infotainment Online.

› Stiskněte **MENU** > > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Správa služeb* > *Infotainment Online*.

Vypnutí/zapnutí online služeb
Vypnutí/zapnutí online služeb je možné nechat provést pouze u servisního partnera ŠKODA.

Po vypnutí online služeb nebude **žádná online služba** ŠKODA Connect včetně **tísňového volání** funkční.



Pro informování uživatele vozu o tom, že online služby ŠKODA Connect **nejsou funkční**, servisní partner na viditelné místo ve voze, např. na stropní panel, vylepí nálepku.

Tato nálepka **nesmí být odstraněna** po celou dobu vypnutých online služeb.

POZNÁMKA
Je nutné vzít na vědomí, že tísňové, informační a asistenční volání nebude možné po vypnutí online služeb používat.
Proto v případě závažné nehody vozu **nedojde** k automatickému tísňovému volání.

Navigace

Navigační pokyny

Infotainment naviguje pomocí grafických a hlasových navigačních pokynů.

Hlasové pokyny jsou generované infotainmentem a není možné vždy zaručit srozumitelnost pokynů, např. názvů ulic nebo měst.

Opakování posledního hlasového navigačního pokynu
› Stiskněte > .

Vypnutí hlasových navigačních pokynů
› Stiskněte > .

Nastavení navigačních pokynů
› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte > *Navigační hlášení*.

Přehledy navigace

Zobrazení hlavní nabídky
› Stiskněte **NAV**.

Nebo:

› Stiskněte MENU > .

Přehled mapy

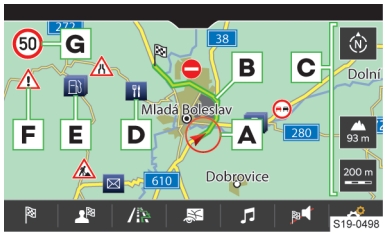

- A Poloha vozu
- B Trasa
- C Tlačítka pro ovládání zobrazení mapy
- D Tlačítko zvláštního cíle
- E Tlačítko seznamu zvláštních cílů
- F Dopravní značky pro daný úsek trasy
- G Informace o maximální povolené rychlosti

Zobrazení následující nabídky v závislosti na kontextu

Neprobíhá navigování - vyhledání/zadání nového cíle

Probíhá navigování

- ▸ Zobrazení itineráře trasy.
- ▸ Manuální nastavení dopravního omezení.
- ▸ Vyhledání/zadání cíle.
- ▸ Ukončení navigování.

Zobrazení následující nabídky

- ▸ Uložení aktuální polohy vozu jako vlajkový cíl.
- ▸ Zobrazení seznamu uložených tras.
- ▸ Zobrazení seznamu uložených cílů.
- ▸ Zobrazení seznamu posledních cílů.
- ▸ Navigování na adresu domů.

Vyhledání zvláštních cílů

Nastavení zobrazení mapy

Přepínání zobrazení mapy mezi digitálním panelem přístrojů a displejem infotainmentu

Zobrazení ovládání navigačních hlášení

Nastavení

Symboly zobrazené na mapě

- Poloha cíle
- Poloha vloženého cíle
- Poloha adresy domů
- ★ Poloha oblíbeného cíle

Možnosti zobrazení mapy

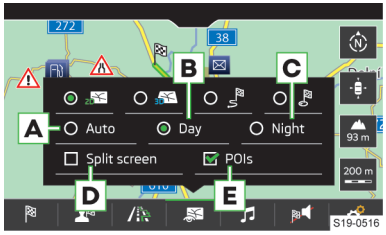

- A Automatické zobrazení mapy v denním/nočním režimu v závislosti na zapnutých světlech vozu
- B Zobrazení mapy v denním režimu
- C Zobrazení mapy v nočním režimu
- D Zapnutí/vypnutí zobrazení doplňkového okna
  Pokud je mapa zobrazená v digitálním panelu přístrojů, není možné doplňkové okno zobrazit.
- E Zapnutí/vypnutí zobrazení zvolených kategorií zvláštních cílů

Zobrazení mapy v digitálním panelu přístrojů

Mapu je možné zobrazit v digitálním panelu přístrojů, nebo na displeji infotainmentu.

› Pro **přepnutí zobrazení** stiskněte v hlavní nabídce **Navigace** .

Měřítko mapy

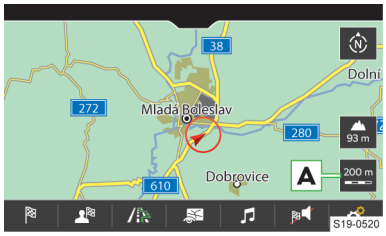

Měřítko mapy je možné měnit manuálně nebo zapnout automatickou změnu měřítka.

› Pro **zobrazení ovládacích tlačítek** pro změnu měřítka mapy stiskněte A.

Způsoby manuální změny měřítka

› Dotkněte se dvěma prsty displeje a vzájemně je přibližte, resp. oddalte.

Nebo:

› Otočte ovladačem .

Zapnutí/vypnutí automatické změny měřítka

Pokud je automatické měřítko aktivní, mění se měřítko mapy automaticky v závislosti na typu projížděné komunikace a blížícím se manévru.

Automatické měřítko je aktivní, pouze pokud je mapa vycentrovaná na polohu vozu.

› Pro **zapnutí** stiskněte v hlavní nabídce **Navigace** ··· > .

Tlačítko bude zelené.

› Pro **vypnutí** stiskněte v hlavní nabídce **Navigace** > .

Tlačítko bude bílé.

K vypnutí dojde také, pokud posunete mapu nebo manuálně změníte měřítko mapy.

Náhled mapy ve zmenšeném měřítku
Měřítko mapy se na několik sekund zmenší a následně se vrátí na původní hodnotu.

› Pro **zobrazení** stiskněte .

Orientace mapy

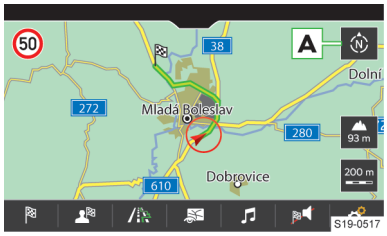

› Pro změnu orientace mapy stiskněte A.

Mapa může mít následující orientaci.

Mapa orientovaná k severu

Otáčí se symbol určující polohu vozu, mapa a symbol severky se neotáčí.

Mapa orientovaná podle směru jízdy

Otáčí se mapa a symbol severky , symbol určující polohu vozu se neotáčí.

Pokud je měřítko mapy větší než 10 km, mapa se automaticky zorientuje směrem k severu.

Vycentrování mapy
Posunutou mapu je možné vycentrovat na polohu vozu, cíle nebo trasy.

› Pro **vycentrování mapy** stiskněte .

Vyhledání nového cíle
› Stiskněte .

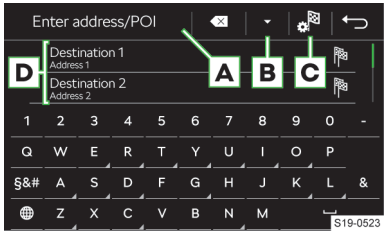

A Zadávací řádek

B V závislosti na způsobu vyhledávání se zobrazí následující symboly
- ▶ - zobrazení mapy a seznamu cílů vyhledaných v navigační databázi
- ▶ - zobrazení mapy a seznamu cílů vyhledaných online

C - volba hledání/zadání cíle

D **Zobrazení seznamu cílů v závislosti na kontextu**
- ▶ Seznam posledních cílů.
- ▶ Seznam vyhledaných cílů.

Volba vyhledaného cíle
› Zadejte údaje pro vyhledání cíle.
› Zvolte požadovaný cíl.

Zobrazí se podrobnosti cíle s možností zahájení navigování.

Zadání nového cíle adresou
› Stiskněte > .

Zobrazí se nabídka možností zadání cíle.
› Zvolte zadání cíle adresou.
› Zadejte požadované údaje.

Zobrazí se podrobnosti cíle s možností zahájení navigování.

Zadání nového cíle bodem v mapě
› Stiskněte > .

Zobrazí se nabídka možností zadání cíle.
› Zvolte zadání cíle bodem v mapě.
› Dotykem na displeji posuňte požadovaný cíl do zaměřovacího kříže.

Nebo:

› Nastavte GPS souřadnice.
› Potvrďte zadání cíle.

Zobrazí se podrobnosti cíle s možností zahájení navigování.

Seznam uložených cílů
› Stiskněte > *Cíle*.

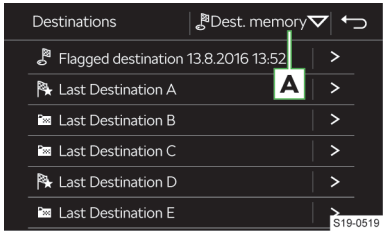

A Volba kategorie uložených cílů
- ▶ - uložené cíle
  - ▶ - vlajkový cíl

Poloha vozu v okamžiku uložení vlajkového cíle.

- ▶ - uložený cíl
- ▶ - oblíbený cíl
- ▶ - oblíbené cíle
- ▶ - cíle telefonních kontaktů
- ▶ - online cíle vytvořené na ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect

Volba uloženého cíle

› Zvolte kategorii uložených cílů.
› Zvolte požadovaný cíl.

Zobrazí se podrobnosti cíle s možností zahájení navigování.

Volba cíle stisknutím bodu v mapě

› Stiskněte požadovaný bod nebo symbol zvláštního cíle v mapě.
› Pro zahájení navigování stiskněte .

Výpočet tras

Zahájením navigování k jednomu cíli vznikne **trasa**.

Do trasy je možné přidávat další vložené cíle.

Trasa se vypočítá na základě nastavení parametrů trasy.

› Stiskněte > *Parametry trasy*.
› Zvolte požadované položky.

Pokud je zapnutá volba alternativních tras, zobrazí se po výpočtu nové trasy následující nabídka.

› Pro **zapnutí/vypnutí alternativních tras** stiskněte v hlavní nabídce **Navigace** > *Parametry trasy* > *Nabídnout 3 alternativní trasy*.

Ekonomická trasa s nejkratší možnou dobou jízdy a s nejkratší možnou vzdáleností - trasa je zvýrazněná zeleně.
Nejrychlejší trasa k cíli, i když trasa může být delší - trasa je zvýrazněná červeně.
Nejkratší trasa k cíli, i když může být trasa časově delší - trasa je zvýrazněná oranžově.

Infotainment se pokouší stále navigovat i tehdy, pokud jsou navigační data neúplná nebo pro danou oblast zcela chybí.

Pokud nebudete respektovat navigační pokyn a z trasy uhnete, trasa se přepočítá.

Vydaná navigační hlášení se mohou lišit od aktuální situace, např. z důvodu neaktuálních navigačních dat.

Přehled trasy

Během navigování je možné zobrazit přehled trasy.

› Stiskněte > *Itinerář*.

Záměna cílů trasy

Pokud trasa obsahuje vložené cíle, v přehledu trasy můžete vložené cíle vzájemně zaměňovat a měnit tím jejich pořadí, přidávat další cíle nebo cíle mazat.

› Pro **změnu pořadí cíle** přidržte , než se tlačítko cíle uvolní.
› Přetáhněte cíl na požadovanou pozici a tlačítko uvolněte.

Trasa se přepočítá.

Seznam dopravních zpráv

Infotainment umožňuje přijímat dopravní zprávy obsahující informace o dopravních omezeních pomocí TMC (Traffic Message Channel) nebo online pomocí online služby Infotainment Online.

Infotainment seznam dopravních zpráv automaticky průběžně aktualizuje.

› Pro **zobrazení dopravních zpráv** stiskněte **MENU** > .

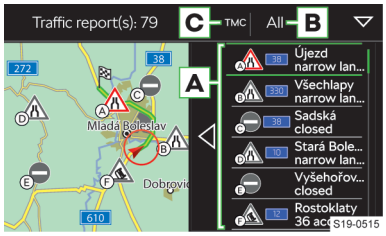

A Seznam dopravních zpráv
B Filtrování dopravních zpráv
C Symbol zdroje dopravní zprávy

Pokud **neprobíhá navigování**, dopravní omezení se na mapě zobrazuje červenou linkou.

Pokud **probíhá navigování**, dopravní omezení se zobrazuje následujícím způsobem.

- ▶ **Šedá linka** - dopravní omezení neleží na trase
- ▶ **Červená linka** - dopravní omezení leží na trase, infotainment trasu nepřepočítá a trasa povede dál přes dopravní omezení
- ▶ **Oranžová linka** - dopravní omezení leží na trase, infotainment trasu přepočítá a navrhne objízdnou trasu

› Pro **vypnutí/zapnutí zobrazení dopravního toku** v hlavní nabídce **Navigace** stiskněte > *Mapa* > *Nastavení dopravního toku*.

POZNÁMKA

Společnost ŠKODA AUTO nepřebírá žádnou odpovědnost za dostupnost, obsah, aktuálnost nebo vyhodnocení dopravních zpráv TMC ani jiných dat poskytovaných třetími stranami. Tato data není ŠKODA AUTO oprávněna nijak kontrolovat ani upravovat a mohou být infotainmentem zpracována pouze v oblastech, kde jsou dostupná.

Dotykové ovládání

Posun mapy


S18-0401

Zadání cíle stisknutím bodu v mapě

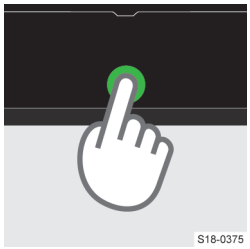
S18-0375

Přiblížení mapy

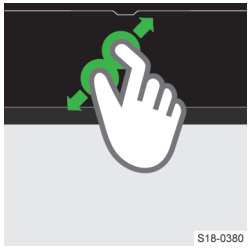
S18-0380

Oddálení mapy


S18-0381

Omezení

Infotainment může vydávat nesprávná doporučení k jízdě, pokud se stav vozovky nebo dopravní situace neshodují s navigačními daty.

Následkem toho může docházet např. k navádění po jiné trase nebo k návrhu na změnu směru jízdy v jednosměrné ulici.

Nastavení

Objetí dopravního omezení
Pokud je funkce zapnutá a infotainment získá informaci o dopravním omezení na trase z online dopravního zpravodajství nebo z dopravních zpráv TMC, trasa se přepočítá.

› Pro **zapnutí/vypnutí funkce** stiskněte v hlavní nabídce **Navigace** ⚙ › *Parametry trasy* › *Dynamická trasa*.

Zobrazení informací o čase příjezdu do cíle / době jízdy
Ve stavovém řádku se zobrazují informace o čase v závislosti na následujícím nastavení.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ › *Rozšířená nastavení* › *Zobrazení času:*.

Zobrazení informací k cíli / vloženému cíli
Ve stavovém řádku se zobrazují informace o vzdálenosti a čase jízdy k cíli v závislosti na následujícím nastavení cíle.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ › *Rozšířená nastavení* › *Stavový řádek:*.

Zapnutí/vypnutí zobrazení rychlostních limitů v dané zemi
Pokud je funkce zapnutá, při překročení státní hranice se zobrazí rychlostní limity dané země.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ › *Rozšířená nastavení* › *Pokyn: překročena státní hranice*.

Nebo:

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ › *Rozšířená nastavení* › *Pokyn: překročena státní hranice*.

› Pro **zobrazení rychlostních limitů** stiskněte v hlavní nabídce **Navigace** ⚙ › *Maximální rychlosti*.

Zapnutí/vypnutí zobrazení značek na dálnicích a rychlostních silnicích
Pokud je funkce zapnutá, infotainment zobrazuje dopravní značení a návěští na dálnicích a rychlostních silnicích.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ › *Mapa* › *Zobrazit dopravní značky*.

Zapnutí/vypnutí výstrahy nedostatku paliva
Pokud je funkce zapnutá a zásoba paliva klesne do oblasti rezervy, zobrazí se varovné hlášení s možností vyhledání nejbližší čerpací stanice.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ › *Tankování paliva* › *Výstraha nedostatku paliva*.

Jízda s přívěsem
Pro výpočet správné trasy pro jízdu s přívěsem zapněte zohlednění přívěsu.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ › *Parametry trasy* › *Uvažovat přívěs*.

Nastavení navigačních pokynů

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Navigační hlášení*.

› Zvolte a nastavte požadovanou položku.

Preferované kategorie zvláštních cílů

Preferované kategorie zvláštních cílů se zobrazují na mapě a nabízejí se při vyhledávaní cíle.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Mapa* > *Zobrazit zvláštní cíle* > *Zvolit kategorie zvláštních cílů*.

› Nastavte preferované kategorie.

Nastavení adresy domů

Nastavený cíl adresy domů se zobrazuje v přehledu doporučených cílů.

› Stiskněte 👤 > *Adresa domů*.

› Zadejte adresu domů pomocí aktuální polohy vozidla nebo adresu vyplňte.

Zapnutí/vypnutí režimu demo

V režimu demo se simuluje navigování od počátečního bodu režimu demo ke zvolenému cíli.

Pokud je funkce zapnutá, infotainment se před zahájením navigování zeptá, zda má navigovat normálně nebo v režimu demo.

› Pro **zapnutí/vypnutí** v hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Režim Demo*.

Nastavení počátečního bodu režimu demo

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Režim Demo* > *Nastavení počátečního bodu režimu demo*.

Nebo:

› Přidržte požadovaný bod na mapě a zvolte položku *Nastavení počátečního bodu režimu demo*.

Aktualizace navigační databáze

Informace o aktualizaci navigační databáze zjistíte u partnera **ŠKODA** nebo na následujících internetových stránkách ŠKODA.

▸ **http://go.skoda.eu/updateportal**

Zdroj navigačních dat Amundsen

Navigační data jsou uložená na originální SD kartě.

Aby navigace fungovala, musí být originální SD karta s navigačními daty **zasunutá do příslušného otvoru v externím modulu**.

Pokud dojde k poškození nebo ztrátě originální SD karty, můžete novou originální SD kartu zakoupit ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.

S neoriginální SD kartou navigace nebude fungovat.

Zjištění verze navigační databáze

› Stiskněte MENU > ⚙ > *Informace o systému*.

Infotainment Columbus

Přehled infotainmentu

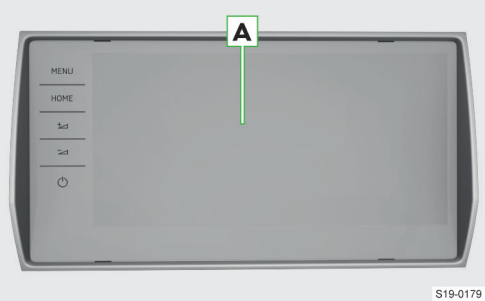

A Dotykový displej

MENU Všechny nabídky

HOME Oblíbené nabídky

Zvýšení hlasitosti

Snížení hlasitosti

⏻ Podle stavu:

- ▸ **Vypnutý infotainment**
  - ▸ **Stisknutí:** zapnutí infotainmentu
- ▸ **Zapnutý infotainment**
  - ▸ **Stisknutí:** vypnutí/zapnutí zvuku
  - ▸ **Přidržení:** vypnutí infotainmentu

Externí modul

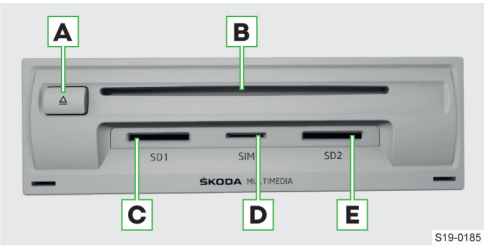

A Tlačítko pro vysunutí CD/DVD

B Otvor pro CD/DVD

C Otvor pro kartu SD1

D Otvor pro SIM kartu

E Otvor pro kartu SD2

Systém

Nabídky infotainmentu

Nabídka MENU

Nabídka MENU obsahuje všechny dostupné nabídky infotainmentu.

› Pro **zobrazení nabídky** stiskněte MENU.

Typ grafického zobrazení nabídky MENU můžete nastavit.

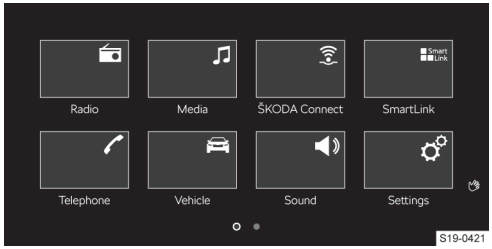

Zobrazení do mřížky

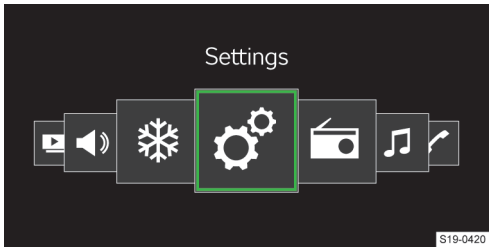

Horizontální zobrazení

Nabídka HOME
Nabídka HOME obsahuje tři okna pro rychlý přístup k vybraným nabídkám infotainmentu.

› Pro **zobrazení nabídky** stiskněte HOME.

V levém okně je vždy zobrazena nabídka **Navigace**.

Nabídky v pravých oknech můžete individuálně nastavit.

Omezení

Z bezpečnostních důvodů není možné některé funkce infotainmentu během jízdy ovládat, nebo je jejich používání omezené.

Infotainment na to upozorní hlášením na displeji.

Základní nastavení

Nastavení základních funkcí
Následující funkce infotainmentu můžete nastavit v nabídce MENU > ⚙.

- Čas a datum.
- Jazyk.
- Jednotky.
- Obnovení továrního nastavení.

Nastavení zvuku
Zvuk infotainmentu nastavíte v nabídce MENU > 🔊.

Nastavit můžete následující položky.

- Nastavení ekvalizéru.
- Vyvážení hlasitosti.
- Nastavení hlasitosti jednotlivých funkcí infotainmentu.

  Nastavit je možné např. některé z následujících položek.

  - Nastavení hlasitosti pokynů hlasového ovládání.
  - Nastavení maximální hlasitosti při zapnutí infotainmentu.
  - Nastavení hlasitosti v závislosti na rychlosti vozu.
  - Nastavení ztišení infotainmentu při zapnuté Pomoci při parkování.

V závislosti na výbavě vozu můžete nastavit následující pokročilá nastavení zvuku.

- Nastavení prostorové optimalizace.
- Nastavení zvukových profilů podle žánru.
- Nastavení intenzity subwooferu.

Konfigurační asistent
Konfigurační asistent pomáhá nastavit některé funkce infotainmentu.

Konfigurační asistent se automaticky zobrazí, pokud po zapnutí infotainmentu existují minimálně dvě nenastavené položky, nebo pokud byl zvolený nový uživatelský účet.

› Pro **vypnutí automatického zobrazování** stiskněte při zobrazeném konfiguračním asistentu *Více nezobrazovat*.

› Pro **manuální zobrazení** stiskněte MENU > ⚙ > *Konfigurační asistent*.

Nastavení nabídky HOME
Nabídky v pravých oknech nabídky HOME můžete měnit.

› Přidržte symbol požadované nabídky v pravém okně.

Zobrazí se seznam dostupných nabídek.

› Zvolte požadovanou nabídku.

Nastavení nabídky MENU
Typ grafického zobrazení nabídky MENU můžete nastavit následujícím způsobem.

› Stiskněte MENU > ⚙ > *Displej* > *Nabídka:*.

› Zvolte některou z následujících položek.

- *Zobrazení do mřížky* – dlaždicové zobrazení.
- *Horizontální zobrazení* – liniové zobrazení.

Bezpečné odpojení připojeného USB zařízení

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození dat na připojeném zařízení! Pro bezpečné odpojení/vyjmutí zařízení postupujte následujícím způsobem.

› Stiskněte MENU > ⚙ > *Bezpečně odebrat:*.
› Zvolte požadované zařízení.
› Odpojte/vyjměte zařízení.

Elektronické zesílení hlasu řidiče a spolujezdce
Elektronické zesílení hlasu umožňuje přenos hlasu řidiče a spolujezdce do zadních reproduktorů.

Úroveň zesílení hlasu nastavíte v nabídce MENU > ⚙ > *Hlasitost* > *Elektronické zesílení řeči*.

Řešení problémů

Infotainment nereaguje
Infotainment je nutné restartovat.

› Stiskněte ⏻ na dobu delší než 10 s.
› Vyčkejte na dokončení restartu.

Aktualizace systému

Aktualizaci systému doporučujeme nechat provést v odborném servisu.

Aktualizací systému zajistíte optimální funkčnost infotainmentu, např. kompatibilitu s novými telefony.

Zjištění verze systému
› Stiskněte MENU > ⚙ > *Informace o systému*.

Manuální aktualizace
Informace o dostupných aktualizacích naleznete na internetových stránkách ŠKODA.

▸ **http://go.skoda.eu/updateportal**

› Vyhledejte dostupné aktualizace.
› Aktualizaci uložte na USB zdroj.
› Zasuňte USB zdroj do předního USB vstupu.
› Stiskněte MENU > ⚙ > *Informace o systému* > *Aktualizovat software*.
› Zvolte zdrojem aktualizace připojené USB.
› Vyhledejte aktualizační soubor a potvrďte aktualizaci.
› Potvrďte případná hlášení a vyčkejte na dokončení aktualizace.

Displej

Přehled

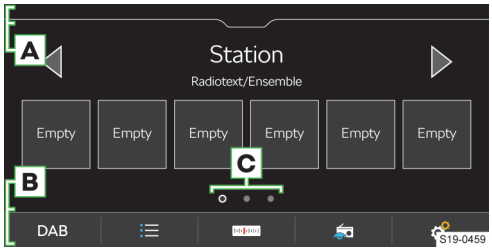

A Stavová lišta
B Lišta s funkčními tlačítky zobrazené nabídky
C Další stránky nabídky

Ovládání

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození displeje!
▸ Displej infotainmentu **ovládejte lehkým dotykem prstu**.

Dotykové ovládání je v principu shodné s ovládáním mobilního telefonu.

Následující způsoby ovládání jsou specifické pro infotainment.

Tažení dvěma prsty nahoru nebo dolů

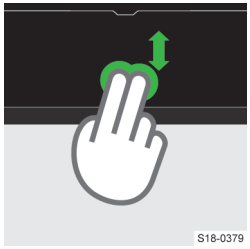

▸ Rychlý posun v seznamu telefonních kontaktů.

Roztažení dvou prstů

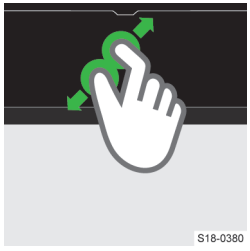

▸ Zvětšení obrázku.
▸ Přiblížení mapy.

Stažení dvou prstů



- ▶ Zmenšení obrázku.
- ▶ Oddálení mapy.

Rotace dvou prstů



- ▶ Rotace obrázku.

Posunutí prstu

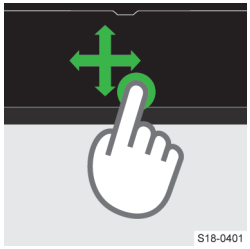

- ▶ Posun mapy.

Bezdotykové ovládání gesty

Nabídky infotainmentu označené symbolem můžete ovládat gestem ruky.

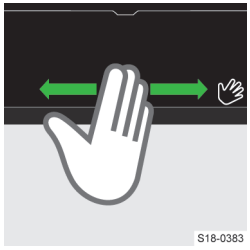

› Gesta provádějte pomalým pohybem ruky ze strany na stranu přibližně 8 cm nad spodní hranou displeje.

V závislosti na nastavení může být rozpoznané gesto potvrzené akusticky a animovaně.

Nastavení

Následující základní funkce displeje můžete nastavit v nabídce **MENU** > > *Displej*.

- ▶ Jas displeje.
- ▶ Vypínání displeje.
- ▶ Zobrazení hodin.
- ▶ Potvrzovací tóny a animace.

Klávesnice

Přehled klávesnice

Rozložení znaků klávesnice je závislé na nastaveném jazyku infotainmentu.

V infotainmentu se v závislosti na kontextu používají následující typy.

- ▶ Alfanumerická.
- ▶ Numerická.
- ▶ Klávesnice pro zadávání.
- ▶ Klávesnice pro vyhledávání.



Příklad klávesnice

A Zadávací řádek

- ▶ Mazání znaků před kurzorem
  - ▶ **Stisknutí:** smazání posledního znaku
  - ▶ **Přidržení:** postupné smazání všech znaků
- ▶ Zobrazení seznamu vyhledaných záznamů

B Tlačítka klávesnice

- ▶ Přepnutí na malá písmena
- ▶ Přepnutí na první velké písmeno, následují malá písmena
- ▶ **ABC/АБВ** Přepnutí na jazykovou klávesnici
- ▶ **123** Přepnutí na numerickou a znakovou klávesnici
- ▶ Zobrazení doplňkových jazyků klávesnice
- ▶ Zadání mezery
- ▶ **Přidržení:** zobrazení dalších variant znaku
- ▶ < Posun kurzoru doleva
- ▶ > Posun kurzoru doprava
- ▶ OK Potvrzení zadaných znaků

Numerická klávesnice

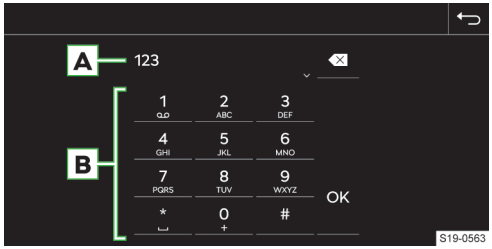

Příklad klávesnice

A Zadávací řádek

- ▶ Mazání znaků před kurzorem
  - ▶ **Stisknutí:** smazání posledního znaku
  - ▶ **Přidržení:** smazání všech znaků

B Tlačítka klávesnice

- ▶ OK Potvrzení zadaných znaků

I Pokud to kontext umožňuje, můžete přidržením tlačítka s číslem zadávat alfanumerické znaky.

Ovládání

Klávesnici infotainmentu můžete používat k zadávání znaků, písmen a číslic.

Klávesnice se **automaticky zobrazí**, pokud infotainment požaduje zadání znaků.

Vyhledávání
Během zadávání znaků probíhá vyhledávání odpovídajících záznamů.

Hledaný záznam můžete zadávat včetně diakritických znamének.

Na klávesnici jsou k dispozici pouze znaky, které odpovídají uloženým záznamům.

› Pro **zobrazení vyhledaných záznamů** stiskněte .

Zobrazení doplňkových jazyků klávesnice
Pro používání doplňkových jazyků klávesnice je nutné nejdříve požadované jazyky nastavit.

› Opakovaně stiskněte nebo symbol vlajky, než se zobrazí požadovaná jazyková klávesnice.

Další varianty znaku
› Přidržte znak se symbolem .
› Zvolte požadovaný znak.

Nastavení doplňkových jazyků klávesnice

› Stiskněte **MENU** > > *Doplňkové jazyky klávesnice*.

Hlasové ovládání

Jak to funguje

Princip hlasového ovládání
Hlasové ovládání funguje na principu dialogu uživatele a infotainmentu.

Uživatel vyslovuje hlasové příkazy a infotainment odpovídá nebo hlasové příkazy provádí.

Podmínky funkce

✓ Zapnuté zapalování.
✓ Zapnutý infotainment.
✓ Neprobíhá telefonní hovor pomocí infotainmentu.

Ovládání

Postup hlasového ovládání
› Pro **zapnutí** hlasového ovládání stiskněte na multifunkčním volantu.

Nebo:

› Stiskněte **VOICE**.

Po zapnutí se zobrazí symbol .

› Vyslovte hlasový příkaz.

Během rozpoznávání hlasového příkazu se zobrazuje symbol .

Následně infotainment provede hlasový příkaz nebo přehraje hlášení. Během hlášení se zobrazuje symbol .

Po provedení hlasového příkazu se hlasové ovládání vypne.

Oprava hlasového příkazu
› Během zadávání hlasového příkazu stiskněte na multifunkčním volantu a vyslovte nový hlasový příkaz.

Pozastavení hlasového ovládání
Pozastavením získáte více času pro zadání hlasového příkazu, např. pro vyhledání telefonního kontaktu.

› Posuňte prst na displeji infotainmentu nahoru nebo dolů.

Nebo:

› Vyslovte hlasový příkaz *„zastavit“*.

Obnovení pozastaveného hlasového ovládání
› Stiskněte na multifunkčním volantu.

Nebo:

› Stiskněte na displeji infotainmentu.

Ukončení přehrávaného hlášení
› Stiskněte na multifunkčním volantu.

Ukončení hlasového ovládání

› Přidržte na multifunkčním volantu.

Nebo:

› Vyslovte hlasový příkaz **„zrušit“** během zadávání hlasového příkazu.

Omezení

Pro některé jazyky infotainmentu není hlasové ovládání dostupné. Infotainment na tuto skutečnost upozorní.

Hlášení jsou generovaná infotainmentem a není možné vždy zaručit úplnou srozumitelnost např. názvu ulice nebo města.

Hlasové ovládání není možné použít během probíhajícího telefonního hovoru.

Nastavení

Následující funkce hlasového ovládání můžete nastavit v nabídce MENU > > *Hlasové ovládání*.

▶ Potvrzovací tóny.

▶ Zobrazování vzorových příkazů.

Svépomoc

Spuštění akustické nápovědy

› Pokud infotainment očekává hlasový příkaz, vyslovte **„nápověda“**.

Hlasový příkaz **„nápověda“** můžete vyslovit opakovaně pro další tipy k hlasovému ovládání.

Zapnutí/vypnutí zobrazování vzorových hlasových příkazů na displeji infotainmentu

Systém umožňuje po zapnutí hlasového ovládání zobrazit vzorové hlasové příkazy na displeji infotainmentu.

› Pro **zapnutí/vypnutí** stiskněte MENU > > *Hlasové ovládání* > *Vzorové příkazy (systém Infotainment)*.

Zapnutí/vypnutí zobrazování vzorových hlasových příkazů na displeji v panelu přístrojů

Systém umožňuje po zapnutí hlasového ovládání zobrazit vzorové hlasové příkazy na displeji v panelu přístrojů.

› Pro **zapnutí/vypnutí** stiskněte MENU > > *Hlasové ovládání* > *Vzorové příkazy (sdružené přístroje)*.

Rádio

Přehled

Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte MENU > .

Analogové a digitální rádio

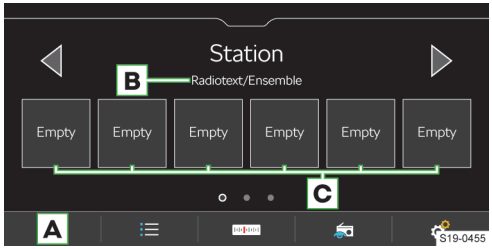

A Volba frekvenčního pásma

B V závislosti na frekvenčním pásmu
FM: rádiotext
DAB: název skupiny stanic

C Předvolby oblíbených stanic

Seznam dostupných stanic

Manuální vyhledávání stanic

Zobrazení informací o stanici (platí pro DAB)

Nastavení

Infotainment podporuje příjem digitálního rádia ve formátech DAB a DAB+.

Seznam dostupných stanic

› Pro **zobrazení** stiskněte .

Přehrávaná stanice

★ Stanice uložená v předvolbách oblíbených stanic

TP Stanice vysílá dopravní zpravodajství

Není dostupný signál DAB

Filtrování FM stanic v seznamu podle abecedy, skupiny nebo žánru stiskněte.
Podmínkou možnosti filtrování je zapnutá funkce RDS a AF.

Manuální aktualizace seznamu stanic

V seznamu FM stanic se mohou zobrazovat informace o typu vysílaného programu a typu regionální stanice.

Ovládání

Volba stanice

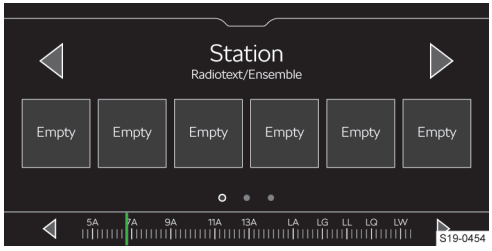

› Stiskněte ◁ nebo ▷ v horní části displeje.

Funkce SCAN
Funkce postupně přehrává několik sekund z vysílání dostupných stanic vybraného frekvenčního pásma.

› Pro **zahájení přehrávání** stiskněte ⚙ › *Scan*.
› Pro **ukončení přehrávání** stiskněte SCAN.

Manuální vyhledávání stanice
› V hlavní nabídce Rádio stiskněte ▭.
› Pro **postupné vyhledávání** stiskněte ◁ nebo ▷ vedle zobrazené stupnice frekvenčního pásma.

Nebo:

› Stiskněte ukazatel na stupnici frekvenčního pásma a posuňte ho na požadovanou hodnotu.

Omezení

▸ Parkovací domy, tunely, vysoké budovy nebo hory mohou omezit příjem rádiového vysílání.
▸ V zadních sklech vozu jsou antény pro příjem rádiového signálu.

Přelepení skel fóliemi nebo pokovenými nálepkami může negativně ovlivnit příjem rádiového signálu.

Nastavení

Uložení aktuálně poslouchané stanice do oblíbených z hlavní nabídky Rádio
› Přidržte požadovanou předvolbu oblíbených stanic, než se stanice uloží.

Uložení stanice do oblíbených ze seznamu dostupných stanic
› Přidržte řádek s názvem požadované stanice.
› Stiskněte požadovanou předvolbu oblíbených stanic.

Smazání oblíbených
› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ › *Smazat paměť*.
› Pro smazání **jedné** předvolby oblíbených stanic stiskněte požadovanou předvolbu a potvrďte smazání.
› Pro smazání **všech** předvoleb oblíbených stanic stiskněte *Vše* a potvrďte smazání.

Tlačítka ◁ ▷
Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

Variantu **přepínaní stanic** pomocí tlačítek ◁ ▷ v hlavní nabídce **Rádio** nastavíte následujícím způsobem.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ › *Šipky:*.
› Zvolte variantu přepínání.

Zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství (TP) FM stanic
Platí pro frekvenční pásmo FM.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ › *Dopravní zpravodajství (TP)*.

Zapnutí/vypnutí příjmu dopravního zpravodajství DAB stanice
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

› V hlavní nabídce **Rádio** zapněte položku ⚙ › *Dopravní zpravodajství (TP)*.
› V hlavní nabídce **Rádio** zapněte/vypněte ⚙ › *Rozšířená nastavení* › *Dopravní hlášení DAB*.

Přiřazení loga stanice z externího zdroje
Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

Infotainment umožnuje přiřadit předvolbám oblíbených stanic loga z obrázků na externím zdroji.

Pro loga stanic můžete použít obrázky ve formátu jpg, gif, png, bmp v maximálním rozlišení 500x500 pixelů.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ › *Loga stanic*.
› Stiskněte požadovanou předvolbu oblíbené stanice.
› Zvolte externí zdroj s logem.
› Vyhledejte a potvrďte požadované logo.

Informace o aktualizaci log stanic naleznete na internetových stránkách ŠKODA.

▸ **http://go.skoda.eu/updateportal**

Smazání loga stanice
Platí pro frekvenční pásma AM, FM a DAB.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ › *Loga stanic*.
› Pro smazání **jednoho loga** stiskněte požadovanou předvolbu a potvrďte smazání.
› Pro smazání **všech log** stiskněte *Vše* a potvrďte smazání.

Zapnutí/vypnutí automatického přiřazení loga stanice
Platí pro frekvenční pásma FM a DAB.

Při zapnuté funkci se při ukládání stanice do předvolby oblíbených stanic přiřadí logo stanice z paměti infotainmentu.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ › *Rozšířená nastavení* › *Automatické ukládání loga stanice*.

Regionální logo FM stanice
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Infotainment umožňuje použít loga FM stanice pro danou zemi.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ › *Rozšířená nastavení* › *Region loga stanice:*.
› Zvolte zemi.

Zapnutí/vypnutí příjmu rádiotextu
Platí pro frekvenční pásma FM a DAB.

Při zapnuté funkci a při zobrazení předvoleb oblíbených stanic se zobrazují bližší informace k vysílanému obsahu poslouchané FM stanice, nebo název skupiny stanic pro DAB stanici.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Radiotext*.

Zapnutí/vypnutí automatické změny frekvence (AF)
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Při zapnuté funkci a slabém signálu aktuálně poslouchané FM stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou stanici na jiné frekvenci s lepším signálem.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Automatická změna frekvence (AF)*.

Automatická změna frekvence na regionálně příbuznou FM stanici
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Infotainment umožňuje v případě ztráty signálu poslouchané FM stanice automaticky přeladit na regionálně příbuznou FM stanici.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Regionální RDS:*.

› Zvolte některou z následujících položek.

▶ *Pevně* – při ztrátě signálu je nutné manuálně přeladit na jinou stanici.

▶ *Automaticky* – automatická volba rozhlasové stanice s aktuálně nejlepším příjmem signálu.

Při ztrátě příjmu v daném regionu infotainment automaticky přeladí na jiný dostupný region.

Zapnutí/vypnutí RDS
Platí pro frekvenční pásmo FM.

Položka je dostupná jen pro některé země.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Radio-Data-System (RDS)*.

Pokud je **funkce RDS vypnutá**, následující položky v nastavení **FM stanic** nebudou dostupné.

▶ Dopravní zpravodajství (TP).
▶ Radiotext.
▶ Regionální RDS.
▶ Automatická změna frekvence (AF).
▶ Regionální logo stanice.

Zapnutí/vypnutí doplňkových hlášení DAB stanice
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci budou přijímána jiná hlášení než dopravní zprávy. Např. zprávy o počasí, sportovní reportáže, finanční zprávy apod.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Jiná hlášení DAB*.

Zapnutí/vypnutí automatického sledování programu DAB stanice
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou stanici s lepším signálem v jiné skupině DAB stanic.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *DAB - sledování programu DAB*.

Zapnutí/vypnutí automatického přeladění DAB stanice na stejnou FM stanici
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přeladí na stejnou FM stanici. Za názvem stanice se zobrazí symbol (FM).

Pokud je DAB signál opět dostupný, stanice se automaticky přeladí z FM na DAB.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Automatická změna DAB - FM*.

Zapnutí/vypnutí automatického přepnutí na podobnou DAB stanici
Platí pro frekvenční pásmo DAB.

Při zapnuté funkci a ztrátě signálu poslouchané DAB stanice infotainment automaticky přepne na jinou DAB stanici s podobným obsahem.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Přepnutí na podobnou stanici*.

Zapnutí/vypnutí příjmu DAB stanice v pásmu L
V některých zemích je DAB vysílání dostupné pouze v tzv. pásmu L.

› V hlavní nabídce **Rádio** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Pásmo L*.

ⓘ Pokud v dané zemi DAB vysílání v pásmu L není, doporučujeme pásmo L vypnout.
Urychlí se tím vyhledávání DAB stanic.

Média

Na co si dát pozor

▶ Na připojované zdroje zvuku neukládejte důležitá a nezálohovaná data. ŠKODA nepřebírá žádnou odpovědnost za ztracené nebo poškozené soubory, resp. připojené zdroje zvuku.
▶ Při změně nebo připojení zdroje zvuku může dojít k náhlým výkyvům hlasitosti. Před změnou nebo připojením zdroje zvuku snižte hlasitost.
▶ Během připojování zdroje zvuku se na displeji zdroje mohou zobrazit informační hlášení. Respektujte tato hlášení a případně je potvrďte.
▶ Věnujte pozornost národním právním předpisům týkajícím se autorských práv platných ve Vaší zemi.

Laserové zařízení CD/DVD

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

- Přehrávač CD/DVD je laserové zařízení.
- Toto laserové zařízení bylo k datu výroby klasifikováno v souladu s národními/ mezinárodními normami DIN EN 60825-1 : 2008-05 a DHHS Rules 21 CFR, podkapitola J, jako laserové zařízení třídy 1. Laserový paprsek v tomto laserovém zařízení třídy 1 je natolik slabý, že při řádném užívání ke stanovenému účelu nepředstavuje jakékoliv nebezpečí.
- Tento výrobek byl navržen tak, aby byl vliv laserového paprsku omezen na vnitřní část infotainmentu. To však neznamená, že by laser, zabudovaný v krytu, nemohl být bez svého krytu klasifikován jako laserové zařízení vyšší třídy. Z tohoto důvodu byste neměli kryt infotainmentu v žádném případě otevřít.

Přehled

Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte **MENU** > ♫.

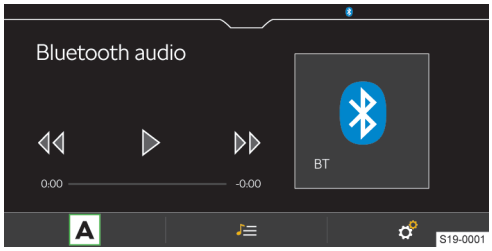

A Volba zdroje

Správa souborů / Multimediální databáze

Nastavení

Video přehrávač

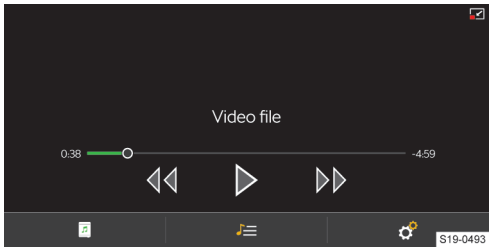

Správa souborů / Multimediální databáze

Stažení obrazu

Roztažení obrazu

Nastavení

Ovládání

Základní ovládání

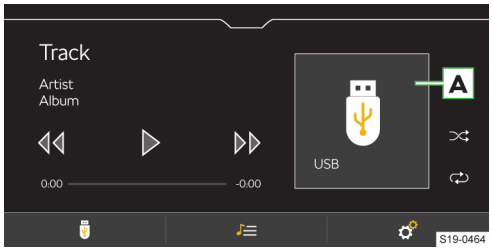

A Obrázek alba / Symbol připojeného zdroje
Stisknutí: zobrazení dostupných alb

Stisknutí: spuštění přehrávání

Stisknutí: pauza

Stisknutí do 3 s od začátku přehrávání: přehrání předchozího titulu

Stisknutí po 3 s od začátku přehrávání: přehrání aktuálního titulu od začátku

Přidržení: rychlý posun v titulu zpět

Stisknutí: přehrání následujícího titulu

Přidržení: rychlý posun v titulu vpřed

Posun v titulu je možný také tahem prstu na časové ose.

Rozšířené ovládání

Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání aktuálního titulu

Zapnutí/vypnutí opakování přehrávání aktuálního alba/složky

Zapnutí/vypnutí náhodného přehrávání aktuálního alba/složky

Nastavení

Zapnutí/vypnutí přehrávání skladeb včetně podsložek

› V hlavní nabídce **Média** stiskněte ⚙ > *Mix/Opakovat včetně podsložek*.

Dopravní zpravodajství

› Pro **zapnutí/vypnutí** přijímání dopravního zpravodajství během přehrávání mediálních souborů stiskněte v hlavní nabídce **Média** ⚙ > **Dopravní zpravodajství (TP)**.

Bezpečné odpojení připojeného zařízení

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození dat na připojeném zařízení!
Pro bezpečné odpojení/vyjmutí zařízení postupujte následujícím způsobem.
› V hlavní nabídce **Média** stiskněte > *Bezpečně odebrat:*.
› Zvolte požadované zařízení.
› Odpojte/vyjměte zařízení.

Správa Jukeboxu
Do Jukeboxu (vnitřní paměti infotainmentu) můžete importovat podporované audiosoubory z připojených zařízení.

› Pro **zobrazení správy Jukeboxu a využití vnitřní paměti infotainmentu** v hlavní nabídce **Média** stiskněte > *Správa jukeboxu*.
› Pro **import souborů** stiskněte ve správě Jukeboxu *Importovat*.
› Zvolte požadovaný připojený zdroj.
› Zvolte požadované soubory nebo složky.
› Stiskněte tlačítko .
› Pro **smazání souborů z Jukeboxu** stiskněte ve správě Jukeboxu *Smazat*.
› Zvolte požadované složky nebo soubory ve zvolené kategorii.
› Stiskněte > *Smazat*.

Bluetooth® přehrávač
Infotainment umožňuje přehrávat audiosoubory z připojeného Bluetooth® přehrávače pomocí audioprofilu A2DP nebo AVRCP.

S infotainmentem můžete spárovat více zařízení pomocí Bluetooth®, ale pouze jedno z nich můžete použít jako Bluetooth® přehrávač.

› Pro **připojení Bluetooth® přehrávače** spárujte a spojte zařízení pomocí Bluetooth®.
› V hlavní nabídce **Média** stiskněte > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› V seznamu zvolte zařízení se symbolem ♫.

Pokud je s infotainmentem spojené zařízení pomocí Apple CarPlay nebo Android Auto, není možné vytvořit spojení pomocí Bluetooth®.

SD karta

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození čtečky SD karty!
▸ Nepoužívejte SD karty s ulomeným zámkem proti zápisu.
› Pro **vložení** zasuňte SD kartu do otvoru v externím modulu zkoseným rohem vpravo až zaklapne.
› Pro **vyjmutí** nejdříve SD kartu bezpečně odpojte stisknutím v hlavní nabídce **Média** > *Bezpečně odebrat:* a zvolte SD kartu.
› Zatlačte na zasunutou SD kartu.

SD karta se vysune do polohy, ze které ji můžete bezpečně vyjmout.

POZNÁMKA
Pokud používáte SD kartu s adaptérem, může SD karta během jízdy vlivem otřesů vozu z adaptéru vypadnout.

USB zařízení
› Pro **připojení** zasuňte USB zařízení do příslušného vstupu.

Pro přehrávání audiosouborů použijte USB vstupy podporující přenos dat.

› Pro **odpojení** nejdříve USB zařízení bezpečně odpojte stisknutím v hlavní nabídce **Média** > *Bezpečně odebrat:* a zvolte USB zařízení.
› Vytáhněte USB zařízení.

Do vstupu USB můžete připojit USB zařízení přímo nebo pomocí propojovacího kabelu.
Doporučujeme používat propojovací kabely ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.
Prodlužovací kabely USB nebo redukce mohou nepříznivě ovlivnit funkci přehrávání z připojeného zařízení.

Nabíjení USB zdroje zvuku
Po připojení USB zařízení se automaticky zahájí nabíjení, pokud jsou splněné následující podmínky.
✓ Zapnuté zapalování.
✓ USB zařízení umožňuje nabíjení.

Účinnost nabíjení se může lišit od nabíjení z běžné elektrické sítě.

V závislosti na typu připojeného USB zařízení a intenzitě jeho používání nemusí být dobíjecí proud dostatečný k nabití baterie připojeného zařízení.

Některé připojené zdroje zvuku nemusejí rozpoznat, že jsou nabíjené.

CD/DVD
Otvor pro CD/DVD se nachází v externím modulu v odkládací schránce spolujezdce.

› Pro **vložení** zasuňte CD/DVD do otvoru potištěnou stranou nahoru, dokud ho infotainment sám nepřevezme a nevsune dál.
› Pro **vyjmutí** stiskněte tlačítko ⏏.

CD/DVD se vysune.

Pokud vysunuté CD/DVD nevyjmete, zasune se z bezpečnostních důvodů po 10 s zpět.

WLAN přehrávač
Infotainment umožňuje přehrávat audiosoubory ze zařízení spojeného s infotainmentem pomocí WLAN.

Připojené zařízení musí splňovat následují podmínky.
✓ Podpora technologie DLNA.
✓ Nainstalovaná aplikace UPnP umožňující přehrávání.

› Pro **připojení WLAN přehrávače** spojte zařízení pomocí WLAN.
› V připojeném zařízení spusťte aplikaci UPnP.
› V hlavní nabídce **Média** zvolte zdrojem zvuku ᯤ.

Podporované zdroje a soubory

Zdroj	Rozhraní	Typ	Specifikace	Souborový systém
SD karta	čtečka SD karet	standardní velikost	SD SDHC SDXC	FAT16 FAT32 exFAT NTFS
USB	USB 1.x; 2.x 3.x nebo vyšší s podporou USB 2.x	MSC	USB flash disk	
			HDD (bez speciálního softwaru)	
			USB zařízení podporující USB Mass Storage protokol	
		MTP	Zařízení s operačním systémem Android nebo Windows Phone podporující Media Transfer Protocol	
		Apple	Zařízení s operačním systémem iOS	HFS+
CD/DVD	mechanika CD/DVD	audio CD (až 80 min) CD-R/RW (až 700 MB) DVD±R/RW DVD-Audio DVD-Video	ISO9660; Joliet (Level 1,2,3) UDF 1.x UDF 2.x	-
Bluetooth® přehrávač	Bluetooth®	-	protokoly Bluetooth® A2DP a AVRCP (1.0 - 1.5)	-

Podporované zdroje

ⓘ Zdroje zvuku členěné na oddíly standardem GPT (GUID Partition Table) nejsou infotainmentem podporované.

Kompatibilita mobilních zařízení
Vzájemnou kompatibilitu infotainmentu a vybraných testovaných mobilních zařízení můžete ověřit na internetových stránkách ŠKODA pomocí následujícího odkazu nebo načtením QR-kódu.

▸ **http://go.skoda.eu/compatibility**

Formát komprese	Typ kodeku	Přípona souboru	Max. datový tok [kbit/s]	Max. vzorkovací frekvence [kHz]	Multikanály
MPEG	MPEG 1 Layer 3	mp3	32 - 320	32, 44, 48	Mono, Dual Mono, Stereo, Joint Stereo
	MPEG 2 Layer 3	mp3	8 - 160	16, 22, 24	Mono, Stereo, Joint Stereo
	MPEG 2.5 Layer 3			8, 11, 12	

Formát komprese	Typ kodeku	Přípona souboru	Max. datový tok [kbit/s]	Max. vzorkovací frekvence [kHz]	Multikanály
WMA	Windows Media Audio 9 a 9.1	wma	8 - 384	8, 11, 12, 16, 22, 32, 44, 48	Mono, Stereo, Joint Stereo
	Windows Media Audio 9.2		8 - 320		
	Windows Media Audio 10		8 - 768	32, 44, 48, 96	
FLAC	FLAC	flac	definováno formátem cca 5,5 Mbit/s	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48, 64, 88, 96	Mono, Stereo, 5.1, 7.1
OGG-Vorbis	OGC-Vorbis	ogg	definováno formátem cca 5,5 Mbit/s	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48	Mono, Stereo
ADTS	AAC LC	aac	16 - 400	22, 24, 32, 44, 48	Mono, Stereo
	AAC HE			16, 22, 24, 32, 44, 48	
	AAC HEv2				
RIFF	WAV	wav	64 - 3072	8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44, 48, 96	Mono, Stereo

Podporované audio soubory

Soubory s ochranou **DRM** a **iTunes®** nejsou infotainmentem podporované.

Typ kodeku	Přípona souboru	Max. snímků za vteřinu bit rate [Mbit/s]
MPEG 1	mpg mpeg m1v mpv	1,5
MPEG 2	mpg mpeg ps m2v	15
MPEG 4 (H.264)	m4p mp4 m4v mp4v mov	50
MPJEG		
MPEG 4 (ISO)		
Xvid	Xvid	20
WMV9	wmv asf	50

Podporované video soubory

Typ kodeku	Přípona souboru
M3U	m3u
M3U8	m3u8
PLS	pls
WPL	wpl
ASX	asx
PLA	pls

Podporované playlisty

Obrázky

Přehled

Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte MENU > .

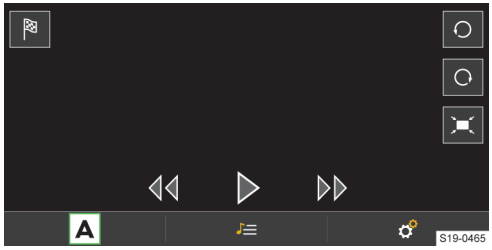

A Volba zdroje

Správa souborů

Nastavení

Ovládání

Ovládání dotykem

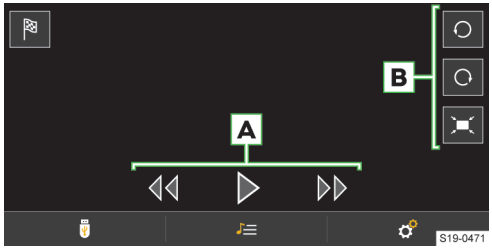

A Prohlížení obrázků

- ▶ Zobrazení následujícího obrázku
- ▶ Zobrazení předešlého obrázku
- ▶ Spuštění slideshow
- ▶ Pozastavení slideshow

B Zobrazení obrázku

- ▶ Otočení doleva
- ▶ Otočení doprava
- ▶ Zobrazení ve výchozí velikosti

Navigování k GPS souřadnicím.
Tlačítko se zobrazí, pokud obrázek obsahuje informace o GPS.

Ovládání gesty

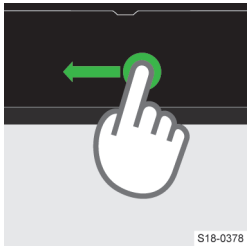

▶ Zobrazení následujícího obrázku.

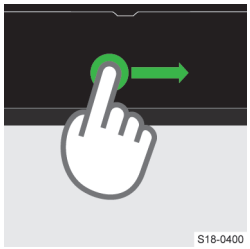

▶ Zobrazení předchozího obrázku.

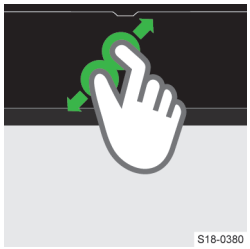

▶ Zvětšení zobrazení.



▶ Zmenšení zobrazení.



▶ Otočení o 90 °.



▶ Maximální zvětšení obrázku / zobrazení výchozí velikosti obrázku.

Nastavení

Následující funkce můžete nastavit v nabídce MENU > ▣ > ⚙.

▶ Velikost zobrazení obrázku.
▶ Dobu zobrazení obrázku během slideshow.
▶ Opakování slideshow.

Podporované zdroje a soubory

Zdroj	Rozhraní	Specifikace	Souborový systém
SD karta	čtečka SD karet	standardní velikost SD SDHC SDXC	FAT16 FAT32 exFAT NTFS
USB	USB 1.x; 2.x 3.x nebo vyšší s podporou USB 2.x	USB flash disk	
		HDD (bez speciálního softwaru)	
CD/DVD	mechanika CD/DVD	audio CD (až 80 min) CD-R/RW (až 700 MB) DVD ±R/RW DVD-Audio DVD-Video	-

Podporované zdroje

Typ kodeku	Přípona souboru	Max. rozlišení [Mpx]
BMP	bmp	4
JPG; JPEG	jpg; jpeg	4 (Progressive Mode) 64
GIF	gif	4
PNG	png	4

Podporované soubory

Maximální podporovaná velikost obrázku je 20 MB.

Video DVD

Na co si dát pozor

Laserové zařízení CD/DVD

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

▶ Přehrávač CD/DVD je laserové zařízení.
▶ Toto laserové zařízení bylo k datu výroby klasifikováno v souladu s národními/ mezinárodními normami DIN EN 60825-1 : 2008-05 a DHHS Rules 21 CFR, podkapitola J, jako laserové zařízení třídy 1. Laserový paprsek v tomto laserovém zařízení třídy 1 je natolik slabý, že při řádném užívání ke stanovenému účelu nepředstavuje jakékoliv nebezpečí.
▶ Tento výrobek byl navržen tak, aby byl vliv laserového paprsku omezen na vnitřní část infotainmentu. To však neznamená, že by laser, zabudovaný v krytu, nemohl být bez svého krytu klasifikován jako laserové zařízení vyšší třídy. Z tohoto důvodu byste neměli kryt infotainmentu v žádném případě otevřít.

Přehled

Zobrazení hlavní nabídky

› Pro zobrazení hlavní nabídky vložte CD/DVD do příslušného otvoru v externím modulu.

Nebo:

› V hlavní nabídce **Média** zvolte požadovaný zdroj videa, zobrazte seznam složek/titulů a spusťte videosoubor.

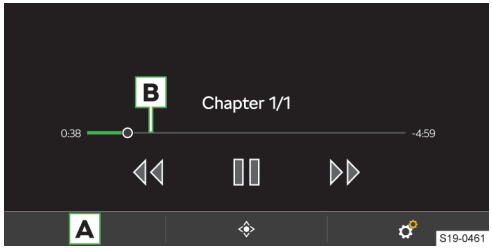

A Volba zdroje
B Časová osa přehrávání
⌖ Zobrazení menu Video DVD
⚙ Nastavení

Ovládání

Ovládání přehrávání

▷ **Stisknutí:** spuštění přehrávání
▯▯ **Stisknutí:** pauza
◁◁ **Stisknutí do 3 s od začátku přehrávání:** přehrání předchozího titulu

- ⏮ **Stisknutí po 3 s od začátku přehrávání:** přehrání aktuálního titulu od začátku
- ⏮ **Přidržení:** rychlý posun v titulu zpět
- ⏭ **Stisknutí:** přehrání následujícího titulu
- ⏭ **Přidržení:** rychlý posun v titulu vpřed

Posun v titulu je možný také tahem prstu na časové ose.

Menu DVD

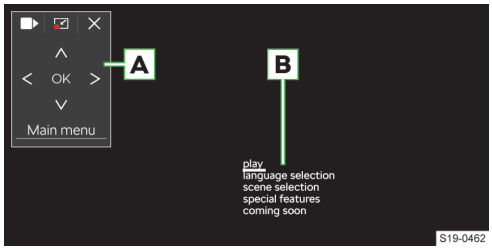

A Ovládací panel

- ▶ ■▶ - přesun ovládacího panelu vpravo
- ▶ ◀■ - přesun ovládacího panelu vpravo
- ▶ ⊡ - minimalizace ovládacího panelu
- ▶ ⊡ - maximalizace ovládacího panelu
- ▶ × - zavření ovládacího panelu
- ▶ <∧>∨ - pohyb v EPG/teletextu
- ▶ *Hlavní nabídka* - návrat do hlavní nabídky **Video DVD**

B Příklad zobrazeného menu přehrávaného DVD

Omezení

Z bezpečnostních důvodů se při rychlosti nad 5 km/h obraz vypne a bude se přehrávat pouze zvuk.

Na displeji infotainmentu se zobrazí příslušné hlášení.

Nastavení

› V hlavní nabídce **Video DVD** stiskněte ⚙.

V závislosti na vloženém DVD se zobrazí některé z následujících položek.

- ▶ Formát pro nastavení poměru stran obrazu.
- ▶ Volba zvukového kanálu.
- ▶ Volba titulků.
- ▶ Zapnutí/vypnutí rodičovské ochrany.
- ▶ Nastavení rodičovské ochrany.

Podporované zdroje a soubory

Zdroj	Rozhraní	Typ	Specifikace	Souborový systém
SD karta	čtečka SD karet	standardní velikost	SD SDHC SDXC	VFAT FAT16 FAT32 exFAT NTFS
USB	USB 1.x; 2.x 3.x nebo vyšší s podporou USB 2.x	MSC	USB flash disk HDD (bez speciálního softwaru) USB zařízení podporující USB Mass Storage protokol	
CD/DVD	mechanika CD/DVD	CD-R/RW (až 700 MB) DVD±R/RW DVD-Video standardní DVD	ISO9660; Joliet (Level 1,2,3) UDF 1.x UDF 2.x	-

Podporované zdroje

ⓘ Zdroje zvuku členěné na oddíly standardem GPT (GUID Partition Table) nejsou infotainmentem podporované.

Typ kodeku	Přípona souboru	Max. snímků za vteřinu bit rate [Mbit/s]	Max. rozlišení
MPEG 1	mpeg	1,5	352x288

Typ kodeku	Přípona souboru	Max. snímků za vteřinu bit rate [Mbit/s]	Max. rozlišení
MPEG 2	mpeg	25	720x576
MPEG 4 (H.264)	mp4		
MPEG 4 (ISO)	mov		
MPJEG	avi		
Xvid			
DivX			
QuickTime	mov		
Matroska	mkv		

Podporované video soubory

Media Command

Jak to funguje

Funkce Media Command umožňuje na infotainmentu obsluhovat přehrávání audiosouborů nebo videa až ve dvou tabletech spojených s infotainmentem pomocí WLAN.

Přehled

Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte **MENU** > .

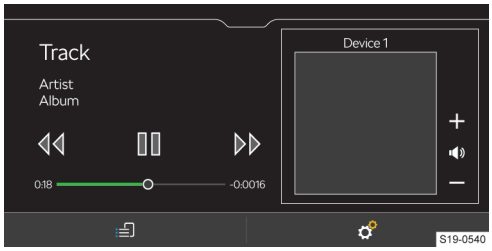

Hlavní nabídka pro jeden tablet

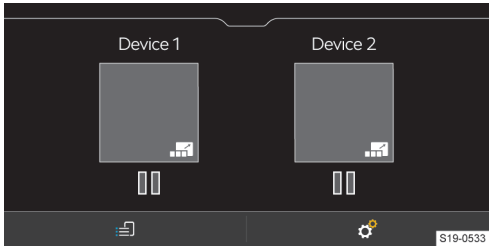

Hlavní nabídka pro dva tablety

Volba spojeného tabletu

Nastavení

Podmínky funkce

✓ Zapnutý datový přenos infotainmentu.

Přenos zapnete/vypnete v položce **MENU** > > *Datový přenos mobilních zařízení* > *Aktivovat datový přenos pro aplikace ŠKODA*.

✓ Povolené ovládání infotainmentu pomocí aplikace.

Ovládání nastavíte v položce **MENU** > > *Datový přenos mobilních zařízení* > *Ovládání aplikací*..

Můžete zvolit některou z následujících položek.

- *Deaktivovat* - ovládání je deaktivované.
- *Potvrdit* - ovládání vyžaduje potvrzení při spuštění aplikace.
- *Umožnit* - ovládání nevyžaduje potvrzení.

✓ V tabletu/tabletech nainstalovaná aplikace ŠKODA Media Command.

✓ Tablet/tablety spojený s hotspotem infotainmentu.

Ovládání

Spuštění přehrávání

› Pro **výběr zdroje** přehrávání stiskněte v hlavní nabídce a zvolte zdrojový tablet.

› Pro **přehrávání** zvolte kategorii a následně zvolte titul.

Pokud jsou připojené dva tablety, titul se začne přehrávat v obou tabletech současně.

Ovládání přehrávání

- **Stisknutí:** spuštění přehrávání
- **Stisknutí:** pauza
- **Stisknutí do 3 s od začátku přehrávání:** přehrání předchozího titulu
- **Stisknutí po 3 s od začátku přehrávání:** přehrání aktuálního titulu od začátku
- **Stisknutí:** přehrání následujícího titulu
- Zvýšení hlasitosti zvuku tabletu
- Snížení hlasitosti zvuku tabletu
- Zobrazení ovládání dvou tabletů
- Zobrazení ovládání jednoho tabletu
- Ztišení zvuku tabletu

Obnovení zvuku tabletu

Posun v titulu je možný také tahem prstu na časové ose.

Omezení funkce

Některé typy tabletů umožňují přehrát audiosoubory nebo videa i z SD karty zasunuté v tabletu. Přehrávání těchto titulů může být omezené.

Pokud je s infotainmentem pomocí WLAN spojeno několik zařízení, hrozí přetížení WLAN a tím i nefunkčnost Media Command.

Přehrávání videa ve vysokém rozlišení může způsobit problémy s přehráváním nebo se spojením tabletů s infotainmentem.

Nastavení

Aplikace ŠKODA Media Command
Aplikaci do mobilního zařízení si můžete stáhnout po načtení následujícího QR-kódu nebo pomocí odkazu na internetovou stránku s informacemi o ŠKODA mobilních aplikacích.

▸ **http://go.skoda.eu/service-app**

Spojení tabletu s hotspotem infotainmentu

› Zapněte zapalování.
› Zapněte WLAN hotspot infotainmentu v položce **MENU** > ⚙ > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Mobilní hotspot*.
› V tabletu zapněte WLAN.
› V seznamu dostupných WLAN zařízení vyhledejte WLAN infotainmentu.

Jméno hotspotu infotainmentu naleznete v položce **MENU** > ⚙ > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Nastavení hotspotu (WLAN)* > *SSID:*.

› Zvolte hotspot infotainmentu a zadejte požadované heslo.

Heslo pro spojení s hotspotem infotainmentu naleznete v položce **MENU** > ⚙ > *WLAN* > *Mobilní hotspot* > *Nastavení hotspotu (WLAN)* > *Síťový klíč:*.

› Potvrďte vytvoření spojení.
› V tabletu spusťte aplikaci ŠKODA Media Command.

Podporované soubory

Formát	Typ kodeku	Operační systém Android	Operační systém iOS
Video	MPEG-4 Part 2	✓	✓
	MPEG-4 Part 10 (H264)	✓	✓
	Xvid	✓	×
Audio	MPEG-1; 2 a 2,5 Layer 3 (mp3)	✓	✓
	aac	✓ (4,1+)	✓
	m4a	✓ (4,1+)	✓
	ogg	✓	×
	flac	✓	×
	wav	✓ (4,1+)	✓

Správa mobilních zařízení

Přehled

Správa mobilních zařízení

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte funkční tlačítko ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.

V seznamu spárovaných mobilních zařízení se u jednotlivých zařízení mohou zobrazit následující symboly.

- **šedý symbol** - zařízení je možné spojit jako telefon.
  zelený symbol - zařízení je spojené jako telefon.
- **šedý symbol** - zařízení je možné spojit jako Bluetooth® přehrávač.
  bílý symbol - zařízení je spojené jako Bluetooth® přehrávač.
- **šedý symbol** - zařízení je možné spojit pro používání telefonních kontaktů a funkci textových zpráv.
  modrý symbol - zařízení je spojené pro používání telefonních kontaktů a funkci textových zpráv.

Možné funkce připojeného mobilního zařízení

Funkce zařízení jsou závislé na následujících typech spojení.

Varianta spojení	První zařízení hlavní telefon		Druhé zařízení doplňkový telefon		Třetí zařízení	Čtvrté zařízení
	telefon	SIM karta v externím modulu	telefon	SIM karta v externím modulu		
1.	**HFP** příchozí/odchozí hovory SMS telefonní kontakty Bluetooth® přehrávač	-	**HFP** příchozí hovory Bluetooth® přehrávač	datové spojení	Bluetooth® přehrávač	-
2.	**rSAP** příchozí/odchozí hovory SMS telefonní kontakty datové spojení Bluetooth® přehrávač	-	**HFP** příchozí hovory Bluetooth® přehrávač	-	Bluetooth® přehrávač	-
3.	**HFP** příchozí/odchozí hovory SMS telefonní kontakty Bluetooth® přehrávač	-	-	příchozí hovory SMS datové spojení	Bluetooth® přehrávač	-
4.	-	příchozí/odchozí hovory SMS telefonní kontakty datové spojení	**HFP** příchozí hovory SMS Bluetooth® přehrávač	-	telefonní kontakty Bluetooth® přehrávač	Bluetooth® přehrávač

S infotainmentem je možné spojit pouze **jedno mobilní zařízení** jako Bluetooth® přehrávač.

Omezení mobilních zařízení a aplikací

Dostupnost funkcí
Dostupnost některých funkcí je závislá na typu mobilního zařízení a nainstalovaných aplikacích.

Omezení spojení
- S infotainmentem můžete spárovat max. 20 mobilních zařízení.
- Dosah spojení mobilního zařízení s infotainmentem je omezený na prostor pro cestující.
- Po dosažení maximálního počtu se spárováním dalšího mobilního zařízení nahradí to nejdéle nepoužívané.

Kompatibilita mobilních zařízení
Vzájemnou kompatibilitu infotainmentu a vybraných testovaných mobilních zařízení můžete ověřit na internetových stránkách ŠKODA pomocí následujícího odkazu nebo načtením QR-kódu.

- **http://go.skoda.eu/compatibility**

Bluetooth® kompatibilita mobilních zařízení
Vzhledem k velkému množství mobilních zařízení není možné zaručit plnou Bluetooth® kompatibilitu s infotainmentem. Bluetooth® kompatibilita je závislá na verzi Bluetooth® a na implementaci Bluetooth® protokolů výrobcem mobilního zařízení.

Aplikace v mobilních zařízeních
Do mobilních zařízení můžete instalovat aplikace, které umožňují na displeji infotainmentu zobrazovat dodatečné informace nebo infotainment ovládat.

Z důvodu velkého množství aplikací a jejich neustálého vývoje nemusí nabízené aplikace na všech mobilních zařízeních fungovat, přičemž společnost ŠKODA AUTO nepřebírá odpovědnost za jejich správné fungování.

Rozsah nabízených aplikací a jejich funkcí závisí na typu infotainmentu, typu vozu a dané zemi.

Vytvoření spojení

Spojení mobilního zařízení s infotainmentem
› Zapněte zapalování.
› Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
› Zapněte viditelnost Bluetooth® infotainmentu MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Viditelnost:* > *Viditelný*.
› V mobilním zařízení vyhledejte dostupná Bluetooth® zařízení.
› Zvolte Bluetooth® jednotku infotainmentu.

Název jednotky zjistíte stisknutím MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Jméno:*.

› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.

Mobilní zařízení se s infotainmentem spojí nebo pouze spáruje v závislosti na počtu již spojených zařízení.

Spojení infotainmentu s nespárovaným mobilním zařízením
› Zapněte zapalování.
› Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
› Stiskněte MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Hledat zařízení*.
› V seznamu vyhledaných Bluetooth® zařízení zvolte požadované zařízení.
› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.
› Pokud jsou s infotainmentem spojená dvě zařízení, zvolte, které zařízení se má nahradit.

Spojení infotainmentu s již spárovaným mobilním zařízením
Spojení s již spárovaným mobilním zařízením se po zapnutí zapalování provede automaticky nebo zařízení můžete manuálně spojit následujícím způsobem.
› Zapněte zapalování.
› Zapněte Bluetooth® mobilního zařízení.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
› Stiskněte MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› V seznamu zařízení zvolte požadované zařízení a Bluetooth® profil.
› Potvrďte, případně zadejte a potvrďte PIN.
› Pokud jsou s infotainmentem spojená dvě zařízení, zvolte, které zařízení se má nahradit.

Ukončení spojení s mobilním zařízením
› Stiskněte MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› Stiskněte symbol Bluetooth® profilu požadovaného mobilního zařízení.

Smazání spárovaného mobilního zařízení
› Stiskněte MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Spárovaná zařízení*.
› Pro **smazání jednoho** mobilního zařízení stiskněte 🗑 a potvrďte smazání.
› Pro **smazání všech** mobilních zařízení stiskněte *Smazat vše* a potvrďte smazání.

Spojení pomocí SIM karty v externím modulu
SIM kartu je možné použít pro **telefonní a datové služby**.

Použijte SIM kartu velikosti mini, standardizovaná velikost 25x15 mm.

› Zapněte zapalování a infotainment.
› Zapněte položku v PHONE > ⚙ > *Rozhraní telefonu „Business“*.
› Do externího modulu v odkládací schránce spolujezdce zasuňte SIM kartu do příslušného otvoru.

SIM kartu zasuňte **zkoseným rohem vlevo a kontakty směrem dolů** až zacvakne.

POZNÁMKA
Při zasunutí SIM karty nesprávné velikosti nebo nesprávným směrem hrozí nebezpečí poškození externího modulu.

Při prvním použití SIM karty zvolte některou z následujících položek pro použití SIM karty.

▶ *Také pro telefonování* - aktivace datových a telefonních služeb.
▶ *Jen pro datová spojení* - aktivace pouze datových služeb.

› Pokud je SIM karta chráněná PIN kódem, zadejte PIN kód.
› Potvrďte zadaný PIN stisknutím OK.

Nebo:

› Stiskněte 🖫 pro uložení a potvrzení PIN kódu.
› V případně potřeby nastavte požadovanou síť poskytovatele datových služeb a potvrďte připojení k internetu.

Pokud v zobrazeném seznamu nenajdete Vašeho poskytovatele datového spojení, informujte se u Vašeho poskytovatele, zda je možné použít některého ze zobrazených poskytovatelů.

Použitím SIM karty pro telefonní služby se ukončí spojení se spojenými telefony.

Vyjmutí SIM karty z externího modulu
› Zatlačte na zasunutou SIM kartu než vyskočí a vyjměte ji.

Nastavení parametrů sítě
› Stiskněte MENU > ⚙ > *Síť*.
› Nastavte požadované parametry.

Pro přesné parametry nastavení sítě kontaktujte poskytovatele datových služeb.

Nastavení parametrů datového spojení
› Stiskněte MENU > ⚙ > *Síť* > *Datové spojení:*.
› Nastavte požadované parametry.

Spojení s telefonem pomocí Bluetooth® profilu rSAP
› Zapněte zapalování a infotainment.
› Zapněte položku v PHONE > ⚙ > *Rozhraní telefonu „Business“*.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
› Zapněte viditelnost Bluetooth® infotainmentu MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Viditelnost:* > *Viditelný*.
› V telefonu zapněte Bluetooth® a jeho viditelnost.
› Spárujte a spojte telefon s infotainmentem pomocí Bluetooth® profilu rSAP.

Podmínkou pro vytvoření připojení k internetu je použití telefonu se SIM kartou s aktivními datovými službami.

Telefon

Hlavní nabídka Telefon

Zobrazení hlavní nabídky
› Stiskněte MENU > ✓.

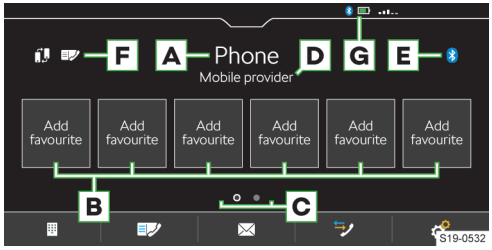

A Název spojeného telefonu
▶ **Stisknutí:** zobrazení seznamu dříve spojených telefonů
B Předvolby oblíbených kontaktů
C Volba paměťové skupiny oblíbených kontaktů
D Název poskytovatele telefonních služeb
▶ Pokud je před názvem zobrazený symbol ▷, je aktivní roaming.
E Symbol typu spojení
F Seznam spárovaných telefonů dostupných jako zdroj telefonních kontaktů
G Stavové symboly telefonu
Záměna hlavního a doplňkového telefonu
Zadání telefonního čísla
Seznam kontaktů
Textové zprávy
Seznamy volání
Nastavení

Podmínky pro spojení telefonu s infotainmentem

✓ Zapnuté zapalování.
✓ Zapnutá funkce Bluetooth® infotainmentu a telefonu.

Bluetooth® infotainmentu zapnete v položce MENU > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.

✓ Zapnutá viditelnost infotainmentu.

Viditelnost infotainmentu zapnete v položce **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Viditelnost:*> *Viditelný*.

✓ Telefon je v dosahu signálu Bluetooth® jednotky infotainmentu.

✓ Telefon je kompatibilní s infotainmentem.

✓ S infotainmentem není spojené žádné mobilní zařízení pomocí Apple CarPlay.

Ovládání telefonu

Zadání telefonního čísla

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ▦.

› Na zobrazené numerické klávesnici zadejte telefonní číslo.

ⓘ Zobrazenou numerickou klávesnici je možné použít také pro vyhledání kontaktu.
Pokud se např. zadají číslice 32, zobrazí se vedle numerické klávesnice kontakty obsahující posloupnost písmen DA, FA, EB apod.

Seznam telefonních kontaktů

Seznam telefonních kontaktů je importovaný ze spojeného hlavního telefonu.

› Pro **zobrazení** seznamu kontaktů stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** 📖.

› Pro **vyhledávání** v seznamu stiskněte *Hledat*.

› Zadejte údaje pro vyhledávání.

› Pro **vytočení** kontaktu stiskněte tlačítko s požadovaným kontaktem.

Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zvolte telefonní číslo ze zobrazeného seznamu.

› Pro zobrazení **detailu** kontaktu stiskněte >.

Vytočení čísla hlasové schránky

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ▦ > ⌕.

Telefonní hovor

V závislosti na kontextu telefonního hovoru je možné zvolit následující funkce.

- Ukončení vytáčení / Odmítnutí příchozího hovoru / Ukončení hovoru
- Přijetí příchozího hovoru / Návrat do přidrženého hovoru
- Vypnutí/zapnutí vyzvánění
- Přidržení hovoru
- Vypnutí/zapnutí mikrofonu
- Zobrazení detailu volajícího
- Vytvoření konference

› Pro **přepnutí zvuku hovoru z reproduktorů do telefonu** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** ⚙ > *Handsfree*.

› Pro **přepnutí zvuku hovoru z telefonu do reproduktorů** stiskněte 🔊.

Konferenční hovor

Konferenční hovor je společný telefonní hovor minimálně tří a maximálně šesti účastníků.

› Při probíhajícím hovoru/konferenci uskutečněte další hovor.

Nebo:

› Přijměte nový příchozí hovor stisknutím funkčního tlačítka ✓.

› Pro **zahájení** konferenčního hovoru stiskněte funkční tlačítko 👥+.

Během probíhajícího konferenčního hovoru je možné v závislosti na kontextu zvolit následující funkce.

- Přidržení, dočasné opuštění konference (konference na pozadí pokračuje)
- Návrat do přidržené konference
- Vypnutí/zapnutí mikrofonu
- Ukončení konference
- Zobrazení detailu konferenčního hovoru

V detailu konferenčního hovoru je možné v závislosti na připojeném telefonu zvolit následující funkce.

- Zobrazení detailu účastníka konferenčního hovoru
- Ukončení hovoru s účastníkem konferenčního hovoru
- Hovor s účastníkem mimo konferenční hovor

Odeslání textové zprávy

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ✉ > ✎ *Nová zpráva*.

› Napište a potvrďte textovou zprávu, zobrazí se náhled zprávy.

Pokud v náhledu zprávy stisknete oblast s napsaným textem, je možné zprávu upravit.

› Vyhledejte nebo zvolte příjemce zprávy nebo stiskněte ▦ pro zadání telefonního čísla.

› Přidejte další příjemce nebo potvrďte zvolené příjemce.

› Stiskněte ✉.

Zobrazení přijatých textových zpráv

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ✉ > ✉ *Přijaté zprávy*.

› Pro **zobrazení zprávy** zvolte požadovanou zprávu.

Zobrazí se obsah zprávy a následující nabídka funkcí.

- Přečtení textové zprávy generovaným hlasem infotainmentu.
- ... **Zobrazení nabídky následujících funkcí přijaté zprávy.**
  Možnost odpovědět na zprávu pomocí šablony.
  Smazání zprávy.
  Rozpoznání telefonních čísel ve zprávě.
- Přeposlání zprávy s možností zprávu ještě před odesláním upravit.
- Odpověď odesílateli pomocí zprávy.

Nastavení telefonních funkcí infotainmentu

Správa předvoleb oblíbených kontaktů

› Pro **uložení** přidržte požadované tlačítko předvolby.

› Zvolte kontakt ze zobrazeného seznamu.

› Pokud kontakt obsahuje více telefonních čísel, zvolte požadované telefonní číslo.

› Pro **smazání** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Správa oblíbených*.

› Pro smazání **jedné** předvolby oblíbeného kontaktu stiskněte požadovanou položku a potvrďte smazání.

Nebo:

› Pro smazání **všech** předvoleb oblíbených kontaktů stiskněte *Smazat vše* a potvrďte smazání.

Import telefonních kontaktů

Po prvním spojení hlavního telefonu s infotainmentem se zahájí import telefonních kontaktů do paměti infotainmentu.

Do infotainmentu je možné importovat až 4000 telefonních kontaktů s obrázky kontaktů. Každý kontakt může obsahovat max. 5 telefonních čísel.

V závislosti na typu telefonu může být požadováno potvrzení importu.

Aktualizace telefonních kontaktů

Při opětovném spojení telefonu s infotainmentem proběhne **automatická** aktualizace seznamu.

› Pro **manuální** aktualizaci seznamu stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Importovat kontakty*.

Zobrazení obrázků u telefonních kontaktů

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > *Uživatelský profil* > *Zobrazit obrázky pro kontakty*.

Řazení kontaktů v telefonním seznamu

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > *Uživatelský profil* > *Seřadit podle:*.

› Zvolte typ řazení.

Vyzváněcí tón

Pro některé telefony není možné použít vyzváněcí tón telefonu, použije se vyzváněcí tón infotainmentu.

› Pro **nastavení vyzváněcího tónu infotainmentu** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Vybrat vyzváněcí tón*.

› Zvolte vyzváněcí tón.

Číslo hlasové schránky

› Pro **nastavení čísla hlasové schránky** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Uživatelský profil* > *Číslo hlas.schránky:*.

› Zadejte číslo hlasové schránky.

Konferenční hovory

› Pro **zapnutí/vypnutí možnosti vytváření konferenčních hovorů** stiskněte v hlavní nabídce **Telefon** > *Konference*.

Preference služeb SIM karty v externím modulu

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > *Uživatelský profil* > *Nastavení priority:*.

› Zvolte některou z následujících položek.

▶ *Automaticky* – v závislosti na poskytovateli telefonních služeb.

▶ *Telefonní hovor* – preferování telefonních hovorů.

▶ *Přenos dat* – preferování datového spojení.

Přejmenování profilu SIM karty v externím modulu

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > *Jméno profilu:*.

› Zadejte a potvrďte jméno.

Volba zařízení pro použití kontaktů

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > *Zvolit kontakty v zařízení*.

› Zvolte požadované zařízení.

Nastavení telefonních funkcí SIM karty v externím modulu

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > *Volby hovoru*.

› Zvolte a nastavte požadovanou položku.

Smazání seznamu volání

Smazání zvoleného typu volání uskutečněného pomocí SIM karty zasunuté do externího modulu nebo pomocí telefonu spojeného s infotainmentem pomocí Bluetooth® profilu rSAP.

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > *Smazat volání*.

› Zvolte požadovanou položku.

› Potvrďte smazání.

Nastavení funkcí textových zpráv

Nastavení textových zpráv SIM karty zasunuté do externího modulu nebo telefonu spojeného pomocí Bluetooth® profilu rSAP

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > *Nastavení zpráv*.

› Zvolte a nastavte požadovanou položku.

Zapnutí/vypnutí telefonních funkcí SIM karty v externím modulu

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > *Rozhraní telefonu „Business“*.

Zapnutí/vypnutí telefonních/datových služeb SIM karty v externím modulu

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte > *Kartu SIM používat pouze pro datové přenosy*.

Zapnutím položky se SIM karta bude používat pouze pro datové služby.

Vypnutím položky se SIM karta bude používat pro telefonní funkce a datové služby.

Nastavení PIN kódu SIM karty v externím modulu

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ⚙ › *Nastavení PIN*.

› Nastavte a potvrďte PIN kód.

Přesměrování příchozích hovorů SIM karty v externím modulu

› V hlavní nabídce **Telefon** stiskněte ⚙ › *Přesměrovat volání*.

› Nastavte požadovanou položku.

WLAN

Jak to funguje

WLAN můžete použít pro připojení k internetu, pro přehrávání audiosouborů v nabídce **Média** nebo pro ovládání infotainmentu pomocí aplikace v připojeném zařízení, např. ŠKODA Media Command.

S hotspotem infotainmentu můžete spojit až 8 mobilních zařízení a zároveň infotainment spojit s jiným hotspotem.

Přehled dostupných hotspotů

Zobrazení dostupných hotspotů

› Stiskněte MENU › ⚙ › *WLAN* › *WLAN*.

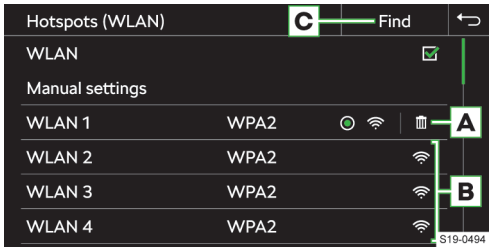

A Dříve spojené hotspoty

B Dostupné hotspoty

C Aktualizace seznamu dostupných hotspotů

⊙ Aktuálně spojený hotspot

🗑 Vymazání informací o spojení s hotspotem

Síla WLAN signálu hotspotu

WLAN signál hotspotu je nedostupný

Omezení funkce

Infotainment je možné připojit pouze k hotspotu se zabezpečeným přístupem WPA2.

Nastavení

Spojení mobilního zařízení s hotspotem infotainmentu

› Zapněte zapalování.

› Zapněte WLAN hotspot infotainmentu v položce MENU › ⚙ › *WLAN* › *Mobilní hotspot* › *Mobilní hotspot*.

› V mobilním zařízení zapněte WLAN.

› V seznamu dostupných WLAN zařízení vyhledejte WLAN infotainmentu.

Jméno hotspotu infotainmentu naleznete v položce MENU › ⚙ › *WLAN* › *Mobilní hotspot* › *Nastavení hotspotu (WLAN)* › *SSID:*.

› Zvolte hotspot infotainmentu a zadejte požadované heslo.

Heslo pro spojení s hotspotem infotainmentu naleznete v položce MENU › ⚙ › *WLAN* › *Mobilní hotspot* › *Nastavení hotspotu (WLAN)* › *Síťový klíč:*.

› Potvrďte vytvoření spojení.

Spojení infotainmentu s hotspotem mobilního zařízení

› Zapněte zapalování.

› Zapněte WLAN jednotku infotainmentu v položce MENU › ⚙ › *WLAN* › *WLAN* › *WLAN*.

› Zvolte požadovaný hotspot v seznamu dostupných hotspotů.

› Zadejte heslo pro vytvoření spojení s mobilním zařízením.

ⓘ Infotainment si hesla s dříve spojenými hotspoty ukládá do paměti.

Úroveň zabezpečení hotspotu infotainmentu

Úroveň zabezpečení je z výroby nastavena na *WPA2* a není možné ji změnit.

Změna jména hotspotu infotainmentu

› Stiskněte MENU › ⚙ › *WLAN* › *Mobilní hotspot* › *Nastavení hotspotu (WLAN)* › *SSID:*.

› Zadejte a potvrďte jméno.

› Stiskněte *Uložit*.

Změna hesla pro spojení s hotspotem infotainmentu

Heslo musí mít minimálně 8 a maximálně 63 znaků.

› Stiskněte MENU › ⚙ › *WLAN* › *Mobilní hotspot* › *Nastavení hotspotu (WLAN)* › *Síťový klíč:*.

› Zadejte a potvrďte heslo.

› Stiskněte *Uložit*.

Manuální spojení infotainmentu s hotspotem mobilního zařízení

› Nastavte zabezpečení hotspotu mobilního zařízení na WPA2.

› Zapněte zapalování.

› Zapněte WLAN jednotku infotainmentu v položce MENU › ⚙ › *WLAN* › *WLAN* › *WLAN*.

› Stiskněte *Manuální nastavení*.
› Zadejte jméno připojovaného hotspotu a přístupové heslo.
› Stiskněte *Spojit*.
› Vyčkejte na vytvoření spojení, případně potvrďte příslušná hlášení.

Tipy pro bezproblémové spojení
▸ Nechte zapnutý pouze spojovaný hotspot, ostatní hotspoty vypněte.
▸ Nepoužívané hotspoty smažte. Zkrátí se tím čas nutný pro vytvoření spojení.
▸ U některých hotspotů trvá spojování delší dobu, vyčkejte do konce spojování.
▸ Pokud spojování přerušíte, znovu vyhledejte dostupné hotspoty a spojování zopakujte.

Datové spojení

Nastavení

Mobilní data
Mobilní data pro datové spojení mohou být zpoplatněna podle tarifu mobilního operátora.

Způsoby vytvoření datového spojení
▸ Spojením infotainmentu s **externím hotspotem** pomocí WLAN.
▸ Použitím **SIM karty** s datovými službami zasunuté do externího modulu infotainmentu.
▸ Spojením infotainmentu s mobilním telefonem pomocí **Bluetooth® profilu rSAP**.

Spojení pomocí datové SIM karty v externím modulu
Použijte SIM kartu velikosti mini, standardizovaná velikost 25x15 mm, s aktivovanými datovými službami.

› Zapněte zapalování a infotainment.
› Zapněte položku v **PHONE** > ⚙ > *Rozhraní telefonu „Business“*.
› Do externího modulu v odkládací schránce spolujezdce zasuňte SIM kartu do příslušného otvoru.

SIM kartu zasuňte **zkoseným rohem vlevo a kontakty směrem dolů** až zacvakne.

POZNÁMKA
Při zasunutí SIM karty nesprávné velikosti nebo nesprávným směrem hrozí nebezpečí poškození externího modulu.

› Zvolte některou z následujících položek pro použití SIM karty.
▸ *Také pro telefonování* - aktivace datových a telefonních služeb.
▸ *Jen pro datová spojení* - aktivace pouze datových služeb.
› Pokud je SIM karta chráněná PIN kódem, zadejte PIN kód.
› Potvrďte zadaný PIN stisknutím **OK**.

Nebo:

› Stiskněte 🖫 pro uložení a potvrzení PIN kódu.
› V případně potřeby nastavte požadovanou síť poskytovatele datových služeb a potvrďte připojení k internetu.

Pokud v zobrazeném seznamu nenajdete Vašeho poskytovatele datového spojení, informujte se u Vašeho poskytovatele, zda je možné použít některého ze zobrazených poskytovatelů.

Nastavení parametrů sítě
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Síť*.
› Nastavte požadované parametry.

Pro přesné parametry nastavení sítě kontaktujte poskytovatele datových služeb.

Nastavení parametrů datového spojení
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *Síť* > *Datové spojení:*.
› Nastavte požadované parametry.

Spojení s telefonem pomocí Bluetooth® profilu rSAP
› Zapněte zapalování a infotainment.
› Zapněte položku v **PHONE** > ⚙ > *Rozhraní telefonu „Business“*.
› Zapněte Bluetooth® infotainmentu **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Bluetooth*.
› Zapněte viditelnost Bluetooth® infotainmentu **MENU** > ⚙ > *Bluetooth* > *Viditelnost:* > *Viditelný*.
› V telefonu zapněte Bluetooth® a jeho viditelnost.
› Spárujte a spojte telefon s infotainmentem pomocí Bluetooth® profilu rSAP.

Podmínkou pro vytvoření připojení k internetu je použití telefonu se SIM kartou s aktivními datovými službami.

SmartLink

Jak to funguje

SmartLink umožňuje na displeji infotainmentu zobrazovat a obsluhovat certifikované aplikace připojeného mobilního zařízení.

Certifikace může být podmíněná použitím nejnovější aktualizace dané SmartLink aplikace.

Aplikace můžete používat např. pro navigování, telefonování, poslech hudby apod.

Mobilní zařízení můžete spojit pomocí USB kabelu.

Podporované typy spojení
SmartLink podporuje následující typy spojení.

▸ Android Auto.
▸ Apple CarPlay.
▸ MirrorLink.

Přehledy SmartLink spojení

Hlavní nabídka SmartLink

› Stiskněte MENU > SmartLink.

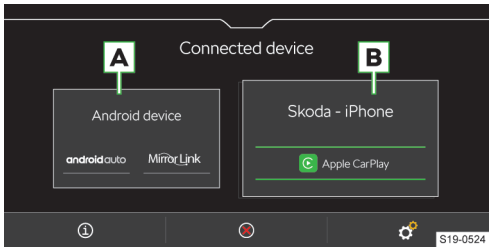

A Dříve spojené zařízení

B Aktuálně spojené zařízení

ⓘ Zobrazení informací o SmartLink

⊗ Ukončení aktivního spojení

Nastavení nabídky SmartLink

Android Auto

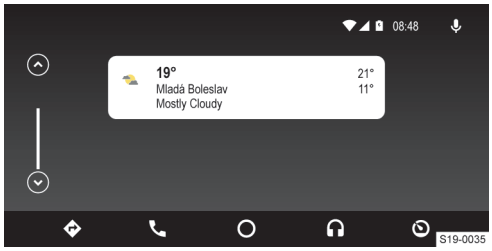

Navigační aplikace

Telefonní aplikace

Přehled spuštěných aplikací, telefonních hovorů, přijatých textových zpráv apod.

Hudební aplikace

Zobrazení dalších dostupných aplikací a možnost návratu do hlavní nabídky SmartLink

Zapnutí hlasového ovládání (Google Voice)

Apple CarPlay

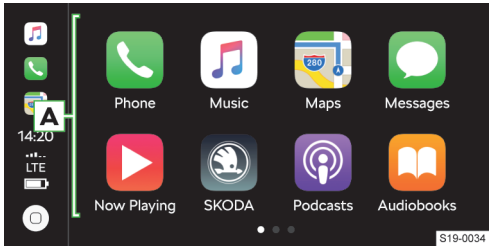

A Seznam dostupných aplikací

○ V závislosti na délce stisknutí:

- ▸ **Stisknutí:** návrat do hlavní nabídky Apple CarPlay
- ▸ **Přidržení:** zapnutí hlasového ovládání Siri

MirrorLink



Aplikaci není možné ovládat během jízdy

Návrat do hlavní nabídky SmartLink

Seznam spuštěných aplikací

Zobrazení poslední spuštěné aplikace na spojeném mobilním zařízení

Nastavení

Podmínky spojení

Obecné podmínky spojení

✓ Mobilní zařízení podporuje typ SmartLink spojení Android Auto, Apple CarPlay nebo MirrorLink.

✓ Mobilní zařízení a typ SmartLink spojení jsou na daném trhu podporované.

✓ U některých spojených mobilních zařízení je nutné mít mobilní zařízení „odemknuté“.

Podmínky pro Android Auto

✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení Android Auto.

Seznam zařízení, podporovaných regionů a aplikací podporujících spojení Android Auto naleznete na internetových stránkách společnosti Google, Inc.

✓ V mobilním zařízením je nainstalovaná aplikace Android Auto.

✓ Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v mobilním zařízení.

Podmínky pro Apple CarPlay

✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení Apple CarPlay.

Seznam zařízení, podporovaných regionů a aplikací podporujících spojení Apple CarPlay naleznete na internetových stránkách společnosti Apple Inc.

✓ Zapnuté hlasové ovládání Siri.

✓ Zapnuté datové spojení v mobilním zařízení.

Podmínky pro MirrorLink

✓ Připojované zařízení musí podporovat spojení MirrorLink.

Seznam zařízení a aplikací podporujících spojení MirrorLink naleznete na internetových stránkách společnosti Car Connectivity Consorcium®.

✓ V mobilním zařízení je nainstalovaná MirrorLink aplikace.

✓ Některé aplikace vyžadují zapnuté datové spojení v připojeném mobilním zařízení.

Ovládání

Ovládání spuštěné aplikace MirrorLink

Zobrazení ovládacích tlačítek dole

Zobrazení ovládacích tlačítek nahoře

Návrat do hlavní nabídky MirrorLink

Omezení

Omezení SmartLink aplikací během jízdy

Z bezpečnostních důvodů není možné některé SmartLink aplikace během jízdy obsluhovat, nebo je jejich používání omezené.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení Android Auto

- Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.
- Spojením zařízení se odpojí všechna aktuálně spojená Bluetooth® zařízení a zařízení se automaticky připojí jako hlavní telefon.
- Po dobu spojení nebude možné s infotainmentem spojit žádná Bluetooth® zařízení a zasunutou SIM kartu v externím modulu bude možné použít pouze pro datové spojení.
- Pokud probíhá navigování pomocí infotainmentu, zahájením navigování v aplikaci Android Auto je možné, že navigování pomocí infotainmentu se ukončí. A obráceně, pokud probíhá navigování v aplikaci Android Auto, zahájením navigování v infotainmentu je možné, že se navigování v aplikaci ukončí.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení Apple CarPlay

- Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.
- Spojením zařízení se odpojí všechna aktuálně spojená Bluetooth® zařízení.
- Po dobu spojení nebude možné s infotainmentem spojit žádná Bluetooth® zařízení a zasunutou SIM kartu v externím modulu bude možné použít pouze pro datové spojení.
- Pokud probíhá navigování pomocí infotainmentu, zahájením navigování v aplikaci Apple CarPlay je možné, že navigování pomocí infotainmentu se ukončí. A obráceně, pokud probíhá navigování v aplikaci Apple CarPlay, zahájením navigování v infotainmentu je možné, že se navigování v aplikaci ukončí.

Omezení funkcí infotainmentu při spojení MirrorLink

- Po dobu spojení nebude možné externí zařízení používat jako zdroj zvuku v nabídce **Média**.
- Pokud chcete připojované zařízení používat v nabídce **Telefon**, před vytvořením spojení MirrorLink zařízení spárujte a spojte s infotainmentem pomocí Bluetooth®.

Nastavení

Apple CarPlay - spojení pomocí USB

› Zapněte infotainment.
› Zapněte mobilní zařízení.
› Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
› Zvolte spojení pomocí Apple CarPlay.

Apple CarPlay - ukončení spojení

› V hlavní nabídce Apple CarPlay stiskněte tlačítko „ŠKODA“.
› Stiskněte ⊗.

Android Auto - spojení pomocí USB

› Zapněte infotainment.
› Zapněte mobilní zařízení.
› Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
› Zvolte spojení pomocí Android Auto.

Android Auto - ukončení spojení

› V hlavní nabídce Android Auto stiskněte ☺ > „Return to SKODA“.
› Stiskněte ⊗.

MirrorLink - spojení pomocí USB

› Zapněte infotainment.
› Zapněte mobilní zařízení.
› Připojte mobilní zařízení pomocí kabelu do předního USB vstupu.
› Zvolte spojení pomocí MirrorLink.

MirrorLink - ukončení spojení

› V hlavní nabídce MirrorLink stiskněte .
› Stiskněte ⊗.

Přepnutí na jiné zařízení / typ spojení

Infotainment umožňuje přepínat mezi aktuálně spojenými zařízeními nebo typem spojení.

› Stiskněte MENU > .
› Zvolte požadované zařízení nebo typ spojení.

Online služby ŠKODA Connect

Jak to funguje

Online služby ŠKODA Connect umožňují propojit vůz s online světem. Tím rozšiřují funkce vozu a infotainmentu.

Pro fungování online služeb ŠKODA Connect musí být vůz v dosahu mobilní sítě, pomocí které jsou služby poskytované. Dostupnost, rychlost připojení a technologie mobilní sítě může být v jednotlivých zemích rozdílná a závisí na poskytovateli mobilní sítě.

Online služby ŠKODA Connect nejsou součástí výbavy vozu. Objednávají se zvlášť na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.

Nabídka online služeb ŠKODA Connect závisí na typu a výbavě vozu, infotainmentu a dané zemi. Dostupnost v jednotlivých zemích si můžete ověřit na internetové stránce ŠKODA Connect.

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z poskytování těchto služeb jsou upraveny v samostatném smluvním ujednání. Aktuální právní dokumenty vztahující se k online službám naleznete na ŠKODA Connect Portal a v aplikaci ŠKODA Connect.

Internetová stránka ŠKODA Connect
▸ **http://go.skoda.eu/skoda-connect**

Na internetové stránce ŠKODA Connect naleznete např. aktuální informace k online službám, odkaz na ŠKODA Connect Portal nebo možnost stažení aplikace ŠKODA Connect.

Internetová stránka ŠKODA Connect Portal
▸ **http://go.skoda.eu/connect-portal**

Internetová stránka ŠKODA Connect Portal slouží např. k registraci, aktivaci a objednávání online služeb. Dále umožňuje vzdálený přístupu k vozu.

Informační volání
Informační volání můžete použít v případě problémů s online službami nebo pro získání informací o produktech a službách ŠKODA.

✓ Podmínkou funkce jsou aktivní online služby ŠKODA Connect.



› Stiskněte tlačítko ℹ.

Asistenční volání
Asistenční volání můžete použít v případě poruchy vozu.

✓ Podmínkou funkce jsou aktivní online služby ŠKODA Connect.



› Stiskněte tlačítko 🔧.

Aplikace ŠKODA Connect
Aplikace ŠKODA Connect umožňuje vzdálený přístup k vozu pomocí mobilního zařízení. Dále umožňuje např. registraci uživatele, aktivaci a nastavení online služeb.

Aplikaci do mobilního zařízení si můžete stáhnout po načtení následujícího QR-kódu nebo odkazu.

▸ **http://go.skoda.eu/skodaconnectapp**

Nastavení

Registrace a aktivace online služeb
Registraci uživatele a aktivaci online služeb ŠKODA Connect provedete na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.

Pro dokončení registrace uživatele budete potřebovat přístup k vaší emailové schránce.

Pro aktivaci online služeb ŠKODA Connect postupujte následujícím způsobem.

› Zapněte zapalování a infotainment.
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.
› Zadejte a potvrďte registrační PIN získaný při registraci uživatele a vozu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect.
› Vyčkejte na zobrazení hlášení o dokončení registrace.
› Potvrďte případná hlášení na displeji.

Smazání uživatele
› Zapněte zapalování a infotainment.
› Stiskněte **MENU** > ⚙ > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.
› Stiskněte *Smazat držitele* > *Smazat*.
› Potvrďte smazání.

Smazáním registrovaného vozu v uživatelském účtu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal smažete uživatele i v infotainmentu.

Změna uživatele

› Zapněte zapalování a infotainment.
› Stiskněte **MENU** > > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Registrace*.
› Stiskněte *Nový držitel* > *Změna držitele*.
› Zadejte a potvrďte registrační PIN získaný při registraci nového uživatele a vozu na internetové stránce ŠKODA Connect Portal.
› Případně potvrďte změnu stisknutím *Změnit hlav. uživatele*.

Správa online služeb

Ve správě služeb je možné zobrazit informace o online službách, platnosti licence nebo služby zapínat/vypínat.

› Stiskněte **MENU** > > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Režim soukromí a správa služeb*.
› Pro **zobrazení názvů a stavu služeb** zvolte požadovanou službu.
› Pro **podrobné informace o službě** stiskněte >.
› Pro **zapnutí/vypnutí služeb** stiskněte zatrhávací tlačítko.

Stav připojení online služeb

Stav připojení online služeb ŠKODA Connect je signalizovaný symbolem ve stavové liště na displeji infotainmentu.

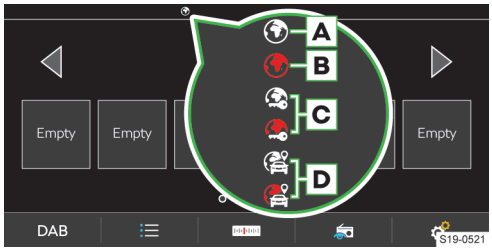

A Online služby ŠKODA Connect jsou dostupné. Zároveň se může zobrazit symbol typu datového spojení.

B Online služby ŠKODA Connect jsou nedostupné.

C Lokalizační služby jsou omezené nebo deaktivované.
Podrobné informace o online službách je možné zobrazit ve správě online služeb.

D Lokalizační služby jsou aktivované.
Podrobné informace o online službách je možné zobrazit ve správě online služeb.

Lokalizační služby

Některé online služby vyžadují pro plnou funkčnost aktivované lokalizační služby.

Mezi lokalizační služby patří např. informace o poslední parkovací pozici, oznámení o opuštění oblasti nebo oznámení o překročení rychlosti.

Pokud jsou lokalizační služby aktivní, ve stavovém řádku na displeji infotainmentu se zobrazí symbol .

Zapnutí/vypnutí funkce soukromého režimu

Zapnutím funkce soukromého režimu se vypnou služby spojené s odesíláním informací o voze a osobních údajů nezbytných pro poskytování online služeb.

› Stiskněte **MENU** > > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Správa služeb* > *Soukromý režim*.

Tísňové volání bude po zapnutí funkce soukromého režimu nadále plně funkční.
Funkce informačního a asistenčního volání budou omezené.

Vypnutí/zapnutí funkce Care Connect

Vypnutím služeb Care Connect se vypnou služby spojené s odesíláním informací o voze a osobních údajů nezbytných pro poskytování online služeb Care Connect.

› Stiskněte **MENU** > > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Správa služeb* > *Care Connect*.

POZNÁMKA

Tísňové volání bude po vypnutí funkce Care Connect nadále plně funkční.
Funkce informačního a asistenčního volání budou omezené.

Vypnutí/zapnutí funkce Infotainment Online

Vypnutím služeb Infotainment Online se vypnou služby spojené s poskytování online služeb Infotainment Online.

› Stiskněte **MENU** > > *ŠKODA Connect (služby online)* > *Správa služeb* > *Infotainment Online*.

Vypnutí/zapnutí online služeb

Vypnutí/zapnutí online služeb je možné nechat provést pouze u servisního partnera ŠKODA.

Po vypnutí online služeb nebude **žádná online služba** ŠKODA Connect včetně **tísňového volání** funkční.



Pro informování uživatele vozu o tom, že online služby ŠKODA Connect **nejsou funkční**, servisní partner na viditelné místo ve voze, např. na stropní panel, vylepí nálepku.

Tato nálepka **nesmí být odstraněna** po celou dobu vypnutých online služeb.

POZNÁMKA

Je nutné vzít na vědomí, že tísňové, informační a asistenční volání nebude možné po vypnutí online služeb používat.
Proto v případě závažné nehody vozu **nedojde** k automatickému tísňovému volání.

Navigace

Navigační pokyny

Infotainment naviguje pomocí grafických a hlasových navigačních pokynů.

Hlasové pokyny jsou generované infotainmentem a není možné vždy zaručit srozumitelnost pokynů, např. názvů ulic nebo měst.

Opakování posledního hlasového navigačního pokynu

› Stiskněte > .

Vypnutí hlasových navigačních pokynů

› Stiskněte > .

Nastavení navigačních pokynů

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte > *Navigační hlášení.*

Přehledy navigace

Zobrazení hlavní nabídky

› Stiskněte MENU > .

Přehled mapy



A Poloha vozu

B Trasa

C Tlačítka pro ovládání zobrazení mapy

D Tlačítko zvláštního cíle

E Tlačítko seznamu zvláštních cílů

F Dopravní značky pro daný úsek trasy

G Informace o maximální povolené rychlosti

Zobrazení následující nabídky v závislosti na kontextu

Neprobíhá navigování - vyhledání/zadání nového cíle

Probíhá navigování

- ▸ Zobrazení itineráře trasy.
- ▸ Manuální nastavení dopravního omezení.
- ▸ Vyhledání/zadání cíle.
- ▸ Ukončení navigování.

Zobrazení následující nabídky

- ▸ Uložení aktuální polohy vozu jako vlajkový cíl.
- ▸ Zobrazení seznamu uložených tras.
- ▸ Zobrazení seznamu uložených cílů.
- ▸ Zobrazení seznamu posledních cílů.
- ▸ Navigování na adresu domů.

Vyhledání zvláštních cílů

Nastavení zobrazení mapy

Přepínání zobrazení mapy mezi digitálním panelem přístrojů a displejem infotainmentu

Zobrazení ovládání navigačních hlášení

Nastavení

Symboly zobrazené na mapě

Poloha cíle

Poloha vloženého cíle

Poloha adresy domů

★ Poloha oblíbeného cíle

Možnosti zobrazení mapy

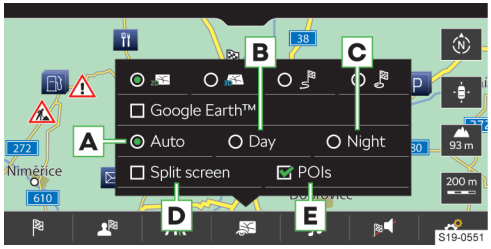

A Automatické zobrazení mapy v denním/nočním režimu v závislosti na zapnutých světlech vozu

B Zobrazení mapy v denním režimu

C Zobrazení mapy v nočním režimu

D Zapnutí/vypnutí zobrazení doplňkového okna

E Zapnutí/vypnutí zobrazení zvolených kategorií zvláštních cílů

Zobrazení mapy v digitálním panelu přístrojů

Mapu je možné zobrazit v digitálním panelu přístrojů a zároveň na infotainmentu.

Typ zobrazované mapy v digitálním panelu přístrojů je možné zvolit.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte > *Mapa* > *Zobr. mapy ve sdruž. přístroji:*.

Měřítko mapy

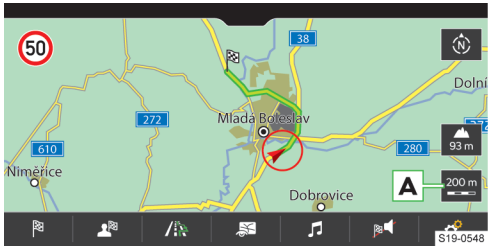

Měřítko mapy je možné měnit manuálně nebo zapnout automatickou změnu měřítka.

› Pro **zobrazení ovládacích tlačítek** pro změnu měřítka mapy stiskněte A.

Způsoby manuální změny měřítka

▸ Dotkněte se dvěma prsty displeje a vzájemně je přibližte, resp. oddalte.

▸ Použijte posuvník nebo tlačítka a .

Zapnutí/vypnutí automatické změny měřítka

Pokud je automatické měřítko aktivní, mění se měřítko mapy automaticky v závislosti na typu projížděné komunikace a blížícím se manévru.

Automatické měřítko je aktivní, pouze pokud je mapa vycentrovaná na polohu vozu.

› Pro **zapnutí** stiskněte v hlavní nabídce **Navigace** > .

Tlačítko bude zelené.

› Pro **vypnutí** stiskněte v hlavní nabídce **Navigace** > .

Tlačítko bude bílé.

K vypnutí dojde také, pokud posunete mapu nebo manuálně změníte měřítko mapy.

Náhled mapy ve zmenšeném měřítku

Měřítko mapy se na několik sekund zmenší a následně se vrátí na původní hodnotu.

› Pro **zobrazení** stiskněte .

Orientace mapy

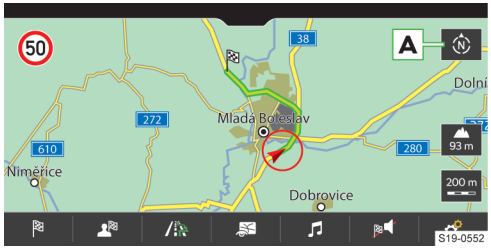

› Pro změnu orientace mapy stiskněte A.

Mapa může mít následující orientaci.

Mapa orientovaná k severu

Otáčí se symbol určující polohu vozu, mapa a symbol severky se neotáčí.

Mapa orientovaná podle směru jízdy

Otáčí se mapa a symbol severky , symbol určující polohu vozu se neotáčí.

Pokud je měřítko mapy větší než 10 km, mapa se automaticky zorientuje směrem k severu.

Vycentrování mapy

Posunutou mapu je možné vycentrovat na polohu vozu, cíle nebo trasy.

› Pro **vycentrování mapy** stiskněte .

Vyhledání nového cíle

› Stiskněte .

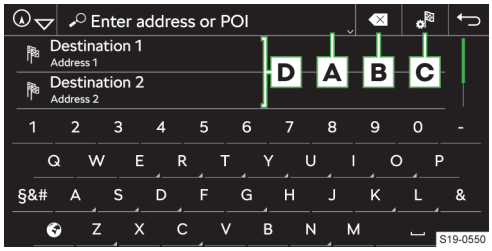

A Zadávací řádek

B V závislosti na způsobu vyhledávání se zobrazí následující symboly

▸ - zobrazení mapy a seznamu cílů vyhledaných v navigační databázi

▸ - zobrazení mapy a seznamu cílů vyhledaných online

C - volba hledání/zadání cíle

D **Zobrazení seznamu cílů v závislosti na kontextu**

▸ Seznam posledních cílů.

▸ Seznam vyhledaných cílů.

Volba vyhledaného cíle

› Zadejte údaje pro vyhledání cíle.

› Zvolte požadovaný cíl.

Zobrazí se podrobnosti cíle s možností zahájení navigování.

Zadání nového cíle adresou

› Stiskněte > .

Zobrazí se nabídka možností zadání cíle.

› Zvolte zadání cíle adresou.

› Zadejte požadované údaje.

Zobrazí se podrobnosti cíle s možností zahájení navigování.

Zadání nového cíle bodem v mapě

› Stiskněte > .

Zobrazí se nabídka možností zadání cíle.

› Zvolte zadání cíle bodem v mapě.

› Dotykem na displeji posuňte požadovaný cíl do zaměřovacího kříže.

Nebo:

› Nastavte GPS souřadnice.

› Potvrďte zadání cíle.

Zobrazí se podrobnosti cíle s možností zahájení navigování.

Seznam uložených cílů

› Stiskněte > *Cíle*.

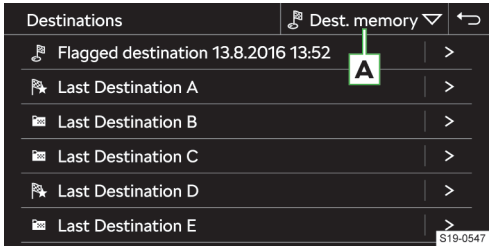

A Volba kategorie uložených cílů

- ▶ - uložené cíle
  - ▶ - vlajkový cíl

    Poloha vozu v okamžiku uložení vlajkového cíle.
  - ▶ - uložený cíl
  - ▶ - oblíbený cíl
- ▶ - oblíbené cíle
- ▶ - cíle telefonních kontaktů
- ▶ - online cíle vytvořené na ŠKODA Connect Portal nebo v aplikaci ŠKODA Connect

Volba uloženého cíle

› Zvolte kategorii uložených cílů.

› Zvolte požadovaný cíl.

Zobrazí se podrobnosti cíle s možností zahájení navigování.

Volba cíle stisknutím bodu v mapě

› Stiskněte požadovaný bod nebo symbol zvláštního cíle v mapě.

› Pro zahájení navigování stiskněte .

Výpočet tras

Zahájením navigování k jednomu cíli vznikne **trasa**.

Do trasy je možné přidávat další vložené cíle.

Trasa se vypočítá na základě nastavení parametrů trasy.

› Stiskněte > *Parametry trasy*.

› Zvolte požadované položky.

Pokud je zapnutá volba alternativních tras, zobrazí se po výpočtu nové trasy následující nabídka.

› Pro **zapnutí/vypnutí alternativních tras** stiskněte v hlavní nabídce **Navigace** > *Parametry trasy* > *Nabídnout 3 alternativní trasy*.

- Ekonomická trasa s nejkratší možnou dobou jízdy a s nejkratší možnou vzdáleností - trasa je zvýrazněná zeleně.
- Nejrychlejší trasa k cíli, i když trasa může být delší - trasa je zvýrazněná červeně.
- Nejkratší trasa k cíli, i když může být trasa časově delší - trasa je zvýrazněná oranžově.

Infotainment se pokouší stále navigovat i tehdy, pokud jsou navigační data neúplná, nebo pro danou oblast zcela chybí.

Pokud nebudete respektovat navigační pokyn a z trasy uhnete, trasa se přepočítá.

Vydaná navigační hlášení se mohou lišit od aktuální situace, např. z důvodu neaktuálních navigačních dat.

Přehled trasy

Během navigování je možné zobrazit přehled trasy.

› Stiskněte > *Itinerář*.

Záměna cílů trasy

Pokud trasa obsahuje vložené cíle, v přehledu trasy můžete vložené cíle vzájemně zaměňovat a měnit tím jejich pořadí, přidávat další cíle nebo cíle mazat.

› Pro **změnu pořadí cíle** přidržte , než se tlačítko cíle uvolní.

› Přetáhněte cíl na požadovanou pozici a tlačítko uvolněte.

Trasa se přepočítá.

Režim bodů trasy

Tento režim je vhodné použít pro navigování mimo komunikace nebo v oblastech, pro které nejsou dostupné mapové podklady.

Infotainment umožňuje zaznamenávat projížděnou trasu pomocí automaticky nebo manuálně vkládaných bodů trasy. Následně je možné na uloženou trasu zahájit navigování nebo trasu uložit na SD kartu.

› Pro zobrazení stiskněte v hlavní nabídce **Navigace** > *Aktivovat režim bodů trasy*.

Seznam dopravních zpráv

Infotainment umožňuje přijímat dopravní zprávy obsahující informace o dopravních omezeních pomocí TMC (Traffic Message Channel) nebo online pomocí online služby Infotainment Online.

Infotainment seznam dopravních zpráv automaticky průběžně aktualizuje.

› Pro **zobrazení dopravních zpráv** stiskněte MENU > .

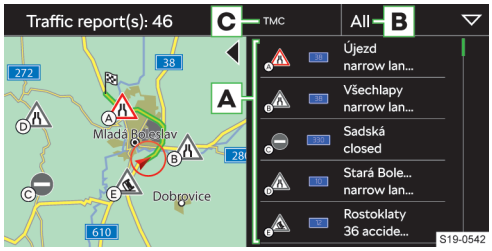

A Seznam dopravních zpráv

B Filtrování dopravních zpráv

C Symbol zdroje dopravní zprávy

Pokud **neprobíhá navigování** dopravní omezení se na mapě zobrazuje červenou linkou.

Pokud **probíhá navigování**, dopravní omezení se zobrazuje následujícím způsobem.

- **Šedá linka** - dopravní omezení neleží na trase
- **Červená linka** - dopravní omezení leží na trase, infotainment trasu nepřepočítá a trasa povede dál přes dopravní omezení
- **Oranžová linka** - dopravní omezení leží na trase, infotainment trasu přepočítá a navrhne objízdnou trasu

› Pro **vypnutí/zapnutí zobrazení dopravního toku** v hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ › *Mapa* › *Nastavení dopravního toku*.

POZNÁMKA

Společnost ŠKODA AUTO nepřebírá žádnou odpovědnost za dostupnost, obsah, aktuálnost nebo vyhodnocení dopravních zpráv TMC ani jiných dat poskytovaných třetími stranami. Tato data není ŠKODA AUTO oprávněna nijak kontrolovat ani upravovat a mohou být infotainmentem zpracována pouze v oblastech, kde jsou dostupná.

Dotykové ovládání

Posun mapy

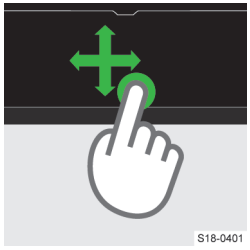

Zadání cíle stisknutím bodu v mapě

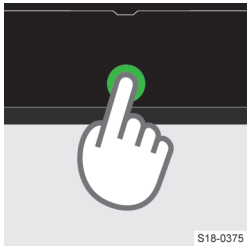

Přiblížení mapy

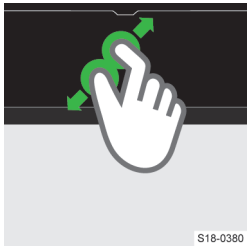

Oddálení mapy



Omezení

Infotainment může vydávat nesprávná doporučení k jízdě, pokud se stav vozovky nebo dopravní situace neshodují s navigačními daty.

Následkem toho může docházet např. k navádění po jiné trase nebo k návrhu na změnu směru jízdy v jednosměrné ulici.

Nastavení

Objetí dopravního omezení

Pokud je funkce zapnutá a infotainment získá informaci o dopravním omezení na trase z online dopravního zpravodajství nebo z dopravních zpráv TMC, trasa se přepočítá.

› Pro **zapnutí/vypnutí funkce** stiskněte v hlavní nabídce **Navigace** ⚙ › *Parametry trasy* › *Dynamická trasa*.

Zobrazení informací o čase příjezdu do cíle / době jízdy
Ve stavovém řádku se zobrazují informace o čase v závislosti na následujícím nastavení.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Zobrazení času:*.

Zobrazení informací k cíli / vloženému cíli
Ve stavovém řádku se zobrazují informace o vzdálenosti a čase jízdy k cíli v závislosti na následujícím nastavení cíle.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Stavový řádek:*.

Zapnutí/vypnutí zobrazení rychlostních limitů v dané zemi
Pokud je funkce zapnutá, při překročení státní hranice se zobrazí rychlostní limity dané země.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Pokyn: překročena státní hranice*.

Nebo:

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Pokyn: překročena státní hranice*.
› Pro **zobrazení rychlostních limitů** stiskněte v hlavní nabídce **Navigace** ⚙ > *Maximální rychlosti*.

Zapnutí/vypnutí zobrazení značek na dálnicích a rychlostních silnicích
Pokud je funkce zapnutá, infotainment zobrazuje dopravní značení a návěští na dálnicích a rychlostních silnicích.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Mapa* > *Zobrazit dopravní značky*.

Zapnutí/vypnutí výstrahy nedostatku paliva
Pokud je funkce zapnutá a zásoba paliva klesne do oblasti rezervy, zobrazí se varovné hlášení s možností vyhledání nejbližší čerpací stanice.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Tankování paliva* > *Výstraha nedostatku paliva*.

Jízda s přívěsem
Pro výpočet správné trasy pro jízdu s přívěsem zapněte zohlednění přívěsu.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Parametry trasy* > *Uvažovat přívěs*.

Nastavení navigačních pokynů
› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Navigační hlášení*.
› Zvolte a nastavte požadovanou položku.

Preferované kategorie zvláštních cílů
Preferované kategorie zvláštních cílů se zobrazují na mapě a nabízejí se při vyhledávaní cíle.

› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Mapa* > *Zobrazit zvláštní cíle* > *Zvolit kategorie zvláštních cílů*.
› Nastavte preferované kategorie.

Nastavení adresy domů
Nastavený cíl adresy domů se zobrazuje v přehledu doporučených cílů.

› Stiskněte 👤 > *Adresa domů*.
› Zadejte adresu domů pomocí aktuální polohy vozidla nebo adresu vyplňte.

Zapnutí/vypnutí režimu demo
V režimu demo se simuluje navigování od počátečního bodu režimu demo ke zvolenému cíli.

Pokud je funkce zapnutá, infotainment se před zahájením navigování zeptá, zda má navigovat normálně nebo v režimu demo.

› Pro **zapnutí/vypnutí** v hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Režim Demo*.

Nastavení počátečního bodu režimu demo
› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Rozšířená nastavení* > *Režim Demo* > *Nastavení počátečního bodu režimu demo*.

Nebo:

› Přidržte požadovaný bod na mapě a zvolte položku *Nastavení počátečního bodu režimu demo*.

Aktualizace navigační databáze

Informace o aktualizaci navigační databáze zjistíte u partnera **ŠKODA** nebo na následujících internetových stránkách ŠKODA.

▸ **http://go.skoda.eu/updateportal**

Manuální online aktualizace
› V hlavní nabídce **Navigace** stiskněte ⚙ > *Informace o verzi* > *Aktualizace (online)* > *Stáhnout*.

Zobrazí se nabídka pro import/aktualizaci navigačních dat a kategorií zvláštních cílů.

› Stiskněte ⌄ a zvolte požadovanou položku.
› Potvrďte stahování.

Automatická online aktualizace
Infotainment automaticky nabídne možnost aktualizace při splnění následujících podmínek.

✓ Jsou aktivované online služby „Infotainment Online“.
✓ Je dostupné datové spojení s internetem v kvalitě umožňující online aktualizaci.
✓ Je dostupná aktualizace navigační databáze pro aktuální polohu vozu nebo cil trasy.

Zjištění verze navigační databáze
› Stiskněte MENU > ⚙ > *Informace o systému*.

Startování a jízda

Startování klíčem

Pokyny ke startování

⚠ **NEBEZPEČÍ**
Nebezpečí otravy výfukovými plyny!
▸ V uzavřených prostorech nenechávejte nastartovaný motor.

Polohy klíče ve spínací skříňce

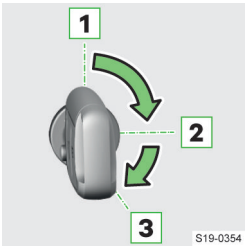

1 Vypnuté zapalování
2 Zapnuté zapalování
3 Startování motoru

Startování vozu s manuální převodovkou
› Zajistěte vůz parkovací brzdou.
› Zařaďte řadicí páku do neutrální polohy.
› Držte sešlápnutý spojkový pedál.
› Otočte klíč do polohy 3.
› Uvolněte klíč.

Startování vozu s automatickou převodovkou
› Zajistěte vůz parkovací brzdou.
› Držte sešlápnutý brzdový pedál.
› Nastavte volicí páku do polohy P nebo N.
› Otočte klíč do polohy 3.
› Uvolněte klíč.

U vozů s dieselovým motorem se po zapnutí zapalování rozsvítí - žhavení. Motor nastartuje po zhasnutí .

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Nebezpečí neočekávaného pohybu vozu!
▸ Při teplotě nižší než -10 °C startujte vůz s volicí pákou v poloze P.

Vypnutí motoru
› Zajistěte vůz parkovací brzdou.
› Otočte klíč do polohy 1.

U vozů s automatickou převodovkou je možné vytáhnout klíč ze spínací skříňky, pouze pokud je volicí páka v poloze P (platí pouze pro některé země).

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí zablokování řízení!
Pokud je vůz v pohybu s vypnutým motorem, musí být zapnuté zapalování.

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí přehřátí motoru!
▸ Motor po vyšším zatížení nevypínejte ihned po zastavení, ale nechte ho v chodu při volnoběžných otáčkách ještě přibližně 1 min.

Startování tlačítkem

Pokyny ke startování

⚠ **NEBEZPEČÍ**
Nebezpečí otravy výfukovými plyny!
▸ V uzavřených prostorech nenechávejte nastartovaný motor.

Podmínky funkce
✓ Klíč od vozu je v interiéru.

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí ztráty nebo poškození klíče!
Systém může rozpoznat klíč také v případě, kdy klíč zůstane na střeše vozu.
▸ Mějte klíč stále u sebe.

Zapnutí a vypnutí zapalování



› Stiskněte startovací tlačítko.

Startování vozu s manuální převodovkou
› Zajistěte vůz parkovací brzdou.
› Zařaďte řadicí páku do neutrální polohy.
› Držte sešlápnutý spojkový pedál.
› Stiskněte startovací tlačítko.

Startování vozu s automatickou převodovkou
› Zajistěte vůz parkovací brzdou.
› Držte sešlápnutý brzdový pedál.
› Nastavte volicí páku do polohy P nebo N.
› Stiskněte startovací tlačítko.

U vozů s dieselovým motorem se po zapnutí zapalování rozsvítí - žhavení. Motor nastartuje po zhasnutí .

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Nebezpečí neočekávaného pohybu vozu!
▸ Při teplotě nižší než -10 °C startujte vůz s volicí pákou v poloze P.

Vypnutí motoru
› Zajistěte vůz parkovací brzdou.
› Stiskněte startovací tlačítko.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí zablokování řízení!
Pokud je vůz v pohybu s vypnutým motorem, musí být zapnuté zapalování.

POZNÁMKA
Nebezpečí přehřátí motoru!
▸ Motor po vyšším zatížení nevypínejte ihned po zastavení, ale nechte ho v chodu při volnoběžných otáčkách ještě přibližně 1 min.

Problémy se startováním

Řešení problémů

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození motoru a katalyzátoru!
▸ Nestartujte vůz roztahováním.

Motor nenastartuje
› Vypněte zapalování.
› Vyčkejte 30 s a startování opakujte.
› Pokud motor nenastartuje, pokuste se nastartovat s pomocí autobaterie jiného vozu » strana 192 nebo vyhledejte pomoc odborného servisu.

Motor nenastartuje, na displeji se zobrazí hlášení o imobilizéru
› Použijte druhý klíč od vozu.
› Pokud motor nenastartuje, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Klíčem není možné ve spínací skříňce otočit
› Pohybujte volantem střídavě na obě strany a zároveň otočte klíč.

Tlačítkem není možné nastartovat, systém nerozpoznal klíč


S18-0023

› Stiskněte startovací tlačítko klíčem.
› Pokud motor nenastartuje, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Klíč nemusí být rozpoznán, pokud je baterie v klíči téměř vybitá nebo je rušený signál.

Motor není možné vypnout startovacím tlačítkem
› Přidržte nebo stiskněte dvakrát startovací tlačítko.

Ventilátor chladiče je v chodu i po vypnutí motoru
Ventilátor chladiče může po vypnutí motoru pracovat ještě přibližně 10 min. Nejedná se o závadu.

Motor je hlučnější po nastartování studeného motoru
Zvýšená hlučnost motoru je způsobená krátkodobě zvýšenými otáčkami motoru. Nejedná se o závadu.

START-STOP

K čemu slouží

Systém START-STOP snižuje emise CO_2 a škodlivých zplodin a šetří pohonné hmoty.

Pokud systém vyhodnotí, že při zastavování není nutný běh motoru, motor vypne a následně ho při rozjezdu nastartuje.

Jak to funguje

Vůz s manuální převodovkou
Systém vypne motor při zastavování, uvedení řadicí páky do neutrální polohy a uvolnění spojkového pedálu.

Systém nastartuje motor při sešlápnutí spojkového pedálu.

Vůz s automatickou převodovkou
Systém vypne motor při zastavování a sešlápnutí brzdového pedálu.

Systém nastartuje motor při sešlápnutí plynového pedálu. Pokud je deaktivovaná funkce Auto Hold, systém nastartuje motor po uvolnění brzdového pedálu.

Signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů
Ⓐ - motor je vypnutý systémem START-STOP

Ⓐ - motor není vypnutý systémem START-STOP z důvodu nesplnění podmínek funkce

Zobrazení podrobných informací na infotainmentu
CAR › 🚗 › *Stav vozidla*

Nebo:

MENU › 🚘 › 🚗 › *Stav vozidla*

Podmínky funkce

Některé podmínky jsou dané stavem systémů vozu a není možné je ovlivnit, ani rozpoznat. Proto může systém reagovat odlišně v situacích, které jsou z pohledu řidiče totožné.

Následující podmínky musí splnit řidič.

✓ Dveře řidiče jsou zavřené.
✓ Řidič je připoutaný bezpečnostním pásem.
✓ Vůz jel od posledního zastavení rychlostí nad 4 km/h.

Nastavení

Automatická aktivace
▸ Při nastartování motoru.

▸ Zvolením jízdního režimu Eco » strana 162, *Ovládání*.

Deaktivace/aktivace systému

› Stiskněte tlačítko A OFF.

Pokud je systém deaktivovaný, svítí v tlačítku symbol A OFF.

Pokud systém vypne motor a deaktivujete systém, motor se nastartuje.

Řešení problémů

Motor se při zastavování nevypne, nebo nastartuje před rozjezdem

Systém vyhodnotil, že je nutný běh motoru.

Manuální převodovka

Ovládání

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození motoru!

▸ Před dosažením červené části stupnice otáčkoměru přeřaďte na vyšší rychlostní stupeň.

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození převodovky!

▸ Spojkový pedál sešlapujte při řazení až nadoraz.

▸ Pokud právě neřadíte, nepokládejte ruku na řadicí páku.

Zařazení zpětného chodu

› Zastavte vůz.

› Zcela sešlápněte spojkový pedál.

› Uveďte řadicí páku do neutrální polohy.

› Zatlačte řadicí páku dolů.

› Posuňte ji úplně doleva.

› Krátce vyčkejte.

› Zařaďte zpětný chod.

Automatická převodovka

Polohy volicí páky

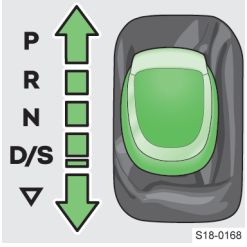

P Zaparkovaný vůz

Poháněná kola jsou zablokovaná.

Polohu **P** nastavujte **pouze** u stojícího vozu.

R Zpětný chod

Polohu **R** nastavujte **pouze** u stojícího vozu.

N Volnoběh

Na kola není přenášený výkon motoru.

D/S Jízda vpřed / Sportovní jízda

Rychlostní stupně se řadí automaticky.

▽ **Volba mezi D a S (odpružená poloha)**

V režimu **S** se rychlostní stupně řadí při vyšších otáčkách než v režimu **D**.

Uvolnění volicí páky z polohy P nebo N

svítí - volicí páka je zajištěná



› Sešlápněte brzdový pedál a současně stiskněte tlačítko na volicí páce.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí samovolného rozjetí stojícího vozu!

▸ Pokud je volicí páka v poloze **D/S**, **R** nebo v režimu manuálního řazení, zajistěte vůz brzdou.

Ovládání

Rozjezd

› Držte sešlápnutý brzdový pedál.

› Nastartujte motor.

› Stiskněte tlačítko na volicí páce a nastavte ji do požadované polohy.

› Uvolněte brzdový pedál a přidejte plyn.

Maximální zrychlení během jízdy (Kick-down)

› Zcela sešlápněte plynový pedál.

Krátké zastavení (např. na křižovatce)

› Nechte volicí páku v poloze **D/S** a zajistěte vůz brzdovým pedálem.

Zastavení

› Držte sešlápnutý brzdový pedál.

› Zajistěte vůz parkovací brzdou.

› Stiskněte tlačítko na volicí páce a nastavte ji do polohy **P**.

› Vypněte motor.

Jízda na volnoběh

Pokud systém vyhodnotí, že při jízdě nemusí být zařazený rychlostní stupeň, automaticky přeřadí na volnoběh.

Rozsvítí se eco v panelu přístrojů.

Podmínky pro jízdu na volnoběh

✓ Není sešlápnutý plynový ani brzdový pedál.

✓ Rychlost jízdy je mezi 20-130 km/h.

✓ V zásuvce tažného zařízení není zapojené žádné zařízení.

Maximální zrychlení při rozjezdu (Launch-control)
Funkce umožňuje maximální zrychlení při rozjezdu.

› Zvolte režim **S** nebo manuální řazení.
› Deaktivujte ASR » strana 168.
› Držte sešlápnutý brzdový pedál.
› Sešlápněte plynový pedál nadoraz.
› Uvolněte brzdový pedál.

Vůz se rozjede s maximálním zrychlením.

Manuální řazení volicí pákou

› Pro **zapnutí** posuňte volicí páku v poloze **D/S** doprava (u vozu s pravostranným řízením doleva).
› Pro **vypnutí** posuňte volicí páku zpět do polohy **D/S**.

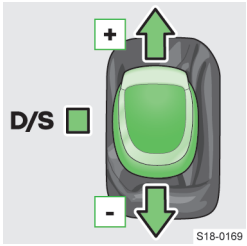

[+] Zařazení vyššího rychlostního stupně
[-] Zařazení nižšího rychlostního stupně

Manuální řazení tlačítky na volantu

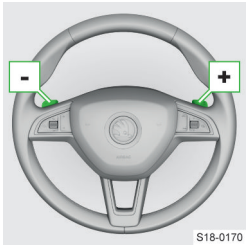

[-] Zařazení nižšího rychlostního stupně
[+] Zařazení vyššího rychlostního stupně

› Pro **zapnutí** stiskněte tlačítko [-] nebo [+].
› Pro **vypnutí** přidržte tlačítko [+].

Pokud po určitou dobu nepoužijete jedno z tlačítek, manuální řazení se vypne automaticky.

Při nebezpečí přetočení motoru

▸ Převodovka automaticky přeřadí na vyšší rychlostní stupeň.
▸ Převodovka neumožní zařazení nižšího rychlostního stupně.

Řešení problémů

Volicí páku není možné uvolnit z polohy P obvyklým způsobem

› Odblokujte volicí páku nouzově » strana 161.

Přehřátá převodovka

nebo ⚙ ⚠ svítí
Hlášení o přehřáté převodovce

› Se zvýšenou opatrností můžete pokračovat v jízdě.

nebo ⚙ ⚠ svítí
Hlášení o přehřáté převodovce

› Nepokračujte v jízdě! Zastavte vůz a vypněte motor.
› Po zhasnutí kontrolního světla můžete pokračovat v jízdě.
› Pokud kontrolní světlo nezhasne, nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada v převodovce

nebo ⚙ ⚠ svítí
Hlášení o převodovce v nouzovém režimu

› Se zvýšenou opatrností můžete pokračovat v jízdě.
› Vyhledejte neprodleně pomoc odborného servisu.

nebo ⚙ ⚠ svítí
Hlášení o závadě v převodovce

› Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Rozjezd zapadlého vozu

› Posouvejte volicí páku plynule mezi **D/S** a **R**. Vůz se tím rozhoupe a snadněji se vyprostí.

Nouzové odblokování volicí páky

› Zajistěte vůz parkovací brzdou.
› Otevřete odkládací schránku na střední konzole vpředu.

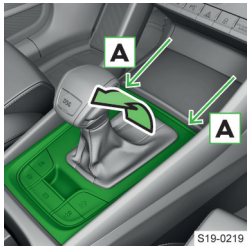

› Zasuňte plochý šroubovák nebo podobný nástroj do spáry v místě šipek [A].
› Opatrně uvolněte a nadzvedněte kryt řazení.



› Zatáhněte za plastový díl ve směru šipky a současně stiskněte tlačítko na volicí páce.
› Volicí páku přesuňte do polohy **N**.

Jízdní režimy vozu

K čemu slouží

Jízdní režimy umožňují přizpůsobit jízdní vlastnosti vozu požadovanému stylu jízdy.

Přehled

Informace o zvoleném jízdním režimu se zobrazuje ve stavové liště na displeji infotainmentu a na digitálním panelu přístrojů.

Režim Eco

Režim Eco je vhodný pro klidný styl jízdy a pomáhá k úspoře pohonných hmot.

Režim Comfort

Režim Comfort je vhodný pro jízdu po silnicích s horším povrchem nebo pro dlouhé jízdy po dálnici.

Režim Normal

Režim Normal je vhodný pro běžný styl jízdy.

Režim Sport

Režim Sport je vhodný pro sportovní styl jízdy.

Režim Individual

V režimu Individual je možné individuálně nastavit některé systémy vozu.

Režim Snow

Režim Snow je vhodný pro jízdu na kluzké nebo zasněžené vozovce. V tomto režimu není možné nastavit automatickou převodovku do režimu **S**.

Režim Offroad

Režim Offroad je vhodný pro jízdu po nezpevněné vozovce. Ale ani se zapnutým režimem Offroad není Váš vůz klasický terénní vůz.

Následující brzdové a stabilizační systémy se přepnou do režimu Offroad.

- ESC.
- ASR.
- EDS.
- ABS.

Při zapnutém režimu Offroad svítí , a v panelu přístrojů.

Ovládání

Volba jízdního režimu

› Stiskněte tlačítko , resp. .

Na infotainmentu se zobrazí nabídka jízdních režimů.

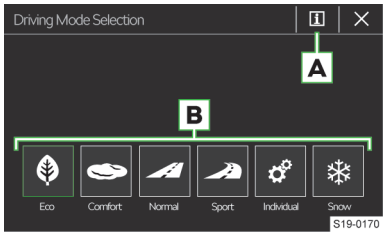

A Informace o nastavení systémů aktuálně zvoleného režimu / Nastavení systémů při zvoleném režimu Individual

B Nabídka jízdních režimů

› Stiskněte příslušné funkční tlačítko B.

Nebo:

› Opakovaně stiskněte tlačítko , resp. .

Zapnutí režimu Offroad

› Stiskněte tlačítko .

Na infotainmentu se zobrazí Informace Offroad.

Informace Offroad

Informace Offroad slouží k vyhodnocování aktuální jízdní situace.

Informace Offroad zobrazíte na infotainmentu v následující položce.

CAR > > *Offroad*

Nebo:

MENU > > > *Offroad*

Svislým pohybem prstu po displeji zobrazíte tři z následujících ukazatelů.

- Natočení kol.
- Teplota chladicí kapaliny.
- Teplota oleje.
- Kompas (infotainment Amundsen, Columbus).
- Výškoměr (infotainment Amundsen, Columbus).

Řešení problémů

Závada v adaptivním podvozku DCC

nebo svítí

› Se zvýšenou opatrností pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Hospodárná jízda

Tipy pro hospodárnou jízdu a hodnocení hospodárnosti jízdy

Tipy pro hospodárnou jízdu

- Vyhněte se zbytečnému brzdění a zrychlování.
- Dodržujte doporučení pro přeřazení » strana 60, *Přehled displeje a položek hlavní nabídky*.
- Omezte jízdu na plný plyn a příliš vysokou rychlostí.
- Omezte chod motoru na volnoběh při delším stání vozu.
- Nezahřívejte motor na místě. Pokud je to možné, tak ihned po nastartování vyjeďte.
- Udržujte předepsaný tlak v pneumatikách » strana 202, *Štítek s předepsanými tlaky kol*.
- Nevozte zbytečnou zátěž.
- Nejezděte zbytečně s namontovaným střešním nosičem.
- Používejte elektrické spotřebiče pouze po nutnou dobu.
- Během jízdy nenechávejte otevřená okna.

Zobrazení hodnocení na infotainmentu

CAR > > *DriveGreen*

Nebo:

MENU > > > *DriveGreen*

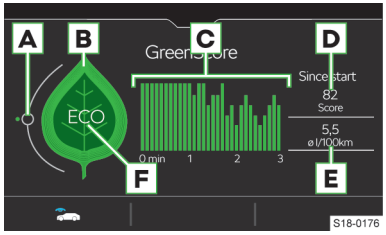

A **Ukazatel plynulosti jízdy**
Při plynulém způsobu jízdy je ukazatel u zelené tečky.

B **List**
Čím je list zelenější, tím je jízda hospodárnější. Stisknutím displeje v oblasti listu se zobrazí tipy pro úsporu paliva a energie.

C **Graf hospodárnosti jízdy**
Každý sloupec znázorňuje hospodárnost jízdy za 5 s. Aktuální sloupec je vlevo. Čím je sloupec vyšší, tím je jízda hospodárnější.

D **Bodové hodnocení (0-100)**
Čím je hodnota vyšší, tím je jízda hospodárnější. Stisknutím displeje v oblasti hodnoty **D** se zobrazí hodnocení za posledních 30 min jízdy.

E **Průměrná spotřeba paliva**
Stisknutím displeje v oblasti hodnoty **E** se zobrazí průměrná spotřeba paliva za posledních 30 min jízdy.

F **Informace o aktuálním způsobu jízdy**

- **ECO** Hospodárná jízda
- Rychlost negativně ovlivňuje spotřebu paliva
- Jízda není plynulá
- 3▸4 Doporučení pro přeřazení

Na infotainmentu je možné zobrazit až tři spotřebiče, které se aktuálně nejvíce podílejí na spotřebě paliva.

CAR > > *Komfortní spotřebiče*

Nebo:

MENU > > > *Komfortní spotřebiče*

Úspornější jízdní stav

V následujících situacích dochází k mírnému snížení spotřeby paliva. Rozsvítí se v panelu přístrojů.

- Aktivní management válců dočasně deaktivoval některé válce motoru (platí pro některé typy motorů).
- Vůz s automatickou převodovkou jede na volnoběh.

Jízda s přívěsem

Na co si dát pozor

⚠ VAROVÁNÍ
Jízda s přívěsem vyžaduje zvláštní opatrnost!

ⓘ POZNÁMKA
Při častých jízdách s přívěsem je vůz nadměrně zatěžován, proto ho nechte zkontrolovat i mezi servisními prohlídkami.

Doporučení pro jízdu s přívěsem

- Tlak v pneumatikách vozu upravte pro provoz při plném zatížení.
- Nepřekračujte maximální přípustné hmotnosti vozu i jízdní soupravy uvedené v technické dokumentaci vozu (např. dokumentace o registraci vozidla, COC dokument) a na typovém štítku.
- Při jízdě s přívěsem je nutné zohlednit aktuální zatížení vozu a rozložení nákladu v přívěsu. Připojený přívěs zvyšuje hmotnost na zadní nápravě vozu a může tak snížit hmotnost užitečného nákladu.
- Nastavte sklon hlavních světlometů podle zatížení vozu. Přední část vozu s připojeným přívěsem se může zvednout a světla mohou oslňovat ostatní účastníky silničního provozu.
- Nepřekračujte rychlost **100 km/h**.
- Pokud dojde k bočnímu vychýlení přívěsu, snižte rychlost jízdy uvolněním plynového pedálu. Nepokoušejte se jízdní soupravu srovnat zrychlením vozu.

- ▶ Pokud nemáte dostatečný přehled o provozu za přívěsem, nechte si namontovat přídavná zpětná zrcátka.
- ▶ Včas brzděte. Přívěs s nájezdovou brzdou přibrzděte nejprve lehce, potom tlak na brzdový pedál plynule zvyšujte. Tím při brzdění vyloučíte nárazy způsobené zablokovanými koly přívěsu.
- ▶ Před klesáním zařaďte nižší rychlostní stupeň, abyste využili brzdné síly motoru.

Rozložení nákladu v jízdní soupravě

- ▶ Těžké předměty zajistěte proti posunutí, pokud možno v blízkosti nápravy přívěsu.
- ▶ Malé a lehké předměty přepravujte v zavazadlovém prostoru.

Přípustné hmotnosti přívěsu

Údaje uvedené v technické dokumentaci vozu mají přednost před údaji v tomto Návodu k obsluze.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
Nepřekračujte přípustnou hmotnost přívěsu.

Typ motoru	Převodovka	Přípustná hmotnost brzděného přívěsu (kg) [a]		Přípustná hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	
		Pětimístná varianta	Sedmimístná varianta	Pětimístná varianta	Sedmimístná varianta
1,4 l/92 kW TSI	manuální	1600	1600	750	750
1,4 l/110 kW TSI	manuální 4x4	2000	2000	750	750
	DSG [b]	1800	1800	750	750
	DSG [b] 4x4	2000	2000	750	750
1,5 l/110 kW TSI	manuální	- [c]	- [c]	- [c]	- [c]
	DSG [b]	- [c]	- [c]	- [c]	- [c]
2,0 l/132 kW TSI	DSG [b] 4x4	2200	2000	750	750
2,0 l/140 kW TSI	DSG [b] 4x4	2200	2000	750	750
2,0 l/110 kW TDI CR	manuální 4x4	1950	-	750	-
	DSG [b]	2000	2000	750	750
	DSG [b] 4x4	2300	2000	750	750
2,0 l/130 kW TDI CR	DSG [b] 4x4	2300	1800	750	750
2,0 l/140 kW TDI CR	DSG [b] 4x4	2300	2000	750	750
2,0 l/176 kW TDI CR	DSG [b] 4x4	2300	2000	750	750

[a] Při stoupání do 12 %.

[b] Automatická dvouspojková převodovka.

[c] Hodnoty nebyly v době redakční uzávěrky k dispozici.

Vlečné oko a vlečení

Vlečné oko

Vyjmutí mřížky



› Zasuňte háček na snímání krytů kol do otvoru v mřížce a tahem mřížku vyjměte.

Vyjmutí zadní krytky



› Zatlačte na krytku a vyjměte ji.

Montáž vlečného oka



› Našroubujte vlečné oko.
› Vlečným okem prostrčte klíč na kola nebo podobný předmět.
› Pevně dotáhněte vlečné oko.

Po vlečení

› Vyšroubujte vlečné oko.
› Nasaďte krytku, resp. mřížku.

Vlečení vozu

⚠ VAROVÁNÍ
Nebezpečí nehody!
▸ Vlečné lano nesmí být překroucené.
▸ Při vlečení vozu jeďte rychlostí max. 50 km/h.

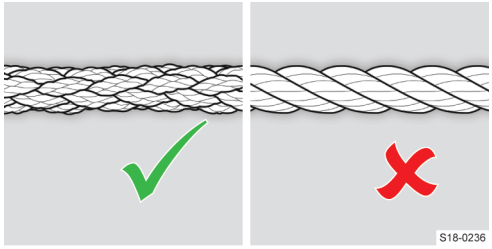

⚠ VAROVÁNÍ
Nebezpečí nehody!
▸ Pro vlečení použijte pletené vlečné lano ze syntetických materiálů. Nepoužívejte vinuté vlečné lano.

ⓘ POZNÁMKA
▸ Vlečné lano udržujte při vlečení stále napnuté.
▸ Nepřekračujte vzdálenost vlečení 50 km.

ⓘ POZNÁMKA
Nebezpečí poškození převodovky!
▸ Pokud není v převodovce olej, může být vůz vlečen pouze se zdviženou přední nápravou nebo transportován na odtahovém voze.
▸ Vůz s automatickou převodovkou nesmí být vlečen se zdviženou zadní nápravou.

Kam upevnit vlečné lano nebo vlečnou tyč

▸ Na přední vlečné oko.
▸ Na zadní vlečné oko.
▸ Na rameno tažného zařízení namontovaného z výroby.

Pokyny pro řidiče vlečného vozu

› Rozjíždějte se pomalu a plynule.
› Plyn přidávejte až po napnutí lana.

Pokyny pro řidiče vlečeného vozu

⚠ VAROVÁNÍ
Nebezpečí nehody!
Při vypnutém zapalování nepracuje posilovač brzd a servořízení. Navíc hrozí zablokování volantu.
▸ Pokud není možné nastartovat motor, zapněte zapalování!

› Nastavte polohu řadicí, resp. volicí páky na **N**.

Brzdy

Na co si dát pozor

⚠ VAROVÁNÍ
Problémy a závady brzdového systému mohou prodloužit brzdnou dráhu vozu!

⚠ NEBEZPEČÍ
Nebezpečí omezení funkčnosti posilovače brzd!
▸ Během brzdění vozu s manuální převodovkou, zařazeným rychlostním stupněm a při nízkých otáčkách motoru sešlápněte spojkový pedál.

⚠ **NEBEZPEČÍ**
Nebezpečí přehřívání brzd!
▸ Nesešlapujte brzdový pedál, pokud nemusíte brzdit.
▸ V případě poškození sériově montovaného čelního spoileru zajistěte přívod vzduchu k brzdám předních kol.

Kontrola hladiny brzdové kapaliny

Podmínky pro kontrolu
✓ Odstavený vůz na vodorovné ploše.
✓ Vypnutý motor.

Kontrola



Hladina musí být ve vyznačené oblasti.
› Pokud je hladina pod značkou **MIN**, nepokračujte v jízdě.
› Kapalinu nedoplňujte.
› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Nízká hladina brzdové kapaliny je signalizovaná v panelu přístrojů rozsvícením (!). Přesto doporučujeme pravidelnou kontrolu hladiny brzdové kapaliny přímo na nádržce.

Specifikace
Brzdová kapalina musí odpovídat normě VW 501 14 (tato norma splňuje požadavky normy FMVSS 116 DOT4).

Výměnu brzdové kapaliny nechte provést v odborném servisu.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí selhání brzd!
▸ Při překročení termínu pro výměnu brzdové kapaliny se mohou při silném zatížení brzd tvořit v brzdovém systému bublinky.
▸ Pokud hladina kapaliny během krátké doby výrazně poklesne, nebo klesne pod značku **MIN**, může být brzdový systém netěsný.

Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Řešení problémů

Nízká hladina brzdové kapaliny
(!) svítí
› Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada brzdového systému a systému ABS
(!) společně s (ABS) svítí
› Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Opotřebované brzdové obložení
svítí
› Se zvýšenou opatrností dojeďte do odborného servisu.

Snížený účinek brzd
Vlhké, namrzlé, solí zanešené nebo zkorodované brzdy mohou způsobit snížení brzdného účinku.
› Pokud to dovolují podmínky silničního provozu, očistěte brzdy přerušovaným brzděním.

Při vypnutém motoru nefunguje posilovač brzd
› Brzdový pedál sešlápněte větší silou.

Elektrická parkovací brzda

Ovládání

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí zablokování tlačítka!
Prohlubeň na prsty před tlačítkem (P) musí zůstat prázdná.

Zapnutí



› Zatáhněte za tlačítko (P) a podržte ho.

Rozsvítí se následující symboly.
▸ (P) v tlačítku.
▸ (P) v panelu přístrojů.

Automatické vypnutí
Parkovací brzda se automaticky vypne při rozjezdu.

Pokud např. při rozjezdu do kopce chcete zabránit automatickému vypnutí, podržte zatažené tlačítko (P).

Podmínky pro automatické vypnutí
✓ Zavřené dveře řidiče.
✓ Připnutý bezpečnostní pás řidiče.

Manuální vypnutí

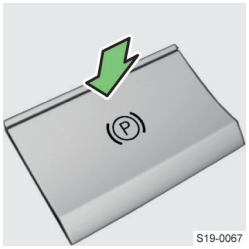

› Sešlápněte brzdový pedál a současně stiskněte tlačítko Ⓟ.

Řešení problémů

Závada parkovací brzdy
Ⓟ svítí

Hlášení o závadě parkovací brzdy

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Parkování ve svahu s velkým sklonem
Ⓟ svítí

Hlášení o parkování s příliš velkým sklonem

› Přeparkujte na místo s menším sklonem.

Při použití parkovací brzdy vzniká hluk
Hluk při použití parkovací brzdy je normální. Nejedná se o závadu.

Autobaterie vozu je vybitá, parkovací brzdu není možné vypnout
› Připojte autobaterii ke zdroji elektrické energie, např. k autobaterii jiného vozu.

Nouzové brzdění při závadě brzdového systému

Zapnutí



› Zatáhněte za tlačítko Ⓟ a držte ho.

Vůz začne **silně** brzdit a zazní zvukový signál.

Vypnutí
› Uvolněte tlačítko Ⓟ.

Nebo:

› Sešlápněte plynový pedál.

Automatické zajištění vozu Auto Hold

K čemu slouží

Auto Hold při zastavení automaticky zajistí vůz proti pohybu.

Jak to funguje

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
Auto Hold nemůže vůz stojící ve svahu udržet za všech okolností, např. na kluzkém povrchu.

Zajištění a odjištění vozu
Při **zastavení** Auto Hold vůz automaticky **zajistí**. Rozsvítí se Ⓟ v panelu přístrojů.

Při **rozjezdu** Auto Hold vůz automaticky **odjistí**.

Automatické zajištění parkovací brzdou
Zajištění vozu může v některých případech převzít parkovací brzda. Rozsvítí se Ⓟ v panelu přístrojů.

Podmínky funkce

✓ Zavřené dveře řidiče.
✓ Motor je spuštěný, nebo vypnutý systémem START-STOP.
✓ Aktivovaný Auto Hold.
✓ U vozu s automatickou převodovkou není volicí páka v režimu **N**.

Nastavení

Aktivace/deaktivace
› Stiskněte tlačítko Ⓐ.

Aktivace je signalizovaná rozsvícením symbolu Ⓐ v tlačítku.

ⓘ **POZNÁMKA**
Auto Hold deaktivujte před vjezdem do mycí linky, ve které je nutný volný pohyb vozu.

Jízdní asistenční systémy

Brzdové a stabilizační systémy

Přehled

Kontrola stability (ESC)
ESC pomáhá stabilizovat vůz v mezních situacích, např. při začínajícím smyku. ESC přibrzďuje jednotlivá kola tak, aby byl zachovaný směr jízdy.

bliká - ESC zasahuje

ESC Sport
ESC Sport umožňuje sportovnější styl jízdy.

svítí - aktivovaný ESC Sport

Kontrola trakce (ASR)
ASR pomáhá stabilizovat vůz při zrychlování nebo jízdě na vozovce s nízkou přilnavostí. Pokud se kola začnou protáčet, ASR sníží hnací sílu přenášenou na kola.

bliká - ASR zasahuje

Protiblokovací systém (ABS)
ABS pomáhá udržet kontrolu nad vozem při prudkém brzdění. Zásah ABS se projevuje pulzováním brzdového pedálu.

Regulace točivého momentu motoru (MSR)
MSR pomáhá udržet kontrolu nad vozem při podřazení nebo prudkém ubrání plynu, např. na zledovatělém povrchu. Pokud se kola začnou blokovat, MSR zvýší otáčky motoru. Tím se sníží brzdný účinek motoru a kola se mohou otáčet.

Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS)
EDS pomáhá stabilizovat vůz při jízdě na vozovce s rozdílnou přilnavostí pod jednotlivými koly. EDS přibrzďuje protáčející se kolo a přenáší hnací sílu na jiné poháněné kolo.

Elektronická uzávěrka diferenciálu (XDS+)
XDS+ pomáhá stabilizovat vůz při rychlém průjezdu zatáčkou tím, že přibrzďuje vnitřní kolo poháněné nápravy.

Aktivní podpora řízení (DSR)
DSR pomáhá v mezní situaci stabilizovat vůz tím, že impulzem do volantu řidiči napoví, kam má pootočit volantem.

Asistent rozjezdu do kopce
Asistent rozjezdu do kopce pomáhá s rozjezdem do kopce tím, že po uvolnění brzdového pedálu vůz přibližně na 2 s přibrzdí.

Podmínky funkce
✓ Sklon stoupání je min. 5 %.
✓ Dveře řidiče jsou zavřené.

Multikolizní brzdění (MCB)
MCB pomáhá zpomalit a stabilizovat vůz po srážce s překážkou. Tím snižuje riziko další srážky.

Podmínky funkce
✓ Došlo k čelnímu, bočnímu nebo zadnímu nárazu určité intenzity.
✓ Rychlost při nárazu byla vyšší než 10 km/h.
✓ Brzdy, ESC a další potřebná zařízení zůstaly po nárazu funkční.
✓ Není sešlápnutý plynový pedál.

Stabilizace jízdní soupravy (TSA)
TSA pomáhá stabilizovat jízdní soupravu. Pokud dojde k rozkývání jízdní soupravy, TSA soupravu stabilizuje přibrzďováním jednotlivých kol vozu.

Podmínky funkce
✓ Tažné zařízení je dodáno z výroby nebo je koupené ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.
✓ Přívěs je připojený do zásuvky tažného zařízení.
✓ Aktivovaný ASR.
✓ Rychlost jízdy je vyšší než 60 km/h.

Nastavení

Deaktivace/aktivace ASR
› Stiskněte tlačítko .

Nebo:

› Na infotainmentu zvolte následující nabídku.

MENU > > >

Nebo:

CAR > >

Při deaktivaci se rozsvítí v panelu přístrojů.

Při opětovné aktivaci zhasne.

Deaktivace ASR může pomoci v následujících situacích.
▸ Jízda se sněhovými řetězy.
▸ Jízda v hlubokém sněhu nebo na velmi měkkém podkladu.
▸ Rozjezd zapadlého vozu.

Aktivace/deaktivace ESC Sport
› Přidržte tlačítko .

Nebo:

› Na infotainmentu zvolte následující nabídku.

MENU > > >

Nebo:

CAR > >

Při aktivaci se rozsvítí v panelu přístrojů.

Při deaktivaci zhasne.

Řešení problémů

Závada / systémem vypnuté ESC nebo ASR

svítí

› Vypněte a znovu nastartujte motor.

› Pokud po ujetí krátké vzdálenosti kontrolní světlo nezhasne, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada ABS

svítí

› Se zvýšenou opatrností můžete pokračovat v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada brzdového systému a systému ABS

společně s svítí

› Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Front Assist

Jak to funguje

Front Assist sleduje vzdálenost od vozu jedoucího před Vámi a upozorní Vás na nedodržení bezpečné vzdálenosti. V mezní situaci pomáhá brzděním zabránit nárazu.

Signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů

- nedodržení bezpečné vzdálenosti

nebo - varování při nebezpečí nárazu

Automatické brzdění při nebezpečí nárazu

Při nebezpečí nárazu se jako varování zobrazí nebo . Pokud na varování nereagujete, vůz začne brzdit.

Při rychlosti jízdy do 50 km/h vůz začne brzdit bez předchozího varování.

Automatické brzdění je možné přerušit sešlápnutím plynového pedálu nebo pohybem volantu.

Při automatickém brzdění se zvýší tlak v brzdovém systému. Brzdový pedál není možné sešlápnout v obvyklém rozsahu.

⚠ **VAROVÁNÍ**

Nebezpečí nehody!

Front Assist nereaguje na vozy pohybující se vozovkou napříč nebo v protisměru.

Podmínky funkce

✓ Aktivované ASR.

✓ Rychlost jízdy je vyšší než 5 km/h.

Omezení funkce

Funkce může být omezená nebo nedostupná např. v následujících případech.

▸ Přibližně 30 s po rozjezdu. V panelu přístrojů svítí .

▸ Při průjezdu prudkou zatáčkou.

▸ Při zásahu ESC.

Nastavení

Automatická aktivace

Front Assist se aktivuje automaticky při zapnutí zapalování.

Aktivace/deaktivace v panelu přístrojů

Na displeji v položce *Asistenti*

Aktivace/deaktivace a nastavení na infotainmentu

V následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Signalizace deaktivace systému na displeji v panelu přístrojů

nebo - Front Assist je deaktivovaný

Front Assist deaktivujte při manipulaci s vozem na nákladním vlaku, trajektu apod.

Řešení problémů

Nedostupnost Front Assist

› Očistěte čelní radarový snímač.

› Vypněte motor a znovu nastartujte.

› Pokud je Front Assist stále nedostupný, zkontrolujte brzdová světla vozu nebo připojeného přívěsu.

› Poškozenou žárovku vyměňte.

› Pokud brzdová světla fungují a Front Assist je stále nedostupný, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Došlo k neopodstatněnému varování nebo zásahu systému

› Očistěte čelní radarový snímač.

› Pokud i poté systém nefunguje správně, deaktivujte Front Assist a vyhledejte pomoc odborného servisu.

Detekce chodců

Jak to funguje

Detekce chodců pomáhá automatickým brzděním zabránit srážce s chodcem, který se pohybuje napříč vozovkou.

Signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů

nebo - nebezpečí srážky

Nebezpečí srážky v rychlosti mezi 5-30 km/h
Systém začne automaticky brzdit.

Nebezpečí srážky v rychlosti mezi 30-60 km/h
Systém nejprve varuje před nebezpečím srážky. Pokud řidič nereaguje, vůz začne automaticky brzdit.

Podmínky funkce

✓ Aktivovaný Front Assist.
✓ Rychlost jízdy je mezi 5-60 km/h.

Omezovač rychlosti

Jak to funguje

Omezovač rychlosti reguluje maximální rychlost vozu na nastavený rychlostní limit.

Pokud při jízdě z kopce dojde k překročení limitu, přibrzděte vůz brzdovým pedálem.

Signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů

LIM - omezovač rychlosti je aktivovaný

Při spuštění regulace se zvýrazní a zobrazí se nastavený limit.

svítí - probíhá regulace
bliká - nastavený limit je překročený

Podmínky funkce

✓ Rychlost jízdy je vyšší než 30 km/h.

Ovládání

Varianta bez tempomatu

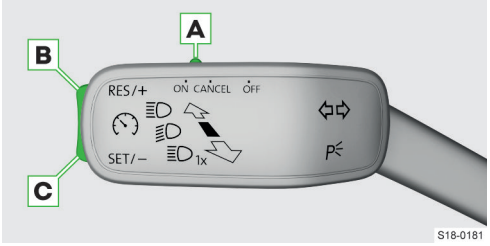

A **ON** Aktivace omezovače (neprobíhá regulace)
OFF Deaktivace omezovače
CANCEL Přerušení regulace (odpružená poloha)

B **RES/+** Obnovení regulace / Zvyšování limitu

C **SET/-** Spuštění regulace aktuální rychlostí / Snižování limitu

Varianta s tempomatem

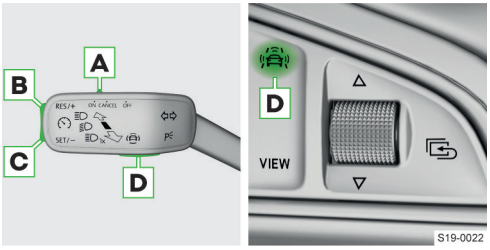

A **ON** Aktivace tempomatu (podmínka pro následnou aktivaci omezovače).
Pro **aktivaci omezovače rychlosti** stiskněte tlačítko **D** a v panelu přístrojů zvolte položku *Omezení rychl.*
OFF Deaktivace omezovače
CANCEL Přerušení regulace (odpružená poloha)

B **RES/+** Obnovení regulace [1] / Zvyšování limitu

C **SET/-** Spuštění regulace aktuální rychlostí / Snižování limitu

D Zobrazení nabídky asistenčních systémů - možnost přepnutí mezi tempomatem a omezovačem rychlosti
Přepnutím na tempomat se regulace přeruší.

Změna rychlostního limitu tlačítky B a C
Stisknutím v krocích po **1 km/h**.
Přidržením v krocích po **10 km/h**.

[1] Pokud není nastavený rychlostní limit, nastaví se jako rychlostní limit aktuální rychlost.

Varianta s ACC

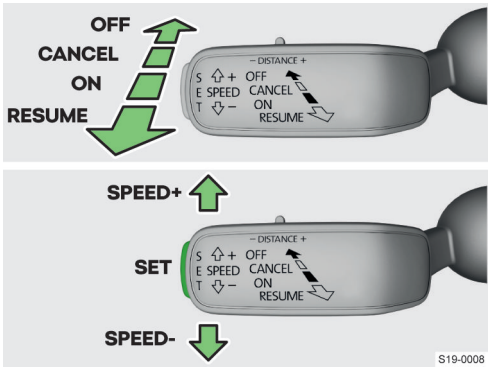

ON Aktivace ACC (podmínka pro následnou aktivaci omezovače). Pro aktivaci omezovače stiskněte tlačítko na multifunkčním volantu a v panelu přístrojů zvolte položku *Omezení rychl.*

RESUME Obnovení regulace [1] / Zvyšování limitu v krocích po 1 km/h (odpružená poloha)

CANCEL Přerušení regulace (odpružená poloha)

OFF Deaktivace omezovače

SPEED + Zvyšování limitu v krocích po 10 km/h

SPEED – Snižování limitu v krocích po 10 km/h

SET Spuštění regulace / Snižování limitu v krocích po 1 km/h

Překročení limitu

› Sešlápněte plynový pedál **nadoraz**.

Po zpomalení pod nastavený limit bude regulace pokračovat.

Řešení problémů

Závada omezovače rychlosti

LIM svítí

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Tempomat

Jak to funguje

Tempomat udržuje nastavenou rychlost bez sešlápnutého plynového pedálu.

Nastavená rychlost je udržovaná za předpokladu, že to výkon motoru nebo brzdný účinek motoru umožní.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí neúmyslného spuštění tempomatu!

▸ Tempomat po použití deaktivujte.

Signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů

- tempomat je aktivovaný

- probíhá regulace rychlosti

Při spuštění regulace rychlosti se zobrazí nastavená rychlost.

Podmínky funkce

✓ Rychlost jízdy je vyšší než 20 km/h.

Ovládání

Ovládání páčkou

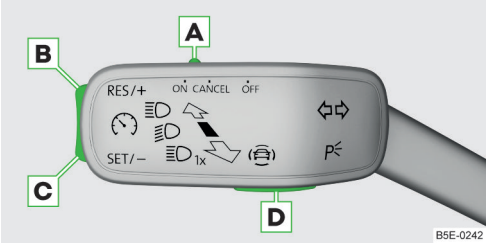

A **ON** Aktivace tempomatu (neprobíhá regulace rychlosti)

OFF Deaktivace tempomatu

CANCEL Přerušení regulace (odpružená poloha)

B **RES/+** Obnovení regulace rychlosti[2] / Zvyšování rychlosti

C **SET/-** Spuštění regulace aktuální rychlostí / Snižování rychlosti

D Zobrazení nabídky asistenčních systémů - možnost přepnutí mezi tempomatem a omezovačem rychlosti

Dočasné zrychlení

› Sešlápněte plynový pedál.

Po uvolnění plynového pedálu se rychlost sníží na původní úroveň.

Přerušení regulace rychlosti

▸ Po sešlápnutí brzdového pedálu.

▸ Po zásahu ESC.

---

[1] Pokud není nastavený rychlostní limit, nastaví se jako rychlostní limit aktuální rychlost.

[2] Pokud není nastavená žádná rychlost, převezme se aktuální rychlost.

Řešení problémů

Závada tempomatu

svítí

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Adaptivní tempomat (ACC)

Jak to funguje

Regulace
ACC udržuje nastavenou rychlost. Pokud se Váš vůz přiblíží k vozu jedoucímu před Vámi, ACC začne automaticky udržovat nastavený odstup od tohoto vozu.

Udržování nastavené rychlosti a odstupu je dále označováno jako **regulace**.

⚠ **VAROVÁNÍ**
ACC nereaguje na stojící objekty a na objekty pohybující se vozovkou napříč nebo v protisměru.

ACC je určený především pro jízdu na dálnici.

Rozsah rychlostí
ACC umožňuje nastavit rychlost podle výbavy vozu v rozmezí 30-160 nebo 30-210 km/h.

Pokud u vozu s automatickou převodovkou spustíte regulaci při rychlosti nižší než 30 km/h, rychlost se automaticky zvýší na 30 km/h, resp. je regulována podle rychlosti vozu jedoucího před Vámi.

Úroveň odstupu
Odstup od vozu jedoucího před Vámi je možné nastavit v rozsahu od 1 do 3,6 s v pěti různých úrovních.

Automatické zastavení a rozjezd
Vůz s automatickou převodovkou může pomocí ACC zpomalit až do zastavení a znovu se rozjet. Pokud je zastavení delší, regulace se přeruší.

› Pro obnovení regulace sešlápněte plynový pedál nebo posuňte páčku do polohy **RESUME**.

Předjíždění
Pokud Váš vůz přejede do pruhu pro předjíždění a před Vámi není rozpoznaný vůz, ACC zrychlí na nastavenou rychlost.

Signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů

- ACC je aktivovaný

Podle výbavy:

nebo společně s - probíhá regulace
Při spuštění regulace se zobrazí nastavená rychlost.

- ACC nebrzdí dostatečně

› Sešlápněte brzdový pedál.

Ovládání

Ovládání páčkou

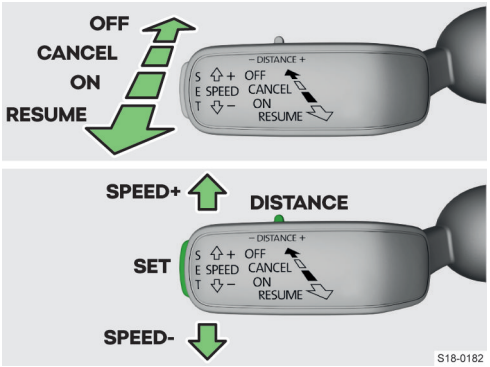

ON	Aktivace ACC (neprobíhá regulace)
RESUME	Spuštění nebo obnovení regulace / Zvyšování rychlosti v krocích po 1 km/h (odpružená poloha)
CANCEL	Přerušení regulace (odpružená poloha)
OFF	Deaktivace ACC
SPEED +	Zvyšování rychlosti v krocích po 10 km/h
SPEED –	Snižování rychlosti v krocích po 10 km/h
DISTANCE	Nastavení úrovně odstupu
SET	Spuštění regulace / Snižování rychlosti v krocích po 1 km/h

Spuštění regulace aktuální rychlostí
› Stiskněte **SET**.

Nebo:

› Pokud není v paměti uložena rychlost, posuňte páčku do odpružené polohy **RESUME**.

Nastavení úrovně odstupu
› Posuňte spínač **DISTANCE** do odpružené polohy **–** nebo **+**.

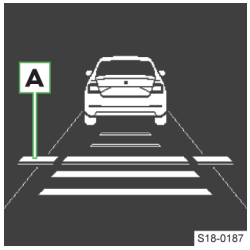

Na displeji se zobrazí linie A označující posun odstupu.

› Spínačem **DISTANCE** nastavte požadovanou úroveň odstupu.

Pro dočasné zrychlení
› Sešlápněte plynový pedál.

Vůz zrychlí, regulace se dočasně přeruší. Po uvolnění plynového pedálu se regulace obnoví.

Přerušení regulace rychlosti

- ▶ Po sešlápnutí brzdového pedálu.
- ▶ Při dlouhodobém sešlápnutí spojkového pedálu.
- ▶ Po zásahu ESC.
- ▶ Po deaktivaci ASR.

Obnovení regulace

› Pokud je v paměti uložena rychlost, posuňte páčku do odpružené polohy **RESUME**.

Vůz bude regulován nastavenou rychlostí. Nastavená rychlost je zobrazená na displeji v panelu přístrojů.

Omezení funkce

⚠ **VAROVÁNÍ**

▶ V následujících situacích zvyšte pozornost a buďte připraveni zasáhnout.

Regulace podle vozu ve vedlejším jízdním pruhu

Pokud při rychlosti nad 80 km/h jede Váš vůz rychleji než vůz ve vedlejším jízdním pruhu na straně řidiče, může být Váš vůz regulován podle tohoto vozu.

Průjezd zatáčkou

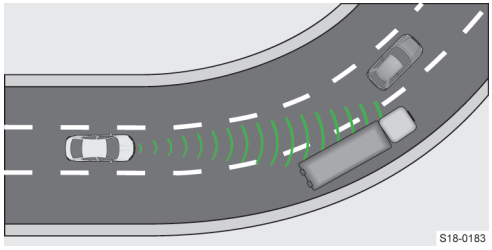

Při průjezdu zatáčkou se může do sledované oblasti dostat vůz ve vedlejším jízdním pruhu. Váš vůz bude regulován podle tohoto vozu.

Úzký nebo souběžně jedoucí dopravní prostředek

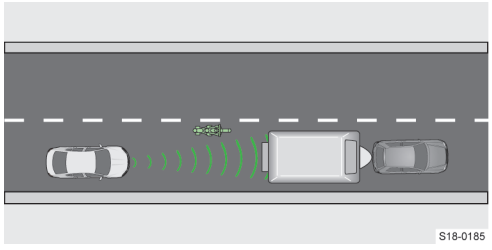

ACC rozpozná úzký dopravní prostředek nebo dopravní prostředek jedoucí souběžně ve vedlejším jízdním pruhu, teprve když se dostane do sledované oblasti.

Změna jízdního pruhu ostatních dopravních prostředků

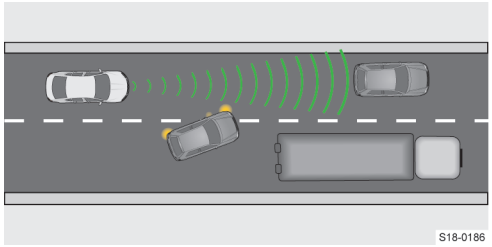

Dopravní prostředek, který se zařadí při změně jízdního pruhu těsně před Vás, nemusí ACC včas rozpoznat.

Stojící vůz

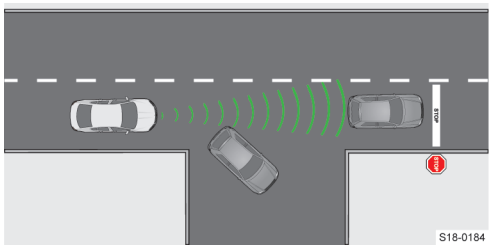

Pokud vůz jedoucí před Vámi odbočí a před tímto vozem stojí jiný vůz, ACC na tento stojící vůz nezareaguje.

Vozy se zvláštním nákladem nebo speciálními nástavbami

Náklad nebo nástavby vyčnívající mimo vůz nemusí ACC rozpoznat.

Nastavení

Na infotainmentu v následující nabídce.

CAR › ⚙ › 🚗

Nebo:

MENU › 🚘 › ⚙ › 🚗

- ■ *ACC (adaptivní tempomat)*
  - ▶ *Jízdní program:* - nastavení akcelerace vozu při jízdě s ACC (u vozu s volbou jízdních režimů se toto nastavení provádí » strana 162)
  - ▶ *Poslední zvolená vzdálenost* - zapnutí/vypnutí naposledy zvolené úrovně odstupu
  - ▶ *Vzdálenost:* - nastavení odstupu od vozu jedoucího před Vámi

Řešení problémů

Nedostupnost ACC

nebo svítí

› Vypněte motor a znovu nastartujte.

› Pokud je ACC stále nedostupný, zkontrolujte brzdová světla vozu nebo připojeného přívěsu.

› Poškozenou žárovku vyměňte.

› Pokud brzdová světla fungují a ACC je stále nedostupný, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Asistent udržování jízdního pruhu Lane Assist

K čemu slouží

Lane Assist pomáhá udržovat vůz v jízdním pruhu s plnými i přerušovanými vymezovacími čárami.

Systém je určený především pro jízdu na dálnicích.

Jak to funguje

Pokud se vůz přiblíží k vymezovací čáře, systém pootočí volantem ve směru od vymezovací čáry. Zásah do řízení je možné ručně korigovat.

Při změně jízdního pruhu se zapnutým směrovým světlem systém nezasáhne.

Signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů

svítí - systém je aktivovaný, ale není připravený k zásahu

svítí - systém je aktivovaný, ale není připravený k zásahu

svítí - systém je připravený k zásahu, nebo právě zasahuje

svítí - systém je připravený k zásahu, nebo právě zasahuje

Funkce adaptivního vedení v pruhu

Funkce udržuje řidičem zvolenou polohu uvnitř jízdního pruhu. Na displeji v panelu přístrojů svítí nebo .

Zobrazení na displeji

Příklady zobrazení na monochromatickém displeji.



Zvýrazněný pravý pruh: systém zasahuje při přiblížení k vymezovací čáře vpravo.



Zvýrazněné oba pruhy: probíhá adaptivní vedení v pruhu.

Na barevném displeji jsou zvýrazněné pruhy barevné.

Upozornění vibracemi volantu

Pokud zavibruje volant, systém není schopný udržet vůz v jízdním pruhu.

› Korigujte ovládání volantu.

Podmínky funkce

✓ Rychlost jízdy je vyšší než 65 km/h.

✓ Vymezovací čáry jsou dobře viditelné.

Omezení funkce

Funkčnost systému může být omezená např. v následujících případech.

▸ Snímač nemá výhled přes překážku, znečištěné sklo nebo vůz jedoucí před Vámi.

▸ Při nepříznivých povětrnostních podmínkách.

▸ Při průjezdu prudkou zatáčkou.

▸ Při jízdě na nakloněné vozovce nebo ve vyjetých kolejích.

▸ Při jízdě v příliš úzkém jízdním pruhu.

⚠ **VAROVÁNÍ**

Nebezpečí chybného zásahu do řízení!

Některé předměty nebo znaky na vozovce mohou být identifikovány jako vymezovací čáry.

▸ Vždy mějte ruce na volantu a buďte připraveni korigovat zásah do řízení.

Nastavení

Aktivace/deaktivace v panelu přístrojů

Na displeji v položce *Asistenti*

Nastavení na infotainmentu

V následující nabídce.

CAR › ›

Nebo:

MENU › › ›

Řešení problémů

Hlášení o nedostupnosti systému

› Vyčistěte čelní sklo v oblasti snímače.

› Vypněte motor a znovu nastartujte.
› Pokud je systém stále nedostupný, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Asistent při jízdě v koloně

Jak to funguje

Asistent při jízdě v koloně pomáhá udržovat vůz v jízdním pruhu. Současně udržuje odstup od vozu jedoucího před Vámi.

Systém je určený především pro jízdu na dálnicích.

Asistent při jízdě v koloně využívá funkce automatické převodovky, Lane Assist a ACC.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
▸ Mějte ruce stále na volantu a buďte připraveni převzít řízení.
▸ Dodržujte pokyny uvedené v popisu funkcí Lane Assist a ACC.

Podmínky funkce

✓ Lane Assist s adaptivním vedením v pruhu je aktivovaný a jsou rozpoznané vymezovací čáry jízdního pruhu.
✓ ACC je aktivovaný a probíhá regulace rychlosti.
✓ Rychlost jízdy je nižší než 60 km/h.

Asistent změny jízdního pruhu Side Assist

K čemu slouží

Side Assist sleduje oblast vedle vozu a za ním do vzdálenosti přibližně 70 m.

Systém upozorňuje pomocí optických signálů ve vnějším zrcátku na vozy, které mohou představovat nebezpečí při změně jízdního pruhu.

Jak to funguje

Systém upozorňuje na blížící se vůz kontrolním světlem ■ v krytu vnějšího zrcátka na straně, kde je vůz rozpoznaný.

Jízdní situace, ve kterých systém upozorňuje

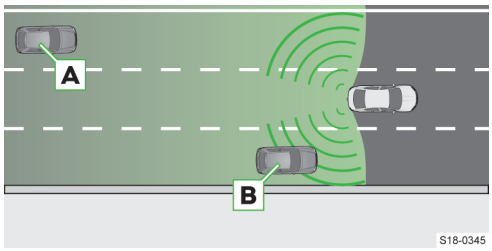

Váš vůz je předjížděn vozem A. Čím rychleji se vůz A přibližuje, tím dříve začne kontrolní světlo upozorňovat.

Vůz B je předjížděn Vaším vozem rychlostí maximálně o 10 km/h vyšší. Při rychlejším předjíždění kontrolní světlo neupozorňuje.

Kontrolní světlo
■ **svítí** - za Vaším vozem je jiný vůz

■ **bliká** - za Vaším vozem je jiný vůz, na stejné straně je zapnuté směrové světlo

U vozu s Lane Assist bliká kontrolní světlo také v případě, když Váš vůz překročí vymezovací čáru směrem k přibližujícímu se vozu. Systém při tom zavibruje volantem.

Podmínkou je aktivovaný Lane Assist a rozpoznaná vymezovací čára mezi vozy.

Podmínky funkce

✓ Rychlost jízdy je vyšší než 15 km/h.
✓ Do zásuvky tažného zařízení není připojené příslušenství.

Omezení funkce

Systém nerozpozná šířku jízdního pruhu. Proto může např. v následujících případech upozornit na vůz, který jede ve vzdálenějším jízdním pruhu.

▸ Jízda po vozovce s úzkými jízdními pruhy nebo na okraji jízdního pruhu.
▸ Jízda do zatáčky.

Systém může upozorňovat na objekty podél vozovky, jako jsou např. vysoká svodidla nebo protihlukové stěny.

Systém nemusí upozornit na vůz, nebo na něj může upozornit chybně, např. v následujících případech.

▸ Nepříznivé klimatické podmínky.
▸ Vůz se blíží velmi vysokou rychlostí.
▸ Při průjezdu prudkou zatáčkou nebo kruhovým objezdem.

Nastavení

Systém nastavíte na displeji v panelu přístrojů v položce *Asistenti*.

Systém nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Řešení problémů

Hlášení o nedostupnosti systému

› Vypněte motor a znovu nastartujte.

› Pokud je systém stále nedostupný, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Rozpoznání dopravních značek

K čemu slouží

Rozpoznání dopravních značek zobrazuje dopravní značky na displeji v panelu přístrojů. Upozorňuje také na překročení povolené rychlosti.

Jak to funguje

Zobrazované dopravní značky

- Nejvyšší povolená rychlost.
- Zákaz předjíždění.
- Dodatkové dopravní značky, např. rychlostní omezení na mokré vozovce.

⚠ **VAROVÁNÍ**

Dopravní značky v projížděném úseku mají vždy přednost před dopravními značkami zobrazenými na displeji.

Jízda s přívěsem

Pokud je v zásuvce tažného zařízení připojený přívěs nebo jiné příslušenství, zobrazují se také dopravní značky platné pro jízdu s přívěsem.

Jízda po silnici bez rychlostního omezení

Pokud se nacházíte na silnici bez omezení rychlosti, zobrazí se na displeji dopravní značka .

Příklad zobrazení dopravních značek



Příklad doplňkového zobrazení



Příklad, kdy je rozpoznáno více dopravních značek současně.

Jednotky rychlosti

Údaje o rychlosti na zobrazených dopravních značkách jsou v jednotkách platných v dané zemi.

Např. zobrazení (50) může podle země znamenat 30 km/h, nebo 30 mph.

Omezení

Funkčnost systému může být omezená např. v následujících případech.

- Snímač je oslněný sluncem nebo světlem protijedoucího vozu.
- Snímač nemá výhled přes překážku nebo vůz jedoucí před Vámi.
- Při nepříznivých povětrnostních podmínkách.
- Při vysoké rychlosti.
- Dopravní značky jsou zakryté, poškozené nebo neodpovídají normě.
- Dopravní značky jsou umístěné na světelných štítech s blikajícími světly.
- Neaktuální nebo nedostupné mapové podklady navigace.

Nastavení

Na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

- *Rozpoznávání dopravních značek*
  - *Zobrazit ve sdružených přístrojích* – aktivace/deaktivace doplňkového zobrazení na displeji v panelu přístrojů
  - *Výstraha rychlosti:* – nastavení upozornění při překročení povolené rychlosti
  - *Varování při více než* – zvýšení rychlostního limitu pro varování při překročení povolené rychlosti
- *Rozpoznání přívěsu*
  - *Zobrazit dopravní značky pro přívěs* – deaktivace/aktivace zobrazení dopravních značek platných pro jízdu s přívěsem
  - *Použít pro výpočet trasy* – aktivace/deaktivace zohlednění přívěsu při výpočtu trasy v navigaci
  - *Maximální rychlost pro přívěs* – nastavení hodnoty maximální rychlosti pro jízdu s přívěsem

Proaktivní ochrana cestujících Crew Protect Assist

K čemu slouží

Proaktivní ochrana cestujících zvyšuje ochranu cestujících na předních sedadlech při hrozícím nárazu.

Jak to funguje

První úroveň ochrany
Při dynamickém stylu jízdy systém přitáhne přední bezpečnostní pásy k tělu.

Druhá úroveň ochrany
Pokud systém vyhodnotí situaci jako kritickou:

- Bezpečnostní pásy vpředu se přitáhnou k tělu.
- Otevřená okna se začnou přivírat na malou mezeru.
- Střešní okno se začne zavírat.

Nastavení

Automatická aktivace
Systém se aktivuje automaticky při zapnutí zapalování.

Deaktivace první úrovně ochrany
Následujícími způsoby je možné deaktivovat první úroveň ochrany.

- Aktivací ESC Sport.
- Deaktivací ASR.
- Zvolením jízdního režimu Sport.
- Zvolením jízdního režimu Offroad.
- Na infotainmentu v následující nabídce.

  CAR > >

  Nebo:

  MENU > > >

Řešení problémů

Závada proaktivní ochrany cestujících
svítí
Hlášení o nedostupnosti nebo omezení funkce

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Asistent rozpoznání únavy Driver Alert

Jak to funguje

Asistent rozpoznání únavy vyhodnocuje ovládání vozu. Pokud rozpozná příznaky únavy řidiče, doporučí přestávku v řízení a rozsvítí se na displeji v panelu přístrojů.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Systém nevaruje při upadnutí do tzv. mikrospánku.

Vynulování doporučení přestávky
Doporučení přestávky se vynuluje v následujících případech.

- Zastavení a vypnutí zapalování.
- Zastavení, odepnutí bezpečnostního pásu a otevření dveří řidiče.
- Zastavení na déle než 15 min.

ⓘ V některých situacích může systém doporučit přestávku nesprávně.

Podmínky funkce

✓ Rychlost jízdy je mezi 60-200 km/h.

Nastavení

Aktivace/deaktivace
Na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Asistent pro nouzové situace Emergency Assist

K čemu slouží

Asistent pro nouzové situace rozpozná nečinnost řidiče, která může být způsobená např. náhlou ztrátou vědomí. Systém následně provede opatření pro co nejbezpečnější zastavení vozu.

Asistentem mohou být vybaveny pouze vozy s automatickou převodovkou.

Jak to funguje

Pokud asistent rozpozná nečinnost řidiče

- Zazní zvukový signál a zobrazí se hlášení na displeji v panelu přístrojů.
- Pokud řidič po opakovaném upozornění nepřevezme řízení, zapnou se varovná světla a vůz automaticky zabrzdí.
- Po zastavení vozu se zapne parkovací brzda.

Přerušení automatického brzdění

- Sešlápnutím brzdového nebo plynového pedálu.
- Pohybem volantu.

Podmínky funkce

✓ Lane Assist je aktivovaný a jsou rozpoznané vymezovací čáry jízdního pruhu.
✓ ACC je aktivovaný a udržuje nastavenou rychlost.

Asistent pro jízdu ze svahu

Jak to funguje

Asistent pro jízdu ze svahu pomáhá automatickým brzděním udržovat konstantní rychlost při jízdě z kopce.

Systém funguje i při jízdě na volnoběh nebo při zařazeném zpětném chodu.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
Systém není z fyzikálních důvodů schopen správně fungovat na kluzkém povrchu, např. na ledu, blátě apod.

Signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů
svítí šedě - systém je aktivovaný

svítí bíle - systém zasahuje

Změna rychlosti
Rychlost vozu je možné měnit sešlápnutím brzdového nebo plynového pedálu. Po uvolnění pedálu udržuje asistent aktuální rychlost.

Podmínky funkce

✓ Spuštěný motor.
✓ Aktivovaný režim Offroad.
✓ Sklon svahu je min. 10 %.
✓ Není sešlápnutý plynový ani brzdový pedál.
✓ Rychlost jízdy je max. 30 km/h.

Nastavení

Automatická aktivace
Systém se aktivuje automaticky při zapnutí režimu Offroad.

Aktivace/deaktivace na infotainmentu
Systém aktivujete nebo deaktivujete v následující nabídce.

MENU > >

Nebo:

CAR >

Parkovací asistenční systémy

Pomoc při parkování Park Pilot

Jak to funguje

Při rozpoznání překážky se na infotainmentu zobrazí grafické upozornění a zní zvukový signál. Se zkracováním vzdálenosti od překážky se zkracuje interval mezi signály. Při vzdálenosti menší než 30 cm se ozývá nepřerušovaný tón.

Pokud řidič na upozornění nereaguje, spustí systém při rychlosti nižší než 10 km/h automatické nouzové brzdění, aby minimalizoval následky nárazu. Automatické brzdění můžete aktivovat a deaktivovat na infotainmentu.

Zobrazení

Rozsah snímaných oblastí se liší podle výbavy vozu.

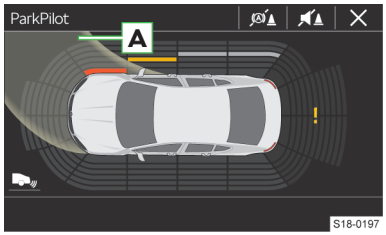

A Jízdní dráha, po které vůz pojede při aktuálním natočení volantu

Vypnutí/zapnutí zvukové signalizace

Jednorázová deaktivace/aktivace automatického brzdění

Přepnutí na záběr ze zpětné kamery

! Závada v systému

■ Překážka ve vzdálenosti menší než 30 cm

■ Překážka ve vzdálenosti větší než 30 cm

□ Překážka mimo jízdní dráhu

Podmínky funkce

✓ Rychlost jízdy je nižší než 15 km/h.
✓ Do zásuvky tažného zařízení není připojené příslušenství.

Ovládání

Zapnutí
› Zařaďte zpětný chod.

Nebo:

› Stiskněte tlačítko P.

Automatické zapnutí při jízdě vpřed
Při přiblížení se k překážce rychlostí nižší než 10 km/h.

Při automatickém zapnutí není aktivované automatické brzdění.

Vypnutí
› Vyřaďte zpětný chod.

Nebo:

› Stiskněte tlačítko P.

Automatické vypnutí
Rychlost vozu je vyšší než 15 km/h.

Omezení funkce

Systém nemusí upozornit na překážku, nebo na ni může upozornit chybně, např. v následujících případech.

- Nepříznivé klimatické podmínky.
- Snímané překážky se pohybují.
- Povrch překážek neodráží signály snímačů.
- Překážka je menšího rozměru, např. kámen nebo sloupek.

Nastavení

Systém nastavíte na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > P

Nebo:

MENU > > > P

Řešení problémů

Po zapnutí zní 3 s zvuková signalizace a v blízkosti vozu není překážka
› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Po zapnutí bliká symbol P v tlačítku
› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Po zapnutí se nezobrazí na displeji infotainmentu všechny snímané oblasti
› Popojeďte několik metrů dopředu nebo dozadu.
› Pokud se snímané oblasti stále nezobrazují, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Zpětná kamera

Jak to funguje

Při couvání se na displeji infotainmentu zobrazí oblast za vozem s orientačními čárami.

Kamera je vybavena ostřikovačem. Ostříknutí se provádí automaticky společně s ostříknutím zadního skla.

Orientační čáry a funkční tlačítka

Orientační čáry

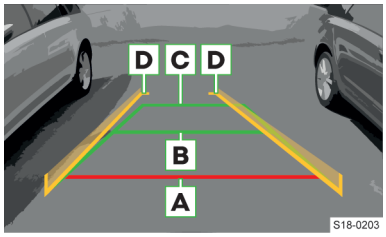

A Vzdálenost přibližně 40 cm
B Vzdálenost přibližně 100 cm
C Vzdálenost přibližně 200 cm
D Čáry jízdní dráhy zakončené přibližně 300 cm za vozem. Čáry ukazují dráhu, po které vůz pojede při aktuálním natočení volantu.

Vzdálenost mezi bočními čárami odpovídá přibližně šířce vozu včetně zrcátek.

Funkční tlačítka

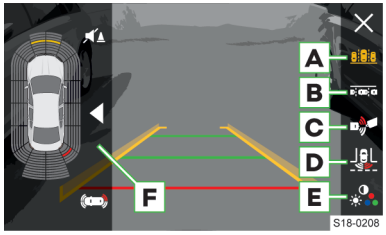

A Režim příčného parkování
B Režim podélného parkování
C Režim manévrování k přívěsu / kontroly odstupu
D Režim kontroly prostoru za vozem (širokoúhlé zobrazení)
E Nastavení jasu, kontrastu a barvy displeje
F Náhled Pomoci při parkování
◀/▶ Vypnutí/zapnutí náhledu
Plné zobrazení

Vypnutí/zapnutí zvukové signalizace Pomoci při parkování

Podmínky funkce

✓ Zapnuté zapalování.
✓ Rychlost jízdy je nižší než 15 km/h.

Ovládání

Zapnutí systému
› Zařaďte zpětný chod.

Nebo:

› Stiskněte tlačítko P.

Při zapnutí se ozve zvukový signál a v tlačítku se rozsvítí symbol P.

Režim příčného parkování

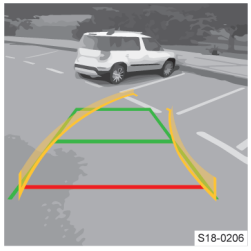

› Zastavte vůz před vhodnou parkovací mezerou.
› Couvejte tak, aby žluté čáry vedly do parkovací mezery.
› Zastavte nejpozději, když červená čára dosáhne ohraničení vzadu (např. obrubníku).

Režim podélného parkování
› Na displeji zvolte režim podélného parkování.
› Zapněte směrové světlo pro stranu, kde chcete parkovat.

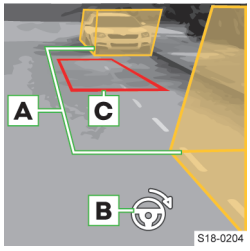

› Zastavte vůz tak, aby se v mezeře mezi pomocnými boxy A nenacházela žádná překážka a aby zadní box nezasahoval za boční ohraničení parkovací mezery (např. obrubník)
› Otáčejte volantem doporučeným směrem B, až se barva orámování červeného lichoběžníku C změní na zelenou.

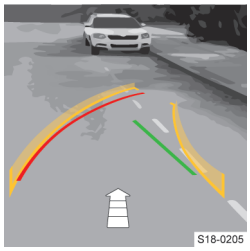

› Volant držte v nastavené poloze a couvejte.
› Zastavte vůz, když se zelená čára kryje s bočním ohraničením parkovací mezery (např. s obrubníkem), resp. při zobrazení STOP.
› Otáčejte volantem opačným směrem, až žlutá čára jízdní dráhy překryje červenou čáru požadovaného natočení jízdní dráhy.
› Volant držte v nastavené poloze a couvejte.
› Zastavte vůz v bezpečné vzdálenosti od překážky, resp. při zobrazení STOP.

Režim manévrování k přívěsu / kontroly odstupu
Na displeji se zobrazuje oblast za vozem z nadhledu.

U vozu s tažným zařízením z výroby pomáhá tento režim při navádění vozu k oji přívěsu. Na displeji se zobrazuje čára dráhy pro navedení k přívěsu a čáry pro odhad vzdálenosti.

U vozu bez tažného zařízení z výroby se na displeji zobrazuje čára přibližně 40 cm za vozem pro kontrolu odstupu od překážek.

Režim kontroly za vozem
Na displeji se zobrazuje prostor za vozem v širokoúhlém záběru.

Vypnutí systému
› Stiskněte tlačítko P.

Nebo:

› U vozu s automatickou převodovkou nastavte volicí páku do polohy P.

Automatické vypnutí
Systém se automaticky vypne při jízdě vpřed rychlostí vyšší než 15 km/h.

Omezení

Obraz z kamery je zkreslený oproti pohledu okem. Zobrazení používejte pro odhad vzdálenosti jen orientačně.

Některé předměty nemusí být na displeji dostatečně viditelné. Např. úzké sloupky, drátěné ploty, mříže nebo nerovnosti vozovky.

Sledování okolí Area View

K čemu slouží

Sledování okolí pomáhá při parkování a manévrování zobrazením okolí vozu.

Přehled

Celkový pohled

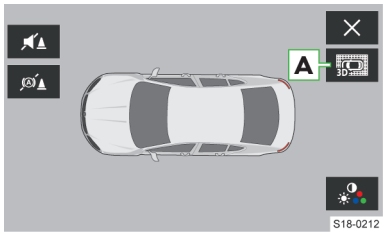

A 3D pohledy:
- Pohled shora
- Pohled šikmo shora
- Pohled ze strany
- Celkový pohled

Pohybem prstu po displeji můžete měnit úhel pohledu.

Pohled zadní kamery

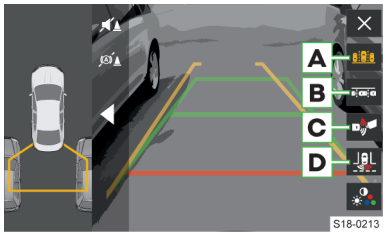

A Režim příčného parkování

B Režim podélného parkování

C Režim manévrování k přívěsu / kontroly odstupu

D Režim kontroly prostoru za vozem (širokoúhlé zobrazení)

Pohled přední kamery

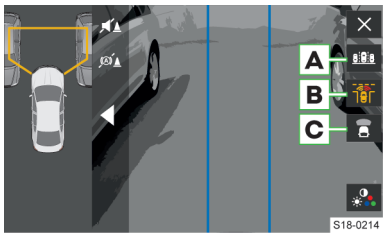

A Režim příčného parkování
Orientační čáry slouží pro odhad vzdálenosti a zobrazení jízdní dráhy, po které vůz pojede při aktuálním natočení volantu.

B Režim kontroly prostoru před vozem (širokoúhlé zobrazení)
Modré čáry vymezují oblast ležící přímo před vozem.

C Režim kontroly odstupu
Červená čára označuje vzdálenost přibližně 40 cm od vozu.

Pohled boční kamery

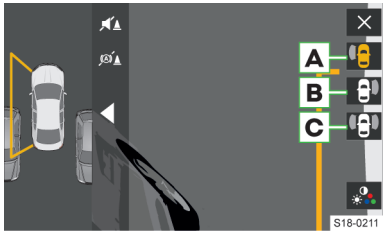

A Levá strana

B Pravá strana

C Levá a pravá strana

Žlutá čára se zobrazuje přibližně 40 cm od vozu.

Podmínky funkce

✓ Zapnuté zapalování.

✓ Rychlost jízdy je nižší než 15 km/h.

Ovládání

Zapnutí

› Zařaďte zpětný chod.

Nebo:

› Stiskněte tlačítko .

Výběr pohledu

Výběr pohledu se provádí na infotainmentu dotykem v oblasti vedle, před nebo za siluetou vozu. Vybraná oblast se na displeji žlutě orámuje.

Vypnutí

› Stiskněte tlačítko .

Nebo:

› U vozu s automatickou převodovkou nastavte volicí páku do polohy **P**.

Automatické vypnutí

Systém se automaticky vypne při jízdě vpřed rychlostí vyšší než 15 km/h.

Omezení

Obraz z kamer je zkreslený oproti pohledu okem. Zobrazení používejte pro odhad vzdálenosti jen orientačně.

Některé předměty nemusí být dostatečně viditelné, např. úzké sloupky, drátěné ploty, mříže nebo nerovnosti vozovky.

Předměty v bezprostřední blízkosti rohů vozu mohou být mimo zorné pole kamer a nemusí být proto zobrazené na displeji.

Asistent pro vyparkování

Jak to funguje

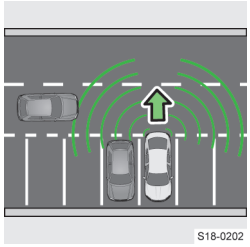
S18-0202

Asistent pro vyparkování upozorňuje při couvání na blížící se vozy.

Pokud řidič na upozornění nereaguje, začne vůz při rychlosti nižší než 10 km/h automaticky brzdit.

Vůz se systémem Pomoc při parkování
Při rozpoznání blížícího se vozu v oblasti za Vaším vozem se na infotainmentu zobrazí grafické upozornění. Zároveň zní nepřerušovaný zvukový signál.

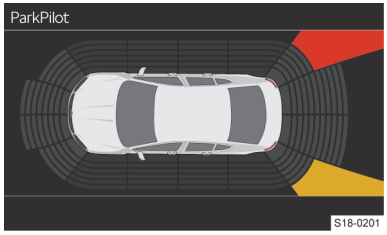

■ Vůz v oblasti střetu – nebezpečí srážky!

■ Blížící se vůz

Vůz bez systému Pomoc při parkování
Při rozpoznání blížícího se vozu v oblasti za Vaším vozem se na displeji v panelu přístrojů zobrazí pokyn, aby řidič sledoval provoz vzadu. Současně zazní zvukový signál.

Podmínky funkce

✓ Do zásuvky tažného zařízení není připojené příslušenství.

Omezení funkce

Funkce asistentu pro vyparkování může být při nepříznivých klimatických podmínkách omezena.

Nastavení

Systém aktivujete nebo deaktivujete na displeji v panelu přístrojů v položce *Asistenti*.

Systém aktivujete nebo deaktivujete na infotainmentu v následující nabídce.

CAR > > P

Nebo:

MENU > > > P

Řešení problémů

Hlášení o nedostupnosti systému
› Vypněte motor a znovu nastartujte.
› Pokud je systém stále nedostupný, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Parkovací asistent

K čemu slouží

Parkovací asistent pomáhá při parkování do podélného nebo příčného parkovacího místa a při vyjíždění z podélného parkovacího místa.

Na co si dát pozor

Systém nepoužívejte v následujících případech.

▸ Na nezpevněném nebo kluzkém povrchu.
▸ Pokud jsou namontované sněhové řetězy nebo dojezdové kolo.
▸ Pokud systém nabízí parkování do nevhodného parkovacího místa.

Jak to funguje

Systém vyhledává parkovací místo a během parkování nebo vyjíždění z parkovacího místa ovládá pouze volant. Řidič ovládá pedály a řadicí/volicí páku.

Systém zobrazuje informace a pokyny na displeji v panelu přístrojů.

Pokud systém rozpozná nebezpečí nárazu, spustí automatické nouzové brzdění, aby minimalizoval následky nárazu.

Podmínky funkce

✓ Rychlost jízdy je nižší než 7 km/h.
✓ ASR je aktivovaný a nezasahuje.
✓ Řidič nezasahuje do automatického otáčení volantu.
✓ Do zásuvky tažného zařízení není připojené příslušenství.

Ovládání

Zapnutí/vypnutí

› Stiskněte tlačítko P.

Pokud je systém zapnutý, svítí v tlačítku symbol P.

Volba strany pro parkování

Systém automaticky hledá parkovací místo na straně spolujezdce.

› Pro vyhledání parkovacího místa na straně řidiče zapněte směrové světlo pro tuto stranu.

Postup při hledání parkovacího místa

› Jeďte podél řady zaparkovaných vozů ve vzdálenosti 0,5 – 1,5 m.
› Pro hledání příčného parkovacího místa jeďte rychlostí nižší než 20 km/h.
› Pro hledání podélného parkovacího místa jeďte rychlostí nižší než 40 km/h.

Pokud se na displeji zobrazí symbol (km/h), snižte rychlost vozu. Pokud systém nalezne parkovací místo, zobrazí se na displeji doporučený parkovací režim.

Změna parkovacího režimu

Po nalezení parkovacího místa se může na displeji zobrazit nabídka parkovacích režimů.

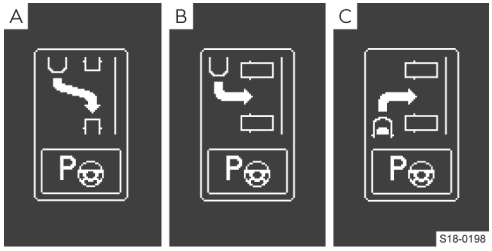

A Parkování pozadu do podélného místa

B Parkování pozadu do příčného místa

C Parkování popředu do příčného místa

Parkovací režim je možné změnit stisknutím tlačítka P.

Dalším stisknutím tlačítka P se systém vypne.

› Pro návrat k původně doporučenému parkovacímu režimu stiskněte znovu tlačítko P.

Před parkovacím manévrem

› Po nalezení parkovacího místa zastavte a jeďte dozadu nebo dopředu podle šipky na displeji.
› Jakmile se zobrazí hlášení o zásahu řízení, pusťte volant. Systém převezme ovládání volantu.

Parkovací manévr

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Nebezpečí zranění!

▸ Během parkovacího manévru nesahejte mezi ramena volantu.
▸ Ovládejte pouze pedály a řadicí/volicí páku.

› Věnujte pozornost okolí vozu a jeďte dozadu nebo dopředu podle šipky na displeji.
› Jakmile se na displeji zobrazí symbol a zazní zvukový signál, zastavte vůz. Volant se natočí do potřebné pozice. Symbol zhasne.
› Jeďte dozadu nebo dopředu podle šipky na displeji.

Po ukončení parkovacího manévru se zobrazí příslušné hlášení a zazní zvukový signál.

Parkovací manévr můžete kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka P.

Pokud částečně zajedete popředu do vhodného příčného parkovacího místa, stiskněte tlačítko P a systém parkovaní dokončí.

Vyjíždění z podélného parkovacího místa

› Stiskněte tlačítko P.

Pokud je systém zapnutý, svítí v tlačítku symbol P.

› Postupujte podle pokynů na displeji.

Automatické snížení rychlosti

Pokud během parkovacího manévru vůz překročí rychlost 7 km/h, systém rychlost sníží.

Pokud vůz podruhé překročí rychlost 7 km/h, parkovací manévr se ukončí.

Omezení funkce

Pokud je parkovací místo příliš malé, vyjetí za pomoci systému není možné. Na displeji v panelu přístrojů se zobrazí příslušné hlášení.

Řešení problémů

Hlášení o nedostupnosti systému

› Vypněte motor a znovu nastartujte.
› Pokud je systém stále nedostupný, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Nesprávná výsledná pozice vozu v parkovacím místě

Správné zaparkování vozu závisí na obvodu kol. V případě výměny kol v rámci společností ŠKODA AUTO schválených rozměrů nechte systém přenastavit v odborném servisu.

Asistent pro manévrování s přívěsem Trailer assist

K čemu slouží

Asistent manévrování s přívěsem pomáhá při couvání s přívěsem.

Na co si dát pozor

V následujících případech používejte systém se zvýšenou opatrností.

- ▸ Na nezpevněném nebo kluzkém povrchu.
- ▸ Pokud jsou namontované řetězy nebo dojezdové kolo.

POZNÁMKA
Systém neupozorňuje na překážky ani nekontroluje oblast za přívěsem. Řidič musí sám zkontrolovat, zda není v oblasti za přívěsem překážka.

Jak to funguje

Zadní kamera sleduje natočení oje přívěsu. Podle toho systém ovládá volant tak, aby se přívěs pohyboval požadovaným směrem. Řidič ovládá pedály a řadicí/volicí páku.

Požadovaný směr nastavuje řidič ovladačem vnějších zrcátek.

Podmínky funkce

- ✓ Rychlost jízdy je nižší než 5 km/h.
- ✓ ASR je aktivovaný a nezasahuje.
- ✓ Zavřené víko zavazadlového prostoru.
- ✓ Zavřené dveře řidiče.
- ✓ Za vůz je připojený jedno nebo dvounápravový přívěs bez otočné osy.
- ✓ Oj přívěsu není zakrytá.
- ✓ Přívěs není příliš natočený do strany.

Ovládání

Před zapnutím

› Proveďte několik odbočení nebo projetí zatáčkou s připojeným přívěsem.

Systém zjistí délku oje, aby bylo možné využít maximální rozsah manévrovacího úhlu.

Zapnutí systému

› Zařaďte zpětný chod.
› Zabrzděte.
› Pusťte volant a stiskněte tlačítko P.

Manévrování



› Nakloňte ovladač vnějších zrcátek doprava nebo doleva.

Na displeji v panelu přístrojů se zobrazí nastavovací zobrazení.

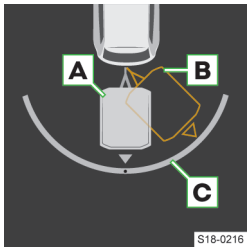

- A Aktuální poloha přívěsu
- B Požadovaná poloha přívěsu
- C Rozsah manévrovacího úhlu

› Nakláněním ovladače doprava nebo doleva nastavte požadovanou polohu přívěsu.

› Začněte couvat.

V průběhu couvání je možné nastavení upravovat.

› Po dosažení požadované polohy přívěsu zastavte.

UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí zranění!
- ▸ Během parkovacího manévru nesahejte mezi ramena volantu.
- ▸ Ovládejte pouze pedály a řadicí/volicí páku.

Srovnání jízdní soupravy do jedné osy

› Nakloňte ovladač dozadu.
› Popojíždějte dopředu a dozadu, dokud nebude dosaženo požadované polohy jízdní soupravy.

Vypnutí systému

› Stiskněte tlačítko P.

Automatické vypnutí systému

Pokud během parkovacího manévru dojde k následujícím situacím, systém se automaticky vypne a zabrzdí.

- ▸ Stisknutí tlačítka P.
- ▸ Otevření dveří řidiče.
- ▸ Uchopení volantu.
- ▸ Rychlost vozu je příliš vysoká.
- ▸ Přívěs se natočil příliš do strany.

Motor, výfukový systém a palivo

Víko motorového prostoru

Otevření víka motorového prostoru

Před otevřením

› Přesvědčte se, že jsou raménka stěračů přiklopená k čelnímu sklu.

› Udržujte všechny osoby v dostatečné vzdálenosti od motorového prostoru.

Otevření

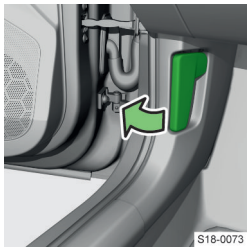

› Zatáhněte za páčku pod přístrojovou deskou.



› Uvolněte pojistku.

› Zvedněte víko natolik, aby ho plynové vzpěry udržely otevřené.

Zavření

› Zatáhněte za víko směrem dolů.

› Víko z výšky přibližně 20 cm lehce přibouchněte.

› Zkontrolujte, zda je víko zavřené.

POZNÁMKA

▸ Nedovřené víko nedomačkávejte.

Motorový olej

Kontrola hladiny a doplnění

Podmínky pro kontrolu

✓ Odstavený vůz na vodorovné ploše.

✓ Vypnutý motor zahřátý na provozní teplotu.

Kontrola hladiny

› Vyčkejte několik minut, až olej steče do olejové vany.

› Vytáhněte měrku oleje a otřete ji čistým hadříkem.

› Zasuňte měrku zpět až nadoraz a znovu ji vytáhněte.

› Odečtěte hladinu oleje a měrku zasuňte zpět.

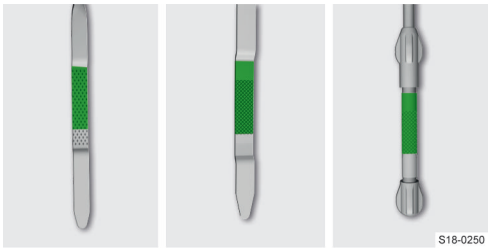

Hladina oleje musí být ve vyznačené oblasti.

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození motoru a výfukového systému!

▸ Hladina oleje nesmí být mimo vyznačenou oblast. Pokud nemůžete zajistit dostatečné množství oleje, nebo je hladina oleje nad vyznačenou oblastí, nepokračujte v jízdě. Vypněte motor a vyhledejte pomoc odborného servisu.

▸ Nepoužívejte dodatečné přísady do oleje.

Motor má v závislosti na způsobu jízdy a provozních podmínkách spotřebu oleje až 0,5 l/1000 km. Během prvních 5000 km může být spotřeba vyšší.

Doplnění

› Odšroubujte uzávěr plnicího otvoru oleje.

› Doplňte olej správné specifikace v dávkách po 0,5 l.

› Zkontrolujte hladinu oleje.

› Zašroubujte uzávěr plnicího otvoru oleje.

Specifikace

Správnou specifikaci motorového oleje pro Váš vůz zjistíte v odborném servisu.

Pokud nemáte k dispozici olej správné specifikace, je možné do nejbližší výměny oleje použít **max. 0,5 l** oleje následujících specifikací.

▸ **Benzinové motory**: VW 504 00, VW 508 00, ACEA C3, ACEA C5.

▸ **Dieselové motory**: VW 507 00, ACEA C3 nebo API CJ-4. U vozů bez filtru pevných částic je možné alternativně použít VW 505 01.

Výměna

Výměnu oleje nechte provést v odborném servisu.

Řešení problémů

Nízký tlak motorového oleje



nebo ⚠ bliká

› Zkontrolujte hladinu motorového oleje.

Hladina oleje je v pořádku, kontrolní světlo stále bliká:

› Vypněte motor a vyhledejte pomoc odborného servisu.

Nízká hladina motorového oleje

nebo svítí
Hlášení o nutnosti doplnění motorového oleje

› Zkontrolujte hladinu motorového oleje, popř. olej doplňte.

Vysoká hladina motorového oleje

nebo svítí
Hlášení o nutnosti snížení hladiny motorového oleje

› Zkontrolujte hladinu motorového oleje.

Hladina oleje je příliš vysoká:

› Se zvýšenou opatrností pokračujte v jízdě.
› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada na snímači hladiny motorového oleje

nebo svítí
Hlášení o snímači motorového oleje

› Se zvýšenou opatrností pokračujte v jízdě.
› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Chladicí kapalina

Ukazatel teploty chladicí kapaliny

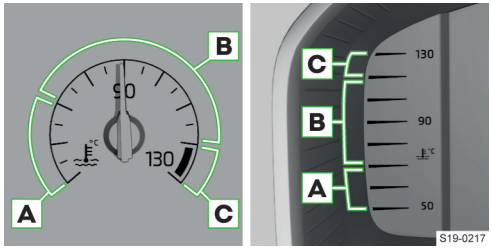

A Nízká teplota
› Vyhněte se jízdě s vysokými otáčkami motoru.
B Provozní teplota
C Vysoká teplota

Kontrola hladiny a doplnění

Podmínky pro kontrolu

✓ Odstavený vůz na vodorovné ploše.
✓ Vypnutý a vychladlý motor.

Kontrola hladiny



Hladina musí být ve vyznačené oblasti.

› Pokud je hladina pod značkou **MIN**, kapalinu doplňte.

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození motorového prostoru!
Nedoplňujte kapalinu nad vyznačenou oblast. Po zahřátí by mohla být kapalina vytlačena z chladicího systému.

POZNÁMKA
V nádržce musí být alespoň malé množství chladicí kapaliny. Pokud je nádržka prázdná, chladicí kapalinu nedoplňujte!

▸ Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Doplnění

UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí opaření!
Chladicí systém je pod tlakem. Neotevírejte uzávěr nádržky chladicí kapaliny, dokud je motor teplý. Nechte motor vychladnout.

› Na uzávěr nádržky položte hadr a uzávěr nádržky opatrně vyšroubujte.
› Doplňte chladicí kapalinu správné specifikace.
› Zašroubujte uzávěr, až zaklapne.

Specifikace
Pro doplnění použijte chladicí kapalinu G12evo (TL 774 L) nebo G13 (TL 774 J).

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození chladicího systému a motoru!
Chladicí kapalina, která neodpovídá správné specifikaci, může snížit ochranu chladicího systému proti korozi.

Řešení problémů

Nízká hladina chladicí kapaliny

nebo svítí
Hlášení o nutnosti kontroly chladicí kapaliny

› Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.

Hladina kapaliny je v pořádku:

› Zkontrolujte, popř. vyměňte pojistku ventilátoru » strana 193, *Výměna pojistky*.

Pojistka je v pořádku, kontrolní světlo znovu svítí:

› Nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Vysoká teplota chladicí kapaliny

 nebo svítí

Hlášení o přehřátém motoru

› Nepokračujte v jízdě.
› Vypněte motor a nechte ho vychladnout.
› Po zhasnutí kontrolního světla pokračujte v jízdě.

Závada motoru

 nebo svítí

› Nepokračujte v jízdě!

› Vypněte motor a vyhledejte pomoc odborného servisu.

Chladicí kapalinu správné specifikace nemáte k dispozici

› Doplňte destilovanou nebo demineralizovanou vodu.
› Správný poměr chladicí směsi si nechte co nejdříve upravit v odborném servisu.

Byla doplněna jiná než destilovaná nebo demineralizovaná voda:

› Nechte kapalinu v chladicím systému vyměnit v odborném servisu.

Nemůžete zajistit dostatečné množství chladicí kapaliny

› Nepokračujte v jízdě.
› Vypněte motor a vyhledejte pomoc odborného servisu.

Chladicí kapalina uniká

› Po doplnění kapaliny vyhledejte pomoc odborného servisu.

Elektronika motoru

Řešení problémů

Závada v systému řízení benzinového motoru

EPC svítí

Je umožněna jízda v nouzovém programu, může dojít ke znatelnému snížení výkonu motoru.

› Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada v systému řízení dieselového motoru

 bliká

Je umožněna jízda v nouzovém programu, může dojít ke znatelnému snížení výkonu motoru.

› Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada ve žhavicím zařízení dieselového motoru

 svítí, nebo pokud se nerozsvítí po zapnutí zapalování

Je umožněna jízda v nouzovém programu, může dojít ke znatelnému snížení výkonu motoru.

› Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Filtr pevných částic

Řešení problémů

Zanesený filtr pevných částic

 nebo svítí

› Proveďte vyčištění filtru.

Pokud kontrolní světlo svítí, musíte počítat se zvýšenou spotřebou paliva, sníženým výkonem motoru a nedostupnou funkcí START-STOP.

Vyčištění filtru

Podmínka pro čištění

✓ Motor vozu je zahřátý na provozní teplotu.

Postup pro vozy s dieselovým motorem

› Jeďte rychlostí min. 60 km/h s otáčkami motoru min. 2000/min.

Pokud se filtr vyčistí, kontrolní světlo zhasne.

Pokud kontrolní světlo do 40 min nezhasne, filtr se nevyčistil.

› Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Postup pro vozy s benzinovým motorem

› Jeďte rychlostí min. 80 km/h s otáčkami motoru mezi 3000-5000/min.
› Uvolněte plynový pedál a nechte vůz několik sekund pohybovat se zařazeným rychlostním stupněm.
› Tento postup několikrát zopakujte.

Pokud se filtr vyčistí, kontrolní světlo zhasne.

Pokud kontrolní světlo do 30 min nezhasne, filtr se nevyčistil.

› Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Systém kontroly výfukových plynů

Řešení problémů

Závada v systému kontroly výfukových plynů

 svítí

Je umožněna jízda v nouzovém programu, může dojít ke znatelnému snížení výkonu motoru.

› Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Palivový filtr

Řešení problémů

Voda v palivovém filtru dieselového motoru

nebo ⚠ svítí

› Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Kryt hrdla palivové nádrže

Otevření krytu hrdla palivové nádrže



› Zatlačte na kryt a odklopte ho.

AdBlue

Předpisy

Používejte pouze AdBlue®, které odpovídá normě ISO 22241-1. Nepřidávejte do AdBlue® žádné přísady.

AdBlue® je registrovaná obchodní známka VDA a je známá také jako AUS 32 (Aqueous Urea Solution) nebo DEF (Diesel Exhaust Fluid).

Jak to funguje

Pro snížení emisí škodlivin se do výfukového systému automaticky vstřikuje roztok na bázi močoviny - AdBlue®.

AdBlue® zamrzá při teplotách nižších než - 11 °C. Funkčnost systému zajišťuje automatické vyhřívání.

Kontrola hladiny a doplnění

Kontrola hladiny

Hladina AdBlue® v nádrži se kontroluje automaticky.

Dojezd vozu s aktuálním množstvím AdBlue® a údaj o minimálním a maximálním množství AdBlue® pro doplnění je možné zobrazit v jízdních datech na displeji v panelu přístrojů.

Pokud dojezd s aktuálním množstvím AdBlue® klesne na 0 km, nebude možné nastartovat motor.

› Doplňte AdBlue®, pokud možno na maximum.

Podmínky pro doplnění

✓ Odemknutý vůz.
✓ Vypnuté zapalování.
✓ Odstavený vůz na vodorovné ploše.

Způsoby doplnění

▸ Čerpací pistolí na čerpací stanici.
▸ Plnicí láhví.
▸ V odborném servisu.

Pro doplnění pomocí plnicí láhve doporučujeme použít láhve ze sortimentu ŠKODA originálních dílů. Ty jsou vybavené systémem proti přeplnění nádrže.

Doplnění

› Otevřete kryt hrdla palivové nádrže.



› Otočte uzávěr ve směru šipky a vyjměte ho.
› Nasaďte uzávěr na kryt.
› Doplňte AdBlue®.

Nádrž AdBlue® je plná po vypnutí čerpací pistole, resp. pokud AdBlue® přestane vytékat z plnicí láhve. Nepokračujte v doplňování.

› Nasaďte uzávěr na hrdlo nádrže a otočte ho proti směru šipky, až zaklapne.
› Zavřete a zaklapněte kryt hrdla palivové nádrže.
› Před nastartováním nechte na 30 s zapnuté zapalování, aby systém mohl rozpoznat doplnění nádrže.

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození systému AdBlue®!

▸ Nepřekračujte maximální množství pro doplnění uvedené v panelu přístrojů.
▸ Životnost AdBlue® je 4 roky. Pokud obsah nádrže nespotřebujete během této doby, nechte jej vyměnit v odborném servisu. Nepoužívejte pro doplnění roztok AdBlue®, u kterého uplynula lhůta použitelnosti.

Řešení problémů

Nízká hladina AdBlue®

nebo nebo svítí

› Doplňte AdBlue®.

Závada v systému AdBlue®

nebo nebo svítí

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Technické údaje

Objem nádrže na AdBlue® je přibližně 18 l.

Benzin

Na co si dát pozor

⚠ **NEBEZPEČÍ**
Nebezpečí ohrožení života!
Palivo a jeho výpary jsou výbušné.

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí poškození motoru a výfukového systému!
› Nikdy palivovou nádrž zcela nevyčerpejte.

Pokud chcete provozovat Váš vůz v jiné zemi, než pro kterou byl určen, obraťte se na partnera ŠKODA. Ten Vám sdělí, zda je v dané zemi k dispozici vhodné palivo.

Předpisy

Normy
Benzin musí odpovídat evropské normě EN 228 (v Rusku GOST 32513-2013).

Používejte pouze **bezolovnatý benzin** obsahující **maximálně** 10 % bioetanolu **(E10)**.

ⓘ Doporučujeme používat aditivovaný benzin dostupný na čerpacích stanicích z čerpacích stojanů.

Oktanové číslo
Používejte benzin s oktanovým číslem předepsaným pro Váš vůz.

Benzin s **vyšším oktanovým číslem**, než je předepsaný, je možné používat bez omezení.

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí poškození motoru a výfukového systému!
- Pokud použijete benzin s nižším oktanovým číslem, než je předepsané, pokračujte v jízdě při středních otáčkách motoru a s minimálním zatížením motoru.
- Co nejdříve doplňte benzin s předepsaným oktanovým číslem.
- Nepoužívejte benzin s oktanovým číslem **nižším** než **91**!

Předepsaný benzin RON/ROZ 95/min. 92, resp. 93 okt.
Doporučujeme používat benzin **95** okt.

Alternativně je možné použít benzin **92** resp. **93** okt. (menší ztráta výkonu motoru, mírné zvýšení spotřeby paliva).

V případě **nouze** je možné použít benzin **91** okt. (menší ztráta výkonu motoru, mírné zvýšení spotřeby paliva).

Předepsaný benzin RON/ROZ min. 95 okt.
Používejte benzin minimálně **95** okt.

Použití benzinu s oktanovým číslem vyšším než 95 může přinést zvýšení výkonu motoru a snížení spotřeby paliva.

V případě **nouze** je možné použít benzin **91**, **92**, resp. **93** okt. (menší ztráta výkonu motoru, mírné zvýšení spotřeby paliva).

Předepsaný benzin RON/ROZ 98/(95) okt.
Doporučujeme používat benzin **98** okt.

Alternativně je možné použít benzin **95** okt. (menší ztráta výkonu motoru, mírné zvýšení spotřeby paliva).

V případě **nouze** je možné použít benzin **91**, **92**, resp. **93** okt. (menší ztráta výkonu motoru, mírné zvýšení spotřeby paliva).

Aditiva

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí poškození motoru a výfukového systému!
- Nepoužívejte benzin s aditivy na bázi kovů, např. mangan, železo, olovo, nebo např. benzin LRP - lead replacement petrol.
- Do benzinu, který odpovídá normě EN 228, nepřimíchávejte dodatečně jakákoliv aditiva.
- Pokud používáte benzin, který neodpovídá normě EN 228, doporučujeme informovat se v odborném servisu o případném použití aditiv do benzinu schválených společností ŠKODA AUTO.

Podmínky čerpání

✓ Odemknutý vůz.
✓ Vypnuté zapalování.

Doplnění

Doplnění
› Otevřete kryt hrdla palivové nádrže.



› Otočte uzávěr ve směru šipky a vyjměte ho.
› Nasaďte uzávěr na kryt.
› Zasuňte čerpací pistoli do hrdla palivové nádrže až nadoraz a začněte čerpat.
› Po vypnutí čerpací pistole nepokračujte v čerpání.

› Vyjměte čerpací pistoli a vraťte ji do čerpacího stojanu.
› Nasaďte uzávěr na hrdlo palivové nádrže a otočte ho proti směru šipky, až zaklapne.
› Zavřete a zaklapněte kryt hrdla palivové nádrže.

Řešení problémů

Načerpání jiného paliva, než bezolovnatého benzinu podle norem pro Váš vůz
› Nestartujte motor ani nezapínejte zapalování.
› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Technické údaje

Palivo předepsané pro Váš vůz je uvedené na štítku na vnitřní straně krytu hrdla palivové nádrže.

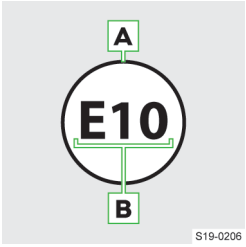

A Bezolovnatý benzin
B Podíl biosložky v procentech

Objem palivové nádrže pro vozy s pohonem předních kol je přibližně 58 l, pro vozy s pohonem 4x4 je přibližně 60 l, z toho 7 l jako rezerva.

Zásoba paliva je v oblasti rezervy

Nafta

Na co si dát pozor

⚠ **NEBEZPEČÍ**
Nebezpečí ohrožení života!
Palivo a jeho výpary jsou výbušné.

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí poškození motoru a výfukového systému!
› Nikdy palivovou nádrž zcela nevyčerpejte.

Pokud chcete provozovat Váš vůz v jiné zemi, než pro kterou byl určen, obraťte se na partnera ŠKODA. Ten Vám sdělí, zda je v dané zemi k dispozici vhodné palivo.

Předpisy

Normy
Nafta musí odpovídat evropské normě EN 590 (v Rusku GOST 32511-2013 nebo GOST R 55475-2013).

Používejte pouze **naftu** obsahující **maximálně** 7 % bionafty **(B7)**.

ⓘ Doporučujeme používat aditivovanou naftu dostupnou na čerpacích stanicích z čerpacích stojanů.

Provoz v odlišných klimatických podmínkách
Používejte pouze naftu, která odpovídá aktuálním nebo očekávaným klimatickým podmínkám.

Aditiva

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí poškození motoru a výfukového systému!
▸ Nepoužívejte biopalivo RME, a to ani jako příměs do nafty.
▸ Do nafty, která odpovídá normě EN 590, nepřimíchávejte dodatečně jakákoliv aditiva.
▸ Pokud používáte naftu, která neodpovídá normě EN 590, doporučujeme informovat se v odborném servisu o případném použití aditiv do nafty schválených společností ŠKODA AUTO.

Podmínky čerpání

✓ Odemknutý vůz.
✓ Vypnuté zapalování.

Doplnění

Ochrana před načerpáním nesprávného paliva
Vozy s dieselovým motorem mohou mít v plnicím hrdle palivové nádrže ochranu před načerpáním nesprávného paliva.

V některých zemích mohou mít stejný průměr čerpací pistole pro doplňování motorové nafty i benzinu. Před cestou do takové země nechte ochranu demontovat v odborném servisu.

Doplnění
› Otevřete kryt hrdla palivové nádrže.



› Otočte uzávěr ve směru šipky a vyjměte ho.
› Nasaďte uzávěr na kryt.
› Zasuňte čerpací pistoli do hrdla palivové nádrže až nadoraz a začněte čerpat.
› Po vypnutí čerpací pistole nepokračujte v čerpání.
› Vyjměte čerpací pistoli a vraťte ji do čerpacího stojanu.
› Nasaďte uzávěr na hrdlo palivové nádrže a otočte ho proti směru šipky, až zaklapne.
› Zavřete a zaklapněte kryt hrdla palivové nádrže.

Řešení problémů

Načerpání jiného paliva, než motorové nafty odpovídající normy

› Nestartujte motor ani nezapínejte zapalování.

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Čerpací pistole motorové nafty nejde lehce zasunout do hrdla nádrže

› Pokud čerpací pistoli nejde lehce zasunout do hrdla nádrže, pohybujte při zasunování čerpací pistolí do stran.

Technické údaje

Palivo předepsané pro Váš vůz je uvedené na štítku na vnitřní straně krytu hrdla palivové nádrže.

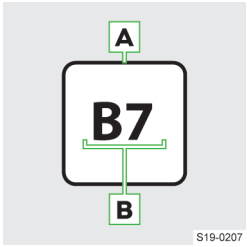

A Motorová nafta

B Podíl biosložky v procentech

Objem palivové nádrže pro vozy s pohonem předních kol je přibližně 58 l, pro vozy s pohonem 4x4 je přibližně 60 l, z toho 7 l jako rezerva.

Zásoba paliva je v oblasti rezervy

Autobaterie a pojistky

Autobaterie

Jak to funguje - Ochrana před vybitím

Možné příčiny vybití

▸ Časté jízdy na krátkou vzdálenost.

▸ Nízké teploty.

▸ Dlouhodobé odstavení vozu.

Opatření systému proti vybití autobaterie

▸ Zvýšení volnoběžných otáček motoru.

▸ Vypnutí některých spotřebičů nebo omezení jejich výkonu.

Opatření při odstavení vozu na dobu delší než tři týdny

› Odpojte ⊖ pól z autobaterie.

Kontrola a nabíjení autobaterie

Kontrola stavu

Stav autobaterie je kontrolován při servisní prohlídce vozu v odborném servisu.

Kontrola hladiny elektrolytu

Platí pro autobaterii s ukazatelem hladiny elektrolytu.

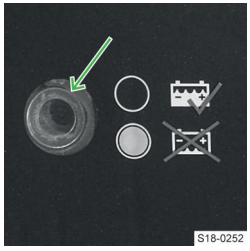

› Před kontrolou poklepejte na ukazatel, aby se uvolnily vzduchové bubliny.

Černé zabarvení - hladina elektrolytu je v pořádku.

Bezbarvé nebo světle žluté zabarvení - nízká hladina elektrolytu, autobaterii je nutné vyměnit.

Podmínky pro nabíjení autobaterie

✓ Vypnuté zapalování.

✓ Vypnuté spotřebiče.

Postup nabíjení autobaterie

Autobaterii nabíjejte proudem max. 0,1 násobku její celkové kapacity do plně nabitého stavu.

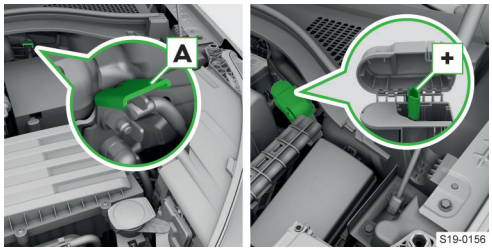

A Kostřicí bod

+ ⊕ pól pro nabíjení u vozu s autobaterií v zavazadlovém prostoru

› Svorku ⊕ nabíječky připojte k ⊕ pólu autobaterie.

U vozů s autobaterií v zavazadlovém prostoru je ⊕ pól pro nabíjení umístěn v motorovém prostoru.

› Svorku ⊖ nabíječky připojte ke kostřicímu bodu A.

› Zapojte nabíječku do zásuvky a zapněte ji.

› Po skončení nabíjení vypněte nabíječku a vytáhněte ji ze zásuvky.

› Odpojte svorky nabíječky od autobaterie.

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí výbuchu!

▸ Během nabíjení se uvolňuje vodík. Výbuch může způsobit jiskra vzniklá např. při odpojení nebo uvolnění svorky kabelu.

▸ Nikdy nenabíjejte autobaterii, která byla nebo je zamrzlá.

▸ Tzv. rychlonabíjení autobaterie neprovádějte sami, nechte ho provést v odborném servisu.

ⓘ POZNÁMKA

Vybitá autobaterie může snadno zamrznout.

Řešení problémů

Při nastartovaném motoru se nedobíjí autobaterie



nebo ⚠ svítí

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Závada motoru



nebo ⚠ svítí

› Nepokračujte v jízdě!

› Vypněte motor a vyhledejte pomoc odborného servisu.

Odpojení, připojení a výměna

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí požáru!

▸ Připojovací kabely nesmíte zaměnit.

Autobaterie je podle výbavy vozu umístěna v motorovém nebo v zavazadlovém prostoru.

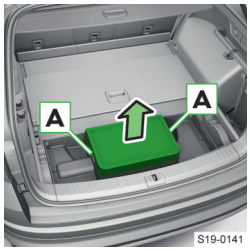

Přístup k autobaterii v zavazadlovém prostoru

› Vyjměte kryt autobaterie pomocí madel A.

Odpojení

› Zavřete víko zavazadlového prostoru s elektrickým ovládáním, všechna okna, střešní okno a elektricky ovládanou sluneční clonu.

› Vypněte zapalování a připojené spotřebiče.

› Odpojte ⊖ pól a poté ⊕ pól.

Připojení

› Připojte ⊕ pól a poté ⊖ pól.

Po zapnutí zapalování se rozsvítí kontrolní světla ⓘ.

› Pokud po krátké jízdě některé z uvedených kontrolních světel nezhasne, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Zprovoznění funkcí vozu po odpojení a připojení autobaterie

▸ Nastavení času » strana 58.

▸ Ovládání oken » strana 27.

▸ Ovládání střešního okna » strana 28.

▸ Sluneční clona » strana 28.

Výměna

Nová autobaterie musí mít shodné parametry jako původní. Výměnu svěřte odbornému servisu.

Použití startovacích kabelů

Na co si dát pozor

⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí exploze a poleptání kyselinou!

▸ Nestartujte s pomocí autobaterie jiného vozu za následujících podmínek.

  ▸ Vybitá autobaterie je zamrzlá. Vybitá autobaterie může zamrznout již při několika stupních mrazu.

  ▸ Nízká hladina elektrolytu v autobaterii » strana 191.

Použijte pomocné startovací kabely s dostatečným průřezem a s izolovanými svorkami.

Jmenovité napětí obou autobaterií musí být 12 V. Kapacita (v Ah) pomocné autobaterie nesmí být výrazně menší než kapacita vybité autobaterie.

Startování pomocí autobaterie jiného vozu

⚠ VAROVÁNÍ
Nebezpečí zranění a poškození vozu!
- Pomocné startovací kabely veďte tak, aby je nezachytily rotující díly v motorovém prostoru.

ⓘ POZNÁMKA
Nebezpečí zkratu!
- Neizolované části svorek se nesmí vzájemně dotýkat.
- Kabel napojený na kladný pól autobaterie se nesmí dotýkat vodivých částí vozu.
- Vozy se nesmí vzájemně dotýkat.

Startování motoru
› Připojte svorky startovacích kabelů podle pořadí v legendě.

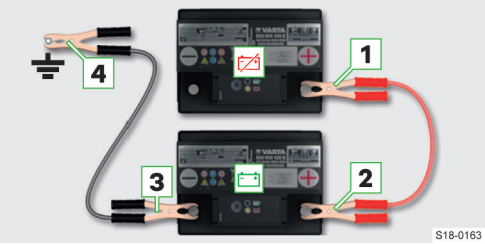

1 ⊕ pól vybité autobaterie.
2 ⊕ pól pomocné autobaterie.
3 ⊖ pól pomocné autobaterie.
4 ⏚ Kostřicí bod startovaného motoru.

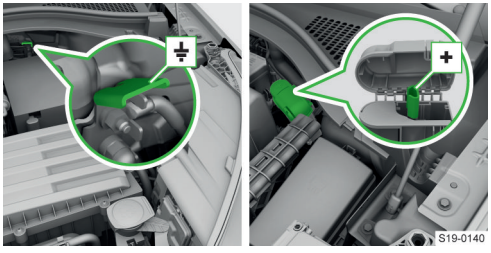

Motorový prostor: Kostřicí bod / ⊕ pól u vozu s autobaterií v zavazadlovém prostoru

› Nastartujte motor pomocného vozu a nechte ho běžet na volnoběh.
› Nastartujte motor vozu s vybitou autobaterií.
› Pokud motor vozu s vybitou autobaterií do 10 s nenastartuje, zkuste znovu startovat přibližně po 30 s.

Odpojení kabelů
› Odpojte kabely v opačném pořadí, než jak byly připojované.

Pojistky

Na co si dát pozor

ⓘ POZNÁMKA
Nebezpečí požáru a poškození elektrických zařízení!
- Pojistky neopravujte, ani je nenahrazujte pojistkami s vyšší ampérovou hodnotou.
- Přepálenou pojistku nahraďte pojistkou stejné ampérové hodnoty.
- Doporučujeme používat náhradní pojistky ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství. U nich je zaručeno spolehlivé a bezpečné jištění spotřebičů.
- Při opakovaném přepálení vyměněné pojistky vyhledejte pomoc odborného servisu.

ⓘ K jedné pojistce může patřit více spotřebičů. K jednomu spotřebiči může patřit více pojistek.

Jak to funguje

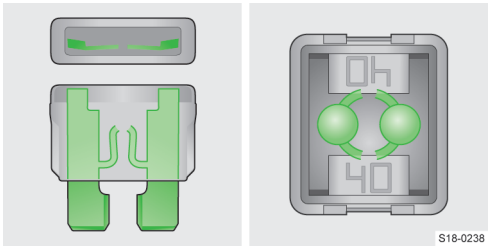

Přepálená pojistka

Podmínky pro výměnu pojistky

✓ Vytažený klíč ze spínací skříňky (vůz bez startovacího tlačítka).
✓ Vypnuté zapalování a otevřené dveře řidiče (vůz se startovacím tlačítkem).
✓ Vypnuté všechny spotřebiče.

Výměna pojistky

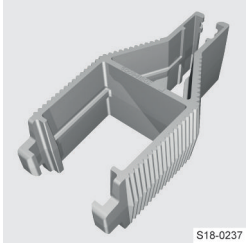

› Pojistku vyměňte pomocí svorky umístěné na vnitřní straně krytu pojistek v motorovém prostoru.
› Podle rozměrů pojistky použijte příslušný konec svorky.

Pojistky v přístrojové desce

Přehled

Přístup k pojistkám - levostranné řízení

› Otevřete schránku u řidiče.



› Stiskněte tlačítko a schránku vyklopte.
› Vyměňte pojistku.
› Zavřete schránku.

Přístup k pojistkám - pravostranné řízení

› Otevřete schránku u spolujezdce.



› Uvolněte táhlo brzdičky schránky.

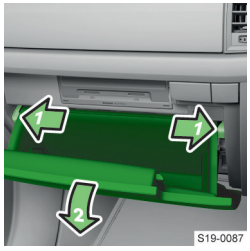

› Stiskněte západky, schránka se vyklopí.
› Vyměňte pojistku.
› Nasaďte a zajistěte táhlo brzdičky.
› Zavřete schránku.

Přehled pojistek

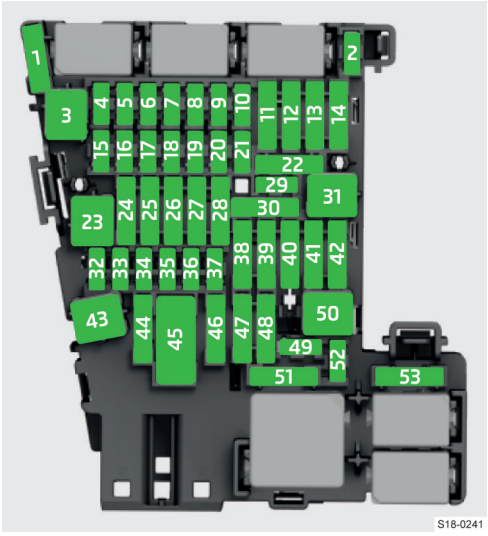

Číslo pojistky	Spotřebič
1	SCR (AdBlue®)
2	Vyhřívání volantu
3	Neobsazeno
4	Alarm
5	Datová sběrnice
6	Automatická převodovka, blokace vytažení klíče ze spínací skříňky (vůz s automatickou převodovkou)
7	Klimatizace, přijímač nezávislého topení, vyhřívání čelního a zadního skla, sledování tlaku v pneumatikách
8	Spínač světel, snímač deště, parkovací brzda, ambientní osvětlení, snímač alarmu, přední světlomety
9	Ovládací páčky pod volantem
10	Displej infotainmentu
11	Světla - levá strana
12	Infotainment
13	Předepínače bezpečnostních pásů - levá strana
14	Ventilátor klimatizace, topení
15	Elektrický zámek volantu
16	USB zásuvky, diagnostická zásuvka, Phone box
17	Panel přístrojů, tísňové volání
18	Zpětná kamera, Area View
19	KESSY (bezklíčové odemykání a startování)
20	SCR (AdBlue®), podtlakové čerpadlo brzdového systému
21	Pohon 4x4
22	Tažné zařízení

Číslo pojistky	Spotřebič
23	Panoramatické střešní okno
24	Světla - pravá strana
25	Centrální zamykání (levé přední a zadní dveře), stahování oken (levá strana), vnější levé zpětné zrcátko (vyhřívání, sklápění, nastavení polohy skla)
26	Vyhřívání předních sedadel
27	Vnitřní podsvícení a osvětlení
28	Tažné zařízení
29	Neobsazeno
30	Nastavení tlumičů
31	Otevírání víka zavazadlového prostoru
32	Pomoc při parkování, parkovací asistent, detekce "mrtvého úhlu"
33	Airbagy
34	Klimatizace, spínač zpětného světla, zrcátko s automatickým ztmavením, vyhřívání sedadel, parkovací brzda, spínač světel, lišta spínačů, USB zásuvky
35	Diagnostická zásuvka, kamera, radarový snímač
36	LED světlomet - pravý
37	LED světlomet - levý
38	Tažné zařízení
39	Centrální zamykání (pravé přední a zadní dveře), stahování oken (pravá strana), vnější pravé zpětné zrcátko (vyhřívání, sklápění, nastavení polohy skla)
40	12V zásuvky
41	Předepínače bezpečnostních pásů - pravá strana
42	Zamykání víka zavazadlového prostoru, ostřikovače světlometů, ostřikovače čelního a zadního skla
43	Hudební zesilovač
44	Tažné zařízení
45	Elektrické ovládání sedadla řidiče
46	230V zásuvka
47	Zadní stěrač
48	Generátor sportovního zvuku
49	Startování motoru, spínač spojky
50	Neobsazeno
51	Vyhřívání zadních sedadel
52	Větrání předních sedadel
53	Vyhřívání zadního skla

Pojistky v motorovém prostoru

Přehled

Přístup k pojistkám

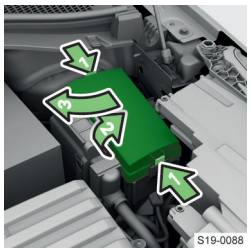

› Stiskněte současně západky krytu pojistek a kryt odklopte.
› Vyjměte kryt.
› Vyměňte pojistku.
› Nasaďte a zaklapněte kryt.

POZNÁMKA

Nebezpečí vniknutí vody do pojistkového boxu!

▸ Kryt správně nasaďte a spolehlivě zaklapněte.

Přehled pojistek

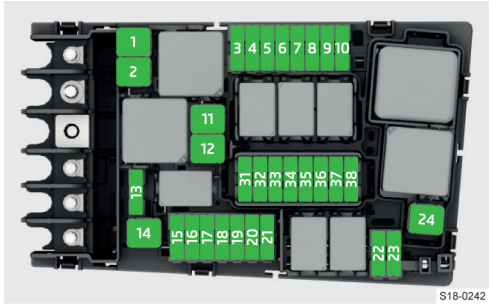

Číslo pojistky	Spotřebič
1	ESC, parkovací brzda
2	ESC
3	Řídicí systém motoru
4	Ventilátor chladiče, regulátor tlaku paliva, elektrické přídavné topení, žhavení, snímač množství vzduchu, brzdový systém, snímač teploty a hladiny oleje, komponenty motoru
5	Zapalování, palivové čerpadlo, komponenty motoru
6	Brzdový snímač
7	Vodní čerpadlo, klapka výfukových plynů, vyhřívání odvětrání klikové skříně, komponenty motoru
8	Lambda-sonda, snímače NOx a pevných částic
9	Vodní čerpadlo, zapalování, komponenty motoru
10	Palivové čerpadlo
11	Elektrické přídavné topení, vyhřívání čelního skla
12	Elektrické přídavné topení

Číslo pojistky	Spotřebič
13	Olejové čerpadlo automatické převodovky
14	Neobsazeno
15	Houkačka
16	Zapalování
17	ESC, řídicí systém motoru, cívka hlavního relé
18	Datová sběrnice, hlídání stavu autobaterie
19	Přední stěrače (pouze některé vozy)
20	Neobsazeno
21	Automatická převodovka (pouze některé vozy)
22	Řídicí systém motoru
23	Startér
24	Elektrické přídavné topení
31	Neobsazeno
32	Neobsazeno
33	Automatická převodovka (pouze některé vozy)
34	Neobsazeno
35	Přední stěrače (pouze některé vozy)
36	Neobsazeno
37	Nezávislé topení
38	Neobsazeno

Kola

Pneumatiky a disky

Na co si dát pozor

POZNÁMKA

- Chraňte pneumatiky před stykem s mazivy a palivem.
- Kola a pneumatiky skladujte v chladu, suchu a na tmavém místě. Pneumatiky bez disků skladujte ve svislé poloze.
- Posypové materiály poškozují disky kol z lehkých slitin.

Příčiny nerovnoměrného opotřebení pneumatik

- Nesprávný tlak v pneumatikách.
- Způsob jízdy (např. rychlé průjezdy zatáček, razantní zrychlení a brzdění).
- Nesprávné nastavení geometrie náprav.
- Nesprávné vyvážení kol.

Záměna kol

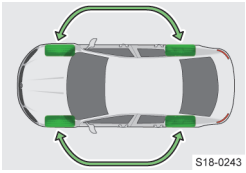

Kvůli rovnoměrnému opotřebení doporučujeme každých 10 000 km zaměnit kola podle schématu.

Pokyny k montáži pneumatik

› Dodržujte daný směr otáčení pneumatiky, jinak hrozí zhoršení jízdních vlastností. Směr otáčení je označený šipkami na boku pneumatiky.

› Vždy vyměňte obě pneumatiky na nápravě.

Doplňující informace

Používejte pouze schválené radiální pneumatiky stejného druhu, rozměrů a se stejným dezénem na jedné nápravě.

Seznam schválených rozměrů pneumatik je uvedený v technické dokumentaci vozu a v Prohlášení o shodě (tzv. COC dokument).

Prohlášení o shodě si můžete vyžádat u partnera ŠKODA (platí pro některé země a některé modelové varianty).

Kola 8,5Jx20 ET38 s pneumatikami 255/40 R 20

Vůz vybavený těmito koly a pneumatikami z výroby je také vybavený příslušnými nástavci pro provoz s těmito koly a pneumatikami.

Pokud budete chtít namontovat tato kola a pneumatiky dodatečně, informujte se u partnera ŠKODA o možnosti dovybavení vozu nástavci pro provoz s těmito koly a pneumatikami.

Přehled označení pneumatik

Vysvětlení označení na pneumatikách
Např. 235/55 R 18 100 V

235 Šířka pneumatiky v mm
55 Poměr výšky a šířky v %
R Kód pro Radiální pneumatiky
18 Průměr disku v palcích
100 Index nosnosti
V Kategorie rychlosti

Index nosnosti
Index nosnosti udává maximální nosnost jedné jednotlivé pneumatiky.

95 690 kg
96 710 kg
97 730 kg
98 750 kg
99 775 kg
100 800 kg
101 825 kg
102 850 kg
103 875 kg

Kategorie rychlosti
Kategorie rychlosti udává maximální přípustnou rychlost vozu s namontovanými pneumatikami příslušné kategorie.

M 130 km/h
T 190 km/h
U 200 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h
W 270 km/h
Y 300 km/h

⚠ **VAROVÁNÍ**
▸ Nepřekračujte maximální nosnost a rychlost přípustnou pro namontované pneumatiky.

Ukazatel opotřebení pneumatiky



V dezénu pneumatik jsou ukazatele opotřebení, které ukazují povolenou minimální hloubku dezénu.

Poloha ukazatelů je na bocích pneumatiky označena písmeny „TWI“ nebo symboly, např. △.

Pokud je ukazatel opotřebení v rovině s dezénem, je pneumatika opotřebená.

ⓘ Hloubku dezénu je možné změřit měrkou na škrabce na led. Škrabka je umístěná na vnitřní straně krytu hrdla palivové nádrže.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
▸ Nepoužívejte opotřebené pneumatiky.

Datum výroby pneumatiky
Datum výroby je uvedené na boční straně pneumatiky.

Např. DOT ... 10 19 znamená, že je pneumatika vyrobená v 10. týdnu roku 2019.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
▸ Nepoužívejte pneumatiky starší než 6 let.

Řešení problémů

Pomoc při defektu
▸ Rezervní a dojezdové kolo » strana 198.
▸ Výměna kola a zvedání vozu.
▸ Sada na opravu pneumatiky » strana 200.

Změna tlaku v pneumatice
(!) změna tlaku v pneumatice
› Zastavte vůz.
› Zkontrolujte pneumatiky a jejich nahuštění.

Pneumatiku, na kterou systém upozorňuje, je možné zobrazit na infotainmentu v následující položce.

CAR › 🚗 › *Stav vozidla*

Nebo:

MENU › 🚘 › 🚗 › *Stav vozidla*

Celoroční nebo zimní pneumatiky

K čemu slouží

Celoroční (nebo „zimní“) pneumatiky zlepšují jízdní vlastnosti v chladných klimatických podmínkách. Jsou označené M+S se symbolem horského štítu a sněhovou vločkou.

Na co si dát pozor

Pro dosažení nejlepších možných jízdních vlastností, namontujte na všechna čtyři kola pneumatiky s minimální hloubkou dezénu 4 mm.

Zimní pneumatiky včas vyměňte za letní. Letní pneumatiky mají na vozovce bez ledu, sněhu a při teplotách nad 7 °C lepší jízdní a brzdné vlastnosti.

Podmínky používání

Pokud namontujete celoroční pneumatiky s nižší kategorií rychlosti než je maximální konstrukční rychlost vozu, postupujte následujícím způsobem.

› Na infotainmentu nastavte rychlostní limit podle kategorie namontovaných pneumatik.

› Upevněte do výhledu řidiče výstražný štítek udávající maximální rychlost kategorie namontovaných pneumatik (platí pouze pro některé země).

Nastavení

Rychlostní limit pneumatik nastavíte na infotainmentu v následující položce.

CAR > >

Nebo:

MENU > > >

Sněhové řetězy

K čemu slouží

Sněhové řetězy zlepšují jízdní vlastnosti na zledovatělých nebo zasněžených vozovkách.

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody a poškození pneumatik!
▸ Nepoužívejte řetězy na úsecích bez sněhu a ledu.

Na co si dát pozor

› Před montáží sněhových řetězů sejměte kryty kol.
› Sněhové řetězy montujte pouze na přední kola.

Technické údaje

Přípustné kombinace disků a pneumatik pro montáž sněhových řetězů.

Rozměr disku	Rozměr pneumatiky
6,5Jx17 ET38	215/65 R17

Používejte pouze takové sněhové řetězy, jejichž články včetně zámků nejsou větší než 13 mm.

Pneumatiky SEAL

K čemu slouží

SEAL pneumatiky mají zvýšenou odolnost proti úniku vzduchu při propíchnutí.

Při výměně SEAL pneumatik za standardní pneumatiky musí být vůz vybaven jednou z následujících výbav.

▸ Rezervním nebo dojezdovým kolem a nářadím pro jeho výměnu.
▸ Sadou na opravu pneumatik.

Rezervní a dojezdové kolo

Přehled

Rezervní kolo
▸ Plnohodnotné rezervní kolo je identické s koly namontovanými na voze.
▸ Neplnohodnotné rezervní kolo je označené varovným štítkem na disku kola, je určené pro dojetí do nejbližšího odborného servisu.

Neplnohodnotné rezervní kolo nahustěte na nejvyšší předepsaný tlak.

Dojezdové kolo
Dojezdové kolo je označené varovným štítkem na disku kola, je určené pro dojetí do nejbližšího odborného servisu.

Dojezdové kolo je výrazně užší než kola namontovaná z výroby.

Vyjmutí a vložení kola u vozu bez soundsystému

Rezervní nebo dojezdové kolo je upevněné v prohlubni pod kobercem nebo mezipodlahou zavazadlového prostoru.


S18-0229

Vyjmutí
› Povolte upevňovací pásek a vyjměte schránku s palubním nářadím.
› Vyšroubujte zajišťovací šroub.
› Vyjměte kolo.

Vložení
› Kolo vložte do prohlubně vnější stranou dolů.
› Upevňovací pásek provlékněte protilehlými otvory v disku kola.
› Zašroubujte zajišťovací šroub nadoraz.
› Schránku s palubním nářadím vložte do kola a zajistěte ji páskem.

Vyjmutí a vložení kola u vozu se soundsystémem

Vyjmutí

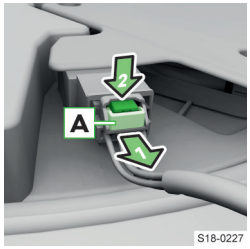

› Povytáhněte pojistku A.
› Stiskněte pojistné tlačítko a vytáhněte konektor.



› Vyšroubujte zajišťovací matici.
› Vyjměte basový reproduktor.
› Vyjměte kolo.

Vložení

› Kolo vložte do prohlubně vnější stranou dolů.
› Vložte basový reproduktor.
› Zašroubujte zajišťovací matici nadoraz.
› Zasuňte konektor do basového reproduktoru.
› Zajistěte pojistku A.

Výměna kola a zvedání vozu

Na co si dát pozor

Před výměnou

› Bezpečně odstavte a zajistěte vůz proti pohybu.
› Vypněte motor.
› Nechte vystoupit všechny spolucestující. Po dobu výměny kola by se měli zdržovat mimo vozovku, např. za svodidlem.
› Zavřete všechny dveře, víko zavazadlového a motorového prostoru.
› Pokud je připojený přívěs, odpojte ho.

Zvedání vozu

⚠ **VAROVÁNÍ**

Podstavec zvedáku vždy zajistěte proti pohybu!

▸ Na nezpevněném podkladu podložte zvedák velkou pevnou podložkou.
▸ Na kluzkém podkladu podložte zvedák protiskluzovou podložkou, např. gumovým koberečkem.
▸ Vůz zvedejte vždy se zavřenými dveřmi.
▸ Nevkládejte části těla pod zvednutý vůz.
▸ Nestartujte motor zvednutého vozu.

ⓘ **POZNÁMKA**

Nebezpečí poškození vozu!

▸ Dejte pozor na správné nasazení zvedáku na výztuhu prahu.

Po výměně

› Zkontrolujte, případně upravte tlak v pneumatice namontovaného kola.
› U vozů vybavených systémem sledování tlaku uložte tlaky pneumatik do systému.
› Nechte co nejdříve zkontrolovat utahovací moment šroubů namontovaného kola.

Předepsaný utahovací moment je 120 Nm.

Do kontroly utahovacího momentu jezděte se zvýšenou opatrností.

Poškozenou pneumatiku vyměňte. Opravy pneumatik nedoporučujeme.

⚠ **VAROVÁNÍ**

Nebezpečí nehody!

▸ Nízký utahovací moment může způsobit uvolnění kola během jízdy.
▸ Vysoký utahovací moment může způsobit poškození závitů a deformace disku kola.

⚠ **VAROVÁNÍ**

Nebezpečí nehody!

▸ Šrouby nemažte tuky nebo olejem.
▸ Nepoužívejte zkorodované nebo poškozené šrouby.

Výměna kola a zvedání vozu

Povolení šroubů

› Pokud je vůz vybavený krytkami šroubů kol nebo celoplošnými kryty kol, sejměte je.

⚠ **VAROVÁNÍ**

Pokud při povolení šroubu stoupáte nohou na konec klíče, pro lepší stabilitu se přidržte vozu.



Některé vozy mohou být vybavené bezpečnostními šrouby kol, které slouží k zajištění kol proti krádeži.

› Nasaďte nástavec na bezpečnostní šroub nadoraz.



› Nasuňte klíč na šroub nebo na nástavec.
› Otočte šroubem maximálně o půl otáčky, aby se kolo nemohlo uvolnit a spadnout.

Výztuhy pro nasazení zvedáku

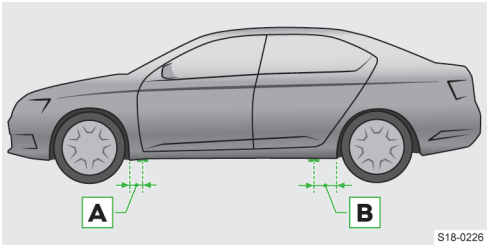

A - 12 cm
B - 24 cm

Nasazení zvedáku a zvednutí vozu
Použijte zvedák z palubního nářadí.

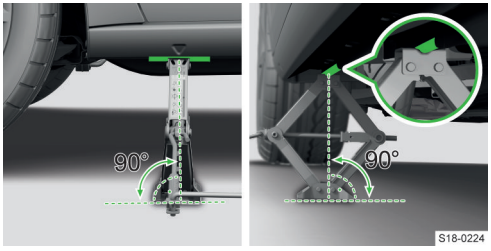

› Nasaďte zvedák na výztuhu, která je nejblíže měněnému kolu.
› Zavěste kličku do úchytu zvedáku.
› Postavte zvedák celou plochou podstavce na rovný podklad tak, aby byl ve svislé poloze k výztuze.
› Vytočte zvedák kličkou tak, aby čelist zvedáku obepínala výztuhu.
› Pokračujte ve zvedání, až bude kolo nad zemí.

Výměna kola
› Vyšroubujte šrouby a uložte je na čistou podložku.
› Opatrně sejměte kolo.
› Nasaďte kolo.
› Lehce našroubujte šrouby.
› Spusťte vůz dolů.

POZNÁMKA
Platí pro kryty kol z výroby nebo ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství: bezpečnostní šroub namontujte podle polohy zvýrazněné na zadní straně krytu kola.

Dotažení šroubů
› Postupně dotáhněte protilehlé šrouby kola včetně bezpečnostního šroubu.
› Nasaďte zpět krytky šroubů kol nebo celoplošné kryty kol.

Uschovejte štítek s kódovým číslem od bezpečnostních šroubů kol. Podle něj je možné zakoupit ze sortimentu ŠKODA originálních dílů náhradní nástavec.

Sada na opravu pneumatiky

Přehled obsahu

Sada je uložená ve schránce pod kobercem zavazadlového prostoru.

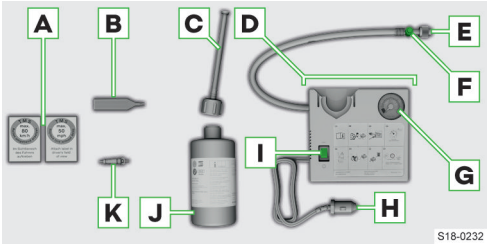

A Nálepky s omezením rychlosti
B Nástavec pro vyjmutí a vložení vložky ventilku
C Plnicí hadička se zátkou
D Kompresor (rozmístění ovládacích prvků se může lišit v závislosti na typu kompresoru)
E Hadička pro huštění pneumatiky
F Tlačítko pro snížení tlaku
G Ukazatel tlaku
H Zástrčka do 12V zásuvky
I Vypínač
J Plnicí láhev
K Náhradní vložka ventilku

Prohlášení o shodě je přiložené u kompresoru nebo v deskách pro palubní literaturu.

Podmínky použití

Oprava pomocí sady nenahrazuje trvalou opravu pneumatiky.

Oprava slouží jen pro dojetí do nejbližšího odborného servisu.

Pneumatiku opravenou pomocí sady na opravu pneumatik co nejdříve vyměňte.

Před použitím sady
› Bezpečně odstavte a zajistěte vůz proti pohybu.
› Vypněte motor.
› Nechte vystoupit všechny spolucestující. Po dobu opravy kola by se měli zdržovat mimo vozovku, např. za svodidlem.
› Zavřete všechny dveře a víka zavazadlového a motorového prostoru.
› Pokud je připojený přívěs, odpojte ho.

Po použití sady
Pokud není možné dosáhnout tlaku v pneumatice 2,0 baru, pneumatika je silně poškozená a není možné ji pomocí sady utěsnit.

› Nepokračujte v jízdě. Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Pokud je tlak v pneumatice 2,0-2,5 baru, je možné pokračovat v jízdě rychlostí max. 80 km/h, resp. 50 mph.

› Vyhněte se razantnímu zrychlení, silnému brzdění a rychlým průjezdům zatáček.

Pokyny k jízdě s opravenou pneumatikou
› Po 10 min jízdy zkontrolujte tlak v opravené pneumatice.
› Pokud je tlak v pneumatice nižší než 1,3 baru, nepokračujte v jízdě! Vyhledejte pomoc odborného servisu.
› Pokud je tlak v pneumatice vyšší než 1,3 baru, upravte tlak v pneumatice na správnou hodnotu, min. 2 bary a pokračujte v jízdě.

ⓘ POZNÁMKA
Nebezpečí poškození kompresoru!
▸ Po uplynutí maximální doby chodu kompresoru nechte kompresor několik minut vychladnout.

⚠ VAROVÁNÍ
Nebezpečí popálení!
Hadička pro huštění pneumatiky a kompresor mohou být po použití horké.
▸ Nechte kompresor a hadičku několik minut vychladnout.

Omezení použití

Sadu nepoužívejte v následujících případech.

▸ Poškozený ráfek.
▸ Venkovní teplota je nižší než minimální teplota uvedená v návodu u plnicí láhve.
▸ Propíchnutí pneumatiky je větší než 4 mm.
▸ Poškození na boku pneumatiky.
▸ Uplynula doba použitelnosti uvedená na plnicí láhvi.

Svépomoc

Utěsnění pneumatiky
› Odšroubujte krytku ventilku poškozené pneumatiky.
› Pomocí nástavce vyšroubujte vložku ventilku a uložte ji na čistou podložku.
› Láhev s utěsňovacím prostředkem protřepejte.
› Našroubujte plnicí hadičku na láhev. Fólie na uzávěru se propíchne.
› Odstraňte zátku z plnicí hadičky a nasaďte ji na ventilek pneumatiky.
› Držte láhev dnem vzhůru a nalijte celý její obsah do pneumatiky.
› Sejměte plnicí hadičku z ventilku.
› Našroubujte vložku ventilku.

Nahuštění pneumatiky
› Nasaďte hadičku kompresoru na ventilek pneumatiky.
› Zajistěte vůz parkovací brzdou.
› Nastartujte motor.
› Zasuňte zástrčku kompresoru do 12V zásuvky.
› Zapněte kompresor.
› Po dosažení tlaku 2,0-2,5 baru kompresor vypněte.

Dodržujte maximální dobu chodu kompresoru uvedenou výrobcem sady.

› Pokud tlak v pneumatice nedosáhl 2,0-2,5 baru, sejměte hadičku z ventilku.
› Popojeďte přibližně 10 m dopředu nebo dozadu, aby se těsnicí prostředek mohl v pneumatice rozlít.
› Nasaďte hadičku znovu na ventilek a huštění opakujte.

Tlak v pneumatikách

Na co si dát pozor

ⓘ POZNÁMKA
▸ Tlak v pneumatikách vždy přizpůsobte zatížení vozu.
▸ Kontrolujte tlak ve všech pneumatikách minimálně jednou za měsíc a před každou delší jízdou.
▸ Tlak kontrolujte u chladných pneumatik. Pokud naměříte zvýšený tlak u zahřátých pneumatik, nesnižujte ho.
▸ Po každé změně tlaku v pneumatikách uložte nové hodnoty do systému sledování tlaku v pneumatikách.

⚠ VAROVÁNÍ
Nebezpečí nehody!
Při prudkém poklesu tlaku v pneumatikách se pokuste vůz zastavit bez prudkých změn směru jízdy a prudkého brzdění.

Štítek s předepsanými tlaky kol

Štítek s předepsanými tlaky kol najdete pod krytem hrdla palivové nádrže.

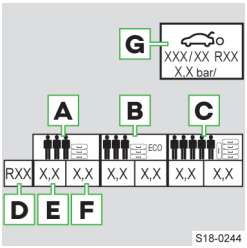

A Nahuštění pro provoz při částečném zatížení

B Nahuštění pro ekologický provoz (nepatrně nižší spotřeba pohonných hmot a emise)

C Nahuštění pro provoz při plném zatížení

D Průměr pneumatiky v palcích
Tento údaj slouží pouze jako informace pro předepsané huštění pneumatik. Nejedná se o seznam schválených rozměrů pneumatik pro Váš vůz, ty jsou uvedené v technické dokumentaci vozu a v Prohlášení o shodě (tzv. COC dokumentu).

E Hodnota tlaku pneumatik na přední nápravě

F Hodnota tlaku pneumatik na zadní nápravě

G Hodnota předepsaného tlaku pro dojezdové kolo

Asistent sledování tlaku v pneumatikách

Jak to funguje

Asistent sledování tlaku v pneumatikách upozorní na změnu tlaku v pneumatikách.

Upozornění při změně tlaku

(!) svítí - změna tlaku v pneumatice

› Zastavte vůz.

› Zkontrolujte pneumatiky a jejich nahuštění.

Zobrazení pneumatiky se změněným tlakem

› Na infotainmentu zvolte následující nabídku.

CAR > > *Stav vozidla*

Nebo:

MENU > > > *Stav vozidla*

Omezení funkce

Systém nevaruje při prudkém poklesu tlaku v pneumatice, např. při průrazu pneumatiky.

Funkčnost systému může být omezená např. v následujících případech.

▸ Nerovnoměrné zatížení kol, např. jízda s přívěsem.

▸ Sportovní styl jízdy.

▸ Jízda na nezpevněné vozovce.

▸ Namontované sněhové řetězy.

Uložení tlaku pneumatik

Uložení tlaku pneumatik na infotainmentu

› Nahustěte pneumatiky na předepsaný tlak.

› Zapněte zapalování.

› Na infotainmentu zvolte následující nabídku.

CAR > > *Stav vozidla*

Nebo:

MENU > > > *Stav vozidla*

› Stiskněte funkční tlačítko (!) SET.

Pomocí funkčních tlačítek ◀ ▶ zvolte nabídku kontroly pneumatik.

› Dále postupujte podle pokynů na displeji.

Tlak pneumatik uložte v následujících případech.

▸ Změna tlaku v pneumatikách.

▸ Výměna jednoho nebo více kol.

▸ Změna pozice kola na voze.

▸ Vždy po ujetí 10 000 km nebo 1x ročně.

Řešení problémů

Závada systému kontroly tlaku v pneumatikách

(!) bliká přibližně 1 min a dále svítí

› Zastavte vůz, vypněte zapalování a nastartujte motor.

Pokud (!) po nastartování motoru znovu bliká, je v systému závada.

› Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Asistent kontroly tlaku v pneumatikách

Jak to funguje

Systém pomocí snímačů v kolech měří během jízdy tlak v pneumatikách.

Pro správnou funkci systému je nutné na infotainmentu zvolit typ pneumatik a zatížení vozu.

ⓘ Po zapnutí zapalování se zobrazí naposledy naměřené hodnoty tlaku v pneumatikách. Po zahájení jízdy se tyto hodnoty aktualizují.

Upozornění při změně tlaku v pneumatikách

(!) svítí

› Zastavte vůz.

› Zkontrolujte pneumatiky a jejich nahuštění.

Přehled

Zobrazení v panelu přístrojů
› Zvolte položku *Vozidlo*.

Zobrazení na Infotainmentu
› Zvolte následující položku.

CAR > > *Stav vozidla*

Nebo:

MENU > > > *Stav vozidla*

› Pomocí funkčních tlačítek ◀ ▶ zvolte položku *Kontrola tlaku v pneumatikách*.

Panel přístrojů / Infotainment

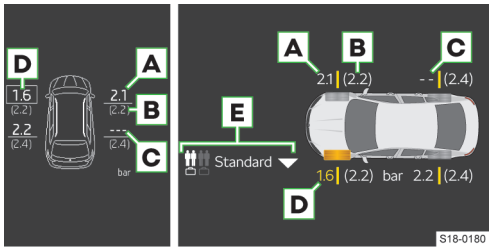

A Tlak v pneumatice
B Doporučený tlak v pneumatice
C Údaj z pneumatiky není dostupný
D Nízký tlak v pneumatice
E Nastavení zatížení vozu

Během jízdy se pneumatiky zahřívají a dochází ke zvýšení tlaku. To je zcela běžné, nejedná se o závadu. Pokud systém během jízdy na zvýšení tlaku upozorní, tlak nesnižujte.

Nastavení

Typ pneumatik
Typ pneumatik zvolíte v následující nabídce.

CAR > > >

Nebo:

MENU > > > >

Zatížení vozu
› Zvolte následující položku.

CAR > > *Stav vozidla*

Nebo:

MENU > > > *Stav vozidla*

› Pomocí funkčních tlačítek ◀ ▶ zvolte položku *Kontrola tlaku v pneumatikách*.
› Stiskněte funkční tlačítko ▽ a zvolte zatížení vozu.

Řešení problémů

Omezená funkce / Závada systému
bliká
› Vypněte a znovu nastartujte motor.
› Pokud po nastartování motoru kontrolní světlo znovu bliká, je v systému závada.
› Opatrně pokračujte v jízdě, vyhledejte pomoc odborného servisu.

Krytky šroubů kola

Stažení a nasazení krytek



Stažení
› Nasuňte stahovací svorku nadoraz na krytku.
› Stáhněte krytku.

Nasazení
› Nasuňte krytku na šroub kola nadoraz.

Celoplošný kryt kola

Stažení a nasazení krytu

Platí pro kryty z výroby nebo ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.

Stažení
› Zavěste háček na snímání krytů kol za okraj jednoho z otvorů v krytu.
› Provlékněte klíč na šrouby kol háčkem, opřete ho o pneumatiku a kryt stáhněte.

Nasazení
› Nasaďte kryt na disk částí s výřezem k ventilku.

Pokud je na kole bezpečnostní šroub, musí být bezpečnostní šroub v místě označeném na krytu.

› Postupně zatlačujte kryt směrem od ventilku po obou stranách do disku, až zcela zapadne.

POZNÁMKA
▸ Netlučte do krytu kol, používejte tlak rukou.

Úložné prostory a výbava interiéru

Výbava v zavazadlovém prostoru

Přehled

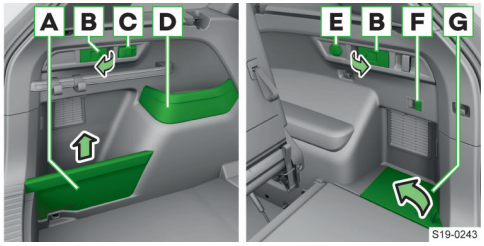

A *Platí pro pětimístnou variantu vozu.*
Vyjímatelná přepážka odkládací schránky
Zatížení max. 2,5 kg

B Páčka sklopení zádových opěr zadních sedadel

C Vyjímatelná svítilna

D Pevná odkládací schránka
Zatížení max. 1,5 kg

E 12V zásuvka

F Spínač tažného zařízení

G *Platí pro sedmimístnou variantu vozu.*
Boční schránka
› Pro otevření zatáhněte za poutko.

Nouzová výbava

Přehled nouzové výbavy

Nouzová výbava v zavazadlovém prostoru

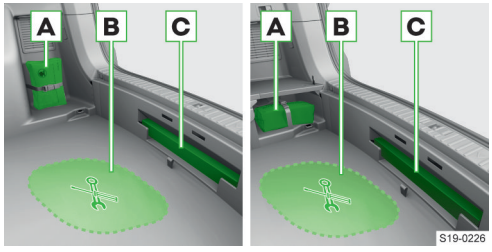

A Umístění lékárničky (podle výbavy)

B Palubní nářadí

C Umístění výstražného trojúhelníku

Prostor pro umístění reflexní vesty
Prostor pro umístění reflexní vesty je v odkládací schránce předních dveří.

Hasicí přístroj pod sedadlem spolujezdce



Palubní nářadí

Podle výbavy vozu nemusí být všechny následující položky součástí palubního nářadí.

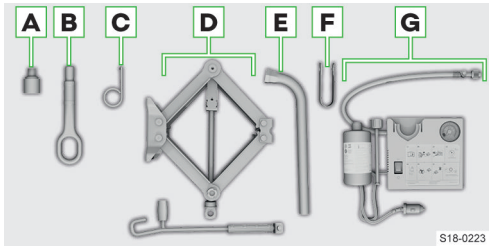

A Nástavec na bezpečnostní šrouby kol

B Vlečné oko

C Háček na snímání krytů kol

D Zvedák vozu s informačním štítkem a kličkou

E Klíč na šrouby kol

F Svorka na stažení krytek šroubů kol

G Sada na opravu pneumatik

Prohlášení o shodě je přiložené u zvedáku nebo v deskách pro palubní literaturu.

Upevňovací prvky v zavazadlovém prostoru

Přehled

Pětimístná varianta vozu

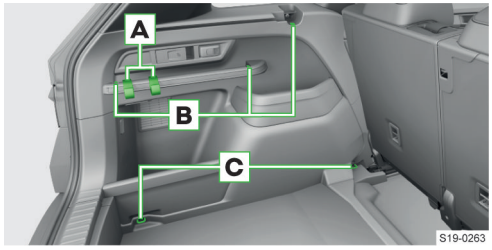

A Háčky na tašky

Zatížení max. 7,5 kg

B Háčky pro upevnění upevňovacích sítí

C Oka pro upevnění nákladu a upevňovacích sítí
Zatížení max. 350 kg

Sedmimístná varianta vozu

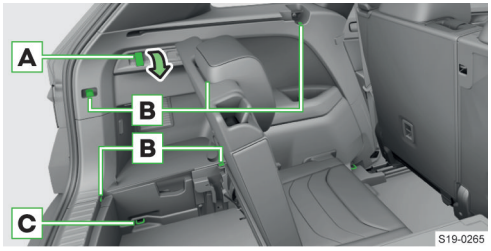

A Háček na tašky
Zatížení max. 7,5 kg

B Háčky pro upevnění upevňovacích sítí

C Oko pro upevnění nákladu a upevňovacích sítí
Zatížení max. 350 kg

Další upevňovací prvky

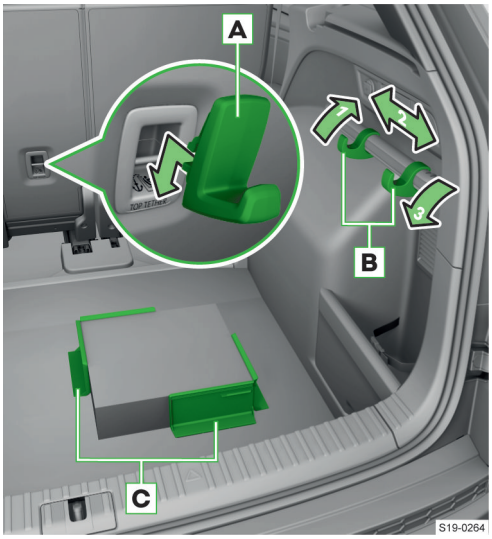

A Háček pro upevnění nákladu na příchytné oko systému TOP TETHER
Zatížení max. 5 kg

B Polohovatelné háčky na tašky
Zatížení max. 7,5 kg

C Cargo elementy
Zatížení max. 8 kg
Prostor pro uložení Cargo elementů je pod kobercem v zavazadlovém prostoru.

› Cargo element sklopte a upevněte ho na kobercem zavazadlového prostoru.

Upevňovací sítě

Přehled

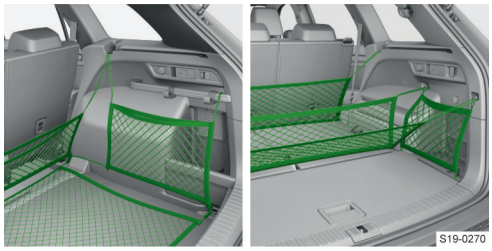

Maximální zatížení jednotlivých upevňovacích sítí je 1,5 kg.

Polohovatelné háčky

Nastavení

Posunutí

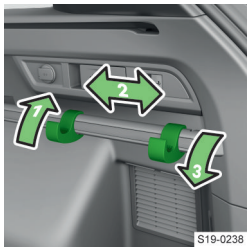

1 Odjištění
2 Posunutí
3 Zajištění

Vyjmutí



› Posuňte háček do přední části upevňovací tyče a vyjměte ho.

Vložení háčku



› Přitlačte háček na přední část upevňovací tyče a sklopte ho nadoraz dolů.

Maximální zatížení háčku je 7,5 kg.

Dělicí síť

Upevnění dělicí sítě

Upevnění vzadu

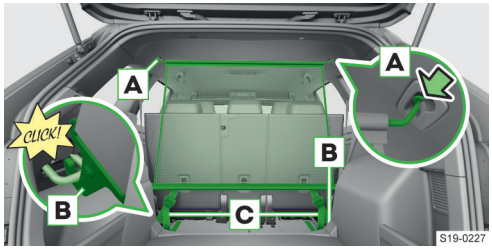

› Před montáží dělicí sítě za druhou řadu sedadel sklopte třetí řadu sedadel.
› Nasaďte rozpěrnou tyč do úchytu A na jedné straně a zatlačte ji dopředu.
› Upevněte stejným způsobem druhý konec tyče.
› Zacvakněte karabiny B za upevňovací oka.
› Dotáhněte popruhy za volné konce C.

Upevnění vpředu
Postup je obdobný jako vzadu.

Upevňovací oka pro karabiny jsou pod středovými sloupky vozu.

Uvolnění
Uvolnění se provádí opačným způsobem než upevnění.

Oboustranný koberec

Přehled

Podle výbavy může být vůz vybaven oboustranným kobercem v zavazadlovém prostoru. Jedna strana je textilní a druhá omyvatelná.

Koberec v zavazadlovém prostoru

Vyklopení a sklopení

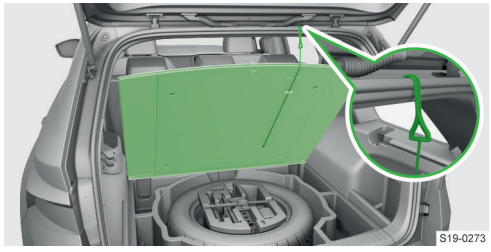

Vyjímatelná svítilna

Přehled

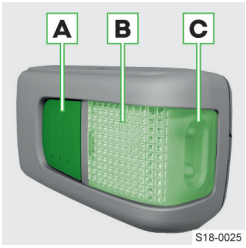

A Tlačítko pro zapnutí a vypnutí
B Světlo (svítí, pokud je svítilna správně vložená v držáku a je otevřené víko zavazadlového prostoru)
C Světlo (svítí, pokud je svítilna vyjmutá)

Akumulátory svítilny se nabíjejí při nastartovaném motoru.
Z úplného vybití se akumulátory nabijí přibližně za 3 h.

Vyjmutí a vložení

POZNÁMKA
▸ Chraňte svítilnu před vlhkem.

Vyjmutí

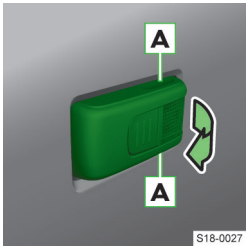

› Uchopte svítilnu v místech A a vyklopte ji.

Vestavěné magnety umožňují uchycení svítilny např. na karoserii vozu.

Vložení

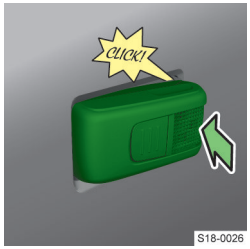

› Vložení proveďte opačným způsobem.

Výměna akumulátorů



› Odtlačte kryt tenkým špičatým předmětem v místě šipky.
› Vyměňte akumulátory.
› Nasaďte a zacvakněte kryt.

ⓘ **POZNÁMKA**
Nové akumulátory musí odpovídat specifikaci původních akumulátorů.

Roletový kryt zavazadlového prostoru

Ovládání

Vytažení



› Vytáhněte kryt za madlo, až zacvakne.

Navinutí



› Stlačte kryt v místě madla.

Kryt se navine.

V chladných klimatických podmínkách se kryt může navíjet pomaleji.

Vyjmutí a vložení

Vyjmutí a vložení navinutého krytu

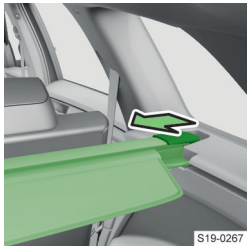

› Stlačte konec příčné tyče a kryt vyjměte nebo vložte.

Uložení krytu pod mezipodlahu

Platí pro sedmimístnou variantu vozu.



› Otevřete boční schránky.



› Vložte kryt do prolisů boční výplně.
› Zavřete boční schránky.
› Vraťte mezipodlahu do původní polohy.

Mezipodlaha zavazadlového prostoru

Nastavení polohy

Maximální zatížení zadní desky v horní poloze je 25 kg. Maximální zatížení obou desek dohromady v horní poloze je 75 kg.

Pětimístná varianta vozu - mezipodlaha je dvoudílná.

Sedmimístná varianta vozu - mezipodlaha je jednodílná.

U vozů s dvoudílnou mezipodlahou může být zadní deska z jedné strany textilní a z druhé omyvatelná.

U vozů s dojezdovým kolem nebo s autobaterií umístěnou pod kobercem v zavazadlovém prostoru není možné nastavit mezipodlahu do dolní polohy. U vozů s dojezdovým kolem umístěným pod kobercem v zavazadlovém prostoru je maximální zatížení koberce 5 kg.

Nastavení do horní nebo dolní polohy

Přední i zadní desku mezipodlahy můžete nastavit do horní nebo dolní polohy. Manipulace s oběma deskami je shodná.



› Zvedněte mezipodlahu a přitáhněte ji k sobě.

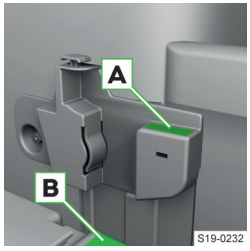

› Pro nastavení do horní polohy položte přední část mezipodlahy na plochu A.

› Pro nastavení do dolní polohy položte přední část mezipodlahy do prostoru B.



› Zatlačte mezipodlahu dopředu a položte ji.

Přepažení zavazadlového prostoru

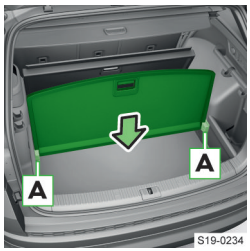

› Zvedněte zadní desku mezipodlahy.

› Zasuňte desku do drážek A.

Vyklopení a sklopení přední desky

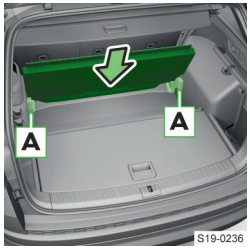

› Zvedněte desku. Deska se zasune do drážek A.

› Sklopení proveďte opačným způsobem.

Vyjmutí a vložení

Vyjmutí přepážky

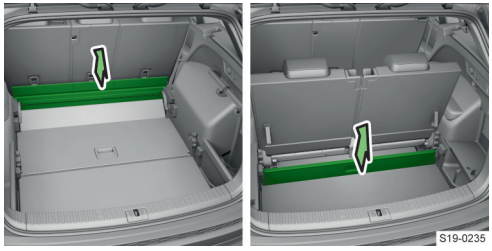

Varianta vozu: pětimístná/sedmimístná

Přepážka brání posunutí nákladu.

› Přepážku vyjměte nahoru.

Vak na lyže

Vložení a zajištění

Ve vaku můžete přepravovat max. 2 páry lyží s hůlkami.

› Sklopte zádovou opěru prostředního zadního sedadla. Případně sklopte třetí řadu sedadel.

› Zasuňte lyže a hůlky do vaku špičkami dozadu a vak uzavřete.

Vak je možné zkrátit na délku lyží pomocí pásku připevněného uvnitř vaku.

› Vložte vak do mezery tak, aby konec se zipem ležel v zavazadlovém prostoru.



› Utáhněte stahovací pás kolem lyží za patu vázání.



› Zasuňte západku pásu do zámku prostředního sedadla.

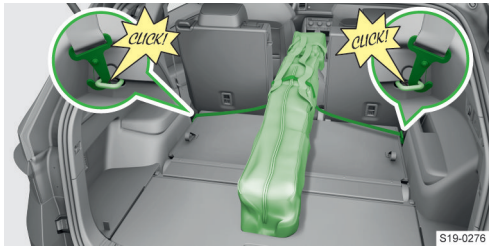

› Zacvakněte na obou stranách karabiny za upevňovací oka.

Pro lepší přístup k okům můžete sklopit zádové opěry druhé řady sedadel.

› Utáhněte pásy.

⚠ VAROVÁNÍ
Maximální hmotnost přepravovaných lyží je 10 kg.

Přehled výbavy prostoru pro cestující

Přehled praktické výbavy vpředu

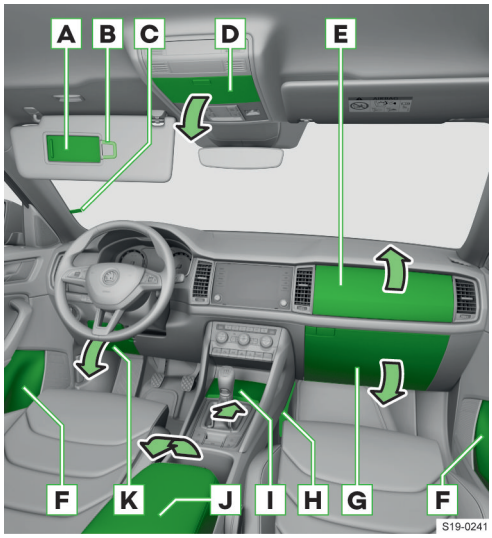

A Kosmetické zrcátko

B Držák lístků

C Držák lístků

D Schránka na brýle
Zatížení max. 0,25 kg
› Pro otevření stiskněte tlačítko.

E Horní odkládací schránka
Zatížení max. 1,5 kg
› Pro otevření stiskněte levé tlačítko na víku dolní odkládací schránky.

F Odkládací schránka
▸ Prostor pro láhev o objemu max. 1,5 l
▸ Prostor pro odpadkový koš
▸ Prostor pro reflexní vestu

G Dolní odkládací schránka s přívodem vzduchu
Ve schránce je držák karty a prostor na mince.
Zatížení max. 3 kg
› Pro otevření stiskněte pravé tlačítko.
› Pro otevření přívodu vzduchu otočte ovladač do polohy ☼.

H Síťka
Zatížení max. 0,5 kg

I Odkládací schránka
Ve schránce je 12V zásuvka a vstup USB.
Vstup USB je možné použít pro nabíjení a přenos dat.
› Pro otevření schránky zatáhněte za lištu.

J Otevíratelná a nastavitelná loketní opěrka s odkládací schránkou
› Pro otevření schránky zvedněte loketní opěrku.

K Odkládací schránka
Zatížení max. 0,5 kg
Ve schránce je držák karty.
› Pro otevření zatáhněte za madlo.

POZNÁMKA
▸ Ve schránce na brýle D nenechávejte předměty citlivé na teplo.

Přehled praktické výbavy vzadu

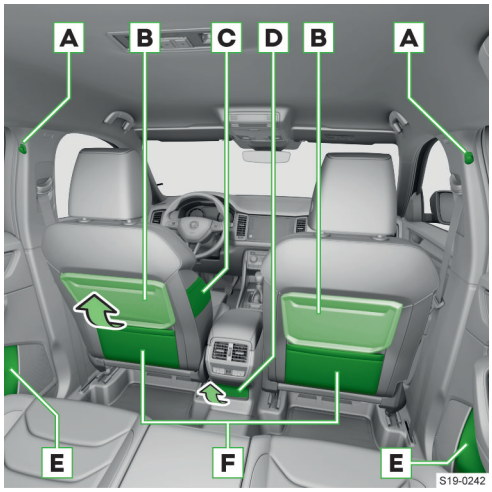

A Háček na oděvy
Zatížení max. 2 kg

B Sklopný stolek

C Odkládací kapsa

D Podle výbavy:
▸ 12V zásuvka
▸ 230V zásuvka

E Odkládací schránka
▸ Prostor pro láhev o objemu max. 0,5 l
▸ Prostor pro reflexní vestu

F Odkládací kapsa

Schránka pod předním sedadlem

Otevření schránky



Maximální zatížení schránky je 1,5 kg.

Schránka pro deštník

Přehled



Phone box

Na co si dát pozor

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Nebezpečí popálení během dobíjení.
▸ Telefon se může zahřívat, vyjímejte ho ze schránky opatrně.
▸ Nenechávejte ve schránce pod telefonem žádné kovové předměty. Pokud je v odkládací schránce nějaký zahřátý kovový předmět, vyjměte telefon a nechte předmět v odkládací schránce vychladnout.

Jak to funguje

Funkce Phone boxu
▸ Bezdrátově nabíjí telefon.
▸ Zesiluje telefonní signál (platí pouze pro některé země).

Phone box se nachází v odkládací schránce na střední konzole vpředu.

Do odkládací schránky vkládejte telefon o maximálních rozměrech 160x80 mm.

Doporučení pro optimální funkci
✓ Telefon je položený displejem nahoru.

✓ Telefon je bez ochranného obalu.
✓ Telefon je umístěný na středu symbolu telefonu na podložce.

Podmínky funkce

Podmínky bezdrátového nabíjení
✓ Zapnuté zapalování.
✓ Telefon podporuje standard Qi.
✓ Mezi podložkou a telefonem není žádný předmět.

Řešení problémů

Na displeji infotainmentu se zobrazilo hlášení o tom, že mobilní telefon není možné nabíjet.

▸ Zkontrolujte, zda není mezi podložkou a nabíjeným telefonem nějaký předmět. Pokud ano, vyjměte telefon a předmět. Telefon znovu položte na střed symbolu telefonu na podložce.
▸ Zkontrolujte, zda se nezměnila poloha nabíjeného telefonu. Pokud ano, telefon vyjměte a znovu položte na střed symbolu telefonu na podložce.

Držák nápojů

Přehled

Držák nápojů vpředu


S19-0228

V držácích je možné láhev otevřít jednou rukou.

› Zatlačte láhev do držáku a otočte víčko.

Držák nápojů vzadu


S19-0229


S19-0230

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Nebezpečí opaření!
▸ Do držáku nápojů nevkládejte nádoby s horkými nápoji.

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí poškození elektrické instalace a čalounění rozlitými nápoji.

Odpadkový koš

Výměna sáčku

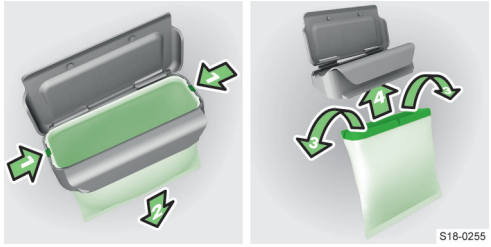
S18-0255

Popelník a zapalovač

Na co si dát pozor

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Nebezpečí popálení nebo požáru!
▸ Popelník nepoužívejte pro ukládání žhavých nebo hořících předmětů.
▸ Se zapalovačem manipulujte opatrně.

Ovládání

Popelník se vkládá do držáku nápojů.

Otevření popelníku



Vyjmutí víčka

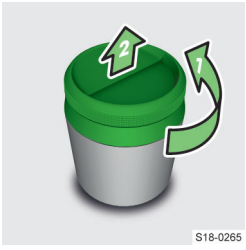

Zapalovač



› Zamáčkněte zapalovač.
› Vyčkejte, až nažhavený zapalovač povyskočí.
› Zapalovač vyjměte a použijte.
› Zasuňte zapalovač zpět.

Zásuvka zapalovače slouží i jako 12V zásuvka.

Sklopný stolek

Ovládání

Vyklopení stolku

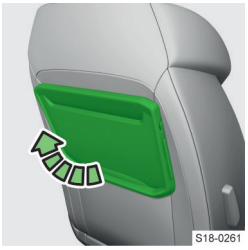

› Vyklopte stolek do požadované polohy.

Sklopení stolku

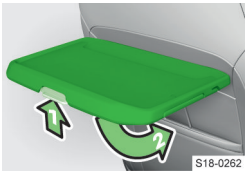

› Stiskněte pojistku a sklopte stolek.

Vysunutí držáku nápojů

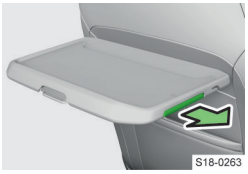

Maximální zatížení stolku je 8,5 kg.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Nebezpečí zranění!
▸ Během jízdy musí být stolek sklopený.

Multifunkční držák

Přehled

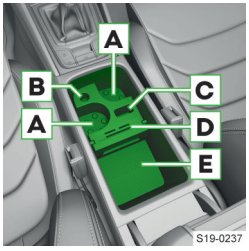

A Držáky nápojů
B Prostor k odložení krytu 12V zásuvky
C Prostor na klíč od vozu
D Prostor na mince a kartu
E Odkládací prostor

Multifunkční držák je možné vyjmout nebo otočit.

Deka

Vyjmutí a vložení

Deka je uložená v tašce, kterou je možné upevnit na některé z následujících míst.

▸ Na vodicí tyče hlavových opěrek na předních sedadlech.
▸ Do odkládacích kapes na zadních stranách předních sedadel.
▸ Na ovládací páku pro posun druhé řady sedadel v podélném směru.

Displej na střední konzole vzadu

Přehled

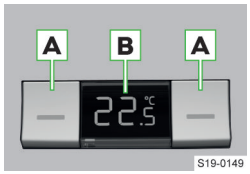

A Nastavení teploty
B Displej

Držák tabletu

Nastavení

Naklopení a natočení

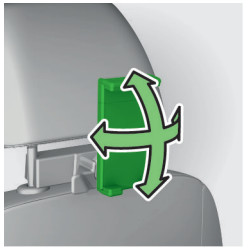

Změna velikosti

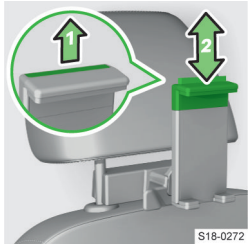

› Vytáhněte pojistku a posuňte horní část držáku do požadované polohy.

Prázdný držák zmenšete na minimální velikost, aby během jízdy nerezonoval.

Vyjmutí a vložení

Vložení za hlavové opěrky

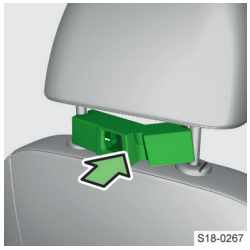

› Nasaďte rozepnutý adaptér na vodicí tyče přední hlavové opěrky a opatrně ho zacvakněte.

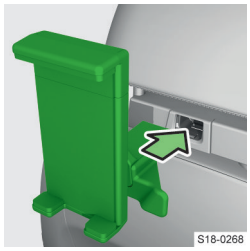

› Zacvakněte držák do adaptéru.

Vyjmutí

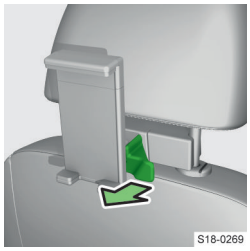

› Stiskněte pojistku a držák vyjměte.

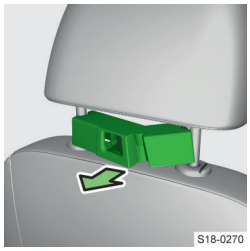

› Zatlačte na adaptér a vyjměte ho.

Technické údaje

Držák je určený k upevnění tabletu o výšce min. 12,2 cm a max. 19,5 cm.

Maximální zatížení držáku je 0,75 kg.

12V zásuvka

Podmínky funkce

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození elektrického zařízení vozu!

▸ Zásuvky používejte pouze pro napájení schváleného elektrického příslušenství s celkovým příkonem do 120 W.

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození připojených spotřebičů!

▸ Vypněte spotřebiče před zapnutím nebo vypnutím zapalování a před nastartováním motoru.

230V zásuvka

Jak to funguje

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození připojených spotřebičů!
- ▸ Do zásuvky nepřipojujte svítidlo se zářivkou.
- ▸ Vypněte spotřebiče před zapnutím nebo vypnutím zapalování a před nastartováním motoru.

Signalizace stavu
- ▸ Svítí zeleně - zásuvka je zapnutá.
- ▸ Bliká zeleně - zásuvka je zapnutá ještě přibližně 10 minut po vypnutí motoru, pokud byl spotřebič připojený před vypnutím motoru.

Zásuvka je vybavená dětskou pojistkou. Zasunutím zástrčky se pojistka odjistí a zásuvka se zapne.

Podmínky funkce

✓ Nastartovaný motor.

Zásuvka funguje i při fázi STOP u vozidel vybavených systémem START-STOP.

Řešení problémů

Kontrolní světlo bliká červeně
Zásuvka je vypnutá, např. z následujících důvodů.
- ▸ Nadměrné proudové zatížení.
- ▸ Nízký stav nabití autobaterie.
- ▸ Přehřátí zásuvky.

› Pokud se zásuvka po pominutí uvedených důvodů automaticky nezapne, připojený spotřebič ze zásuvky odpojte a po chvíli opět připojte.

Střešní nosič a tažné zařízení

Střešní nosič

Přehled

Maximální hmotnost nákladu včetně střešních nosičů je 75 kg.

Výklopné tažné zařízení

Na co si dát pozor

VAROVÁNÍ
Nebezpečí nehody!
- ▸ Se spínačem pro vyklopení tažného ramena nemanipulujte, pokud je k tažnému ramenu připojený přívěs nebo jiné příslušenství. Tažné rameno by se mohlo uvolnit.

UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí poranění!
- ▸ S tažným zařízením manipulujte opatrně.
- ▸ Při vyklápění tažného ramena nestůjte v blízkosti střední části zadního nárazníku.

POZNÁMKA
Nebezpečí poškození tažného zařízení!
- ▸ Pokud tažné zařízení nepoužíváte, zaklopte tažné rameno pod nárazník.

Vyklopení a zaklopení tažného ramena

Vyklopení tažného ramena



› Zatáhněte za spínač. Tažné rameno se vyklopí. Kontrolní světlo ve spínači bliká.



› Zatlačte na tažné rameno, až slyšitelně zaklapne.

Kontrola zajištění: kontrolní světlo ve spínači svítí.

Zaklopení tažného ramena

POZNÁMKA

- K tažnému ramenu nesmí být připojený přívěs nebo jiné příslušenství.
- V zásuvce nesmí být zapojená zástrčka nebo adaptér.



› Zatáhněte za spínač. Tažné rameno se uvolní. Kontrolní světlo ⊸ ve spínači bliká.



› Zaklopte tažné rameno pod nárazník, až slyšitelně zaklapne.

Kontrola zajištění: kontrolní světlo ⊸ ve spínači svítí.

Připojení a odpojení přívěsu nebo příslušenství

V následujících informacích je popsané připojení a odpojení přívěsu. Informace jsou platné i pro jiné příslušenství, např. pro nosič jízdních kol.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!

- Pojistné oko nepoužívejte k tažení.
- Náklad správně naložte a upevněte.

Tažné zařízení má 13pólovou elektrickou zásuvku. Pokud má přívěs 7pólovou zástrčku, použijte adaptér ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství.

Připojení

› Vyklopte tažné rameno.

› Nasaďte přívěs na kouli tažného ramena.

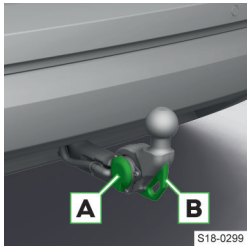

› Zasuňte elektrickou zástrčku přívěsu do zásuvky A.

› Zavěste pojistné lanko přívěsu na pojistné oko B. Pojistné lanko musí být prověšené ve všech polohách přívěsu oproti vozu.

Odpojení

Odpojení se provádí opačným způsobem.

Napájení elektrické sítě přívěsu

Při elektrickém propojení vozu s přívěsem je přívěs napájen elektrickou energií z vozu.

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození elektroniky vozu!
Celkový příkon všech spotřebičů připojených do elektrické sítě přívěsu může být maximálně 350 W.

Řešení problémů

Závada v tažném zařízení

Kontrolní světlo ⊸ ve spínači nesvítí nebo bliká, nebo není možné zaklapnout tažné rameno.

› Nepoužívejte tažné zařízení.

› Vyhledejte pomoc odborného servisu.

Nezajištěné tažné rameno

svítí

› Zajistěte tažné rameno.

Technické údaje

Maximální svislé zatížení koule tažného zařízení při použití přívěsu

Maximální svislé zatížení koule tažného zařízení při použití přívěsu je závislé na typu motoru a výbavě vozu.

Údaj pro Váš vůz je uvedený v technické dokumentaci vozu (např. dokumentace o registraci vozu, COC dokument) nebo ho zjistíte u partnera ŠKODA.

Ostatní údaje (uvedené např. na typovém štítku tažného zařízení) informují pouze o zkušebních hodnotách zařízení.

Zatížení tažného ramena s namontovaným příslušenstvím

Při použití příslušenství (např. nosiče jízdních kol) je nutné dodržovat jeho maximální délku a jeho celkovou přípustnou hmotnost včetně nákladu.

Maximální délka namontovaného příslušenství (měřeno od koule tažného zařízení) nesmí překročit 70 cm.

Celková přípustná hmotnost namontovaného příslušenství včetně jeho nákladu odpovídá hodnotě maximálního svislého zatížení koule tažného zařízení při použití přívěsu.

Pokud je hodnota maximálního svislého zatížení koule tažného zařízení při použití přívěsu vyšší než 75 kg, nesmí celková přípustná hmotnost namontovaného příslušenství včetně jeho nákladu překročit 75 kg.

Tato hodnota je platná, pokud je těžiště nákladu vzdáleno maximálně 30 cm od koule tažného zařízení.

Pokud je vzdálenost těžiště nákladu od koule tažného zařízení větší než 30 cm, pak se celková maximální přípustná hmotnost příslušenství včetně jeho nákla-

du snižuje (např. ve vzdálenosti 60 cm od koule o jednu polovinu).

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
- Nepřekračujte maximální svislé zatížení koule tažného zařízení.
- Nepřekračujte přípustnou hmotnost přívěsu nebo jiného příslušenství, např. nosiče jízdních kol.

ⓘ **POZNÁMKA**
Nebezpečí poškození tažného zařízení i samotného vozu!
- Při použití příslušenství (např. nosiče jízdních kol) dodržujte maximální délku a celkovou přípustnou hmotnost příslušenství včetně nákladu.

Údržba a čištění

ŠKODA Předplacený servis

Popis služby
ŠKODA Předplacený servis je doplňkovou službou společnosti ŠKODA AUTO, která kryje náklady spojené s předepsanými servisními prohlídkami nebo i náklady spojené s případnými opravami vozu z důvodu běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozu. **Službu lze čerpat pouze v síti servisních partnerů ŠKODA v České republice.** Služba je spravována společností ŠkoFIN s.r.o. (pod značkou ŠKODA Financial Services).

ŠKODA Předplacený servis se vztahuje ke konkrétnímu vozu a při následném prodeji vozu jej **může uplatňovat další vlastník vozu**, a to až do ukončení platnosti ŠKODA Předplaceného servisu.

Doba trvání ŠKODA Předplaceného servisu je 5 let od data první registrace vozu nebo do vyčerpání zvoleného limitu nájezdu km (podle toho, co nastane dříve).

Zvolená varianta služby platí po celou dobu trvání a není možné ji změnit.

ŠKODA Předplacený servis **není možné předčasně ukončit**, ani v průběhu nebo po skončení trvání **prodloužit**.

Varianta Standard zahrnuje servisní prohlídky podle servisního intervalu QI6, včetně výměny motorového oleje, brzdové kapaliny, filtrů a zapalovacích svíček. Obsahuje i prodloužení záruky mobility.

Varianta Plus zahrnuje servisní úkony ve stejném rozsahu jako varianta Standard a další servisní úkony, které mají za cíl přispět k bezstarostnému provozu vozu (s výjimkou vyloučených servisních úkonů, viz dále). Jedná se o servisní úkony na následujících částech vozu.

- Motor a systém vstřikování.
- Vodní/olejové/palivové čerpadlo.
- Turbodmychadlo.
- Startér.
- Alternátor.
- Autobaterie.
- Převodovka.
- Elektrická a elektronická výbava.
- Bezpečnostní výbava, stírací lišty.
- Výfukový systém.
- Podvozek včetně brzdového systému.

Varianta Plus dále zahrnuje prodloužení záruky mobility, dezinfekci a případné doplnění chladicího média do klimatizace, doplnění provozních kapalin mimo paliva a AdBlue®, kontrolu a přípravu vozu před technickou a emisní kontrolou, **náhradní díly a práci nutnou**

k jejich výměně v případě jejich běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozu.

Pokud bude u vozu změněn servisní interval, a to zásahem ze strany servisu nebo ze strany a nebo s vědomím oprávněného uživatele vozu, služba zaniká a nároky z ní vyplývající není možné nadále uplatňovat.

ŠKODA Předplacený servis nezahrnuje.

- Opravu a výměnu náhradních dílů poškozených při nehodě, v důsledku nedbalosti, nesprávného používání nebo nedodržení návodů a doporučení společnosti ŠKODA AUTO (např. nedodržení předepsaných servisních prohlídek, použití nevhodných pohonných hmot, chladicí kapaliny, brzdové kapaliny nebo nemrznoucí směsi do ostřikovačů, neudržování předepsané hladiny oleje, chladicí a brzdové kapaliny apod.).
- Opravy vozu v případě svévolného poškození vozu.
- Náklady v případě neodborného provedení opravárenských prací ze strany servisu, který není servisním partnerem ŠKODA.
- Náklady při důvodném odmítnutí záruční opravy ze strany společnosti ŠKODA AUTO pro porušení povinnosti zákazníka.
- Náklady na servis nebo opravy vozu, u kterého došlo k úpravě výkonu motoru, s výjimkou případů schválených výrobcem.
- Náklady na opravy dílů, které byly do vozu nainstalovány dodatečně, náklady spojené s dodatečným lakováním nebo nalepením firemních a rozpoznávacích označení.
- Náklady na opravu vozu, nebo opravu a výměnu náhradních dílů, vzniklé nad rámec běžného opotřebení způsobeného obvyklým užíváním vozu.
- Náklady vzniklé nepřiměřeným nebo nadměrným používáním vozu (zejména účastí vozu na aktivitách v oblasti motoristického sportu či jiných aktivitách, které nebyly ze strany společnosti ŠKODA AUTO uvedeny jako přiměřené používání).
- Náklady na výměnu rozbitých nebo poškozených zpětných zrcátek, světlometů nebo skel.
- Prodloužení záruky mobility, pokud je servisní interval překročen o více než 3 000 km nebo 3 měsíce.
- Náklady na opravy prováděné za speciální tarify nebo mimo běžnou pracovní dobu na žádost zákazníka.
- Náklady na odstranění škod na voze způsobených zvířaty.
- Náklady na aktualizace navigace a mapových podkladů.
- Náklady na odtahovou službu (pokud nejsou kryty zárukou mobility).
- Mytí, voskování a úklid interiéru.
- Náklady spojené se servisem, opravou a výměnou speciálních zařízení a nástaveb.
- Náklady na provedení technické a emisní kontroly.
- Náklady spojené se ztrátou klíčů nebo dálkového ovládání.
- Náklady na servisní práce, které vzniknou v důsledku předchozích servisních prací provedených v rozporu s předpisy společnosti ŠKODA AUTO.
- Náklady na opravy nebo výměnu pneumatik a kol z důvodu jejich poškození nebo opotřebení, ani náklady na vyvážení nebo uskladnění kol.
- Náklady na pravidelné sezónní výměny kompletních kol nebo pneumatik.
- Náklady na servis nebo opravy vozu, u kterého byla pozměněna hodnota vykazovaná počítadlem ujetých kilometrů nebo u něhož nelze stav počítadla kilometrů stanovit.
- Náhradu škody, nákladů nebo ušlého zisku vzniklých v souvislosti s odstavením vozu.
- Náklady na doplnění nebo výměnu AdBlue®.

Postup při návštěvě servisního partnera ŠKODA a čerpání služby ŠKODA Předplacený servis

Při návštěvě servisního partnera ŠKODA prosím, informujte o Vašem nároku na čerpání servisních služeb v rámci ŠKODA Předplaceného servisu servisního poradce. Servisní partner ŠKODA s Vámi sepíše zakázkový list a bude Vás informovat o případných nákladech, které nejsou kryty ŠKODA Předplaceným servisem.

Při převzetí vozu zpět si zkontrolujte služby provedené servisním partnerem ŠKODA. Případné zjištěné vady si nechte bez zbytečného odkladu tímto servisním partnerem ŠKODA odstranit.

Seznam servisních partnerů ŠKODA naleznete na webových stránkách ŠKODA.

Nákup zboží a služeb za servis nad rámec zvolené varianty ŠKODA Předplaceného servisu Vám bude naúčtován.

Servisní služby v zahraničí

V případě **problému s vozem v zahraničí** vždy nejprve využijte záruku mobility.

Centrála ŠKODA Assistance ze zahraničí: +420 236 090 002.

Pro ŠKODA Předplacený servis Variantu Plus, je možné poskytnout krytí nezbytně nutných oprav i v zahraničí. V zahraničí se provádí pouze neodkladné opravy závad znemožňujících pokračování v jízdě, nebo závad, u kterých v případě, že nebudou okamžitě odstraněny, hrozí zvětšení rozsahu poškození vozu.

V případě nutnosti kontaktujte Infoline ŠkoFIN +420 605 201 810.

Servisní prohlídky

Intervaly servisních prohlídek
Dodržování intervalů servisních prohlídek má rozhodující význam pro životnost a zachování užitné hodnoty vozu.

Na blížící se termín servisní prohlídky Vás upozorní symbol a příslušné hlášení na displeji v panelu přístrojů.

Typ intervalu servisních prohlídek, možnost jeho změny a rozsah servisních úkonů Vám sdělí odborný servis.

Veškeré servisní prohlídky a výměny, popř. doplnění provozních náplní, jsou hrazeny zákazníkem i v záruční době, pokud záruční podmínky společnosti ŠKODA AUTO nebo jiná závazná ujednání neurčují jinak.

Záznam o servisní prohlídce
Záznamy o provedených servisních prohlídkách ukládá odborný servis do informačního systému Digitální servisní plán.

Doklad o provedené servisní prohlídce si můžete nechat vytisknout.

Zobrazení termínu servisní prohlídky
Na infotainmentu zvolte nabídku.

CAR > > Servis

Nebo:

MENU > > > Servis

Vynulování údajů
Vynulování údajů o servisních prohlídkách nedoporučujeme provádět svépomocí. Může dojít k chybnému nastavení intervalů servisních prohlídek a tím i k možným závadám vozu.

U vozů s proměnlivým intervalem servisních prohlídek se po vynulování ukazatele výměny oleje zobrazí nové hodnoty servisního intervalu vypočítané podle předchozích provozních podmínek. Tyto hodnoty jsou dále upravované podle aktuálních provozních podmínek.

Servisní práce, úpravy a technické změny

Dodržujte pokyny a směrnice společnosti ŠKODA AUTO při používání příslušenství a při provádění jakýchkoliv úprav, oprav nebo technických změn na voze.

Dodržením těchto pokynů a směrnic bude trvale zajištěn dobrý technický stav vozu, jeho provozní spolehlivost a bezpečnost.

Doporučujeme používat pouze ŠKODA originální příslušenství a ŠKODA originální díly. U nich je zaručena spolehlivost, bezpečnost a kompatibilita s Vaším vozem.

Servisní partner ŠKODA
Všichni servisní partneři ŠKODA postupují podle pokynů a směrnic společnosti ŠKODA AUTO. Servisní a opravárenské úkony jsou tak provedeny ve správný čas a v odpovídající kvalitě. Tím je trvale zajištěn dobrý technický stav vozu, jeho provozní spolehlivost a bezpečnost.

Proto doporučujeme svěřit jakékoliv úpravy, opravy a technické změny na voze servisním partnerům ŠKODA.

ŠKODA originální díly
Pro Váš vůz doporučujeme používat ŠKODA originální díly, které jsou schválené společností ŠKODA AUTO. Tyto díly odpovídají přesně předpisům společnosti ŠKODA AUTO a jsou identické s díly používanými při sériové výrobě vozu.

U těchto dílů ručí společnost ŠKODA AUTO za jejich bezpečnost, spolehlivost a dlouhodobou funkčnost.

V rámci zákonné odpovědnosti za vady odpovídají servisní partneři ŠKODA za případné vady ŠKODA originálních dílů po dobu 2 let od převzetí při prodeji, pokud není uvedeno v kupní smlouvě nebo v ostatních ujednáních jinak.

ŠKODA originální příslušenství
Pro Váš vůz doporučujeme používat ŠKODA originální příslušenství. U tohoto příslušenství ručí společnost ŠKODA AUTO za jeho bezpečnost, spolehlivost a vhodnost pro Váš typ vozu.

V rámci zákonné odpovědnosti za vady odpovídají servisní partneři ŠKODA za případné vady ŠKODA originálního příslušenství po dobu 2 let od montáže, resp. převzetí, pokud není uvedeno v kupní smlouvě nebo v ostatních ujednáních jinak.

Spoilery

⚠ **VAROVÁNÍ**
Nebezpečí nehody!
- Originální spoiler na předním nárazníku používejte pouze v kombinaci s originálním spoilerem na víku zavazadlového prostoru.
- Originální spoiler na předním nárazníku není možné ponechat samostatně bez originálního spoileru na víku zavazadlového prostoru, ani v kombinaci s nevhodným spoilerem na víku zavazadlového prostoru.
- Případné opravy, výměny, přidání nebo odstranění spoilerů konzultujte se servisním partnerem ŠKODA.

Ochrana komponent
Některé elektronické součásti vozu (např. panel přístrojů) jsou z výroby vybavené ochranou komponent. Ochrana komponent omezuje funkčnost těchto součástí při nelegitimní zástavbě do jiného vozu (např. po krádeži) nebo při provozu mimo vůz.

Interiér

Na co si dát pozor

POZNÁMKA
- ▸ K čištění a ošetření jednotlivých materiálů používejte prostředky k tomuto účelu určené.
- ▸ Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo chemická rozpouštědla.

Přírodní kůže / Umělá kůže / Alcantara® / Suedia / Textilie

POZNÁMKA
- ▸ Znečištění odstraňte co nejdříve.
- ▸ Na potahy Alcantara® a Suedia nepoužívejte prostředky na kůži, lešticí vosky, krém na boty, odstraňovač skvrn, apod.
- ▸ Dejte pozor, aby se přírodní kůže při čištění nepromočila a aby se voda nedostala do švů.
- ▸ Strop nečistěte kartáčem.

POZNÁMKA

Nebezpečí vyblednutí potahových materiálů.
- ▸ Vyhněte se dlouhému stání vozu na prudkém slunci, nebo chraňte potahy přikrytím.

- ▸ Na materiálech kůže, Alcantara® a Suedia se při používání mohou projevit drobné pozorovatelné změny, např. zvrásnění nebo změna barvy.
- ▸ Některé textilie nemají dostatečnou barevnou stálost, např. tmavá džínovina. To může vést k viditelnému probarvení potahů sedadel. Nejedná se o vadu materiálu potahu sedadel.
- ▸ Hrany zipů, nýtků, spon a podobných součástí oděvu mohou poškodit potahové materiály ve voze. Tato poškození nemohou být uznána jako oprávněné reklamace.

Plastové díly

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození přístrojové desky.
- ▸ Nepřipevňujte vonné esence a osvěžovače vzduchu na přístrojovou desku.

Skla oken

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození vláken vyhřívání nebo antény.
- ▸ Nenalepujte na vlákna nálepky.

Potahy elektricky vyhřívaných sedadel

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození systému vyhřívání.
- ▸ Nečistěte sedadla vodou ani jinými kapalinami.
- ▸ Nesušte sedadla zapnutím vyhřívání.

Bezpečnostní pásy

POZNÁMKA

Nebezpečí poškození bezpečnostních pásů.
- ▸ Bezpečnostní pásy nečistěte chemicky.
- ▸ Vyčištěné pásy nechte před navinutím vysušit.

Pokyny k čištění

Přírodní kůže / Umělá kůže / Alcantara® / Suedia / Textilie
- › Prach a nečistoty na povrchu odstraňte vysavačem.
- › Čerstvé znečištění odstraňte vodou, lehce navlhčeným bavlněným nebo vlněným hadříkem, popř. slabým mýdlovým roztokem a otřete suchým hadříkem.
- › Odolné skvrny odstraňte k tomu určeným čisticím prostředkem.
- › Pro pravidelnou péči o přírodní kůži používejte k tomu určené prostředky. Po každém čištění použijte ošetřující krémy s impregnací a ochranným filtrem proti slunci.
- › Při péči o povrchy Alcantara®, Suedia a textilie odstraňte silně ulpívající chloupky speciální čisticí rukavicí. Žmolky na textiliích odstraňte kartáčem.

Plastové díly
- › Znečištění odstraňte vodou, lehce navlhčeným hadříkem nebo houbou, popř. k tomu určeným čisticím prostředkem.

Skla oken
- › Znečištění odstraňte čistou vodou a osušte k tomu určenou utěrkou.

Potahy elektricky vyhřívaných sedadel
- › Znečištění odstraňte k tomu určeným čisticím prostředkem.

Bezpečnostní pásy
- › Znečištění odstraňte měkkým hadříkem a slabým mýdlovým roztokem.

Exteriér

Na co si dát pozor

VAROVÁNÍ

Nebezpečí nehody!

Po umytí vozu může být negativně ovlivněna funkce brzd vlhkostí a v zimním období námrazou.
- ▸ Brzdy vysušte a očistěte přerušovaným brzděním.

POZNÁMKA

- Co nejdříve odstraňte ptačí trus, zbytky hmyzu, posypových a mořských solí, vyteklé palivo, AdBlue®, apod.
- K odstranění nečistot nepoužívejte drsné houby, kuchyňské drátěnky a podobné předměty.
- K čištění a ošetření jednotlivých materiálů používejte prostředky k tomuto účelu určené.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo chemická rozpouštědla.
- Neleštěte vůz v prašném prostředí.

POZNÁMKA

AdBlue® narušuje některé materiály, např. lak a plasty.

- Zasažené místo omyjte vlhkým hadříkem a studenou vodou.
- Zaschlý roztok odstraňte teplou vodou a houbou.

POZNÁMKA

- Poškození laku nechte co nejdříve opravit.
- Matně lakované části neošetřujte lešticími prostředky ani tvrdými vosky.
- Neleštěte fólie.
- Těsnění dveří a vedení skel neošetřujte žádnými prostředky s výjimkou prostředků ze sortimentu ŠKODA originálního příslušenství k tomuto účelu určeným. U nich je zaručeno, že nedojde k narušení ochranného laku na těsnění a vedení skel.
- Zpětnou kameru nečistěte prostředky s brusným účinkem.

Před vjezdem do myčky

› Dodržujte obvyklá opatření uvedená u myčky, např. zavřete všechna okna, přiklopte vnější zrcátka, apod.

› Nastavte páčku stěračů do polohy OFF.

› Pokud jsou na Vašem voze namontované zvláštní díly, poraďte se s provozovatelem myčky.

POZNÁMKA

U vozu s elektrickým ovládáním víka zavazadlového prostoru se vlivem tlaku mycích kartáčů může spustit otevírání víka zavazadlového prostoru.

- Zamkněte vůz, např. spínačem centrálního zamykání.

Po mytí s voskováním

› Otřete suchou utěrkou stírací lišty.

Mytí vysokotlakým čisticím zařízením

POZNÁMKA

- Dodržujte pokyny k obsluze čisticího zařízení. Zejména pokyny týkající se tlaku trysky a její vzdálenosti od povrchu vozu.
- Nestříkejte přímým proudem vody na následující části vozu.
  - Fólie.
  - Zámky.
  - Spáry ve voze.
  - Zásuvka tažného zařízení.
  - Výklopné tažné rameno.
  - Snímače.
  - Objektivy kamer.
  - Plastové, chromované a eloxované díly.

Odstranění sněhu a ledu

POZNÁMKA

- Sníh a led odstraňte plastovou škrabkou nebo vhodným rozmrazovacím prostředkem.
- Kamery očistěte smetáčkem.
- Pohybujte škrabkou pouze jedním směrem.
- Nepoužívejte škrabku ani jiné ostré předměty na fólie.
- Neodstraňujte sníh a led teplou nebo horkou vodou.
- Neodstraňujte sníh a led z povrchů znečištěných hrubými nečistotami.

Pokyny k čištění

Ruční mytí

› Vůz myjte shora dolů měkkou čistou houbou nebo žínkou a dostatečným množstvím vody, příp. s přidáním vhodných prostředků.

› Na fólie a světlomety použijte slabý mýdlový roztok obsahující dvě polévkové lžíce neutrálního bílého mýdla na 1 l vlažné vody.

› Na stírací lišty použijte prostředek na čištění oken.

› Kamery umyjte čistou vodou a osušte vhodnou čistou utěrkou.

POZNÁMKA

- Houbu nebo žínku pravidelně vymývejte.
- Na kola, prahy a spodní část vozu používejte jinou houbu než na ostatní části vozu.
- Nemyjte vůz na přímém slunci.
- Světlomety nečistěte nasucho a nepoužívejte ostré předměty.
- Při mytí netlačte na karoserii.
- Používejte vodu teplou max. 60 °C.

Po ručním umytí

› Vůz opláchněte a otřete vhodnou čistou utěrkou.

Lak vozu

› Lak konzervujte tvrdým voskem minimálně dvakrát ročně.

› Na zmatněný lak použijte lešticí prostředek.

Fólie

Fólie stárnutím křehnou, to je zcela běžné a nejedná se o závadu.

Následující faktory negativně ovlivňují životnost nebo barevnou stálost fólií.

- Sluneční záření.

- Vlhkost.
- Znečištěné ovzduší.
- Nárazy kamínků, např. odrazem od nákladu při přepravě na střešním nosiči.

Konzervace dutin
Dutiny vozu ohrožené korozí jsou z výroby trvale chráněny konzervačním voskem.

› Vyteklý konzervační vosk odstraňte plastovou škrabkou, skvrny vyčistěte technickým benzínem.

Ochrana podvozku
Podvozek je z výroby trvale chráněn ochrannou vrstvou proti chemickým a mechanickým vlivům.

› Před začátkem a na konci zimního období nechte ochrannou vrstvu zkontrolovat v odborném servisu.

Kola
› Po umytí kola nakonzervujte vhodným prostředkem.

POZNÁMKA
Silné znečištění kol se může projevit jako nevyváženost kol.

Zvedák vozu
› Pohyblivé části v případě potřeby namažte vhodným mazacím tukem.

Tažné zařízení
› Kouli tažného zařízení v případě potřeby namažte vhodným mazacím tukem.

Technické údaje a předpisy

Předpisy k technickým údajům

Emisní norma, údaje o spotřebě pohonných hmot a další údaje pro Váš vůz jsou uvedené v technické dokumentaci vozu a v Prohlášení o shodě, tzv. COC dokumentu. Údaje je možné zjistit také u partnera ŠKODA.

Prohlášení o shodě si můžete vyžádat u partnera ŠKODA.

Údaje uvedené v technické dokumentaci vozu mají přednost před údaji v tomto Návodu k obsluze.

Jízdní vlastnosti vozu jsou uvedené bez použití výbav snižujících jeho výkon, např. klimatizace.

Uvedené hodnoty platí pro základní model bez mimořádných výbav. Hodnoty byly zjištěné podle pravidel a za podmínek stanovených právními nebo technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

Identifikační údaje

Identifikační číslo vozu (VIN)
Identifikační číslo vozu se nachází na následujících místech.

- Vpravo v motorovém prostoru na krytu tlumicí jednotky.
- Na štítku pod čelním sklem v levém dolním rohu.
- Na typovém štítku v dolní části prostředního sloupku karoserie na pravé straně vozu.

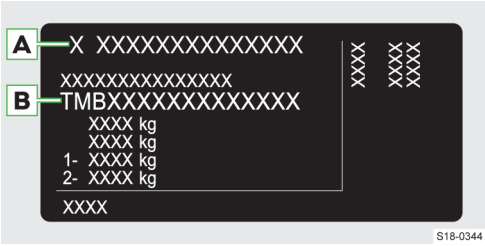

Typový štítek.

A Výrobce vozu

B Identifikační číslo vozu (VIN)

VIN zobrazíte na infotainmentu v následující položce.

CAR > > *Servis*

Nebo:

MENU > > > *Servis*

Označení motoru
Označení motoru je vyražené na motorovém bloku.

Maximální přípustné hmotnosti

Maximální přípustné hmotnosti jsou uvedené na typovém štítku.

Typový štítek je umístěný v dolní části prostředního sloupku karoserie na pravé straně vozu.



A Maximální přípustná hmotnost naloženého vozu

B Maximální přípustná hmotnost naložené jízdní soupravy, pokud je vůz použitý pro tažení

C Maximální přípustná hmotnost na přední nápravu

D Maximální přípustná hmotnost na zadní nápravu

Maximální přípustná hmotnost naložené jízdní soupravy
Uvedená hodnota platí pro nadmořskou výšku do 1000 m.

Se zvyšující se nadmořskou výškou klesá výkon motoru a tím i stoupavost vozu.

Proto musí být na každých dalších i započatých 1000 m nadmořské výšky snížena maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy o 10 %.

Hmotnost jízdní soupravy je součtem hmotnosti naloženého vozu a hmotnosti naloženého přívěsu.

Hmotnost užitečného nákladu
Z rozdílu mezi maximální přípustnou hmotností naloženého vozu a provozní hmotností je možné zjistit přibližnou maximální hmotnost užitečného nákladu.

Do užitečného nákladu je třeba zahrnout následující položky.

- Hmotnost spolucestujících.
- Hmotnost všech zavazadel a jiného nákladu.
- Hmotnost nákladu na střeše včetně hmotnosti střešních nosičů.
- Hmotnost výbav, které nejsou zahrnuté v provozní hmotnosti.
- Svislé zatížení koule při použití tažného zařízení » strana 215.

⚠ VAROVÁNÍ
Nebezpečí nehody a poškození vozu!
- Nepřekračujte uvedené hodnoty maximálních přípustných hmotností.

Provozní hmotnost

Údaj o provozní hmotnosti

Údaj odpovídá nejnižší provozní hmotnosti vozu bez dalších výbav zvyšujících jeho hmotnost. Zahrnuje také 75 kg jako hmotnost řidiče, hmotnost provozních kapalin, palubního nářadí a palivovou nádrž naplněnou na min. 90 %.

Provozní hmotnost

Typ motoru	Převodovka	Provozní hmotnost (kg)	
		pětimístná varianta	sedmimístná varianta
1,4 l/92 kW TSI	manuální	1516	1559
1,4 l/110 kW TSI	manuální 4x4	1626	1669
	DSG [a]	1572	1615
	DSG [a] 4x4	1641	1684
1,5 l/110 kW TSI	manuální	- [b]	- [b]
	DSG [a]	- [b]	- [b]
2,0 l/132 kW TSI	DSG [a] 4x4	1706/1702 [c]	1745
2,0 l/140 kW TSI	DSG [a] 4x4	1708	1751
2,0 l/110 kW TDI CR	manuální 4x4	1725	1768
	DSG [a]	1679	1722
	DSG [a] 4x4	1755/1730 [d]	1798/1773 [d]
2,0 l/130 kW TDI CR	DSG [a] 4x4	1718	1761
2,0 l/140 kW TDI CR	DSG [a] 4x4	1772	1815
2,0 l/176 kW TDI CR	DSG [a] 4x4	1895	1928

[a] Automatická dvouspojková převodovka.

[b] Hodnoty nebyly v době redakční uzávěrky k dispozici.

Typ motoru	Převodovka	Provozní hmotnost (kg)	
		pětimístná varianta	sedmimístná varianta

[c] Platí pro vozy splňující emisní normu EU4.
[d] Platí pro vozy splňující emisní normu EU5.

Přesnou hmotnost vozu zjistíte v odborném servisu.

Rozměry vozu

Celkové rozměry

Údaj	Hodnota (v mm)	
	Pětimístná varianta	Sedmimístná varianta
Výška vozu	1660/1665 [a]	1659/1664 [a]
Šířka vozu s přiklopenými zrcátky	1882	
Šířka vozu s vyklopenými zrcátky	2087	
Světlá výška vozu	193/191 [b]/197 [a]	192/191 [b]/197 [a]
Délka vozu	4697/4699 [a]	

[a] Platí pro vozy s motorem 2,0 l/176 kW TDI.
[b] Platí pro vozy 4x4.

Specifikace motorů

Přehled

- 1,4 l/92 kW TSI » strana 223.
- 1,4 l/110 kW TSI » strana 224.
- 1,5 l/110 kW TSI » strana 224.
- 2,0 l/132 kW TSI » strana 224.
- 2,0 l/140 kW TSI » strana 225.
- 2,0 l/110 kW TDI CR » strana 225.
- 2,0 l/130 kW TDI CR » strana 225.
- 2,0 l/140 kW TDI CR » strana 226.
- 2,0 l/176 kW TDI CR » strana 226.

Motor 1,4 l/92 kW TSI

Výkon (kW při 1/min)	92/5000-6000	
Nejvyšší točivý moment (Nm při 1/min)	200/1400-4000	
Počet válců / Zdvihový objem (cm^3)	4/1395	
Převodovka	manuální	
Varianta vozu	Pětimístná	Sedmimístná
Maximální rychlost (km/h)	190	189
Dosažená při rychlostním stupni	5	5
Zrychlení 0-100 km/h (s)	10,6	10,8

Motor 1,4 l/110 kW TSI

Výkon (kW při 1/min)	110/5000-6000					
Nejvyšší točivý moment (Nm při 1/min)	250/1500-3500					
Počet válců / Zdvihový objem (cm^3)	4/1395					
Varianta vozu	Pětimístná			Sedmimístná		
Převodovka	manuální 4x4	DSG [a]	DSG [a] 4x4	manuální 4x4	DSG [a]	DSG [a] 4x4
Maximální rychlost (km/h)	198	199	194	196	198	192
Dosažená při rychlostním stupni	5	5	5	5	5	5
Zrychlení 0-100 km/h (s)	9,8	9,7	10,0	9,9	9,9	10,2

[a] Automatická dvouspojková převodovka.

Motor 1,5 l/110 kW TSI

Výkon (kW při 1/min)	110/5000-6000			
Nejvyšší točivý moment (Nm při 1/min)	250/1500-3500			
Počet válců / Zdvihový objem (cm^3)	4/1498			
Varianta vozu	Pětimístná		Sedmimístná	
Převodovka	manuální 4x4	DSG [a]	manuální 4x4	DSG [a]
Maximální rychlost (km/h)	- [b]	- [b]	- [b]	- [b]
Dosažená při rychlostním stupni	- [b]	- [b]	- [b]	- [b]
Zrychlení 0-100 km/h (s)	- [b]	- [b]	- [b]	- [b]

[a] Automatická dvouspojková převodovka.

[b] Hodnoty nebyly v době redakční uzávěrky k dispozici.

Motor 2,0 l/132 kW TSI

Výkon (kW při 1/min)	132/3900-6000	
Nejvyšší točivý moment (Nm při 1/min)	320/1400-3940	
Počet válců / Zdvihový objem (cm^3)	4/1984	
Varianta vozu	Pětimístná	Sedmimístná
Převodovka	DSG [a] 4x4	DSG [a] 4x4
Maximální rychlost (km/h)	207	205
Dosažená při rychlostním stupni	5	5
Zrychlení 0-100 km/h (s)	8,2	8,4

[a] Automatická dvouspojková převodovka.

Motor 2,0 l/140 kW TSI

Výkon (kW při 1/min)	140/4200-6000	
Nejvyšší točivý moment (Nm při 1/min)	320/1500-4100	
Počet válců / Zdvihový objem (cm^3)	4/1984	
Varianta vozu	Pětimístná	Sedmimístná
Převodovka	DSG [a] 4x4	DSG [a] 4x4
Maximální rychlost (km/h)	211	210
Dosažená při rychlostním stupni	5	5
Zrychlení 0-100 km/h (s)	7,5	7,7

[a] Automatická dvouspojková převodovka.

Motor 2,0 l/110 kW TDI CR

Výkon (kW při 1/min)	110/3500-4000							
Nejvyšší točivý moment (Nm při 1/min)	340/1750-3000							
Počet válců / Zdvihový objem (cm^3)	4/1968							
Varianta vozu	Pětimístná				Sedmimístná			
Převodovka	manuální 4x4	DSG [a]	DSG [a] 4x4 (EU6)	DSG [a] 4x4 (EU5)	manuální 4x4	DSG [a]	DSG [a] 4x4 (EU6)	DSG [a] 4x4 (EU5)
Maximální rychlost (km/h)	197	198	194	194	196	198	193	192
Dosažená při rychlostním stupni	6	6	6	7	6	6	6	6
Zrychlení 0-100 km/h (s)	9,7	9,8	9,8	10,0	9,9	10,0	10,0	10,3

[a] Automatická dvouspojková převodovka.

Motor 2,0 l/130 kW TDI CR

Výkon (kW při 1/min)	130/3500-4000	
Nejvyšší točivý moment (Nm při 1/min)	380/1750-3000	
Počet válců / Zdvihový objem (cm^3)	4/1968	
Varianta vozu	Pětimístná	Sedmimístná
Převodovka	DSG [a] 4x4	DSG [a] 4x4
Maximální rychlost (km/h)	205	203
Dosažená při rychlostním stupni	7	7
Zrychlení 0-100 km/h (s)	8,6	8,8

[a] Automatická dvouspojková převodovka.

Motor 2,0 l/140 kW TDI CR

Výkon (kW při 1/min)	140/3500-4000	
Nejvyšší točivý moment (Nm při 1/min)	400/1900-3300	
Počet válců / Zdvihový objem (cm^3)	4/1968	
Varianta vozu	Pětimístná	Sedmimístná
Převodovka	DSG [a] 4x4	DSG [a] 4x4
Maximální rychlost (km/h)	210	209
Dosažená při rychlostním stupni	7	7
Zrychlení 0-100 km/h (s)	8,4	8,6
[a] Automatická dvouspojková převodovka.		

Motor 2,0 l/176 kW TDI CR

Výkon (kW při 1/min)	176/4000	
Nejvyšší točivý moment (Nm při 1/min)	500/1750-2500	
Počet válců / Zdvihový objem (cm^3)	4/1968	
Varianta vozu	Pětimístná	Sedmimístná
Převodovka	DSG [a] 4x4	DSG [a] 4x4
Maximální rychlost (km/h)	221	220
Dosažená při rychlostním stupni	7	7
Zrychlení 0-100 km/h (s)	6,9	7,0
[a] Automatická dvouspojková převodovka.		

Záznamník údajů o dopravní nehodě (Event Data Recorder)

Vůz je vybaven zařízením, které slouží jako záznamník údajů o dopravní nehodě (dále jen „EDR“). Hlavním účelem EDR je zaznamenání dat při dopravní nehodě nebo jiné mimořádné dopravní situaci (dále jen „nehoda“), při níž dojde k aktivaci zádržných systémů.

EDR zaznamenává v krátkém časovém úseku, v němž došlo k nehodě (přibližně 10 s), např. následující údaje.

- Jak fungovaly některé systémy ve voze.
- Zda byli řidič a spolujezdci připoutáni.
- Jak řidič ovládal brzdový a plynový pedál.
- Jakou rychlostí vůz jel.

Zaznamenané údaje mají napomáhat při analýze, jak se chovaly systémy vozu krátce před, v průběhu a krátce po nehodě a přispívat tak k lepšímu objasnění okolností, při nichž došlo k nehodě se škodami na majetku a případně i na zdraví.

Dále se zaznamenávají i data z asistenčních systémů vozu. Kromě informací, zda byly dotčené systémy v dané době zapnuté nebo vypnuté, zda byly k dispozici pouze v omezené míře nebo nebyly aktivní, je možné i dohledat, zda tyto funkce vůz při nehodě řídily, zrychlovaly nebo brzdily. Podle výbavy vozu se jedná např. o následující funkce.

- Adaptivní tempomat (ACC).
- Asistent udržování jízdního pruhu (Lane Assist).
- Parkovací asistent.
- Funkce nouzového brzdění (Front Assist).

Údaje se do EDR zaznamenávají, pouze pokud dojde k nehodě s aktivací zádržných systémů. Za běžných jízdních podmínek k žádnému záznamu údajů nedochází a také se nikdy neukládá audio nebo videozáznam z interiéru nebo okolí vozu. Osobní údaje, např. jméno, pohlaví, věk nebo místo, kde k nehodě došlo, se do EDR také nezaznamenávají. Některé třetí osoby, např. orgány činné v trestním řízení, však mohou s pomocí určitých prostředků slučovat obsah EDR s jinými zdroji dat a při vyšetřování příčiny nehody tak dospět k identifikaci některých účastníků nehody.

K získání dat z EDR je potřebné zvláštní zařízení se speciálním přístupovým oprávněním, přístup k zákonem předepsané diagnostické zásuvce („On-Board-Diagnostics“) ve voze a zapnuté zapalování.

Společnost ŠKODA AUTO nebude bez svolení majitele vozu nebo jiného oprávněného uživatele vozu údaje z EDR o nehodě načítat nebo jakkoliv jinak zpracovávat. Výjimky jsou uvedeny ve smluvních

ustanoveních nebo jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy.

Společnost ŠKODA AUTO je na základě zákonné povinnosti, která jí ukládá sledovat kvalitu a bezpečnost svých výrobků, pouze oprávněna používat data z EDR ke sledování výrobku na trhu, dalšímu vývoji, výzkumu a zlepšování kvality bezpečnostních systémů vozů. Pro výzkumné a vývojové účely poskytuje společnost ŠKODA AUTO údaje i třetím osobám, avšak výlučně v anonymizované podobě, tedy bez uvedení jakékoliv vazby na konkrétní vůz, jeho majitele nebo jiného oprávněného uživatele.

Informace k rádiovým zařízením ve voze

Váš vůz je vybavený různými rádiovými zařízeními.

Výrobci těchto rádiových zařízení prohlašují, že zařízení odpovídají požadavkům **směrnice 2014/53/EU** a **Technickému předpisu o rádiových zařízeních schváleném rozhodnutím Kabinetu ministrů Ukrajiny ze dne 25. května 2017 č. 355**.

Pro zobrazení informací ke **směrnici 2014/53/EU**, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a k **Technickému předpisu o rádiových zařízeních schváleném rozhodnutím Kabinetu ministrů Ukrajiny ze dne 25. května 2017 č. 355** a **prohlášení o shodě** postupujte následujícím způsobem.

1. Načtěte QR-kód **nebo** zadejte následující adresu do webového prohlížeče.

   http://go.skoda.eu/owners-manuals
2. Klikněte na „Choose your manual“.
3. Zvolte požadovaný model - zobrazí se nabídka návodů.
4. Zvolte výrobní období a jazyk.
5. Zvolte soubor „**Informace ke směrnici 2014/53/EU**“ nebo „**Informace k Technickému předpisu o rádiových zařízeních č. 355**“ ve formátu pdf.

Práva z vadného plnění, ŠKODA záruka na nové vozy, ŠKODA záruka mobility a Volitelná ŠKODA prodloužená záruka

Práva z vadného plnění

Váš Partner ŠKODA jako prodávající Vám odpovídá v souladu s právními předpisy a kupní smlouvou za vady Vašeho nového vozu ŠKODA, ŠKODA originálních dílů a ŠKODA originálního příslušenství.

Práva z vadného plnění je kupující oprávněn uplatnit u odpovědného Partnera ŠKODA od okamžiku předání vozu, jehož datum je společně s identifikačním číslem vozu (VIN) řádně zdokumentován v kapitole „Dokumentace předání vozu“ tohoto návodu k obsluze.

ŠKODA záruka na nové vozy

Nad rámec práv z vadného plnění vyplývajícího z právních předpisů Vám společnost ŠKODA AUTO poskytuje podle dále popsaných podmínek ŠKODA záruku na nové vozy (dále jen „ŠKODA záruka“).

V rámci ŠKODA záruky poskytuje společnost ŠKODA AUTO následující plnění.

- Bezplatná oprava poškození způsobeného vadou, projeví-li se na Vašem voze v době dvou let od začátku ŠKODA záruky.
- Bezplatná oprava poškození způsobeného vadou laku, projeví-li se na Vašem voze v době tří let od začátku ŠKODA záruky.
- Bezplatná oprava prorezavění karoserie, projeví-li se na Vašem voze v době dvanácti let od začátku záruky. Prorezavěním karoserie v rámci ŠKODA záruky je výlučně prorezavění plechu karoserie, k němuž došlo průnikem rzi z vnitřní strany karoserie na stranu vnější.

Začátkem ŠKODA záruky je den, kdy je nový vůz Partnerem ŠKODA předán do užívání prvnímu kupujícímu, který není Partnerem ŠKODA[1)].

Partner ŠKODA toto datum zaznamená do příslušných systémů výrobce, a které Vám na vyžádání sdělí kterýkoliv Partner ŠKODA.

Oprava vozu v rámci ŠKODA záruky může být provedena výměnou nebo opravou vadných dílů. O způsobu opravy vozu rozhoduje Servisní partner ŠKODA. Oprava vozu bude provedena ve lhůtě dle možností Servisního partnera ŠKODA. Vlastníkem vyměněných dílů se stává Servisní partner ŠKODA.

Z této ŠKODA záruky nevznikají žádné další nároky, zejména na výměnu vozu, na odstoupení od kupní smlouvy, na poskytnutí náhradního vozu po dobu trvání opravy nebo na náhradu škody.

[1)] Na základě požadavků obecně závazných právních předpisů v některých zemích může být namísto data předání vozu uvedeno datum registrace vozu.

ŠKODA záruku je možné uplatnit u kteréhokoliv servisního partnera ŠKODA.

Nároky ze ŠKODA záruky nevznikají, pokud poškození vozu vzniklo v příčinné souvislosti s některou z následujících skutečností.

- Nebyly včas a odborně provedeny servisní úkony podle předpisů společnosti ŠKODA AUTO, nebo jejich provedení nebylo zákazníkem doloženo při uplatňování nároků ze ŠKODA záruky.
- Poškození se týká dílů podléhajících přirozenému opotřebení, jako např. pneumatiky, zapalovací svíčky, stírací lišty, brzdové obložení a kotouče, spojka, žárovky, synchronní kroužky, autobaterie apod.
- Poškození se týká úprav a technických změn, stejně jako vad způsobených na Vašem voze těmito úpravami a technickými změnami.
- To samé platí pro příslušenství, které nebylo namontováno a/nebo dodáno z výrobního závodu.
- Namontování nebo připojení dílů do Vašeho vozu nebo na Váš vůz, jejichž použití společnost ŠKODA AUTO neschválila nebo jiná úprava Vašeho vozu způsobem neschváleným společností ŠKODA AUTO (např. tuning).
- Nesprávné nebo nedovolené užívání, nepřiměřené zacházení (např. při motoristických závodech nebo při přetěžování nákladem), neodborná péče, neodborná údržba nebo neschválená úprava Vašeho vozu.
- Nedodržení pokynů uvedených v Návodu k obsluze Vašeho vozu, popř. v dalších návodech dodaných z výrobního závodu.
- Poškození Vašeho vozu cizím zásahem nebo vnějším vlivem (např. nehodou, kroupami, povodní apod.).
- Poškození nebylo neprodleně oznámeno odbornému servisu nebo nebylo odborně odstraněno.

Chybějící příčinnou souvislost prokazuje zákazník.

ŠKODA zárukou nejsou dotčena zákonná práva kupujícího vůči prodávajícímu z vadného plnění, ani možné nároky z právních předpisů upravujících odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku.

ŠKODA záruka mobility

Záruka mobility znamená pocit jistoty při cestování Vaším vozem.

Pokud se Váš vůz stane během cesty z důvodu jakékoliv neočekávané poruchy nepojízdným, můžeme Vám v rámci záruky mobility poskytnout služby k zajištění Vaší další mobility, přičemž mezi tyto služby se řadí příjezd servisního technika na místo poruchy a odtah k servisnímu partnerovi ŠKODA, technická pomoc po telefonu, popřípadě zprovoznění na místě.

Nebude-li oprava Vašeho vozu provedena ten samý den, může Servisní partner ŠKODA v případě potřeby nabídnout další doplňkové služby jako je náhradní doprava (autobusem, vlakem apod.), poskytnutí náhradního vozu apod.

Nároky na bezplatné poskytnutí služeb ŠKODA záruky mobility vznikají pouze tehdy, pokud se Váš vůz stal nepojízdným v příčinné souvislosti s vadou, která má být odstraněna plněním ze ŠKODA záruky.

O podmínkách poskytnutí záruky mobility na Váš vůz se informujte u Vašeho partnera ŠKODA. Ten Vám sdělí rovněž podrobné obchodní podmínky záruky mobility vztahující se na Váš vůz. V případě, že se na Váš vůz záruka mobility nevztahuje, informuje Vás o možnostech jejího dodatečného sjednání.

Volitelná ŠKODA prodloužená záruka

Pokud jste si pořídili s novým vozem také ŠKODA prodlouženou záruku, poskytne Vám společnost ŠKODA AUTO v době jejího trvání bezplatnou opravu poškození vozu způsobeného jeho vadou.

ŠKODA prodloužená záruka Vašeho vozu je platná na sjednané období nebo do dosažení sjednaného limitu najetých kilometrů, podle toho, co nastane dříve.

Pro posuzování nároků ze ŠKODA prodloužené záruky platí stejná pravidla, jako pro ŠKODA záruku.

Oprava vozu v rámci ŠKODA prodloužené záruky tak může být provedena pouze výměnou nebo opravou vadných dílů, kdy o způsobu opravy vozu rozhoduje Servisní partner ŠKODA. Oprava vozu bude provedena ve lhůtě dle možností Servisního partnera ŠKODA.

Ze ŠKODA prodloužené záruky rovněž nevznikají žádné další nároky, zejména na výměnu vozu, na odstoupení od kupní smlouvy, na poskytnutí náhradního vozu po dobu trvání opravy nebo na náhradu škody.

ŠKODA prodloužená záruka se nevztahuje na exteriérové a interiérové fólie.

Informace o podrobných podmínkách ŠKODA prodloužené záruky Vám poskytne Váš Partner ŠKODA.

ŠKODA záruka mobility a ŠKODA prodloužená záruka jsou dostupné pouze pro některé země.

Věcný rejstřík

A

ABS
jak to funguje 168
řešení problémů 169
ACC 172
automatické zastavení a rozjezd 172
jak to funguje 172
kontrolní světlo 172
nastavení na infotainmentu 173
nastavení odstupu 172
omezení 173
ovládání 172
páčka 172
přerušení regulace rychlosti 173
řešení problémů 174
Adaptivní tempomat
viz ACC 172
AdBlue 188
bezpečnost 15
doplnění 188
jak to funguje 188
kontrola 188
kontrolní světlo 188
norma 188
objem nádrže 189
Airbag 44
aktivace 44
bezpečnost 16
jak to funguje 44
přehled 44
řešení problémů 44
vypnutí 44
vypnutí čelního airbagu spolujezdce 45
Aktivní podpora řízení
DSR 168
Aktualizace systému
infotainment Amundsen 99
infotainment Bolero 80
infotainment Columbus 127
infotainment Swing 65
Aktualizace systému infotainmentu
viz elektronická verze Návodu 5
Akumulátor
viz Autobaterie 191
Alarm 24
deaktivace 24
jak to funguje 24
nastavení 24
podmínky 24
přívěs 24
Ambientní osvětlení 52
Analogový panel přístrojů 58
nastavení 58
přehled 58
Android Auto
infotainment Amundsen 116
infotainment Bolero 94
infotainment Columbus 149
infotainment Swing 75
viz elektronická verze Návodu 5
Aplikace ŠKODA Connect
infotainment Amundsen 118
infotainment Bolero 96
infotainment Columbus 151
infotainment Swing 77
Aplikace ŠKODA Media Command
infotainment Amundsen 110
infotainment Columbus 141
Apple CarPlay
infotainment Amundsen 116
infotainment Bolero 94
infotainment Columbus 149
infotainment Swing 75
viz elektronická verze Návodu 5
Area View
k čemu slouží 180
omezení 181
ovládání 181
podmínky funkce 181
přehled 181
Asistenční systémy
bezpečnost 17
jízdní 168
parkovací 178
Asistenční volání
infotainment Amundsen 118
infotainment Bolero 96
infotainment Columbus 151
infotainment Swing 77
Asistent dálkových světel 48
aktivace a deaktivace na infotainmentu 48
jak to funguje 48
podmínky 48
vypnutí 48
zapnutí 48
Asistent kontroly tlaku v pneumatikách
jak to funguje 202
kontrolní světlo 202, 203
nastavení 203
přehled 203
řešení problémů 203
typ pneumatik 203
zatížení vozu 203
změna tlaku v pneumatice 202
Asistent pro jízdu ze svahu 178
aktivace/deaktivace 178
jak to funguje 178
podmínky funkce 178
Asistent pro manévrování s přívěsem

viz Trailer Assist 184
Asistent pro nouzové situace 177
jak to funguje 177
k čemu slouží 177
podmínky funkce 178
Asistent pro vyparkování
jak to funguje 182
nastavení 182
omezení 182
podmínky funkce 182
řešení problémů 182
Asistent při jízdě v koloně 175
jak to funguje 175
podmínky funkce 175
Asistent rozjezdu do kopce 168
Asistent rozpoznání únavy
aktivace/deaktivace 177
jak to funguje 177
kontrolní světlo 177
Asistent sledování tlaku v pneumatikách 202
kontrolní světlo 202
omezení 202
řešení problémů 202
uložení tlaku pneumatik 202
změna tlaku v pneumatice 202
Asistent udržování jízdního pruhu
viz Lane Assist 174
Asistent změny jízdního pruhu
viz Side Assist 175
ASR
deaktivace a aktivace 168
jak to funguje 168
řešení problémů 169
Auto Hold 167
aktivace/deaktivace 167
jak to funguje 167
podmínky funkce 167
Autobaterie 191
bezpečnost 15
kontrola stavu 191
kontrolní světlo 192
nabíjení 191
odpojení a připojení 192
ochrana před vybitím 191
řešení problémů 192
Automatická převodovka 160
jízda na volnoběh 160
Kick-down 160
kontrolní světlo 161
Launch-control 161
manuální řazení tlačítky na volantu 161
manuální řazení volicí pákou 161
nouzové odblokování volicí páky 161
ovládání 160
polohy volicí páky 160
rozjezd 160
řešení problémů 161
startování 158
uvolnění volicí páky 160
zastavení 160
Automatické zapnutí potkávacích světel 46
nastavení 47
Autosedačka
viz Dětská autosedačka 39

B

Benzin 189
doplnění 189
normy 189
objem nádrže 190
podmínky čerpání 189
předepsané palivo 190
předepsaný benzin 189
řešení problémů 190
Bezdrátové nabíjení telefonu 210
Bezklíčové zamykání (KESSY) 23
deaktivace 24
k čemu slouží 23
ochrana proti zamknutí klíče 23
ovládání 23
řešení problémů 24
Bezpečná jízda 17
Bezpečné odebrání připojeného zařízení
infotainment Amundsen 99
infotainment Bolero 80
infotainment Columbus 126
infotainment Swing 65
Bezpečnost
airbag 16
asistenční systémy 17
autobaterie 15
bezpečná jízda 17
dětská autosedačka 16
jízda s přívěsem 17
klimatické podmínky 18
kontrolní světla 17
motorový prostor 15
nové brzdové obložení 14
nové pneumatiky 14
opuštění vozu 18
parkování 18
po nehodě 19
pravidelné kontroly 14
provozní kapaliny 15
průjezd vodou 17
přeprava dětí 16
přeprava nákladu 17
přeprava předmětů 17
rezervní a dojezdové kolo 17
snímače a kamery 14
správná poloha sezení 15
střešní nosič 17
tísňové volání 18
úpravy vozu 14
vedení bezpečnostního pásu 16
záběh motoru 14
zásuvky 15

Bezpečnostní pásy 38
nastavení výšky 39
navíječ pásu 38
předepínač pásu 38
připnutí a odepnutí 39
připnutí a odepnutí pásu se dvěma západkami 39
reverzibilní předepínače pásů 38
řešení problémů 39
signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů 38
správné vedení 16
zablokovaný pás 39
Blinkr
viz Směrová světla 46
Bluetooth
viz elektronická verze Návodu 5
Bluetooth® přehrávač
infotainment Columbus 133
Brzdová kapalina 166
bezpečnost 15
kontrola 166
kontrolní světlo 166
specifikace 166
Brzdové systémy 168
Brzdy 165
brzdová kapalina 166
brzdové obložení 166
na co si dát pozor 165
parkovací brzda 166
řešení problémů 166

C

Cargo elementy 204
CarStick 116
CD/DVD
infotainment Columbus 133
Celoroční pneumatiky
k čemu slouží 197
na co si dát pozor 197
nastavení 198
podmínky 197
Centrální zamykání 22
Funkce SAFE 22
jak to funguje 22
nastavení 22
ovládání 22
tlačítko 22
závada 23
Climatronic
automatický provoz 55
displej Climatronicu 55
displej na střední konzole vzadu 213
na co si dát pozor 55
nastavení 56
ovládání 55
podmínky pro fungování chlazení 55
recirkulace vzduchu 55
řešení problémů 56
Clony
aktivace ovládání clony střešního okna 28
elektrické ovládání clony střešního okna 28
ovládání clon zadních oken 28
ovládání předních slunečních clon 28
COMING HOME 48
jak to funguje 48
nastavení 48
podmínky funkce 48
Crew Protect Assist
viz Proaktivní ochrana cestujících 177

Č

Čas
infotainment Amundsen 99
infotainment Bolero 80
infotainment Columbus 126
infotainment Swing 65
Čištění vozu
exteriér 219, 220
interiér 219
na co si dát pozor 219

D

Dálková světla 46
Asistent dálkových světel 48
Datové spojení - infotainment Amundsen
CarStick 116
nastavení 116
Datové spojení - infotainment Columbus
nastavení 148
SIM karta v externím modulu 148
Datum
infotainment Amundsen 99
infotainment Bolero 80
infotainment Columbus 126
infotainment Swing 65
Dělicí síť 206
Délka vozu 223
Denní svícení 46
Deštník 210
Detekce chodců
jak to funguje 169
podmínky funkce 170
Dětská autosedačka 39
autosedačka upevněná pásem 43
bezpečnost 16
doporučené dětské autosedačky 41
i-Size 42
ISOFIX 41, 43
na co si dát pozor 39
na sedadle spolujezdce 40
rozdělení do skupin 41
správné zajištění dětí 16
TOP TETHER 43
upevnění 43
Dětská pojistka 25
Digitální panel přístrojů 59
doplňkové informace 59

nastavení 59
přehled 59
zobrazení 59
Displej infotainmentu Amundsen
nastavení 100
přehled 100
Displej infotainmentu Bolero
nastavení 81
přehled 81
Displej infotainmentu Columbus
nastavení 128
přehled 127
Displej infotainmentu Swing
nastavení 66
přehled 66
Displej v panelu přístrojů 60
nabídka 60
ovládání 60
přehled 60
Dojezdové kolo 198
bezpečná jízda 17
vyjmutí a vložení 198, 199
Door protect
viz Ochranná lišta dveří 25
Doplnění
AdBlue 188
benzin 189
chladicí kapalina 186
kapalina do ostřikovačů 53
motorový olej 185
nafta 190
Dopravní nehoda
tísňové volání 18
záznamník údajů 226
DriveGreen 163
Driver Alert
viz Asistent rozpoznání únavy 177
Držák tabletu
nastavení 213
technické údaje 213
vyjmutí a vložení 213
Držáky nápojů 211
DSR 168
Dveře
otevření/zavření 25

E

EDS 168
Elektrická parkovací brzda 166
řešení problémů 167
Elektrické ovládání oken
aktivace 27
nastavení 27
ochrana proti sevření 26
ovládání 26
řešení problémů 27
tlačítka ve dveřích 26
Elektrolyt 191
Elektronická uzávěrka diferenciálu
EDS 168
XDS+ 168
Elektronické zesílení hlasu řidiče a spolujezdce 80, 99, 127
Emergency Assist
viz Asistent pro nouzové situace 177
EPC 187
ESC 168
jak to funguje 168
řešení problémů 169
ESC Sport
aktivace/deaktivace 168

F

Filtr pevných částic 187
čištění 187
řešení problémů 187
Front Assist 169
automatické brzdění 169
jak to funguje 169
nastavení 169
omezení 169
podmínky funkce 169
řešení problémů 169
výstraha vzdálenosti 169
Full LED přední světlomety 46

H

Háčky
v interiéru 210
v zavazadlovém prostoru 204
Hasicí přístroj 204
HHC
viz Asistent rozjezdu do kopce 168
Hlasitost při zapnutí infotainmentu
infotainment Amundsen 99
infotainment Bolero 80
infotainment Columbus 126
infotainment Swing 65
Hlasové ovládání - infotainment Amundsen
jak to funguje 101
nápověda 102
nastavení 102
omezení 102
ovládání 102
podmínky 101
Hlasové ovládání - infotainment Bolero
jak to funguje 82
nápověda 83
nastavení 83
omezení 83
ovládání 82
podmínky 82
Hlasové ovládání - infotainment Columbus
jak to funguje 129
nápověda 130
nastavení 130

omezení 130
ovládání 129
podmínky funkce 129
Hlavové opěrky
nastavení výšky 34
vyjmutí a vložení 35
Hlídání vnitřního prostoru - deaktivace 24
Hmotnost
maximální přípustná 222
užitečný náklad 222
Hospodárná jízda
DriveGreen 163
tipy pro hospodárnou jízdu 163
Hotspot
viz elektronická verze Návodu 5

CH

Chladicí kapalina 186
bezpečnost 15
doplnění 186
kontrola 186
kontrolní světlo 186
řešení problémů 187
specifikace 186
ukazatel teploty 186

I

i-Size 42
ICC
Elektronické zesílení hlasu řidiče a spolujezdce 80, 99, 127
Identifikační číslo vozu (VIN) 221
Imobilizér 159
Informace Sport 63
Informační volání
infotainment Amundsen 118
infotainment Bolero 96
infotainment Columbus 151
infotainment Swing 77
Infotainment Amundsen
aktualizace systému 99
datové spojení 116
dotykové ovládání 100
hlasové ovládání 102
klávesnice 101
nabídka MENU 98
omezení funkcí 99
přehled 98
restart 99
verze systému 99
základní nastavení 99
Infotainment Bolero
aktualizace systému 80
dotykové ovládání 81
hlasové ovládání 82
klávesnice 81
nabídka MENU 79
omezení funkcí 65, 80
přehled 79
restart 80
verze systému 80
základní nastavení 80
Infotainment Columbus
aktualizace systému 127
datové spojení 148
dotykové ovládání 127
hlasové ovládání 129
klávesnice 128
nabídka HOME 125
nabídka MENU 125
omezení funkcí 126
přehled 125
restart 127
verze systému 127
základní nastavení 126
Infotainment Swing
aktualizace systému 65
dotykové ovládání 66
klávesnice 66
přehled 65
restart 65
verze systému 65
základní nastavení 65
ISOFIX
jak to funguje 43
použitelnost dětských autosedaček 41

J

Jednotky
infotainment Amundsen 99
infotainment Bolero 80
infotainment Columbus 126
infotainment Swing 65
Jízda s přívěsem 163
bezpečnost 17
Stabilizace jízdní soupravy 168
Jízdní data 60
nastavení 62
paměť 61, 62
přehled 60, 61
signalizace překročení nastavené rychlosti 62
zobrazení 61
Jízdní režimy vozu 162
Eco 162
Individual 162
k čemu slouží 162
Normal 162
Offroad 162
přehled 162
řešení problémů 162
Snow 162
Sport 162
volba jízdního režimu 162
Jukebox
infotainment Columbus 133

K

Kapalina do ostřikovačů
doplnění kapaliny 53
kontrolní světlo 53
Klávesnice infotainmentu
viz elektronická verze Návodu 5
Klávesnice infotainmentu Amundsen
doplňkové jazyky klávesnice 101
nastavení doplňkových jazyků klávesnice 101
ovládání 101
přehled 101
varianty znaků 101
vyhledávání 101
Klávesnice infotainmentu Bolero
doplňkové jazyky klávesnice 82
nastavení doplňkových jazyků klávesnice 82
ovládání 82
přehled 81
varianty znaků 82
vyhledávání 82
Klávesnice infotainmentu Columbus
doplňkové jazyky klávesnice 129
nastavení doplňkových jazyků klávesnice 129
ovládání 129
přehled 128
varianty znaků 129
vyhledávání 129
Klávesnice infotainmentu Swing
doplňkové jazyky klávesnice 67
nastavení doplňkových jazyků klávesnice 67
ovládání 67
přehled 66
varianty znaků 67
vyhledávání 67
Klíč
paměť klíče 21
přehled 20
řešení problémů 20
vyjmutí dříku 20
výměna baterie 20
Klimatizace
viz Climatronic 55
viz Manuální klimatizace 54
Koberec v zavazadlovém prostoru
oboustranný koberec 206
upevnění koberce 206
Kola
Asistent sledování tlaku v pneumatikách 202
celoplošný kryt 203
krytky šroubů 203
na co si dát pozor 196
přehled označení pneumatik 197
rezervní a dojezdové kolo 198
řešení problémů 197
sněhové řetězy 198
tlak v pneumatikách 201, 202
výměna 199
Komfortní blikání 46
nastavení 47
Konfigurační asistent
infotainment Amundsen 99
infotainment Bolero 80
infotainment Columbus 126
infotainment Swing 65
Kontrola stability 168
Kontrola trakce
viz ASR 168
Kontrola vozu před jízdou 15
Kontrolní světla
přehled 10
úvod 10
Kostřicí bod 193
Kryt hrdla palivové nádrže 188
Kryt zavazadlového prostoru 207
Kufr
viz Víko zavazadlového prostoru 29

L

Lane Assist 174
nastavení 174
omezení 174
podmínky 174
řešení problémů 174
Laptimer
infotainment 63
panel přístrojů 63
Launch-control 161
LEAVING HOME 48
jak to funguje 48
nastavení 48
podmínky funkce 48
Lékárnička 204
Light Assist
viz Asistent dálkových světel 48
Limiter
viz Omezovač rychlosti 170
Loketní opěrka
vpředu 35
vzadu 35

M

Manuální klimatizace
na co si dát pozor 54
ovládání 54
podmínky pro fungování chlazení 54
recirkulace vzduchu 54
řešení problémů 55
Manuální převodovka 160
Maximální rychlost 223
MCB 168
Média
viz elektronická verze Návodu 5
Média - infotainment Amundsen
bezpečné odebrání připojeného zařízení 106
dopravní zpravodajství 106
hlavní nabídka 105

na co si dát pozor 105
nastavení 106
ovládání 105
podporované audio soubory 107
podporované playlisty 107
podporované zdroje 107
přehrávání skladeb včetně podsložek 106
SD karta 106
USB zařízení 106
WLAN přehrávač 106
Média - infotainment Bolero
bezpečné odebrání připojeného zařízení 86
dopravní zpravodajství 86
hlavní nabídka 86
na co si dát pozor 86
nastavení 86
ovládání 86
podporované audio soubory 88
podporované playlisty 88
podporované zdroje 88
přehrávání skladeb včetně podsložek 86
SD karta 86
USB zařízení 86
Média - infotainment Columbus
bezpečné odebrání připojeného zařízení 133
Bluetooth® přehrávač 133
CD/DVD 133
dopravní zpravodajství 133
hlavní nabídka 133
na co si dát pozor 132
nastavení 133
ovládání 133
podporované audio soubory 135
podporované playlisty 135
podporované zdroje 135
přehrávání skladeb včetně podsložek 133
SD karta 133
správa jukeboxu 133
USB zařízení 133
WLAN přehrávač 133
Média - infotainment Swing
bezpečné odebrání připojeného zařízení 70
dopravní zpravodajství 70
hlavní nabídka 69
na co si dát pozor 69
nastavení 70
ovládání 70
podporované audio soubory 71
podporované playlisty 71
podporované zdroje 71
přehrávání skladeb včetně podsložek 70
SD karta 70
USB zařízení 70
Media Command
viz elektronická verze Návodu 5
Media Command - infotainment Amundsen
aplikace ŠKODA Media Command 110
hlavní nabídka 109
jak to funguje 109
nastavení 110
omezení funkce 110
ovládání 110
podmínky funkce 110
podporované soubory 111
spojení s WLAN hotspotem infotainmentu 110
Media Command - infotainment Columbus
aplikace ŠKODA Media Command 141
hlavní nabídka 140
jak to funguje 140
nastavení 141
omezení funkce 141
ovládání 140
podmínky funkce 140
podporované soubory 141
spojení s WLAN hotspotem infotainmentu 141
Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru
nastavení polohy 207
vyjmutí a vložení 208
MirrorLink
infotainment Amundsen 116
infotainment Bolero 94
infotainment Columbus 149
infotainment Swing 75
viz elektronická verze Návodu 5
Místo řidiče 9
Místo spolujezdce 9
Mlhová světla
vpředu 47
vzadu 47
Motorový olej 185
bezpečnost 15
doplnění 185
kontrola 185
kontrolní světlo 185
specifikace 185
výměna 185
Motorový prostor 10
autobaterie 191
bezpečnost 15
brzdová kapalina 166
chladicí kapalina 186
kapalina do ostřikovačů 53
motorový olej 185
víko 185
MSR 168
Multifunkční držák 212
Multikolizní brzdění
viz MCB 168

N

Nabídka HOME
infotainment Columbus 125
Nabídka MENU
infotainment Amundsen 98
infotainment Bolero 79
infotainment Columbus 125
Nafta 190

doplnění 190
normy 190
objem nádrže 191
ochrana před načerpáním nesprávného paliva 190
podmínky čerpání 190
předepsané palivo 191
řešení problémů 191
Náklad 222
Nářadí 204
Nastavení nabídky HOME
infotainment Columbus 126
Nastavení nabídky MENU
infotainment Amundsen 99
infotainment Bolero 80
infotainment Columbus 126
infotainment Swing 65
Navigace - infotainment Amundsen
adresa domů 124
aktualizace navigační databáze 125
dopravní omezení 124
dotykové ovládání 124
informace o cíli 124
informace o času jízdy 124
jízda s přívěsem 124
kategorie zvláštních cílů 124
měřítko mapy 120
nastavení 124
nastavení navigačních pokynů 124
navigační pokyny 120
omezení navigování 124
počáteční bod režimu demo 124
přehled mapy 120
přehled trasy 120
režim demo 124
rychlostní limity 124
seznam uložených cílů 120
verze navigační databáze 125
volba cíle v mapě 120
volba uloženého cíle 120
volba vyhledaného cíle 120
vyhledání cíle 120
výpočet tras 120
výstraha nedostatku paliva 124
výstraha překročení rychlosti 124
zadaní cíle adresou 120
záměna cílů trasy 120
zobrazení hlavní nabídky 120
zobrazení značek 124
Navigace - infotainment Columbus
adresa domů 156
aktualizace navigační databáze 157
automatická online aktualizace 157
dopravní omezení 156
dotykové ovládání 156
informace o cíli 156
informace o času jízdy 156
jízda s přívěsem 156
kategorie zvláštních cílů 156
manuální online aktualizace 157
měřítko mapy 153
nastavení 156
nastavení navigačních pokynů 156
navigační pokyny 153
omezení navigování 156
počáteční bod režimu demo 156
přehled mapy 153
přehled trasy 153
režim bodů trasy 153
režim demo 156
rychlostní limity 156
seznam uložených cílů 153
verze navigační databáze 157
volba cíle v mapě 153
volba uloženého cíle 153
volba vyhledaného cíle 153
vyhledání cíle 153
výpočet tras 153
výstraha nedostatku paliva 156
výstraha překročení rychlosti 156
zadaní cíle adresou 153
záměna cílů trasy 153
zobrazení hlavní nabídky 153
zobrazení značek 156
Nezávislé přídavné topení a větrání
jak to funguje 56
k čemu slouží 56
na co si dát pozor 56
nastavení 57
ovládání 57
podmínky funkce 56
řešení problémů 57
výměna baterie v dálkovém ovládání 58
Nouze
nouzové odblokování volicí páky 161
odemknutí/zamknutí dveří 23
použití startovacích kabelů 193
tísňové volání 18
vlečení vozu 165
Nouzová výbava
hasicí přístroj 204
lékárnička 204
palubní nářadí 204
reflexní vesta 204
výstražný trojúhelník 204
zvedák 204

O

Objem nádrže
benzin 190
nafta 191
Obrázky
viz elektronická verze Návodu 5
Obrázky - infotainment Amundsen
nastavení 109
ovládání dotykem 108
ovládání gesty 108
podporované soubory 109

podporované zdroje 109
přehled hlavní nabídky 108
zobrazení hlavní nabídky 108
Obrázky - infotainment Bolero
nastavení 90
ovládání dotykem 89
ovládání gesty 89
podporované soubory 90
podporované zdroje 90
přehled hlavní nabídky 89
zobrazení hlavní nabídky 89
Obrázky - infotainment Columbus
nastavení 138
ovládání dotykem 137
ovládání gesty 137
podporované soubory 138
podporované zdroje 138
přehled hlavní nabídky 137
zobrazení hlavní nabídky 137
Obrysová světla
viz Parkovací světla 47
Odemykání
bezklíčové 23
jak to funguje 22
nastavení 22
nouzové odemknutí 23
tlačítko centrálního zamykání 22
Odpadkový koš 211
Odpovědnost za vady 227
Offroad 162
Informace Offroad 162
zapnutí/vypnutí 162
Ochranná lišta dveří
jak to funguje 25
výměna 25
Okna
elektrické ovládání 26
vyhřívání 28
Olej
viz Motorový olej 185
Omezovač rychlosti
jak to funguje 170
kontrolní světlo 170
ovládání 170
řešení problémů 171
Online služby - infotainment Amundsen
aplikace ŠKODA Connect 118
asistenční volání 118
informační volání 118
internetová stránka ŠKODA Connect 118
internetová stránka ŠKODA Connect Portal 118
lokalizační služby 119
nastavení 119
nastavení úrovně ochrany osobních dat 119
práva a povinnosti 118
registrace a aktivace online služeb 119
smazání uživatele 119
soukromý režim 119
správa služeb 119
stav připojení 119
vypnutí/zapnutí služeb 119
změna uživatele 119
Online služby - infotainment Bolero
aplikace ŠKODA Connect 96
asistenční volání 96
informační volání 96
internetová stránka ŠKODA Connect 96
internetová stránka ŠKODA Connect Portal 96
lokalizační služby 97
nastavení 97
nastavení úrovně ochrany osobních dat 97
práva a povinnosti 96
registrace a aktivace online služeb 97
smazání uživatele 97
soukromý režim 97
správa služeb 97
stav připojení 97
vypnutí/zapnutí služeb 97
změna uživatele 97
Online služby - infotainment Columbus
aplikace ŠKODA Connect 151
asistenční volání 151
informační volání 151
internetová stránka ŠKODA Connect 151
internetová stránka ŠKODA Connect Portal 151
lokalizační služby 151
nastavení 151
nastavení úrovně ochrany osobních dat 151
práva a povinnosti 151
registrace a aktivace online služeb 151
smazání uživatele 151
soukromý režim 151
správa služeb 151
stav připojení 151
vypnutí/zapnutí služeb 151
změna uživatele 151
Online služby - infotainment Swing
aplikace ŠKODA Connect 77
asistenční volání 77
informační volání 77
internetová stránka ŠKODA Connect 77
internetová stránka ŠKODA Connect Portal 77
lokalizační služby 77
nastavení 77
nastavení úrovně ochrany osobních dat 77
práva a povinnosti 77
registrace a aktivace online služeb 77
smazání uživatele 77
soukromý režim 77
správa služeb 77
stav připojení 77
vypnutí/zapnutí služeb 77
změna uživatele 77
Online služby ŠKODA Connect
infotainment Amundsen 118
infotainment Bolero 96
infotainment Columbus 151
infotainment Swing 77

Ostřikovače
doplnění 53
nízká hladina kapaliny v nádržce ostřikovačů 53
ovládání 52
podmínky funkce 52
Osvětlení
ambientní 52
vnější 46
vnitřní 52
Ovládání infotainmentu Amundsen
dotykové 100
hlasové 102
Ovládání infotainmentu Bolero
dotykové 81
hlasové 82
Ovládání infotainmentu Columbus
dotykové 127
hlasové 129
Ovládání infotainmentu Swing
dotykové 66
Označení motoru 221

P

Páčka
ACC 172
Asistent dálkových světel 48
dálková světla 46
Omezovač rychlosti 170
směrová světla 46
stěrače a ostřikovače 52
Tempomat 171
Palivo
benzin 189
nafta 190
Palivová nádrž 188
otevření krytu hrdla 188
Palivový filtr 188
Paměť klíče 21
uložení polohy sedadla 21
Paměť sedadla 32
uložení polohy 32
Panel přístrojů
analogový 58
digitální 59
displej v panelu přístrojů 60
Park Assist
viz Parkovací asistent 182
Parkovací asistenční systémy 178
Parkovací asistent
jak to funguje 182
k čemu slouží 182
na co si dát pozor 182
omezení 183
ovládání 183
parkovací manévr 183
parkování 183
podmínky funkce 182
řešení problémů 183
vyjíždění z podélného parkovacího místa 183
zapnutí/vypnutí 183
změna parkovacího režimu 183
Parkovací brzda 166
viz Elektrická parkovací brzda 166
Parkovací světla 47
Parkování
Asistent pro vyparkování 182
bezpečné odstavení vozu 18
Parkovací asistent 182
Pomoc při parkování 178
Zpětná kamera 179
ParkPilot
viz Pomoc při parkování 178
Personalizace 64
jak to funguje 64
k čemu slouží 64
nastavení 64
změna uživatelského účtu 64
Phone box
jak to funguje 210
na co si dát pozor 210
podmínky funkce 211
Plachtění
viz Jízda na volnoběh 160
Pneumatiky
Asistent sledování tlaku v pneumatikách 202
celoroční nebo zimní 197
na co si dát pozor 196
přehled označení 197
tlak 201, 202
Pneumatiky SEAL 198
Podporované mediální soubory
viz elektronická verze Návodu 5
Podporované mediální zdroje
viz elektronická verze Návodu 5
Pojistky
přepálená pojistka 193
v motorovém prostoru 195
v přístrojové desce 194
výměna 193
Polohovatelné háčky 205
Pomoc při parkování
jak to funguje 178
nastavení 179
omezení 179
ovládání 178
podmínky funkce 178
přehled 178
řešení problémů 179
Pomoc při startování 192
Popelník 211
Potkávací světla 46, 47
Praktická výbava 209, 210
12V zásuvka 204, 209, 210, 213
230V zásuvka 210, 214
deka 212
držák tabletu 213
držáky lístků 209

držáky nápojů 211
háčky na oděvy 210
kosmetické zrcátko 209
multifunkční držák 212
odkládací kapsy 210
odkládací schránky 209, 210
odpadkový koš 211
popelník 211
schránka na brýle 209
schránka pod předním sedadlem 210
schránka pro deštník 210
sklopný stolek 212
zapalovač 211
Práva z vadného plnění 227
Proaktivní ochrana cestujících
deaktivace 177
jak to funguje 177
řešení problémů 177
Protiblokovací systém
viz ABS 168
Přední část vozu 7
Přední mlhová světla 47
Přední sedadla
elektrické nastavení 32
manuální nastavení 31
paměť elektricky nastavitelného sedadla 32
uložení polohy do paměti elektricky nastavitelného sedadla 32
Přední světlomety
Full LED 46
nastavení Full LED 47
nastavení sklonu 47
Přehled infotainmentu
Amundsen 98
Bolero 79
Columbus 125
Swing 65
Přeprava
bezpečná přeprava předmětů 17
přívěs 163
střešní nosič 214
tažné zařízení 214
Přihrádky 209, 210
Přívěs 163
bezpečná jízda 17
jízda s přívěsem 163
připojení a odpojení 215
přípustná hmotnost 164
rozložení nákladu 163

R

Rádio
viz elektronická verze Návodu 5
Rádio - infotainment Amundsen
automatická změna frekvence (AF) 103
automatické přiřazení loga stanice 103
DAB stanice v pásmu L 103
dopravní zpravodajství (TP) 103
dopravní zpravodajství DAB 103
funkce SCAN 103
informace o stanici 103
jiná hlášení DAB 103
manuální vyhledání stanice 103
nastavení 103
omezení 103
přehled hlavní nabídky 102
přeladění DAB stanice na podobnou FM stanici při slabém signálu 103
přeladění DAB stanice na stejnou DAB stanici 103
přeladění na regionálně příbuznou FM stanici 103
přiřazení loga stanice 103
radiotext 103
RDS 103
regionální logo stanice 103
seznam dostupných stanic 102
smazání loga stanice 103
smazání oblíbených 103
tlačítka šipky 103
uložení stanice do oblíbených z hlavní nabídky 103
uložení stanice do oblíbených ze seznamu stanic 103
volba stanice 103
zobrazení hlavní nabídky 102
Rádio - infotainment Bolero
automatická změna frekvence (AF) 84
automatické přiřazení loga stanice 84
DAB stanice v pásmu L 84
dopravní zpravodajství (TP) 84
dopravní zpravodajství DAB 84
funkce SCAN 84
informace o stanici 84
jiná hlášení DAB 84
manuální vyhledání stanice 84
nastavení 84
omezení 84
přehled hlavní nabídky 83
přeladění DAB stanice na podobnou FM stanici při slabém signálu 84
přeladění DAB stanice na stejnou DAB stanici 84
přeladění na regionálně příbuznou FM stanici 84
přiřazení loga stanice 84
radiotext 84
RDS 84
regionální logo stanice 84
seznam dostupných stanic 83
smazání loga stanice 84
smazání oblíbených 84
tlačítka šipky 84
uložení stanice do oblíbených z hlavní nabídky 84
uložení stanice do oblíbených ze seznamu stanic 84
volba stanice 84
zobrazení hlavní nabídky 83
Rádio - infotainment Columbus
automatická změna frekvence (AF) 131
automatické přiřazení loga stanice 131
DAB stanice v pásmu L 131

dopravní zpravodajství (TP) 131
dopravní zpravodajství DAB 131
funkce SCAN 130
informace o stanici 131
jiná hlášení DAB 131
manuální vyhledání stanice 130
nastavení 131
omezení 131
přehled hlavní nabídky 130
přeladění DAB stanice na podobnou DAB stanici 131
přeladění DAB stanice na podobnou FM stanici při slabém signálu 131
přeladění DAB stanice na stejnou DAB stanici 131
přeladění na regionálně příbuznou FM stanici 131
přiřazení loga stanice 131
radiotext 131
RDS 131
regionální logo stanice 131
seznam dostupných stanic 130
smazání loga stanice 131
smazání oblíbených 131
tlačítka šipky 131
uložení stanice do oblíbených z hlavní nabídky 131
uložení stanice do oblíbených ze seznamu stanic 131
volba stanice 130
zobrazení hlavní nabídky 130

Rádio - infotainment Swing
automatická změna frekvence (AF) 68
dopravní zpravodajství (TP) 68
dopravní zpravodajství DAB 68
funkce SCAN 68
informace o stanici 68
jiná hlášení DAB 68
manuální vyhledání stanice 68
nastavení 68
omezení 68
přehled hlavní nabídky 67
přeladění DAB stanice na podobnou FM stanici při slabém signálu 68
přeladění DAB stanice na stejnou DAB stanici 68
přeladění na regionálně příbuznou FM stanici 68
přiřazení loga stanice 68
radiotext 68
RDS 68
řazení stanic v seznamu dostupných stanic 68
seznam dostupných stanic 67
smazání loga stanice 68
smazání oblíbených 68
tlačítka šipky 68
uložení stanice do oblíbených z hlavní nabídky 68
uložení stanice do oblíbených ze seznamu stanic 68
volba stanice 68
zobrazení hlavní nabídky 67

Reflexní vesta 204

Regulace točivého momentu motoru
viz MSR 168

Restart infotainmentu Amundsen 99
Restart infotainmentu Bolero 80
Restart infotainmentu Columbus 127
Restart infotainmentu Swing 65

Rezervní kolo 198
bezpečná jízda 17
vyjmutí a vložení 198, 199

Režimy automatické převodovky 160

Roletový kryt zavazadlového prostoru 207
ovládání 207
vyjmutí a vložení 207

Rozměry vozu 223

Rozpoznání dopravních značek 176
jak to funguje 176
k čemu slouží 176
nastavení 176
omezení 176

rSAP
infotainment Columbus 143

Ř

Řazení
automatická převodovka 160
manuální převodovka 160
manuální řazení tlačítky na volantu 161
manuální řazení volicí pákou 161

S

Sada na opravu pneumatik
omezení 201
podmínky 200
použití 201
přehled 200

SAFE - funkce
popis 22
vypnutí 22

SD karta
infotainment Amundsen 106
infotainment Bolero 86
infotainment Columbus 133
infotainment Swing 70
viz elektronická verze Návodu 5

Sedadla
bezpečné sezení 15
elektrické nastavení 32
ISOFIX 43
manuální nastavení 31
nastavení druhé řady 33
nastavení hlavových opěrek 34
paměť elektricky nastavitelného sedadla 32
přístup ke třetí řadě 33
sklopení zádových opěr druhé řady 33
sklopná zádová opěra sedadla spolujezdce 31
TOP TETHER 43
třetí řada 34
uložení polohy do paměti elektricky nastavitelného sedadla 32
větrání 35

vyhřívání 35
Servisní práce 218
Servisní prohlídka
interval 218
vynulování údajů 218
záznam 218
zobrazení termínu 218
Servořízení 36
Seznam rozhlasových stanic
viz elektronická verze Návodu 5
Schránky 209, 210
Side Assist
jak to funguje 175
k čemu slouží 175
nastavení 176
omezení 175
podmínky funkce 175
řešení problémů 176
Signalizace překročení nastavené rychlosti 62
nastavení 62
Sítě v zavazadlovém prostoru 205
Sklon světlometů 47
Sklopný stolek 212
Sledování okolí
viz Area View 181
SmartLink
viz elektronická verze Návodu 5
SmartLink - infotainment Amundsen
Android Auto 116
Android Auto - spojení pomocí USB 118
Android Auto - ukončení spojení 118
Apple CarPlay 116
Apple CarPlay - spojení pomocí USB 118
Apple CarPlay - ukončení spojení 118
hlavní nabídka 116
jak to funguje 116
MirrorLink 116
MirrorLink - spojení pomocí USB 118
MirrorLink - ukončení spojení 118
nastavení 118
obecné podmínky spojení 117
omezení Android Auto 117
omezení Apple CarPlay 117
omezení během jízdy 117
omezení MirrorLink 117
ovládání spuštěné aplikace MirrorLink 118
podmínky spojení Android Auto 117
podmínky spojení Apple CarPlay 117
podmínky spojení MirrorLink 117
podporované typy spojení 116
přepnutí na jiné zařízení 118
přepnutí na jiný typ spojení 118
zobrazení hlavní nabídky 116
SmartLink - infotainment Bolero
Android Auto 94
Android Auto - spojení pomocí USB 96
Android Auto - ukončení spojení 96
Apple CarPlay 94
Apple CarPlay - spojení pomocí USB 96
Apple CarPlay - ukončení spojení 96
hlavní nabídka 94
jak to funguje 94
MirrorLink 94
MirrorLink - spojení pomocí USB 96
MirrorLink - ukončení spojení 96
nastavení 96
obecné podmínky spojení 95
omezení Android Auto 95
omezení Apple CarPlay 95
omezení během jízdy 95
omezení MirrorLink 95
ovládání spuštěné aplikace MirrorLink 95
podmínky spojení Android Auto 95
podmínky spojení Apple CarPlay 95
podmínky spojení MirrorLink 95
podporované typy spojení 94
přepnutí na jiné zařízení 96
přepnutí na jiný typ spojení 96
zobrazení hlavní nabídky 94
SmartLink - infotainment Columbus
Android Auto 149
Android Auto - spojení pomocí USB 150
Android Auto - ukončení spojení 150
Apple CarPlay 149
Apple CarPlay - spojení pomocí USB 150
Apple CarPlay - ukončení spojení 150
hlavní nabídka 149
jak to funguje 148
MirrorLink 149
MirrorLink - spojení pomocí USB 150
MirrorLink - ukončení spojení 150
nastavení 150
obecné podmínky spojení 149
omezení Android Auto 150
omezení Apple CarPlay 150
omezení během jízdy 150
omezení MirrorLink 150
ovládání spuštěné aplikace MirrorLink 150
podmínky spojení Android Auto 149
podmínky spojení Apple CarPlay 149
podmínky spojení MirrorLink 149
podporované typy spojení 148
přepnutí na jiné zařízení 150
přepnutí na jiný typ spojení 150
zobrazení hlavní nabídky 149
SmartLink - infotainment Swing
Android Auto 75
Android Auto - spojení pomocí USB 76
Android Auto - ukončení spojení 76
Apple CarPlay 75
Apple CarPlay - spojení pomocí USB 76
Apple CarPlay - ukončení spojení 76
hlavní nabídka 75
jak to funguje 75
MirrorLink 75
MirrorLink - spojení pomocí USB 76
MirrorLink - ukončení spojení 76
nastavení 76

obecné podmínky spojení 76
omezení Android Auto 76
omezení Apple CarPlay 76
omezení během jízdy 76
omezení MirrorLink 76
ovládání spuštěné aplikace MirrorLink 76
podmínky spojení Android Auto 76
podmínky spojení Apple CarPlay 76
podmínky spojení MirrorLink 76
podporované typy spojení 75
přepnutí na jiné zařízení 76
přepnutí na jiný typ spojení 76
zobrazení hlavní nabídky 75
Směrová světla 46
Sněhové řetězy
k čemu slouží 198
podmínky 198
Spínací skříňka 158
Spínač světel 46
Správa mobilních zařízení - infotainment Amundsen 111
aplikace v mobilních zařízeních 112
Bluetooth kompatibilita mobilních zařízení 112
kompatibilita mobilních zařízení 112
možné typy spojení 111
smazání spárovaného mobilního zařízení 112
spojení infotainmentu s dříve spojeným mobilním zařízením 112
spojení infotainmentu s nespárovaným mobilním zařízením 112
spojení mobilního zařízení s infotainmentem 112
ukončení spojení s mobilním zařízením 112
Správa mobilních zařízení - infotainment Bolero 91
aplikace v mobilních zařízeních 91
Bluetooth kompatibilita mobilních zařízení 91
kompatibilita mobilních zařízení 91
možné typy spojení 91
smazání spárovaného mobilního zařízení 91
spojení infotainmentu s dříve spojeným mobilním zařízením 91
spojení infotainmentu s nespárovaným mobilním zařízením 91
spojení mobilního zařízení s infotainmentem 91
ukončení spojení s mobilním zařízením 91
Správa mobilních zařízení - infotainment Columbus 142
aplikace v mobilních zařízeních 143
Bluetooth kompatibilita mobilních zařízení 143
kompatibilita mobilních zařízení 143
možné typy spojení 142
nastavení parametrů sítě 143
rSAP 143
SIM karta v externím modulu 143
smazání spárovaného mobilního zařízení 143
spojení infotainmentu s dříve spojeným mobilním zařízením 143
spojení infotainmentu s nespárovaným mobilním zařízením 143
spojení mobilního zařízení s infotainmentem 143
ukončení spojení s mobilním zařízením 143
Správa mobilních zařízení - infotainment Swing 72
aplikace v mobilních zařízeních 72
Bluetooth kompatibilita mobilních zařízení 72
kompatibilita mobilních zařízení 72
možné typy spojení 72
smazání spárovaného mobilního zařízení 73
spojení infotainmentu s dříve spojeným mobilním zařízením 73
spojení infotainmentu s nespárovaným mobilním zařízením 73
spojení mobilního zařízení s infotainmentem 73
ukončení spojení s mobilním zařízením 73
Stabilizace jízdní soupravy 168
Stabilizační systémy 168
START-STOP 159
jak to funguje 159
k čemu slouží 159
kontrolní světlo 159
nastavení 159
podmínky funkce 159
řešení problémů 160
Startovací kabely 193
Startovací tlačítko
pokyny ke startování 158
řešení problémů 159
vypnutí motoru 158
zapnutí a vypnutí zapalování 158
Startování motoru
použití startovacích kabelů 193
řešení problémů 159
spínací skříňka 158
startovací tlačítko 158
Stav vozu 62
Stěrače a ostřikovače
automatický zadní stěrač 53
doplnění kapaliny do ostřikovačů 53
nastavení 53
odklopení stěračů 53
ovládání 52
podmínky funkce 52
řešení problémů 53
výměna stírací lišty 53
Stopky
infotainment 63
panel přístrojů 63
Středová konzola 9
Střešní nosič 214
bezpečná jízda 17
zatížení střechy 214
Střešní okno
aktivace po odpojení autobaterie 28
elektrické ovládání clony střešního okna 28
na co si dát pozor 27
ovládání 27
podmínky 27
řešení problémů 28
Světla 46

Asistent dálkových světel 48
automatické zapnutí a vypnutí 46, 47
dálková světla 46
denní svícení 46
Full LED přední světlomety 46
funkce CORNER 46
jízda v opačném směru provozu 47
kontrolní světlo 48
mlhová světla 47
nastavení sklonu světlometů 47
obrysová světla 47
ostřikování světlometů 53
parkovací světla 47
potkávací světla 46, 47
řešení problémů 48
směrová světla 46
varovná světla 47
výměna žárovek 49
zapnutí a vypnutí 46
Systém kontroly výfukových plynů 187

Š

Šířka vozu 223
Škrabka na led 8
Štítek typový 221

T

Tažné zařízení 214
kontrolní světlo 215
na co si dát pozor 214
řešení problémů 215
vyklopení a sklopení tažného ramena 214
zatížení tažného ramena 215
Technické údaje 221
celkové rozměry 223
emisní norma 221
maximální přípustné hmotnosti 222
specifikace motorů 223
spotřeba 221
Telefon - infotainment Amundsen
aktualizace telefonních kontaktů 114
číslo hlasové schránky 114
import telefonních kontaktů 114
konferenční hovor 113
konferenční hovory 114
odeslání textové zprávy 113
podmínky pro spojení 113
přehled hlavní nabídky 112
řazení kontaktů v telefonním seznamu 114
seznam telefonních kontaktů 113
správa předvoleb oblíbených kontaktů 114
telefonní hovor 113
vytočení čísla hlasové schránky 113
vyzváněcí tón 114
zadání telefonního čísla 113
zobrazení hlavní nabídky 112
zobrazení obrázků u telefonních kontaktů 114
zobrazení přijatých textových zpráv 113
Telefon - infotainment Bolero
aktualizace telefonních kontaktů 93
číslo hlasové schránky 93
import telefonních kontaktů 93
konferenční hovor 92
konferenční hovory 93
odeslání textové zprávy 92
podmínky pro spojení 92
přehled hlavní nabídky 92
řazení kontaktů v telefonním seznamu 93
seznam telefonních kontaktů 92
správa předvoleb oblíbených kontaktů 93
telefonní hovor 92
vytočení čísla hlasové schránky 92
vyzváněcí tón 93
zadání telefonního čísla 92
zobrazení hlavní nabídky 92
zobrazení obrázků u telefonních kontaktů 93
zobrazení přijatých textových zpráv 92
Telefon - infotainment Columbus
aktualizace telefonních kontaktů 146
číslo hlasové schránky 146
import telefonních kontaktů 146
konferenční hovor 145
konferenční hovory 146
nastavení funkcí textových zpráv 146
nastavení telefonních funkcí SIM karty v externím modulu 146
odeslání textové zprávy 145
podmínky pro spojení 144
preference služeb SIM karty v externím modulu 146
přehled hlavní nabídky 144
přejmenování profilu SIM karty v externím modulu 146
řazení kontaktů v telefonním seznamu 146
seznam telefonních kontaktů 145
smazání seznamu volání 146
správa předvoleb oblíbených kontaktů 146
telefonní hovor 145
volba zařízení pro použití kontaktů 146
vytočení čísla hlasové schránky 145
vyzváněcí tón 146
zadání telefonního čísla 145
zapnutí/vypnutí telefonních funkcí SIM karty v externím modulu 146
zobrazení hlavní nabídky 144
zobrazení obrázků u telefonních kontaktů 146
zobrazení přijatých textových zpráv 145
Telefon - infotainment Swing
aktualizace telefonních kontaktů 74
import telefonních kontaktů 74
paralelní hovory 74
podmínky pro spojení 74
přehled hlavní nabídky 73
řazení kontaktů v telefonním seznamu 74
seznam telefonních kontaktů 74
správa předvoleb oblíbených kontaktů 74
telefonní hovor 74

vyzváněcí tón 74
zadání telefonního čísla 74
zobrazení hlavní nabídky 73
Tempomat 171
jak to funguje 171
kontrolní světlo 171
ovládání 171
řešení problémů 172
Tiptronic
manuální řazení tlačítky na volantu 161
manuální řazení volicí pákou 161
Tísňové volání 18
TOP TETHER 43
Tovární nastavení
infotainment Amundsen 99
infotainment Bolero 80
infotainment Columbus 126
infotainment Swing 65
Trailer Assist
jak to funguje 184
k čemu slouží 184
manévrování 184
na co si dát pozor 184
ovládání 184
podmínky funkce 184
vypnutí 184
zapnutí 184
TSA
viz Stabilizace jízdní soupravy 168
Typový štítek 221

U

Upevňovací prvky v zavazadlovém prostoru 204
Úpravy vozu
doporučení 218
USB 209, 210
viz elektronická verze Návodu 5
USB zařízení
infotainment Amundsen 106
infotainment Bolero 86
infotainment Columbus 133
infotainment Swing 70

V

Varovná světla 47
Větrání sedadel
ovládání 35
podmínky 35
Video
viz elektronická verze Návodu 5
Video DVD - infotainment Columbus
hlavní nabídka 138
menu DVD 138
na co si dát pozor 138
nastavení 139
omezení 139
ovládání 138
podporované video soubory 139
podporované zdroje 139
Víko motorového prostoru 185
Víko zavazadlového prostoru
automatické zamknutí 29
bezdotykové ovládání 30
elektrické ovládání 29
mechanické ovládání 29
nastavení 30
nastavení bezdotykového ovládání 31
odjištění 31
omezení bezdotykového ovládání 31
podmínky bezdotykového ovládání 30
řešení problémů 30
VIN
viz Identifikační číslo vozu 221
Virtuální kokpit
viz Digitální panel přístrojů 59
Vlečení vozu
vlečné lano 165
vlečné oko 165
Vlečné oko 165
Vnější zrcátka 37
nastavení funkcí 38
nastavení polohy skla a zrcátka 37
řešení problémů 38
Vnitřní osvětlení 52
ambientní osvětlení 52
nastavení 52
ovládání 52
Vnitřní zrcátko 37
Voda v palivovém filtru 188
Volant
manuální řazení tlačítky na volantu 161
nastavení polohy 36
řešení problémů 36
správné držení 16
tlačítka 60
vyhřívání 36
Volicí páka 161
Výbava v zavazadlovém prostoru 204
Vyhřívání čelního skla
nastavení 29
Vyhřívání sedadel
na co si dát pozor 35
nastavení 36
ovládání 35
podmínky 35
Vyhřívání skla
k čemu slouží 28
ovládání 28
podmínky 28
řešení problémů 29
Vyhřívání volantu
nastavení 37
ovládání 36
podmínky 36
Vyjímatelná svítilna
přehled 206
vyjmutí a vložení 206

výměna akumulátorů 207
Vypínač airbagu 45
Vypnutí čelního airbagu spolujezdce
kontrolní světla 45
signalizace stavu na displeji v panelu přístrojů 45
vypínač 45
Vypnutí motoru
spínací skříňka 158
startovací tlačítko 158
Výstražný trojúhelník 204
Vysvětlivky 6
Výška vozu 223

W

WLAN
viz elektronická verze Návodu 5
WLAN - infotainment Amundsen
automatické WPS spojení 115
jak to funguje 114
manuální spojení s hotspotem 115, 147
nastavení 115
omezení funkce 115
přehled dostupných hotspotů 115
rychlé spojení infotainmentu s hotspotem 115
spojení infotainmentu s hotspotem mobilního zařízení 115
spojení mobilního zařízení s hotspotem infotainmentu 115
tipy pro bezproblémové spojení 115
úroveň zabezpečení hotspotu infotainmentu 115
změna hesla pro spojení s hotspotem infotainmentu 115
změna jména hotspotu infotainmentu 115
WLAN - infotainment Columbus
jak to funguje 147
nastavení 147
omezení funkce 147
přehled dostupných hotspotů 147
rychlé spojení infotainmentu s hotspotem 147
spojení infotainmentu s hotspotem mobilního zařízení 147
spojení mobilního zařízení s hotspotem infotainmentu 147
tipy pro bezproblémové spojení 147
úroveň zabezpečení hotspotu infotainmentu 147
změna hesla pro spojení s hotspotem infotainmentu 147
změna jména hotspotu infotainmentu 147
WLAN přehrávač
infotainment Amundsen 106
infotainment Columbus 133

X

XDS+ 168

Z

Zadní část vozu 8
Zadní mlhové světlo 47
Zámek řízení 36
Zamlžená skla 55
Zamykání
bezklíčové 23
jak to funguje 22
nastavení 22
nouzové zamknutí 23
tlačítko centrálního zamykání 22
Zapalovač 211
Záruka 227
práva z vadného plnění 227
prodloužená záruka 228
záruka mobility 228
záruka na nové vozy 227
Zásuvky
12V zásuvka 213
230V zásuvka 214
bezpečnost 15
Zavazadlový prostor 204
12V zásuvka 204
bezpečná přeprava předmětů 17
dělicí síť 206
mezipodlaha 207
oboustranný koberec 206
odkládací schránky 204
páčka sklopení zádových opěr zadních sedadel 204
roletový kryt 207
spínač tažného zařízení 204
upevnění koberce 206
upevňovací prvky 204
upevňovací sítě 205
vyjímatelná svítilna 204
Záznamník údajů o dopravní nehodě 226
Zimní pneumatiky
k čemu slouží 197
na co si dát pozor 197
nastavení 198
podmínky 197
Zpětná kamera
funkční tlačítka 179
jak to funguje 179
omezení 180
orientační čáry 179
ovládání 180
podmínky funkce 180
přehled 179
Zrcátka
viz Vnější zrcátka 37
viz Vnitřní zrcátko 37
Zvuk
infotainment Amundsen 99
infotainment Bolero 80
infotainment Columbus 126
infotainment Swing 65

Ž

Žárovky 49

bezpečnost 49
dálkové světlo - výměna 50
obrysové světlo - výměna 50
potkávací světlo - výměna 50
přední mlhové světlo - výměna 51
přední směrové světlo - výměna 51
zadní směrové světlo - výměna 49