HTC Gratia™

Uživatelská příručka

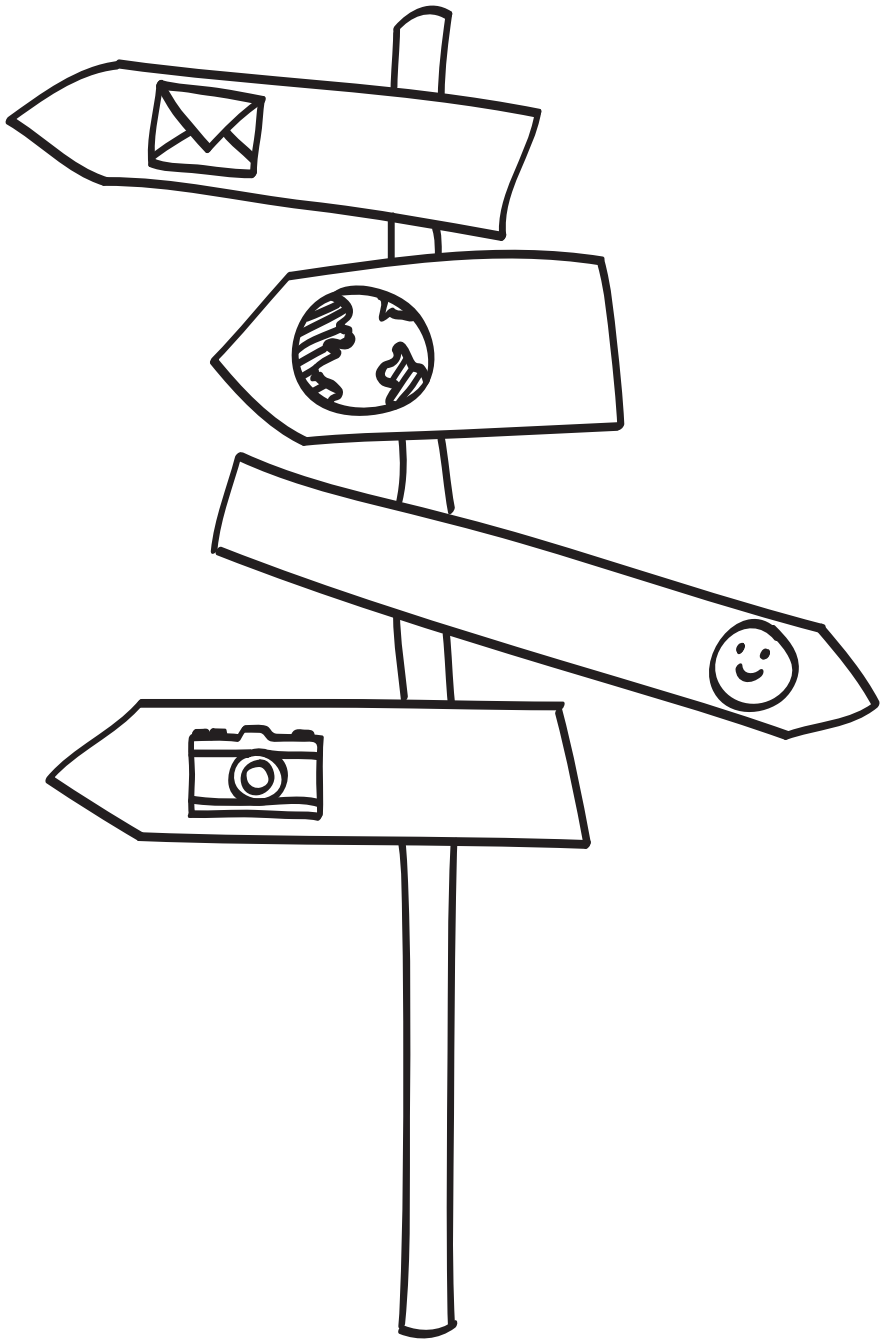

htc

quietly brilliant

Než provedete cokoliv jiného, učiňte následující:

Dobijte baterii

Baterie vašeho telefonu ještě nebyla dobita. Během dobíjení baterie telefonu je důležité, abyste ji nevyjímali. Pokud tak učiníte, mohlo by to poškodit telefon. Rovněž telefon nerozebírejte. (V opačném případě to způsobí neplatnost záruky.)

Zvolte si vhodný tarif

Váš telefon může spotřebovat velkou šířku pásma internetového připojení velmi rychle. Než začnete svůj telefon používat, důrazně doporučujeme, abyste si pohovořili se svým mobilním operátorem o tarifech datových služeb. Pokud využíváte standardní datové služby, mohou vaše náklady výrazně vzrůst. Přechod na paušální datové služby může být mnohem levnější.

Informujte se o zákonech na ochranu soukromí

Některé země mají přísné zákony týkající se toho, jak a kdy můžete nahrávat soukromé rozhovory. Před spuštěním nahrávání o tom například musíte osobu, se kterou hovoříte, nejprve informovat. Je vhodné zjistit, jaké zákony platí v zemi, kde funkcí nahrávání ve svém telefonu používáte.

Nakonec několik důležitých informací od našeho právního týmu (OMEZENÍ ŠKOD)

V největším možném rozsahu povoleném rozhodným právem nenese společnost HTC ani její přidružené společnosti v žádném případě odpovědnost vůči vám či jiné straně za zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody, ať jsou jakékoli, vzniklé ve vztahu ke smlouvě nebo jejímu porušení či jinak, kromě jiného včetně úrazů, ztráty zisku, ztrátu dobré pověsti, ztrátu obchodních příležitostí, ztrátu dat nebo zisku bez ohledu na předvídatelnost výše uvedeného nebo na to, zda společnost HTC nebo její přidružené společnosti byly informovány o možnosti vzniku takových škod. V žádném případě nepřesáhne celková odpovědnost společnosti HTC nebo jejích přidružených společností částku obdrženou od vás, bez ohledu na právní teorii, na základě které je tento nárok vznesen. Výše uvedení nijak neovlivňuje zákonná práva, která nelze odvolat.

Prostudujte si také Příručku s bezpečnostními a předpisovými informacemi, která je součástí dodávky a obsahuje informace o správném používání telefonu, abyste zabránili zraněním a vyhnuli se poškození telefonu. V této příručce také naleznete předpisové informace o telefonu.

Obchodní známky a autorská práva

Copyright © 2010 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Logo HTC, logo HTC quietly brilliant, HTC Gratia, HTC Sense, Footprints, HTC Sync a HTC Care jsou ochranné známky nebo servisní známky společnosti HTC Corporation.

Copyright © 2010 Google Inc. Použito se svolením.

Google, logo Google, Android, Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube, Android Market a Google Talk jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Google, logo Google a Mapy Google jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. TeleAtlas® Map Data ©2010. Street View Images ©2010 Google.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media, Windows Vista a Word jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD je ochranná známka společnosti SD Card Association.

Java, J2ME a další značky založené na značce Java jsou ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a dalších zemích.

Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc.

Twitter je ochranná známka společnosti Twitter, Inc. a používá se v rámci licence.

Flickr je ochranná známka společnosti Yahoo! Inc.

iTunes je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopií, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Konvence použité v této příručce

V této uživatelské příručce používáme následující symboly, následované důležitými nebo užitečnými informacemi.



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje dodatečné informace, například co se stane s telefonem, když zvolíte provedení nebo neprovedení některé operace. Poznámka také poskytuje užitečné informace, které mohou platit pouze v některých situacích.



Toto je tip. Tip poskytuje alternativní způsob, jak provést specifický krok nebo postup nebo umožňuje seznámit se s možnostmi, které mohou být užitečné.



Toto označuje velmi důležitou informaci. Důležitá informace je něco, co musíte znát, abyste provedli některý úkol nebo umožnili správnou činnosti jisté operace.



Toto poskytuje informace o bezpečnostních opatřeních, tj. informace, které vás upozorňují na to, abyste se měli na pozoru před potenciálními problémy s používáním telefonu.

Obsah

Základní informace 14

Obsah balení 14
Telefon 14
Přední panel 14
Zadní panel 15
Horní panel 16
Levý panel 16
Dolní panel 17
Než zapnete telefon 18
Zadní kryt 18
Karta SIM 19
Paměťová karta 19
Baterie 20
Pohybu prstů 22
Začínáme 23
Zapnutí telefonu 23
Vypnutí telefonu 23
První nastavení telefonu 23
Režim spánku 24
Výchozí obrazovka 25
Rozšířená obrazovka Plocha 25
Přesun na obrazovku Plocha 25
Stav telefonu a oznámení 26
Ikony stavu telefonu 26
Oznamovací ikony 27
Kontrola oznámení 29
Nastavení hlasitosti 30
Nastavení hlasitosti vyzvánění 30
Nastavení hlasitosti média 30
Nastavení hlasitosti sluchátka pro hovory 30
Nastavení hlasitosti prostřednictvím nastavení 30
Připojení telefonu k počítači 31
Kopírování souborů na paměťovou kartu a z ní 32
Vyhledávání v telefonu a na webu 33
Nastavení možností hledání na webu a v telefonu 33
Vyhledávání v telefonu a na webu pomocí Pole rychlého vyhledávání 33

Přizpůsobení 34

Přizpůsobte si telefon plně podle sebe 34
Změna vyzváněcího tónu 34
Přizpůsobení telefonu s pomocí scén 35
Používání předvolené scény 35
Přizpůsobení a uložení scény 35
Přejmenování nebo odstranění scény 35
Změna tapety 36
Změna tapety obrazovky Plocha 36

Přizpůsobení obrazovky Plocha pomocí widgetů 37
Přidání widgetu na obrazovku Plocha 37
Stahování widgetů HTC 37
Přidání ikon aplikací a dalších zkratek na obrazovku Plocha 38
Přidání složek na obrazovku Plocha 39
Vytvoření nové složky a přidání položky do ní 39
Přejmenování složky 39
Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na obrazovce Plocha 40
Přesunutí widgetu nebo ikony 40
Odebrání widgetu nebo ikony 40

Telefonní hovory 41
Telefonování 41
Telefonování pomocí telefonu 41
Volání čísla rychlé volby 42
Volání čísla uvedeného v textové zprávě 42
Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě 42
Tísňové volání 43
Příjem hovorů 44
Přijetí příchozího hovoru 44
Odmítnutí příchozího hovoru 45
Odmítnutí hovoru a odeslání zprávy SMS 45
HTC ID volajícího 45
Použití možností během hovoru 46
Vyřizování více hovorů 46
Vytvoření konferenčního hovoru 47
Přidržení hovoru 47
Vypnutí mikrofonu během volání 47
Zapnutí nebo vypnutí hlasitého odposlechu během hovoru 47
Ukončení hovoru 47
Použití seznamu hovorů 48
Přidání nového telefonního čísla do kontaktů ze seznamu hovorů 49
Kontrola zmeškaných hovorů 49
Vymazání seznamu hovorů 49
Služby volání 50
Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo 51

Lidé 52
O aplikaci Lidé 52
Způsoby nahrávání kontaktů do telefonu 52
Obrazovka Lidé 53
Nastavení Mojí kontaktní karty 53
Seznam kontaktů 53
Přidání nového kontaktu 54
Importování kontaktů z karty SIM 55
Importování kontaktů z účtu Exchange ActiveSync 55
Slučování informací o kontaktech 55
Úprava informací o kontaktu 56
Vyhledání kontaktu 56
Zálohování kontaktů na paměťovou kartu 56

Importování kontaktů z paměťové karty ... 57
Odstranění kontaktů ... 57
Odeslání informací o kontaktech jako vCard prostřednictvím zprávy MMS ... 57
Odeslání informací o kontaktech jako vCard prostřednictvím zprávy MMS ... 57
Skupiny kontaktů ... 58
Vytvoření skupiny a přidávání kontaktů ... 58
Odstranění skupiny ... 58
Přidání nebo odebrání kontaktů ze skupiny ... 58
Odeslání zprávy SMS/MMS či e-mailu skupině ... 59
Informace o kontaktech a konverzace ... 60
Widget Lidé ... 61
Přidání widgetu Lidé ... 61
Nastavení výchozí metody komunikace ... 61
Změna výchozí metody komunikace ... 61
Kontaktování osoby ... 61

Klávesnice 62
Používání klávesnice na obrazovce ... 62
Použití klávesnice na obrazovce na šířku ... 62
Změna rozvržení klávesnice na obrazovce ... 62
Povolení několika jazyků klávesnice ... 63
Zadávání textu ... 63
Zadávání slov s predikcí ... 64
Zadání textu hlasově ... 65
Nastavení jazyka hlasového vstupu ... 65
Úprava nastavení zadávání dotykem ... 65
Zadávání textu ... 66

Zprávy 67
O aplikaci Zprávy ... 67
Odesílání zpráv SMS a MMS ... 67
Nová oznámení o zprávě ... 70
Push zprávy WAP ... 70
Správa konverzace pomocí zpráv ... 71
Ochrana zprávy před odstraněním ... 72
Odstranění posloupnosti zpráv ... 72
Odstranění několika posloupností zpráv ... 72
Odstranění jedné zprávy ... 72
Zobrazení podrobností kontaktu a komunikace s kontaktem ... 72
Nastavení možností zpráv SMS a MMS ... 73
Přidání widgetu Zprávy ... 74

Účty a synchronizace 75
Synchronizace s online účty ... 75
Přidání účtu sociální sítě ... 75
Synchronizace s účtem Google ... 75
Synchronizace s účtem Microsoft Exchange ActiveSync ... 76
Správa účtů ... 76

Synchronizace s počítačem ... 78
Nainstalujte si aplikaci HTC Sync, která byla dodána společně s kartou microSD ... 78
Nastavení aplikace HTC Sync pro rozpoznávání vašeho telefonu ... 79
Nastavení možností synchronizace Hudby ... 79
Nastavení možností synchronizace Galerie ... 80
Nastavení možností synchronizace Kalendáře ... 80
Nastavení možností synchronizace aplikace Lidé ... 81
Nastavení možností synchronizace aplikace Záložky ... 81
Nastavení možností synchronizace aplikace Záložky ... 81
Synchronizace telefonu ... 82
Instalace aplikací z počítače do telefonu ... 83
Synchronizace jiného telefonu s počítačem ... 83

Sociální sítě 84

Aplikace Facebook for HTC Sense a Facebook for Android ... 84
Facebook for HTC Sense ... 84
Aplikace Facebook for Android ... 84
Rozdíly mezi aplikacemi Facebook for HTC Sense a Facebook for Android ... 85

Tweeting v telefonu ... 86
Obrazovka Peep ... 86
Odeslání tweetu ... 87
Hledání uživatelů účtu Twitter, které chcete sledovat ... 87
Odeslání zprávy přímo ... 87
Nastavení možností aplikace Peep ... 88
Přidání widgetu Twitter ... 88

Používání aplikace Friend Stream ... 89
Obrazovka Friend Stream ... 89
Aktualizace stavu ... 90
Přidání widgetu Friend Stream ... 90

Diskutování v aplikaci Google Talk ... 91
Přihlášení ke Google Talk ... 91
Diskutování s příteli ... 91
Změna online stavu a obrázku ... 92
Správa seznamu Přátelé ... 92
Změna nastavení Google Talk ... 94

E-mail 95

Používání Gmail ... 95
Zobrazení schránky Doručená pošta v aplikaci Gmail ... 95
Čtení zpráv ... 96
Odesílání zprávy ... 97
Správa konverzací a zpráv ... 98
Změna nastavení účtu Gmail ... 100

Pošta ... 101
Přidání e-mailového účtu POP3/IMAP ... 101
Zobrazení složky Doručené pro e-maily ... 101
E-mail Exchange ActiveSync ... 103
Vytváření a odesílání e-mailových zpráv ... 104
Zobrazení a odpověď na e-mailovou zprávu ... 105
Úprava nastavení e-mailových účtů ... 105
Odstranění e-mailového účtu ... 105
Přidání widgetu Pošta ... 105

Kalendář 106

O aplikaci Kalendář 106
Vytvoření události Kalendář 106
Pozvání hostů na událost (pouze účet Google) 107
Odeslání žádosti o schůzku pomocí aplikace Kalendář (pouze Exchange ActiveSync) 107
Změna zobrazení kalendáře 108
Zobrazení Měsíc 108
Zobrazení Den a Program 108
Zobrazení Týden 109
Zobrazení, úprava nebo odstranění události 110
Zobrazení nebo úprava události 110
Odstranění události 110
Připomenutí Události kalendáře 111
Zobrazení, zrušení nebo odložení připomenutí události 111
Zobrazení a synchronizace kalendáře 112
Zobrazení nebo skrytí kalendářů 112
Výběr kalendářů Google synchronizovaných s telefonem 112
Změna nastavení kalendáře 113
Nastavení připomenutí 113
Nastavení zobrazení kalendáře 113
Odesílání souboru vCalendar 114
O widgetu Kalendář 114

Hodiny a Počasí 115

O widgetu Hodiny HTC 115
O aplikaci Hodiny 116
Používání stolních hodin 117
Používání hodin ve světě 118
Nastavení domovského města 118
Nastavení data, časového pásma a času 118
Přidání města na obrazovku Hodiny ve světě 119
Nastavení budíku 120
Nastavení budíku 120
Odstranění budíku 120
Změna nastavení zvuku budíku 121
Kontrola počasí 122
Přidání města na obrazovku Počasí 122
Změna pořadí měst na obrazovce Počasí. 123
Odstranění měst z obrazovky Počasí 123
Změny možností počasí 123
O widgetu aplikace Počasí 123

Internet 124

Datové připojení 124
Kontrola používaného datového připojení 124
Zapnutí nebo vypnutí datového připojení 124
Vytvoření nového přístupového bodu 124
Povolení datového roamingu 124

Wi-Fi 125
Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti 125
Připojení k síti Wi-Fi pomocí zabezpečení EAP-TLS 125
Kontrola stavu bezdrátové sítě 126
Připojení k jiné síti Wi-Fi 126
Přidání widgetů Datové připojení a Wi-Fi 126
Připojení k síti VPN 127
Příprava telefonu na připojení k síti VPN 127
Přidání připojení k síti VPN 127
Připojení k síti VPN 127
Odpojení od sítě VPN 128
Používání webového prohlížeče telefonu 128
Otevření prohlížeče 128
Přechod na webovou stránku 128
Nastavení domovské stránky 128
Změna orientace obrazovky 128
Procházení plných verzí pro všechny weby 128
Navigace na webové stránce 129
Přibližování a oddalování webových stránek 129
Výběr odkazu na webovou stránku 129
Otevření nového okna prohlížeče 130
Přepínání mezi okny webového prohlížeče 131
Vyhledání textu na webové stránce 131
Stažení aplikací z webu 131
Kopírování textu, vyhledávání informací a sdílení 132
Zobrazení záložek a dříve navštívených stránek 133
Nastavení možností prohlížeče 134
Použití telefonu jako modemu (tethering) 135
Použití telefonu jako bezdrátového směrovače 135

Bluetooth 136
Používání Bluetooth 136
Vypnutí a zapnutí připojení Bluetooth. 136
Změna názvu telefonu 136
Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth 137
Připojení sluchátek nebo autosady 137
Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování 138
Odpojení zařízení Bluetooth 138
Zrušení párování zařízení Bluetooth 138
Odesílání a přijímání informací pomocí komunikace Bluetooth 139
Přijímání informací z jiného zařízení 140

Fotoaparát 142
Základní informace o fotoaparátu 142
Obrazovka Hledáček 142
Použití optického trackballu jako spouště závěrky 143
Obrazovka Kontrola 143
Přibližování a oddalování 144
Fotografování 144
Zachycení videa 145

Nastavení fotoaparátu 146
Změna základních nastavení 146
Změna rozšířených nastavení 146

Galerie 149

O aplikaci Galerie 149
Výběr alba 149
Sledování fotografií a videí 150
Procházení v režimu filmového pásu nebo mřížky 150
Zobrazení fotografie v orientaci na šířku 151
Přibližování a oddalování fotografií 151
Sledování videa 151
Zobrazení fotografií v sociálních sítích 152
Prohlížení fotografií na webu Facebook 152
Prohlížení fotografií na webu Flickr 152
Práce s fotografiemi 153
Otáčení a ukládání fotografie 153
Oříznutí fotografie 153
Sdílení 154
Odesílání fotografie nebo videa pomocí e-mailu 154
Odesílání fotografie nebo videa pomocí MMS 154
Odesílání fotografie nebo videa pomocí Bluetooth 154
Sdílení fotografií na webu Facebook 155
Sdílení fotografií na webu Flickr 155
Sdílení fotografií na webu Picasa 155
Sdílení video nahrávek na webu YouTube 155

Hudba 156

O aplikaci Hudba 156
Přehrávání hudby 156
Procházení hudby v Knihovně 157
Vytvoření seznamu stop 158
Přehrání skladeb v seznamu stop 158
Správa seznamů stop 158
Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu 160
Kontrola, zda byla skladba přidána jako vyzváněcí tón 160
Odeslání hudby pomocí Bluetooth 160
O widgetu aplikace Hudba 160

Mapy a umístění 161

O aplikaci Mapy Google 161
Zobrazení umístění 161
Zobrazení vrstev mapy 163
Hledání umístění 164
Získávání trasy 165
Vyhledání přátel s Google Latitude (dostupné podle země) 166
Používání aplikace HTC Footprints™ 169
Vytvoření footprintu 169
Opětné navštívení footprintu 169
Úprava nebo odstranění footprintu 170

Exportování footprintů 170
Importování footprintů 171
Přidání widgetu Footprints 171

Další aplikace 172

Sledování videí na YouTube 172
Sledování videí 172
Vyhledávání video nahrávek 172
Sdílení odkazu video nahrávky 173
Zachycení videa a jeho sdílení na YouTube 173

Zobrazení dokumentů, prezentací a tabulek 174

Sledování vlastních akcií 175
Přidání ceny akcií nebo akciového indexu 175
Změna pořadí seznamu akcií 175
Odstranění nabídek cen akcií a akciových indexů 175
Nastavení frekvence aktualizace informací o akciích 176
Ruční aktualizace informací o akciích 176
Přidání widgetu Akcie 176

Poslech rádia 177
Poslech stanice FM 177
Přidání názvů stanic 178
Minimalizování či vypnutí Rádia FM 178

Záznam hlasu 179
Záznam hlasu 179
Sdílení hlasového klipu 179
Nastavení hlasového klipu jako vyzváněcího tónu 179
Přejmenování hlasového klipu 179

Vyhledání a instalování aplikací z webu Android Market 180
Vyhledání a instalování aplikací 180
Vytvoření účtu služby Google Checkout 181
Žádost o vrácení peněz za aplikaci 181
Otevření nainstalované aplikace 182
Odinstalování aplikace 182
Získání nápovědy 182

Sdílení her a aplikací 183

Čtení zpravodajských kanálů 185
Obrazovka Zprávy 185
Přihlášení odběru kanálů zpráv ze seznamu 185
Přihlášení odběru kanálů zpráv zadáním adresy URL 186
Nastavení frekvence aktualizace článků 186
Čtení článků 186
Označení článku hvězdičkou 186
Přidání klíčového slova 187
Přidání widgetu Zprávy 187

Zabezpečení 188

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN 188
Obnovení karty SIM, která byla zamčena 188

Ochrana telefonu pomocí zámku obrazovky 189
Změna zámku obrazovky 189
Zapomněli jste vzor zámku obrazovky? 189

Nastavení 190

Nastavení telefonu 190

Změna nastavení displeje 192

Ruční nastavení jasu displeje 192
Nastavte časový interval před vypnutím obrazovky 192
Zabránění automatickému otočení obrazovky 192
Překalibrování snímače G 192
Ponechání zapnuté obrazovky během dobíjení telefonu 192
Zapnutí nebo vypnutí animace 193

Změna nastavení zvuku 193

Změna jazyka telefonu 193

Optimalizace provozní životnosti baterie 194

Používání sítě GSM vašeho mobilního operátora 194
Kontrola spotřeby energie aplikacemi 194

Správa paměti 195

Kontrola velikosti dostupné paměti telefonu 195
Zobrazení dostupné paměti na paměťové kartě 195
Vymazání mezipaměti a dat aplikace 195
Odinstalování aplikací třetích stran 195
Uvolnění další paměti telefonu nebo prostoru na paměťové kartě 195

Kontrola informací o telefonu 196

Aktualizace a resetování 197

Aktualizování systémového softwaru telefonu 197

Ruční kontrola dostupnosti aktualizací systémového softwaru telefonu 197

Provedení hardwarového/obnovení původního nastavení 198

Rejstřík 199

Základní informace

Obsah balení

V krabici balení byste měli nalézt následující položky:

- Telefon
- Kabel USB
- Síťový adaptér
- Stereofonní sluchátka s konektorem 3,5 mm
- Baterie
- Karta microSD
- Stručná referenční příručka

Telefon

Přední panel

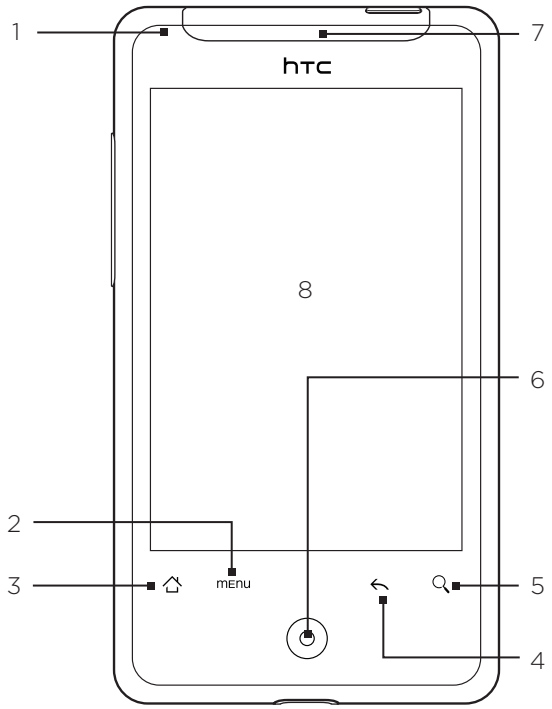

1 Kontrolka LED oznámení

Tato dioda LED zobrazuje:

- Svítí zeleně, když je telefon připojen k napájecímu adaptéru nebo počítači a baterie je zcela nabita.
- Problikává zeleně, pokud máte čekající oznámení.
- Svítí červeně, když se baterie nabíjí.
- Problikává červeně, když je nabití baterie velmi nízké.

2 MENU

Stisknutím otevřete seznam akcí, které lze provést na aktuální obrazovce.

3	PLOCHA ▪ Stisknutím tohoto tlačítka se z kterékoli aplikace nebo obrazovky vrátíte na obrazovku Plocha. ▪ Když jste na hlavní obrazovce Plocha, stisknutím tlačítka zobrazíte snímek obrazovky Plocha. ▪ Stisknutím a podržením tlačítka otevřete okno s naposledy použitými aplikacemi.
4	ZPĚT Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení nebo obrazovkovou klávesnici.
5	HLEDÁNÍ ▪ Stisknutím tlačítka otevřete Pole rychlého vyhledávání. Podrobnosti naleznete v této kapitole v části „Vyhledávání v telefonu a na webu“.
6	Optický trackball Přesunutím prstu nebo stisknutím zvýrazněte nebo vyberte položky na obrazovce.
7	Sluchátko Hovor poslouchejte z tohoto místa.
8	Dotykový displej

Zadní panel

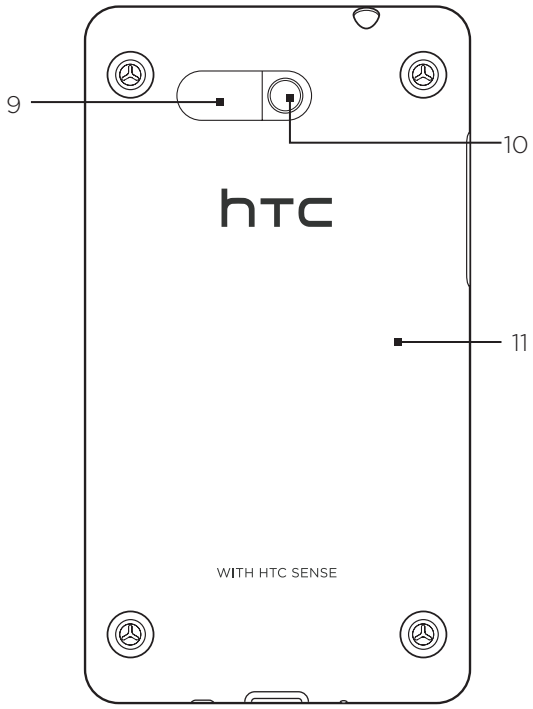

9	Reproduktor
10	Fotoaparát s rozlišením 5 megapixelů
11	Zadní kryt

Dva hroty pod zadním krytem slouží pro telefon jako anténa. Zadní kryt musíte vrátit zpět, aby řádně pracovala anténa.

Horní panel



12 Zvukový konektor 3,5 mm

Připojte 3,5 mm stereofonní sluchátka s mikrofonem pro konverzaci hands-free nebo pro poslech hudby.

13 NAPÁJENÍ

- Když je telefon vypnutý, stisknutím tlačítka jej zapnete.
- Když je telefon zapnutý a obrazovka je odemčená, stisknutím tlačítka vypnete nebo zapnete displej telefonu.
- Když máte obrazovku odemčenou, stisknutím a přidržením otevřete nabídku možností telefonu, která vám umožňuje telefon vypnout, přepnout jej do tichého režimu, režimu vibrací nebo režimu Letadlo a zapnout či vypnout datové připojení.

Levý panel

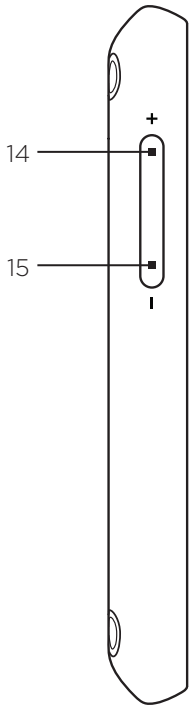

14 ZVÝŠIT HLASITOST

- Stisknutím tlačítka během hovoru zvýšíte hlasitost sluchátka.
- Stisknutím tlačítka mimo hovor zvýšíte hlasitost vyzvánění.
- Stisknutím tlačítka při sledování videí nebo poslechu Rádia FM zvýšíte hlasitost.

15 SNÍŽIT HLASITOST

- Stisknutím tlačítka během hovoru snížíte hlasitost sluchátka.
- Stisknutím tlačítka mimo hovor snížíte hlasitost vyzvánění.
- Stisknutím tlačítka při sledování videí nebo poslechu Rádia FM snížíte hlasitost.

Dolní panel



16	Mikrofon
17	Konektor USB ▪ Připojte síťový adaptér pro dobití baterie. ▪ Připojte dodaný kabel USB pro přenos souborů do telefonu z počítače nebo pro synchronizaci telefonu s aplikací HTC Sync v počítači.

Než zapnete telefon

Zadní kryt

Sejmutí zadního krytu

Sejměte zadní kryt pro získání přístupu k prostoru pro baterii, slotu pro kartu SIM a slotu pro paměťovou kartu.

1. Jednou rukou pevně telefon uchopte zadním panele k sobě.
2. Palcem jemně zatlačte na reproduktor tak, aby se zadní kryt uvolnil z telefonu.

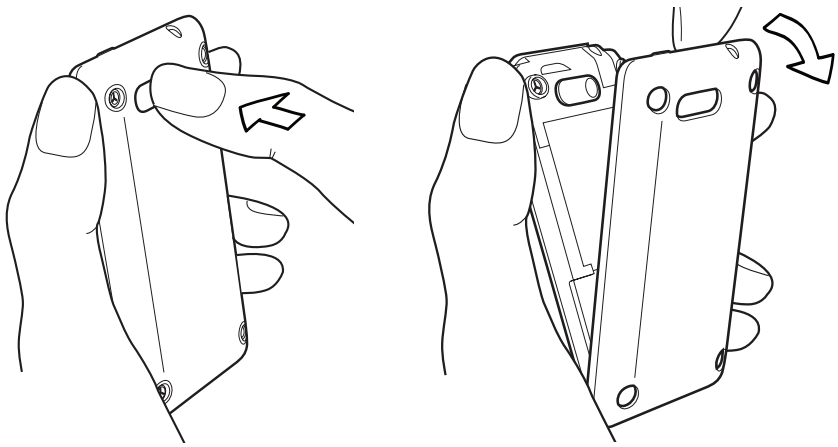

3. Opatrně zadní kryt vysuňte a sejměte jej.

Nasazení zadního krytu

1. Vložte poutka uvnitř zadního krytu do otvorů ve spodním panelu telefonu.

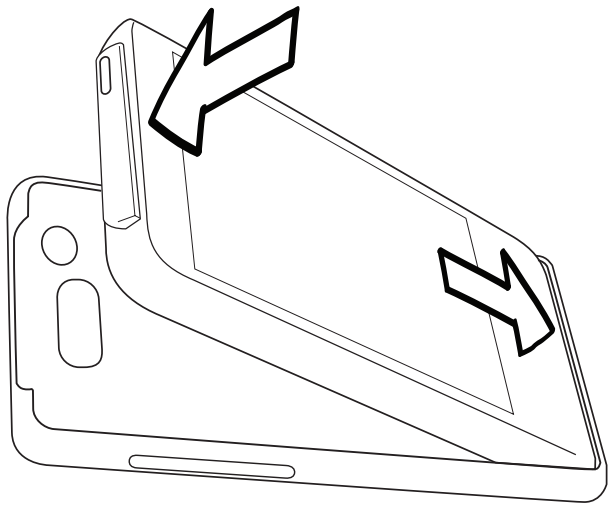

2. Zatlačte na telefon proti zadnímu krytu, až zaklapne do správné polohy.

Dva hroty pod zadním krytem slouží pro telefon jako anténa. Zadní kryt musíte vrátit zpět, aby řádně pracovala anténa.

Karta SIM

Karta SIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť telefonního seznamu a zpráv. Telefon podporuje karty SIM typu 1,8V i 3V.

Některé starší karty SIM nebudou v zařízení fungovat. V takovém případě je třeba požádat mobilního operátora o vydání náhradní karty. Tato služba může být zpoplatněna.

Vložení karty SIM

Slot pro kartu SIM se nachází pod prostorem baterie.

1. Vložte kartu SIM pozlacenými kontakty směrem dolů a zkoseným rohem směrem ven ze slotu.
2. Zasuňte kartu SIM zcela do slotu.

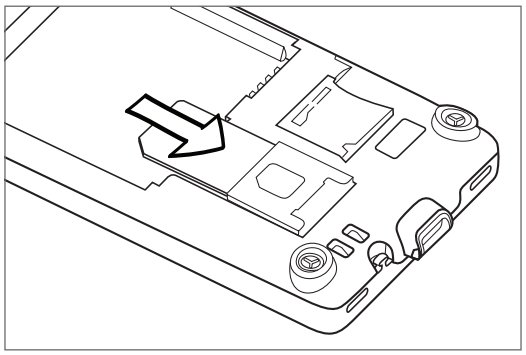

Vyjmutí karty SIM

1. Sejměte zadní kryt. Viz část „Sejmutí zadního krytu“.
2. Pomocí prstu vytáhněte kartu SIM ze slotu,

Paměťová karta

Všechny obrázky, hudba a aplikace jsou uloženy na předinstalované paměťové kartě.

Vyjmutí paměťové karty

Pokud je paměťová karta plná, můžete místo ni vložit novou.

1. Sejměte zadní kryt. Viz část „Sejmutí zadního krytu“.
   Slot pro paměťovou kartu je umístěna pod prostorem baterie a vpravo od slotu pro kartu SIM.
2. Zatlačte na paměťovou kartu, aby se vysunula ze slotu.
   Viz část „Vložení paměťové karty“.

Vyjmutí paměťové karty, když je telefon zapnutý

Pokud potřebujete paměťovou kartu vyjmout ze zapnutého telefonu, musíte paměťovou kartu nejprve demontovat, abyste předešli zničení nebo poškození souborů na paměťové kartě.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku Nastavení.
2. Přejděte na obrazovce dolů a potom klepněte na položku Karta SD a paměť telefonu.
3. Klepněte na položku Odpojit kartu SD.
4. Vyjměte paměťovou kartu podle pokynů v části „Vyjmutí paměťové karty“.

Vložení paměťové karty

1. Sejměte zadní kryt. Viz část „Sejmutí zadního krytu“.
2. Vložte náhradní paměťovou kartu do slotu zlacenými kontakty orientovanými dolů a zatlačte ji, až zacvakne na místo.

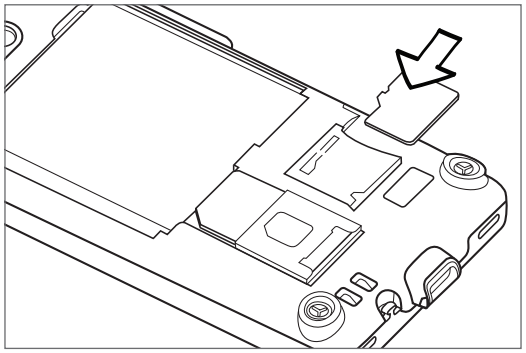

Baterie

Telefon se dodává s dobíjecí lithium-iontovo-polymerovou nebo lithium-iontovou baterií a je navržen k použití pouze originálních baterií a příslušenství určeného výrobcem. Výkon baterie závisí na mnoha faktorech včetně konfigurace sítě, síly signálu, teploty prostředí, ve kterém telefon používáte, vybraných a používaných funkcí a nastavení, periferií připojených k portům telefonu a způsobu používání hlasu, dat a dalších programů.

Vložení baterie

1. Sejměte zadní kryt. Viz část „Sejmutí zadního krytu“.
2. Zarovnejte měděné kontakty baterie s konektory pro baterii uvnitř prostoru pro baterii.
3. Vložte baterii, nejprve stranu s kontakty, potom baterii jemně zatlačte na místo.

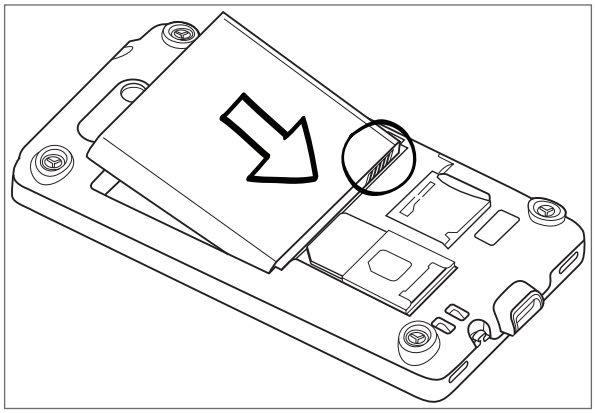

Vyjmutí baterie

1. Sejměte zadní kryt. Viz část „Sejmutí zadního krytu“.
2. Vyndejte baterii z drážky v horní části prostoru pro baterii.

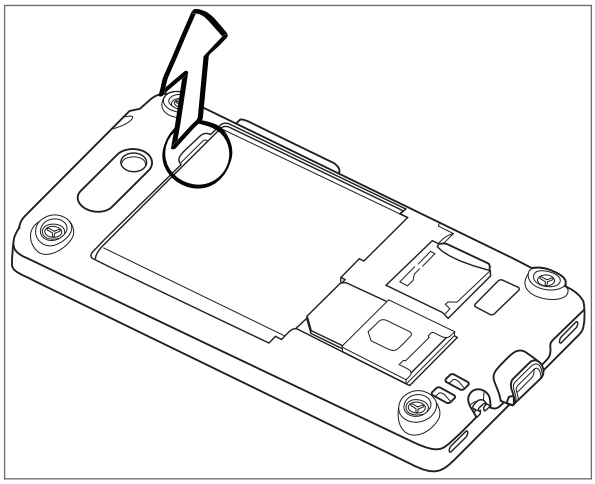

Nabíjení baterie

Baterie je při dodání částečně nabitá. Dříve než začnete telefon používat, doporučujeme nabít baterii. Některé baterie poskytují nejlepší výkon až po několika cyklech úplného nabití a vybití.

1. Připojte napájecí konektor do síťového adaptéru.
2. Připojte jeden konec kabelu USB do synchronizačního konektoru telefonu.

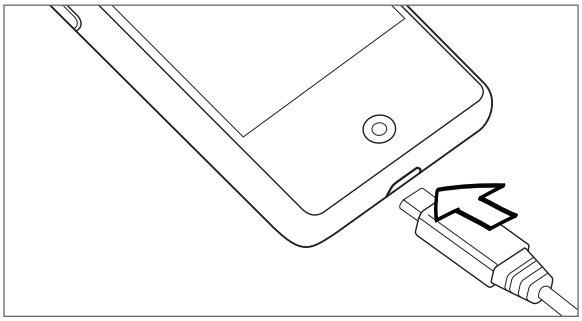

3. Připojte druhý konec synchronizačního kabelu USB do portu USB síťového adaptéru.
4. Připojením síťového adaptéru do elektrické zásuvky zahajte dobíjení.

Během dobíjení baterie oznamovací dioda LED (umístěná na pravé straně sluchátka) vydává trvalé červené světlo, když se baterie nabíjí. Kontrolka začne svítit zeleně, když je telefon úplně nabitý.

Během dobíjení baterie při zapnutém telefonu je na stavovém řádku obrazovky Plocha zobrazena ikona dobíjení baterie ( ). po úplném nabití telefonu bude ikona plně nabité baterie ( ) zobrazena na stavovém řádku obrazovky Plocha.

- K dobíjení baterie používejte pouze síťový adaptér a kabel USB dodaný s telefonem.
- Nevyjímejte baterii z telefonu během dobíjení pomocí síťového adaptéru nebo autonabíječky.
- Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.

Pohybu prstů

Klepnutí

Když chcete psát pomocí klávesnice, vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony, nebo stisknout tlačítka na obrazovce, jednoduše na ně klepněte prstem.

Stisknutí a přidržení

Pro otevření dostupných možností položky (např. kontaktu nebo odkazu na webové stránce) jednoduše klepněte na položku a přidržte ji.

Přesunutí nebo posunutí

Přesunutí nebo posunutí znamená rychlé svislé nebo vodorovné posunutí prstem po obrazovce nebo optickým trackballem.

Přetažení

Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.

Rychlé pohyby

Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy. Toto gesto prstem se vždy provádí ve svislém směru, jako například při rychlém procházení seznamu kontaktů nebo zpráv.

Otočit

Na většině obrazovek můžete automaticky změnit orientaci obrazovky z režimu na výšku do režimu na šířku tak, že telefon otočíte na stranu. Při zadávání textu můžete telefon otočit na stranu, abyste vyvolali větší klávesnici. Další podrobnosti najdete v kapitole Nastavení.

Štípnutí

V některých aplikacích, např. Galerie nebo webový prohlížeč lze „štípnout“ obrazovku dvěma prsty (např. palcem a ukazováčkem) a přibližovat nebo oddalovat tak obrázek nebo webovou stránku při prohlížení.

Začínáme

Po instalaci karty SIM, baterie a karty microSD můžete telefon zapnout a začít používat.

Zapnutí telefonu

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

Když poprvé telefon zapnete, budete vyzváni, abyste jej nastavili. Další informace o prvním nastavení telefonu najdete v části „První nastavení telefonu“.

Zadání kódu PIN

Pokud má vaše karta SIM přednastavený kód PIN (Personal Identification Number, osobní identifikační číslo), budete vyzváni k zadání kódu PIN, aby bylo možné pokračovat. Zadejte kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko OK.

Informace o povolení nebo zakázání kódu PIN karty SIM najdete v části „Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN“ v kapitole Zabezpečení.

Ve většině karet SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number), který vám sdělí mobilní operátor. Na výzvu zadejte přednastavený kód PIN, potom klepněte na klávesu Enter. Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. V takovém případě ji můžete odblokovat pomocí kódu PUK (PIN Unblocking Key), který vám sdělí mobilní operátor.

Vypnutí telefonu

Pokud telefon nepotřebujete používat, můžete jej vypnout v zájmu úspory baterie.

1. Je-li displej vypnutý, stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ jej znovu zapnete.
2. Odemkněte telefon, pokud je zobrazena obrazovka Uzamčení. Podrobnosti naleznete v části „Odemčení obrazovky“ v této kapitole.
3. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko NAPÁJENÍ.
4. Jakmile se zobrazí nabídka Možnosti napájení, klepněte na položku Vypnout.
5. Po zobrazení výzvy k vypnutí telefonu klepněte na tlačítko OK.

První nastavení telefonu

Když zapnete telefon poprvé, budete požádáni, abyste jej nastavili. Můžete si zvolit jazyk, způsob připojení k Internetu a to, zda chcete automaticky zjišťovat svou aktuální polohu.

Nezapomeňte se přihlásit ke svému účtu Google Account tak, abyste mohli používat aplikace Google, jako je například Gmail™. Můžete také nastavit své ostatní e-mailové účty, oblíbené sociální sítě, jako je Facebook® a Twitter™, a tak dále.

Jednoduše postupujte podle pokynů na obrazovce a za chvilku máte telefon nastavený.

Za některé funkce, které vyžadují připojení k Internetu, například služby stanovení polohy a automatická synchronizace vašich online účtů, může mobilní operátor účtovat další poplatky. Neobávejte se však. Tyto služby můžete zapnout nebo vypnout později v nastavení telefonu. Pokyny naleznete v kapitole Nastavení.

Režim spánku

V režimu spánku je telefon ve stavu nízké spotřeby energie, kdy je z úsporných důvodů vypnutý displej. V režimu spánku lze nadále přijímat zprávy a hovory.

Informace o tom, jak změnit prodlevu před vypnutím obrazovky, najdete v části „Nastavení časového intervalu před vypnutím obrazovky“ v kapitole Nastavení.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete telefon do režimu spánku. Telefon přechází do režimu spánku rovněž automaticky po uplynutí určité doby nečinnosti. Telefon můžete také přepnout do režimu spánku, abyste zabránili náhodnému stisknutí tlačítka nebo dotyku obrazovky, máte-li telefon v tašce nebo v kapse.

Probuzení z režimu spánku

Telefon se z režimu spánku probudí automaticky, když máte příchozí hovor. Chcete-li telefon probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Potom uvidíte, že telefon obrazovku zamknul. Chcete-li zjistit, jak obrazovku odemknout, viz část „Obrazovka uzamčení“.

Odemčení obrazovky

Chcete-li odemknout obrazovku nebo přijmout příchozí hovor, klepněte na panel na obrazovce uzamčení a pak táhněte prstem po obrazovce dolů.

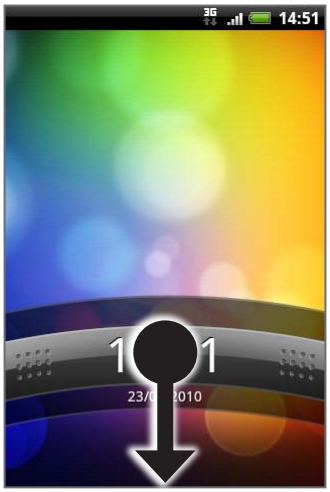

Pokud jste nastavili vzor pro odemknutí obrazovky, budete před odemknutím displeje vyzváni, abyste tento vzor nakreslili. Další informace o tom, jak vytvořit a povolit vzor pro odemčení obrazovky, najdete v části „Ochrana telefonu pomocí zámku obrazovky“ v kapitole Zabezpečení.

Výchozí obrazovka

Na obrazovce Plocha najdete hodiny počasí, které ukazují čas a počasí na místě, kde se právě nacházíte. Příslušnou aplikaci otevřete klepnutím na položku.

Na obrazovku Plocha také můžete přidávat položky, které tam chcete a potřebujete. Přidáním položek, jako jsou ikony aplikací, zástupci, složky a widgety, získáte okamžitý přístup k informacím a aplikacím. Informace o přizpůsobení obrazovky Plocha naleznete v kapitole Přizpůsobení.

Rozšířená obrazovka Plocha

Obrazovka Plocha se rozšíří nad rámec šířky obrazovky, a tak vznikne prostor pro přidání ikon, widgetů a tak dále. Kromě obrazovky Plocha je k dispozici 6 dalších obrazovek.



Nelze přidat více obrazovek.

Přesun na obrazovku Plocha

Na rozšířenou obrazovku Plocha se můžete dostat tak, že přesunete prst vodorovně přes obrazovku na levou nebo pravou stranu obrazovky Plocha. Když jste na rozšířené obrazovce Plocha, stisknutím tlačítka PLOCHA se vrátíte na hlavní obrazovku Plocha.

Přímý přechod na určitou obrazovku

1. Na kterékoli obrazovce Plocha gestem štípnutí zobrazte snímek obrazovky Plocha.

Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko PLOCHA pro zobrazení snímku obrazovky Plocha.

2. Klepněte na obrazovku, kterou chcete otevřít.

Stav telefonu a oznámení

Ikony stavu telefonu

Jedná se o ikony, které se mohou zobrazit ve stavové oblasti stavového řádku:



	GPRS připojeno
	Používá se GPRS
	EDGE připojeno
	Používá se EDGE
	3G připojeno
	Používá se 3G
	HSPA připojeno
	Používá se HSPA
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Připojení Bluetooth je zapnuto
	Připojeno k zařízení Bluetooth
	Režim v letadle
	Je nastaveno připomenutí
	Hlasitý poslech zapnut
	Synchronizace dat
	Síla signálu
	Roaming
	Není signál.
	Žádná vložená karta SIM
	Režim Vibrace
	Reproduktor telefonu je ztlumený

	Mikrofon telefonu je ztlumený
	Nízký stav baterie (zbývá 10%)
	Velmi nízký stav baterie (zbývá 20%)
	Baterie je nabitá
	Probíhá dobíjení baterie
	Kabelová sluchátka s mikrofonem připojena
	Kabelová sluchátka připojena

Oznamovací ikony

Jedná se o ikony, které se mohou zobrazit v oznamovací oblasti stavového řádku:



	Nová zpráva Gmail
	Nový e-mail z Microsoft Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP
	Nová zpráva SMS nebo MMS
	Problém s doručením zprávy SMS nebo MMS
	Nová zpráva služby Google Talk
	Nová hlasová zpráva
	Blížící se událost
	Je přehrávána skladba
	Obecné oznámení (například Telefon je připojen k počítači pomocí kabelu USB.)
	Nedostatek volného místa v paměťové kartě
	Wi-Fi je zapnuto a bezdrátové sítě jsou k dispozici
	Synchronizace dat nebo připojeno k HTC Sync
	Nový tweet
	Používá se aplikace Rádio FM

	Více (nezobrazených) oznámení
	Probíhající hovor
	Zmeškaný hovor
	Přidržený hovor
	Přesměrování hovorů zapnuto
	Kompas je třeba zorientovat
	Odesílání dat (animováno)
	Stahování dat (animováno)
	Čeká se na odeslání
	Stažená aplikace Android Market nainstalována úspěšně
	K dispozici je aktualizace pro aplikaci staženou z obchodu Android Market
	Paměťovou kartu lze bezpečně vyjmout nebo se paměťová karta připravuje
	Ve vašem telefonu není nainstalovaná žádná paměťová karta

Kontrola oznámení

Oznamovací ikony na stavovém řádku informují o příchodu nových zpráv, událostech kalendáře, nastaveném připomenutí a probíhajících činnostech, například o zapnutém přesměrování hovorů nebo o stavu aktuálního hovoru. Panel oznámení můžete otevřít pro otevření zprávy, připomenutí nebo oznámení události a zobrazit název mobilního operátora.

Otevření panelu oznámení

Pokud je na stavovém řádku zobrazena ikona nového oznámení, klepnutím na stavový řádek, přidržením a tažením prstu dolů otevřete panel oznámení.



Pokud máte několik oznámení, můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit více oznámení.

Panel oznámení můžete také otevřít na obrazovce Plocha stisknutím tlačítka MENU a klepnutím na položku **Oznámení**.

Uzavření panelu oznámení

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepněte na spodní okraj panelu oznámení a podržte jej, potom přesuňte prst nahoru na obrazovce nebo stiskněte tlačítko ZPĚT.
- Stiskněte tlačítko ZPĚT.

Nastavení hlasitosti

Úpravou hlasitosti vyzvánění změníte hlasitost vyzvánění telefonu, zatímco úpravou hlasitosti médií změníte hlasitost zvukových oznámení a přehrávání hudby či videa. Hlasitost vyzvánění a hlasitost médií lze ovládat samostatně.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

1. Stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST na levém panelu telefonu upravte hlasitost vyzvánění na požadovanou úroveň. Na obrazovce se objeví okno Hlasitost vyzvánění, kde je zobrazena úroveň hlasitosti. Pokud je nastavena nejnižší hlasitost vyzvánění (tichý režim), jedním stisknutím tlačítka SNÍŽIT HLASITOST nastavíte v telefonu režim Vibrace. Telefon zavibruje a na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu vibrací ( ).
2. Pokud je nastaven režim Vibrace, jedním stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST přepnete telefon do tichého režimu. Na stavovém řádku se zobrazí ikona ztlumení reproduktoru ( ).

Chcete-li telefon rychle přepnout do tichého režimu, stiskněte a podržte tlačítko UKONČIT HOVOR /NAPÁJENÍ, a potom klepněte na položku Tichý režim v nabídce možností.

Nastavení hlasitosti média

Při přehrávání hudby nebo sledování videa stisknutím tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST na levém panelu telefonu upravíte hlasitost médií. Na obrazovce se objeví okno Hlasitost hudby nebo videa, kde je zobrazena úroveň hlasitosti.

Nastavení hlasitosti sluchátka pro hovory

Během volání stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST.

Nastavení hlasitosti prostřednictvím nastavení

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky Nastavení > Zvuk > Hlasitost.
2. Posuňte posuvníky hlasitosti doleva nebo doprava pro nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcího tónu telefonu, přehrávání médií, budíků a oznámení.

   Váš telefon krátce přehraje vzorový tón a na základě přetažení posuvníku je hlasitost upravena.
3. Pokud chcete nastavit stejnou hlasitost pro vyzváněcí tón a oznámení, vyberte položku Použít hlasitost příchozích hovorů pro oznámení.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko OK.

Připojení telefonu k počítači

Kdykoli připojíte telefon k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se dialogové okno Připojit k počítači a vyzve vás k výběru typu připojení USB. Vyberte z následujících možností a potom klepněte na položku Hotovo:

Pouze nabíjení

Vyberte tento režim, pouze pokud pomocí počítače chcete nabít baterii telefonu.

HTC Sync

Pokud je tato možnost vybrána, telefon automaticky použije program HTC Sync, když jej připojíte k počítači, a umožní vám synchronizovat aplikace Outlook a Windows Address Book (Outlook Express), kontakty a události kalendáře mezi počítačem a telefonem.
Další informace naleznete v části „Synchronizace s počítačem“ v kapitole Účty a synchronizace.

Disková jednotka

Tento režim lze vybrat, pouze pokud je do telefonu V vložená karta microSD. Tento režim vyberte, když chcete použít paměťovou kartu jako disk USB na klíči a kopírovat soubory mezi paměťovou kartou telefonu a počítačem.

Když povolíte režim Disková jednotka, zatímco je telefon připojen k počítači, nebude možné spustit aplikace, které používají paměťovou kartu, jako je Hudba nebo Galerie. Další informace naleznete v části „Kopírování souborů na paměťovou kartu a z ní“ v této kapitole.

Sdílení Internetu

Pokud na svém počítači nemáte přístup k internetu, můžete tento režim vybrat, abyste mohli datové připojení svého telefonu používat sdílet se svým počítačem. Další informace naleznete v části „Použití telefonu jako modemu (tethering)“ v kapitole Internet.



Pokud nechcete, aby se dialogové okno Připojit k počítači zobrazilo pokaždé, když připojíte telefon k počítači, zrušte zaškrtnutí políčka Dotaz již nezobrazovat v dialogovém okně Připojit k počítači. Výchozí typ připojení bude použit, když telefon připojíte k počítači.

Chcete-li zkontrolovat nebo změnit výchozí typ připojení a změnit nebo skrýt dialogové okno Připojit k počítači, stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Připojit k počítači.

Kopírování souborů na paměťovou kartu a z ní

1. Připojte telefon k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
2. Když se zobrazí dialogové okno Připojit k počítači, klepněte na položku Disková jednotka a pak klepněte na položku Hotovo.
3. V počítači je připojený telefon rozpoznán jako odpojovatelný disk. Přejděte k tomuto odpojovatelnému disku a otevřete jej.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Zkopírujte soubory z počítače do kořenové složky paměťové karty v telefonu.
   - Zkopírujte soubory z paměťové karty v telefonu do složky počítače nebo na plochu.
5. Po zkopírování souborů odpojte odpojovatelný disk (tj. připojený telefon) podle požadavků operačního systému a bezpečně telefon odeberte.
6. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Odpojte telefon od počítače.
   - Pokud chcete ponechat telefon připojený k počítači a má-li telefon mít přístup k paměťové kartě, otevřete panel Oznámení, klepněte na Disková jednotka, zvolte jednu z možností kromě Disková jednotka, pak klepněte na Hotovo. Viz část „Otevření panelu oznámení“ v této kapitole, chcete-li zjistit, jak otevřít panel oznámení.

Vyhledávání v telefonu a na webu

Informace o svém telefonu můžete vyhledat na webu pomocí **Pole rychlého vyhledávání**. Některé aplikace, například Lidé nebo Pošta, mají vlastní pole pro vyhledávání, pomocí kterého můžete hledat v těchto aplikacích (ikona aplikace je vlevo od pole pro vyhledávání.)

Nastavení možností hledání na webu a v telefonu

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na **Nastavení.**
2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku **Hledání**.
3. Klepněte na položku **Hledání Google**, pak proveďte následující:
   - Zvolte **Zobrazovat návrhy webů,** pokud chcete při hledání zahrnout návrhy z vyhledávače Google.
   - Vyberte položku **Používat funkci Moje poloha**, pokud svou polohu chcete zahrnout při vyhledávání a používání dalších služeb Google.
   - Zvolte **Historie vyhledávání** a povolte přizpůsobenou historii hledání. Chcete-li tuto funkci používat, musíte se přihlásit k účtu Google. Zaškrtávací pole **Zobrazit návrhy webů** musí být zaškrtnuto, má-li být tato možnost přístupná.

   Až budete hotovi, klepněte na tlačítko ZPĚT.
4. Klepněte na položku **Vyhledávatelné položky** a potom vyberte položky, které chcete zahrnout do vyhledávání.

Vyhledávání v telefonu a na webu pomocí Pole rychlého vyhledávání

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko HLEDAT.
2. Zadejte vyhledávanou položku do Pole rychlého vyhledávání. Při zadávání se zobrazují formou seznamu odpovídající položky v telefonu a doporučení z webu Google.

Doporučené zobrazené položky budou záviset na možnostech, které jste vybrali v nastavení hledání. Podrobnosti naleznete v části „Nastavení možností hledání na webu a v telefonu“.

3. Pokud své vyhledávání chcete zacílit pouze na web nebo na informace v jedné aplikaci, klepněte na položku  vlevo od pole pro vyhledávání a potom klepněte na ikonu představující místo, kde chcete hledat.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pokud v doporučeních naleznete to, co hledáte, klepněte na to v seznamu. Položka se otevře v příslušné aplikaci.
   - Pokud to, co hledáte, není v seznamu, klepněte na , chcete-li hledat na webu, nebo pokud jste vyhledávání zacílili na jednu aplikaci v rámci této aplikace.

Přizpůsobení

Přizpůsobte si telefon plně podle sebe

Vzhled i zvuky telefonu můžete upravit podle svého vkusu a potřeb. Přizpůsobte telefon tak, že použijete jinou tapetu, vyzváněcí tón a zvukové upozornění například pro příchozí SMS, e-mail, události kalendáře atd.

Obrazovku Plocha je možné výrazně přizpůsobit, roztáhnout mimo výchozí šířku a získat tak dostatek prostoru pro přidání informací, které jsou pro váš každodenní život nejdůležitější, a funkcí telefonu, které urychlují a usnadňují komunikaci. Máte až sedm obrazovek, které sahají na levou a pravou stranu zobrazení obrazovky Plocha, na které můžete přidávat prvky, jako jsou widgety, ikony programů, zástupci k informacím atd.



Chcete-li zjistit, jak nastavit zvuková upozornění pro události, viz část „Změna nastavení zvuku“ v kapitole Nastavení.

Změna vyzváněcího tónu

Vyberte z dostupných možností vyzváněcích tónů v telefonu. Můžete si také stáhnout nebo zkopírovat vyzváněcí tóny či skladby do paměťové karty a vybrat některý z nich jako vyzváněcí tón. Další informace o kopírování souborů na paměťovou kartu naleznete v části „Kopírování souborů na paměťovou kartu a z ní“.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na Nastavení.
2. Klepněte na Přizpůsobit > Výchozí vyzváněcí tón.
3. Klepněte na vyzváněcí tón, který chcete použít. Vybraný vyzváněcí tón bude krátce přehrán.
4. Klepněte na tlačítko OK.

Přizpůsobení telefonu s pomocí scén

Pokud budete používat scény, změní se telefon na několik různých telefonů. Scény jsou přizpůsobená rozvržení obrazovky Plocha, které lze rychle použít. Přepínáním mezi scénami okamžitě měníte telefon na dokonalý víkendový telefon, cestovní telefon, pracovní telefon a telefon čistě pro hraní.

Používání předvolené scény

Telefon je dodáván s předvolenými scénami, každá je přednastavena s různými tapetami a sbírkou widgetů, které odrážejí různé okamžiky vašeho života. Můžete si vybrat scénu, která je vhodná pro vaši práci, hraní, cestování nebo společenský život.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte MENU, pak klepněte na Scény.
2. V nabídce Vybrat scénu zvolte předvolenou scénu, pak klepněte na tlačítko Hotovo.

Přizpůsobení a uložení scény

Po výběru předvolené scény můžete přidat widgety a další prvky, uzpůsobit uspořádání, změnit tapetu a uložit celou obrazovku Plocha jako přizpůsobenou scénu.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte MENU, pak klepněte na Scény.
2. V nabídce Vybrat scénu zvolte předvolenou scénu, která má již přiřazeny widgety, nebo zvolte Prázdná, pokud chcete navrhnout svou vlastní obrazovku Plocha.
3. Přidejte widgety a další požadované prvky.
4. Přizpůsobte uspořádání obrazovky Plocha podle potřeby.
5. Změňte tapetu Výchozí obrazovky. Můžete také změnit tapetu obrazovky uzamčení.
6. Jakmile jste s úpravami obrazovky Plocha hotovi, stiskněte tlačítko PLOCHA > MENU a pak klepněte na tlačítko Scény znovu.
7. V nabídce Moje scény se ujistěte, že je vybrána možnost Aktuální (neuložené) a pak klepněte na Uložit.
8. Zadejte název nové scény pro obrazovku Plocha a pak klepněte na Hotovo. Nebo chcete-li nahradit scénu, kterou jste vytvořili dříve, zadejte stejný název scény, klepněte na Hotovo a pak na Nahradit.

Přejmenování nebo odstranění scény

Vytvořenou přizpůsobenou scénu můžete přejmenovat nebo odstranit. Předvolené scény nemohou být přejmenovány ani odstraněny.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Přizpůsobit > Scény.
2. V nabídce Moje scény stiskněte a podržte scénu a zvolte, zda ji chcete přejmenovat nebo odstranit.

Změna tapety

Přizpůsobení tapety na obrazovce Plocha pomocí oblíbené fotografie je rychlé a snadné a lze tak změnit dojem z telefonu a poskytnout mu svěží vzhled. Procházejte sbírkou tapet v telefonu nebo zvolte z fotografií, které jste zhotovili pomocí fotoaparátu. Obrazovku Plocha můžete také změnit tak, aby na ní byla animovaná tapeta.

Změna tapety obrazovky Plocha

1. Na obrazovce Plocha stiskněte MENU, pak klepněte na Tapeta.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na položku Aktivní tapety, abyste mohli zvolit z přednastavených animovaných tapet. Klepnutím na tapetu zobrazte náhled animace a potom klepněte na položku Nastavit tapetu.
   - Klepněte na položku Tapety HTC, abyste mohli zvolit z přednastavených tapet, a pak klepněte na položku Nastavit tapetu.
   - Klepněte na položku Galerie a pak zvolte fotografii, kterou jste zhotovili pomocí fotoaparátu nebo zkopírovali na paměťovou kartu. Ořízněte fotografii a pak klepněte na Uložit.
3. Po změně tapety obrazovky nezapomeňte uložit vytvořenou scénu nebo ji uložit jako novou scénu. Chcete-li se dozvědět, jak uložit scénu, viz také “Přizpůsobení a uložení scény”.

Přizpůsobení obrazovky Plocha pomocí widgetů

Widgety zpřístupňují informace a multimediální obsah přímo na obrazovce Plocha. Některé widgety jsou pro usnadnění již přidány na obrazovku Plocha. Další můžete přidat z dostupných výběrů widgetů nebo si stáhnout další.

Přidání widgetu na obrazovku Plocha

K dispozici je široká škála widgetů, ze kterých můžete volit, například Kalendář, Hudba, Fotoalbum, Friend Stream, Twitter a další.

1. Přejděte na část obrazovky Plocha, kde je prostor pro přidání nového widgetu. Pokyny naleznete v části „Přesun na obrazovku Plocha“.
2. Klepněte na  nebo stiskněte a podržte obrazovku Plocha a otevřete nabídku možností Přidat na obrazovku Plocha.
3. Klepněte na Widget a pak zvolte požadovaný widget.
4. Většina widgetů HTC je dostupná v různých provedeních a velikostech pro vaše různé potřeby. Klepněte na šipku vpravo nebo vlevo na dolním okraji obrazovky a zobrazte různé styl, pak klepněte na tlačítko Vybrat a zvolte požadovaný.

Můžete také přidat widgety, které umožňují rychlé zapnutí nebo vypnutí funkcí telefonu, například Wi-Fi, Mobilní síť network, Bluetooth a dalších. Posouvejte se seznamem widgetů, klepněte na Nastavení a pak klepněte na požadovaný widget.

Stahování widgetů HTC

Pro stažení je k dispozici řada užitečných i zábavných widgetů HTC.

1. Přejděte na část obrazovky Plocha, kde je prostor pro přidání nového widgetu. Pokyny naleznete v části „Přesun na obrazovku Plocha“.
2. Klepněte na  nebo stiskněte a podržte obrazovku Plocha a otevřete nabídku možností Přidat na obrazovku Plocha.
3. Klepněte na Widget a pak Získat další widgety HTC.
4. Klepnutím vyberte widget.
5. Klepněte na Podrobnosti a zobrazte stručný popis widgetu. Po přečtení stiskněte tlačítko ZPĚT.
6. Až budete připraveni stáhnout a přidat widget na obrazovku Plocha, klepněte na položku Stáhnout.

Přidání ikon aplikací a dalších zkratek na obrazovku Plocha

Umístěte ikonu aplikace na obrazovku Plocha a otevřete ji tak rychleji. Na obrazovku Plocha můžete také přidat zástupce pro nastavení a specifické informace, jako jsou záložkou označení webové stránky, telefonní čísla kontaktů, seznamy stop hudby, trasy a další položky.

Dostupní zástupci závisí na aplikaci, kterou jste nainstalovali do telefonu.

1. Přejděte na část obrazovky Plocha, kde je prostor pro přidání nového zástupce. Pokyny naleznete v části „Přesun na obrazovku Plocha“.
2. Klepněte na + nebo stiskněte a podržte obrazovku Plocha a otevřete nabídku možností Přidat na obrazovku Plocha.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Chcete-li přidat ikonu aplikace, klepněte na Aplikace a zvolte aplikaci.
   - Chcete-li přidat zástupce pro nastavení nebo informace, klepněte na Zástupce a pak zvolte typ informací nebo nastavení.

Chcete-li přidat ikonu aplikace na obrazovku Plocha, stiskněte tlačítko PLOCHA, klepněte na a pak stiskněte a podržte ikonu aplikace. Bez zvednutí prstu přetáhněte ikonu na prázdné místo na obrazovce Plocha a pak prst uvolněte.

Přidání složek na obrazovku Plocha

Pomocí složek seskupte související aplikace a další zástupce a udržujte tak obrazovku Plocha uklizenou.

Můžete také přidat složky s informacemi, které zobrazují aktuální údaje, například soubory přijaté pomocí Bluetooth, telefonní seznam Facebook atd.

Vytvoření nové složky a přidání položky do ní

1. Přejděte na část obrazovky Plocha, kde je prostor pro přidání nové složky. Pokyny naleznete v části „Přesun na obrazovku Plocha“.
2. Klepněte na + nebo stiskněte a podržte obrazovku Plocha a otevřete nabídku možností Přidat na obrazovku Plocha.
3. Klepněte na Složka a pak klepněte na tlačítko Nová složka.
4. Stiskněte a podržte ikonu aplikace nebo zástupce, které chcete přesunout do složky. Telefon vibruje. Nezvedejte prst.
5. Přetáhněte ikonu aplikace nebo zástupce a přemístěte ji na složku.

Jednoduše klepněte na složku a otevřete ji, abyste si tak zpřístupnili aplikace a zástupce ve složkách.

Přejmenování složky

1. Otevřete složku klepnutím.
2. Stiskněte a podržte titulní řádek okna složky.
3. Zadejte nový název složky a potom klepněte na tlačítko OK.

Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na obrazovce Plocha

Přeuspořádejte widgety a ikony na obrazovce Plocha a vytvořte tak prostor pro přidání dalších položek na obrazovku Plocha. Widgety a ikony můžete také odebrat, pokud je nepoužíváte často.

Přesunutí widgetu nebo ikony

1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, které chcete přesunout.

   Telefon vibruje a zobrazí se zelené pole okolo widgetu nebo ikony. Nezvedejte prst.

2. Přetáhněte widget nebo ikonu na nové místo na obrazovce.

   Pozastavte se na levém nebo pravém okraji obrazovky a přetáhněte widget nebo ikonu na jiný panel obrazovky Plocha.

3. Když je widget či ikona na požadovaném místě, prst uvolněte.

   Pokud jste uvolnili prst, ale zobrazí se zpráva, že pro widget nebo ikonu zde není žádném místo, přetáhněte ji vlevo nebo vpravo na jiný panel obrazovky Plocha.

Odebrání widgetu nebo ikony

1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, které chcete odebrat.

   Telefon vibruje a zobrazí se zelené pole okolo widgetu nebo ikony. Nezvedejte prst.

2. Přetáhněte widget nebo ikonu na tlačítko Telefon. Tlačítko Telefon se pak změní na tlačítko Odebrat a bude červené.

3. Když se widget nebo ikona také zobrazí červeně, uvolněte prst.

Telefonní hovory

Telefonování

Váš telefon nabízí několik pohodlných metod, jak telefonovat.



Ve většině karet SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number), který vám sdělí mobilní operátor. Na výzvu zadejte přednastavený kód PIN, potom klepněte na klávesu Enter. Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. V takovém případě ji můžete odblokovat pomocí kódu PUK (PIN Unblocking Key), který vám sdělí mobilní operátor. Podrobnosti naleznete v části „Obnovení karty SIM, která byla zamčena“ v kapitole Zabezpečení.



Dva hroty pod zadním krytem slouží pro telefon jako anténa. Zadní kryt musíte vrátit zpět, aby řádně pracovala anténa. Chcete-li zjistit, jak zajistit zadní kryt, viz část „Nasazení zadního krytu“ v kapitole Základní informace.

Telefonování pomocí telefonu

Můžete buď vytočit číslo přímo, nebo použít funkci Inteligentní vytáčení (viz část Inteligentní vytáčení) pro hledání a volání kontaktu v seznamu kontaktů nebo čísla v seznamu hovorů.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko Telefon.
2. Začněte zadáním několika prvních číslic nebo znaků klepnutím na tlačítka na klávesnici telefonu. Při vkládání číslic nebo písmen zobrazuje panel čísla a jména, která odpovídají zadaným klávesám.

   Pokud zadáte nesprávnou číslici, lze ji vymazat klepnutím na tlačítko . Chcete-li vymazat celé číslo, klepněte a přidržte .
3. Klepnutím na položku  uzavřete klávesnici telefonu a zobrazte, zda je k dispozici více odpovídajících čísel nebo kontaktů. Chcete-li procházet ve filtrovaném seznamu, přetáhněte prst seznamem nebo jej pomalu přesunujte nahoru nebo dolů.
4. Chcete-li telefonovat, postupujte takto:
   - Pokud v seznamu nejsou žádné odpovídající kontakty, po zadání čísla klepněte na položku Volat.
   - Klepněte na telefonní číslo nebo kontakt ze seznamu.
   - Chcete-li volat jiné číslo spojené s kontaktem, klepněte na  na pravé straně jména kontaktu. Na obrazovce detailů kontaktu klepněte na číslo, které chcete volat.

Inteligentní vytáčení

Funkce Inteligentní vytáčení telefonu usnadňuje a urychluje sestavení spojení. Jednoduše zadejte telefonní číslo nebo několik prvních písmen jména osoby, kterou chcete volat. Funkce Inteligentní vytáčení vyhledá a odfiltruje seznam kontaktů (uložený v telefonu a na kartě SIM) a telefonní čísla ze seznamu hovorů.

Volání čísla rychlé volby

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko **Telefon**.
2. Na klávesnici telefonu stiskněte a podržte číslo, které je spojeno s kontaktem, který chcete volat.

   Číslo 1 je na klávesnici telefonu obecně vyhrazeno pro hlasovou schránku. Stiskněte a podržte toto tlačítko a volejte hlasovou schránku, kde si můžete vyzvednout uložené zprávy.

Přidání kontaktu k rychlé volbě

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko **Telefon**.
2. Stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko **Rychlá volba** > **Přidat novou**.
3. Zadejte jméno kontaktu, který chcete přidat. Když se jméno zobrazí na seznamu, klepněte na něj.
4. Na obrazovce Rychlá volba zvolte požadované telefonní číslo kontaktu a přiřazené tlačítko na klávesnici telefonu. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Volání čísla uvedeného v textové zprávě

1. Na obrazovce Plocha klepněte na  > **Zprávy** a potom klepněte na zprávu s telefonním číslem.
2. V posloupnosti zpráv klepněte na zprávu s telefonním číslem.
3. Na obrazovce **Zvolit odkaz** klepněte na číslo, které chcete volat.
4. Je-li třeba, upravte telefonní číslo a pak klepněte na tlačítko **Volat**.



Chcete-li volat odesílatele zprávy, stiskněte a podržte zprávu v seznamu Všechny zprávy a pak klepněte na položku **Volat** v nabídce možností.

Další informace o zprávách SMS naleznete v kapitole Zprávy.

Volání čísla uvedeného v e-mailové zprávě

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Pošta**.
2. Otevřete e-mailový účet, kde je umístěna e-mailová zpráva s číslem.
3. Ve schránce Doručená pošta e-mailového účtu klepněte na e-mail a otevřete jej.
4. V těle e-mailu klepněte na telefonní číslo. Otevřete se obrazovka program Telefon s již zadaným číslem.

   Telefon rozpozná číslo jako telefonní, pokud má minimálně 5 číslic a alespoň jedno z následujících:

   - Čísla s předsazeným symbolem “+”. Například +1-987-654-321 nebo +1987654321.
   - Předsazená čísla v závorkách. Například (02)987654321 nebo (02)987-654-321.
   - Čísla oddělená pomlčkami. Například (02)-987-654-321 nebo 0987-654-321.
5. Klepněte na **Volat**.

Další informace o e-mailech naleznete v kapitole E-mail.

Tísňové volání

Tísňové volání můžete z telefonu uskutečnit i v případě, že nemáte vloženou kartu SIM nebo je karta SIM zablokovaná.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko Telefon.
2. Vytočte mezinárodní číslo tísňového volání pro vaši zemi (například 000) a klepněte na položku Volat.



Na kartě SIM mohou být obsažena další čísla tísňového volání. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

Pokud jste povolili zamykání obrazovky nebo zámek karty SIM a zapomněli jste způsob odemčení obrazovky nebo kód PIN karty SIM, můžete přesto uskutečnit tísňová volání klepnutím na Tísňové volání na obrazovce.

Příjem hovorů

Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor a zobrazí se ikona ID volajícího, jméno a telefonní číslo volajícího. Při přijetí telefonního hovoru od někoho, kdo není uložen ve složce Lidé, se zobrazí pouze výchozí ikona ID volajícího a na obrazovce Příchozí hovor se zobrazí telefonní číslo.

Přijetí příchozího hovoru

V závislosti na tom, zda je displej zapnutý nebo vypnutý, musíte:

- Pokud je displej zapnutý, klepněte na položku **Přijmout**.
- Pokud je displej vypnutý, displej se zapne a zobrazí se Obrazovka uzamčení. Pro přijetí hovoru přetáhněte panel dolů.

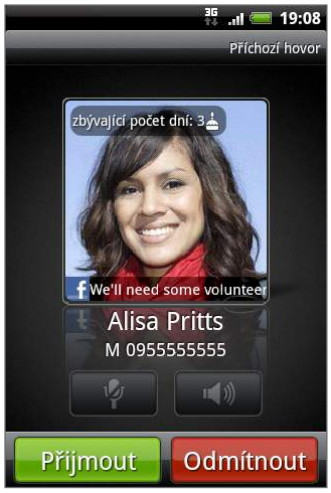



Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST.
- Položte telefonu čelem dolů na rovný povrch.

Pokud je telefon již otočen čelem dolů, bude zvonit, pokud se vyskytnou další příchozí hovory.

Automatické snížení hlasitosti vyzvánění při zvednutí telefonu

Telefon můžete automaticky nastavit tak, aby snížil hlasitost vyzvánění, kdykoli telefon zvednete, abyste přijali hovor.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na **Nastavení** > **Zvuk**.
2. Posuňte se dolů na obrazovce a pak zvolte zaškrtávací pole **Tiché vyzvánění při uchopení**.
3. Stiskněte tlačítko ZPĚT.

Odmítnutí příchozího hovoru

V závislosti na tom, zda je displej zapnutý nebo vypnutý, musíte:

- Pokud je displej zapnutý, klepněte na položku **Odmítnout** pro odmítnutí hovoru a odeslání do hlasové schránky.
- Pokud je displej vypnutý, displej se zapne a zobrazí se Obrazovka uzamčení. Když je zobrazená Obrazovka uzamčení, přetažením panelu nahoru hovor odmítnete a odešlete do hlasové schránky.
- Pokud je displej vypnutý, displej se zapne a zobrazí se Obrazovka uzamčení. Když je zobrazená Obrazovka uzamčení, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Ukončit hovor** pro odmítnutí hovoru a odeslání do hlasové schránky.

Odmítnutí hovoru a odeslání zprávy SMS

Můžete také použít automatické odeslání zprávy SMS volajícímu a odmítnout hovor.

Chcete-li odmítnout a odeslat zprávu, když obdržíte příchozí hovor, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odeslat zprávu**.

Úprava výchozí zprávy

Můžete změnit zprávu, kterou odesíláte.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko **Telefon**.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení telefonu** > **Upravit výchozí zprávu**.
3. Zadejte novou zprávu a potom klepněte na tlačítko **OK**.

HTC ID volajícího

Při každém přijatém hovoru od přítele nebo uskutečněném hovoru se zobrazí nejnovější stav vašeho přítele na sociální síti Facebook nebo Twitter, přímo na obrazovce hovoru.

Nezmeškáte také narozeniny svých známých. Zobrazí se připomenutí narozenin, pokud jsou narozeniny vašich přátel v následujících sedmi dnech.



Použití možností během hovoru



Když probíhá hovor, použijte tato tlačítka na obrazovce k vypnutí nebo zapnutí mikrofonu nebo hlasitého odposlechu. Můžete také stisknout tlačítko MENU pro otevření možností volání, které vám umožní přidat hovor, přidržet jej, vypnout mikrofon a provádět další operace.

Vyřizování více hovorů

Telefon vás upozorní na další příchozí hovor a umožní vám tento hovor odmítnout nebo přijmout. Pokud již telefonujete a přijmete nový hovor, můžete mezi volajícími přepnout.

1. Když přijmete další hovor, klepněte na **Přijmout** a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
2. Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na obrazovce na osobu, s níž chcete hovořit.

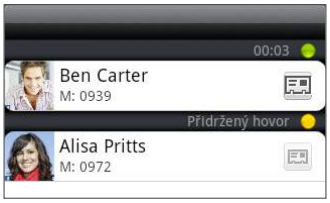

3. Chcete-li ukončit aktuální hovor a vrátit se k druhému hovoru, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor**.

Mezi všemi volajícími můžete zahájit konferenční hovor sloučením hovorů. Pro sloučení hovorů klepněte na ve spodní pravé části obrazovky.

Vytvoření konferenčního hovoru

1. Zavolejte prvního účastníka konferenčního hovoru.
2. Po připojení stiskněte tlačítko MENU, klepněte na položku **Přidat hovor** a potom vytočte číslo druhého účastníka. Během vytáčení druhého účastníka bude první hovor přidržen.
3. Po připojení druhého účastníka klepněte na položku  (sloučit).
4. Chcete-li přidat ke konferenčnímu hovoru dalšího účastníka, klepněte na položku  na obrazovce konferenčního hovoru a potom vytočte číslo kontaktu, který chcete přizvat ke konferenčnímu hovoru.
5. Po připojení lze klepnutím na položku  přidat účastníka ke konferenčnímu hovoru.

   Když chcete hovořit s osobou během konferenčního hovoru soukromě, klepněte na , pak zvolte **Soukromý hovor** v nabídce možností.
6. Po dokončení klepněte na položku **Ukončit hovor**.



Ne všechny mobilní sítě podporují funkci konferenčních hovorů. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

Přidržení hovoru

Stiskněte tlačítko MENU, potom klepnutím na tlačítko **Přidržet** hovor přidržte. Když hovor přidržíte, na stavovém řádku se zobrazí ikona přidržení hovoru (). Stiskněte tlačítko MENU a potom klepnutím na položku **Pokračovat** pokračujte v hovoru.

Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce klepněte na  a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona Ztlumit ().

Zapnutí nebo vypnutí hlasitého odposlechu během hovoru

Na obrazovce klepněte na  a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím hlasitého odposlechu. Když je hlasitý poslech zapnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona hlasitého poslechu ().



Abyste zabránili poškození sluchu, nedržte telefon u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

Ukončení hovoru

Hovor ukončete některým z následujících způsobů:

- Na obrazovce klepněte na **Ukončit hovor**.
- Pokud používáte dodaná kabelová sluchátka s mikrofonem, stisknutím a přidržením tlačítka hovor ukončete.

Pokud telefonní číslo osoby, která volala, není v seznamu kontaktů, můžete se po zavěšení rozhodnout, že číslo uložíte do seznamu kontaktů.

Použití seznamu hovorů

Když hovor zmeškáte, na stavovém řádku se zobrazí ikona zmeškaného hovoru ( ). Na kartě **Seznam hovorů** v aplikaci Lidé lze zkontrolovat, kdo volal, nebo zobrazit všechna vytočená čísla a přijaté hovory.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko **Telefon**.
2. Klepněte na položku v dolním pravém rohu obrazovky.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu provedete volání.



   - Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu a jeho přidržením zobrazíte nabídku možností, pomocí které lze zobrazit informace o kontaktu (pokud je uložen v seznamu kontaktů), upravit číslo před voláním, odeslat textovou zprávu nebo je vymazat ze seznamu hovorů.

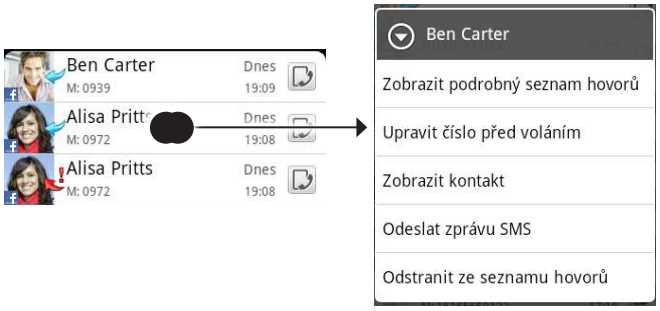

   - Klepněte na pro zobrazení seznamu hovorů daného kontaktu.

Seznam hovorů je přístupný také v aplikaci Lidé. Další informace naleznete v kapitole Lidé.

Přidání nového telefonního čísla do kontaktů ze seznamu hovorů

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko **Telefon**.
2. Klepněte na položku  v dolním pravém rohu obrazovky.
3. Stiskněte a přidržte přijatý hovor, číslo, které není ve vašem seznamu kontaktů a které chcete uložit do seznamu kontaktů, a potom klepněte na položku **Uložit do kontaktů**.
4. Do zobrazeného prázdného záznamu kontaktu zadejte jméno kontaktu a další informace. Telefonní číslo se automaticky přidá do pole **Mobilní** v části Číslo.
   Chcete-li je uložit jako jiný typ čísla, např. číslo domů, klepněte na tlačítko **Mobilní**.
5. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku **Uložit**.



Další informace o přidání nových kontaktů nebo úpravě kontaktních informací naleznete v kapitole Lidé.

Kontrola zmeškaných hovorů

Pokud zmeškáte hovor, uvidíte na stavovém řádku ikonu zmeškaného hovoru .

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko **Telefon**.
2. Klepněte na položku  v dolním pravém rohu obrazovky.
3. Zmeškané hovory jsou v seznamu hovorů označeny ikonou zmeškaného hovoru ().



Stiskněte a podržte stavový řádek, potom posuňte prst dolů na obrazovce a otevřete panel oznámení. Zobrazí se číslo zmeškaného hovoru nebo jméno kontaktu.

Vymazání seznamu hovorů

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko **Telefon**.
2. Klepněte na položku  v dolním pravém rohu obrazovky.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Chcete-li ze seznamu odebrat jedno jméno nebo číslo, stiskněte a podržte toto jméno nebo číslo a potom klepněte na položku **Odstranit ze seznamu hovorů**.
   - Chcete-li vymazat celý seznam, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odstranit vše**.

Služby volání

Zařízení se může přímo připojit k mobilní telefonní síti a umožňuje přistupovat k nastavení různých telefonních služeb pro zařízení a měnit je. Služby volání mohou zahrnovat přesměrování hovorů, vyčkávání dalšího hovoru na lince, hlasovou schránku a další. Informace o dostupnosti telefonních služeb pro váš telefon vám poskytne mobilní operátor.

Chcete-li otevřít služby volání, stiskněte tlačítko PLOCHA > MENU a pak klepněte na položky Nastavení > Hovor.

Povolená telefonní čísla

Omezte odchozí hovory na pevně danou sadu čísel. Pro umožnění této možnosti musíte znát kód PIN2 karty SIM.

Služba hlasové schránky

Zobrazuje aktuální používanou službu hlasové schránky.

Nastavení hlasové schránky

Zadejte jiné číslo hlasové schránky, než je číslo hlasové schránky na vaší kartě SIM.

Vymazat oznámení hlasové schránky

Pokud jste přijali oznámení o nové zprávě hlasové schránky, lze je pomocí této možnosti vymazat.

Režim TTY

Tuto možnost vyberte, pokud chcete s telefonem použít kompatibilní zařízení TTY (telex neboli TDD či textový telefon). Pokud máte potíže se sluchem, řečí či jazykem, můžete pomocí TTY komunikovat prostřednictvím telefonu.

Naslouchadla

Pokud používáte naslouchadlo, vyberte tuto možnost pro snížení rušení při používání telefonu.

Nastavení telefonu

Slouží k úpravám zprávy odmítnutí hovoru, k volbě, zda otevřít editor zpráv při odmítnutí hovoru zprávou nebo volbě, zda umožnit automatické uložení neznámého čísla kontaktu po skončení hovoru s tímto číslem.

Místní zprávy

Slouží k povolení nebo zakázání místních zpráv poskytovatele služeb.

Nastavení místních zpráv

Slouží ke konfiguraci kanálů a jazyka pro místní zprávy.

Přesměrování hovorů

Vyberte, jakým způsobem má telefon postupovat, pokud je volané číslo obsazeno, nedostupné nebo hovor není přijat. Můžete také nastavit možnost přesměrování všech příchozích hovorů.

Nastavení blokování hovorů

Slouží k blokování různých kategorií příchozích a odchozích hovorů.

Další nastavení

Slouží k povolení nebo zakázání služeb operátora, např. ID volajícího a další hovor.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí telefonu na palubě letadla. Možnost vypnout telefon je přepnutí zařízení do režimu Letadlo. Zapnutím režimu Letadlo se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení, včetně funkce telefonu, datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová síť a sítě.
2. Pomocí zaškrtávacího políčka Režim Letadlo povolte nebo zakažte režim Letadlo. Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu Letadlo ( ).

Jestliže režim Letadlo zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Lidé

O aplikaci Lidé

V aplikaci Lidé lze snadno spravovat komunikaci s kontakty prostřednictvím telefonu, zpráv a e-mailů. Můžete také zobrazit aktualizace na jejich účtech Facebook a Flickr.

Pokud synchronizujete kontakty s účtem Google, počítačem nebo serverem Exchange Server, v aplikaci Lidé se zobrazí všechny kontakty uložené na těchto účtech. V aplikaci Lidé lze také synchronizovat kontakty z vašeho účtu Facebook. Další informace o synchronizování kontaktů naleznete v části „Způsoby nahrávání kontaktů do telefonu“ v této kapitole.

Způsoby nahrávání kontaktů do telefonu

Kontakty do telefonu můžete přidat z:

- Kontakty Gmail Kontakty Gmail se naimportují do telefonu poté, co si nastavíte účet Google.

  Můžete také vytvořit další kontakty Google přímo v telefonu. Způsob naleznete v části „Přidání nového kontaktu“.

- Telefonní kontakty Viz část „Přidání nového kontaktu“ v této kapitole, kde jsou další informace.

- Server Exchange ActiveSync Podrobnosti naleznete v části „Synchronizace s účtem Microsoft Exchange ActiveSync“ v kapitole Účty a synchronizace.

- Kontakty v počítači Podrobnosti naleznete v části „Synchronizace s počítačem“ v kapitole Účty a synchronizace.

- Karta SIM Podrobnosti naleznete v části „Importování kontaktů z karty SIM“ v této kapitole.

- Facebook Podrobnosti naleznete v části „Přidání účtu sociální sítě“ v kapitole Účty a synchronizace.

Obrazovka Lidé

Obrazovka Lidé vám umožňuje snadný přístup ke všem vašim kontaktům a také rychlejší přístup k lidem a skupinám lidí, se kterými jste v kontaktu nejčastěji.

Obrazovka Lidé obsahuje následující karty:

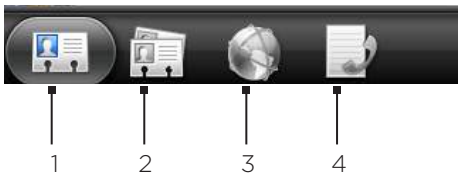

1	**Karta Vše** Poskytuje přístup ke všem kontaktům v telefonu včetně kontaktů Google, kontaktů Exchange ActiveSync, kontaktů aplikace Telefon a kontaktů uložených na kartě SIM a kontaktů Facebook. Karta se rovněž používá k otevření nebo aktualizaci karty Moje kontaktní karta. Další informace naleznete v části „Nastavení Mojí kontaktní karty“ v této kapitole.
2	**Karta Skupiny** Umožňuje přiřazení kontaktů do skupin, aby bylo možné snadno odesílat zprávy SMS, MMS nebo e-mailové zprávy celé skupině. Další informace naleznete v části „Skupiny kontaktů“ v této kapitole.
3	**Karta Online adresáře** Vyhledejte kontakty v online adresářích, například pro účet Exchange ActiveSync nebo Facebook pro zkopírování do telefonu.
4	**Karta Historie hovorů** Uvádí všechna vytočená čísla a přijaté a zmeškané hovory. Viz část „Použití seznamu“ hovorů v kapitole Telefonní hovory.

Nastavení Mojí kontaktní karty

Moje kontaktní karta poskytuje pohodlný způsob uložení osobních kontaktních informací, které lze snadno odeslat prostřednictvím SMS, MMS, e-mailu nebo Bluetooth.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Na kartě Vše na obrazovce Lidé klepněte na položku Já.

Pokud jste přihlášeni k účtu Facebook prostřednictvím aplikace Facebook for HTC Sense, namísto Moje se zobrazí vaše jméno, které používáte v účtu Facebook.

3. Zadejte jméno a podrobnosti kontaktu.
4. Klepněte na tlačítko Uložit.

Seznam kontaktů

Karta Vše na obrazovce Lidé zobrazuje všechny vaše kontakty, včetně kontaktů Google, Exchange ActiveSync, kontaktů v telefonu a kontaktů uložených na kartě SIM a kontaktů Facebook.

Pokud jste se přihlásili k účtu Google Account a Facebook při prvním nastavení telefonu, vaše kontakty z těchto účtů se zobrazí v seznamu při otevření aplikace Lidé.

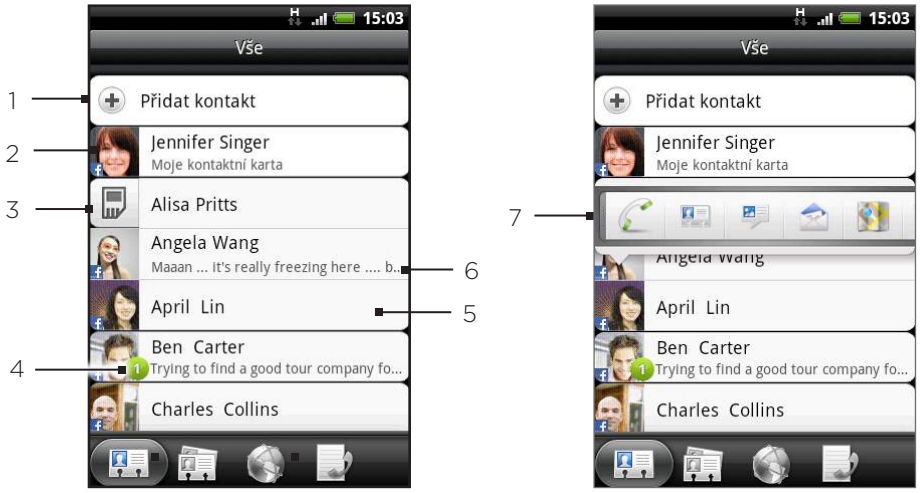

1	Vytvořte nový kontakt.
2	Klepnutím upravte kartu Moje kontaktní karta.
3	Kontakt na kartě SIM.
4	Tato ikona se zobrazí, pokud kontakt: ▪ Odeslal novou textovou nebo e-mailovou zprávu nebo se pokusil vás zavolat, avšak hovor jste zmeškali. ▪ Aktualizoval svůj profil účtu Facebook nebo přidal fotografie do účtu Flickr nebo Facebook. ▪ Má nadcházející události účtu Facebook.
5	Klepnutím otevřete obrazovku Podrobnosti kontaktu pro daný kontakt.
6	Toto se zobrazí, když kontakt pochází z Facebooku nebo když kontakt spojíte s účtem dané osoby na Facebooku.
7	Klepněte na fotografii nebo ikonu a otevřete nabídku, kde můžete rychle vybrat, jak komunikovat s kontaktem. Podle informací uložených pro daný kontakt můžete volat, odeslat zprávu nebo e-mail, či zobrazit profil kontaktu na Facebooku, případně zobrazit mapu jeho adresy v aplikaci Mapy Google.

Chcete-li zobrazit pouze kontakty určitého typu, např. kontakty Google nebo Facebook, stiskněte tlačítko MENU, klepněte na položku **Zobrazení** a vyberte požadovaný typ kontaktu.

Přidání nového kontaktu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Lidé**.
2. Na kartě **Vše** klepněte na **Přidat kontakt** na horním okraji obrazovky.
3. Vyberte položku **Typ kontaktu**, například **Google** nebo **Microsoft Exchange ActiveSync**. Tím určíte, s kterým účtem se kontakt bude synchronizovat. Další informace naleznete v části “Způsoby nahrávání kontaktů do telefonu” v této kapitole.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - U kontaktů typu Google, Exchange nebo Telefon klepněte na pole **Jméno**, zadejte křestní jméno a příjmení kontaktu a vyberte pořadí, v němž se mají jména zobrazovat. Klepněte na tlačítko **OK**.
   - U kontaktů typu SIM klepněte a na pole **Jméno** a potom zadejte jméno.
5. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace.
6. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku **Uložit**.

Importování kontaktů z karty SIM

Všechny kontakty na kartě SIM lze zkopírovat do telefonu. Můžete je importovat jako kontakty telefonu, kontakty Google nebo kontakty Exchange ActiveSync, pokud máte odpovídající účty nastavené.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Na kartě Vše stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko Import/Export > Importovat z karty SIM.
3. Pokud jste si v telefonu nastavili účty Google nebo Exchange ActiveSync, vyberte typ importovaných kontaktů.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Chcete-li importovat všechny kontakty, stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko Vybrat vše.
   - Chcete-li importovat kontakt, klepněte na něj.
5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Importování kontaktů z účtu Exchange ActiveSync

Pracovní kontakt můžete vyhledat v účtu Exchange ActiveSync a pak jej zkopírovat do telefonu.

Musíte mít nejprve v telefonu nastaven účet Exchange ActiveSync. Informace o tom naleznete v části „Přidání účtu Microsoft Exchange ActiveSync“ v kapitole E-mail.

Získejte přístup ke kontaktům ve vašich online účtech a zkopírujte je do telefonu.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Na kartě Online adresáře klepněte na Adresář společnosti.
3. Zadejte název a klepněte na .
4. V seznamu klepněte na jméno kontaktu, které chcete zkopírovat do telefonu.
5. Klepněte na Uložit do Lidé.

Slučování informací o kontaktech

Duplicitní kontakty v telefonu můžete sloučit, abyste telefon neměli zbytečně zaplněný a nepřehledný. Pokud máte stejný kontakt v aplikaci Telefon a na účtu Google a Facebook, můžete informace o kontaktu sloučit do jednoho kontaktu.

Telefon automaticky sloučí kontakty, u kterých zjistí podobná data. Pokud potřebujete kontakty ručně sloučit nebo přerušit odkaz mezi kontakty, postupujte podle níže uvedeného postupu.

Ruční slučování informací o kontaktech

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Na kartě Vše klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu ani fotografii), který chcete spojit s jiným kontaktem v telefonu.
3. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na  nebo  (pokud jsou k dispozici doporučované odkazy).

4. Na obrazovce můžete provádět následující:
   - Pokud jsou k dispozici podporované odkazy, klepněte na a spojte odkaz s vybraným účtem.
   - Klepněte na některou z možností dostupnou v části **Přidat kontakt**.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Přerušení odkazu informace o kontaktu mezi kontakty

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Lidé**.
2. Na kartě **Vše** klepněte na jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož odkaz chcete přerušit.
3. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na .
4. V části **Spojené kontakty** klepněte na tlačítko vedle jméno kontaktu, čímž přerušíte odkaz.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Úprava informací o kontaktu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Lidé**.
2. Na kartě Vše stiskněte a podržte kontakt a potom klepněte na položku **Upravit kontakt**.
3. Zadejte nové informace o kontaktu.
4. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku **Uložit**.

Vyhledání kontaktu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Lidé**.
2. Stiskněte tlačítko HLEDAT na telefonu.
3. V panelu hledání zadejte několik prvních písmen křestního jména nebo příjmení kontaktu, který hledáte. Zobrazí se odpovídající kontakty.

Pokud je seznam odpovídajících kontaktů dlouhý, další výsledky lze zobrazit klepnutím na tlačítko , které skryje klávesnici na obrazovce.

4. Klepněte na kontakt, pro který chcete otevřít obrazovku Podrobnosti kontaktu. Podrobnosti naleznete v části „Informace o kontaktech a konverzaci“ v této kapitole.

Zálohování kontaktů na paměťovou kartu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Lidé**.
2. Stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko **Import/Export** > **Exportovat na kartu SD**.
3. Vyberte účet nebo typ kontaktů pro export, potom klepněte na tlačítko **OK**.

Importování kontaktů z paměťové karty

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko Import/Export > Importovat z karty SD.



Můžete pouze importovat kontakty, které byly exportovány na paměťovou kartu pomocí funkce Exportovat na kartu SD v telefonu. Viz část „Zálohování kontaktů na paměťovou kartu“.

3. Pokud jste si v telefonu nastavili účty Google nebo Exchange ActiveSync, vyberte typ importovaných kontaktů.



Stiskněte tlačítko ZPĚT a zastavte importování kontaktů z paměťové karty.

Odstranění kontaktů

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Na kartě Vše stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Odstranit.
3. Vyberte kontakty, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit.
4. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko OK.

Odeslání informací o kontaktech jako vCard prostřednictvím zprávy MMS

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Na kartě Vše stiskněte a podržte jméno kontaktu (nikoliv ikonu nebo fotografii), jehož kontaktní informace chcete odeslat, pak klepněte na položku Odeslat kontakt jako vCard.
3. Vyberte typ informací, které chcete odeslat a klepněte na tlačítko Odeslat.
4. Zadejte číslo nebo e-mailovou adresu příjemce a pak klepněte na položku Odeslat.



vCard nelze posílat pomocí SMS.

vCard lze odeslat také prostřednictvím Bluetooth. Chcete-li se dozvědět, jak odesílat soubory pomocí Bluetooth, viz také kapitolu Bluetooth.

Odeslání informací o kontaktech jako vCard prostřednictvím zprávy MMS

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Na kartě Vše klepněte na položku [vaše jméno] Moje kontaktní karta.
3. Stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko Odeslat moje kontaktní informace.
4. Vyberte typ informací, které chcete odeslat a klepněte na tlačítko Odeslat.
5. Zadejte číslo nebo e-mailovou adresu příjemce a pak klepněte na položku Odeslat.



vCard nelze posílat pomocí SMS.

vCard kontaktu lze odeslat také prostřednictvím Bluetooth. Chcete-li se dozvědět, jak odesílat soubory pomocí Bluetooth, viz také kapitolu Bluetooth.

Skupiny kontaktů

Na kartě Skupiny lze přiřadit kontakty do skupin, aby bylo možné snadno odesílat zprávy SMS, MMS nebo e-mailové zprávy celé skupině. Rovněž lze synchronizovat skupiny v telefonu se skupinami v rámci účtu Google, které jsou přístupné prostřednictvím webového prohlížeče v počítači.

Vytvoření skupiny a přidávání kontaktů

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Na kartě Skupiny klepněte na položku Přidat skupiny na horním okraji obrazovky.
3. Zadejte název skupiny, pak klepněte na Přidat kontakt do skupiny.
4. Vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a klepněte na položku Uložit.



Pokud je seznam kontaktů dlouhý, můžete kontakty rychle vyhledat pomocí panelu hledání nebo klepnutím na  skrýt klávesnici na obrazovce a přejít do dolní části seznamu.

5. Klepněte na  a vyberte fotografii skupiny.
6. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odstranění skupiny

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu, kterou chcete odstranit a potom klepněte na položku Odstranit skupinu.



Můžete odstranit pouze ty skupiny, které jste vytvořili.

Přidání nebo odebrání kontaktů ze skupiny

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku Upravit skupinu.
3. Můžete provést následující:
   - Klepněte na název skupiny a změňte její jméno. Jméno můžete změnit pouze v případě skupiny, kterou jste vytvořili.
   - Klepněte na ikonu vlevo od jména skupiny a změňte nebo odeberte fotografii skupiny.
   - Chcete-li přidat kontakty do skupiny, klepněte na položku Přidat kontakt do skupiny, vyberte kontakty, které chcete přidat, klepnutím na tlačítko skryjte klávesnici na obrazovce a potom klepněte na položku Uložit.
   - Chcete-li odebrat kontakt ze skupiny, klepněte na  na pravé straně jména kontaktu a klepněte na položku Uložit.

Odeslání zprávy SMS/MMS či e-mailu skupině

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Lidé.
2. Na kartě Skupiny klepněte na skupinu, které chcete odeslat zprávu SMS/MMS nebo e-mail.
3. Přejděte na kartu Skupinová akce, pak na jednu z následujících položek:
   - Klepněte na položku Odeslat skupinovou zprávu a zašlete zprávu SMS/MMS skupině. Informace o sestavení zprávy a jejím odeslání naleznete v kapitole Zprávy.



Mobilní operátor vám bude účtovat každou odeslanou zprávu. Pokud např. odešlete zprávu skupině pěti lidí, bude vám účtováno pět zpráv.

   - Klepněte na položku Odeslat skupinovou zprávu a zašlete e-mailovou zprávu skupině. Informace o sestavení e-mailové zprávy a jejím odeslání naleznete v kapitole E-mail.

Informace o kontaktech a konverzace

Pokud klepnete na kontakt na obrazovce Lidé, otevře se obrazovka Podrobnosti kontaktu s informacemi uloženými k tomuto kontaktu, vzájemně odeslanými zprávami a hovory s tímto kontaktem, oznámeními ze serveru Facebook a dalšími informacemi.

Obrazovka Podrobnosti kontaktu obsahuje následující karty:

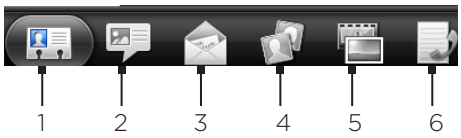

1	Karta Podrobnosti Zobrazuje informace uložené ke kontaktu a umožňuje kontaktovat kontakt přímo klepnutím na libovolnou ze zobrazených metod. Pokud je například u kontaktu uložené telefonní číslo do zaměstnání, klepnutím na položku Volat do práce zavoláte na toto číslo. Rovněž lze přidat jedno z telefonních čísel kontaktu jako číslo rychlé volby. Další informace viz v části „Přidání kontaktu k rychlé volbě“ v kapitole Telefonní hovory.
2	Karta Zprávy Zobrazuje zprávy SMS vzájemně odeslané s kontaktem. Chcete-li zobrazit zprávu, klepněte na ni. Chcete-li odeslat novou zprávu, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku Odeslat zprávu. Další informace o zprávách naleznete v kapitole Zprávy.
3	Karta Pošta Zobrazuje e-mailové zprávy, které jste obdrželi od kontaktu. Klepnutím e-mailovou zprávu otevřete. Chcete-li odeslat nový e-mail, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku Nový e-mail. Další informace o e-mailech naleznete v kapitole E-mail.
4	Karta Aktualizace a události Zobrazuje stav, aktualizace a události kontaktu na serveru Facebook a ukazuje, kdy tato osoba nahraje nové fotografie na server Flickr. Pokud se zobrazí oznámení o narozeninách kontaktu, klepnutím na oznámení lze přímo zavolat kontaktu nebo mu odeslat blahopřání prostřednictvím zprávy. Chcete-li zobrazit aktualizace a události, je třeba být přihlášen k účtu Facebook. Pokud přihlášeni nejste, klepněte na položku Odkaz na Facebook.
5	Karta Galerie Zobrazuje fotoalba na účtu Facebook a Flickr. Klepnutím na album zobrazíte fotografie v něm. Chcete-li si prohlížet fotografie na účtech Facebook a Flickr, je nutné být k těmto účtům přihlášen. Pokud přihlášeni nejste, klepněte na položku Odkaz na Facebook nebo Odkaz na Flickr.
6	Karta Historie hovorů Uvádí seznam příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů ve vztahu ke kontaktu. Chcete-li zavolat kontakt pomocí zobrazeného čísla, klepněte na položku seznamu.

Widget Lidé

Uložte si skupinu osob, které kontaktujete nejčastěji, přímo na obrazovku Plocha svého telefonu a přidejte je jako widget Lidé. Pomocí widgetu Lidé můžete okamžitě volat, odeslat zprávu, nebo zobrazit podrobnosti o oblíbeném kontaktu jediným klepnutím.

Přidání widgetu Lidé

Na obrazovce přesuňte prst doprava nebo doleva na obrazovce Plocha, abyste našli widget Lidé. Pokud widget Lidé na obrazovce Plocha nenajdete, pomocí tohoto postupu přidejte widget na obrazovku Plocha.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Widget > Lidé.
2. Zvolte styl widgetu a pak klepněte na tlačítko Zvolit.
3. Vyberte skupinu, kterou chcete přidat jako widget.
4. Přetáhněte widget do prázdného prostoru na obrazovce Plocha, pak uvolněte.

Nastavení výchozí metody komunikace

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA a potom přejděte na widget Lidé.
2. Klepněte na kontakt ve widgetu.
3. Na obrazovce Vybrat výchozí akci klepněte na metodu komunikace, kterou chcete použít pro daný kontakt.

Změna výchozí metody komunikace

Pokud chcete změnit výchozí akci pro komunikaci s kontaktem ve widgetu Lidé, musíte nejprve odebrat tento kontakt ze skupiny. Kontakt přidejte zpět do skupiny a pak zvolte novou metodu komunikace.

1. Odeberte kontakt ze skupiny. Podrobnosti naleznete v části „Přidání nebo odebrání kontaktů ze skupiny“.
2. Přidejte kontakt zpět do skupiny. Podrobnosti naleznete v části „Přidání nebo odebrání kontaktů ze skupiny“.
3. Zvolte výchozí metodu komunikace. Podrobnosti viz “Nastavení výchozí metody komunikace”.

Kontaktování osoby

1. Stiskněte tlačítko PLOCHA a potom přejděte na widget Lidé.
2. Klepněte na kontakt (fotografii, nikoliv jméno) ve widgetu. Bude použita výchozí metoda komunikace.



Klepněte na jméno kontaktu a otevřete obrazovku podrobnosti daného kontaktu.

Pokud jste nenastavili výchozí metodu komunikace, zobrazí se obrazovka Vybrat výchozí akci. Podrobnosti naleznete v této kapitole v části „Nastavení výchozí metody komunikace“.

Klávesnice

Používání klávesnice na obrazovce

Jestliže spustíte program nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo čísla, zpřístupní se klávesnice na obrazovce.

Použití klávesnice na obrazovce na šířku

Když zadáváte text, můžete si vybrat orientaci klávesnice na obrazovce. Otočte telefon na stranu, chcete-li používat větší klávesnici, na které můžete snadno zadávat text dvěma palci.

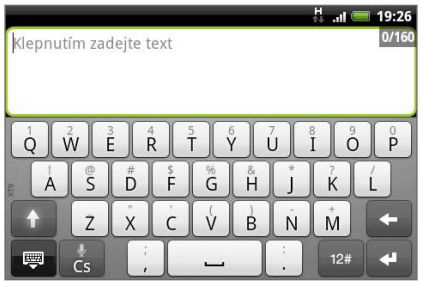

- Je nutné zaškrtnout políčko Obrazovka auto-rotace v položkách PLOCHA > MENU > Nastavení > Displej, pokud chcete, aby se orientace obrazovky automaticky měnila.
- Orientace klávesnice na šířku není podporována všemi aplikacemi.

Změna rozvržení klávesnice na obrazovce

Volit můžete ze tří různých uspořádání klávesnice, podle způsobu psaní. Chcete-li změnit rozvržení klávesnice, proveďte následující:

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU klepněte na Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem.

Pokud jste povolili to, aby klávesnice na obrazovce podporovala více jazyků, můžete získat rychlý přístup na nastavení zadávání dotykem klepnutím na klávesu Jazyk Cs (pokud používáte anglickou klávesnici na obrazovce) a potom klepněte na položku Nastavení. Viz část „Povolení několika jazyků klávesnice“.

2. Klepněte na položku Typy klávesnice, pak vyberte rozvržení, které chcete používat. Volte z následující možností:
   - QWERTY. Toto uspořádání je podobné klávesnici stolního počítače. Toto je také výchozí rozvržení klávesnice.
   - Klávesnice Telefon. Toto uspořádání připomíná tradiční klávesnici telefonu.
   - Kompaktní klávesnice QWERTY. Toto uspořádání se vyznačuje dvěma písmeny na každé klávese. Velikost kláves je však o něco větší, než u standardní úplné klávesnice QWERTY.

Povolení několika jazyků klávesnice

Pokud v telefonu máte k dispozici několika jazyků klávesnice, můžete vybrat, které jazyky povolíte na obrazovkové klávesnice tak, abyste na jazyky mohli přepínat a používat je pro zadávání textu.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **Zadávání dotykem**.
2. Klepněte na položku **Mezinárodní klávesnice**.
3. Zvolte požadované jazyky. Dostupné jazyky závisí na oblasti, kde jste si telefon zakoupili.

Zadávání textu

Pomocí následujících kláves můžete zadávat text na klávesnici na obrazovce.

	Stiskněte a podržte klávesy se šedými znaky a zadejte číslice, symboly nebo znaky s diakritikou. Šedý zobrazený symbol je znak, který bude vložen při stisknutí a podržení klávesy. Některé klávesy mají více znaků nebo znaků s diakritikou.
	Toto je klávesa Shift. Po klepnutí lze zadávat velká písmena. Následující zadané písmeno bude velké. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
	Po klepnutí se přepne na numerickou a symbolovou klávesnici.
	Toto je klávesa Enter. Klepnutím se vytvoří nový řádek.
	Toto je klávesa Backspace. Klepnutím se odstraní předchozí znak.
	Klepnutím zavřete klávesnici na obrazovce.
	Toto je klávesa Jazyk. To, jaká klávesa se zobrazí, závisí na tom, jaký jazyk klávesnice právě používáte. Klepnutím přepnete na jiný jazyk klávesnice (viz část „Povolení několika jazyků klávesnice“) nebo otevřete nastavení klávesnice na obrazovce.
	Klepnutím přepnete mezi režimy predikce Multitap a XT9 při používání kompaktní klávesnice QWERTY nebo klávesnice telefonu. Další informace viz v části „Zadávání slov s predikcí“.

Zadávání slov s predikcí

Klávesnice na obrazovce zobrazuje predikci textu, abyste mohli psát rychleji a přesněji. Prediktivní zadávání textu je standardně povoleno, doporučená slova se zobrazují během psaní.

Chcete-li zadat slovo v prediktivním režimu, postupujte takto:

- Pokud vidíte požadované slovo vybrané zeleně nebo oranžově, můžete jednoduše klepnout na mezerník a vložit jej do textu.
- Pokud vidíte zadávané slovo v doporučeních než dokončíte jeho celé zadání, klepněte na slovo a vložte jej do textu.
- Pokud je vpravo od seznamu doporučení zobrazena šipka, klepnutím na šipku zobrazíte další doporučení.

Přidání slova do slovníku prediktivního textu

Telefon se dávává se seznamem slov, které používá pro prediktivní doporučování slov. Někdy je nutné do slovníku prediktivního psaní textu přidat slovo, například jméno nebo specializovaný technický termín.

Při zadávání textu pomocí klávesnice QWERTY klepněte na libovolné slovo v seznamu doporučných a bude tak automaticky přidáno do slovníku, pokud se zde ještě nenachází.

Slovo do seznamu můžete také přidat ručně:

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU klepněte na Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem > Uživatelský slovník.
2. Klepněte na Přidat nové.
3. Zadejte slovo, které chcete přidat, a klepněte na tlačítko OK.

Úprava nebo odstranění slova v uživatelském slovníku.

Slova, která jste přidali do slovníku prediktivního textu můžete upravovat nebo odstraňovat.

1. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU klepněte na Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem > Uživatelský slovník.
   - Chcete-li upravit slovo, klepněte na něj.
   - Chcete-li odstranit slovo, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku Odstranit. Potom zvolte slova, která chcete odstranit, a klepněte na tlačítko OK.

Zadání textu hlasově

Nemáte čas na psaní? Zkuste slova vyslovit a tak je zadat do většiny textových polí, které umožňují používání klávesnice na obrazovce.

Jednoduše stiskněte a přidržte klávesu Jazyk. Když vás telefon vyzve „Nyní mluvte“, řekněte do telefonu, co chcete zadat.

- Nejprve si vyberte jazyk, který budete používat v nastavení Vstup a výstup hlasu. Viz část „Nastavení jazyka hlasového vstupu“.
- Vzhledem k tomu, že váš telefon používá službu Google pro rozpoznávání hlasu, pro zadávání textu hlasem musíte být připojeni k Internetu.

Nastavení jazyka hlasového vstupu

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky Nastavení > Vstup a výstup hlasu > Nastavení rozpoznávače hlasu.
2. Klepněte na položku Jazyk a potom zvolte jazyk, který chcete.

   Dostupné jazyky závisí na tom, jaké jazyky hlasového vstupu podporuje Google.

Úprava nastavení zadávání dotykem

Otevřete Nastavení zadávání dotykem stisknutím tlačítek PLOCHA > MENU a potom klepněte na položky Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zadávání dotykem.

Typy klávesnice

Klepnutím vyberte rozvržení klávesnice, které chcete použít. Můžete si vybrat QWERTY, Klávesnici Telefon nebo Kompaktní klávesnici QWERTY.

Mezinárodní klávesnice

Klepnutím vyberte jazyk rozvržení klávesnice.

Zadávání textu

Klepněte pro nastavení možnosti zadávání znaků při zadávání textu, kalibrace klávesnice a nastavte zvukovou nebo vibrační odezvu na to, když klepnete na tlačítko. Podrobnosti najdete níže v části „Zadávání textu“.

Výukový program

Naučte se používat klávesnici na obrazovce v tomto výukovém programu.

Uživatelský slovník

Přidávejte, upravujte nebo odstraňujte slova ve slovníku prediktivního textu. Další informace naleznete v části „Zadávání slov s predikcí“ v této kapitole.

Zadávání textu

QWERTY

Predikce

Vyberte, chcete-li povolit funkci predikce slov, která poskytuje seznam možných slov odpovídajících znakům tlačítek, na které jste klepli, a rovněž znakům sousedních tlačítek.

Kontrola pravopisu

Umožňuje opravit překlepy výběrem možných slov odpovídajících znakům tlačítek, na které jste klepli, a rovněž znakům sousedních tlačítek.

Klávesnice telefonu a kompaktní klávesnice QWERTY

Kontrola pravopisu

Umožňuje opravit překlepy výběrem možných slov odpovídajících znakům tlačítek, na které jste klepli, a rovněž znakům sousedních tlačítek.

Dokončování slov

Při použití Kompaktní klávesnice QWERTY nebo Klávesnice telefonu vám tato funkce umožňuje vybrat ze seznamu možných kombinací na základě znaků, které jsou zobrazeny na tlačítkách, na něž jste klepli.

Další nastavení

Zvuková odezva

Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby zazněl zvuk kliknutí, kdykoli klepnete na klávesu na klávesnici.

Vibrovat při psaní

Tuto možnost vyberte, pokud chcete povolit vibrační odezvu, kdykoli klepnete na klávesu na klávesnici.

Přesnost dotyku prstu

Kalibrační nástroj

Klepnutím překalibrujte přesnost dotyku klávesnice. Překalibrujte klávesnici, pokud máte pocit, že klávesy na klávesnici nereagují přesně na vaše klepání.

Přenastavit kalibraci

Klepnutím přenastavte kalibraci na výchozí nastavení.

Zprávy

O aplikaci Zprávy

Pomocí aplikace **Zprávy** lze vytvářet a odesílat zprávy SMS a MMS na jiné mobilní telefony.

Chcete-li otevřít složku Doručené, klepněte na tlačítko > **Zprávy** na obrazovce Plocha.

Pokud se seznam zpráv nevejde na obrazovku, můžete zobrazit další zprávy posunutím prstu po obrazovce nebo optickým trackballu.

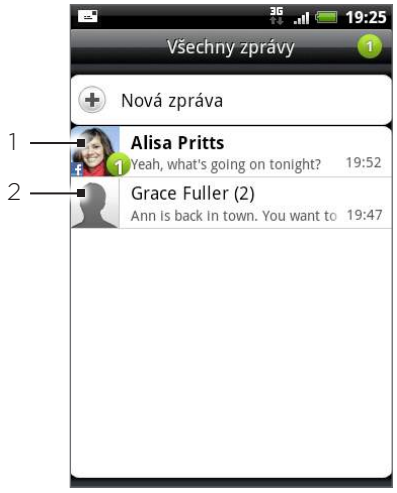

1	Tučný text znamená nepřečtené zprávy v posloupnosti.
2	Klepnutím otevřete zprávu nebo konverzaci a přečtěte si text nebo si prohlédněte obrazovou zprávu.

Odesílání zpráv SMS a MMS

Můžete odesílat zprávy SMS a MMS na jiné mobilní telefony. Pokud překročíte počet znaků pro jednu zprávu SMS, bude tato zpráva SMS doručena jako jedna, ale účtována bude jako více zpráv. Tyto zprávy se označují jako spojené zprávy.

Multimediální zprávy mohou obsahovat text a obrázek, hlasový záznam, zvukový nebo video soubor, obrázkovou prezentaci, kontaktní kartu (vCard) nebo událost (vCalendar).

Aplikace Zprávy automaticky převede zprávu SMS na zprávu MMS, když do pole Komu zadáte e-mailovou adresu, přidáte předmět zprávy, připojíte položku nebo vytvoříte velmi dlouhou zprávu.

Odeslání textové zprávy SMS

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Zprávy**.
2. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na položku **Nová zpráva**. Zobrazí se obrazovka Vytvořit.

3. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:

   - Zadat celé telefonní číslo přímo do pole Komu. Pokud zprávu posíláte na několik telefonních čísel, oddělte telefonní čísla čárkou.
     Při zadávání informací se zobrazí případná shodná telefonní čísla ze seznamu kontaktů. Klepnutím na odpovídající položku zadejte číslo či adresu přímo.
   - Klepněte na ikonu , pak zvolte telefonní čísla kontaktů, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupinu kontaktů jako příjemce.
     Když vyberete všechny příjemce zprávy, klepněte na položku OK.

4. Klepněte na textové pole, které obsahuje text „Klepnutím zadejte text“, a potom začněte vytvářet zprávu.

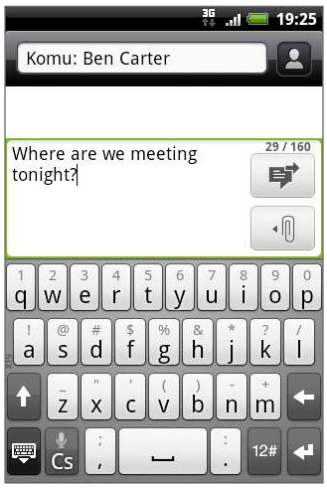

5. Po napsání klepněte na , abyste odeslali zprávu SMS.

Pokud chcete, aby vám byla zasílána oznámení o doručení, abyste věděli, že zpráva SMS byla doručena, stiskněte na obrazovce Všechny zprávy tlačítko MENU a klepněte na položku Nastavení. V části Nastavení SMS zaškrtněte políčko Oznámení o doručení.

Odeslání multimediální zprávy (MMS)

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > Zprávy.
2. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na položku Nová zpráva. Zobrazí se obrazovka Vytvořit.
3. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:

   - Zadat telefonní čísla nebo e-mailové adresy přímo do pole Komu. Pokud zprávu posíláte několika příjemcům, oddělte telefonní čísla nebo e-mailové adresy čárkou.
     Při zadávání informací se zobrazí případná shodná telefonní čísla či adresy ze seznamu kontaktů. Klepnutím na odpovídající položku zadejte číslo či adresu přímo.
   - Klepněte na ikonu , pak zvolte kontakty, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupinu kontaktů jako příjemce. Když vyberete všechny příjemce zprávy, klepněte na položku Hotovo.

Stisknutím tlačítka MENU a klepnutím na položku Přidat předmět můžete přidat řádek předmětu.

4. Klepněte na textové pole, které obsahuje text „Klepnutím zadejte text“, a potom začněte vytvářet zprávu.

5. Klepněte na a pak zvolte typ přílohy.

   - **Obrázek**. Zvolte položku **Fotoaparát**, abyste mohli zhotovit fotografii a připojit ji, nebo položku **Galerie,** abyste mohli připojit fotografii z paměťové karty.
   - **Video**. Zvolte položku **Videokamera**, zhotovte video a připojte jej, nebo **Videa** a připojte video z paměťové karty.
   - **Zvuk**. Zvolte položku **Hlasový záznamník**, vytvořte záznam a připojte jej, nebo **Hudba a zvuky** a připojte hudební soubor či hlasový záznam z paměťové karty.
   - **Kontakt (vCard)**. Vyberte kontakt z telefonu a potom vyberte, kterou informaci o kontaktu chcete připojit.
   - **Událost (vCalendar)**. Zvolte událost kalendáře, kterou chcete přiložit.
   - **Prezentace.** Otevře se obrazovka Upravit prezentaci. Klepnutím na položku **Přidat snímek** se vytvoří nový snímek. Klepněte na vytvořený snímek (například Snímek 1), klepněte na položku **Vložit obrázek** a potom vyberte obrázek, který chcete přidat ke snímku. Můžete také přejít k textovému poli a zadat popisek obrázku. Po dokončení klepnutím na tlačítko **Hotovo** připojte prezentaci ke zprávě.

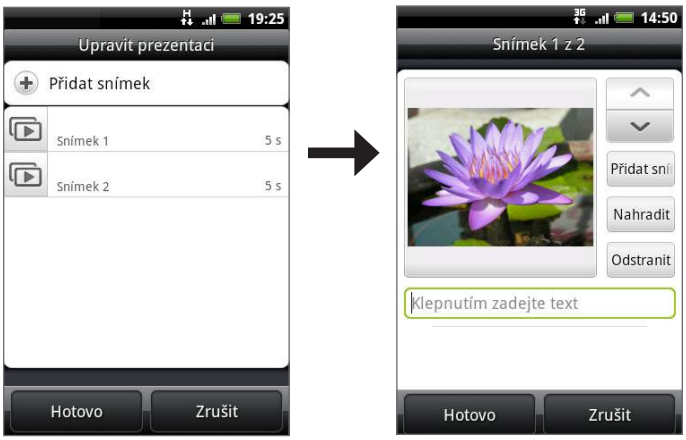

- Když upravujete více snímků, klepnutím na tlačítko upravte další snímek nebo se klepnutím na tlačítko vraťte na předchozí snímek.
- Během úprav prezentace lze po stisknutí tlačítka MENU zobrazit náhled prezentace, přidat ke snímku hudbu nebo video, odebrat snímek a provádět další činnosti.

Při úpravách zprávy stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Připojit**, abyste zobrazili úplný seznam typů příloh, které můžete přidat k vaší zprávě.

6. Až zprávu MMS vytvoříte, klepněte na tlačítko .

Pokud chcete, aby vám byla zasílána oznámení o doručení, abyste věděli, že obrazová zpráva byla doručena, stiskněte na obrazovce Všechny zprávy tlačítko MENU a klepněte na položku Nastavení. V části nastavení zpráv MMS zaškrtněte políčko **Oznámení o doručení**.

Uložení a pokračování v psaní konceptu zprávy

Během vytváření zprávy SMS nebo MMS můžete stisknutím tlačítka ZPĚT zprávu automaticky uložit jako koncept. Chcete-li pokračovat v psaní konceptu zprávy:

1. Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Koncepty**.
2. Klepnutím na zprávu pokračujte v její úpravě.
3. Po dokončení úprav zprávy klepněte na .

Nová oznámení o zprávě

V závislosti na nastavení oznamování telefon po přijetí nové zprávy SMS nebo MMS přehraje vyzváněcí tón, zavibruje nebo krátce zobrazí zprávu ve stavovém řádku. Pro změnu oznámení nových zpráv SMS a MMS viz část „Nastavení možností zpráv SMS a MMS“ později v této kapitole.



V oblasti oznámení stavového řádku se také zobrazí ikona nové zprávy , která vás informuje o nové zprávě SMS nebo MMS. Ikona aplikace **Zprávy** (pokud se zobrazuje na obrazovce Plocha) rovněž zobrazuje počet nových zpráv .

Pro otevření zprávy stiskněte a podržte stavový řádek a potom tažením prstu dolů otevřete panel Oznámení. Klepnutím otevřete novou zprávu a přečtěte si ji. Informace o čtení a odpovídání na zprávy najdete v části „Správa zpráv konverzací“.

Push zprávy WAP

Push zprávy WAP obsahují webový odkaz. Často bude odkaz umožňovat stažení požadovaného souboru, například vyzváněcího tónu.

Když obdržíte Push zprávu WAP, zobrazí se na stavovém řádku ikona oznámení .

Otevření odkazu obsaženého v push zprávě WAP

1. Stisknutím a podržením stavového řádku, tažením prstu dolů pak otevřete panel Oznámení.
2. Klepněte na novou zprávu.
3. Klepněte na **Navštívit webovou stránku**.

Zobrazení všech Push zpráv WAP

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Zprávy**.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Push zprávy**.

Správa konverzace pomocí zpráv

Zprávy SMS a MMS odeslané určitému kontaktu (nebo na určité číslo) a přijaté od tohoto kontaktu (nebo z tohoto čísla) jsou na obrazovce Všechny zprávy seskupeny do konverzací neboli posloupností zpráv. Pomocí posloupností zpráv SMS a MMS lze zobrazit zprávy, které jste si vyměnili se zobrazeným kontaktem (podobně jako v konverzačním programu).

Přečtení textové zprávy SMS

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Na obrazovce Všechny zprávy klepnutím otevřete a přečtěte si zprávu SMS nebo posloupnost zpráv.
- Pokud máte oznámení o nové zprávě, stisknutím a podržením stavového řádku a potom tažením prstu dolů otevřete panel Oznámení. Klepnutím otevřete novou zprávu a přečtěte si ji.

Pro návrat na obrazovku Všechny zprávy z posloupnosti zpráv SMS, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku Všechny zprávy.

- Pro zobrazení podrobností určité zprávy v konverzaci klepnutím a přidržením zprávy otevřete nabídku možností a potom klepněte na položku Zobrazení podrobností o zprávě.
- Pokud zpráva obsahuje odkaz na webovou stránku, klepněte na zprávu a potom klepnutím na odkaz tento odkaz otevřete ve webovém prohlížeči.
- Pokud zpráva obsahuje telefonní číslo, klepněte na zprávu a potom klepnutím na telefonní číslo toto číslo vytočte nebo je přidejte do kontaktů.

Zobrazení zprávy MMS

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Zprávy.
2. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na zprávu MMS nebo na posloupnost zpráv, abyste ji otevřeli.
3. Otevřete přílohu klepnutím.
   Pokud je přílohou kontakt vCard, je naimportován do vašeho seznamu kontaktů v aplikaci Telefon. Informace o kontaktech naleznete v kapitole Lidé.
   Pokud je přílohou soubor vCalendar, zvolte kalendář, kde chcete událost uložit. Informace o používání aplikace Kalendář naleznete v kapitole Kalendář.
4. Chcete-li uložit přílohu na paměťovou kartu, stiskněte a podržte jméno nebo číslo odesílatele a pak klepněte na tlačítko položku Uložit [typ přílohy] v nabídce možností.

- Je-li v nastavení zpráv MMS zakázána funkce Auto-načíst, bude staženo jen záhlaví zprávy. Pro stažení celé zprávy klepněte na tlačítko Stáhnout vpravo od zprávy. Podrobnosti najdete v části „Nastavení možností zpráv SMS a MMS“ dále v této kapitole.
- Pokud se obáváte příliš vysokého objemu stahovaných dat, zkontrolujte před stažením velikost zprávy MMS.

Odpovídání na zprávy SMS nebo MMS

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Zprávy.
2. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na posloupnost zpráv SMS nebo MMS, abyste ji otevřeli.
3. Klepněte v textovém poli v dolní části obrazovky, zadejte odpověď a potom klepněte na .

Chcete-li na zprávu SMS odpovědět zprávou MMS, otevřete zprávu SMS, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky Více > Přidat předmět nebo Příloha. Zpráva SMS bude automaticky převedena na zprávu MMS.

Ochrana zprávy před odstraněním

Zprávu můžete uzamknout, aby nebyla odstraněna ani v případě, že odstraníte jiné zprávy v konverzaci.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Zprávy.
2. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na posloupnost zpráv.
3. Stiskněte a držte ikonu, kterou chcete uzamknout.
4. Klepněte na Uzamknout zprávu v nabídce možností.

Ikona zámku se zobrazí na pravé straně zprávy.

Odstranění posloupnosti zpráv

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Zprávy.
2. Na obrazovce Všechny zprávy klepněte na posloupnost zpráv, kterou chcete odstranit.
3. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Odstranit.
4. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko OK.

Žádné uzamčené zprávy v posloupnosti nebudou odstraněny, pokud nezvolíte zaškrtávací pole Smazat uzamčené zprávy.

Odstranění několika posloupností zpráv

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Zprávy.
2. Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Odstranit.
3. Zvolte posloupnost zpráv, kterou chcete odstranit.
4. Klepněte na položku Odstranit. Žádná uzamčená zpráva není odstraněna.

Odstranění jedné zprávy

1. Při sledování posloupnosti zpráv stiskněte a držte zprávu, kterou chcete odstranit.
2. Pokud je zpráva uzamčena, klepněte na Odemknout zprávu v nabídce možností a pak stiskněte a podržte zprávu a zobrazte nabídku možností znovu.
3. Klepněte na Odstranit zprávu v nabídce možností.
4. Po zobrazení žádosti o potvrzení klepněte na tlačítko OK.

Zobrazení podrobností kontaktu a komunikace s kontaktem

Po obdržení zprávy od osoby uložené v kontaktech můžete klepnout na fotografii kontaktu nebo ikonu v posloupnosti zpráv a otevřít nabídku možností. V závislosti na uložených informacích kontaktu můžete vidět podrobnosti kontaktu či telefon nebo odeslat e-mailové zprávy kontaktu atd.

Nastavení možností zpráv SMS a MMS

Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Zprávy**. Na obrazovce Všechny zprávy stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**, abyste mohli provést úpravy nastavení zpráv SMS a MMS. Lze nastavit následující:

Přijaté zprávy

Přijatá oznámení

Po přijetí se zobrazí nové zprávy oznámení ve stavovém řádku.

Přehrát zvuk oznámení

Nastavte telefon na přeprání zvuku, když obdržíte novou zprávu.

Zvuk oznámení

Zvolte zvuk, který se přehraje po obdržení zprávy.

Vibrace

Nastaví vibrace telefonu při obdržení nové zprávy.

Odeslané zprávy

Odeslat oznámení

Po úspěšném odeslání zprávy se zobrazení oznámení ve stavovém řádku.

Oznámení o neúspěšném doručení

Po neúspěšném odeslání zprávy se zobrazení oznámení ve stavovém řádku.

Přehrát zvuk oznámení

Telefon po přijetí oznámení o odeslání nebo neúspěšném doručení oznámení přehraje zvuk.

Zvuk oznámení

Vyberte zvuk, který se přehraje při oznámení odeslání nebo chyby.

Vibrace

Nastaví vibrace telefonu při obdržení nové zprávy.

Zobrazení zprávy na obrazovce

Nastavte telefon tak, aby zobrazoval překryvná oznámení (nejen na stavovém řádku), zda jsou zprávy úspěšně odeslány, nebo ne. Tuto možnost také můžete zakázat výběrem možnosti Žádný.

Nastavení úložiště

Smazat staré zprávy

Automaticky odstraňte staré zprávy, kromě uzamčených zpráv, jakmile jsou dosaženy limity.

Limit textových zpráv

Vyberte maximální počet zpráv SMS, které se mají uložit v každé posloupnosti konverzace (to nezahrnuje uzamčené zprávy).

Limit multimediálních zpráv

Vyberte maximální počet zpráv MMS, které se mají uložit v každé posloupnosti konverzace (to nezahrnuje uzamčené zprávy).

Nastavení zpráv SMS

Potvrzení o doručení

Tuto možnost vyberte, pokud chcete dostávat oznámení o stavu doručení zprávy.

Centrum služeb

Zobrazuje číslo centra služeb pro zprávy. Klepnutím lze změnit číslo. Nedoporučuje se měnit toto číslo, protože by mohlo dojít k problémům s příjmem a odesíláním zpráv.

Správa zpráv na kartě SIM

Klepnutím zobrazte zprávy SMS uložené na kartě SIM. Tyto zprávy můžete také odstranit nebo je zkopírovat do paměti telefonu.

Nastavení zpráv MMS

Potvrzení o doručení

Tuto možnost vyberte, pokud chcete dostávat oznámení o stavu doručení zprávy.

Potvrzení o přečtení

Tuto možnost vyberte, pokud chcete obdržet oznámení o tom, zda každý příjemce zprávu přečetl nebo ji odstranil bez přečtení.

Automatické načítání

Tuto možnost vyberte, pokud chcete načítat všechny zprávy MMS automaticky. Pokud je tato možnost vybrána, záhlaví zprávy MMS i text zprávy a přílohy se automaticky stáhnou do vašeho telefonu. Jestliže zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, budou načítána jen záhlaví zpráv MMS, která se zobrazí na obrazovce Všechny zprávy.

Automatické načítání při roamingu

Tuto možnost vyberte, pokud chcete načítat při roamingu všechny zprávy MMS automaticky. Mohou vám být účtovány vysoké telefonní poplatky.

Nastavení priorit

Slouží k nastavení priorit odeslaných zpráv MMS.

Maximální velikost zprávy

Slouží k nastavení maximální velikosti souboru zprávy MMS. Pokud zpráva MMS překročí zde uvedenou velikost souboru, nebude odeslána.

Vibrace

Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby telefon po přijetí nové zprávy SMS a MMS zavibroval.

Přidání widgetu Zprávy

Po přidání widgetu Zprávy lze číst zprávy na obrazovce Plocha. Chcete-li zjistit, jak přidávat widgety, viz část „Přidání widgetu na obrazovku Plocha“ v kapitole Přizpůsobení.

Účty a synchronizace

Synchronizace s online účty

Váš telefon dokáže synchronizovat informace a přijímat aktualizace z účtů Google™ a Microsoft® Exchange ActiveSync® a také populárních online služeb, například Facebook®, Twitter™ a Flickr ™.

Níže jsou uvedeny některé typy informací, které můžete synchronizovat:

- Gmail™ Mail a e-mail Exchange ActiveSync.
- Kontakty Google a Exchange ActiveSync a také kontaktní informace přátel z Facebooku. Informace o kontaktech naleznete v kapitole Lidé.
- Události kalendáře z primárního účtu Google Account a Exchange ActiveSync. Informace o používání aplikace Kalendář naleznete v kapitole Kalendář.
- Aktualizace stavů a odkazy sdílené vašimi přáteli a vámi na sociálních sítích, například Facebook a Twitter. Podrobnosti viz kapitola Sociální sítě.
- Soubory s fotografiemi nahrané na Flickr a Facebook. Informace o zobrazování fotografií naleznete v kapitole Galerie.

Přidání účtu sociální sítě

Synchronizaci můžete provádět se svými účty populárních online služeb, například Facebook, Twitter a Flickr.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Účty a synchronizace.
2. Klepněte na položku Přidat účet a potom klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte informace o účtu.

Po skončení bude účet přidán do seznamu na obrazovce Účty a synchronizace. V závislosti na tom, jak jste nakonfigurovali účet, může začít synchronizace nových informací s telefonem.

Synchronizace s účtem Google

Přihlášení k účtu Google umožňuje synchronizaci kontaktů Gmail a Google a kalendářů mezi telefonem a webem. Chcete-li používat Google Apps, např. Google Talk™ a Android Market, rovněž je třeba se přihlásit k účtu Google.

Do telefonu můžete přidat více než jeden účet Google. Nicméně následující účty Google mohou pouze synchronizovat Gmail a kontakty. Ostatní služby Google používají první přidaný účet Google.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Účty a synchronizace.
2. Klepněte na Přidat účet > Google.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přihlaste se k účtu nebo vytvořte nový.

Synchronizace s účtem Microsoft Exchange ActiveSync

Ve svém telefonu můžete přidat pouze jeden účet Microsoft Exchange ActiveSync. Synchronizovat je možné pouze s programem Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) nebo novějším.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Účty a synchronizace.
2. Klepněte na Přidat účet > Exchange ActiveSync.
3. Zadejte podrobnosti účtu Exchange ActiveSync a klepněte na tlačítko Další.

Váš podnikový server Exchange musí podporovat automatické zjišťování, aby telefon provedl automatické nastavení účtu Exchange ActiveSync. Pokud váš podnikový server Exchange nepodporuje automatické zjišťování, budete muset zadat nastavení serveru Exchange po klepnutí na tlačítko Další. Podrobnosti vám poskytne správce serveru Exchange.

4. Vyberte typ informací, které chcete synchronizovat a klepněte na tlačítko Ukončit nastavení.

Správa účtů

Změna obecného nastavení synchronizace

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Účty a synchronizace.
2. Vyberte nebo zrušte vybrání následujících parametrů:
   - Data na pozadí. Pokud je vybrána tato možnost, aplikace bude odesílat a přijímat informace o online účtech i když je právě nepoužíváte.
   - Automatická synchronizace. Pokud je vybrána tato možnosti, může aplikace používat plán synchronizace definovaný v nastavení účtů. Pokud možnost vybrána není, musíte synchronizaci provést ručně. Pokyny pro to naleznete v části “Ruční synchronizace účtu”.

Změna nastavení účtu

Můžete změnit taková nastavení, jako je četnost synchronizace a typy synchronizovaných informací, druhy přijímaných oznámení a způsob, kterým jsou zobrazovány informace o účtu.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Účty a synchronizace.
2. Klepněte na účet, který chcete upravit.
3. Upravte nastavení účtu.

Ruční synchronizace účtu

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Účty a synchronizace.
2. Klepněte na účet, který chcete synchronizovat.
3. Klepněte na položku Synchronizovat.

Odebrání účtu

Můžete odebrat účet a odstranit jej tak i se všemi souvisejícími informacemi z telefonu; například se jedná o zprávy, kontakty nebo nastavení. Odebrání účtu neodstraní informace ze samotné online služby.



Některé účty nemůžete odebrat, například první účet Google, ke kterému jste se přihlásili v telefonu, kromě odstranění osobních informací z telefonu obnovením hardwarového nastavení. Pokyny k provedení této operace naleznete v části “Provedení hardwarového /obnovení původního nastavení” v kapitole Aktualizace a resetování.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Účty a synchronizace.
2. Klepněte na účet, který chcete odebrat.
3. Klepněte na Odebrat účet a pak potvrďte, že chcete účet odebrat.

Synchronizace s počítačem

Ve svém telefonu máte nové fotografie z dovolené, ale pracovní kalendář máte v počítači. Co kdybyste ale měli tyto typy souborů a informací k dispozici na obou zařízeních? Aplikace HTC Sync™ vám umožňuje:

- Synchronizujte kontakty mezi aplikacemi Microsoft® Outlook®, Outlook® Express nebo Windows Kontakty v počítači a vaším telefonem.
- Synchronizujte události kalendáře mezi aplikacemi Outlook či Windows Kalendář v počítači a vaším telefonem.
- Převeďte fotografie, videa, dokumenty, skladby a seznamy stop do telefonu a užívejte si je na cestách.
- Jednoduše importujte zaznamenané fotografie a videa z telefonu do počítače.
- Synchronizujte záložky ve složce oblíbených položek „Záložka HTC“ v počítači a všechny záložky uložené ve webovém prohlížeči telefonu.
- Nainstalujte si z počítače aplikace třetích stran pro mobilní telefony (aplikace nestažené z Android Market).

Chcete-li synchronizovat multimediální soubory a dokumenty, musí být do telefonu vložena karta microSD.

Nainstalujte si aplikaci HTC Sync, která byla dodána společně s kartou microSD

Ujistěte se, zda je karta microSD vložena do telefonu. Zkopírujte si instalační program aplikace HTC Sync z karty microSD do počítače a použijte jej k instalaci.

- Verzi aplikace HTC Sync na kartě microSD, která byla dodána s vaším telefonem, je možné nainstalovat na počítač s operačním systémem Windows 7, Windows Vista nebo Windows XP.
- Aplikace HTC Sync vyžaduje na počítači USB 2.0 pro připojení a synchronizaci telefonu.
- Před zahájením instalace aplikace HTC Sync pro zajištění bezproblémové instalace nejprve ukončete všechny běžící programy a dočasně zavřete svůj antivirový program.

1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB, který jste s telefonem dostali.
2. Když se na displeji telefonu zobrazí obrazovka Připojit k počítači. Klepněte na položku Disková jednotka a pak na tlačítko Hotovo.

Proč se na mém telefonu nezobrazuje obrazovka Připojit k počítači? Zkontrolujte výchozí připojení USB v položkách Nastavení > Připojit k počítači. Pokud zaškrtnete políčko Dotázat se, zobrazí se dialogové okno Připojit k počítači vždy, když telefon připojíte k počítači.

3. Po vybrání diskového režimu v telefon bude počítač s telefonem pracovat jako s odpojovatelným diskem (podobně jako s diskem USB). Otevřete tento vyměnitelný disk, abyste viděli, co je na vaší kartě microSD.
4. Zkopírujte soubor HTCSync.exe do počítače.
5. Po zkopírování odpojte vyměnitelný disk (tedy připojený telefon) podle požadavků použitého operačního systému pro bezpečné odebrání telefonu.
6. Na počítači poklepejte na soubor HTCSync.exe a podle pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci HTC Sync.

Po instalaci aplikace HTC Sync je na hlavní panel počítače přidána ikona HTC Sync ( ) (podívejte se na pravý dolní roh obrazovky počítače). Poklepáním na ikonu otevřete aplikaci HTC Sync.

Nastavení aplikace HTC Sync pro rozpoznávání vašeho telefonu

Po instalaci nastavte aplikaci HTC Sync tak, aby rozpoznávala váš telefon.

1. Připojte telefon do počítače pomocí dodaného kabelu USB.
2. Na obrazovce Připojit k počítači v telefonu klepněte na možnost HTC Sync a pak na Hotovo. V počítači počkejte na to, až aplikace HTC Sync rozpozná váš telefon.
3. Až se otevře obrazovka Nastavení zařízení, zadejte název telefonu a klepněte na tlačítko Uložit. Otevře se panel Zařízení.



1	Klepněte na kategorii položek, abyste zobrazili její možnosti synchronizace na pravé straně panelu Zařízení. Klepnutím na položku **Přehled** zobrazíte informace o základním softwaru telefonu a o používání paměťové karty nebo můžete změnit název telefonu či do telefonu nainstalovat aplikace třetích stran.
2	Zobrazuje dostupné možnosti synchronizace pro vybranou kategorii.
3	Klepnutím spustíte synchronizaci.
4	**Panel s odhadem využití úložiště**. Když jsou k dispozici nové položky, které se mají synchronizovat a přidat do telefonu, zobrazuje tento panel odhadovaný prostor na paměťové kartě, který bude využit.

Nastavení možností synchronizace Hudby

Přeneste hudební skladby a písně, které si pouštíte v počítači, do svého telefonu. Pokud jste si v aplikacích iTunes® nebo Windows Media® Player vytvořili seznamy stop, můžete je také synchronizovat a užívat si je na cestách.

Hudbu lze synchronizovat v těchto formátech: .aac, .amr, .m4a, .mid, .midi, .mp3, .wav, .wma

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Hudba** a potom klepněte na tlačítko **Zapnout**. Zapnutí synchronizace aplikace Hudba znamená, že chcete, aby tato kategorie byla zahrnuta pokaždé, když synchronizujete počítač a telefon.
2. Vyberte položku **Synchronizovat hudební soubory z** a potom klepněte na položku **Přidat**.
3. Zvolte složku, která obsahuje zvukové soubory a potom klepněte na tlačítko **OK**. Všechny podporované zvukové soubory přidané do této složky budou také během synchronizace zkopírovány na paměťovou kartu telefonu.

4. Vyberte položku Synchronizovat hudební soubory z aplikací iTunes a Windows Media Player, pokud v počítači některou z těchto aplikací používáte. Potom vyberte jednu z následujících možností:
   - Všechny skladby a seznamy stop. Zvolte, pokud chcete synchronizovat všechny skladby a seznamy stop z aplikací iTunes a Windows Media Player.
   - Vybrané seznamy stop. Zvolte, pokud chcete vybrat pouze oblíbené tituly v seznamech stop.

Nastavení možností synchronizace Galerie

Můžete si zvolit automatické kopírování snímků z vašeho fotoaparátu v telefonu do počítače. Zároveň když vyberete složku z počítače, fotografie a videa uložená v této složce se také synchronizují na paměťové kartě telefonu.

Fotografie a videa lze synchronizovat v těchto formátech:
Fotografie: .bmp, .gif, .jpeg, .jpg, .png
Videa: .3gp, .3g2, .mp4, .wmv

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku Galerie a potom klepněte na tlačítko Zapnout. Zapnutí synchronizace aplikace Galerie znamená, že chcete, aby tato kategorie byla zahrnuta pokaždé, když synchronizujete počítač a telefon.
2. Chcete-li během synchronizace automaticky importovat snímky z fotoaparátu do počítače, vyberte položku Kopírovat snímky z fotoaparátu zařízení do počítače.
   Fotografie a videa z paměťové karty budou uloženy v počítači ve složce \Fotografie\ Snímky z fotoaparátu zařízení.
3. Vyberte položku Synchronizovat fotografie a videa zařízení z a potom klepněte na položku Připojit.
4. Zvolte složku, která obsahuje multimediální soubory, a potom klepněte na tlačítko OK. Všechny podporované obrazové a zvukové soubory přidané do této složky budou také během synchronizace zkopírovány na paměťovou kartu telefonu.

Nastavení možností synchronizace Kalendáře

Váš telefon umožňuje synchronizaci událostí v kalendáři v aplikaci Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 nebo Outlook 2007) nebo Windows Kalendář (Windows Vista).

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku Kalendář a potom klepněte na tlačítko Zapnout. Zapnutí synchronizace aplikace Kalendář znamená, že chcete, aby tato kategorie byla zahrnuta pokaždé, když synchronizujete počítač a telefon.
2. Vyberte aplikaci, se kterou chcete synchronizovat události kalendáře.
3. Zvolte počet dní událostí kalendáře, které chcete synchronizovat. Můžete zvolit Před týdnem, Před dvěma týdny nebo Před měsícem.
4. V případě, že na telefonu a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, zvolte, které informace chcete zachovat.

Synchronizovat lze pouze následující podrobnosti událostí kalendáře: název události, datum události, počáteční čas, koncový čas, místo události, popis, připomenutí a opakování.

Nastavení možností synchronizace aplikace Lidé

Synchronizujte kontakty v telefonu s aplikací Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 nebo Outlook 2007), Outlook Express nebo Windows Kontakty (v systému Windows Vista). Máte-li na kartě SIM kontakty, které chcete synchronizovat, musíte je nejprve importovat na úložné místo na telefonu.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Lidé** a potom klepněte na tlačítko **Zapnout**. Zapnutí synchronizace aplikace Lidé znamená, že chcete, aby tato kategorie byla zahrnuta pokaždé, když synchronizujete počítač a telefon.
2. Zvolte aplikaci, se kterou chcete synchronizovat své kontakty.
3. V případě, že na telefonu a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, zvolte, které informace chcete zachovat.



Synchronizována budou pouze kontaktní pole podporovaná ve vašem telefonu.

Nastavení možností synchronizace aplikace Záložky

Synchronizujte záložky ve složce oblíbených položek „Záložka HTC“ ve webovém prohlížeči počítače se záložkami uloženými ve webovém prohlížeči telefonu.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Záložky** a potom klepněte na tlačítko **Zapnout**. Zapnutí synchronizace aplikace Záložky znamená, že chcete, aby tato kategorie byla zahrnuta pokaždé, když synchronizujete počítač a telefon.
2. Zvolte webový prohlížeč, ve kterém jsou uloženy záložky pro synchronizaci s vaším telefonem.



- Synchronizována bude pouze název a adresa URL webové stránky.
- Pokud používáte Firefox® a vybrali jste jej pro synchronizaci s telefonem, ujistěte se, že jste před zahájením synchronizace zavřeli všechna okna prohlížeče Firefox.
- V případě, že na telefonu a v počítači budou nalezeny konfliktní informace, aplikace HTC Sync zachová informace z počítače.

Nastavení možností synchronizace aplikace Záložky

Můžete synchronizovat soubory a dokumenty z počítače do telefonu. Ujistěte se, že váš telefon má potřebné aplikace pro otevření nebo zobrazení takových souborů a dokumentů.

Váš telefon obvykle umí otevřít a zobrazit tyto typy souborů: Microsoft Office 2003 a 2007 Word (.doc), Excel (.xls) a PowerPoint (.ppt), soubory PDF (.pdf), textové soubory (.txt).

Do počítače také můžete synchronizovat e-mailové přílohy, které jste si uložili na paměťovou kartu telefonu.



Pro synchronizaci e-mailových příloh uložených na paměťové kartě telefonu do počítače musíte na telefonu nastavit e-mailový účet Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP pomocí aplikace Pošta. Další informace o tom, jak to provést, najdete v kapitole E-mail.

1. Na panelu Zařízení klepněte na položku **Dokumenty** a potom klepněte na tlačítko **Zapnout**. Zapnutí synchronizace aplikace Dokumenty znamená, že chcete, aby tato kategorie byla zahrnuta pokaždé, když synchronizujete počítač a telefon.

2. Chcete-li synchronizovat e-mailové přílohy, které jste si uložili na paměťovou kartu telefonu, vyberte položku **Zkopírovat všechny stažené dokumenty e-mailů do počítače**. Když provádíte synchronizaci telefonu s počítačem, e-mailové přílohy se uloží do složky \Dokumenty\Dokumenty zařízení\ v počítači.
3. Chcete-li synchronizovat soubory a dokumenty z počítače do telefonu, vyberte položku **Synchronizovat dokumenty počítače od** a potom klepněte na položku **Přidat**.
4. Zvolte složku, která obsahuje soubory, které chcete synchronizovat s telefonem, a potom klepněte na tlačítko **OK**. Když provádíte synchronizaci telefonu s počítačem, soubory a dokumenty z počítače budou uloženy do složky \Dokumenty\Dokumenty zařízení\ na paměťové kartě telefonu.

Synchronizace telefonu

Po výběru a přizpůsobení kategorií, které chcete synchronizovat, klepněte na tlačítko **Synchronizovat**.



Po provedení synchronizace klepněte na položku **Odpojit** a bezpečně odeberte telefon, jak to vyžaduje operační systém počítače. Když příště připojíte telefon k počítači, zahájí se automaticky synchronizace na základě vašich možností synchronizace.

Vždy kontrolujte odhadovanou velikost souborů nových položek, které chcete synchronizovat s telefonem. Pokud na paměťové kartě není dostatek místa, zobrazí se za panelem s odhadem využití úložiště výstražná ikona.

Instalace aplikací z počítače do telefonu

Pokud máte v počítači aplikace (soubory *.apk), můžete je pomocí aplikace HTC Sync nainstalovat do telefonu. Důrazně doporučujeme, abyste instalovali pouze aplikace, kterým důvěřujete.

Než začnete, ujistěte se, že je telefon nastaven tak, že umožňuje instalaci aplikací z počítače do telefonu. Proveďte to tak, že stisknete tlačítko MENU na obrazovce Plocha, klepnete na položky Nastavení > Aplikace a potom zaškrtnete políčko Neznámé zdroje.

1. Připojte telefon do počítače pomocí dodaného kabelu USB.
2. Na obrazovce Připojit k počítači v telefonu klepněte na možnost HTC Sync a pak na Hotovo. Aplikace HTC Sync se automaticky spustí v počítači.
3. Na panelu Zařízení klepněte aplikace HTC Sync klepněte na položku Instalační program aplikace.
4. Najděte aplikaci v počítači a potom klepněte na položku Otevřít.
5. Klepněte na položku Hotovo. V telefonu je zahájen proces instalace.
6. Zkontrolujte obrazovku telefonu, abyste zjistili, zda jsou nějaké dodatečné pokyny pro dokončení instalace.
7. Po provedení instalace můžete klepnout na položku Odpojit a bezpečně odeberte telefon, jak to vyžaduje operační systém počítače.

Synchronizace jiného telefonu s počítačem

Aplikace HTC Sync může s vaším počítačem synchronizovat až tři telefony, a díky tomu můžete mít stále k dispozici svou oblíbenou hudbu, videa, fotografie a soubory.

Ujistěte se, zda všechny telefony, které chcete připojit k počítači a synchronizovat pomocí aplikace HTC Sync, běží na systému Android 2.1 nebo novějším.

1. Připojte další telefon k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
2. Na obrazovce Připojit k počítači v telefonu klepněte na možnost HTC Sync a pak na Hotovo.
3. V počítači počkejte na to, až aplikace HTC Sync rozpozná další telefon. Až se otevře obrazovka Nastavení zařízení, zadejte název telefonu a klepněte na tlačítko Uložit.
4. Můžete samostatně přizpůsobit nastavení synchronizace pro tento telefon.

   Pro přepínání mezi připojenými telefony klepněte na položku Zařízení v levém horním rohu panelu Zařízení a potom klepněte na název či obrázek telefonu.

Sociální sítě

Aplikace Facebook for HTC Sense a Facebook for Android

Facebook for HTC Sense

Aktualizace ze sítě Facebook® můžete sledovat v podporovaných aplikacích telefonu. Přihlášením se do aplikace Facebook for HTC Sense jsou vaše kontakty Facebook a jejich podrobnosti staženy do aplikace Lidé, můžete procházet fotoalby Facebook v aplikaci Galerie, případně číst aktualizace stavu Facebook v aplikaci Friend Stream. Další informace o přihlášení k aplikaci Facebook for HTC Sense, viz kapitola Účty a synchronizace.

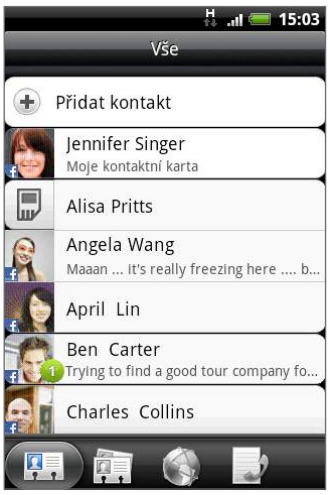

Lidé

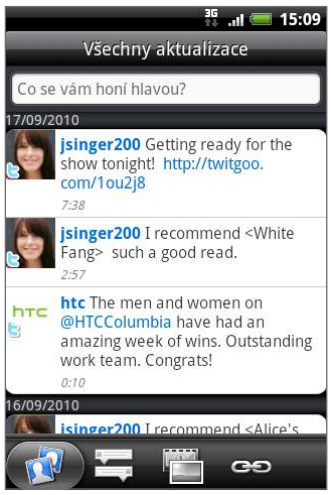

Datový proud přátel



Galerie

Aplikace Facebook for Android

Aplikace **Facebook** ve vašem telefonu vám umožňuje udržovat kontakt se svými přáteli na serveru Facebook a být jim na blízku. Aplikace nabízí většinu funkcí, které znáte, když používáte Facebook v počítači.

Pokud máte více než jeden účet sítě Facebook, můžete se přihlásit k aplikaci Facebook pomocí svého účtu Facebook.

Používání aplikace Facebook

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > **Facebook**.
2. Pokud aplikaci Facebook používáte poprvé, podle pokynů na obrazovce se přihlaste na svůj účet Facebook.
3. Na obrazovce Zdroj zpráv klepněte na logo **Facebook** v horní části obrazovky pro získání přístupu k dalším funkcím.

- Když jste na výchozí obrazovce Facebook, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**, abyste mohli nastavit možnosti aktualizace a oznámení.
- Na některých obrazovkách aplikace Facebook můžete stisknutím a přidržením položky otevřít nabídku možností.

V aplikaci Facebook můžete provádět následující:

- Dělit se o své myšlenky a sledovat aktualizace stavu druhých.
- Zobrazit si seznam přátel a psát na něčí zeď.
- Komentovat a hodnotit zveřejněné položky přátel.
- Zobrazit si něčí osobní informace, včetně fotoalb.
- Sledovat svá oznámení na serveru Facebook.
- Pořídit fotografii a načíst ji přímo na účet Facebook.

Přidání widgetu Facebook

Přidání widgetu Facebook na obrazovku Plocha umožňuje rychle sdílet své myšlenky a ověřovat aktualizace stavu ostatních uživatelů.

Widget se bude spojovat pouze na ten účet Facebook, ke kterému jste se přihlásili v aplikaci Facebook.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položky  > Widget > Facebook.
2. Přetáhněte widget do prázdného prostoru na obrazovce Plocha, pak uvolněte.

Rozdíly mezi aplikacemi Facebook for HTC Sense a Facebook for Android

- Aplikace Facebook for HTC Sense není samostatná. Je integrovaná do aplikací Lidé, Friend Stream a Galerie a v nich vám poskytuje aktuální informace o kontaktech sítě Facebook (aktualizace jejich stavu a nové fotografie).
- Aplikace Facebook for Android je samostatná aplikace. Tuto aplikace použijte k provádění většiny operací, které byste dělali pomocí webového prohlížeče počítače s přístupem na svůj účet sítě Facebook, například přidávání přátel a titulkům nahrávaným fotografiím.
- Tyto dvě aplikace nesdílejí stejné přihlašovací údaje. Přihlášení do aplikace Facebook for HTC Sense nevyžaduje přihlášení do sítě Facebook a naopak. Pokud pro obě aplikace chcete používat tentýž účet Facebook, musíte se přihlásit do obou aplikací pomocí stejných přihlašovacích údajů.

Tweeting v telefonu

Peep je klient aplikace Twitter™, který umožňuje „tweeting“ s vaším telefonem Pomocí telefonu můžete odesílat tweety, číst a přijímat tweety od jiných lidí, hledat nové uživatele účtu Twitter, jež chcete sledovat.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na  > Peep.
2. Pokud nejste přihlášeni k účtu Twitter při prvním zapnutí telefonu, postupujte podle pokynů na obrazovce a přihlaste se k účtu Twitter.
3. Peep se otevře ve kartě Všechny tweety. Posouváním prstu na dolním řádku přejděte na požadovanou kartu.

Obrazovka Peep

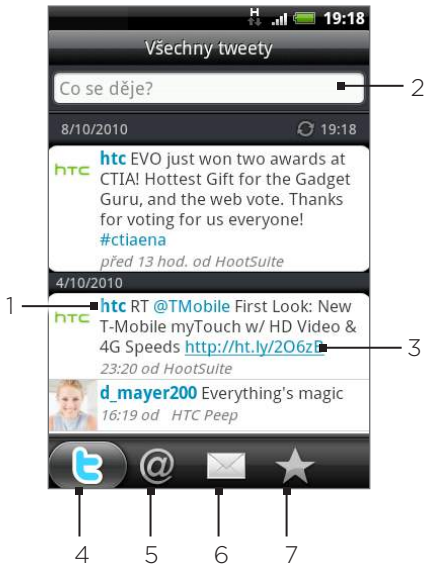

1	Klepnutím zobrazte profil uživatele účtu Twitter. Zobrazí se rovněž všechny tweety tohoto uživatele účtu Twitter.
2	Klepnutím zadejte tweet, který chcete odeslat.
Stisknutím a podržením položky otevřete nabídku možností, která umožňuje odpovědět, odeslat přímou zprávu, provést Retweet, přidat do oblíbených položek a zobrazit profil.	
4	Zobrazuje všechny tweety od uživatelů, které sledujete a ty, které jste odeslali.
5	Zobrazuje všechny tweety, které zmiňují vaše uživatelské jméno pomocí konvence “@[vaše uživatelské jméno]”.
6	Zobrazuje všechny soukromé/přímé zprávy, které jste přijali nebo odeslali.
7	Zobrazuje tweety, které byly označeny jako oblíbené.

Odeslání tweetu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na > Peep.
2. Na kartě Všechny tweety klepněte do textového pole označeného textem „Co děláš?“.
3. Zadejte tweet a potom klepněte na položku Aktualizovat. Před klepnutím na Aktualizovat můžete provést následující:
   - Klepnutím na lze vystavit obrázek z aplikací Galerie nebo Fotoaparát na výchozí hostitelské stránce pro fotografie a přidat odkaz na obrázek do tweetu.
   - Klepnutím na vložíte svoji polohu do tweetu. Můžete přidat odkaz na mapu, vložit název místa nebo vložit souřadnice polohy.

Hledání uživatelů účtu Twitter, které chcete sledovat

1. Na obrazovce Plocha klepněte na > Peep.
2. Na obrazovce Peep stiskněte tlačítko HLEDAT.
3. Klepněte do textového pole označeného textem „Hledání na Twitteru“ a zadejte kritéria pro hledání a klepněte na položku .
4. Na obrazovce Výsledky hledání se posouvejte seznamem, pak klepněte na uživatele aplikace Twitter, kterého chcete sledovat.

Mezi výsledky hledání se zobrazí také tweety obsahující hledané slovo.

5. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Sledovat.

Zrušení sledování uživatele aplikace Twitter

1. Na obrazovce Plocha klepněte na > Peep.
2. Na kartě Všechny tweety klepněte na uživatele účtu Twitter, jehož sledování chcete ukončit.
3. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Zrušit sledování.

Odeslání zprávy přímo

Přímo můžete zaslat zprávu pouze někomu, kdo vás sleduje.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na > Peep.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nový účet.

Můžete také odeslat přímou zprávu z karty Všechny tweety nebo Přímá zpráva. Na kartě Všechny tweety nebo Přímá zpráva stiskněte a podržte osobu, jíž chcete odeslat přímou zprávu, a potom v nabídce možností klepněte na položku Odeslat přímou zprávu.

3. Klepněte na pole Pro a pak zadejte jméno. Při zadávání znaků se zobrazí jména uživatelů aplikace Twitter, které odpovídají zadávaným znaků. Klepnutím na jméno jej použijete.
4. Zadejte zprávu a potom klepněte na položku Aktualizovat.

Nastavení možností aplikace Peep

1. Na obrazovce Plocha klepněte na  > Peep.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Další > Nastavení. Lze nastavit následující možnosti:

Nastavení účtu

Odhlášení od účtu Twitter.

Obecná nastavení

Zvolte, zda se má zobrazovat název obrazovky nebo skutečný název osoby, kterou sledujete.

Odeslat a přijmout

Nastavte četnost kontroly nových tweetů a nastavte počet tweetů pro stahování.

Služby

Nastavte stránky hostingu fotografií, kvalitu fotografií, možnosti umístění a URL zkrácení hostingového serveru.

Nastavení upozornění

Zvolte, kdy máte být upozorněni a jak.

Přidání widgetu Twitter

Po přidání widgetu Twitter lze odesílat a sledovat tweety přímo na obrazovce Plocha.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na  > Widget > Twitter for HTC Sense.
2. Zvolte styl widgetu a pak klepněte na tlačítko Zvolit.
3. Přetáhněte widget do prázdného prostoru na obrazovce Plocha, pak uvolněte.

Používání aplikace Friend Stream

Zjednodušte své účty na sociálních sítích prostřednictvím Friend Stream. Pomocí aplikace Friend Stream můžete současně aktualizovat svůj status, zobrazovat tyto aktualizace, prohledávat fotografie z aplikace Facebook, Twitter a dalších sociálních sítí.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Friend Stream.
2. Pokud nejste přihlášeni k účtu sociální sítě, budete vyzváni k přihlášení alespoň k jednomu účtu sociální sítě.
3. Aplikace Friend Stream se otevře v kartě Všechny aktualizace. Posouváním prstu na dolním řádku přejděte na požadovanou kartu.

Obrazovka Friend Stream

Zobrazeny budou pouze aktualizace z účtů, ke kterým jste přihlášeni.

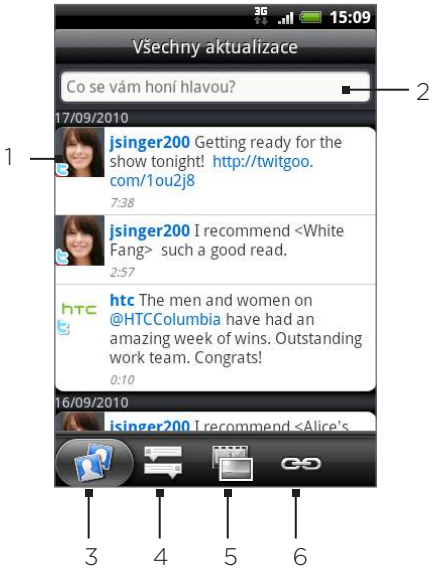

1	Podle typu klepnutím otevřete Peep, odešlete komentář webu Facebook, podívejte se na album webu Flickr nebo otevřete odkaz ve webovém prohlížeči.
2	Klepněte a zadejte a odešlete aktualizaci stavu.
3	Zobrazuje všechny zprávy z účtů sociálních sítí, ke kterým jste přihlášeni.
4	Zobrazuje pouze aktualizace stavu z webů Facebook a Twitter.
5	Zobrazuje pouze aktualizace fotografií z webů Facebook a Twitter.
6	Zobrazuje pouze odkazy zveřejněné na webu Facebook.

Aktualizace stavu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Friend Stream.
2. Na kartě Všechny aktualizace klepněte do textového pole označeného textem „Co se vám honí hlavou?“.
3. Klepněte na  a pak na dialogové okno Stav aktualizace, zvolte účty, které chcete aktualizovat. Klepněte na tlačítko Hotovo.

 Zobrazeny v dialogovém okně budou pouze ty účty, ke kterým jste přihlášeni.

4. Zadejte svůj nový stav a klepněte na tlačítko Sdílet.

Přidání widgetu Friend Stream

Přidáním widgetu Friend Stream můžete simultánně aktualizovat svůj stav a zobrazit aktualizace stavu účtů sociálních sítí přímo na obrazovce Plocha.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na  > Widget > Friend Stream.
2. Zvolte styl widgetu a pak klepněte na tlačítko Zvolit.
3. Přetáhněte widget do prázdného prostoru na obrazovce Plocha, pak uvolněte.

Diskutování v aplikaci Google Talk

Google Talk je program pro zasílání rychlých zpráv Google. Umožňuje komunikaci s dalšími lidmi, kteří také používají Google Talk.

Přihlášení ke Google Talk

Pokud jste přihlášeni k účtu Google Account při prvním nastavení telefonu, jste již přihlášeni k aplikaci Google Talk.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > Hovor > Další > Přihlásit.
2. Zadejte uživatelské jméno a heslo účtu Google a klepněte na tlačítko Přihlásit se.

Jakmile jste přihlášeni k aplikaci Google Talk, zobrazí se váš online stav z aplikace Google Talk také v ostatních aplikacích Google, například Gmail a Mapy Google.

Odhlášení z aplikace Google Talk

Pokud nebudete používat aplikaci Google Talk delší dobu, doporučujeme se z ní odhlásit, abyste uspořili energii baterie.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > Hovor.
2. V seznamu Přátelé stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku Odhlásit se.

Diskutování s příteli

Začátek konverzace

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > Hovor.
2. Klepněte na přítele v seznamu Přátelé.
3. Diskutujte s přáteli zadáním textu do pole na dolním okraji obrazovky.



Chcete-li vložit smajlík, stiskněte tlačítko MENU a klepněte na příkaz Více > Vložit smajlík. Klepnutím vložte smajlík do zprávy.

4. Po zadání zprávy klepněte na položku Odeslat.

Přijetí pozvání k diskusi

Když vám přítel zašle zprávu Google Talk, obdržíte oznámení. Jejich záznam v seznamu Přátelé bude bílý a zobrazí zprávu.

Postupujte některým z následujících způsobů:

- V seznamu Přátelé klepněte na přítele, kdo vám odeslal pozvání k diskusi.
- Otevřete panel Oznámení a pak na oznámení konverzace. Viz část „Otevření panelu oznámení“ v kapitole Základní informace, chcete-li zjistit, jak otevřít Panel oznámení.

Návrat do seznamu Přátelé

Když jste na obrazovce konverzace, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Seznam Přátelé.

Přepínání mezi aktivními konverzacemi

Pokud máte aktivní více než jednu konverzaci, můžete mezi konverzacemi přepínat.

1. Když jste na obrazovce konverzace, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Přepnout konverzace.
2. Na obrazovce, která se otevře, klepněte na přítele, se kterým chcete konverzovat.

Pozvání přítele k připojení do skupiny

1. Když jste na obrazovce konverzace, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Přidat chat.
2. Klepněte na přítele, kterého chcete pozvat. Pozvaný přítel a aktuální účastníci obdrží pozvání ke skupinové konverzaci. Každý, kdo přijme pozvání, se připojí ke skupinové konverzaci.

Důvěrná a veřejná konverzace

Zprávy Google Talk jsou ukládány, takže je můžete prohlédnout později a vyhledávat v nich ve složce Konverzace v Gmail Mail. Pokud však zprávy konverzace ukládat nechcete, můžete diskutovat pouze neveřejně

1. Když jste na obrazovce konverzace, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Důvěrný chat.
2. Chcete-li pokračovat v ukládání zpráv v diskusi, stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko Chat není důvěrný.

Ukončení konverzace

Když jste na obrazovce konverzace, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Přidat chat.

Změna online stavu a obrázku

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > Hovor.
2. V seznamu Přátelé klepnutím na vaše jméno otevřete obrazovku Nastavit stav.
3. Zadejte novou stavovou zprávu nebo stiskněte tlačítko ZPĚT, abyste si mohli vybrat uživatelský stav ze seznamu.
4. Klepněte na online stav vedle vašeho jména a vyberte v nabídce požadovaný stav.
5. Klepněte na svůj obrázek a potom klepněte na položku Odstranit pro odstranění vaší fotografie nebo na položku Změnit pro výběr jiného obrázku na paměťové kartě. Upozorňujeme, že pokud vyberete velký obrázek, budete požádáni, abyste jej ořízli.
6. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Stav online, zpráva a obrázek se zobrazí v seznamu Přátelé ve vašich kontaktech a v dalších aplikacích, kde se zobrazuje váš stav Google Talk.

Správa seznamu Přátelé

Přidání přítele

Kohokoliv s účtem Google můžete pozvat, aby se stal vaším přítelem v aplikaci Google Talk a mohli jste s ním tak diskutovat a sledovat navzájem svůj stav.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > Hovor.
2. V seznamu Přátelé stiskněte tlačítko MENU a klepněte na příkaz Přidat přítele.
3. Zadejte ID rychlých zpráv Google Talk nebo e-mailovou adresu Google přítele, kterého chcete přidat.

Přijetí pozvání stát se přítelem

Když vás kontakt pozve, abyste se stali přáteli v aplikaci Google Talk, obdržíte oznámení ve stavovém řádku a pozvání se zobrazí v seznamu Přátelé.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > Hovor.
2. V seznamu Přátelé klepněte na položku Pozvánka k chatu.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na Přijmout v otevřené nabídce pozvání přijměte.
   - Klepněte na Storno, pokud s odesílatelem nechcete diskutovat nebo sdílet svůj stav Google Talk.

Zobrazení seznamu nedokončených pozvání přátelům

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > Hovor.
2. V seznamu Přátelé stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položky Další > Pozvaní. Všichni přátelé, kterým jste zaslali pozvání ke spřátelení v Google Talk se zobrazí v seznamu, dokud vaše pozvání nepřijmete nebo své pozvání nezrušíte.
3. Klepněte na pozvání čekající na vyřízení a potom klepněte na tlačítko Přijmout nebo Odmítnout.

Zobrazení všech přátel nebo pouze těch, kteří jsou nejpopulárnější

Ve výchozím nastavení jsou v seznamu Přátelé uvedeni jen přátelé, se kterými komunikujete nejčastěji – nejoblíbenější přátelé. Můžete však místo toho zobrazit všechny přátele.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > Hovor.
2. V seznamu Přátelé stiskněte tlačítko MENU a klepněte na příkaz Všichni přátelé. Chcete-li se přepnout zpět na přítele, se kterými diskutujete nejčastěji, klepněte na položku Nejpopulárnější v nabídce.

Označení přítele jako populárního

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > Hovor.
2. V seznamu Přátelé stiskněte a podržte jméno přítele.



Pokud tohoto přítele nevidíte, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Všichni přátelé.

3. V nabídce možností klepněte na Zobrazit přítele vždy.

Blokování přítele

Přítele můžete zablokovat, aby vám nemohl odesílat zprávy. Zablokovaní přátelé budou také odebrání ze seznamu Přátelé.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > Hovor.
2. V seznamu Přátelé klepnutím a přidržením jména přítele jej zablokujte.



Pokud tohoto přítele nevidíte, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Všichni přátelé.

3. V nabídce možností klepněte na **Blokovat přítele**. Přítel bude odebrán ze seznamu přátel a bude přidán do seznamu blokovaných přátel.

Pokud chcete přítele odblokovat, v seznamu Přátelé stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Další** > **Blokováno**. V seznamu Blokováno klepněte na jméno přítele, kterého chcete odblokovat, a po zobrazení dotazu klepněte na tlačítko **OK**.

Změna nastavení Google Talk

Odeslání oznámení o nových zprávách Google Talk

Můžete nastavit, aby pokaždé, když obdržíte novou rychlou zprávu, telefon přehrál zvuk, vibroval nebo zobrazil na stavovém řádku ikonu oznámení.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > **Hovor**.
2. V seznamu Přátelé stiskněte tlačítko MENU a klepněte na příkaz **Nastavení**.
3. Pokud chcete, aby se při přijetí nové rychlé zprávy zobrazilo oznámení ve stavovém řádku ( ), zaškrtněte políčko **Oznámení chatu**.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na položku **Vybrat vyzváněcí tón**, chcete-li vybrat vyzváněcí tón, který zazní po přijetí nové rychlé zprávy. Vybraný vyzváněcí tón bude krátce přehrán. Jestliže nechcete, aby byl při přijetí zprávy Google Talk přehrán vyzváněcí tón, vyberte možnost Tichý režim.
   - Pokud chcete, aby telefon při přijetí nové zprávy aplikace Google Talk zavibroval, klepněte na položku **Vibrace**.

Zobrazení nebo skrytí mobilního indikátoru přátelům

Můžete zkontrolovat, jaký typ zařízení používá váš přítel pro konverzace v aplikaci Google Talk. V seznamu přátel se podívejte na obrázek, který je zobrazen napravo od jména přítele.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > **Hovor**.
2. V seznamu Přátelé stiskněte tlačítko MENU a klepněte na příkaz **Nastavení**.
3. Vyberte možnost **Mobilní indikátor**.



Ukazuje, že přítel používá telefon se systémem Android.

Nastavení, zda se máte přihlašovat k Google Talk automaticky

Lze nastavit automatické přihlášení ke službě Google Talk po každém zapnutí telefonu.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > **Hovor**.
2. V seznamu Přátelé stiskněte tlačítko MENU a klepněte na příkaz **Nastavení**.
3. Zaškrtněte políčko **Přihlásit automaticky**.

E-mail

Používání Gmail

Gmail je webová e-mailová služba Google. Konfigurace služby Gmail se provádí při prvním nastavení telefonu. V závislosti na nastavení synchronizace se služba Gmail na vašem telefonu automaticky synchronizuje s vaším účtem Gmail na webu. Další informace o synchronizaci naleznete v části “Synchronizace s účtem Google” v části Účty a synchronizace.

Zobrazení schránky Doručená pošta v aplikaci Gmail

Složka Doručené se seznamem konverzací je váš výchozí pohled v aplikaci Gmail. Všechny přijaté e-maily budou doručeny do složky Doručené.

V aplikaci Gmail jsou všechny odeslané zprávy seskupovány s přijatými odpověďmi. Tento seznam konverzace s příchodem nových odpovědí stále narůstá, takže zprávy vždy uvidíte v kontextu. Pokud vytvoříte novou zprávu nebo změníte předmět aktuální zprávy, bude zahájena nová konverzace.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Gmail.
2. Procházení seznamem konverzací:
   - Přetáhněte prst nahoru nebo dolů na obrazovce.
   - Přesuňte prst nahoru nebo dolů na optickém trackballu.

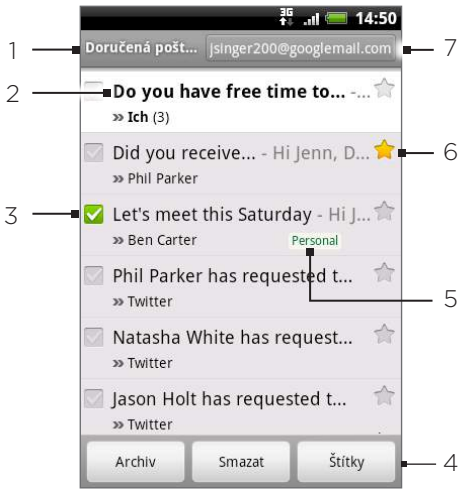

1	Složka (jmenovka) a počet nepřečtených e-mailových zpráv.
2	Nepřečtené zprávy jsou zobrazeny tučným písmem.
3	Zkontrolovaný e-mail. Vyberte jeden nebo více e-mailů, chcete-li akci uplatnit. Poznámka: Je nutné povolit dávkové operace.
4	Akce pro zkontrolované e-maily. Tato možnost se nezobrazí, pokud ve složce Doručené nebude vybrána žádná zpráva.
5	Jmenovka zprávy.
6	Zpráva označená hvězdičkou Klepnutím přidáte nebo odstraníte hvězdičku.
7	Účet Google, který právě sledujete. Chcete-li zobrazit další účet, viz “Přepnutí na jiný účet Google” níže.

Přepnutí na jiný účet Google

Pokud máte v telefonu nastaven více než jeden účet Google, můžete přepnout mezi účty Gmail. Další informace o nastavování účtů Google naleznete v části „Synchronizace s účtem Google“ v kapitole Účty a synchronizace.

1. Ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Účty**.
2. Klepněte na účet, na který se chcete přepnout.

Čtení zpráv

V závislosti na nastavení oznamování telefon po přijetí nového e-mailu přehraje vyzváněcí tón, zavibruje nebo krátce zobrazí e-mailovou zprávu ve stavovém řádku. V oblasti oznámení stavového řádku se také zobrazí ikona nové e-mailové zprávy , která vás informuje o nové e-mailové zprávě. Další informace o nastavení oznamování e-mailů najdete v části „Změna nastavení účtu Gmail“ dále v této kapitole.

Informace o automatické synchronizaci e-mailu, viz “Změna nastavení synchronizace účtu Gmail“ v této kapitole.

Chcete-li aktualizovat schránku Doručená pošta ručně, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Aktualizovat**.

1. Stiskněte a podržte stavový řádek, potom posuňte prst dolů na obrazovce a otevřete panel Oznámení.
2. Klepněte na nový e-mail.
3. Ve složce Doručené klepněte na nepřečtený e-mail nebo na konverzaci s nepřečteným e-mailem, které chcete zobrazit.
4. V e-mailové zprávě nebo konverzaci můžete provést některou z následujících činností:
   - Procházejte zprávami v konverzaci posouváním prstu po obrazovce nahoru a dolů.
   - Pokud máte v konverzaci dvě nebo více e-mailových zpráv, klepněte na

pro rozbalení všech záhlaví zpráv v konverzaci.
   - Klepněte na hvězdičku (), abyste jí označili zprávu. Další informace najdete v části „Označení zprávy hvězdičkou“.
   - Pokud je odesílatel přítelem ve službě Google Talk, podívejte se na tlačítko () před hvězdičkou v záhlaví zprávy, abyste zjistili stav online přítele.
   - Klepněte na položku **Archivovat** a odstraňte konverzaci ze složky Doručené a přesuňte ji do složky Všechna pošta v účtu Google.
   - Klepněte na položku **Odstranit** a odstraňte konverzaci ze složky Doručené.

- Pokud jste omylem provedli archivaci nebo odstranění konverzace, klepněte na položku **Zpět** v horní části seznamu konverzací. Konverzace se vrátí do složky Doručené.
- Chcete-li zobrazit archivované nebo odstraněné zprávy, ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Přejít na jmenovky > Všechna pošta** (u archivovaných zpráv) nebo **Koš** (u odstraněných zpráv).
  - Klepněte na položku  nebo  a zobrazte předchozí nebo další konverzaci ve složce Doručené.
  - Klepněte na položku MENU a zpřístupněte další možnosti.

Odpověď a předání e-mailové zprávy

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Gmail.
2. Ve složce Doručené klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci. Pokud je e-mailová zpráva dlouhá, přesuňte prst nahoru po obrazovce.
3. Klepněte na položku Odpovědět, Odpovědět všem nebo Předat dál.
4. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pokud vyberete Odpovědět nebo Odpovědět všem, zadejte zprávu s odpovědí.
   - Pokud vyberete Přeposlat, zadejte příjemce zprávy.
5. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Vypnutí konverzace

Pokud se účastníte dlouhé konverzace pomocí zpráv, která není relevantní, můžete konverzaci „ztlumit“, aby všechna budoucí přidání nebyla směrována do vaší složky Doručená pošta.

Při sledování posloupnosti zprávy stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko Ztlumit.

Nahlášení konverzace jako spam

Webová služba Gmail se snaží zabránit doručování spamu (nevyžádané pošty) do složky Doručené. Pokud je však nevyžádaná pošta doručena, můžete pomocí službu zlepšit tím, že ji nahlásíte.

Při sledování posloupnosti zprávy stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko Více > Oznámit nevyžádanou poštu.

Odesílání zprávy

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Gmail.
2. Ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU a klepněte na příkaz Napsat.
3. Do pole Komu zadejte e-mailovou adresu příjemce zprávy. Pokud e-mail posíláte několika příjemcům, oddělte e-mailové adresy čárkou. Můžete přidat libovolný počet příjemců zprávy. Při zadávání e-mailové adresy jsou zobrazeny všechny nalezené adresy ze seznamu kontaktů. Klepnutím na odpovídající položku zadejte adresu přímo.



Chcete-li odeslat kopii nebo skrytou kopii e-mailové zprávy dalším příjemcům, stiskněte tlačítko MENU potom klepněte na položku Přidat Kopie/Skrytá.

4. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte e-mail.

5. Chcete-li přidat obrázkovou přílohu, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Připojit**. Přejděte na obrázek, který chcete připojit, a potom na něj klepněte.

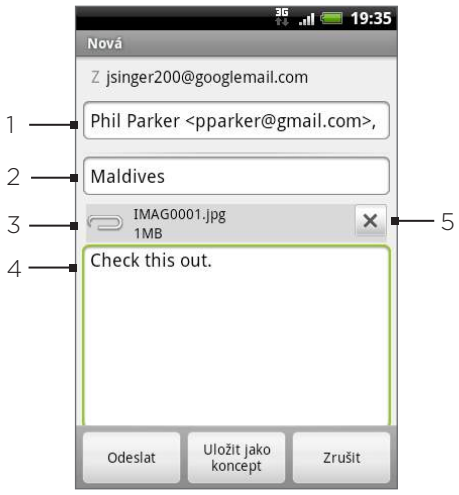

1	Příjemce.
2	Předmět.
3	Příloha.
4	Zde zadejte zprávu.
5	Klepnutím odstraníte přílohu.

5. Po zadání zprávy klepněte na položku **Odeslat**.

Klepnutím na tlačítko **Uložit jako koncept** nebo stisknutím tlačítka ZPĚT můžete zprávu uložit jako koncept. Chcete-li zobrazit koncepty e-mailových zpráv, ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Přejít na jmenovky** > **Koncepty**.

Přidání podpisu do zprávy

Ke každé odeslané e-mailové zprávě můžete přidat podpis.

1. Ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Více** > **Nastavení** > **Podpis**.
2. Zadejte do textového pole požadovaný podpis a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Můžete vytvořit podpis složený z více řádků textu. Na konci každého řádku textu klepnutím na tlačítko na klávesnici na obrazovce vytvořte další řádek.

Zobrazení odeslaných zpráv

Ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Přejít na jmenovky** > **Odeslat**.

Správa konverzací a zpráv

Vyhledávání zpráv

Můžete hledat zprávy, které obsahují jedno nebo několik slov nebo v adrese, předmětu zprávy, jmenovkách atd. Když hledáte zprávy, všechny zprávy v účtu Gmail na webu jsou zahrnuty (kromě těch, které jsou označeny jako Koš nebo Spam), nikoliv pouze ty, které jsou synchronizovány v telefonu.

1. Ve složce Doručené stiskněte tlačítko HLEDAT.

2. Zadejte slovo nebo slova, která se mají hledat.
3. Klepněte na  nebo na tlačítko Enter na klávesnici na obrazovce.

Otevřete se seznam konverzace, zobrazí všechny konverzace se zprávami, které obsahují vyhledávaná slova. Vyhledávaná slova jsou zobrazena v titulním řádku. V tomto seznamu pracujete s konverzacemi, jako by byly ve složce Doručené nebo jiném seznamu konverzace.

Označení zprávy hvězdičkou

Důležitou zprávu lze označit hvězdičkou, abyste ji později snáze našli. Konverzace se zprávami označenými hvězdičkou jsou zobrazeny ve schránce Doručená pošta a dalších seznamech konverzace. Chcete-li zobrazit pouze konverzace se zprávami označenými hvězdičkou viz také “Zobrazení konverzace podle jmenovky” v této kapitole.

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Ve složce Doručené klepněte na hvězdičku () vpravo od předmětu konverzace, abyste označili hvězdičkou nejnovější zprávu v konverzaci. Konverzace se zprávami označenými hvězdičkou jsou zobrazeny ve složce Doručené a dalších seznamech konverzace.
- Ve složce Doručené klepněte na konverzaci a potom přejděte na zprávu, kterou chcete označit. Klepněte na hvězdičku () v záhlaví zprávy.

Chcete-li hvězdičku u zprávy zrušit, klepněte na ni znovu. Můžete také klepnout na hvězdičku v seznamu konverzace a zrušit tak označení všech zpráv v této konverzaci.

Označení konverzace

Konverzace můžete organizovat jejich označením. Gmail má několik předvolených jmenovek, které lze použít, přičemž můžete také používat vlastní jmenovky Gmail na webu.

1. Při sledování zpráv v konverzaci stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na Změnit jmenovky.
2. Zvolte jmenovky, které chcete konverzaci přiřadit, pak klepněte na tlačítko OK.

Zobrazení konverzace podle jmenovky

Můžete zobrazit seznam konverzací, které mají stejnou jmenovku.

1. Máte-li zobrazenou složku Doručené nebo jiný seznam konverzací, stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na položku Přejít na jmenovky.
2. Klepněte na jmenovku a zobrazte seznam konverzací s danou jmenovkou.

Seznam konverzací připomíná schránku Doručená pošta, avšak jmenovka nahrazuje název “Doručená pošta” v titulním řádku. S označeným seznamem konverzací pracujete stejným způsobem, jako se složkou Doručené.

Změna nastavení synchronizace účtu Gmail

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Gmail.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Více > Nastavení > Štítky.
3. Chcete-li nastavit počet dní pro synchronizaci, klepněte na Počet dní synchronizace.
4. Chcete-li nastavit synchronizaci pro specifickou jmenovku, klepněte na ni. Můžete zvolit synchronizování výchozího počtu dní, nebo synchronizaci všech či žádné z označených zpráv.

Práce s konverzacemi v dávkách

Dávky konverzací lze archivovat, označovat, odstraňovat, nebo provádět s nimi další akce, najednou, ve schránce Doručená pošta nebo v jiném označeném seznamu konverzací.

1. Ve schránce Doručená pošta nebo jiném seznamu konverzací zvolte zaškrtávací pole pro konverzace, se kterými chcete pracovat v dávce. Když zvolíte zaškrtávací pole, na dolním okraji obrazovky se zobrazí tlačítka Archivovat, Štítky, Odstranit.

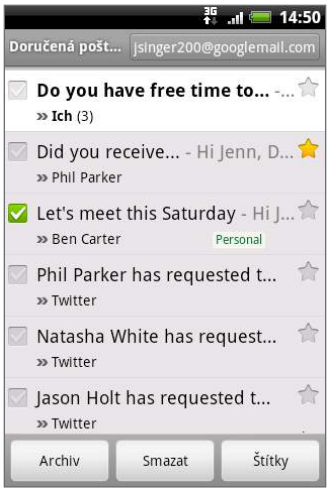

2. Klepněte na tlačítko Archivovat, Štítky nebo Odstranit a proveďte jednu z následujících akcí s dávkou konverzací nebo stiskněte tlačítko MENU.

Změna nastavení účtu Gmail

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Gmail.
2. Ve složce Doručené stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky Více > Nastavení.
3. Lze nastavit následující možnosti:
   - Podpis. Klepněte, chcete-li zadat podpis, který bude připojován na konec vašich e-mailů.
   - Potvrdit odstranění. Zaškrtněte políčko, pokud chcete, aby se zobrazilo potvrzovací okno, když odstraňujete konverzaci.
   - Automatický posun. Vyberte, která konverzace se zobrazí, když odstraníte nebo archivujete konverzaci.
   - Velikost textu zprávy. Upravte velikost textu v e-mailových zprávách.
   - Dávkové operace. Po zvolení tímto přidáte zaškrtávací pole vlevo od každé konverzace, takže ji můžete přidat do dávky. Viz část „Práce s konverzacemi v dávkách“ výše.
   - Vymazat historii vyhledávání. Odstraňte prováděná hledání.
   - Štítky. Klepněte, abyste mohli vybrat, kolik dní a které jmenovky účtu Gmail chcete synchronizovat.
   - Oznámení o e-mailu. Zaškrtněte políčko, pokud chcete, aby se na stavovém řádku zobrazila ikona oznámení, když dostanete nový e-mail.
   - Chcete-li, aby telefon po přijetí e-mailové zprávy přehrál zvuk oznámení, klepněte na tlačítko Vybrat vyzváněcí tón. V nabídce vyzváněcího tónu vyberte vyzváněcí tón specifický pro nové e-mailové zprávy. Vybraný vyzváněcí tón bude krátce přehrán. Jestliže nechcete, aby byl při přijetí nové e-mailové zprávy přehrán vyzváněcí tón, klepněte na možnost Tichý režim. Pro potvrzení výběru vyzváněcího tónu klepněte na tlačítko OK.
   - Pokud chcete, aby telefon při přijetí nové e-mailové zprávy zavibroval, vyberte Vibrace.
   - Upozornit jednou. Pokud je zaškrtnutí zrušeno, budete informováni pokaždé, když obdržíte novou e-mailovou zprávu.

Pošta

Aplikace Pošta umožňuje odesílat a přijímat e-maily z webových poštovních účtu pomocí protokolu POP3 nebo IMAP.
Umožňuje také v telefonu používat e-mail Exchange ActiveSync a další služby. Informace o tom, naleznete v této kapitole v části „E-mail Exchange ActiveSync“.

Přidání e-mailového účtu POP3/IMAP

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Pošta**.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pokud poprvé přidáváte e-mailový účet do aplikace Pošta, klepněte na položku **Jiné (POP3/IMAP)** na obrazovce **Zvolit poskytovatele e-mailu**.
   - Pokud jste již přidali e-mailový účet v aplikaci Pošta, klepněte na  v levém horním rohu a pak na položku **Nový účet**. Pokud se zobrazí obrazovka **Zvolit poskytovatele e-mailu**, klepněte na položku **Jiné (POP3/IMAP)**.
3. Zadejte **E-mailovou adresu** a **Heslo** e-mailového účtu a potom klepněte na položku **Další.**

   Pokud typ účtu, který chcete nastavit, není v databázi telefonu, budete vyzváni k zadání dalších podrobností.
4. Zadejte **Název účtu** a **Vaše jméno** a potom klepněte na položku **Ukončit nastavení**.

Zobrazení složky Doručené pro e-maily

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Pošta**.
2. Klepněte na kartu ve spodní části obrazovky pro filtrování složky Doručené.



1	Přepnutím zobrazíte jiný e-mailový účet nebo přidáte nový.
2	Karty filtrace. Podrobnosti naleznete v části „Karty filtrace složky Doručené“.
3	Označené (pouze účet Exchange ActiveSync).
4	Počet nepřečtených e-mailových zpráv.

Karty filtrace složky Doručené

 Přijaté

Zobrazuje e-mailové zprávy jako jednotlivé položky.

 Konverzace

Zobrazuje zprávy jako konverzace, seskupené podle řádku předmětu. Klepněte na předmět v tomto seznamu a zobrazte e-mailové konverzace.

 Skupina VIP

Zobrazuje zprávy z kontaktů ve vaší skupině VIP. Chcete-li přidat do skupiny VIP kontakty, klepněte na položku **Přidat kontakt do skupiny**, vyberte kontakty, které chcete přidat, a potom klepněte na položku **Uložit**. Chcete-li získat další informace o skupinách kontaktů, viz část „Skupiny kontaktů“ v kapitole Lidé.

 Nepřečtené

Zobrazuje nepřečtené zprávy.

 Označené (pouze účet Exchange ActiveSync)

Zobrazuje všechny zprávy označené příznakem.

 Pozvánky na schůzky (pouze účet Exchange ActiveSync)

Zobrazuje pozvánky na schůzku, které jste přijali nebo zamítli.

 Přílohy

Zobrazuje všechny zprávy, které obsahují přílohu.

Aktualizace e-mailového účtu

Bez ohledu na nastavení automatické synchronizace můžete také synchronizovat odeslané nebo přijaté e-maily kdykoliv ručně.

Když jste v účtu, který chcete synchronizovat, stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko **Aktualizovat**.

Třídění e-mailových zpráv

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Seřadit**.
2. Zvolte z možností třídění e-mailových zpráv podle data přijetí, priority, předmětu, odesílatele nebo velikosti.

Odstranění e-mailové zprávy

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte a podržte zprávu, kterou chcete odstranit.
2. V nabídce možností klepněte na položku **Odstranit**.

Odstranění více e-mailových zpráv

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Odstranit**.
2. Vyberte zprávy, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

E-mail Exchange ActiveSync

Pokud telefon synchronizujete s pracovním účtem Exchange ActiveSync, můžete číst, spravovat, odesílat e-maily stejně snadno jako pomocí účtu POP3/IMAP. Máte však také přístupné některé výkonné funkce Exchange.

Informace o nastavení účtu Exchange ActiveSync naleznete v části “Synchronizace s účtem Microsoft Exchange ActiveSync” v kapitole Účty a synchronizace.

Nastavení stavu mimo kancelář

Můžete také nastavit stav Mimo kancelář a automatické odpovídání přímo z telefonu.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Pošta**.
2. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
3. Stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko **Více** > **Mimo kancelář**.
4. Klepněte na pole **Právě jsem ve stavu** a pak zvolte položku **Mimo kancelář**.
5. Nastavte data a časy pro interval, kdy budete mimo kancelář.
6. Zadejte automatickou odpověď.
7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Odeslání žádosti o schůzku

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Pošta**.
2. Přejděte do účtu Exchange ActiveSync.
3. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Více** > **Nová pozvánka na schůzku**.
4. Zadejte podrobnosti o schůzce a potom klepněte na položku **Odeslat**.

Nastavení priority e-mailové zprávy

Můžete nastavit prioritu e-mailové zprávy odesílané z účtu Exchange ActiveSync.

1. Při sestavování zprávy stiskněte tlačítko MENU.
2. Klepněte na položku **Priorita**.
3. Zvolte prioritu zprávy.

Pokud vyberete Vysoká nebo Nízká, priorita se zobrazí pod řádkem předmětu zprávy.

Vytváření a odesílání e-mailových zpráv

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Pošta**.
2. Ve složce Doručené e-mailového účtu stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku **Vytvořit**.
3. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců. Můžete provést následující:
   - Zadat e-mailové adresy přímo do pole Pro. Pokud e-mail posíláte několika příjemcům, oddělte e-mailové adresy čárkou.
     Při zadávání e-mailové adresy jsou zobrazeny všechny nalezené adresy ze seznamu kontaktů. Klepnutím na odpovídající položku zadejte adresu přímo.
   - Klepněte na ikonu , pak zvolte kontakty, kterým chcete zprávu poslat. Můžete také vybrat skupiny kontaktů jako příjemce, nebo kontakty přidat z adresáře společnosti, pokud máte v telefonu nastavený účet Exchange ActiveSync. Když vyberete všechny příjemce zprávy, klepněte na položku **Hotovo**.


Chcete-li odeslat kopii nebo skrytou kopii e-mailové zprávy dalším příjemcům, stiskněte tlačítko MENU potom klepněte na položku **Zobrazit Kopie/Skrytá**.

4. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.
5. Chcete-li přidat přílohu, stiskněte tlačítko MENU, klepněte na **Přidat přílohu** a zvolte následující možnosti:
   - **Obrázek**. Zvolte položku **Fotoaparát**, zhotovte snímek a připojte jej, nebo **Obrázky** a připojte snímek z paměťové karty.
   - **Video**. Zvolte položku **Videokamera**, zhotovte video a připojte jej, nebo **Videa** a připojte video z paměťové karty.
   - **Zvuk**. Zvolte položku **Hlasový záznamník**, vytvořte záznam a připojte jej, nebo **Hudba a zvuky** a připojte hudební soubor či hlasový záznam z paměťové karty.
   - **Doporučení aplikace**. Vyberte aplikaci nainstalovanou z Android Market, o které chcete ostatním něco říci. Adresa URL, ze které lze aplikaci stáhnout, bude vložena do e-mailu. Viz část „Sdílení her a aplikací“ v kapitole Další aplikace.
   - **Umístění**. Můžete připojit informace o umístění. Odešlete informace o aktuálním umístění (vyžaduje zapnutí GPS), místě uloženém ve footprintech, nebo vyberte místo na mapě. Další informace GPS, mapách a footprintech viz v kapitole Mapy a umístění.
   - **Dokument**. Připojte soubor PDF nebo dokument Office, například textový soubor či tabulku.
6. Klepněte na položku **Odeslat** a odešlete zprávu ihned nebo na položku **Uložit jako koncept**, pokud ji chcete odeslat později.


Pro otevření konceptu e-mailu stiskněte ve složce Doručené e-mailového účtu tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Složky > Koncepty**.

Zobrazení a odpověď na e-mailovou zprávu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Pošta**.
2. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na e-mail, který chcete zobrazit.
3. Chcete-li na e-mail odpovědět, klepněte na položku **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.

U účtu Exchange ActiveSync lze označit e-mail. Chcete-li email označit, zatímco máte e-mail zobrazený, klepněte na bílou vlaječku  v pravém horním rohu obrazovky. Když zprávu označíte, vlaječka se zbarví červeně .

Text v e-mailové zprávě můžete kopírovat, vyhledat, přeložit nebo sdílet. Informace o tom, jak postupovat, najdete v části „Kopírování textu, vyhledávání informací a sdílení" v kapitole Internet.

Úprava nastavení e-mailových účtů

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete upravit.
3. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Více** > **Nastavení**.
4. Vyberte z následujících nastavení:

   Nastavení účtu

   Můžete změnit nastavení e-mailového účtu, například název, e-mailovou adresu, heslo a popis.

   Obecná nastavení

   Nastavte velikost písma při četní e-mailových zpráv a povolte, zakažte nebo nastavte podpis, nastavte účet jako výchozí e-mailový účet a nastavte, kde ukládat přílohy e-mailů.

   Odeslat a přijmout

   Nastavte maximální limit velikosti souboru e-mailu při přijímání a četnost zjišťování nových e-mailů a kolik zjišťovat. Můžete také nastavit e-maily, které si sami pošlete jako skrytou kopii.

   Nastavení upozornění

   Proveďte nastavení oznamování e-mailů.

   Odstranit účet

   Klepnutím se odstraní e-mailový účet.

5. Uložte změny stisknutím tlačítka ZPĚT.

Odstranění e-mailového účtu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Pošta**.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete odstranit.
3. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Více** > **Nastavení** > **Odstranit účet**.

Přidání widgetu Pošta

Po přidání widgetu Pošta lze prohlížet e-maily POP3/IMAP nebo Exchange ActiveSync na Výchozí obrazovce. Chcete-li zjistit, jak přidávat widgety, viz část „Přidání widgetu na obrazovku Plocha" v kapitole Přizpůsobení.

Kalendář

O aplikaci Kalendář

Pomocí programu Kalendář můžete vytvářet a spravovat události, schůzky a další.
Svůj telefon můžete nastavit tak, aby byl stále synchronizován s následujícími typy kalendáře:

- V telefonu se přihlaste k účtu Google, abyste mohli provést synchronizaci kalendáře v telefonu s online kalendářem Google. Pokud jste se k účtu Google dosud nepřihlásili, viz také kapitola Účty a synchronizace, kde jsou informace o přihlášení.



Několik kalendářů Google můžete vytvořit pouze v aplikaci Kalendář Google na webu. Po jejich vytvoření v aplikaci Kalendář Google na webu je budete moci zobrazit v aplikaci Kalendář v telefonu.

Další informace o vytvoření a správě několika kalendářů Google naleznete na webu Google na adrese: http://calendar.google.com.

- Pokud na počítači používáte aplikaci Microsoft Outlook, můžete nastavit aplikaci HTC Sync na svém počítači tak, aby synchronizovala Kalendář v telefonu s Kalendářem aplikace Outlook. Podrobnosti naleznete v části „Synchronizace s počítačem“ v kapitole Účty a synchronizace.
- Pokud máte účet aplikace Microsoft Exchange ActiveSync a přidali jste jej do telefonu, můžete Kalendář telefonu synchronizovat s událostmi v Kalendáři Exchange ActiveSync. Podrobnosti viz také kapitoly Email, Účty a synchronizace.

Vytvoření události Kalendář

Můžete vytvářet události, které se zobrazí ve vašem telefonu, stejně jako události, které synchronizují Kalendář Google, Kalendář Outlook nebo Kalendář Exchange ActiveSync.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  a pak na Kalendář.
2. V kterémkoli zobrazení Kalendáře stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku Nová událost.



Pokud se nacházíte v zobrazení Měsíc nebo Program, můžete klepnout  v pravém rohu dole na obrazovku a vytvořit novou událost.

3. Pokud máte více než jeden kalendář, vyberte Kalendář, do kterého chcete událost uložit:
   - Zvolte Můj kalendář a vytvořte událost, která se zobrazí pouze ve vašem telefonu.
   - Zvolte svůj účet Google a vytvořte událost kalendáře Google. Pokud na webu máte několik kalendářů Google, zvolte ten, ve kterém chcete přidat událost.
   - Zvolte Synchronizace počítače a vytvořte událost kalendáře Outlook, kterou chcete synchronizovat s počítačem.
   - Zvolte Exchange a vytvořte událost kalendáře Exchange ActiveSync.
4. Zadejte název události.
5. Chcete-li zadat datum a čas události, učiňte jeden z následujících kroků:
   - Je-li událost časově omezena, nastavte datum a čas Od a Do.
   - Pokud se jedná o zvláštní příležitost, například narozeniny, nebo celodenní událost, nastavte datum Od a Do, potom zaškrtněte pole Celý den.
6. Zadejte místo a popis události.

7. Nastavte čas připomenutí.

V události kalendáře Google můžete také přidat další čas připomenutí. Stiskněte tlačítko MENU a pak **Přidat připomenutí**.

8. Pokud událost nastává pravidelně, klepněte na položku **Opakování** a pak zvolte, jak často událost nastává.
9. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku **Přidat**.

Pozvání hostů na událost (pouze účet Google)

Pokud na svou událost chcete pozvat hosty, musíte vytvořit a pak přidat událost do kalendáře Google. Hostům bude odeslán zvací e-mail prostřednictvím vašeho účtu Google.

1. Otevřete Kalendář a vytvořte novou událost. Klepněte na pole **Kalendář** a pak zvolte svůj účet Google (nebo jiný ze svých kalendářů Google). Kroky postupu jsou uvedeny v části "Vytvoření události Kalendář".
2. Přidejte podrobnosti o události, například datum a čas, umístění a další.
3. Do pole **Hosté** zadejte e-mailové adresy každého, koho chcete na událost pozvat. Několik adres oddělte čárkami (,).

   Pokud uživatelé, kterým pozvánku zasíláte, používají kalendář Google, obdrží pozvání v aplikaci Kalendář a také e-mail.
4. Klepněte na položku **Přidat** pro přidání události do kalendáře Google.

Odeslání žádosti o schůzku pomocí aplikace Kalendář (pouze Exchange ActiveSync)

Pokud máte nastavený v telefonu účet aplikace Exchange ActiveSync, můžete aplikaci Kalendář vytvořit schůzku a odeslat žádost o schůzku e-mailem jiným osobám, které chcete na schůzku pozvat.

1. Otevřete Kalendář a vytvořte novou událost. Klepněte na pole **Kalendář** a pak zvolte **Exchange**. Kroky postupu jsou uvedeny v části "Vytvoření události Kalendář".
2. Přidejte podrobnosti o schůzce, například datum a čas, umístění a další.
3. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Pozvánka na schůzku**.
4. Klepněte na  a zvolte účastníky ze svých kontaktů nebo Adresáře společnosti.
5. Sestavte zprávu a pak klepněte na položku **Odeslat**.
6. Klepněte na položku **Přidat** pro přidání schůzky do kalendáře Exchange ActiveSync.

Změna zobrazení kalendáře

Když otevřete Kalendář, zobrazí se standardní zobrazení Měsíce. Kalendář však také můžete otevřít v zobrazení Program, Den nebo Týden. Chcete-li přepínat mezi jednotlivými zobrazeními kalendáře, stiskněte tlačítko MENU, pak zvolte požadovaný typ zobrazení.

Zobrazení Měsíc

V zobrazení Měsíc uvidíte značky dní, které mají vytvořeny události.



V zobrazení Měsíc:

- Klepněte na dole vlevo na obrazovce a přepněte do zobrazení Program. Klepněte na dole vpravo a vytvořte novou událost.
- Klepněte na den a zobrazte událost daného dne.
- Stiskněte a podržte symbol dne a otevřete tak nabídku možností, kde si můžete vybrat vytvoření události nebo přepnutí zobrazení Den nebo Program.
- Přesuňte prst nahoru nebo dolů po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující měsíce.

Zobrazení Den a Program

Zobrazení Den ukazuje seznam událostí jednoho dne a informace o počasí na dolním okraji obrazovky, když zobrazíte události aktuálního dne. Zobrazení Program znázorňuje seznam všech událostí v chronologickém pořadí.

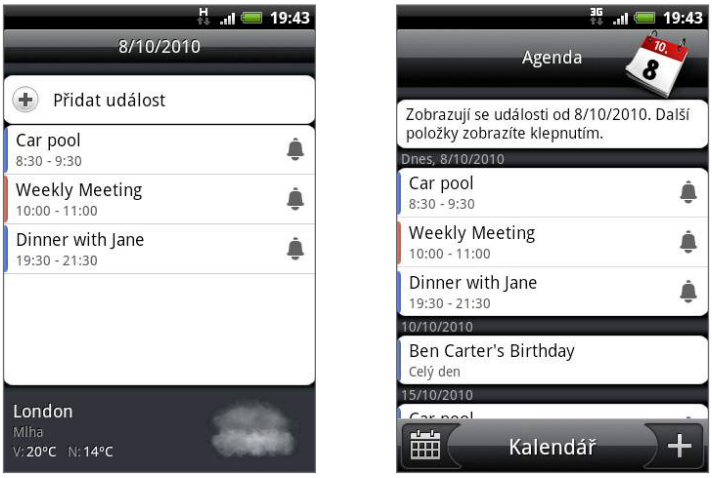

Barevné pruhy na levé straně události signalizují typ kalendáře, jeho je událost součástí. Chcete-li zjistit, co každá barva znamená, stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na Více > Kalendáře.

V zobrazení Den se přesuňte vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující dny.

- V zobrazení Den se informace o počasí zobrazí pouze v případě, že událost je v pětidenní předpovědi aplikace Počasí.
- Informace o počasí se nezobrazují v zobrazení Den, když přepnete toto zobrazení na seznam časových událostí. Podrobnosti viz “Změna nastavení kalendáře”.

Zobrazení Týden

Zobrazení Týden znázorňuje tabulku událostí týdne.

V zobrazení Týden:

- Můžete stisknout a podržet symbol časového intervalu a vytvořit v něm novou událost.
- Klepněte na událost a zobrazte podrobnosti.
- Přesuňte se vlevo nebo vpravo po obrazovce a zobrazte předchozí nebo následující týdny.

Ve zhuštěném zobrazení Týden může být snazší vybrat událost pomocí optického trackballu. Pak klepněte na optický trackball a zobrazte podrobnosti o vybrané události.

Zobrazení, úprava nebo odstranění události

Vytvořené události můžete zobrazit, upravit nebo odstranit. Můžete také zobrazit pozvánky k událostem, které vám zašlou ostatní.

Zobrazení nebo úprava události

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  a pak na **Kalendář**.
2. V zobrazení Měsíc klepněte na den, kdy k události dochází, pak událost otevřete klepnutím na ni.

   Obrazovka s podrobnostmi o události se zobrazí a uvede přehled události.
3. Při zobrazení souhrnu můžete provést následující:
   - Vyhledat místo události v aplikaci Mapy.
   - Pokud se jedná o událost kalendáře Google nebo Exchange ActiveSync, ověřte si účastníky události.
   - Změňte čas připomenutí.
   - Pokud se jedná o událost kalendáře Google, odpovězte, zda se události zúčastníte.
   - Stiskněte tlačítko ZPĚT na telefonu a uložte změny provedené na obrazovce Podrobnosti události.
4. Chcete-li upravit další podrobnosti události, stiskněte tlačítko MENU, když jste na obrazovce Podrobnosti události a potom klepněte na položku **Upravit událost**.
5. Proveďte změny události.
6. Po ukončení úprav se přesuňte na dolní okraj obrazovky a klepněte na **Uložit**.

Odstranění události

Existuje několik způsobů, jak odstranit událost.

- Při zobrazení přehledu události na obrazovce Podrobnosti události stiskněte tlačítko MENU a klepněte na **Odstranit událost**.
- V zobrazení Den, Program nebo Týden stiskněte a podržte symbol události, pak klepněte na **Odstranit událost**.
- Při úpravách se přesuňte na dolní okraj obrazovky a klepněte na **Odstranit**.

  Pokud se událost opakuje, budete vyzváni, zda chcete odstranit pouze jeden výskyt, nebo všechny budoucí výskyty, nebo všechny minulé i budoucí výskyty v Kalendáři

Připomenutí Události kalendáře

Pokud jste nastavili přinejmenším jedno připomenutí na událost, v oblasti oznámení stavového řádku se zobrazí jako připomenutí ikona 1 blížící se události.

Zobrazení, zrušení nebo odložení připomenutí události

1. Klepněte na stavový řádek, potom táhněte prstem po obrazovce dolů, abyste otevřeli panel oznámení.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na položku Vymazat a zrušte připomenutí události a další oznámení. Odstraněny budou také všechny ostatní typy oznámení, například nové zprávy a zmeškané hovory.
   - Po otevření panelu Oznámení klepněte na připomenutí události kalendáře. Zobrazí se seznam všech probíhajících připomenutí. Klepněte na Odložit vše a odložte všechna připomenutí o pět minut, nebo klepněte na Zavřít vše a uzavřete všechna připomenutí události.
   - Stisknutím tlačítka ZPĚT udržíte připomenutí čekající v oblasti oznámení stavového řádku.

Zobrazení a synchronizace kalendáře

Můžete s i vybrat, které kalendáře budou zobrazeny nebo skryty v Kalendáři telefonu a které budou udržovány v synchronizovaném stavu.

Zobrazení nebo skrytí kalendářů

V kterémkoliv zobrazení Kalendář stiskněte tlačítko MENU, klepněte na Více > Kalendáře, pak zvolte výběr zobrazení nebo skrytí kalendáře. Klepněte na Všechny kalendáře a zobrazte všechny kalendáře.

Kalendáře jsou v telefonu uchovány synchronizované bez ohledu na to, zda je skryjete nebo zobrazíte.

Výběr kalendářů Google synchronizovaných s telefonem

Můžete si vybrat, které kalendáře Google budou synchronizovány s telefonem, nebo které nebudou.

Zastavení synchronizace kalendáře Google

1. V kterémkoli zobrazení Kalendáře stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku Víc > Kalendáře.
2. Stiskněte znovu tlačítko MENU a klepněte na Odebrat kalendáře.
3. Zvolte Kalendář Google, který chcete odebrat ze seznamu kalendářů, pak klepněte na OK.
4. Stiskněte tlačítko ZPĚT a aktualizujte kalendář s novými změnami a vraťte se do zobrazení Kalendář, který jste sledovali.

Kalendáře odebrané ze seznamu již nebudou synchronizovány s telefonem, ale zůstáváte přihlášeni k jejich odběru a můžete s nimi pracovat v aplikaci Kalendář Google na webu.

Přidání kalendáře Google pro synchronizování

Pouze kalendáře, které jste vytvořili nebo se přihlásili k jejich odběru na webu, ale předtím odebrali ze seznamu, na něm budou zobrazeny nyní a nabízeny k přidání.

1. V kterémkoli zobrazení Kalendáře stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku Více > Kalendáře.
2. Stiskněte znovu tlačítko MENU a klepněte na Přidat kalendáře.
3. Zvolte Kalendář Google, který chcete přidat do seznamu kalendářů, pak klepněte na OK.
4. Stiskněte tlačítko ZPĚT a aktualizujte kalendář s novými změnami a vraťte se do zobrazení Kalendář, který jste sledovali.

Změna nastavení kalendáře

Nastavení kalendáře můžete změnit a stanovit, jak se mají události zobrazovat a jak máte být informováni o nadcházejících událostech V kterémkoli zobrazení Kalendáře stiskněte tlačítko MENU a klepněte na položku Více > Nastavení a zpřístupněte tak nastavení kalendáře.

Nastavení připomenutí

Zvolte, jak vás má kalendář upozorňovat na nadcházející události.

Všechny kalendáře

Toto zaškrtávací pole zvolte, chcete-li použít stejná nastavení připomenutí události pro všechny typy kalendářů. Pokud zaškrtávací pole zrušíte, můžete nastavit různé upozornění pro každý kalendář.

Nastavit upozornění a oznámení

Nakonfigurujte připomenutí události tak, aby se otevíralo upozornění, odesílalo oznámení nebo vypnulo oznámení v telefonu.

Výchozí čas připomenutí

Zvolte, kdy máte být o události informování.

Vybrat vyzváněcí tón

Zvolte vyzváněcí tón, který se ozve při obdržení připomenutí události.

Vibrace

Vyberte si, zda má telefon vibrovat při obdržení připomenutí události.

Skrýt zamítnuté události

Zvolte, zda chcete zobrazit nebo skrýt události, na které máte zamítnutá pozvání.

Nastavení zobrazení kalendáře

Zvolte, co se má zobrazit v Kalendáři po otevření a co uvidíte v zobrazeních Den, Týden nebo Měsíc.

Začít v

Zvolte výchozí zobrazení Kalendáře, které uvidíte po jeho otevření.

Zobrazení Den

Zvolte, zda se má zobrazení Den zobrazovat ve formě seznamu událostí nebo času.

První den v týdnu

Nastavte zobrazení Měsíc a Týden tak, aby začínaly v neděli nebo pondělí.

Včetně počasí

Zkontrolujte, zda je vybráno toto zaškrtávací pole, aby se v seznamu událostí dne zobrazily informace o počasí.

Město

Standardně Den zobrazí počasí ve vašem aktuálním umístění. To můžete změnit, aby se zobrazovalo počasí z jiného města.

Odesílání souboru vCalendar

Událost můžete odeslat jako soubor aplikace vCalendar na jiný telefon nebo počítač pomocí připojení Bluetooth. Můžete ji také odeslat jako přílohu souboru se zprávou.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  a pak na **Kalendář**.
2. V zobrazení Měsíc klepněte na den, kdy k události dochází.
3. Stiskněte a podržte tlačítko událost kalendáře, kterou chcete odeslat a pak klepněte na **Sdílet vCalendar**.
4. Vyberte, zda chcete událost odeslat pomocí Bluetooth nebo emailem.
5. Pokud vyberete odeslání pomocí Bluetooth v následujících několika krocích budete požádáni o zapnutí Bluetooth v telefonu a připojení zařízení Bluetooth tak, aby událost vCalendar bylo možné odeslat. Postupujte podle kroků v části “Odesílání informací z telefonu do jiného zařízení” v kapitole Bluetooth.

   Pokud zvolíte odeslání emailem, otevře se okno nové zprávy a automaticky zahrne soubor události vCalendar formou přílohy. K odeslání bude vybrán výchozí emailový účet vybraný v aplikaci Pošta. Další informace o používání aplikace Pošta naleznete v kapitole Email.



Můžete také zvolit odeslání události vCalendar v multimediální zprávě. Další informace o odeslání multimediální zprávy viz kapitole Zprávy.

O widgetu Kalendář

K dispozici je widget **Kalendář**, který můžete přidat na obrazovku Plocha, který se pak zobrazuje v různých zobrazeních kalendáře. Klepnutí na den nebo událost ve widgetu otevře aplikaci Kalendář.

Informace o přidání widgetu naleznete v části “Přizpůsobení obrazovky Plocha pomocí widgetů” v kapitole Přizpůsobení.

Hodiny a Počasí

O widgetu Hodiny HTC

Widget Hodiny HTC je standardně přidán na obrazovku Plocha a zobrazuje aktuální čas, datum a umístění. Můžete klepnout na obrázek počasí na widgetu a otevřít aplikaci Počasí a zkontrolovat předpovědi. Podrobnosti viz “Kontrola počasí”.



Widget Hodiny HTC se dodává v různých vzhledech a designech. Další widget hodin můžete přidat na rozšířenou obrazovku Plocha, pokud chcete mít další hodiny zobrazující čas v jiném městě. Chcete-li zjistit, jak přidat widget, viz kapitolu Přizpůsobení.

O aplikaci Hodiny

Aplikace **Hodiny** poskytuje více než jenom standardní datum a čas. Má funkci stolních hodin, které zobrazují datum, čas a informace o počasí a lze ji přepnout do nočních hodin nebo spořiče obrazovky. Aplikace mí hodiny ve světě, které zobrazují aktuální čas v několika místech Zeměkoule. K dispozici je také budík, stopky a časovač.

Otevření aplikace Hodiny můžete provést takto:

- Klepněte na widget Hodiny HTC na obrazovce Plocha.
- Na obrazovce Plocha klepněte na položku > **Hodiny**.

Klepněte na karty na dolní řádce nebo přesuňte prst po kartách a přepněte mezi jednotlivými funkcemi aplikace Hodiny.



1	Karta Stolní hodiny
2	Karta Hodiny ve světě
3	Karta Budík
4	Karta Stopky
5	Karta Časovač

Používání stolních hodin

Otevřením aplikace Hodiny vyvoláte přímo obrazovku Stolní hodiny.

Stolní hodiny zobrazují aktuální čas, datum a počasí, indikátor budíku a indikátor nabití baterie. Obrazovku můžete nastavit tak, aby na stolních hodinách zobrazovala pouze čas a datum.



1	Indikátor budíku zobrazuje, zda je budík zapnutý nebo vypnutý. Chcete-li se informovat, jak zapnout a nastavit budík, viz část „Nastavení budíku“.
2	Pod datem a časem naleznete informace o počasí v aktuálním místě. Klepnutím na informace o počasí se přesunete do aplikace Počasí, kde uvidíte předpovědi počasí na několik dalších dní. Viz také “Kontrola počasí”, kde jsou další informace o aplikaci Počasí.
3	Indikátor nabíjení baterie zobrazuje úroveň nabití baterie. Uvidíte jej pouze tehdy, když je telefon připojen do napájecího adaptéru nebo k počítači.
4	Na toto tlačítko klepněte, když chcete ztmavit obrazovku a zobrazit pouze čas a datum stolních hodin. Chcete-li obrazovku znovu rozsvítit, klepněte na kterékoliv místo na ní a stiskněte tlačítko ZPĚT na telefonu.
5	Klepněte na toto tlačítko, ztmavte obrazovku a přepněte do režimu spořiče obrazovky. V režimu spořiče obrazovky budou čas a datum měnit polohu na obrazovce každých několik minut. Chcete-li obrazovku znovu rozsvítit, klepněte na kterékoliv místo na ní a stiskněte tlačítko ZPĚT na telefonu.

Obrazovku Stolní hodiny můžete změnit tak, aby zobrazovala pouze datum a čas jiného časového pásma. Výběr jiného časového pásma viz “Nastavení data, časového pásma a času”.

Používání hodin ve světě

Použijte obrazovku Hodiny ve světě aplikace Hodiny k ověření aktuálního času na několika místech na světě současně. Můžete také nastavit čas ve svém městě, přidat další města do seznamu hodin ve světě a ručně nastavit časové pásmo, datum a čas.



Nastavení domovského města

1. Klepněte na widget Hodiny HTC na obrazovce Plocha.
2. Klepněte na kartu **Hodiny ve světě**.
3. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení plochy**.
4. Zadejte název domovského města. Během zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající města a země.
5. Přesuňte se v seznamu a klepněte na své domovské město.

Nastavení data, časového pásma a času

Chcete-li nastavit časové pásmo, datum a čas na telefonu ručně, musíte nejprve vypnout automatickou synchronizaci času.

1. Klepněte na widget Hodiny HTC na obrazovce Plocha.
2. Klepněte na kartu **Hodiny ve světě**.
3. Stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na **Nastavení místního času** a otevřete obrazovku Nastavení data a času.
4. Zrušte zaškrtnutí pole **Automaticky**.
5. Klepněte na **Volba časového pásma**. Posouvejte se seznamem a pak klepněte na požadované časové pásmo.
6. Chcete-li změnit datum, klepněte na **Nastavit datum**. Nastavte datum posouváním koleček data, měsíce a roků na obrazovce a pak klepněte na **Hotovo**.
7. Chcete-li změnit čas, klepněte na **Nastavit čas**. Nastavte čas posouváním koleček hodin a minut na obrazovce a pak klepněte na **Hotovo**.
8. Klepněte na **Použít 24hodinový formát** a přepínejte mezi používáním 12hodinového nebo 24hodinového formátu.

9. Klepněte na tlačítko **Vybrat formát data** a vyberte požadovaný formát zobrazení dat v telefonu. (Vybraný formát data platí i pro datum zobrazené v programu Budík.)



Můžete také stisknout tlačítka PLOCHA > MENU a pak klepněte na položky **Nastavení** > **Datum a čas** a otevřete obrazovku nastavení data a času.

Přidání města na obrazovku Hodiny ve světě

Můžete přidat další města na obrazovku Hodiny ve světě, abyste mohli okamžitě ověřovat datum a čas v těchto městech. Kromě aktuálních a domovských měst může obrazovka Hodiny ve světě zobrazit až 15 měst.

1. Klepněte na widget Hodiny HTC na obrazovce Plocha.
2. Klepněte na kartu **Hodiny ve světě**.
3. Klepněte na ikonu **Přidat město**. Zadejte město, které chcete přidat. Během zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající města a země.
4. Posouvejte se odpovídajícím seznamem a pak klepněte na město, které chcete přidat.

Nastavení budíku

Na obrazovce Budík v aplikaci Hodiny můžete nastavit jedno nebo několik budíků.



Nastavení budíku

1. Klepněte na widget Hodiny HTC na obrazovce Plocha.
2. Klepněte na kartu **Budík**.
3. Vyberte zaškrtávací pole budíku a pak na tento budík klepněte.
4. Na obrazovce Nastavit budík přetáhněte prst nahoru nebo dolů a posuňte ovladač času a nastavte požadovaný čas.
5. Posouvejte se obrazovkou Nastavení budíku a zobrazte všechny možnosti budíku. Můžete provést následující:
   - Zadejte **Popis** budíku a zvolte **Zvuk budíku**, který se použije.
   - Klepněte na položku **Opakovat**. Zvolte dny v týdnu, ve kterých se má budík ozývat a pak klepněte na **OK**.
   - Zvolte zaškrtávací pole **Vibrace**, pokud chcete, aby telefon vibroval při aktivaci budíku.
6. Jakmile nastavení budíku dokončíte, klepněte na **Hotovo**.

- Chcete-li vypnout budík, vyberte zaškrtávací pole daného alarmu (klepnutím na něj).
- Pokud musíte nastavit více než tři budík, stiskněte tlačítko MENU na obrazovce Budíky a pak klepněte na **Přidat budík**.

Odstranění budíku

1. Klepněte na widget Hodiny HTC na obrazovce Plocha.
2. Klepněte na kartu **Budík**.
3. Na obrazovce **Budíky** stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odstranit**.
4. Vyberte připomenutí, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Změna nastavení zvuku budíku

Pokud nastavíte jeden nebo několik alarmů, můžete změnit taková nastavení, jako je například hlasitost budíku, na jak dlouho bude budík odložen a další parametry.

1. Klepněte na widget Hodiny HTC na obrazovce Plocha.
2. Klepněte na kartu **Budík**.
3. Na obrazovce **Budíky** stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**. Můžete změnit následující nastavení:

   Budík v tichém režimu

   Tato možnost je vybrána standardně, což budíku umožňuje signalizaci i v případě, že je hlasitost telefonu vypnuta v tichém režimu. Zrušte zaškrtnutí tohoto pole, pokud chcete budík vypnout, když je hlasitost vypnuta v tichém režimu.

   Hlasitost budíku

   Nastavte hlasitost, kterou chcete pro budík použít.

   Doba odložení

   Nastavte dobu odložení signalizace mezi jednotlivými aktivacemi budíku.

   Chování postranního tlačítka

   Zvolte, co se stane s budíkem po stisknutí postranního tlačítka (ZVÝŠIT/SNÍŽIT HLASITOST) telefonu. Můžete nastavit tlačítko na odložení budíku, zrušení budíku nebo tlačítko deaktivovat.

   Postranní tlačítko je funkční pouze v případě, že obrazovka telefonu není uzamčena. Na obrazovce uzamčení klepněte na tlačítko **Odložit**, pokud chcete budík odložit, nebo přesuňte prst dolů po obrazovce a budík zrušíte.

Kontrola počasí

Pokud jste se rozhodli pro zapnutí služby stanovení polohy při prvním nastavením telefonu, zobrazí se počastí pro stávající umístění ve widgetu Hodiny HTC na obrazovce Plocha.

Aplikaci Počasí můžete také použít ke kontrole stávajícího počasí a předpovědí počasí pro následující čtyři dny v týdnu. Kromě počasí ve stávajícím umístění tato aplikace také zobrazuje předpovědi počasí pro jiná města.

Pokud jste při prvním nastavením telefonu vypnuli službu stanovení polohy, zapněte ji, abyste mohli ověřovat počasí ve stávajícím umístění ve widgetu Hodiny HTC, aplikace Počasí, a ve widgetu Počasí. Stiskněte tlačítka PLOCHA > MENU, klepněte na položky **Nastavení** > **Umístění** a pak zvolte zaškrtávací pole **Použít bezdrátové sítě**.

1. Připojte se k Internetu pomocí Wi-Fi telefonu nebo datového připojení. Pokyny naleznete v kapitole Internet.
2. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > **Počasí**.
3. Na obrazovce Počasí poprvé uvidíte počasí ve svém aktuálním místě. Chcete-li zobrazit počasí v dalších městech, posouvejte prstem nahoru nebo dolů na obrazovce.



4. Aplikace Počasí automaticky stahuje a zobrazuje nejnovější aktualizace počasí. Kdykoliv můžete také stáhnout nejnovější informace o počasí klepnutím na .
5. Chcete-li zobrazit další podrobnosti o počasí na webu, klepněte na **Počasí** uprostřed dole na obrazovce Počasí.

Přidání města na obrazovku Počasí

Můžete přidat další města na obrazovku Počasí, abyste mohli okamžitě ověřovat počasí v těchto městech. Kromě stávajícího umístění může obrazovka Počasí zobrazit až 15 měst.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > **Počasí**.
2. Na obrazovce Počasí klepněte na tlačítko .
3. Do textového pole zadejte místo, které chcete přidat. Během zadávání textu se seznam na základě písmen filtruje a nabízí možná místa.
4. Klepnutím vyberte požadované město.

Změna pořadí měst na obrazovce Počasí.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > **Počasí**.
2. Na obrazovce Počasí stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přeuspořádat**.
3. Stiskněte a podržte tlačítko  na konci položky, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku zelenou barvou jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Odstranění měst z obrazovky Počasí

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > **Počasí**.
2. Na obrazovce **Počasí** stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odstranit**.
3. Vyberte města, která chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Změny možností počasí

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > **Počasí**.
2. Na obrazovce **Počasí** stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
3. Můžete změnit následující parametry počasí:
   - Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky aktualizovat** v závislosti na tom, zda chcete, aby telefon automaticky stahoval aktualizace počasí.
   - Chcete-li nastavit rozvrh automatické aktualizace, klepněte na položku **Frekvence aktualizace** a zvolte rozvrh.
   - Klepněte na položku **Stupnice teploty** a vyberte, zda chcete zobrazovat teplotu ve stupních Celsia nebo Fahrenheita.

O widgetu aplikace Počasí

Použijte widget **Počasí** k okamžité kontrole předpovědi počasí ve stávajícím místě a dalších městech bez toho, že byste museli otevírat aplikaci Počasí.

Widget Počasí se dodává v různých stylech a vzhledech. Tento widget můžete přidat na obrazovku Plocha, pokud tam ještě není přidán. Informace o přidání widgetu naleznete v části „Přidání widgetu na obrazovku Plocha“ v kapitole Přizpůsobení.

Internet

Datové připojení

Telefon bude automaticky nakonfigurován pro používání datového připojení mobilního operátora, když poprvé telefon zapnete (pokud je vložena karta SIM).

Kontrola používaného datového připojení

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová síť a sítě.
2. Klepněte na položky Mobilní sítě > Provozovatelé sítě nebo Názvy přístupových bodů.

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení může optimalizovat provozní životnost baterie. Můžete také uspořit poplatky za datové připojení. Když je však datové připojení vypnuto, nemusí být možné přijímat automatické aktualizace e-mailu, účtů sociální sítě a další synchronizované informace.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová síť a sítě.
2. Zaškrtnutím políčka Mobilní síť zapnete datové připojení; zrušením zaškrtnutí políčka datové připojení vypnete.

Vytvoření nového přístupového bodu

Pokud potřebujete do telefonu přidat další datové připojení, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby) od mobilního operátora.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová síť a sítě.
2. Klepněte na Mobilní sítě > Názvy přístupových bodů.
3. Na obrazovce APN stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nový APN.
4. Na obrazovce Upravit přístupový bod zadejte nastavení APN. Chcete-li upravit bod APN, klepněte na položku nastavení APN.
5. Po provedení nastavení nového APN stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Uložit.

Povolení datového roamingu

Datové služby při roamingu umožňují připojení k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.

Při přístupu k datovým službám během roamingu vám mohou být účtovány značné poplatky. Na informace o tarifech datového roamingu se zeptejte vašeho mobilního operátora předtím, než datové služby při roamingu povolíte.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová síť a sítě.
2. Klepněte na položku Mobilní sítě a pak zvolte zaškrtávací pole Datový roaming.

Vyberte zaškrtávací políčko Zvuk datového roamingu, pokud si přejete, aby telefon přehrál zvuk při každém připojení k roamingové síti.

Wi-Fi

Připojení Wi-Fi umožňuje bezdrátový přístup k Internetu do vzdálenosti 100 metrů. Chcete-li v telefonu používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspotu“.

Dostupnost a rozsah signálu Wi-Fi zařízení závisí na počtu, infrastruktuře a dalších vlastnostech objektů, kterými signál prochází.

Zapnutí Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Bezdrátová síť a sítě**.
2. Vyberte zaškrtávací pole **Wi-Fi** a zapněte tak síť Wi-Fi. Telefon vyhledá dostupné bezdrátové sítě.
3. Klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi**. V části Sítě Wi-Fi se zobrazí názvy a nastavení zabezpečení rozpoznaných bezdrátových sítí.
4. Klepněte na položku Síť Wi-Fi a připojte se k ní. Pokud vyberete otevřenou síť, budete k ní automaticky připojeni. Pokud vyberete síť, která je zabezpečená pomocí WEP, zadejte klíč a potom klepněte na položku **Připojit**.
   Podle typu sítě a nastavení zabezpečení může být také nutné zadat další informace a vybrat bezpečnostní certifikát.

Pokud je telefon připojen k bezdrátové síti, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi ( ), která udává přibližnou sílu signálu (počet zobrazených proužků). Pokud je v nastavení Wi-Fi povoleno **Síťové oznámení**, zobrazí se na stavovém řádku tato ikona , kdykoli telefon v dosahu rozpozná dostupnou bezdrátovou síť.

Když se telefon příště připojí k zabezpečené bezdrátové síti, ke které jste již přistoupili, nebudete znovu vyzváni k zadání ověřovacích informací, pokud ovšem telefon neresetujete na výrobní nastavení.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí zabezpečení EAP-TLS

Do telefonu musíte nainstalovat síťový certifikát (.p12) a teprve potom se můžete připojit k síti Wi-Fi s ověřovacím protokolem EAP-TLS.

1. Uložte certifikační soubor do kořenové složky na paměťové kartě.
2. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na **Nastavení** > **Zabezpečení**.
3. Klepněte na položku **Instalace z karty SD**.
4. Vyberte síťový certifikát potřebný pro připojení k síti EAP-TLS.
5. Postupujte podle kroků v předchozí části pro připojení k síti Wi-Fi.

Kontrola stavu bezdrátové sítě

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Bezdrátová síť a sítě**.
2. Na obrazovce Bezdrátová síť a sítě klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi** a potom klepněte na bezdrátovou síť, ke které je telefon právě připojen.

V okně se zprávou se zobrazí název sítě Wi-Fi, stav, rychlost, síla signálu a tak dále.

Chcete-li z telefonu odebrat nastavení bezdrátové sítě, klepněte v tomto okně na tlačítko **Odstranit**. Po připojení k této bezdrátové síti bude nutné zadat nastavení znovu.

Připojení k jiné síti Wi-Fi

1. Na obrazovce Bezdrátová síť a sítě klepněte na položku **Nastavení Wi-Fi**. Zjištěné sítě Wi-Fi se zobrazí v části Sítě Wi-Fi. Chcete-li ručně vyhledat dostupné sítě Wi-Fi, na obrazovce Nastavení Wi-Fi stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Vyhledat**.
2. Chcete-li se připojit k jiné síti Wi-Fi, klepněte na ni.

Jestliže bezdrátová síť, ke které se chcete připojit, není uvedena v seznamu zjištěných sítí, přejděte na obrazovce dolů a klepněte na tlačítko **Přidat síť Wi-Fi**. Zadejte nastavení bezdrátové sítě a klepněte na tlačítko **Uložit**.

Přidání widgetů Datové připojení a Wi-Fi

Pokud si přidáte na obrazovku Plocha widgety Datové připojení a Wi-Fi, můžete rychleji aktivovat a deaktivovat tato připojení. Klepnutím na widget aktivujete a deaktivujete připojení.



Chcete-li zjistit, jak přidávat widgety, viz část „Přidání widgetu na obrazovku Plocha“ v kapitole Přizpůsobení.

Připojení k síti VPN

Z telefonu můžete přidat, nastavit a spravovat sítě VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci zabezpečené místní sítě, například vaší firemní sítě.

Příprava telefonu na připojení k síti VPN

Podle typu používané sítě VPN může být nutné zadat přihlašovací údaje nebo nainstalovat bezpečnostní certifikát, než se budete moci k firemní síti VPN připojit. Tyto informace obdržíte od správce sítě.

Telefon musí také nejprve sestavit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN. Další informace o nastavení a používání těchto připojení v telefonu viz “Datové připojení” a “Wi-Fi” v této kapitole.

Nastavení bezpečného úložiště přihlašovacích údajů

Pokud vás správce sítě informujte o nutnosti stažení a nainstalování bezpečnostních certifikátů, musíte nejprve nastavit bezpečné úložiště přihlašovacích údajů

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU, klepněte na **Nastavení** > **Zabezpečení**, pak klepněte na **Nastavit heslo**.
2. Zadejte nové heslo (alespoň 8 znaků bez mezer) pro uložení pověření, přesuňte se dolů a potvrďte heslo a potom klepněte na tlačítko **OK**.
3. Zvolte zaškrtávací pole **Použít zabezpečená pověření**.

Pak můžete stáhnout a nainstalovat potřebné certifikáty pro přístup k místní síti. Informace o tom vám podá správce sítě.

Přidání připojení k síti VPN

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Bezdrátová síť a sítě** > **Nastavení VPN**.
2. Klepněte na položku **Přidat VPN** a potom klepněte na typ VPN, který chcete přidat.
3. Klepněte na nastavení VPN a proveďte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
4. Po dokončení stiskněte tlačítko NABÍDKA a potom klepněte na tlačítko **Uložit**.

Příslušná síť VPN se přidá do Oddílu sítě VPN na obrazovce Nastavení VPN.

Připojení k síti VPN

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Bezdrátová síť a sítě** > **Nastavení VPN**.
2. V části sítě VPN klepněte na VPN, ke které se chcete připojit.
3. Na vyžádání zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku **Připojit**.
   Po připojení se v oznamovací oblasti v záhlaví zobrazí ikona připojení VPN .
4. Otevřete internetový prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako jsou intranetové stránky na vaší firemní síti. Další informace najdete v části „Používání webového prohlížeče telefonu“.

Odpojení od sítě VPN

1. Stiskněte a podržte stavový řádek a stažením dolů otevřete panel oznámení.
2. Klepněte na Připojení k síti VPN, vraťte se na obrazovku nastavení VPN a pak klepněte na síť VPN, od které se chcete odpojit.

Když je telefon odpojen od sítě VPN, zobrazí se ikona odpojení od sítě VPN v oznamovací oblasti titulního řádku.

Používání webového prohlížeče telefonu

Pomocí webového prohlížeče můžete procházet web. Prohlížeč je plně optimalizován a je dodáván s pokročilými funkcemi, díky kterým si můžete na telefonu užívat surfování po Internetu.

Chcete-li přistupovat k Internetu, musíte mít k dispozici aktivní datové připojení.

Otevření prohlížeče

Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > Internet.

Přechod na webovou stránku

1. Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na pole adresy URL v horní části obrazovky.
2. Pomocí klávesnice zadejte adresu webové stránky. Během zadávání adresy se na obrazovce zobrazí odpovídající adresy webových stránek. Klepnutím na adresu přejděte přímo na příslušnou webovou stránku nebo pokračujte v zadávání adresy webové stránky.
3. Klepněte na klávesu Enter na obrazovkové klávesnici.

Nastavení domovské stránky

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > Internet.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky Více > Nastavení > Nastavit domovskou stránku.
3. Na obrazovce Nastavit domovskou stránku vyberte domovskou stránku, kterou chcete používat.

Změna orientace obrazovky

Telefon automaticky mění orientaci obrazovky v závislosti na tom, jak telefon držíte.

Je nutné zaškrtnout políčko Obrazovka auto-rotace v položkách PLOCHA > MENU > Nastavení > Displej, pokud chcete, aby se orientace obrazovky automaticky měnila.

Procházení plných verzí pro všechny weby

Některé weby zobrazují mobilní verze svých stránek pro webové prohlížeče telefonů. Můžete si však vybrat zobrazení plné verze všech stránek i pro tyto weby.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > Internet.
2. Stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na položku Více > Nastavení a potom zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazení pro mobilní telefony.

Navigace na webové stránce

Navigovat na webové stránce a zobrazit další její oblasti můžete posunutím prstu nebo optického trackballu po obrazovce libovolným směrem.



Přibližování a oddalování webových stránek

Rychlým dvojitým klepnutím na obrazovku lze stránku přiblížit, dalším rychlým dvojitým klepnutím ji lze opět oddálit. Přiblížení nebo oddálení obrazovky lze rovněž provést štípnutím prsty nebo roztáhnutím prstů na obrazovce.

Roztažením palce a ukazováčku proveďte přiblížení webové stránky.

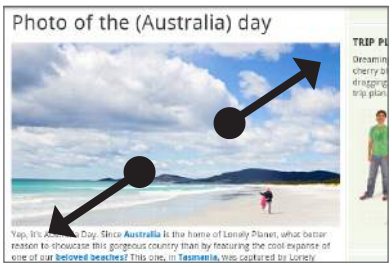

Roztažením palce a ukazováčku proveďte oddálení webové stránky.



Výběr odkazu na webovou stránku

Klepnutím na prstem na odkaz jej můžete otevřít, nebo stisknutím a podržením odkazu zobrazíte další možnosti.

Odkaz	Postup
Adresa webové stránky (URL)	▪ Klepnutím na odkaz otevřete webovou stránku. ▪ Klepnutím na odkaz a jeho přidržením otevřete nabídku možností, pomocí níž lze odkaz otevřít, přidat do záložek, zkopírovat do schránky nebo sdílet pomocí e-mailu.
E-mailová adresa	▪ Klepnutím odešlete e-mailovou zprávu na e-mailovou adresu. ▪ Chcete-li zkopírovat e-mailovou adresu do schránky, klepněte a přidržte, potom v nabídce klepněte na položku Kopírovat. E-mailovou adresu budete moci později vložit při vytváření nového kontaktu nebo odesílání nové e-mailové zprávy.

Prohlížeč také rozpoznává některá telefonní čísla a adresy, které vám umožňují vytočit telefonní číslo nebo najít adresu v Mapách Google™. Rozpoznaná telefonní čísla a adresy jsou zvýrazněna zelenou, když na ně najedete.

Odkaz	Postup
Adresa umístění	Klepnutím na adresu otevřete Mapy Google a najděte adresu.
Telefonní číslo	Klepnutím otevřete obrazovku Telefon a vytočte telefonní číslo:

K odkazu na webovou stránku také můžete přejít a vybrat jej optickým trackballem. To je obzvláště užitečné, když sledujete text a odkazy malé velikosti. Vybrané odkazy jsou orámovány barevným rámečkem.

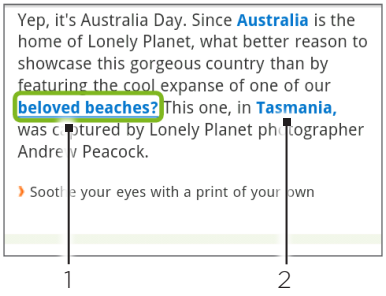

1	Odkaz je vybrán.
2	Odkaz není vybrán.

Po výběru odkazu optickým trackballem můžete stisknout optický trackball a odkaz otevřít, nebo jej stisknout a podržet a zobrazit další možnosti.

Otevření nového okna prohlížeče

Pro snazší přepínání z jedné webové stránky na druhou otevřete více oken prohlížeče. Lze otevřít až čtyři okna prohlížeče.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Internet.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Windows.
3. Klepněte na tlačítko „+“.

Otevře se nové okno prohlížeče a přejde na nastavenou domovskou stránku.

Přepínání mezi okny webového prohlížeče

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Internet**.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Windows**.
3. Posouváním prstu na obrazovce zprava doleva vyberte okno prohlížeče, které chcete zobrazit.



1	Klepnutím na zavřete webovou stránku.
2	Klepnutím zobrazíte webovou stránku na celé obrazovce.

Vyhledání textu na webové stránce

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Více** > **Najít na stránce**.
2. Zadejte hledanou položku. Při zadávání znaků budou odpovídající znaky zvýrazněny zeleně. Klepnutím na levou nebo pravou šipku přejděte na předchozí nebo další odpovídající položku.

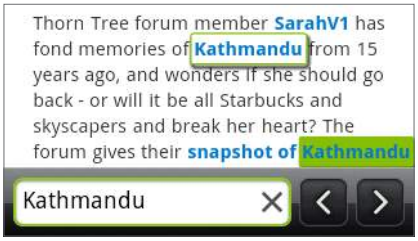

Stažení aplikací z webu

Dříve než bude možné stahovat aplikace z webu, je nutné povolit stahování v nastavení telefonu.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Aplikace**.
2. Zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.
3. Až se otevře dialogové okno Upozornění, klepněte na tlačítko **OK**.

Všechny stažené aplikace jsou ukládány na paměťovou kartu. Před stažením aplikace z webu se ujistěte, že jste do telefonu nainstalovali paměťovou kartu. Další informace o instalaci paměťové karty do telefonu najdete v kapitole Základní informace.

Aplikace stažené z webu mohou pocházet z neznámých zdrojů. Chcete-li chránit telefon a své osobní údaje, stahujte aplikace jen z důvěryhodných zdrojů, jako je například Android Market. Viz také část “Vyhledávání a instalování aplikací ve službě Android Market” v kapitole Další aplikace.

Zobrazení stahovaných souborů

Na obrazovce prohlížeče stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Více** > **Ke stažení**.

Kopírování textu, vyhledávání informací a sdílení

Text můžete vybrat a pak provést následující operace:

- Kopírovat jej.
- Vyhledat jej Wikipedii nebo ve slovníku Google Dictionary.
- Získat překlad textu z aplikace Google Translate.
- Sdílet text v novém e-mailu, nebo multimediální zprávě či v aktualizaci stavu v sociální síti.

Výběr textu

1. Stiskněte a podržte slovo.

Chcete-li vybrat text v odkazu, stiskněte a podržte odkaz a pak klepněte na položku **Kopírovat text**.

2. Přetáhněte počáteční a koncovou značku a vyberte okolní text.

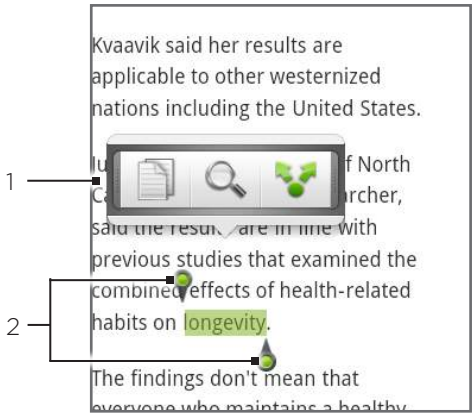

1	Klepnutím zkopírujete, vyhledáte, přeložíte nebo sdílíte text.
2	Počáteční a koncové značky. Přetažením zvětšíte nebo zmenšíte text v oblasti výběru.

Tyto značky můžete přetáhnout nahoru a dolů a vybrat několik odstavců textu.

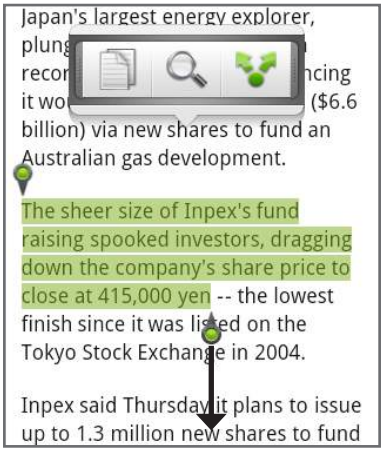

Kopírování a vkládání textu

1. Po výběru textu, který chcete zkopírovat, klepněte na položku . Pak je vybraný text zkopírování do schránky.
2. V poli pro zadávání textu (například při sestavování zprávy) stiskněte a podržte bod, kam chcete text vložit.
3. Klepněte na **Vložit**.

Vyhledávání nebo překládání textu

1. Po výběru textu, který chcete vyhledat nebo přeložit, klepněte na položku .
2. Klepněte na některou z následujících karet:

   Wikipedia. Vyhledejte příslušné informace v databázi Wikipedia, podle vybraného textu.

   Google Translate. Přeložte text do jiného jazyka.

   Google Dictionary. Vyhledejte vybraný text ve slovníku.

Vložení textu do nové zprávy nebo aktualizace stavu sociální sítě

1. Po výběru textu, který chcete sdílet, klepněte na položku .
2. Zvolte možnost pro vložení vybraného textu do nového e-mailu, textové nebo multimediální zprávy nebo aktualizace stavu sociální sítě, například Twitter. Viz také kapitoly E-mail, Zprávy a Sociální sítě, kde jsou další informace o používání těchto vlastností.

Zobrazení záložek a dříve navštívených stránek

Do telefonu můžete uložit libovolný počet záložek. Můžete také zpřístupnit Seznam historie webů, které jste navštívili, nebo rychle zobrazit nejnavštěvovanější stránky.

Uložení záložky webové stránky

1. Na zobrazené webové stránce stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přidat záložku**. Zobrazí se obrazovka Nová záložka.
2. Je-li třeba, upravte **Název** záložky a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Otevírání záložky

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Internet**.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Záložky**.
3. Na kartě Záložky přejděte na záložku, kterou chcete otevřít a pak na ni klepněte.

Úprava záložky

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Internet**.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Záložky**.
3. Na kartě Záložky stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Upravit**.
4. Klepněte na záložku, kterou chcete upravit.
5. Zadejte změny a klepněte na položku **Hotovo**.

Zobrazení dříve navštívených stránek

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Internet.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Záložky.
3. Na kartě Historie  přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit a pak na ni klepněte.

Vymazání seznamu dříve navštívených webových stránek

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Internet.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Záložky.
3. Na kartě Historie  stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Vymazat historii.

Zobrazení často navštěvované stránky

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Internet.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Záložky.
3. Na kartě Nejčastěji navštěvované  přejděte na stránku, kterou chcete zobrazit a pak na ni klepněte.

Vymazání seznamu nejčastěji navštívených webových stránek

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Internet.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Záložky.
3. Na kartě Nejčastěji navštěvované  stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Vymazat vše.

Změna zobrazení záložek nebo nejčastěji navštěvovaných stránek

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Internet.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Záložky.
3. Na kartě Záložky  nebo Nejčastěji navštěvované  stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na tlačítko Miniatury, Seznam, nebo Mřížka a zobrazení změňte. Pokud se například nacházíte v zobrazení Miniatury a chcete zobrazit záložky v mřížce, stiskněte tlačítko MENU > Seznam, pak stiskněte tlačítko MENU > Mřížka.

Nastavení možností prohlížeče

Prohlížeč lze přizpůsobit podle vlastních zvyklostí procházení. Pro používání prohlížeče lze nastavit možnosti zobrazení, ochrany soukromých údajů a zabezpečení.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Internet.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Více> Nastavení.

Použití telefonu jako modemu (tethering)

Připojte se kdykoliv online s notebookem nebo stolním počítačem pomocí datového připojení svého telefonu. Informace o nastavení a používání datového připojení naleznete v části „Datové připojení“ dříve v této kapitole.

- Než začnete používat telefon jako modem, je třeba nainstalovat program HTC Sync. Další informace naleznete v části „Synchronizace s počítačem“ v kapitole Účty a synchronizace.
- Chcete-li používat telefon jako modem pro použití s počítačem, musí v něm být vložena karta SIM.

1. Zkontrolujte, zda je aktivní datové připojení telefonu. Informace o aktivaci datového připojení telefonu naleznete v části „Zapnutí nebo vypnutí datového připojení“ výše v této kapitole.
2. Připojte telefon k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
3. Na obrazovce Připojit k počítači zvolte položku **USB tethering** a pak klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Když telefon používáte jako modem, není k dispozici funkce velkokapacitních paměťových zařízení USB a není také možné používat HTC Sync.

Použití telefonu jako bezdrátového směrovače

Datové připojení můžete sdílet s dalšími zařízeními tak, že telefon budete využívat jako bezdrátový směrovač. Než telefon začnete využívat jako bezdrátový směrovač, ujistěte se, že v něm máte zapnuté datové připojení. Informace o zapnutí datového připojení telefonu naleznete v části „Datové připojení“ dříve v této kapitole.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na **Nastavení.**
2. Klepněte na položky **Bezdrátová síť a sítě** > **Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi**.

Když Přenosný hotspot Wi-Fi otevřete poprvé, zobrazí se stručný úvod popisující aplikaci. Klepněte na tlačítko **OK**.

3. Zadejte název do položky **Název směrovače (SSID)** nebo použijte výchozí název směrovače.
4. Zvolte typ **Zabezpečení** a nastavte **Heslo** (klíč) pro bezdrátový směrovač. Pokud v Zabezpečení vyberete **Žádné**, nemusíte zadávat heslo.

   Heslo je klíčem, který musí ostatní lidé zadat na svém zařízení, aby se mohli připojit a používat váš telefon jako bezdrátový směrovač.
5. Zaškrtnutím políčka **Přenosný hotspot Wi-Fi** zapněte bezdrátový směrovač telefonu.

Když se na stavovém řádku zobrazí 

, můžete telefon začít používat jako bezdrátový směrovač. K bezdrátovému směrovači vašeho telefonu se mohou připojit vždy jen dvě zařízení, takže pokud se o to pokusí třetí zařízení, nebude to možné.

Bluetooth

Používání Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu a zařízení s podporou technologie Bluetooth si mohou vyměňovat informace na vzdálenost přibližně osm metrů bez nutnosti fyzického připojení.

Vypnutí a zapnutí připojení Bluetooth.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová síť a sítě.
2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Bluetooth.

Snazší způsob zapnutí nebo vypnutí Bluetooth je pomocí widgetu Bluetooth na obrazovce Plocha. Pokyny pro přidání widgetu na obrazovku Plocha najdete v části „Přidání widgetu na obrazovku Plocha“ v kapitole Přizpůsobení.



Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Změna názvu telefonu

Název telefonu jej identifikuje pro jiná zařízení.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová síť a sítě.
2. Pokud zaškrtávací pole Bluetooth nebude vybrané, jeho zvolením Bluetooth zapnete.
3. Klepněte na položky Nastavení Bluetooth > Název zařízení.
4. V dialogovém okně zadejte název telefonu a klepněte na tlačítko OK.

Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth

Prostřednictvím stereo sluchátek Bluetooth můžete poslouchat hudbu, nebo hovořit prostřednictvím hands-free sady nebo autosady Bluetooth. postup je stejný, jako se stereo audio sadou nebo hands-free sadou.

Chcete-li poslouchat hudbu pomocí sluchátek nebo autosady, musí příslušní sada podporovat profil A2DP Bluetooth.

Zapněte sluchátka s mikrofonem a zapněte je do režimu párování. Informace o tom, jak to provést, najdete v návodu dodaném se sluchátky s mikrofonem.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová síť a sítě > Nastavení Bluetooth.
2. Pokud funkce Bluetooth není zapnuta, zapněte ji zaškrtnutím políčka Bluetooth.
3. Klepněte na položku Vyhledat zařízení. Telefon začne vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu.
4. Když uvidíte název sluchátek v části Zařízení Bluetooth, klepněte na něj. Telefon se automaticky pokusí spárovat se sluchátky.
5. Pokud se automatické párování nezdaří, zadejte heslo dodané ke sluchátkům.

Pod názvem sluchátka s mikrofonem typu hands-free nebo autosady v seznamu zařízení Bluetooth se zobrazí stav párování a připojení. Když jsou sluchátka nebo autosada Bluetooth připojena k telefonu, na stavovém řádku se zobrazí ikona připojení Bluetooth . Podle typu připojených sluchátek nebo autosady můžete je začít používat k poslechu hudby nebo volání.

Připojení sluchátek nebo autosady

Když sluchátka s mikrofonem spárujete s telefonem, měli byste být schopni je znovu připojit automaticky tak, že v telefonu zapnete funkci Bluetooth a potom zapnete sluchátka s mikrofonem. Někdy však bude nutné provést připojení ručně, například pokud používáte sluchátka s mikrofonem s jiným zařízením Bluetooth.

1. Zapněte sluchátka s mikrofonem do režimu párování.
2. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová síť a sítě > Nastavení Bluetooth.
3. Pokud funkce Bluetooth není zapnuta, zapněte ji zaškrtnutím políčka Bluetooth.
4. Klepněte na název sluchátek v části Zařízení Bluetooth.
5. Na výzvu zadejte heslo, můžete zkusit 0000 nebo 1234, nebo se informujte v dokumentaci dodané ke sluchátkům/autosadě, kde je heslo uvedené.

Pokud přesto nemůžete sluchátka nebo autosadu připojit, postupujte podle pokynů v části „Zrušení párování zařízení Bluetooth“ v této kapitole, pak postupujte podle pokynů v „Připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth“ výše.

Odpojení zařízení Bluetooth nebo zrušení párování

Odpojení zařízení Bluetooth

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Bezdrátová síť a sítě** > **Nastavení Bluetooth**.
2. V části Zařízení Bluetooth stiskněte a podržte symbol zařízení, které chcete odpojit.
3. Klepněte na položku **Odpojit**.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

V telefonu můžete zrušit spárování s jiným zařízením Bluetooth. Chcete-li se k zařízení znovu připojit, musíte znovu zadat nebo potvrdit heslo.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Bezdrátová síť a sítě** > **Nastavení Bluetooth**.
2. V části Zařízení Bluetooth stiskněte a podržte symbol zařízení, pro které chcete zrušit párování.
3. Klepněte na položku **Odpojit a zrušit párování**.

   Nebo klepněte na **Zrušit párování**, pokud zařízení Bluetooth právě není k telefonu připojeno.

Odesílání a přijímání informací pomocí komunikace Bluetooth

Připojení Bluetooth můžete použít k přenosu informací mezi telefonem a jiným zařízením Bluetooth, například telefonem nebo notebookem. Odesílat můžete následující typy informací, podle typu přijímacího zařízení:

- Obrázky a videoklipy
- Události kalendáře
- Kontakty
- Audio soubory

Nastavte přijímací zařízení do režimu viditelnosti dříve než začnete. Také jej můžete nastavit do režimu “Příjem přenosů” nebo “Příjem souborů”. Informace o příjmu informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.

Při prvním přenosu informací telefonem a jiným zařízením musíte zadat nebo potvrdit bezpečnostní heslo. Po spárování telefonu a dalšího zařízení nebudete muset pro další přenos informací znovu zadávat hesla.

1. V telefonu otevřete aplikaci, která obsahuje informace nebo soubor, které chcete odeslat.
2. Postupujte podle typu položky, kterou chcete odeslat:
   - Fotografie nebo videa (v aplikaci Fotoaparát). Po zachycení fotografie na obrazovce náhledu klepněte na tlačítko Sdílet , pak na Bluetooth.
   - Fotografie a videa (v aplikaci Galerie). Na kartě Alba  klepněte na album. Klepněte na tlačítko Sdílet , klepněte na položku Bluetooth, vyberte položky, které chcete sdílet, a potom klepněte na položku Další.
   - Událost kalendáře. V zobrazení Den, Agenda, nebo Týden aplikace Kalendář klepněte a podržte událost a pak klepněte na položky Sdílet vCalendar > Bluetooth.
   - Kontakt. Na kartě Vše  na obrazovce Lidé klepněte a podržte kontakt a pak klepněte na položku Odeslat kontakt jako vCard. Klepněte na ikonu šipky dolů, pak vyberte Bluetooth ze zobrazeného seznamu.
   - Hudební skladba. Když je skladba zobrazena na obrazovce Nyní se přehrává, stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na položky Sdílet > Bluetooth.
   - Hlasový záznam. Na obrazovce Hlasový záznam klepněte na tlačítko Sdílet  a pak klepněte na položku Bluetooth.
3. Pokud se zobrazí výzva na zapnutí Bluetooth, klepněte na Ano.
4. Klepněte na název přijímacího zařízení.
5. Na výzvu přijměte připojení na přijímacím zařízení, zadejte stejné heslo na telefonu i v zařízení, nebo potvrďte automaticky generované heslo.
6. Na přijímacím zařízení přijměte soubor.

Umístění pro uložení dat závistí na typu informací a přijímacím zařízení:

- Pokud odešlete událost kalendáře nebo kontakt, data jsou normálně přidána přímo do odpovídající aplikace na přijímacím zařízení. Pokud například odešlete událost kalendáře do kompatibilního telefonu, je událost zobrazena v aplikaci Kalendář v telefonu.

- Pokud odešlete do počítače se systémem Windows jiný typ souboru, normálně je uložen ve složce Bluetooth Exchange ve složce s vašimi osobními dokumenty.

  V systému Windows XP může být cesta následující:
  C:\Documents and Settings\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange

  V systému Windows Vista může být cesta následující:
  C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\Documents

  V systému Windows 7 může být cesta následující:
  C:\Users\[vaše uživatelské jméno]\My Documents\Bluetooth Exchange Folder

- Pokud odešlete soubor do jiného zařízení, může místo jeho uložení záviset na typu soboru. Pokud například odešlete soubor obrázku do jiného mobilního telefonu, může být uložen do složky “Obrázky”.

Přijímání informací z jiného zařízení

Zařízení může pomocí připojení Bluetooth přijímat různé typy souborů, včetně fotografií, hudebních skladeb a dokumentů, například PDF.

Chcete-li přijímat soubory z jiného zařízení, musíte mít v telefonu nainstalovanou kartu SD.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Bezdrátová síť a sítě > Nastavení Bluetooth.
2. Pokud funkce Bluetooth není zapnuta, zapněte ji zaškrtnutím políčka Bluetooth.
3. Zvolte zaškrtávací pole Viditelné.
4. Na vysílajícím zařízení odešlete jeden nebo několik souborů do svého telefonu. Informace o odesílání informací prostřednictvím Bluetooth naleznete v dokumentaci k zařízení.
5. Na výzvu přijměte žádost o spárování na telefonu a přijímacím zařízení.

   Také zadejte stejné heslo na telefonu i v zařízení nebo potvrďte automaticky generované heslo.

   Na telefonu se zobrazí žádost o potvrzení Bluetooth.
6. Pokud chcete v budoucnu soubory přijímat z odesílajícího zařízení automaticky, zvolte zaškrtávací pole Vždy tomuto zařízení důvěřovat.
7. Klepněte na položku Přijmout nebo OK.
8. Když telefon obdrží oznámení o požadavku na přenos souborů, přesuňte se k panelu oznámení, klepněte na oznámení příchozího souboru a pak na Přijmout.
9. Po přenesení souboru se zobrazí oznámení. Chcete-li soubor ihned otevřít, přesuňte se k panelu Oznámení a pak na něj klepněte.

Po otevření obdrženého souboru závisí následující akce na jeho typu:

- Multimediální soubory a dokumenty jsou obvykle přímo otevřeny v kompatibilní aplikaci. Pokud například otevřete hudební skladbu, začne hrát v aplikaci Hudba.
- V souboru vCalendar zvolte kalendář, kde chcete událost uložit, pak klepněte na Importovat. Soubor vCalendar je přidán do událostí kalendáře. Informace o používání aplikace Kalendář naleznete v kapitole Kalendář.
- V případě souboru kontaktů vCard, máte-li v úložišti více souborů vCard, můžete zvolit import jednoho, několika nebo všech těchto kontaktů do seznamu.

Přidání složky Bluetooth – přijaté soubory na obrazovku Plocha

Na obrazovku Plocha můžete přidat složku, která zobrazuje všechny soubory, které jste obdrželi pomocí připojení Bluetooth.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku .
2. Na obrazovce Přidat na obrazovku Plocha klepněte na položky Složka > Připojení Bluetooth obdrženo.
3. Stiskněte a podržte symbol složky Bluetooth – přijaté soubory, pak jej přetáhněte na požadované místo na obrazovce Plocha.

Chcete-li zobrazit obsah složky, klepněte na příslušnou ikonu. Chcete-li otevřít soubor, klepněte na jeho název.

Fotoaparát

Základní informace o fotoaparátu

Bez ohledu na to, zda cestujete za obchodem nebo zábavou, můžete si užívat fotografování a snímání videa z cest a setkání pomocí fotoaparátu v telefonu.

Zaznamenané fotografie a videa se ukládají na kartě microSD.

- Na obrazovce Plocha klepněte na > **Fotoaparát** pro otevření fotoaparátu v režimu fotografování a můžete fotografovat.
- Na obrazovce Plocha klepněte na > **Videokamera** pro otevření fotoaparátu přímo v režimu videa, abyste mohli okamžitě začít zaznamenávat videa.

Obrazovka Hledáček

Fotoaparát zobrazuje obraz pouze na šířku. Na obrazovce Hledáček naleznete následující ovladače:



1	Karta Zařízení Klepnutím otevřete panel nabídky a změňte nastavení fotoaparátu. Podrobnosti viz v části „Nastavení fotoaparátu“.
2	Tlačítko Zobrazit Klepnutím otevřete aplikaci Galerie, abyste mohli procházet a zobrazit fotografie a videa na paměťové kartě. Podrobnosti viz v kapitole Galerie.
3	Indikátor Automatické ostření Kdykoliv zaměříte fotoaparát na různá místa nebo objekty, obrazovka ukáže indikátor automatického ostření uprostřed, jak bude postupně ostřit na střed obrazovky. Když klepněte na jinou plochu na obrazovce, indikátor se přesune na místo, kam jste klepnuli a fotoaparát automaticky na dané místo zaostří.
4	Tlačítko Lupa Klepnutím zobrazíte nebo skryjete panel lupy na obrazovce. Podrobnosti naleznete v části „Přibližování a oddalování“.

Použití optického trackballu jako spouště závěrky

Optický trackball pracuje jako spoušť závěrky fotoaparátu. Stiskněte optický trackball a zhotovte snímek, nebo začněte snímat video. Stiskněte tlačítko znovu a záznam videa zastavte.

Obrazovka Kontrola

Po zhotovení fotografie nebo videa, obrazovka Kontrola zobrazí náhled fotografie nebo úvodní obrázek videa, které jste zaznamenali. Můžete klepnout na tlačítko na obrazovce a fotografii nebo video odstranit, zobrazit je v aplikaci Galerie nebo sdílet.

 Zpět

Návrat na obrazovku Hledáček.

 Odstranit

Odstraníte pořízený snímek nebo video.

 Sdílet

Odešlete zhotovené snímky nebo video do jiného telefonu nebo počítače pomocí připojení Bluetooth, emailu nebo zvolené sociální sítě, kam je můžete nahrát.

 Zobrazit

Otevřete a použijte aplikaci Fotografie k zobrazení zaznamenaného snímku nebo videa, otočení snímku a dalším akcím. Podrobnosti viz v kapitole Galerie.

Přibližování a oddalování

Před zhotovením snímku nebo videa můžete nejprve použít panel lupy na obrazovce k zvětšení nebo zmenšení snímaného předmětu.

1. Chcete-li zobrazit panel lupy na obrazovce, klepněte na tlačítko Lupa . Můžete také přetáhnout prst nahoru nebo dolů na obrazovce Hledáček.

   Když je panel lupy vidět na obrazovce Hledáček, můžete také vidět zbývající počet snímků nebo čas pro záznam videa, v horním pravém rohu.

2. Lze provádět následující:

   - Pomalu zvětšovat nebo zmenšovat přesouváním prstu nahoru nebo dolů po obrazovce Hledáček. Můžete také přetáhnout prst přes panel lupy.



   - Klepnutím na maximálně zvětšíte.
   - Klepnutím na zmenšíte na skutečnou velikost.

3. Po dokončení operace vyčkejte několik sekund, než panel lupy z obrazovky zmizí. Můžete také ještě jednou klepnout na tlačítko Lupa nebo na obrazovku Hledáček a panel skrýt.

Fotografování

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > Fotoaparát.
2. Před fotografováním můžete zvětšit nejprve snímaný objekt. Viz také “Přibližování a oddalování” a vyhledat způsob použití panelu lupy na obrazovce.
3. Pomocí obrazovky Hledáček sestavte kompozici záběru.
4. Nechte fotoaparát provést automatické zaostření do středu obrazovky, nebo můžete klepnout na jinou oblast obrazovky a zaostřit se na ní.
5. Stiskněte optický trackball a zhotovte snímek.
6. Zvolte, co chcete udělat s právě zhotovenou fotografií. Podrobnosti viz “Obrazovka Kontrola“.

Zachycení videa

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Videokamera.
2. Před záznamem videa můžete zvětšit nejprve snímaný objekt. Viz také “Přibližování a oddalování” a vyhledat způsob použití panelu lupy na obrazovce.
3. Pomocí obrazovky vytvořte kompozici záběru.
4. Nechte fotoaparát provést automatické zaostření do středu obrazovky, nebo můžete klepnout na jinou oblast obrazovky a zaostřit se na ní.
5. Stiskněte tlačítko optický trackball a spusťte záznam videa.



6. Záznam zastavíte dalším stisknutím optického trackballu.
7. Zvolte, co chcete udělat s právě zhotoveným videem. Podrobnosti viz “Obrazovka Kontrola“.

Nastavení fotoaparátu

Otevřete panel nabídky a změňte základní nastavení fotoaparátu a zpřístupněte další možnosti nastavení. Můžete také přepínat mezi režimy fotografie a videa na panelu nabídky.

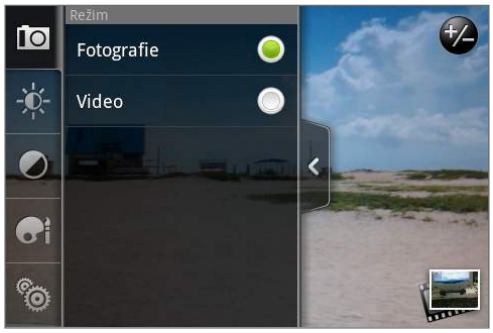

Změna základních nastavení

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku a otevřete panel nabídky.
2. Chcete-li změnit základní nastavení, klepněte na jednu z těchto ikon v panelu nabídky:

   Expozice

   K dispozici je panel Jas, který umožňuje nastavit úroveň jasu. Přesuňte prst nahoru nebo dolů na panelu Jas a zvyšte nebo snižte jeho hodnotu.

   Vlastnosti obrazu

   Přesuňte prst po každém posuvníku a nastavte kontrast, sytost a ostrost.

   Efekt

   Na zhotovené fotografie a videa můžete použít různé efekty. Posouvejte se nabídkou Efekty a zvolte, které efekty mají být použity, například sépiová barva, solarizace, posterizace atd.

Změna rozšířených nastavení

1. Na obrazovce Hledáček klepněte na položku a otevřete panel nabídky.
2. Klepněte na položku na panelu nabídku, zobrazte Nastavení a zpřístupněte nastavení fotoaparátu. Následující nastavení můžete změnit v nabídce Nastavení:

   Vyvážení bílé

   Vyvážení bílé umožňuje fotoaparátu zachytit více barev přesněji a to nastavením aktuálního světelného prostředí. Nastavení vyvážení bílé zahrnuje: Automaticky, Žárovka, Zářivka, Denní světlo a Oblačno.

   ISO (pouze režim fotografování).

   Můžete vybrat hodnotu citlivosti ISO nebo nastavit na Automatiku. Vyšší hodnoty ISO jsou lepší pro fotografování ve zhoršených světelných podmínkách.

Rozlišení

Zvolte rozlišení fotografie nebo videa, které se mají použít pro záznam.

Širokoúhlá obrazovka (pouze režim fotografování).

Když je toto pole zaškrtnuto (výchozí), rozlišení fotografií, která jsou k dispozici pro výběr, jsou v poměru 3:2 a pro kompozici svého záběru můžete použít celou obrazovku Hledáček. Pokud toto pole zaškrtnuto není, rozlišení fotografií, která jsou k dispozici pro výběr, jsou ve standardním poměru 4:3.

Kvalita (pouze režim fotografování).

Zvolte úroveň kvality, která se má použít pro fotografie.

Samospoušť (pouze režim fotografování)

Pokud chcete fotografovat autoportrét nebo skupinovou fotografii, můžete nastavit samospoušť na 2 nebo 10 sekund.

Fotografie s geoznačkou (pouze režim fotografování)

Toto zaškrtávací pole zvolte, když chcete uložit umístění podle GPS do zaznamenaných fotografií.

Typ kódování (pouze režim videa)

Zvolte typ komprese, který chcete použít při záznamu videa.

Délka záznamu (pouze režim videa)

Zadejte maximální délku nebo velikost souboru při záznamu videa.

Záznam se zvukem (pouze režim videa).

Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí tohoto pole, v závislosti na tom, zda chcete zaznamenávat s obrazem také zvuk.

Režim měření

Nastavte způsob, jak má fotoaparát měřit světlo k výpočtu nejlepší expozice.

- Bodové měření umožňuje fotoaparátu měřit světlo okolo bodu ostření.
- Střední oblast umožňuje fotoaparátu měřit světlo ve středu.
- Průměr umožňuje fotoaparátu měřit světlo v celém obrazu.

Doba trvání kontroly

Nastavte čas pro zobrazení uložené fotografie nebo videa na obrazovce Kontrola, než fotoaparát přepne zpět na obrazovku Hledáček.

Úprava blikání

Při fotografování ve vnitřních prostorách při zářivkovém osvětlení udržujte toto nastavení na hodnotě Automatika nebo přepněte na správnou frekvenci (50Hz nebo 60Hz) podle napájecí sítě ve vaší zemi a redukujte takto blikání.

Automatické ostření

Tato položka umožňuje nebo zakazuje automatické ostření na střed. Výchozí nastavení je Automatické ostření.

Detekce obličeje

Díky této možnosti fotoaparát automaticky rozpozná tváře a upraví ostření, když budete pořizovat fotografie či videa lidí Detekce obličeje se vypne, pokud zakážete automatické ostření.

Zvuk závěrky

Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí tohoto pole, v závislosti na tom, zda má fotoaparát přehrát zvuk závěrky při stisknutí tlačítka spouští.

Časové razítko (pouze režim fotografování).

Toto zaškrtávací pole zvolte, když chcete přidat do uložených fotografií datum a čas.

Mřížka (pouze režim fotografování).

Toto zaškrtávací pole zvolte, když chcete zobrazit mřížku v hledáčku, abyste tak snáze mohli sestavit kompozici snímku a vystředit jej před zhotovením snímku.

Obnovit výchozí

Klepnutím přepnete fotoaparát zpět na výchozí nastavení.

Galerie

O aplikaci Galerie

Pomocí aplikace **Galerie** můžete zobrazovat fotografie a sledovat video nahrávky, které jste pořídili fotoaparátem v telefonu, stáhli nebo zkopírovali na paměťovou kartu. Můžete se také podívat na fotografie své a svých přátel na sociálních sítích (pouze Facebook nebo Flickr).

Fotografie na paměťové kartě můžete základním způsobem upravovat, například otáčet nebo ořezávat. Můžete také z fotografie snadno udělat obrázek kontaktu nebo tapetu a sdílet ji s přáteli.

Výběr alba

Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > **Galerie**.

Otevřete se aplikace Galerie na obrazovce Album, kde jsou fotografie a video nahrávky organizovány do alb, aby se snáze prohlížely.



Přednastavená alba jsou následující:

- **Snímky fotoaparátu** umožňují prohlížet fotografie a videa uložena ve složce fotoaparátu.
- Fotografie a videa nastavená jako oblíbená jsou seskupena ve složce **Oblíbené**.
- **Všechny fotografie** umožňuje prohlížet všechny fotografie uložené ve složkách na paměťové kartě.
- **Všechny videa** umožňuje prohlížet všechna videa uložená ve složkách na paměťové kartě.
- **Všechny stažené soubory** umožňuje prohlížet fotografie a videa, která jste si stáhli.

Složky v paměťové kartě obsahující fotografie a videa budou rovněž považovány za alba a zobrazeny na seznamech pod předvolenými alby. Skutečné názvy složek budou použity jako názvy alb.

Jednoduše klepněte na album a zobrazte fotografie a videa v daném albu.

Pokud se v kořenovém adresáři paměťové karty nacházejí fotografie nebo videa (která nejsou obsažena ve složkách)budou seskupeny do alba **Ostatní**.

Sledování fotografií a videí

Po výběru alba z aplikace Galerie na obrazovce Alba můžete procházet fotografie a videa daného alba buď ve formě filmového pásu nebo mřížky. Klepnutím na fotografii či video je zobrazíte na celé obrazovce.

Procházení v režimu filmového pásu nebo mřížky

Ve výchozím nastavení jsou fotografie a videa prezentovány ve vodorovném filmovém pásu. Přesuňte prst vlevo nebo vpravo po filmovém pásu a procházejte fotografie a videa.



Ze zobrazení filmového pásu stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Mřížka pro procházení fotografií a videí podle miniatur. Přesunutím prstu nahoru nebo dolů procházejte miniaturami.



Pokud chcete zobrazení fotografií a videí změnit zpět na filmový pás, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Filmový pás.

- Bez ohledu na to, zda procházíte fotografie na filmovém pásu nebo v mřížce, můžete stisknout a podržet fotografii a otevřít tak nabídku výběru a zvolit, co s fotografií nebo videem chcete učinit.
- Pokud chcete vybrat jiné album, klepněte na a vraťte se do aplikace Galerie na obrazovku Alba.

Zobrazení fotografie v orientaci na šířku

Otočte telefon na stranu a zobrazte obrázek v režimu na šířku. Orientace obrázku se automaticky upraví podle toho, jak telefon držíte.

Přibližování a oddalování fotografií

Existují dva způsoby, jak přiblížit nebo oddálit fotografii.

- Rychlým dvojitým klepnutím na obrazovku lze stránku přiblížit, dalším rychlým dvojitým klepnutím ji lze opět oddálit.
- Přibližovat můžete také gestem skřípnutí. Palcem a ukazováčkem stiskněte obrazovku a roztáhněte prsty od sebe, chcete-li provést přiblížení. Pro oddálení dejte prsty k sobě do špetičky.

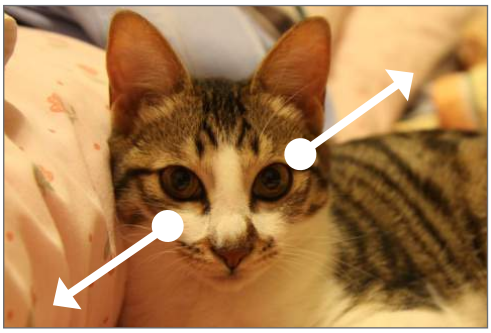

Přiblížení

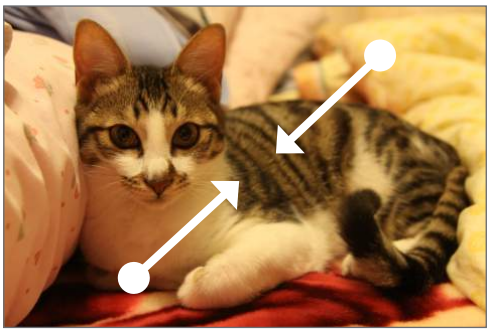

Oddálení

Sledování videa

Při přehrávání videa se obrazovka automaticky přepne do režimu na šířku. Ovladače na obrazovce umožňují ovládat přehrávání, pozastavení nebo zastavení video nahrávky.

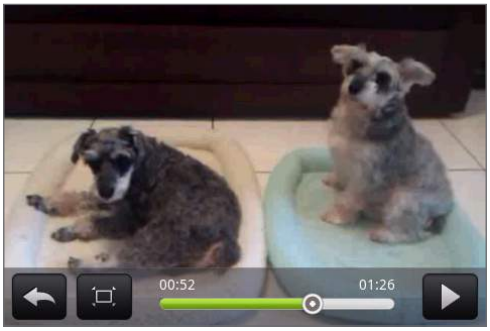

Video se zobrazí v celoobrazovkovém režimu. Můžete klepnout na a přizpůsobit video velikosti obrazovky. Dalším klepnutím na tlačítko změňte zobrazení zpět na celou obrazovku.

Zobrazení fotografií v sociálních sítích

Pomocí aplikace Galerie se můžete také podívat na fotografie své a svých přátel na sociálních sítích (pouze Facebook nebo Flickr).

Prohlížení fotografií na webu Facebook

Chcete-li zobrazovat fotografie z účtu Facebook, je třeba být k tomuto účtu přihlášen.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > Galerie.
2. Klepněte na kartu Facebook.
3. Klepnutím na název účtu nebo účet vašeho přítele v seznamu lze zobrazit fotografie na tomto účtu.

Fotografie v online albech si můžete prohlížet stejným způsobem, jako na paměťové kartě.

Prohlížení fotografií na webu Flickr

Chcete-li zobrazovat fotografie z účtu Flickr, je třeba být k tomuto účtu přihlášen.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > Galerie.
2. Klepněte na kartu Flickr.

   Pro připojení k webové stránce Flickr můžete být vyzváni k zadání autorizace k aplikaci. Pokud k tomu dojde, je třeba poskytnout autorizaci pro přístup k účtu Flickr.
3. Klepnutím na název účtu nebo účet vašeho přítele v seznamu lze zobrazit fotografie na tomto účtu.

Fotografie v online albech si můžete prohlížet stejným způsobem, jako na paměťové kartě.

Práce s fotografiemi

Bez ohledu na to, zda v aplikaci Galerie procházíte fotografie na filmovém pásu nebo v mřížce, můžete stisknout a podržet fotografii a otevřít tak nabídku výběru a zvolit, co s fotografií chcete učinit. Můžete fotografii odstranit, otočit nebo ji oříznout atd.

Otáčení a ukládání fotografie

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > Galerie.
2. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
3. Zvolte, zda chcete procházet fotografie a videa ve formě filmového pásu nebo mřížky. Podrobnosti viz “Procházení v režimu filmového pásu nebo mřížky”.
4. Stiskněte a držte fotografii, kterou chcete otočit.
5. V otevřené nabídce klepněte na **Otočit**, pak zvolte **Otočit vlevo** nebo **Otočit vpravo**.

Fotografii můžete také otočit při sledování na celé obrazovce. Stiskněte tlačítko MENU, klepněte na položku **Otočit**, potom vyberte možnost **Otočit vlevo** nebo **Otočit vpravo**.

Oříznutí fotografie

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > Galerie.
2. V aplikaci Galerie na obrazovce Alba klepněte na album.
3. Zvolte, zda chcete procházet fotografie a videa ve formě filmového pásu nebo mřížky. Podrobnosti viz “Procházení v režimu filmového pásu nebo mřížky”.
4. Stiskněte a držte fotografii, kterou chcete oříznout.
5. V otevřené nabídce klepněte na **Oříznout**. Pak se na fotografii zobrazí ořezový rámeček.



6. Chcete-li upravit velikost nástroje pro oříznutí, dotkněte se jeho okraje a přidržte jej. Když se zobrazí směrové šipky, přetáhněte prst dovnitř nebo ven a změňte velikost.
7. Přesuňte nástroj pro oříznutí na část fotografie, kterou chcete oříznout, pak přetáhněte ořezový rámeček do požadované polohy.
8. Uložte změny obrázku klepnutím na tlačítko **Uložit**.

Oříznutý obrázek bude uložen na paměťovou kartu jako kopie. Původní obrázek zůstane zachován beze změn.

Fotografii můžete také oříznout při sledování na celé obrazovce. Stiskněte tlačítko MENU, klepněte na Více > Oříznout a postupujte podle pokynů pro oříznutí uvedených výše.

Sdílení

Pomocí aplikace Galerie můžete odesílat fotografie a videa prostřednictvím e-mailu nebo MMS. Můžete sdílet fotografie na sociálních sítích (například Facebook, Flickr, Picasa a Twitter) a videa na webu YouTube. Můžete je také odesílat do jiného telefonu nebo počítače pomocí Bluetooth.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí e-mailu

V e-mailové zprávě můžete odeslat několik fotografií nebo video nahrávek. Jsou přidány do e-mailové zprávy jako přílohy.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > Galerie.
2. Klepněte na album, v němž se nachází fotografie nebo videa, která chcete sdílet.
3. Klepněte na tlačítko a v nabídce možností Sdílení klepněte na položku Gmail nebo Pošta.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko Další.
5. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku Odeslat.

Pokud jste vybrali možnost Pošta a máte více e-mailových účtů, použije se výchozí e-mailový účet.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí MMS

I když několik fotografií či videí můžete odeslat ve zprávě MMS, může být lepší poslat vždy jen jednu, zejména pokud se jedná o velké soubory.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > Galerie.
2. Klepněte na album, v němž se nachází fotografie nebo videa, která chcete sdílet.
3. Klepněte na tlačítko a pak v nabídce možností Sdílení klepněte na položku Zprávy.
4. Klepněte na fotografii nebo video, které chcete odeslat.
5. Fotografie nebo video se automaticky přidají do zprávy MMS.
6. Zadejte zprávu a pak klepněte na položku Odeslat.

Odesílání fotografie nebo videa pomocí Bluetooth

Fotografie, videa nebo obojí můžete odeslat do jiného telefonu nebo počítače pomocí Bluetooth.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > Galerie.
2. Klepněte na album, v němž se nachází fotografie nebo videa, která chcete sdílet.
3. Klepněte na tlačítko a pak v nabídce možností Sdílení klepněte na položku Bluetooth.
4. Vyberte fotografie nebo video nahrávky, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko Další.
5. V následujících několika krocích budete požádáni o zapnutí Bluetooth v telefonu a připojení zařízení Bluetooth tak, aby soubory bylo možné odeslat. Podrobnosti najdete v části “Odesílání a přijímání informací pomocí Bluetooth” v kapitole Bluetooth.

Sdílení fotografií na webu Facebook

Chcete-li odesílat fotografie na účet Facebook, je třeba být přihlášen k tomuto účtu.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > Galerie.
2. Klepněte na album, v němž se nachází fotografie, které chcete sdílet.
3. Klepněte na tlačítko a pak v nabídce možností Sdílení klepněte na položku Facebook for HTC Sense.
4. Vyberte fotografie, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko Další.
5. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Sdílení fotografií na webu Flickr

Chcete-li odesílat fotografie na účet Flickr, je třeba být přihlášen k tomuto účtu.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > Galerie.
2. Klepněte na album, v němž se nachází fotografie, které chcete sdílet.
3. Klepněte na tlačítko a pak v nabídce možností Sdílení klepněte na položku Flickr.
4. Vyberte fotografie, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko Další.
5. Vyberte album, do něhož budete odesílat, a nastavte ochranu osobních údajů pro odeslané fotografie. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Sdílení fotografií na webu Picasa

Pro načtení obrázků do služby pro organizaci fotografií Picasa™ musíte být přihlášeni k účtu Google.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > Galerie.
2. Klepněte na album, v němž se nachází fotografie, které chcete sdílet.
3. Klepněte na tlačítko a pak v nabídce možností Sdílení klepněte na položku Picasa.
4. Vyberte fotografie, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko Další.
5. Zvolte online album, kam chcete nahrát obrázky, nebo klepněte na + a vytvořte nové album.
6. Klepněte na položku Odeslat. Fotografie si můžete zobrazit online na webu http://picasaweb.google.com.

Sdílení video nahrávek na webu YouTube

Svá videa můžete sdílet tak, že je odešlete na server YouTube™. Než tak učiníte, musíte si vytvořit účet YouTube a přihlásit se na telefonu k takovému účtu.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku > Galerie.
2. Klepněte na album, v němž se nachází videa, která chcete sdílet.
3. Klepněte na tlačítko a pak v nabídce možností Sdílení klepněte na položku YouTube.
4. Vyberte videa, které chcete sdílet a potom klepněte na tlačítko Další.
5. Zadejte požadované informace, například popis a značky, zvolte možnost ochrany osobních údajů.
6. Klepněte na Nahrát.

Hudba

O aplikaci Hudba

Užívejte si poslechu skladeb a hudby na telefonu pomocí aplikace **Hudba**. Chcete-li aplikaci Hudba používat pro přehrávání hudby, musíte nejprve soubory s hudbou uložit na paměťovou kartu. Informace o kopírování souborů naleznete v části „Kopírování souborů na paměťovou kartu a z ní“ v kapitole Základní informace.

Přehrávání hudby

Na obrazovce Plocha klepněte na položku  a pak na položku **Hudba**.

Otevřete se aplikace hudba s obrazovkou Přehrávání. Pomocí ovládacích prvků na obrazovce na obrazovce ovládejte přehrávání, výběr skladby, opakování a další funkce. Na obrazovce Přehrávání můžete přejít na další nebo předchozí hudební album posunutím prstu zprava doleva nebo zleva doprava.



1	Klepnutím zapnete nebo vypnete náhodné přehrávání. (Je-li tlačítko šedé, je náhodné přehrávání vypnuto.)
2	Stiskněte a přetáhněte prst přes pás průběhu a přejděte na jinou část skladby.
3	Klepnutím přejděte do knihovny.
4	Klepnutím přejdete na předchozí skladbu v seznamu Přehrávání.
5	Klepnutím přehrajete, pozastavíte nebo obnovíte přehrávání skladby.
6	Klepnutím přejdete na další skladbu v seznamu Přehrávání.
7	Klepnutím přepněte mezi zobrazením seznamu Přehrávání a obrazovky Přehrávání.
8	Klepnutím cyklicky procházejte režimy opakování: Opakovat všechny skladby, Opakovat aktuální skladbu a Neopakovat.

Pokud přehráváte hudbu a vypne se obrazovka, přehrávání lze ovládat z obrazovky uzamčení po „probuzení“ telefonu stisknutím tlačítek NABÍDKA nebo NAPÁJENÍ. pokud na obrazovce Uzamčení nevidíte ovladače přehrávání, klepněte kamkoliv na obrazovce a zobrazte je.

- Hlasitost přehrávání můžete upravit pomocí tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST nebo SNÍŽIT HLASITOST.
- Pokud pro poslech hudby používáte kabelová sluchátka s mikrofonem, stiskem středního tlačítka přepínejte mezi přehráváním a pozastavením přehrávání. Klepnutím na tlačítko Předchozí nebo Další přejdete na předchozí nebo další skladbu.

Procházení hudby v Knihovně

Klepněte na v levém dolním rohu obrazovky Přehrávání aplikace Hudba nebo na seznamu Nyní se přehrává a přejděte do Knihovny.



V Knihovně je hudba uspořádaná do různých kategorií, např. Alba, Interpreti, Žánry, Skladatelé atd. Kategorii lze vybrat klepnutím na kartu kategorie v dolní části obrazovky.

Když klepnete na skladbu v kategorii a přehráváte ji, je seznam Nyní se přehrává aktualizován podle seznamu skladeb z vybrané kategorie.

Vytvoření seznamu stop

Přizpůsobte svou hudbu vytvořením seznamu skladeb. Vytvořte seznam obsahující pouze oblíbené skladby nebo takový, který odpovídá vaší dnešní náladě. Vytvořit si můžete libovolný počet seznamů.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > Hudba.
2. Klepněte na  v dolním levém rohu obrazovky a přejděte do Knihovny.
3. V Knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na dolní řádku a přejděte do kategorie Seznamu stop.
4. Klepněte na Přidat nový seznam stop.
5. Zadejte název seznamu, pak klepněte na Přidat skladby do seznamu stop.
6. Klepněte nebo se přesuňte prstem na dolní řádek a změňte kategorii. Pokud přejdete do kategorie Skladby, uvidíte úplný seznam skladeb na paměťové kartě.
7. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku Přidat.
8. Klepněte na tlačítko Uložit.

Přehrání skladeb v seznamu stop

1. V Knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na dolní řádku a přejděte do kategorie Seznamy stop.
2. Otevřete seznam stop klepnutím.
3. Klepněte na první nebo kteroukoliv jinou skladbu ve vybraném seznamu stop.

   Když klepnete na skladbu pro její přehrání, seznam Nyní se přehrává se aktualizuje podle seznamu skladeb ze seznamu stop.

Správa seznamů stop

Po vytvoření seznamu stop můžete do něj přidat další skladby, změnit jeho pořadí a provádět další akce.

Přidání dalších skladeb do seznamu stop

1. V Knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na dolní řádku a přejděte do kategorie Seznamy stop.
2. Otevřete seznam stop klepnutím.
3. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Přidat skladby.
4. Přejděte do kategorie Skladby nebo jiné.
5. Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu, a klepněte na položku Přidat.



Chcete-li přidat aktuální skladbu do seznamu stop, během přehrávání této skladby stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Přidat do seznamu stop.

Přeuspořádání skladeb v seznamu stop

1. V Knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na dolní řádku a přejděte do kategorie Seznamy stop.
2. Otevřete seznam stop klepnutím.
3. Stiskněte tlačítko Nabídka a potom klepněte na položku Instalovat později.
4. Stiskněte a podržte tlačítko na konci názvu skladby, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte.
5. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Odstranění skladeb ze seznamu

1. V Knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na dolní řádku a přejděte do kategorie Seznamy stop.
2. Otevřete seznam stop klepnutím.
3. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Odstranit písně.
4. Vyberte skladbu, kterou chcete odstranit, a potom klepněte na Odebrat.

Odstranění seznamu stop

1. V Knihovně klepněte nebo se přesuňte prstem na dolní řádku a přejděte do kategorie Seznamy stop.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Odstranit seznam stop.
3. Vyberte seznamy stop, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku Odstranit.

Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu

V Knihovně aplikace Hudba si můžete vybrat skladbu a nastavit ji jako vyzváněcí tón telefonu nebo vyzváněcí tón jistého kontaktu.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > **Hudba**.
2. Klepněte na  v dolním levém rohu obrazovky a přejděte do Knihovny.
3. V Knihovně vyberte skladbu, kterou chcete použít jako vyzváněcí tón, a přehrajte ji.
4. Na obrazovce Přehrávání stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavit jako vyzváněcí tón**.
5. V nabídce možností Nastavit jako vyzváněcí tón klepněte na položku **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Vyzváněcí tón kontaktu**.

   Pokud vyberete položku **Vyzváněcí tón kontaktu**, je třeba vybrat kontakty, k nimž přiřadíte skladbu na další obrazovce.

Kontrola, zda byla skladba přidána jako vyzváněcí tón

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Na obrazovce Nastavení klepněte na položky **Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu**. Skladba by nyní měla být přidána do seznamu vyzvánění a vybrána.

Odeslání hudby pomocí Bluetooth

V Knihovně aplikace Hudba si můžete vybrat skladbu a odeslat ji do jiného telefonu nebo počítače pomocí Bluetooth.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položku  > **Hudba**.
2. Klepněte na  v dolním levém rohu obrazovky a přejděte do Knihovny.
3. V Knihovně vyberte skladbu, kterou chcete použít jako vyzváněcí tón, a přehrajte ji.
4. Na obrazovce Přehrávání stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Sdílet > Bluetooth**.
5. V následujících několika krocích budete požádáni o zapnutí Bluetooth v telefonu a připojení zařízení Bluetooth tak, aby hudbu bylo možné odeslat. Postupujte podle kroků v části “Odesílání informací z telefonu do jiného zařízení” v kapitole Bluetooth.

O widgetu aplikace Hudba

Widget Hudba můžete použít pro přehrávání hudby z obrazovky Plocha. Informace o přidání tohoto widgetu na obrazovku Plocha naleznete v části “Přizpůsobení obrazovky Plocha widgety” v kapitole Přizpůsobení.

Mapy a umístění

O aplikaci Mapy Google

Aplikace **Mapy Google** umožňuje sledovat vaši stávající polohu, dopravní situaci v reálném čase a získávat podrobnou trasu do cíle. Poskytuje také vyhledávací nástroj, pomocí kterého můžete hledat zajímavá místa nebo adresu na vektorové nebo satelitní mapě či sledovat místa na úrovni ulic.

- Pro použití aplikace Mapy Google musíte mít aktivní datové připojení nebo Wi-Fi připojení.
- Aplikace Mapy Google nepokrývá všechny země a města.

Zobrazení umístění

Zapnutí služby stanovení polohy

Před spuštěním aplikace Mapy Google a hledáním své polohy nebo míst zájmu je nutné povolit funkci zdroje polohy.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na **Nastavení** > **Umístění**.
2. Vyberte možnost **Použít bezdrátové sítě**, **Použít satelity GPS** nebo obě.

Pokud vyberete možnost **Použít satelity GPS**, budete moci hledat místa zájmu na úrovni ulic. Tato funkce však vyžaduje volný výhled na oblohu a spotřebovává více energie baterie.

Vyhledání vlastní polohy

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Mapy**.
2. Na obrazovce Mapy Google stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Moje poloha**. Vaše poloha je zobrazena na mapě blikajícím indikátorem.



Pohyb po mapě

Pohybovat se po mapě můžete posunutím prstu nebo optického trackballu po obrazovce libovolným směrem.

Zvětšení nebo zmenšení mapy

Klepnutím na tlačítko  se přibližuje, klepnutím na tlačítko  se oddaluje. Přibližovat můžete také gestem skřípnutí. Palcem a ukazováčkem stiskněte obrazovku a roztáhněte prsty od sebe, chcete-li provést přiblížení. Pro oddálení dejte prsty k sobě do špetičky.

Získání adresy a dalších informací o umístění

Klepněte a podržte umístění na mapě. Otevřete balónová nápověda nad umístěním, s adresou a miniaturou zobrazené ulice (je-li k dispozici). Klepnutím na balónovou nápovědu zobrazíte další informace nebo vyhledáte podrobnou trasu do cíle.

Vyhledání umístění v aplikaci Street View

Režim Street View (k dispozici jen ve vybraných oblastech) poskytuje zobrazení místa na úrovni ulic.

1. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Stiskněte a přidržte umístění na mapě a pak klepněte na balónovou nápovědu, která se zobrazí.
   - Najděte místo, které chcete zobrazit ve Street View. Podrobnosti naleznete v této kapitole v části „Hledání umístění“. Jakmile místo naleznete, klepněte na balónovou nápovědu.
2. Na obrazovce podrobností umístění klepněte na položku Street view .
3. Chcete-li přejít na Street View, postupujte takto:
   - Přesuňte prst po obrazovce nebo optickém trackballu a posuňte se nahoru nebo dolů nebo se podívejte jiným směrem.
   - Klepnutím na zobrazené šipky se přesunujte ulicí nahoru a dolů.
   - Stiskněte tlačítko MENU a vyberte další možnosti navigace.



Při sledování zobrazení ulic určitého místa stiskněte tlačítko MENU a potom klepnutím na položku Režim Kompas zapněte režim Kompas. Nakláněním, panorámováním nebo otáčením telefonu můžete zobrazovat okolí vybraného místa.

Vyčištění mapy

Po vyhledání trasy nebo hledání na mapě (jak je to vysvětleno v dalších oddílech této části) můžete vymazat různé značky, například činnosti vykreslené na mapě.

Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na Více > Vymazat mapu.

Zobrazení vrstev mapy

Na počátku se aplikace Mapy Google otevře s mapou ulice. Můžete zobrazit další vrstvy mapy, například satelitní snímky, dopravní informace, umístění Google Latitude vašich přátel a informace z webu Wikipedia o různých místech. Můžete rovněž zobrazit mapy, které jste vy nebo jiní uživatelé vytvořili v aplikaci Mapy Google.

- Najednou můžete zobrazit několik vrstev.
- Všechna umístění nemají informace pro podporu všech vrstev mapy nebo rovní zvětšení. Chcete-li se dozvědět více o vrstvách, navštivte Mapy Google na webu: http://maps.google.com/

1. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Vrstvy**.
2. Zvolte některou z následujících možností:
   - **Doprava** (k dispozici jen ve vybraných oblastech). Dopravní situace v reálném čase jsou zobrazeny nad cestami jako barevné čáry. Každá barva představuje rychlost dopravy.

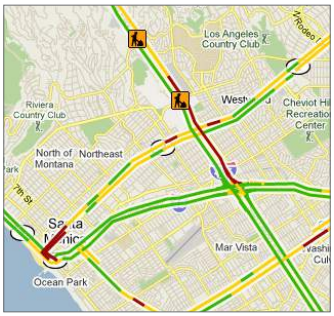

   - **Satelit**. Aplikace Mapy Google používá stejná satelitní data, jako Google Earth™. Satelitní obrazy nejsou zobrazovány v reálném čase. Aplikace Google Earth získává ty nejlepší dostupné obrazové podklady, z nichž většina je stará přibližně jeden až tři roky.



   - **Terénní**. Zobrazuje vyvýšení na zobrazené mapě. Vyvýšení se týká jen přírodních geografických rysů, jako jsou hory a údolí, a nevztahuje se na budovy.
   - **Nejnovější informace**. Shlédněte fotografie a informace o místech sdílených jinými uživateli, nebo zveřejněte své vlastní.
   - **Zeměpisná délka**. Pokud se připojíte k aplikaci Latitude, uvidíte umístění svých přátel ve formě vrstvy na mapě. Další informace viz “Vyhledání přátel s Google Latitude (dostupné podle zemí)” v této kapitole.
   - Chcete-li vybrat další vrstvy, například přechodové čáry nebo mapy vytvořené v Mapy Google na webu **Další vrstvy**.
   - Chcete-li odstranit vrstvy a zobrazit pouze mapu ulic, klepněte na položku **Vyčistit mapu**.

Hledání umístění

1. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko HLEDAT.
2. Do pole pro vyhledávání zadejte místo, které chcete hledat. Můžete zadat adresu, město nebo typ podniku či instituce (například muzea v londýně).

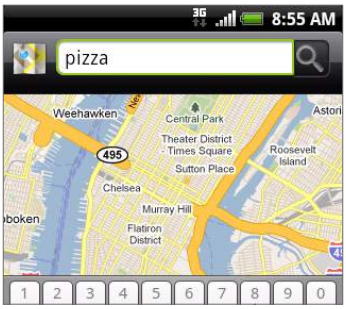

Při zadávání informací se na obrazovce zobrazí seznam všech míst, které jste hledali nebo navštívili dříve. Můžete také klepnout na adresu v nabídce a zobrazit její polohu na mapě.

3. Klepněte na položku . Výsledky hledání se zobrazí na mapě.



Klepnutím zobrazte výsledky hledání v seznamu.

4. Klepnutím na popisek zobrazíte položky **Adresa**, **Podrobnosti** (pokud je k dispozici) a **Kontroly** (pokud je k dispozici) u hledané položky.

Získávání trasy

Pomocí aplikace Mapy Google můžete vyhledat podrobnou trasu do cíle.

1. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Trasa**.
2. Do prvního textového pole zadejte startovní bod a do druhého textového pole zadejte cíl. Do pole **Startovní bod** se automaticky vloží vaše aktuální poloha.

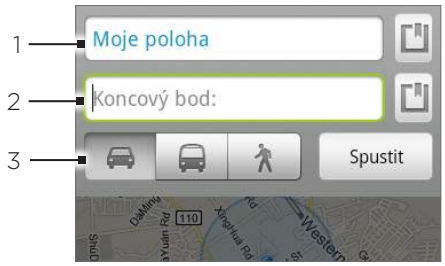

1	Startovní bod.
2	Cíl.
3	Zvolte si, jak se chcete do cíle dostat.

   Můžete také klepnutím na otevřít nabídku zdroje polohy a vybrat startovní bod a cílovou adresu.

3. Klepněte na ikonu auta, veřejné dopravy nebo trasy pro pěší.
4. Klepněte na položku **Přejít**. Zobrazí se seznam s trasou do vašeho cíle. Pro zobrazení mapy klepněte na pokyny s trasou v seznamu.

Po dokončení prohlížení nebo postupu podle trasy stiskněte tlačítko MENU a potom klepnutím na tlačítko **Více** > **Vymazat mapu** resetujte mapu. Cíl bude automaticky uložen v historii aplikace Mapy Google.

Vyhledání přátel s Google Latitude (dostupné podle země)

Služba **Google Latitude**™ zaměřená na zjišťování polohy uživatelů umožňuje vám a vašim přátelům sdílet polohu a stavové zprávy. Umožňuje také posílat rychlé zprávy a e-maily, telefonovat a vyhledávat trasu na polohu vašich přátel.

Vaše polohy není sdílena automaticky. Nejprve se musíte připojit ke službě Latitude a potom pozvat přátele, aby si zobrazili vaši polohu, nebo přijmout jejich pozvání.

Otevření služby Latitude a připojení se k ní

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Mapy**.
2. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Připojení ke službě Latitude**.
3. Když se připojíte ke službě Latitude a zavřete tuto aplikaci, lze ji otevřít na obrazovce Plocha například následovně:
   - Na obrazovce Plocha klepněte na položky  > **Latitude**.
   - Klepněte na položky  > **Mapy**, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Latitude**.

Pozvání přátel ke sdílení umístění

1. Při zobrazení mapy stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Latitude**.
2. V programu Latitude stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přidat přátele**.
3. Zvolte si, jak přidat přátele:
   - **Vybrat z Kontaktů**. Vyberte libovolný počet přátel z Kontaktů.
   - **Přidat prostřednictvím e-mailové adresy**. Zadat e-mailovou adresu.
4. Klepněte na **Přidat přátele**.
5. Na případnou výzvu klepněte na **Ano**.

   Pokud již vaši přátelé používají program Latitude, obdrží požadavek e-mailem a oznámení v programu Latitude. Jestliže se ještě ke službě Latitude nepřipojili, obdrží e-mailem požadavek, aby se přihlásili ke službě Latitude pomocí svého účtu Google.

Odpověď na pozvání

Obdržíte-li od přítele požadavek na sdílení, můžete vybrat jednu z následujících možností:

- **Přijmout a sdílet**. Vy i váš přítel můžete vidět vzájemné svá umístění.
- **Přijmout, ale skrýt mou polohu**. Uvidíte polohu přítele, ale váš přítel vaši polohu neuvidí.
- **Nepřijmout**. S přítelem nebudete sdílet žádné informace o poloze.

Zobrazení umístění přítele

Můžete vidět umístění vašich přátel na mapě nebo v seznamu.

Po spuštění programu Mapy se zobrazí polohy vašich přátel. Každý přítel je znázorněn obrázkem (z Kontaktů) se šipkou ukazující do jeho přibližného umístění. Pokud přítel zvolil sdílení umístění na úrovni města, jeho obrázek nemá šipku a zobrazuje se uprostřed města.

Chcete-li zobrazit profil přítele a připojit se k němu, stiskněte fotografii. V balónové nápovědě se zobrazí jméno přítele. Stiskněte balónovou nápovědu a otevřete obrazovku s podrobnostmi o příteli a mnoha možnostmi připojení.

Když otevřete aplikaci Latitude, uvidíte seznam přátel Latitude, se souhrnem jejich posledních známých umístění, stavem a tak dále. Klepněte na přítele a otevřete obrazovku s podrobnostmi o příteli a mnoha možnostmi připojení.

Připojení se správou přátel

Po klepnutí na bublinu s kontaktními údaji přítele na zobrazení mapy nebo po klepnutí na přítele v zobrazení seznamu se otevře profil tohoto přítele. Na obrazovce profilu můžete se svým přítelem komunikovat a nastavit možnosti ochrany osobních údajů.

Zobrazit na mapě

Zobrazuje polohu přítele na mapě.

Vyhledání trasy

Získejte trasu na polohu přítele.

Street view

Zobrazte si polohu přítele v režimu Zobrazení ulic.

Fotografie přítele

Otevře se Rychlý kontakt a umožní vám zobrazit kontaktní údaje přítele, odeslat příteli e-mail atd.

Možnosti sdílení

Vyberte z následujících možností:

- Nejlepší dostupná poloha. Sdílejte přesné informace o poloze.
- Sdílet polohu pouze na úrovni města. Sdílejte pouze město, ve kterém se nacházíte, ne polohy na úrovni ulic. Váš přítel uvidí ikonu s vaší fotografií uprostřed města, ve kterém se nacházíte. Chcete-li znovu sdílet přesnější polohu, klepněte na možnost Nejlepší dostupná poloha.
- Skrýt se před tímto přítelem. Zastavte sdílení umístění s tímto přítelem, v seznamu nebo na mapě.

Odebrat tohoto přítele

Odeberte přítele ze seznamu a úplně ukončete sdílení polohy s tímto přítelem.

Změna nastavení ochrany osobních údajů

Můžete řídit, jak a kdy vás mohou vaši přátelé nalézt. Ve vašem účtu Google bude uložena jen poslední poloha odeslaná do programu Latitude. Pokud program Latitude vypnete nebo polohu skryjete, nebude uložena žádná poloha.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na položky  > Latitude.
2. Klepněte na své jméno a pak klepněte na tlačítko Upravit nastavení ochrany soukromí.
3. Nastavte následující možnosti jako své předvolby:

   Zjistit svou polohu

   Program Latitude bude zjišťovat a aktualizovat vaši polohu během pohybu. Četnost aktualizování závisí na několika faktorech, například na tom, kdy byla vaše poloha naposledy změněna.

   Nastavit vaši polohu

   Vyberte z několika možností ručního výběru umístění.

   Skrýt vaši polohu

   Skryjte svou polohu před všemi přáteli.

   Vypnout službu Latitude

   Vypněte službu Latitude a zastavte sdílení svého umístění nebo status. Ke službě Latitude se můžete kdykoli znovu připojit.

Používání aplikace HTC Footprints™

Aplikace HTC Footprints™ vám nabízí snadný způsob, jak zaznamenat a sdílet informace o místech, která navštívíte. Footprint se skládá z pořízené fotografie místa, např. restaurace, turistického místa atd. uloženého společně s přesnou polohou GPS a dalšími informacemi o poloze, např. ulicí a telefonním číslem.

Až budete chtít navštívit podruhé stejné místo, jednoduše použijete footprint. Můžete vytočit telefonní číslo nebo zobrazit polohu v aplikaci Mapy Google.

Vytvoření footprintu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Footprints**.
2. Klepněte na položku **Nový footprint**. Pokud není funkce GPS zapnuta, budete vyzváni k jejímu zapnutí, aby telefon mohl GPS použít k vyhledání umístění.
3. Nasměrujte fotoaparát na scénu, jejíž polohu chcete zobrazit. Aplikace Footprints spustí funkci GPS, která vyhledá vaši polohu.

Chcete-li před pořízením fotografie změnit nastavení jasu a vyvážení bílé, stiskněte tlačítko MENU, klepněte na položky **Jas** nebo **Vyvážení bílé** a zvolte nastavení.

4. Stiskněte optický trackball a zhotovte snímek. Pokud vaše poloha GPS ještě nebyla nalezena, můžete si vybrat, zda chcete nalézt polohu na Mapách Google, pokračovat v hledání GPS nebo zastavit hledání GPS. Zobrazí se také dotaz, zda chcete, aby aplikace HTC Footprints automaticky určovala adresu místa.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Než stisknete tlačítko **Hotovo**, můžete stisknout tlačítko MENU a po klepnutí na položku **Upravit** změnit název, kategorii nebo adresu footprintu, zadat telefonní číslo a webovou stránku nebo přidat k footprintu hlasovou poznámku.

Opětné navštívení footprintu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Footprints**.
2. Ve spodní části obrazovky přesunutím prstu vyberte kategorii footprintu.

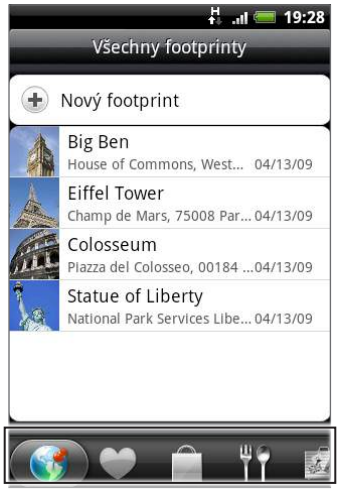

3. Klepněte na footprint, který chcete znovu navštívit.

4. Přesunutím zobrazte další informace. Klepnutím na pole informací zobrazíte další data k footprintu, zavoláte uložené číslo atd.



1	Zobrazte adresu v aplikaci Mapy Google.
2	Otevřete webovou stránku.
3	Zobrazte umístění GPS v aplikaci Mapy Google.

Úprava nebo odstranění footprintu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Footprints**.
2. Na obrazovce kategorie stiskněte a podržte footprint, který chcete upravit nebo odstranit, a potom v nabídce možností klepněte na položky **Upravit** nebo **Odstranit**.

Exportování footprintů

Všechny footprinty lze zálohovat exportováním do paměťové karty. Můžete také otevřít exportované soubory footprintů v jiné aplikaci, například Google Earth na počítači. Chcete-li soubory přenést z paměťové karty do počítače, viz část „Kopírování souborů na paměťovou kartu a z ní“ v kapitole Základní informace.

Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Footprints** a potom postupujte některým z následujících způsobů:

- Chcete-li exportovat všechny footprinty, na kartě Všechny footprinty stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Export**.
- Chcete-li exportovat všechny footprinty ze specifické kategorie při jejím zobrazení, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Export**.
- Chcete-li exportovat jeden footprint, otevřete jej, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Export**.

Exportované footprinty jsou uloženy jako soubory .kmz ve složce Footprints_Data na paměťové kartě. Pokud exportujete několik footprintů najednou, jsou uloženy společně v jednom souboru .kmz.

Importování footprintů

Footprinty můžete obnovit, pokud jste je předtím zazálohovali na paměťovou kartu. Můžete importovat soubory .kmz, které jste uložili do jiných aplikací, nebo použít fotografii jako footprint.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Footprints.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Importovat.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Chcete-li importovat uložené footprinty nebo jiný soubor .kmz z paměťové karty, klepněte na tlačítko Data Footprints a pak klepněte na soubor, který chcete importovat. Pokud je footprint v zařízení stejný jako ten, který chcete importovat, jste vyzváni k tomu, zda jej chcete přepsat.
   - Chcete-li importovat fotografii, klepněte na Obrázek, přejděte k tomu, který chcete importovat a pak na něj klepněte. Pak můžete přidat informace o footprintech, například umístění a kategorii.

Přidání widgetu Footprints

Chcete-li zobrazovat a přistupovat k footprintům na obrazovce Plocha, přidejte widget Footprints. Chcete-li zjistit, jak přidávat widgety, viz část „Přidání widgetu na obrazovku Plocha“ v kapitole Přizpůsobení.

Další aplikace

Sledování videí na YouTube

YouTube je *online* služba pro přenášení datových proudů videa, která umožňuje sledovat videa odeslaná členy této služby.

YouTube představuje videa seskupená do kategorií, jako je například Nejsledovanější, Nejdiskutovanější, Z poslední doby a Nejlépe hodnocené.

- K procházení a sledování videí nepotřebujete účet služby YouTube. Chcete-li však používat všechny funkce YouTube (například sdílení videa), musíte si z počítače vytvořit účet YouTube a přihlásit se na něj z telefonu.
- Pro přístup na YouTube musíte mít aktivní datové připojení nebo připojení Wi-Fi.

Sledování videí

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > YouTube.
2. Na obrazovce YouTube procházejte seznamem videí a pak klepněte na video, které chcete sledovat. Při přehrávání videa se obrazovka automaticky přepne do režimu na šířku.
3. Při sledování video nahrávky můžete provádět tyto operace:
   - Klepnutím na obrazovku se zobrazí ovladače přehrávání. Když jsou zobrazeny ovladače přehrávání, můžete pozastavit, přecházet dopředu nebo dozadu nebo přetahovat posuvník do místa, odkud chcete video nahrávky sledovat.
   - Stiskněte tlačítko MENU a ohodnoťte, přidejte komentář, sdílejte, označte jako nevhodnou nebo jinak použijte video nahrávku.
4. Stisknutím tlačítka ZPĚT přehrávání zastavíte a vrátíte se do seznamu videí.

Vyhledávání video nahrávek

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > YouTube.
2. Na obrazovce YouTube stiskněte tlačítko HLEDAT.
3. Zadejte hledané klíčové slovo a potom stiskněte .
4. Pod stavovým řádkem se zobrazí počet výsledků hledání. Projděte výsledky a klepněte na video, které chcete přehrát.

Vymazání historie hledání

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > YouTube.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení.
3. Klepněte na položku Vymazat historii vyhledávání a na dotaz klepněte na položku OK.

Sdílení odkazu video nahrávky

Video můžete sdílet odesláním odkazu na toto video kontaktům.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > YouTube.
2. Na obrazovce YouTube klepněte z dostupných kategorií na video, které chcete sledovat.
3. Během sledování videa stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na tlačítko Sdílet.
4. Vyberte, jak má být sdílen odkaz na video.

Zachycení videa a jeho sdílení na YouTube

Pro odeslání videí na server YouTube musíte být přihlášeni k účtu Google.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > YouTube.
2. Klepněte na položku .
3. Stiskněte tlačítko optický trackball a spusťte záznam videa. Jakmile dokončíte záznam, stiskněte znovu optický trackball. Klepněte na tlačítko Hotovo.
4. Zadejte Titul, Popis a Značky svého videa.
5. Nastavte úroveň ochrany osobních údajů.
6. Klepněte na Nahrát.

Zobrazení dokumentů, prezentací a tabulek

Quickoffice vám umožňuje prohlížet soubory aplikací Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel a Microsoft PowerPoint na vašem telefonu. Aplikace Quickoffice podporuje zobrazení souborů aplikace Microsoft Office 2003 a 2007 Word (.doc), Excel (.xls), PowerPoint (.ppt) a textových souborů (.txt).

Před otevřením aplikace Quickoffice se ujistěte, že jste soubory zkopírovali na paměťovou kartu telefonu. Viz část „Kopírování souborů na paměťovou kartu a z ní“ v kapitole Základní informace, kde jsou pokyny pro kopírování souborů na paměťovou kartu.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Quickoffice**.
2. Na obrazovce Otevřít soubor klepněte na soubor, který chcete otevřít.

Na obrazovce Otevřít soubor stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Třídit**, abyste mohli seznam seřadit podle **Názvu** nebo **Data**.

3. Přetáhněte prst na obrazovce pro posunutí nebo pohyb po stránkách souboru.

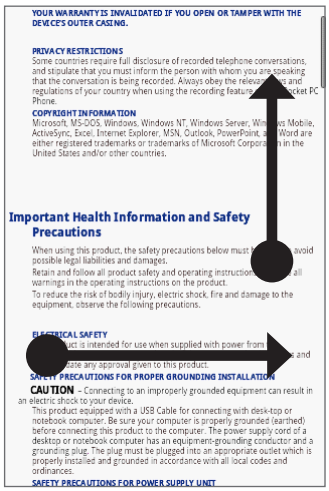

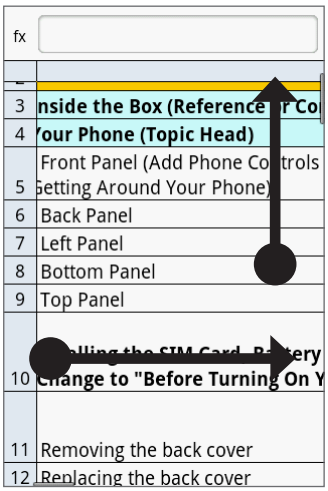

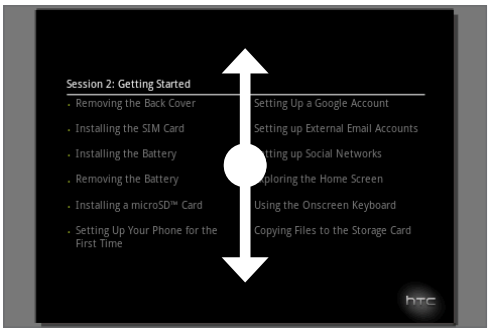

4. Při zobrazení souboru můžete:
   - Gestem štípnutí zvětšete nebo zmenšete zobrazení nebo pro stejnou operaci použijte ovladač lupy na obrazovce.
   - V případě souborů aplikace Excel stiskněte tlačítko MENU a potom klepnutím na položku **Sešit** zobrazíte další sešity v souboru.
   - V případě souborů aplikací Word a PowerPoint klepněte na odkaz URL, chcete-li webovou stránku otevřít v Prohlížeči.
   - Při otevření dokumentů aplikace Word přizpůsobí aplikace Quickoffice text šířce obrazovky. Poklepáním na obrazovku lze přepnout do normálního zobrazení, kde lze prohlížet rozvržení stránky.

Aplikace Quickoffice nepřeformátuje text v tabulkách.

- Když si prohlížíte soubory PowerPoint, můžete po přiblížení na snímek poklepat na obrazovku pro automatické oddálení a uzpůsobit snímek šířce obrazovky.

Sledování vlastních akcií

Pomocí aplikace **Akcie** získáte nejnovější aktualizace o akciích a akciových indexů, které sledujete.



1	Zobrazte seznam kurzů akcií a akciových tržních indexů. Klepnutím na položku zobrazíte denní tabulku a další podrobnosti.
2	Klepnutím aktualizujte informace o akciích.
3	Klepnutím přidejte cenu akcií nebo akciový index.
4	Zobrazuje čas poslední aktualizace informací.

Přidání ceny akcií nebo akciového indexu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Akcie**.
2. Na obrazovce **Akcie** klepněte na položku v dolním pravém rohu obrazovky.

Pokud na obrazovce nejsou žádné ceny akcií nebo indexy, klepněte na **Klepněte sem pro přidání akcie nebo indexu** na horním okraji obrazovky.

3. Do textového pole zadejte cenu akcií nebo akciový index a klepněte na položku .
4. V seznamu výsledků klepněte na cenu akcií nebo akciový index, který chcete přidat.

Změna pořadí seznamu akcií

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Akcie**.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Přeuspořádat**.
3. Stiskněte a podržte tlačítko na konci položky, kterou chcete přesunout. Po zvýraznění řádku zelenou barvou jej přetáhněte do nové polohy a pak pusťte.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Odstranění nabídek cen akcií a akciových indexů

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Akcie**.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Odstranit**.
3. Vyberte položky, které chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Odstranit**.

Nastavení frekvence aktualizace informací o akciích

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Akcie.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení.
3. Zvolte zaškrtávací pole Automatická synchronizace dat.

Automatické stahování informací o akciích může vyžadovat zaplacení dalších poplatků mobilnímu operátorovi.

4. Klepněte na položku Nastavit frekvenci stahování a potom vyberte frekvenci kontrol aktualizací.

Ruční aktualizace informací o akciích

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Akcie.
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Aktualizace.

Přidání widgetu Akcie

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Widget > Lidé.
2. Zvolte styl widgetu a pak klepněte na tlačítko Vybrat.
3. Přetáhněte widget do prázdného prostoru na obrazovce Plocha, pak uvolněte.

Poslech rádia

Rádio FM umožňuje poslech rozhlasových stanic v pásmu FM na vašem telefonu.

Chcete-li používat Rádio FM, musíte nejprve připojit sluchátka do zvukového konektoru telefonu. Rádio FM používá stereo sluchátka jako anténu.



1	Frekvence Rádia FM.
2	Přesunutím naladíte jakoukoli frekvenci v pásmu FM.
3	Klepnutím jemně doladíte frekvenci rádia o -0,1 MHz.
4	Zobrazení seznamu Všechny předvolby.
5	Klepnutím prohledá pásmo FM a vyhledá předchozí stanici FM.
6	Klepnutím prohledá pásmo FM a vyhledá následující stanici FM.
7	Klepnutím změňte název aktuální stanice, kterou máte právě naladěnou.
8	Klepnutím jemně doladíte frekvenci rádia o +0,1 MHz.
9	Síla rádiového signálu.
10	Vypnutí nebo zapnutí Rádia FM.

Poslech stanice FM

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > Rádio FM.
2. Při prvním použití tohoto programu dojde k automatickému vyhledání dostupných kanálů FM, jejich uložení formou předvoleb a pak přehrávání první nalezené stanice FM.

   - Chcete-li znovu vyhledat a uložit stanice FM, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Vyhledat a uložit.
   - Stiskněte tlačítko ZPĚT a zastavte automatické prohledávání.

3. Na obrazovce Rádio FM můžete provádět následující:
   - Klepněte na a zvolte stanici, kterou chcete poslouchat.
   - Klepněte na a přejděte na předchozí dostupnou stanici FM, nebo na a přejděte na následující stanici FM.
   - Stiskněte tlačítka ZVÝŠIT HLASITOST a SNÍŽIT HLASITOST na straně telefonu, abyste upravili hlasitost rádia FM.
   - Stiskněte tlačítko MENU, chcete-li nastavit více možností Rádia FM.

Přidání názvů stanic

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Rádio FM.
2. Nalaďte požadovanou stanici FM, pak klepněte na položku .
3. Zadejte název stanice vybrané stanice FM a potom klepněte na položku Uložit.

Minimalizování či vypnutí Rádia FM

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stisknutím tlačítka ZPĚT Rádio FM minimalizujete a necháte jej spuštěné na pozadí, takže můžete rádio poslouchat, i když přijdete na jinou obrazovku.
- Na obrazovce Rádio FM klepněte na  v pravém horním rohu obrazovky Rádio FM a vypněte Rádio FM.

Záznam hlasu

Hlasový záznamník je užitečný pro rychlý záznam myšlenek. Rovněž lze zaznamenat hlas a nastavit jej jako vyzváněcí tón.

Chcete-li používat telefon jako Hlasový záznamník, musí v něm být vložena karta microSD.

Záznam hlasu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > Hlasový záznamník.
2. Přidržte mikrofon zařízení blízko úst.
3. Klepnutím na tlačítko spusťte záznam hlasového klipu. Klepnutím na tlačítko zastavíte zaznamenávání.
4. Klepnutím na tlačítko spusťte přehrávání hlasového záznamu.
5. Chcete-li rychle sdílet hlasový záznam pomocí Bluetooth, e-mailu nebo zprávy, klepněte na .

Sdílení hlasového klipu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > Hlasový záznamník.
2. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na .
3. Na obrazovce Všechny záznamy stiskněte a podržte hlasový záznam, který chcete sdílet, pak klepněte na Sdílet v nabídce možností.
4. V nabídce možností Sdílet zvolte způsob, jak se mají hlasové záznamy sdílet.

Chcete-li se dozvědět, jak odesílat soubory pomocí Bluetooth, viz také kapitolu Bluetooth.

Nastavení hlasového klipu jako vyzváněcího tónu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > Hlasový záznamník.
2. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na .
3. Na obrazovce Všechny záznamy stiskněte a podržte hlasový záznam, který chcete nastavit jako vyzváněcí tón, pak klepněte na Nastavit jako vyzváněcí tón v nabídce možností.

Přejmenování hlasového klipu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > Hlasový záznamník.
2. Na obrazovce Hlasový záznamník klepněte na .
3. Na obrazovce Všechny záznamy stiskněte a podržte hlasový záznam, který chcete přejmenovat, pak klepněte na Přejmenovat v nabídce možností.
4. Zadejte název a pak klepněte na položku Uložit.

Vyhledání a instalování aplikací z webu Android Market

Android Market™ je místo, kde naleznete nové aplikace pro svůj telefon. Vybírat můžete ze široké škály aplikací zdarma nebo placených, od těch pro zvýšení produktivity, přes zábavu až po hry. Když naleznete požadovanou aplikaci, můžete ji snadno stáhnout a nainstalovat do telefonu několika klepnutími.

Přístup k Android Market získáte po připojení k Internetu pomocí připojení Wi-Fi nebo datového připojení a po přihlášení k účtu Google.

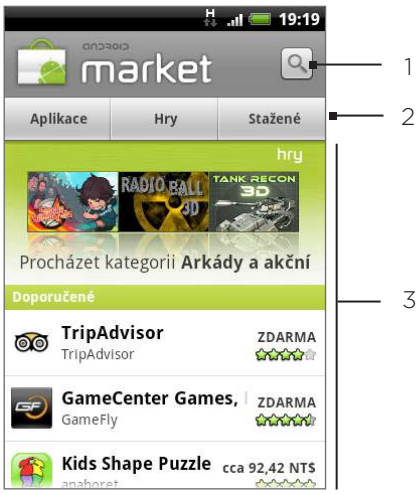

1	Klepnutím prohledáte Tržiště Android s cílem nalézt aplikace k instalaci do telefonu.
2	Klepnutím zobrazíte dostupné aplikace nebo hry na Android Market nebo zobrazíte aplikace, které jste si již z Android Market stáhli a nainstalovali.
3	Seznam nabízených aplikací. Klepněte na aplikaci a přečtěte si její popis a komentáře uživatelů.

Placené aplikace jsou nyní dostupné pouze v některých zemích.

Vyhledání a instalování aplikací

Když nainstalujete aplikace z Android Market a použijete je v telefonu, mohou vyžadovat přístup k vašim osobním informacím (například umístění, kontaktní údaje atd.) nebo přístup k některým funkcím či nastavením telefonu. Stáhněte a nainstalujte pouze ty aplikace, kterým důvěřujete.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Market**.
2. Při prvním spuštění aplikace Android Market se zobrazí okno Podmínky používání. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Přijmout**.
3. Chcete-li vyhledat aplikaci na Android Market:
   - Procházet nabízenými aplikacemi Procházet seznamem nabízených aplikací, když otevřete Android Market.
   - Procházet aplikacemi podle kategorií. Nejprve klepněte na položku **Aplikace** nebo **Hry**, a pak klepněte na kategorii. V kategorii můžete odfiltrovat aplikace podle **Nejlepší placené**, **Nejlepší bezplatné** nebo **Nové**.

Placené aplikace jsou nyní dostupné pouze v některých zemích.

- Hledání aplikace. Klepněte na  na úvodní obrazovce Android Market, zadejte název nebo typ hledané aplikace a pak klepněte na  vpravo od pole vyhledávání.

4. Klepněte na aplikaci a přečtěte si její popis a komentáře uživatelů.
5. Klepněte na **Instalovat** (u aplikací zdarma) nebo **Koupit** (u placených aplikací).

Chcete-li nakupovat položky z Android Market, musíte mít připojen účet Google Checkout. Viz také "Vytvoření účtu služby Google Checkout", kde jsou pokyny pro nastavení účtu Google Checkout, pokud jej ještě nemáte.

6. Následující obrazovka informuje o tom, zda aplikace vyžaduje osobní informace nebo přístup k některým funkcím telefonu. Pokud podmínkami souhlasíte, klepněte na **OK** a začněte ji stahovat a instalovat.

   Pokud jste si vybrali placenou aplikaci, budete po klepnutí na **OK** přesměrováni na obrazovku Google Checkout, abyste před stažením aplikace do telefonu mohli zaplatit.

Pečlivě si přečtěte! Buďte opatrní zejména u aplikací, které mají přístup k mnoha funkcím nebo k významnému množství dat. Jakmile na této obrazovce klepnete na tlačítko **OK**, jste zodpovědní za výsledky používání této položky ve vašem telefonu.

Po nainstalování aplikace klepněte na  na levé horní straně obrazovky a vraťte se na výchozí stránku Android Market. Můžete také stisknout tlačítko MENU a pak klepnout na tlačítko **Plocha**.

Vytvoření účtu služby Google Checkout

Chcete-li nakupovat položky z Android Market, musíte mít připojen účet Google Checkout s účtem Google Account.

Postupujte některým z následujících způsobů:

- V počítači přejděte na adresu http://checkout.google.com pro vytvoření účtu Google Checkout.
- Při prvním použití telefonu k nákupu v Android Market, postupujte podle pokynů na obrazovce pro zadání fakturačních informací a nastavení účtu Google Checkout.

Pokud jste již jednou použili Google Checkout k nákupu aplikací na službě Android Market, telefon si zapamatuje heslo, takže jej příště nebudete muset zadávat. Z tohoto důvodu byste telefon měli zabezpečit, abyste zabránili neoprávněným uživatelům v jeho použití bez povolení. Viz kapitola Zabezpečení, kde jsou pokyny pro zabezpečení vašeho telefonu.

Žádost o vrácení peněz za aplikaci

Pokud s aplikací nejste spokojeni, můžete do 24 hodin od zakoupení požádat o vrácení peněz. Peníze nebudou strženy z vaší kreditní karty a aplikace bude z vašeho telefonu odinstalována.

Pokud změníte názor, můžete aplikaci nainstalovat znovu, ale podruhé nelze žádat o vrácení peněz.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Market** > **Stahování**.
2. Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat a vrátit peníze. Otevře se obrazovka s podrobnostmi aplikace.
3. Klepněte na **Odinstalovat a vrátit peníze**. Vaše aplikace je odinstalovaná a finanční transakce je zrušena.
4. Zvolte důvod odstranění aplikace a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Otevření nainstalované aplikace

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Podívejte se, zda je na stavovém řádku zobrazena ikona . Pokud ikonu vidíte, otevřete Panel oznámení a pak je klepnutím aplikaci otevřete. Viz část „Otevření panelu oznámení“ v kapitole Základní informace, chcete-li zjistit, jak otevřít Panel oznámení.
- Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > Market > Stahování. Na obrazovce Stahování otevřete klepnutím aplikaci.
- Na obrazovce Plocha klepněte na položku . Na obrazovce Všechny programy vyhledejte aplikaci, pak na ni klepněte.

Odinstalování aplikace

Kteroukoli aplikaci, kterou jste si stáhli a nainstalovali z Android Market, můžete odinstalovat.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > Market > Stahování.
2. Na obrazovce Stahování klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom klepněte na tlačítko Odinstalovat.
3. Po zobrazení dotazu klepnutím na tlačítko OK odeberte aplikaci z telefonu.
4. Zvolte důvod odstranění aplikace a potom klepněte na tlačítko OK.

Získání nápovědy

Pokud potřebujete nápovědu nebo máte otázky o aplikaci Android Market, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nápověda. V prohlížeči se dostanete na webovou stránku Nápovědy Android Market.

Sdílení her a aplikací

Bavíte se hrami nebo aplikacemi, které jste stáhli z portálu Android Market? Sdílejte je okamžitě s okruhem svých přátel.

Chtějí-li se vaši přátelé připojit k aplikaci a stáhnout ji z Android Market, musí používat telefon se systémem Android.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko .
2. Stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Sdílet.

   Pak se zobrazí seznam her a aplikací, které jste stáhli a nainstalovali z Android Market.

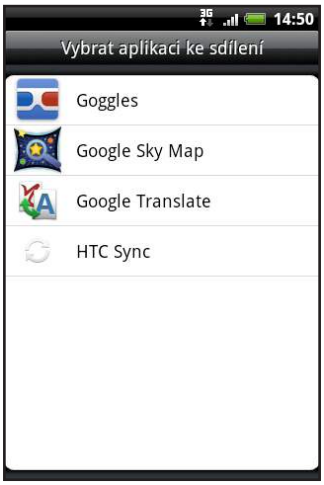

3. Klepnutím na aplikaci vyberete způsob sdílení:
   - Bluetooth. Odešlete odkaz pomocí Bluetooth. Viz kapitolu Bluetooth.
   - Facebook. Zveřejněte odkaz na serveru Facebook. Viz kapitolu Sociální sítě
   - Friend Stream. Zveřejněte odkaz v aplikaci Facebook a Twitter. Viz kapitolu Sociální sítě.
   - Gmail. Odešlete odkaz pomocí svého účtu Gmail. Viz kapitolu E-mail.
   - Pošta. Odešlete odkaz pomocí účtu POP3/IMAP nebo Exchange ActiveSync. Viz kapitolu E-mail.
   - Zprávy. Odešlete odkaz ve zprávě SMS. Viz kapitolu Zprávy.
   - Peep. Sdílejte odkaz v aplikaci Twitter. Viz kapitolu Sociální sítě.

Když přátelé vidí odkaz v odeslané zprávě, e-mailu nebo aktualizaci stavu, mohou jednoduše klepnout na odkaz a přejít na hru nebo aplikaci v Android Market a stáhnout ji.

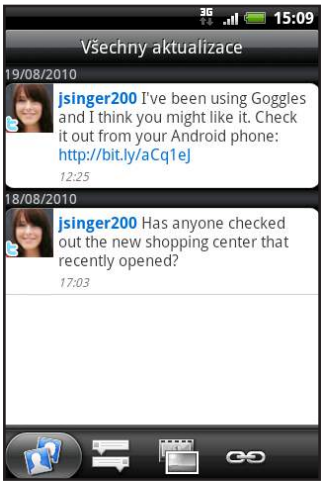

- Při zadávání aktualizace svého stavu do aplikace Friend Stream můžete také klepnout na a vybrat z her a aplikací, které chcete sdílet ve svých sociálních sítích.
- Pokud jste již vytvořili novou zprávu SMS nebo e-mail, stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku **Příloha** > **Doporučení aplikace** a zvolte ze seznamu instalovaných her a aplikací.

Čtení zpravodajských kanálů

Pomocí aplikace **Zprávy** se přihlaste k odběru zpráv a buďte stále informováni o Internetu. Aplikace Zprávy monitoruje kanály RSS z oblíbených zpravodajských serverů, blogů atd., a stahuje nejnovější aktualizace.

Obrazovka Zprávy

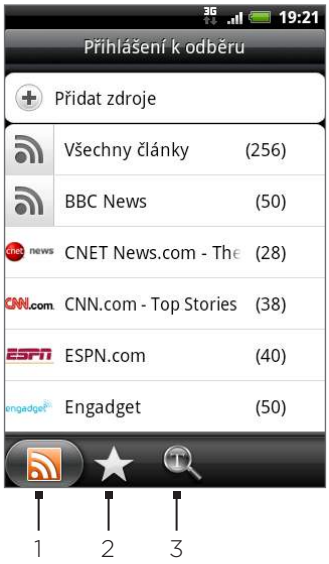

1	**Karta Předplacení odběru** Obsahuje kanály, k jejichž odběru jste přihlášeni. Klepnutím na kanál zobrazíte články pro daný kanál.
2	**Karta S hvězdičkou** Obsahuje kanály a počet článků (v závorkách), které byly označeny hvězdičkou. Klepnutím na kanál zobrazíte články označené hvězdičkou pro daný kanál, potom klepněte na článek, abyste si jej mohli přečíst.
3	**Karta Klíčová slova** Obsahuje klíčová slova, která jste vytvořili, a počet článků (v závorkách), které jim odpovídají. Klepněte na klíčové slovo a zobrazte články, které obsahují klíčové slovo.

Přihlášení odběru kanálů zpráv ze seznamu

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > **Zprávy**.
2. Na kartě **Přihlášení k odběru** klepněte na položku **Přidat zdroje**.
3. Klepnutím na některou z kategorií na obrazovce otevřete dostupné kanály.



- Klepnutím na položku **Hledat zpravodajský kanál**, chcete-li hledat na webu další kanály.
- Klepnutím na položku **Přidat zpravodajský kanál Google** se přihlaste k odběru kanálu z Google News.

4. Vyberte kanály, které chcete odebírat.
5. Pokud se chcete přihlásit k odběru dalších kanálů, zopakujte kroky 3 až 4.
6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Přihlášení odběru kanálů zpráv zadáním adresy URL

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Zprávy**.
2. Na kartě **Přihlášení k odběru** klepněte na položku **Přidat zdroje** > **Přidat z URL**.
3. Zadejte úplnou adresu URL pro kanál RSS a klepněte na položku **Hotovo**.

Nastavení frekvence aktualizace článků

Nastavte aplikaci Zprávy tak, aby automaticky kontrolovala aktualizace kanálů, k jejichž odběru jste přihlášeni.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Zprávy**.
2. Na kartě **Přihlášení** k odběru stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky **Další** > **Nastavení** > **Frekvence kontrolování**.
3. Klepněte na to, jak často chcete.

Chcete-li ručně zkontrolovat aktualizace, na kartě **Přihlášení k odběru** stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na položku **Aktualizovat**.

Čtení článků

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Zprávy**.
2. Na kartě **Přihlášení k odběru** klepněte na kanál, jehož články si chcete přečíst.
3. Procházejte seznamem článků a pak klepněte na článek, který si chcete přečíst.
4. Při čtení článků můžete klepnout na:
   - a , abyste přešli na předchozí či následující článek v kanálu.
   - , abyste se vrátili seznam článků.
   - , abyste sdíleli článek prostřednictvím zprávy (pouze odkaz na článek) nebo e-mailové zprávy.
   - , abyste odstranili článek ze seznamu článků.
5. Pokud si chcete přečíst celý článek, klepněte na **Přečíst si celý článek**. Tím otevřete článek ve webovém prohlížeči. Viz “Používání webového prohlížeče telefonu” v kapitole Internet, kde jsou informace o pohybu webovými stránkami.

Označení článku hvězdičkou

Své oblíbené články můžete označit hvězdičkou, abyste se k ní mohli později snadno vrátit.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko > **Zprávy**.
2. Na kartě **Přihlášení k odběru** klepněte na kanál, na němž je umístěn článek, který chcete označit hvězdičkou.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Najděte článek a potom klepněte na tlačítko .
   - Klepnutím na článek, který chcete označit hvězdičkou, tento článek otevřete, a potom klepněte na tlačítko poblíž horního pravého rohu obrazovky.

Hvězdičku můžete z článku odstranit klepnutím na .

Přidání klíčového slova

Články, které vás zajímají, můžete snadněji hledat vytvářením klíčových slov. Články, které obsahují dané klíčové slovo, se seskupí a pak je snazší najít článek, který chcete.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Zprávy.
2. Na kartě Klíčová slova klepněte na položku Přidat klíčové slovo.
3. Zadejte klíčové slovo a pak klepněte na Hotovo.
4. Na kartě Klíčová slova klepněte na klíčové slovo, abyste zobrazili články obsahující dané klíčové slovo v textu.

Přidání widgetu Zprávy

Přečtěte si výtahy z článků, k jejichž odběru jste se přihlásili, na pravé části obrazovky.

1. Na obrazovce Plocha klepněte na tlačítko  > Widget > Zprávy.
2. Zvolte styl widgetu a pak klepněte na tlačítko Vybrat.
3. Zvolte kanál, jehož zprávy chcete ve widgetu číst.
4. Přetáhněte widget do prázdného prostoru na obrazovce Plocha, pak uvolněte.

Zabezpečení

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Kartu SIM můžete chránit před neoprávněným použitím nastavením kódu PIN (Personal Identification Number).



Výchozí kód PIN karty SIM obdržíte od mobilního operátora.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na Nastavení.
2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položky Zabezpečení > Nastavit zámek karty SIM a potom zaškrtněte políčko Zamknout kartu SIM.
3. Zadejte výchozí kód PIN karty SIM a potom klepněte na tlačítko OK. Chcete-li změnit kód PIN karty SIM, klepněte na položku Změnit PIN kód SIM karty.



Tísňová volání lze provádět kdykoli bez nutnosti zadat kód PIN. Podrobnosti viz “Tísňové volání” v kapitole Telefonní hovory.

Obnovení karty SIM, která byla zamčena

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta SIM zamčený PUK. Pro opětné získání přístupu k zařízení potřebujete kód PUK. Tento kód jste zřejmě dostali od mobilního operátora společně s kartou SIM.

1. Na obrazovce telefonu zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko Další.
2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na tlačítko Další.
3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko Další.

Ochrana telefonu pomocí zámku obrazovky

Telefon můžete dále lépe chránit vyžadováním vzoru pro odemknutí obrazovky při každém zapnutí telefonu nebo jeho probuzení z režimu spánku (obrazovka je vypnutá).

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na Nastavení > Zabezpečení.
2. Klepněte na položku Nastavit obrazovku uzamčení.
3. Klepněte na některou z následujících položek:
   - Žádný. Zakažte zámek obrazovky, který jste vytvořili dříve.
   - Vzor. Nastavte vzor zámku obrazovky podle následujících pokynů na obrazovce.
   - Kód PIN. Nastavte numerické heslo složené nejméně ze čtyř číslic.
   - Heslo. Nastavte alfanumerické heslo.
4. Na obrazovce Zabezpečení klepněte na položku Zamknout telefon po, potom zadejte dobu nečinnosti, po které se má obrazovka zamknout.



Můžete také zrušit zaškrtnutí políčka Použití viditelného vzoru na obrazovce Zabezpečení, pokud nechcete, aby se vzor zámku obrazovky zobrazoval na obrazovce.

Změna zámku obrazovky

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na Nastavení > Zabezpečení.
2. Klepněte na položku Změnit zámek obrazovky.
3. Zadejte aktuální zámek obrazovky pro potvrzení, že jej chcete změnit.
4. Zvolte jiný typ zámku obrazovky, potom zadejte nový vzor, kód PIN nebo heslo.

   Nebo klepněte na položku Žádný, pokud zámek obrazovky nechcete používat.

Zapomněli jste vzor zámku obrazovky?

Pokud jste zapomněli vzor zámku obrazovky, máte pět pokusů pro zkoušku a odemčení telefonu. Pokud se to nezdaří, můžete telefon odemknout zadáním uživatelského jména účtu Google a hesla.

1. Na obrazovce odemknutí obrazovky zadejte vzor zámku obrazovky.
2. Po pátém pokusu jste vyzváni k čekání 30 sekund, pak klepněte na OK.
3. Pokud displej zhasne, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ a znovu displej zapněte, pak stiskněte lištu na obrazovce odemknutí a obrazovku odemkněte posunutím prstu dolů.
4. Kleněte na tlačítko Zapomněli jste gesto v pravém dolním rohu, jakmile se objeví.
5. Zadejte uživatelské jméno a heslo účtu Google a klepněte na tlačítko Přihlásit se.

Budete vyzváni k vytvoření nového vzoru pro odemknutí obrazovky. Pokud si to již nepřejete, klepněte na Storno.

Nastavení

Nastavení telefonu

Nastavení telefonu lze řídit a přizpůsobit na obrazovce Nastavení.

Chcete-li otevřít obrazovku Nastavení, na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení.

Přizpůsobit

Vyberte scénu, nastavte tapetu a nastavte výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory. Vlastní scénu lze rovněž přejmenovat nebo odstranit stisknutím a podržením vlastní scény na obrazovce Scény.

Bezdrátová připojení a sítě

Konfigurace bezdrátového připojení telefonu, například Wi-Fi a Bluetooth, zapnutí režimu V letadle nebo nastavení možností pro mobilní sítě, roaming, sítě VPN a další.

Volat odesílatele

Nastavení služeb volání, například hlasové schránky, přesměrování hovorů, dalšího hovoru a ID volajícího.

Zvuk

Nastavení vyzváněcích tónů volání a oznámení, nastavení hlasitosti, zapnutí a vypnutí zvuku a vibrace, například Dotyky jsou provázeny zvuky, Ztišit vyzvánění po zvednutí a další.

Zobrazení

Nakonfigurujte nastavení displeje, například automatická orientace obrazovky, jasu, intervaly vypnutí obrazovky atd.

Účty a synchronizace

Přihlaste nebo odhlaste se od účtů sociální sítě, Google a Exchange ActiveSync. Můžete také spravovat synchronizaci a další nastavení svého účtu. Podrobnosti viz také kapitola Účty a synchronizace.

Místo

Vyberte, které zdroje se mají použít při určování polohy.

Vyhledávat

Zvolte položky, které chcete zahrnout při hledání v telefonu a nastavte možnosti hledání Google.

Připojení k počítači

Nastavte výchozí typ připojení USB, když telefon připojíte k počítači. Zvolte pole Dotázat se, aby se vždy zobrazilo dialogové okno typu připojení, když je zařízení připojené. Podrobnosti naleznete v části „Připojení telefonu k počítači“ v kapitole Základní informace.

Zabezpečení

Slouží k nastavení zámku obrazovky, povolení zámku karty SIM nebo ke správě úložiště přihlašovacích údajů telefonu. Podrobnosti viz kapitola Zabezpečení.

Aplikace

Spravujte aplikace a instalaci nových programů.

Karta SD a úložné místo na telefonu

Slouží ke kontrole volného místa v paměťové kartě a paměti telefonu. Můžete také provést obnovení původního nastavení. Viz také kapitola Aktualizace a resetování, kde jsou další informace.

Datum a čas

Nastavte datum, čas, časové pásmo a formát data a času. Chcete-li vypnout automatickou synchronizaci a umožnit ruční změnu nastavení časových pásem, viz část „Nastavení data, časového pásma a času“ v kapitole Hodiny a Počasí.

Jazyk a klávesnice

Nastavte jazyk operačního systému a region. Nastavit můžete také možnosti obrazovkové klávesnice.

Dostupnost

Tato možnost se zobrazí až po té, co si stáhnete a nainstalujete nástroj dostupnosti, jako je čtečka obrazovky, která zajišťuje hlasovou odezvu. Funkce a služby dostupnosti lze vypínat a zapínat.

Hlasový vstup a výstup

Nastavte možnosti hlasového vstupu telefonu. Pokud jste také nainstalovali aplikaci pro převod textu na řeč (hlasová data), použijte tuto možnost pro konfiguraci nastavení převodu textu na řeč.

Info o telefonu

Nastavte metodu aktualizace systémového softwaru a zobrazte informace o stavu telefonu, například typ sítě, síla signálu, stav baterie a název sítě. Můžete také zkontrolovat využívání baterie jednotlivými aplikacemi nebo zobrazit právní informace a verzi softwaru telefonu. Podrobnosti naleznete v části „Kontrola informací o telefonu“ v této kapitole.

Změna nastavení displeje

Ruční nastavení jasu displeje

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na Nastavení > Displej.
2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku Jas.
3. Zrušte zaškrtnutí pole Automatický jas.
4. Přetažením posuvníku jasu doleva snížíte jas displeje, přetažením posuvníku doprava jas zvýšíte. Klepněte na tlačítko OK.

Nastavte časový interval před vypnutím obrazovky

Obrazovka telefonu bude po určité době nečinnosti vypnut za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na Nastavení > Displej.
2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku Interval vypnutí obrazovky.
3. Klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.



Obrazovku můžete rychle zavřít stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ.

Zabránění automatickému otočení obrazovky

Ve výchozím nastavení se orientace obrazovky automaticky upraví podle toho, jak telefon držíte.



Ne všechny obrazovky aplikací podporují automatické otočení.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na Nastavení > Displej.
2. Zrušte zaškrtnutí pole Obrazovka auto-rotace.

Překalibrování snímače G

Pokud se vám zdá, že orientace obrazovky neodpovídá přesně způsobu držení telefonu, proveďte kalibraci obrazovky.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na Nastavení > Displej.
2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku Kalibrace snímače G.
3. Položte telefon na vodorovný povrch a klepněte na položku Kalibrovat.
4. Po kalibraci klepněte na tlačítko OK.

Ponechání zapnuté obrazovky během dobíjení telefonu

Při nabíjení telefonu je možné ponechat obrazovku zapnutou.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na Nastavení.
2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku Aplikace > Vývoj.
3. Zvolte zaškrtávací pole Nevypínat obrazovku.

Zapnutí nebo vypnutí animace

Animaci můžete vypnout, nebo povolit pouze některé animace při přepínání mezi obrazovkami.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a pak klepněte na Nastavení > Displej.
2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku Animace.
3. V nabídce možností zvolte požadované nastavení animace.

Změna nastavení zvuku

Nastavení zvukového profilu

Přepněte na vibrační nebo tichý režim nebo použijte normální nastavení zvuku telefonu.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky Nastavení > Zvuk > Zvukový profil.
2. V nabídce možností Vyberte profil klepněte na zvukový profil, který chcete použít.

Povolení nebo zakázání dotykových tónů

Můžete zvolit, zda se přehraje tón při výběru položky na obrazovce.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na Nastavení > Zvuk.
2. Posuňte se dolů na obrazovce a pak zvolte nebo zrušte zaškrtávací pole Výběr se zvuky.

Výběr zvukového upozornění

Vyberte zvuk, který bude přehrán, pokud na telefon obdržíte nové oznámení.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položky Nastavení > Zvuk > Zvuk oznámení.
2. Vyberte v seznamu požadované zvukové upozornění a potom klepněte na tlačítko OK.

Změna jazyka telefonu

Když svůj telefon poprvé zapnete, jste vyzváni k výběru jazyka, který chcete používat. Jazyk můžete však změnit kdykoliv si přejete. Změnou jazyka se uzpůsobí uspořádání klávesnice, formátování data a čas a další funkce.
Dostupné jazyky mohou záviset na verzi telefonu, kterou vlastníte.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení > Jazyk a klávesnice > Zvolit jazyk.
2. Klepněte na jazyka a odpovídající oblast, kterou chcete použít.
3. Stisknutím tlačítka PLOCHA vrátíte na obrazovku Plocha. Může být nutné krátce vyčkat, než je nový jazyk v telefonu aktivován.

Optimalizace provozní životnosti baterie

Pokud jste na cestách, není vždy snadné dobíjet baterii telefonu tak často, jak byste potřebovali. Podle následujících tipů můžete časy mezi dobíjením prodloužit:

- Vypněte bezdrátové funkce, například Bluetooth, Wi-Fi a datové připojení, pokud je nepoužíváte. Podrobnosti naleznete v kapitolách Internet a Bluetooth.
- Používejte pouze sítě GSM. Podrobnosti naleznete v této kapitole v části „Používání sítě GSM vašeho mobilního operátora“.
- Nepoužívejte satelity GPS pro stanovení svého umístění. Podrobnosti viz kapitola Mapy a umístění.
- Snižte jas obrazovky. Podrobnosti naleznete v této kapitole v části “Ruční nastavení jasu displeje”.
- Vypněte animace obrazovky. Podrobnosti naleznete v této kapitole v části “Zapnutí nebo vypnutí animace”.
- Minimalizujte procházení Internetu. Bezdrátový přenos dat spotřebovává mnoho energie.
- Netelefonujte příliš dlouho, ani nepoužívejte dlouhodobě fotoaparát.

Používání sítě GSM vašeho mobilního operátora

Přepněte na použitím sítě GSM svého mobilního operátora, pokud nepoužíváte datové připojení k připojení k Internetu. Připojení k síti GSM mobilního operátora spotřebovává méně energie.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU a potom klepněte na položku Nastavení.
2. Klepněte na položky Bezdrátová síť a sítě > Mobilní sítě > Režim sítě.
3. Klepněte na Pouze GSM.

Kontrola spotřeby energie aplikacemi

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na Nastavení.
2. Posuňte se na obrazovce dolů a pak klepněte na tlačítko O telefonu > Baterie > Využití baterie.

Správa paměti

Kontrola velikosti dostupné paměti telefonu

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na Nastavení.
2. Přejděte na obrazovce dolů a potom klepněte na položku Karta SD a úložné místo v telefonu. V části Interní úložiště telefonu se zobrazí velikost dostupné paměti telefonu.

Zobrazení dostupné paměti na paměťové kartě

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na Nastavení.
2. Přejděte na obrazovce dolů a potom klepněte na položku Karta SD a paměť telefonu. V části Karta SD se zobrazí celkový a dostupný úložný prostor na paměťové kartě.

Vymazání mezipaměti a dat aplikace

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na Nastavení.
2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku Aplikace > Správa aplikací.
3. Na obrazovce Spravovat aplikace klepněte na aplikace, jejichž mezipaměť a data chcete vymazat.



Stiskněte tlačítko MENU, chcete-li vyvolat možnosti seřazení a filtru.

4. Na obrazovce Informace o aplikaci klepněte na položku Smazat data anebo Vymazat mezipaměť.

Odinstalování aplikací třetích stran

Aplikace, které jsou na telefonu přeinstalovány, odinstalovat nelze.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na Nastavení.
2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku Aplikace > Správa aplikací.
3. Na kartě Stažené klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
4. Na obrazovce Informace o aplikaci klepněte na položku Odinstalovat.

Uvolnění další paměti telefonu nebo prostoru na paměťové kartě

Pokud v telefonu dochází paměť, můžete použít některý z následujících postupů:

- V prohlížeči vymažte všechny dočasné soubory Internetu a historii prohlížeče. Další informace naleznete v kapitole Internet.
- Odinstalujte stažené programy z obchodu Android Market, které již nepoužíváte. Viz také část „Vyhledání a instalování aplikací z webu Android Market“ v kapitole Další aplikace.

Kontrola informací o telefonu

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na **Nastavení**.
2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku **O telefonu**.
3. Vyberte jednu z následujících možností:

Síť

Kontrola informací o mobilním operátorovi a jeho servisním stavu.

Identita telefonu

Kontrola informací o používaném telefonu a kartě SIM.

Baterie

Kontrola informací o baterii, například úroveň nabití, status a přehled programů používajících baterii.

Informace o hardwaru

Kontrola adres MAC Wi-Fi a Bluetooth.

Informace o softwaru

Kontrola verze a dalších informací o platformě Android používané telefonem. Můžete si také ověřit verzi webového prohlížeče.

Právní informace

Přečtěte si právní informace o HTC a Google a licencích používaných telefonem.

Aktualizace a resetování

Aktualizování systémového softwaru telefonu

Občas mohou být dostupné aktualizace systémového softwaru telefonu. Telefon si může ověřit a poté vás informovat o dostupnosti aktualizace. Pak můžete aktualizaci stáhnout a nainstalovat do telefonu.

Podle typu aktualizace může tento proces smazat všechna vaše osobní data a přizpůsobená nastavení a rovněž odebrat programy, které jste nainstalovali. Ujistěte se, že máte zálohované všechny informace soubory, které si chcete uchovat.



Za ověření dostupnosti a stažení aktualizací softwaru telefonu může váš mobilní operátor vyžadovat poplatky za přenos dat.

1. Pokud je aktualizace k dispozici, na obrazovce se zobrazí dialogové okno K dispozici je aktualizace.
2. V dialogovém okně zvolte Instalovat teď a pak klepněte na tlačítko OK.



Zvolte Instalovat později, pokud chcete nainstalovat aktualizace systému později. Jakmile jste připraveni k instalaci, otevřete Panel oznámení a klepněte na možnost Systémová aktualizace je připravena.

3. Vyčkejte na dokončení procesu aktualizace. Po dokončení aktualizace se telefon automaticky resetuje.

Ruční kontrola dostupnosti aktualizací systémového softwaru telefonu

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na Nastavení.
2. Posuňte se na obrazovce dolů a pak klepněte na tlačítko O telefonu > Aktualizace systémového softwaru.
3. Na obrazovce aktualizace systémového softwaru klepněte na tlačítko Zkontrolovat nyní.

Provedení hardwarového/obnovení původního nastavení

Telefon můžete vrátit do původního stavu, v jakém byl, když opustil továrnu. Říká se tomu také hardwarové obnovení původního nastavení. Tuto možnost můžete využít, když telefon dáváte příteli či příbuznému a chcete nejprve odstranit všechna data nebo když má telefon přetrvávající problém, který nelze vyřešit vypnutím a opětným zapnutím telefonu.

Obnovení továrního nastavení je drastické opatření. Natrvalo vymaže všechna vaše osobní data a přizpůsobená nastavení a také odstraní programy, které jste snad nainstalovali. Ujistěte se, že máte zálohované všechny informace soubory, které si chcete uchovat.



Pokud se telefon zablokuje nebo zamrzne, doporučujeme provést softwarové obnovení původního nastavení, namísto hardwarového. Chcete-li provést softwarové obnovení původního nastavení, vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, pak ji vložte zpět. Po opětném vložení baterie telefon zapněte.

Provedení hardwarového obnovení původního nastavení prostřednictvím nabídky

Nejpohodlnější způsobe hardwarového obnovení původního nastavení je pomocí nabídky nastavení telefonu.

1. Na obrazovce Plocha stiskněte tlačítko MENU, pak klepněte na Nastavení.
2. Přejděte na obrazovce dolů a potom klepněte na položku Karta SD a paměť telefonu > Obnovení továrních dat.
3. Na obrazovce Obnovení továrních dat klepněte na položku Resetovat telefon, pak na Odstranit vše.

Obnovení továrních dat pomocí tlačítek telefonu

Pokud nemůžete zapnout telefon nebo zpřístupnit nabídku nastavení telefonu, můžete přesto provést obnovení pomocí tlačítek na telefonu.

1. Když je telefon vypnutý, stiskněte a podržte tlačítka SNÍŽIT HLASITOST a potom krátce stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
2. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST a zvolte možnost VYMAZAT ÚLOŽIŠTĚ, pak stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ pro restartování zařízení.

Rejstřík

Symboly

3G 124

A

Akcie 175
Aktualizování systémového softwaru telefonu 197
Album (aplikace Galerie) 149
Android Market 180
Aplikace Galerie 149
Aplikace Hudba 156
Aplikace Kalendář 106

B

bezdrátový směrovač 135
Bluetooth 136
- odesílání a přijímání informací 139
- odesílání fotografií a video nahrávek 154
- připojení sluchátek nebo autosady Bluetooth 137

Budík 120

C

Časovač 116
Časové pásmo 118
Čtení zpravodajských kanálů 185

D

Datové připojení 124
Datum a čas 118
Domovská stránka 128
Domovské město 118

E

E-mail 95
- nastavení 100, 105
- odesílání 97, 104
- odesílání fotografií a video nahrávek 154
- odstranění 102
- přidání účtu POP3/IMAP 101

Exchange ActiveSync 76

F

Facebook 84
- sdílení fotografií 155

Facebook for HTC Sense 84
Flickr 155
Footprints 169
Fotoaparát 142
Fotografování 144
Friend Stream 89
- widget Friend Stream 90

G

Gmail 95
Google News 185

H

Hardwarové obnovení původního nastavení 198
Hlasitý poslech 47
Hlasový záznamník 179
Hledání 33
Hodiny 115
Hodiny ve světě 118
HTC ID volajícího 45
HTC Sync 78

I

ID volajícího 45
Ikony stavu telefonu 26
Import kontaktů z online adresářů 55
Importování kontaktů z karty SIM 55
Importování kontaktů z paměťové karty 57
Internet 124

K

Kanály zpráv 185
Klávesnice 62
Klávesnice na obrazovce 62
Knihovna (hudební) 157
Konferenční hovor 47
Kontrola informací o telefonu 196
Kontrola počasí 122
Kopírování souborů na paměťovou kartu a z ní 32

L

Lidé 52
- informace o kontaktech a konverzaci 60
- obrazovka Lidé 53
- skupiny kontaktů 58
- widget Lidé 61

M

Mapy 161
Mapy Google 161
Microsoft Exchange ActiveSync 76
MMS 67

N

Nastavení 190
- fotoaparát 146
- jazyk telefonu 193
- kalendář 113
- nastavení displeje 192
- nastavení zvuku 193
- počasí 123
- zvuk budíku 121

Nastavení data, časového pásma a času 118
Nastavení domovského města 118
Nastavení hlasitosti 30
Nastavení Mojí kontaktní karty 53
Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu 160
Nastavení telefonu při prvním použití 23

O

Obnovení továrních dat 198
Obrazová zpráva 67
Obrazovka Hledáček (fotoaparát) 142
Obrazovka Kontrola (Fotoaparát) 143
Obrazovka Plocha 25
Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN 188
Ochrana telefonu pomocí zámku obrazovky 189
Odesílání fotografie nebo videa pomocí Bluetooth 154
Odesílání fotografie nebo videa pomocí e-mailu 154
Odesílání fotografie nebo videa pomocí MMS 154
Odesílání informací o kontaktech 57
Odesílání souboru vCalendar 114
Odeslání hudby pomocí Bluetooth 160
Odeslání žádosti o schůzku pomocí aplikace Kalendář (pouze Exchange ActiveSync) 107
Odinstalování aplikací třetích stran 195
Odmítnutí hovoru a odeslání zprávy SMS 45
Odmítnutí příchozího hovoru 45
Odstranění kontaktů 57
Odstranění scény 35
Optimalizace provozní životnosti baterie 194
Oříznutí fotografie 153
Otáčení a ukládání fotografie 153
Oznamovací ikony 27

P

Panel oznámení 29
Peep 86
- widget 88

Picasa 155
Počasí 122
Pohybu prstů 22
Pole rychlého vyhledávání 33
Poslech rádia 177
Pošta 101
Použití telefonu jako modemu 135
Použít satelity GPS 161
Pozvání hostů na událost (pouze účet Google) 107
Přehrávání hudby 156
Přejmenování scény 35
Překalibrování snímače G 192
Přeuspořádání nebo odebrání widgetů a ikon na obrazovce Plocha 40
Přibližování a oddalování (fotoaparát) 144
Přibližování a oddalování fotografií 151
Přidání ikon aplikací a dalších zkratek na obrazovku Plocha 38
Přidání města na obrazovku Hodiny ve světě 119
Přidání města na obrazovku Počasí 122
Přidání nového kontaktu 54
Přidání složek na obrazovku Plocha 39
Přidání widgetu na obrazovku Plocha 37
Přidržení hovoru 47
Přijetí příchozího hovoru 44
Připojení mobilní sítě 124
Připojení telefonu k počítači 31
Připomenutí událostí 111
Přístupový bod 124
Přivazování 135
Přizpůsobení 34
Přizpůsobení a uložení scény 35
Prohlížeč 128
Prohlížení fotografií a videa 150
Prohlížení fotografií na webu Facebook 152
Prohlížení fotografií na webu Flickr 152
PUK 188
Push zprávy WAP 70

Q

Quickoffice 174

R

Rádio FM 177
Režim Letadlo 51
Režim spánku 24
Rozšířená obrazovka Plocha 25
Rychlá volba 42

S

Scény 35
Sdílení
- aplikace 183
- fotografie na webu Facebook 155
- fotografie na webu Flickr 155
- fotografie na webu Picasa 155
- videa na webu YouTube 155

Sdílení aplikací 183
Seznam hovorů 48
Seznamy stop 158
Sledování videa (aplikace Galerie) 151
Složky 39
Slučování informací o kontaktech 55
Služby volání 50
směrovač 135
SMS 67
Snímání fotografií 144
Snímání videa 145
Správa paměti 195
Stahování widgetů HTC 37
Stolní hodiny 117
Stopky 116
Synchronizace s online účty 75

T

Tapeta 36
Tapeta na obrazovce Plocha 36
Telefon 14
- nabíjení baterie 21
- sejmutí spodního krytu 18
- vložení baterie 20
- vložení karty SIM 19
- vložení paměťové karty 20
- vrácení spodního krytu 18
- vyjmutí baterie 21
- vyjmutí karty SIM 19
- vyjmutí paměťové karty 19

Telefonování 41
Tísňové volání 43
Tweeting v telefonu 86
Twitter 86

U

Účty Google 75
Účty sociálních sítí 75
Ukončení hovoru 47
Úprava informací o kontaktu 56

V

vCalendar 114
Videa 172
VPN 127
Vyhledání kontaktu 56
Vyhledávání v telefonu a na Internetu 33
Vypnutí telefonu 23
Vytvoření seznamu stop 158
Vytvoření události Kalendář 106
Vyzváněcí tón 160
Vyzváněcí tón oznámení 193

W

Webový prohlížeč 128
Wi-Fi 125
Widget hodiny (HTC) 115
Widget Hodiny HTC 115
Widget Hudba 160
Widget Kalendář 114
Widget Počasí 123
Widgety 37, 40

Y

YouTube 155, 172

Z

Žádost o schůzku 103, 107
Zálohování kontaktů na paměťovou kartu 56
Záložky 133
Zapnutí telefonu 23
Záznam hlasu 179
Záznam videa 145
Zdroje umístění 161
Zkratky 38
Změna tapety 36
Zmeškaný hovor 49
Zpráva SMS 67
Zprávy 67, 185
Ztlumení mikrofonu 47