touch diamond2

Návod k obsluze

www.htc.com

htc
smart mobility

Přečtěte si před použitím zařízení

BATERIE NEBUDE PO VYBALENÍ NABITÁ.

NEVYJÍMEJTE MODUL BATERIE, POKUD SE PŘÍSTROJ NABÍJÍ.

VAŠE ZÁRUKA NEBUDE PLATIT, POKUD ZAŘÍZENÍ ROZMONTUJETE NEBO SE JEJ ROZMONTOVAT POKUSÍTE.

OCHRANA SOUKROMÍ

Některé země vyžadují úplné zpřístupnění zaznamenaných telefonních hovorů a stanovují, že musíte osobu, se kterou hovoříte, informovat o tom, že hovor zaznamenáváte. Při používání funkce záznamu v telefonu PDA vždy dodržujte příslušné zákony a nařízení vaší země.

INFORMACE O PRÁVECH K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Copyright © 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC, HTC Innovation, ExtUSB, TouchFLO, HTC Touch Diamond a HTC Care jsou ochranné známky nebo známky služeb společnosti HTC Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows XP, Windows Vista, ActiveSync, Windows Mobile Device Center, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Windows Live, Outlook, Excel, PowerPoint, Word, OneNote a Windows Media jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Bluetooth a logo Bluetooth jsou ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.

Java, J2ME a všechny ostatní známky založené na názvu Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a dalších zemích.

Copyright © 2009, Adobe Systems Incorporated. Všechna práva vyhrazena.

microSD je ochranná známka společnosti SD Card Association.

Opera® Mobile od Opera Software ASA. Copyright 1995-2009 Opera Software ASA. Všechna práva vyhrazena.

Google, Mapy Google a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google, Inc. v USA a dalších zemích.

Copyright © 2009, Esmertec AG. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2003-2009, ArcSoft, Inc. a poskytovatelé licence. Všechna práva vyhrazena. ArcSoft a logo ArcSoft jsou registrované ochranné známky společnosti ArcSoft, Inc. v USA a dalších zemích.

Copyright © 2004-2009, Ilium Software, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2009, Aplix Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Licence poskytnutá společností QUALCOMM Incorporated v rámci jednoho či více uvedených patentů:

4 901 307	5 490 165	5 056 109	5 504 773	5 101 501	5 778 338
5 506 865	5 109 390	5 511 073	5 228 054	5 535 239	5 710 784
5 267 261	5 544 196	5 267 262	5 568 483	5 337 338	5 659 569
5 600 754	5 414 796	5 657 420	5 416 797		

Všechny ostatní názvy společností, produktů a služeb uvedené v tomto textu jsou ochranné známky, registrované ochranné známky nebo známky služeb příslušných vlastníků.

Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopií, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Právní omezení

INFORMACE O POČASÍ, INFORMACE O KURZECH AKCIÍ, DATA A DOKUMENTACE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A BEZ ZÁRUKY NEBO TECHNICKÉ PODPORY LIBOVOLNÉHO DRUHU ZE STRANY SPOLEČNOSTI HTC. V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SE SPOLEČNOST HTC A JEJÍ PARTNEŘI výslovně zříkají jakýchkoli záruk, ať výslovně uvedených nebo předpokládaných, zákonem nebo jinak stanovených, za informace o počasí, informace o kurzech akcií, data, dokumentaci nebo jiné produkty a služby, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli výslovně uvedených nebo předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušení smlouvy, kvality, přesnosti, úplnosti, účinnosti, spolehlivosti, užitečnosti a bezchybnosti nebo předpokládaných záruk vznikajících při manipulaci nebo používání.

Bez omezení předchozího se dále rozumí, že společnost HTC a její poskytovatelé služeb nenesou odpovědnost za používání nebo zneužívání informací o počasí, informací o kurzech akcií, dat a dokumentace nebo za následky jejich použití. Společnost HTC a její poskytovatelé služeb neposkytují žádné výslovné nebo předpokládané záruky nebo jistoty, že informace o počasí proběhnou nebo probíhají tak, jak předpovědi, data nebo informace uvádějí nebo popisují, a nenesou žádnou odpovědnost vůči libovolné osobě nebo subjektu, straně partnerské či nepartnerské, za nesrovnalosti, nepřesnosti nebo neuvedení druhu počasí nebo událostí předpokládaných nebo popisovaných, uváděných, probíhajících nebo proběhnuvších. BEZ OMEZENÍ OBECNOST VÝŠE UVEDENÉHO TÍMTO BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE INFORMACE O POČASÍ, INFORMACE O KURZECH AKCIÍ, DATA A DOKUMENTACE MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI, A ŽE SE BUDETE ŘÍDIT ZDRAVÝM ROZUMEM A DODRŽOVAT STANDARDNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

V SOUVISLOSTI S VYUŽÍVÁNÍM INFORMACÍ O POČASÍ, INFORMACÍ O KURZECH AKCIÍ, DAT A DOKUMENTACE.

Omezení odškodného

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESE SPOLEČNOST HTC ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ SLUŽEB V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŤ JSOU JAKÉKOLI, VE VZTAHU KE SMLOUVĚ NEBO JEJÍMU PORUŠENÍ, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ÚRAZŮ, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTU DOBRÉ POVĚSTI, ZTRÁTU OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, ZTRÁTU DAT A ZISKU PLYNOUCÍHO Z DODÁVKY, VÝKONU NEBO NEPROVEDENÍ POVINNOSTÍ, A TO LIBOVOLNÝM ZPŮSOBEM, NEBO Z VYUŽITÍ INFORMACÍ O POČASÍ, INFORMACÍ O KURZECH AKCIÍ, DAT NEBO DOKUMENTACE BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘEDVÍDATELNOST.

Důležité informace o ochraně zdraví a bezpečnostní informace

Při používání tohoto výrobku je třeba dodržovat níže uvedené bezpečnostní zásady, abyste předešli případné zákonné odpovědnosti za způsobené škody.

Uschovejte si a dodržujte všechny bezpečnostní a provozní pokyny k výrobku. Dbejte na všechna upozornění v návodu k obsluze výrobku.

Ke snížení nebezpečí ublížení na zdraví, zásahu elektrickým proudem, vzplanutí nebo poškození přístroje dodržujte následující bezpečnostní zásady.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

Tento výrobek je možné používat pouze při napájení z určené baterie nebo napájecí jednotky. Jiný způsob může být nebezpečný a ruší platnost jakéhokoli osvědčení uděleného tomuto výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO SPRÁVNOU INSTALACI UZEMNĚNÍ

POZOR: Připojení k nesprávně uzemněnému zařízení může mít za následek zásah přístroje elektrickým proudem.

Tento výrobek je dodáván s kabelem USB pro připojení ke stolnímu nebo přenosnému počítači. Před připojováním výrobku k počítači zkontrolujte, zda je počítač řádně uzemněn. Napájecí kabel stolního nebo přenosného počítače je vybaven zemnicím vodičem a zemnicím kolíkem. Zástrčka musí být připojována do odpovídající zásuvky, která je správně nainstalována a uzemněna v souladu s veškerými místními zákony a nařízeními.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO NAPÁJECÍ ZDROJ

- **Používejte správný externí napájecí zdroj**
  Výrobek by měl být napájen pouze z odpovídajícího typu napájecího zdroje uvedeného na štítku se jmenovitým elektrickým výkonem. Pokud si typem požadovaného napájecího zdroje nejste jisti, obraťte se na autorizovaného poskytovatele služeb nebo místní energetickou společnost. U výrobku, který je napájen z baterie nebo jiného zdroje, zjistíte potřebné informace z přiloženého návodu k obsluze.
- **S modulem baterie zacházejte opatrně**
  Tento výrobek obsahuje lithium-iontovou nebo lithium-iontovo-polymerovou baterii. Při nesprávném zacházení s modulem baterie hrozí nebezpeční vznícení a popálenin. Nepokoušejte se modul baterie otevírat nebo opravovat. Modul baterie nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty nebo obvody, neodhazujte do ohně nebo do vody ani jej nevystavujte teplotám převyšujícím 60 ˚C (140 ˚F).



UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru a popálenin, baterii nerozebírejte, nepromačkávejte, nepropichujte, nezkratujte vnější kontakty, nevystavujte teplotám převyšujícím 60 ˚C a neodhazujte do ohně nebo do vody. Při výměně používejte pouze předepsaný typ baterie. Použité baterie recyklujte nebo zlikvidujte podle místních nařízení nebo referenční příručky dodané s výrobkem.





- **Dodržujte zvláštní bezpečnostní opatření**
  - Uchovávejte baterii a zařízení v suchu a mimo dosah vody či jakýchkoli tekutin, protože by mohlo dojít ke zkratu.
  - Uchovávejte kovové předměty v dostatečné vzdálenosti, aby nepřišly do kontaktu s baterií nebo jejími konektory, protože by mohlo dojít ke zkratu během provozu.
  - Telefon by se měl připojovat k výrobků, které jsou označeny logem USB-IF nebo mají provedený program shody s USB-IF.
  - Nepoužívejte baterii, která se jeví jako poškozená, deformovaná nebo zbarvená, jejíž plášť je zrezivělý, která se přehřívá nebo vydává zápach.
  - Vždy uchovávejte baterii mimo dosah batolat a malých dětí, aby nedošlo ke spolknutí baterie. V případě spolknutí baterie se ihned obraťte na lékaře.
  - Pokud z baterie uniká tekutina:
    - Zabraňte kontaktu tekutiny s pokožkou nebo oděvem. Pokud již došlo ke kontaktu, opláchněte okamžitě zasaženou oblast čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

- Zabraňte kontaktu tekutiny s očima. Pokud již došlo ke kontaktu, oči NEMNĚTE; vypláchněte je okamžitě čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Dbejte, aby se unikající baterie nedostala do kontaktu s ohněm, protože hrozí nebezpečí vznícení nebo výbuchu.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO PŘÍMÉ SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ

Uchovávejte výrobek mimo místa s nadměrnou vlhkostí a extrémními teplotami. Nenechávejte výrobek nebo jeho baterii uvnitř vozidla nebo v místech s teplotou přesahující 60 °C (140 °F), například na přístrojové desce ve vozidle, na okenním parapetu nebo za sklem dlouhodobě vystaveným přímému slunečnímu záření nebo silnému ultrafialovému záření. Mohlo by dojít k poškození výrobku, přehřátí baterie nebo poškození vozidla.

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ SLUCHU



POZOR: Používání sluchátek a dlouhodobý poslech nadměrně hlasité hudební reprodukce může způsobit trvalé poškození sluchu.

POZNÁMKA: Pro Francii byla otevřená sluchátka (uvedeno níže) pro použití s tímto zařízením testována a vyhovují požadavku na úroveň tlaku zvuku stanovenému příslušnou normou NF EN 50332-1:2000 nebo NF EN 50332-2:2003 v souladu s ustanovením pro Francii L. 5232-1.

- Sluchátka, vyrobená společností HTC, model HS S300.

BEZPEČNOST V LETADLE

Vzhledem k možnému rušení navigačního systému letadla a jeho komunikační sítě způsobenému tímto výrobkem je používání funkce telefonu tohoto zařízení na palubě letadla ve většině zemí protizákonné. Chcete-li toto zařízení používat na palubě letadla, nezapomeňte vypnout telefon přepnutím do režimu Letadlo.

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ V NEBEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ

Nepoužívejte tento výrobek u čerpacích stanic, ve skladech paliva, chemických závodech nebo v místech, kde probíhá odstřel, a dále v místech s potenciálně výbušným prostředím, například v oblastech, kde probíhá čerpání pohonných hmot, ve skladech pohonných hmot, v podpalubí lodí, v chemických závodech, v zařízeních pro převoz nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a oblastech, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částečky jako obilí, prach nebo kovové částice. Mějte na paměti, že jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt.

VÝBUŠNÉ PROSTŘEDÍ

Pokud se nacházíte v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo kde se nacházejí hořlavé materiály, měl by být přístroj vypnutý a jeho uživatel by se měl řídit všemi pokyny a značeními. Jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt. Doporučujeme uživatelům nepoužívat tento přístroj v místech pro doplňování paliva, jako jsou servisní nebo čerpací stanice. Uživatelé by neměli zapomínat na dodržování omezení týkajících se používání vysokofrekvenčních přístrojů ve skladech paliva, chemických závodech nebo v místech, kde probíhá odstřel. Oblasti s potenciálně výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, zřetelně označeny. Patří mezi ně oblasti, kde probíhá čerpání pohonných hmot, podpalubí lodí, zařízení pro převoz nebo uchovávání paliva nebo chemikálií a oblasti, ve kterých jsou ve vzduchu obsaženy chemikálie nebo částečky jako obilí, prach nebo kovové částice.

BEZPEČNOST SILNIČNÍ DOPRAVY

Řidičům motorových vozidel není dovoleno za jízdy telefonovat s přístrojem drženým v ruce, s výjimkou nouzových případů. V některých zemích je dovoleno používat k telefonování sad handsfree.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO VYSTAVENÍ VYSOKOFREKVENČNÍMU ZÁŘENÍ

- Nepoužívejte telefon v blízkosti kovových konstrukcí (například ocelová konstrukce stavby).

- Nepoužívejte telefon v blízkosti zdrojů silného elektromagnetického pole, například mikrovlnné trouby, reproduktorů, televizoru a rozhlasového přijímače.
- Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahuje žádné kovy.
- Použitím neoriginálního příslušenství neschváleného výrobcem můžete porušovat místní směrnicemi pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření a je třeba se mu vyhnout.

RUŠENÍ FUNKCÍ LÉKAŘSKÝCH PŘÍSTROJŮ

Tento výrobek může zapříčinit chybnou funkci lékařských přístrojů. Ve většině nemocnic a zdravotnických zařízení je používání tohoto přístroje zakázáno.

Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce tohoto zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu vysokofrekvenčnímu záření. Při získávání těchto informací vám může pomoci lékař.

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, telefon vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

NASLOUCHADLA

Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na poskytovatele služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a poraďte se o možných alternativách.

NEIONIZAČNÍ ZÁŘENÍ

Toto zařízení obsahuje vnitřní anténu. K zajištění bezpečnosti provozu a vydávaného záření by měl být tento přístroj provozován pouze v obvyklé poloze. Stejně jako u jiných mobilních rádiových zařízení platí, že k zajištění uspokojivé funkce zařízení a bezpečnosti osob je doporučeno, aby se během provozu zařízení anténa nenacházela v těsné blízkosti žádné části lidského těla.

Používejte pouze dodávanou vnitřní anténu. Při použití neschválené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovorů a poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení doporučených limitů úrovní SAR; dále může dojít k porušení místních předpisů platných v dané zemi.

K zajištění optimálního výkonu telefonu a zaručení toho, že vystavení lidského organizmu vysokofrekvenčnímu záření nepřekročí hodnoty stanovené v příslušných normách, zařízení vždy používejte jen v obvyklé poloze. Kontakt s oblastí antény může zhoršit kvalitu hovoru a způsobit, že zařízení bude pracovat na vyšší hladině výkonu, než je nezbytné. Zabráněním kontaktu s oblastí antény, když je telefon POUŽÍVÁN, dosáhnete optimálního výkonu antény a životnosti baterie.

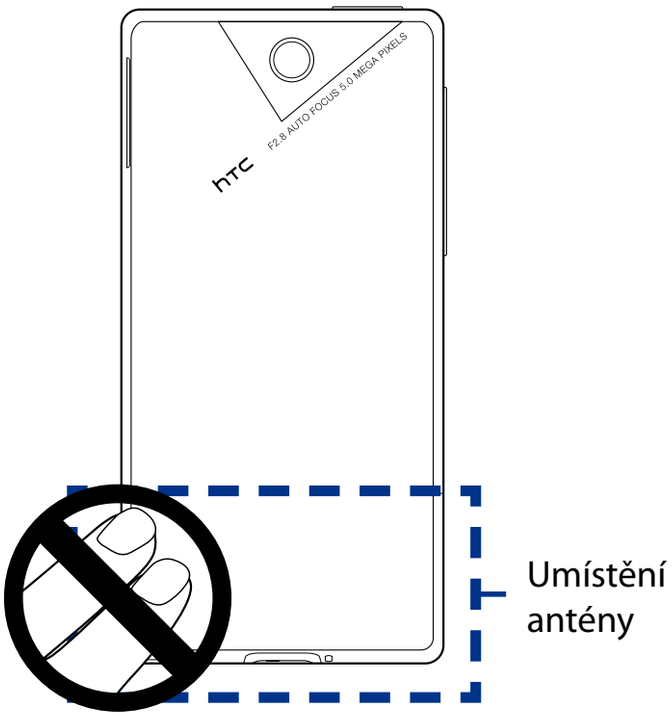

Všeobecné bezpečnostní zásady

- **Nepůsobte na zařízení nadměrným tlakem**
  Netlačte na obrazovku a zařízení nadměrně, zabráníte tak jejich poškození; před usazením si zařízení vyjměte ze zadní kapsy kalhot. Doporučuje se také uložit zařízení do ochranného obalu a používat k ovládání obrazovky pouze pero nebo prsty. Displej obrazovky prasklý v důsledku nesprávné manipulace není krytý zárukou.

- **Zařízení po dlouhodobém používání zahřívá**
  Při dlouhodobém použití zařízen, například pro telefonování, nabíjení baterie nebo procházení webu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální a proto by neměl být považován za problém.
- **Věnujte pozornost servisnímu značení**
  Kromě případů vysvětlených jinde v provozních nebo servisních pokynech neopravujte žádný výrobek sami. Opravy součástí uvnitř výrobku by měly být prováděny výhradně autorizovaným servisním technikem nebo dodavatelem.
- **Poškození vyžadující opravu**
  V následujících případech odpojte výrobek ze zásuvky a požádejte autorizovaného servisního technika nebo dodavatele o odbornou opravu:
  - Došlo k potřísnění výrobku tekutinou nebo do něj zapadl nějaký předmět.
  - Výrobek byl vystaven dešti nebo vodě.
  - Výrobek byl upuštěn na zem nebo poškozen.
  - Jsou patrné znaky přehřátí výrobku.
  - Výrobek při dodržování návodu k obsluze nepracuje normálně.
- **Zabraňte působení tepla**
  Výrobek by neměl být umístěn v blízkosti zdrojů tepla, jakými jsou radiátory, akumulátory tepla, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která vydávají teplo.
- **Zabraňte působení vlhkosti**
  Výrobek nikdy nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
- **Zabraňte použití zařízení po extrémních změnách teploty**
  Pokud přenášíte zařízení mezi prostředími s extrémně rozdílnými teplotami a úrovněmi vlhkosti, může se na povrchu zařízení i uvnitř kondenzovat voda. Abyste zamezili poškození zařízení, před použitím nechejte vlhkost po dostatečnou dobu odpařit.

UPOZORNĚNÍ: Při přenesení zařízení z prostředí s nízkou teplotou do teplejšího prostředí nebo naopak před zapnutím napájení nechejte zařízení, aby získalo teplotu okolního prostředí.

- **Zabraňte vstupu cizích předmětů do výrobku**
  Nikdy nevkládejte jakékoli cizí předměty do slotů ani do jiných otvorů výrobku. Tyto sloty a otvory jsou určeny k větrání. Tyto otvory nesmí být nijak blokovány nebo zakryty.
- **Upevňovací příslušenství**
  Nepoužívejte výrobek na vratkém stole, vozíku, stojanu, trojnožce nebo podpěře. Jakékoli upevnění výrobku by mělo odpovídat pokynům výrobce, přičemž by mělo být použito výrobcem doporučované upevňovací příslušenství.
- **Vyvarujte se nestabilního upevnění**
  Neodkládejte výrobek na nestabilní podložku.
- **Používejte výrobek jen se schváleným vybavením**
  Tento výrobek by měl být používán pouze s osobními počítači a volitelným vybavením, které je označeno jako vhodné pro použití s tímto zařízením.
- **Nastavení hlasitosti**
  Před použitím sluchátek nebo jiného zvukového příslušenství snižte hlasitost přístroje.
- **Čištění**
  Před čištěním výrobku jej odpojte ze zdroje elektrického napětí. Nepoužívejte tekuté čističe ani rozprašovače. Používejte k čištění vlhký hadřík, ale k čištění displeje LCD NIKDY nepoužívejte vodu.

Obsah

Kapitola 1 Začínáme 23

1.1 Seznámení s dotykovým telefonem 23
Příslušenství 23
Horní panel 23
Levý panel 24
Pravý panel 24
Přední panel 25
Zadní panel 26
Dolní panel 26

1.2 Instalace karty SIM, baterie a paměťové karty 27
Karta SIM 27
Baterie 28
Paměťová karta 29

1.3 Nabíjení baterie 30

1.4 Spuštění 30
Zapnutí a vypnutí zařízení 30
Automatická konfigurace nastavení datového připojení a import kontaktů z karty SIM 31
Přepnutí do režimu spánku 31

1.5 Výchozí obrazovka 32

1.6 Upozornění 33

1.7 Stavové ikony 34

1.8 Obrazovka Spustit 36

1.9 Rychlá nabídka 38

1.10 Nastavení hlasitosti 39

1.11 Použití pohybu prstů 40
Posouvání prstem 40
Rozšíření 41
1.12 Připojení zařízení k počítači 42
Kapitola 2 Použití funkcí telefonu 43
2.1 Volání 43
Volání z obrazovky Telefon 43
Volání z Výchozí obrazovky TouchFLO 3D 46
Tísňové volání 46
Mezinárodní volání 46
Volání hlasové schránky 46
2.2 Přijímání a ukončování hovorů 47
Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hlasového hovoru 47
Použití funkcí volání 48
2.3 Použití seznamu hovorů 51
2.4 Rychlá volba 52
2.5 Obrazové volání 52
Obrazové volání 52
Změna nastavení obrazového volání 53
Přijmutí nebo odmítnutí příchozího obrazového hovoru 55
2.6 Zapnutí a vypnutí funkce telefonu 56
2.7 Použití telefonní autosady 57
Kapitola 3 TouchFLO™ 3D 59
3.1 O aplikaci TouchFLO™ 3D 59
3.2 Použití Výchozí obrazovky TouchFLO 3D 59
Výchozí 61
Lidé 64
Zprávy 72
Pošta 72

Internet 75
Kalendář 77
Akcie 79
Fotografie a videa 82
Hudba 83
Počasí 86
Nastavení 88

Kapitola 4 Zadávání textu 89

4.1 Výběr metody zadávání 89
4.2 Použití Úplné klávesnice QWERTY 90
4.3 Použití klávesnice Telefon 93
4.4 Použití predikativního režimu 94
4.5 Použití režimu čísel a symbolů 96
4.6 Úprava nastavení dotykového zadávání znaků 97

Kapitola 5 Synchronizace informací 99

5.1 O synchronizaci 99
5.2 Nastavení programu Windows Mobile® Device Center v sytému Windows Vista® 100
Nastavení synchronizace v programu Windows Mobile Device Center 100
Použití programu Windows Mobile Device Center 102
5.3 Nastavení programu ActiveSync® v systému Windows® XP 103
Instalace programu ActiveSync 103
Nastavení synchronizace v programu ActiveSync 103
5.4 Synchronizace s počítačem 104
Spuštění a zastavení synchronizace 104
Výběr informací k synchronizaci 105
Odstraňování potíží se synchronizačním připojením 106
5.5 Synchronizace pomocí připojení Bluetooth 106
5.6 Synchronizace hudby a videa 107

Kapitola 6 Zasílání zpráv 109

6.1 Zprávy 109
6.2 Zprávy SMS 110
Vytvoření a odeslání nové zprávy SMS 110
Správa zpráv SMS 111
6.3 MMS 113
Změna nastavení MMS 114
Vytváření a odesílání zpráv MMS 115
Zobrazení zpráv MMS a odpověď na zprávy MMS 117
6.4 E-mail 119
Typy e-mailových účtů 119
Synchronizace e-mailů aplikace Outlook s počítačem 119
Nastavení internetového e-mailového účtu 120
Vytvořte a odešlete e-mailovou zprávu 123
Zobrazení e-mailových zpráv a odpověď na e-mailové zprávy 124
Filtrování složky zpráv Doručené 127
Synchronizace e-mailových zpráv 127
Přizpůsobení nastavení e-mailu 128

Kapitola 7 Práce s e-maily společnosti a událostmi schůzek 131

7.1 Synchronizace se serverem Exchange 131
Nastavení připojení k serveru Exchange 131
Spuštění synchronizace 133
7.2 Práce s podnikovými e-mailovými zprávami 133
Automatická synchronizace prostřednictvím technologie Direct Push 133
Naplánovaná synchronizace 134
Okamžité stažení prostřednictvím funkce Fetch Mail 135
Hledání e-mailových zpráv na serveru Exchange 136
Označování zpráv příznakem 136
Automatická odpověď, pokud jste mimo kancelář 137

7.3 Správa žádostí o schůzku 138
7.4 Vyhledávání kontaktů v adresáři společnosti 139
Kapitola 8 Internet 141
8.1 Způsoby připojení k Internetu 141
Wi-Fi 141
GPRS/3G 144
Telefonické připojení 144
Spuštění datového připojení 145
8.2 Použití aplikace Opera Mobile™ 146
Obrazovka prohlížeče 146
Nabídka aplikace Opera Mobile 147
Procházení na webových stránkách 148
8.3 Použití aplikace YouTube™ 150
Hledání videí 151
Použití průvodce programu 151
Sledování videí 152
Záložky 154
Historie 154
8.4 Použití aplikace Streamovaná média 155
8.5 Použití služby Windows Live™ 157
Obrazovka služby Windows Live™ 158
Použití aplikace Windows Live™ Messenger 159
8.6 Použití rozbočovače RSS 160
Přihlášení k odběru a organizování kanálů zpráv 160
Použití seznamu titulků zpráv 163
Zobrazení shrnutí zprávy 164
8.7 Použití zařízení jako modemu (sdílení Internetu) 165
Kapitola 9 Bluetooth 169
9.1 Režimy Bluetooth 169

9.2 Partnerství Bluetooth 170
9.3 Připojování sady Bluetooth hands-free nebo stereo sluchátek s mikrofonem 171
9.4 Přenos informací pomocí komunikace Bluetooth 172
Kapitola 10 Navigace na silnici 175
10.1 Mapy Google™ (dostupné podle země) 175
Hledání zajímavých míst 176
10.2 Pokyny a příprava na použití systému GPS 177
10.3 Stahování dat o umístění prostřednictvím programu Rychlé GPS 179
Změna možností stahování 180
Kapitola 11 Práce s multimédii 181
11.1 Fotografování a nahrávání videa 181
Změna režimu snímání 181
Použití ostření 182
Pořízení fotografie nebo záznamu videa 183
Obrazovka Kontrola 184
Klávesnice na obrazovce 184
Panel nabídky 185
Přibližování a oddalování 186
Nastavení rozšířených možností 188
11.2 Zobrazování fotografií a video nahrávek v aplikaci Album 191
Zobrazování fotografií 192
Přehrávání videí 194
Zavření aplikace Album 194
11.3 Používání přehrávače Windows Media® Player Mobile 195
Přehrávání médií 195
Synchronizace zvukových souborů a videosouborů 196
Vytváření seznamů stop 199
Odstraňování potíží 199

11.4 Používání rádia FM 200
Uložení předvoleb 201
Minimalizování či vypnutí Rádia FM 202
11.5 Používání aplikace Zesílení zvuku 202
Kapitola 12 Programy 205
12.1 Správa programů 205
Spuštění programu. 205
Instalace programu 205
12.2 Kontakty 206
Přidávání nových kontaktů 206
Organizování a vyhledávání kontaktů 207
Sdílení kontaktních informací 209
12.3 JBlend 209
Instalace a spouštění MIDletů a sad MIDletů 210
Správa MIDletů a sad MIDletů 210
12.4 Microsoft® Office Mobile 211
12.5 Správce SIM 212
Kapitola 13 Správa zařízení 215
13.1 Kopírování a správa souborů 215
13.2 Nastavení zařízení 216
Karta Osobní 217
Karta Systém 218
Karta Připojení 220
13.3 Změna základních nastavení 221
Nastavení displeje 221
Název zařízení 222
Nastavení vyzvánění 222
Telefonní služby 223
13.4 Používání funkce Nastavení připojení 224

13.5 Používání Správce komunikace....224
13.6 Použití programu Správce úloh....226
13.7 Ochrana zařízení....227
Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN.... 227
Ochrana zařízení pomocí hesla.... 227
Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty.... 228
13.8 Správa paměti....229
13.9 Obnovení původního nastavení zařízení....229
Provedení softwarového obnovení původního nastavení.... 229
Provedení hardwarového obnovení původního nastavení.... 230
Použití funkce Vymazat úložiště.... 231
13.10 Aktualizace Windows Update....231
Příloha 233
A.1 Právní předpisy....233
A.2 Technické parametry....240
Rejstřík 243

Kapitola 1

Začínáme

1.1 Seznámení s dotykovým telefonem

Příslušenství

Balení produktu obsahuje:

- Zařízení HTC Touch Diamond2
- Baterie
- Síťový adaptér
- Ochranná fólie na displej
- Kabelová stereo sluchátka s mikrofonem
- Synchronizační kabel USB
- Rychlý průvodce
- Disk Začínáme a disk Návodu k obsluze
- Náhradní pero

Horní panel

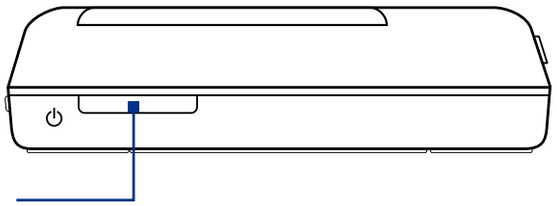

NAPÁJENÍ
Stisknutím se dočasně vypne displej. Chcete-li vypnout napájení, stiskněte a přidržte po dobu přibližně 3 sekund. Další informace naleznete v této kapitole -„Spuštění“.

Levý panel

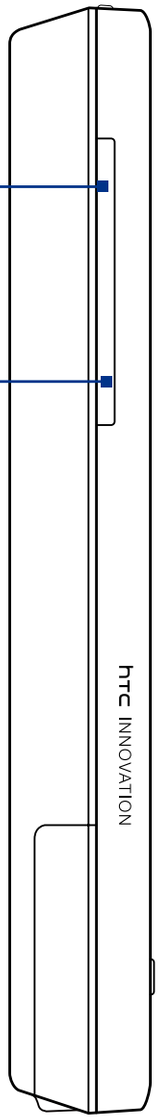

ZVÝŠENÍ HLASITOSTI
Během hovoru nebo přehrávání hudby se tímto tlačítkem zvyšuje hlasitost zvuku.

SNÍŽENÍ HLASITOSTI
Během hovoru nebo přehrávání hudby se tímto tlačítkem snižuje hlasitost zvuku.

Pravý panel

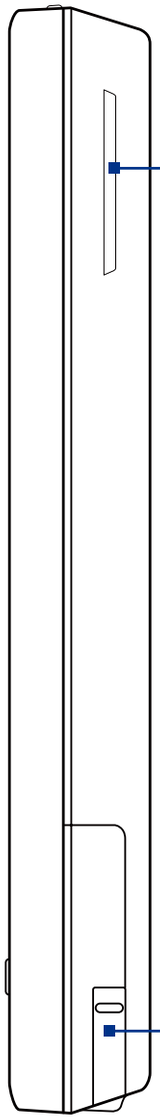

Reproduktor

Pero
Možnost klepnout na položky, psaní nebo kreslení na dotykové obrazovce.

Přední panel

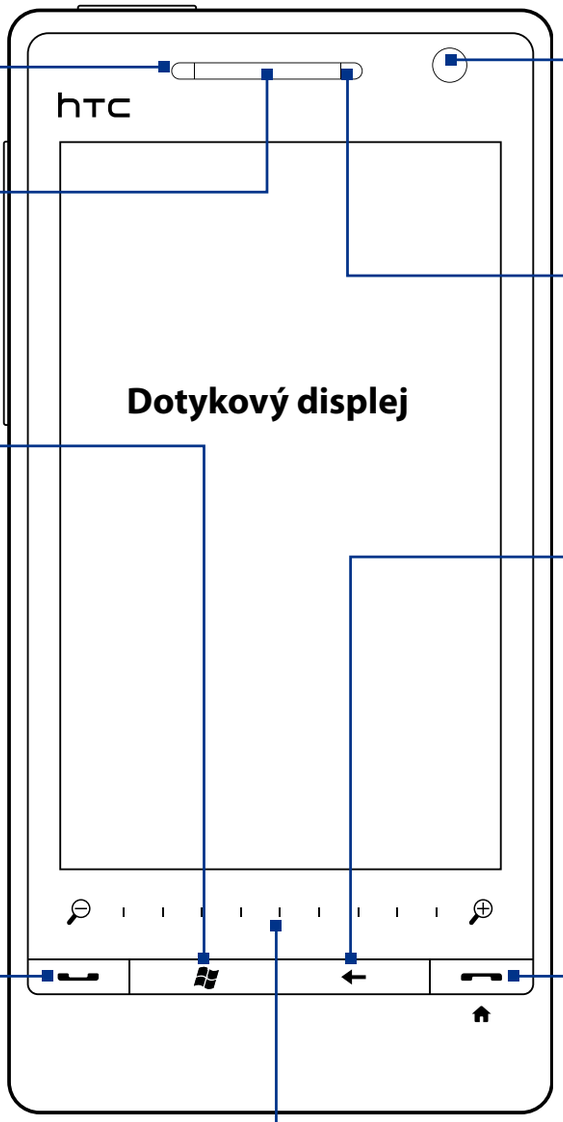

Oznamovací dioda LED*
Viz popis níže.

Sluchátko
Hovor poslouchejte z tohoto místa.

START
Stisknutím otevřete nebo zavřete obrazovku Spustit. Podrobnosti najdete v části „Obrazovka Spustit“ v této kapitole.

HOVOR/ODESLAT
- Stisknutím přijmete příchozí hovor nebo vytočíte číslo.
- Během volání stiskněte a podržte pro zapnutí nebo vypnutí hlasitého poslechu.

Druhý fotoaparát
Tuto kameru použijte pro obrazové volání nebo ke zhotovení autoportrétu.

Světelný senzor
Snímá okolní světlo a podle toho upravuje podsvícení obrazovky.

ZPĚT
Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.

KONEC
- Stisknutím se ukončí hovor nebo se provede návrat na kartu Výchozí.
- Stisknutím a podržením lze zařízení zamknout. (Chcete-li upravit klávesu **KONEC**, viz část **Tlačítka** v kapitole 13.

Panel Přiblížení
Přesunutím prstu doprava nebo doleva můžete provést přiblížení nebo oddálení fotografií, dokumentů, map, webových stránek a tak dále.

---

* Oznamovací dioda LED zobrazuje:
- Blikající zelené světlo, když přijdou nové zprávy SMS, MMS nebo e-maily či když máte nepřijaté hovory nebo připomenutí.
- Trvalé zelené světlo, když je zařízení připojeno k síťovému adaptéru nebo počítači a baterie je plně nabitá.

- Trvalé žluté světlo při nabíjení baterie.
- Blikající žluté světlo, když se baterie dostane na úroveň pod 10 %.

Zadní panel

Fotoaparát s rozlišením 5,0 megapixelů
Viz „Fotografování a nahrávání videa“ v kapitole 11, kde jsou uvedeny podrobnosti.

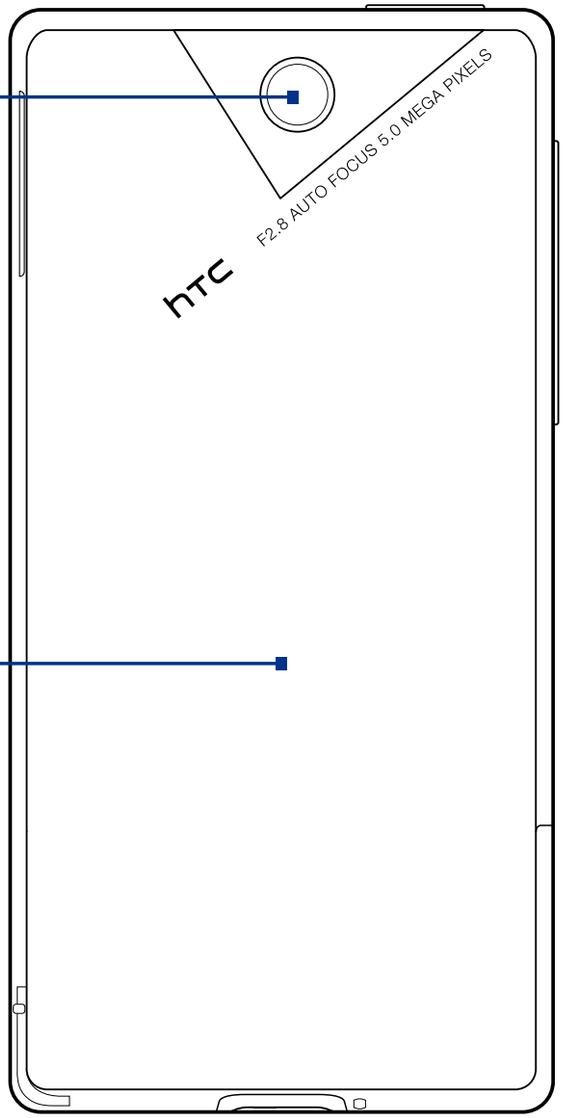

Zadní kryt

Dolní panel

Mikrofon

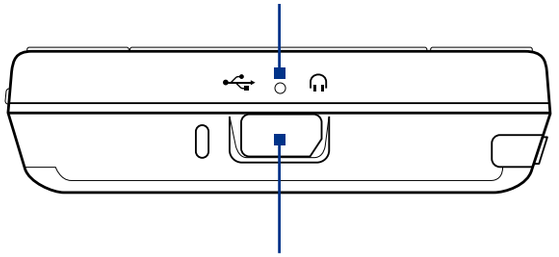

Synchronizační konektor / konektor pro sluchátka

- Připojte dodaný kabel USB pro synchronizaci informací.
- Připojte síťový adaptér pro dobití baterie.
- Konektor lze rovněž použít pro připojení dodaných stereofonních sluchátek s mikrofonem s konektorem USB pro volání v režimu hands-free nebo pro poslech zvukových médií.

1.2 Instalace karty SIM, baterie a paměťové karty

Před instalací karty SIM, baterie a paměťové karty je nutné sejmout zadní kryt. Před instalací či vyjmutím karty SIM nebo baterie také zařízení vždy vypněte.

Sejmutí zadního krytu

1. Ověřte, že je zařízení vypnuto.
2. Držte zařízení pevně oběma rukama předním panelem dolů.
3. Zatlačte na zadní kryt palci směrem nahoru, dokud se neuvolní. Pak jej vysunutím nahoru sejměte.

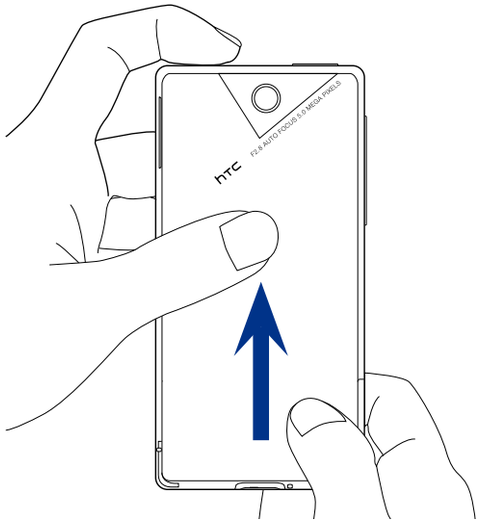

Karta SIM

Karta SIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a paměť telefonního seznamu a zpráv. Zařízení podporuje karty SIM typu 1,8 V i 3 V.

Poznámka Některé starší karty SIM nebudou v zařízení fungovat. V takovém případě je třeba požádat poskytovatele služeb o vydání náhradní karty SIM. Tato služba může být zpoplatněna.

Instalace karty SIM

1. Je-li nainstalovaná baterie, vyjměte ji.
2. Najděte patici karty SIM, vložte kartu SIM zlatými kontakty směrem dolů a zkoseným rohem směrem ven z patice.
3. Zasuňte kartu SIM zcela do patice.

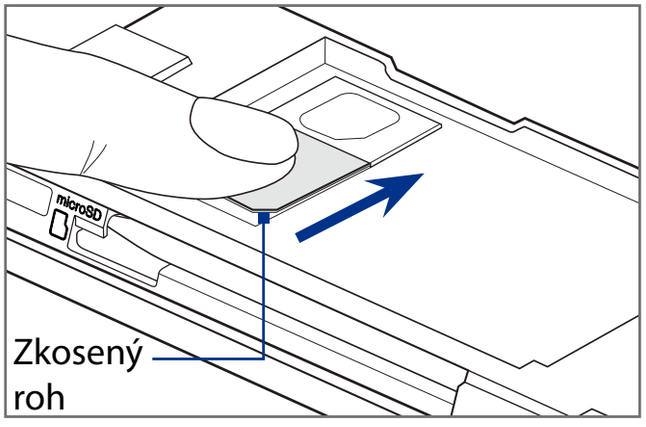

Vyjmutí karty SIM

1. Je-li nainstalovaná baterie, vyjměte ji.
2. Palcem stiskněte a podržte zámek v otvoru slotu karty SIM.
3. Palcem nebo jiným prstem vysuňte kartu SIM ze slotu pro kartu.

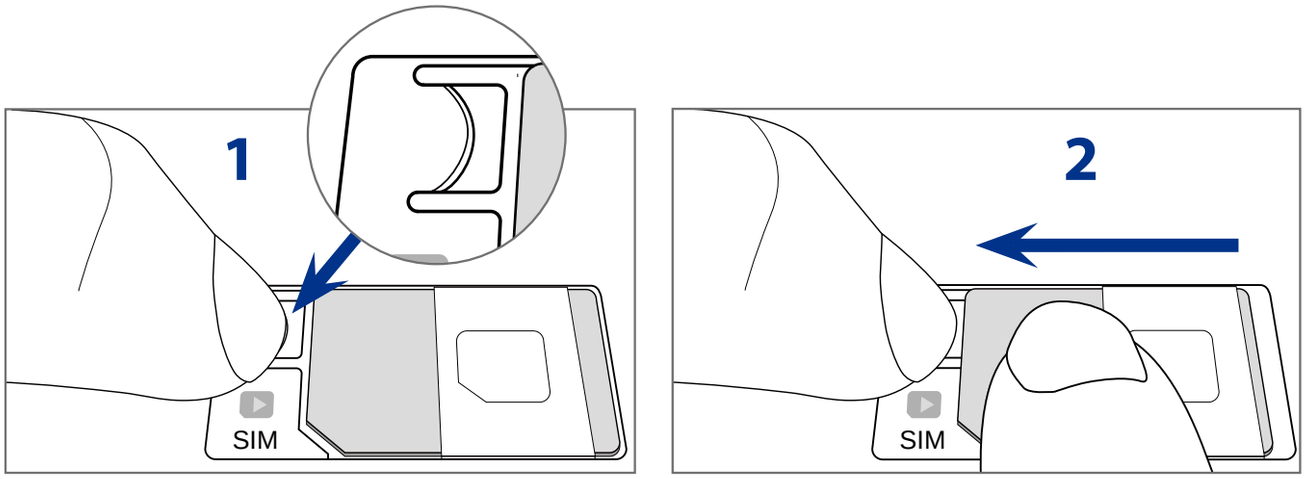

Baterie

Zařízení se dodává s dobíjecí lithium-iontovou baterií a je navrženo k použití pouze originálních baterií a příslušenství určeného výrobcem. Výkon baterie závisí na mnoha faktorech včetně konfigurace sítě, síly signálu a způsobu používání zařízení. Informace o předpokládané životnosti baterie najdete v části „Technické parametry“ v Příloze.

Upozornění! Ke snížení nebezpečí vzniku požáru nebo popálenin:

- Nepokoušejte se baterii otevírat, rozebírat a provádět její servis.
- Baterii nepromačkávejte, nepropichujte, neodhazujte do ohně nebo do vody ani nezkratujte externí kontakty.
- Nevystavujte baterii teplotám převyšujícím 60°C (140°F).
- Vyměňujte pouze za baterii určenou pro tento výrobek.
- Použité baterie recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.

Instalace baterie

1. Zarovnejte měděné kontakty baterie s konektory pro baterii ve spodní části prostoru pro baterii.
2. Vložte nejprve stranu s kontakty baterie, potom baterii jemně zatlačte na místo.
3. Nasaďte zadní kryt.

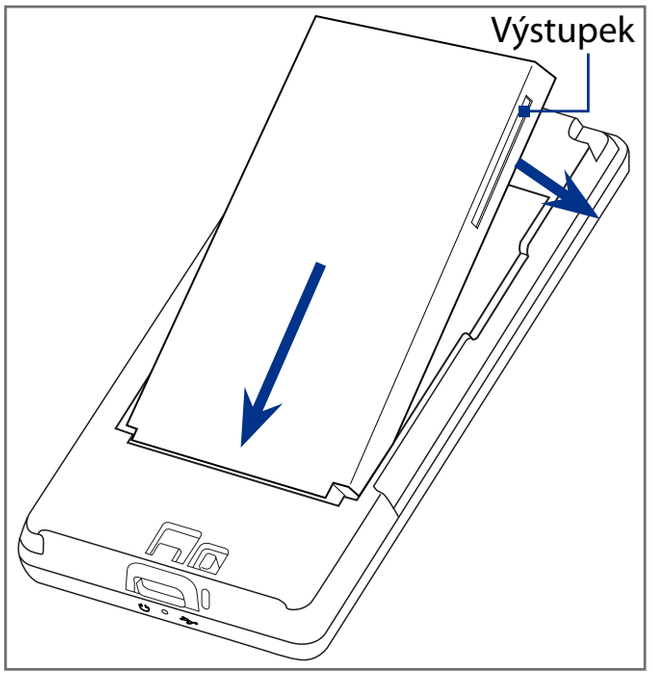

Vyjmutí baterie

1. Ověřte, že je zařízení vypnuto.
2. Sejměte zadní kryt.
3. Pravá horní strana baterie má výčnělek. Zvedněte baterii za výstupek a vyjměte ji.

Paměťová karta

Chcete-li více paměti pro obrázky, videa, hudbu a soubory, můžete si zakoupit kartu microSD™ a nainstalovat ji do držáku.

Instalace karty microSD

1. Ověřte, že je zařízení vypnuto a sejměte zadní kryt.
2. Najděte patici karty microSD v horní části odkrytého pravého panelu.
3. Vložte kartu microSD do slotu zlacenými kontakty orientovanými dolů, až zacvakne na místo.

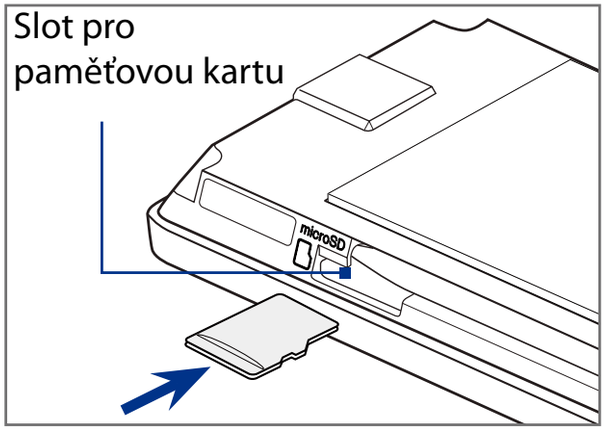

Poznámka Chcete-li kartu microSD vyjmout, zatlačte na ni, aby se vysunula ze slotu.

1.3 Nabíjení baterie

Nové baterie jsou dodávány částečně nabité. Dříve než začnete zařízení používat, doporučujeme nainstalovat a nabít baterii. Některé baterie poskytují nejlepší výkon až po několika cyklech úplného nabití a vybití.

Poznámka K dobíjení zařízení je možné používat jen síťový adaptér a synchronizační kabel USB, které byly dodány se zařízením.

Připojte konektor USB síťového adaptéru k synchronizačnímu konektoru zařízení a potom připojením síťového adaptéru do elektrické zásuvky zahajte dobíjení.

Dobíjení je indikováno nepřerušovaným žlutým světlem oznamovací diody LED. Během dobíjení baterie při zapnutém zařízení bude v záhlaví Výchozí obrazovky zobrazena ikona dobíjení . Po úplném nabití baterie se na titulním panelu na výchozí obrazovce zobrazí ikona úplně nabité baterie.

Upozornění!

- Nevyjímejte baterii ze zařízení během dobíjení pomocí síťového adaptéru nebo autonabíječky.
- Z bezpečnostních důvodů se baterie v případě přehřívání přestane nabíjet.

1.4 Spuštění

Po vložení karty SIM a baterie a nabití baterie přístroje jej lze zapnout a používat.

Zapnutí a vypnutí zařízení

Zapnutí zařízení

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

Když zařízení poprvé zapnete, nainstalují se přizpůsobená nastavení a potom zobrazí obrazovku Změna karty SIM. Podrobnosti najdete v části „Automatická konfigurace nastavení datového připojení a import kontaktů z karty SIM“ v této kapitole.

Vypnutí zařízení

1. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko napájení.
2. Po zobrazení výzvy klepněte na tlačítko **Ano**.

Automatická konfigurace nastavení datového připojení a import kontaktů z karty SIM

Po instalaci přizpůsobených nastavení se zobrazí obrazovka **Změna karty SIM**. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro automatickou konfiguraci datových připojení zařízení anebo pro import kontaktů, které jste si uložili na kartě SIM. Zařízení se restartuje po dokončení všech vybraných možností.

Poznámky

- Možnost **Import kontaktů na kartě SIM** se nezobrazí, pokud na vaší kartě SIM nejsou nalezeny žádné kontakty.
- Klepněte na položku **Zrušit**, pokud chcete provést konfiguraci datových připojení nebo import kontaktů na kartě SIM později.
- Pokud se rozhodnete provést automaticky konfiguraci datových připojení zařízení a pokud vaše karta SIM podporuje více síťových profilů, budete vyzváni k výběru profilu, který chcete použít.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete zařízení do **režimu spánku**. V režimu spánku je zařízení ve stavu nízké spotřeby energie, kdy je z úsporných důvodů vypnutý displej.

Zařízení přechází do režimu spánku rovněž automaticky po uplynutí určité doby nečinnosti. V režimu spánku lze nadále přijímat zprávy a hovory. Vaše zařízení se z režimu spánku probudí automaticky při přijetí příchozího hovoru. Chcete-li zařízení probudit ručně, stiskněte krátce tlačítko NAPÁJENÍ.

1.5 Výchozí obrazovka

Výchozí obrazovkou zařízení je Výchozí obrazovka TouchFLO™ 3D, která umožňuje ovládat nejdůležitější funkce, jako jsou kontakty, textové zprávy, e-maily, Internet a další, pomocí dotyku prstů.

Další informace o použití Výchozí obrazovky TouchFLO™ 3D naleznete v kapitole 3.



1.6 Upozornění

Když stisknete nebo klepnete na oblast ikon v záhlaví, otevře se obrazovka Upozornění a zobrazí stav připojení a seznam všech čekajících oznámení včetně zmeškaných hovorů, nových zpráv SMS/MMS a tak dále. Klepnutím na položku na obrazovce Upozornění otevřete příslušnou obrazovku nebo kartu TouchFLO 3D.

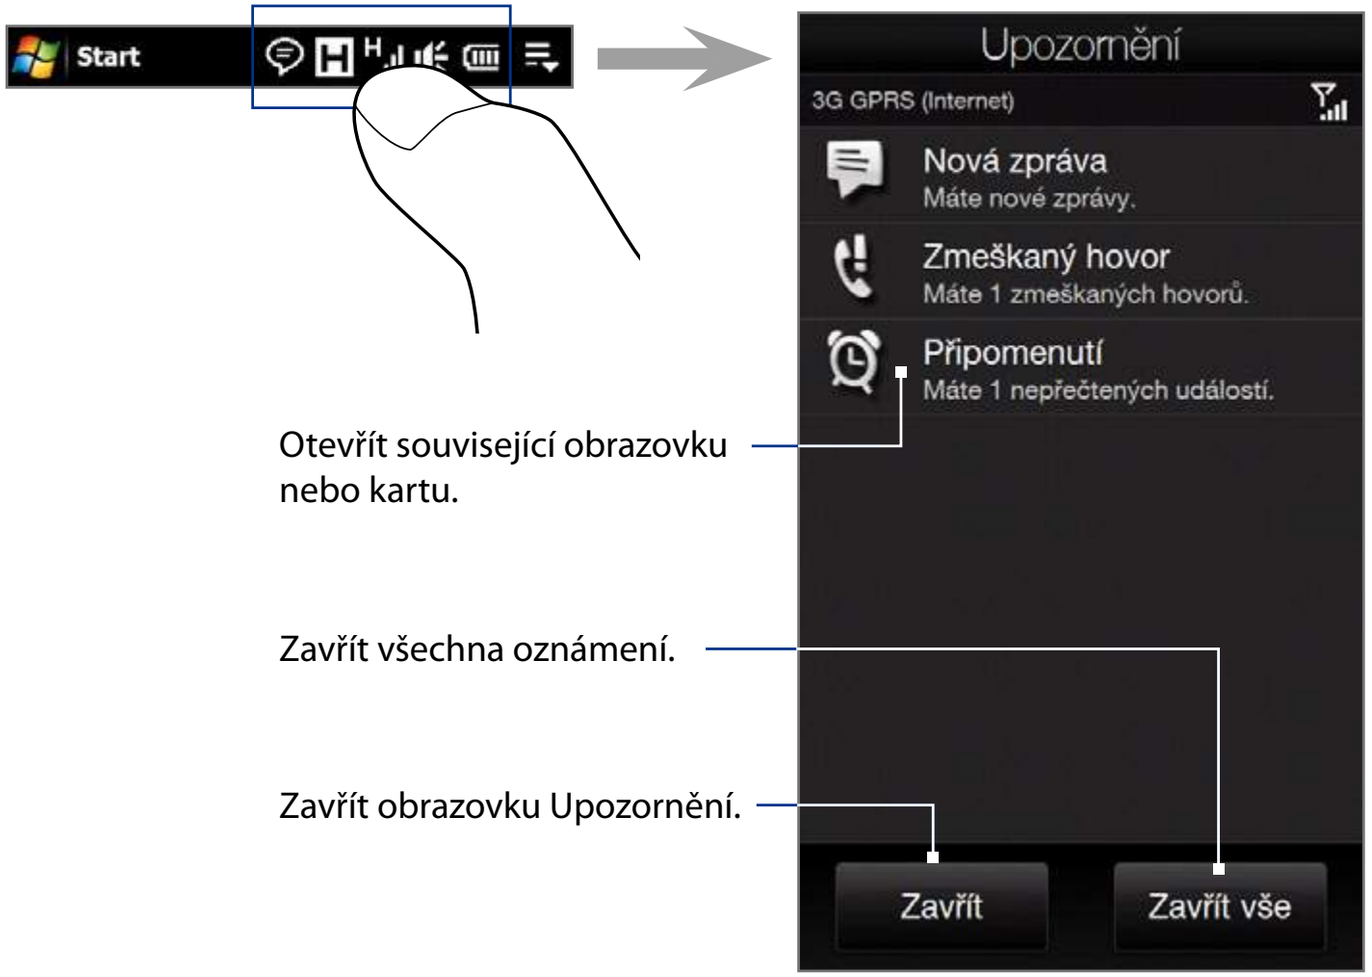

Chcete-li kartu Upozornění zavřít, klepněte na položku **Zavřít** nebo stiskněte tlačítko ZPĚT.

1.7 Stavové ikony

Následuje přehled některých stavových ikon, které mohou být v zařízení zobrazeny.



Ikony zobrazené v této oblasti	
	Režim Vibrace
	Zvuk je zapnutý
	Zvuk je vypnutý

Ikony zobrazené v této oblasti	
	Nabíjení baterie
	Baterie plně nabitá
	Baterie je téměř vybitá

Ikony zobrazené v této oblasti	
	Nastavení připojení
	Více upozornění; klepnutím na ikonu zobrazíte všechna
	Nové zprávy SMS; Oznámení SMS o zprávě ve hlasové schránce
	Odesílání zprávy MMS
	Přijímání zprávy MMS
	Zpráva MMS odeslána
	Zprávu MMS nelze odeslat
	Nová příchozí zpráva MMS
	Nová zpráva služby Windows Live™
	Zmeškaný hovor

Ikony zobrazené v této oblasti	
	Hlasitý poslech zapnut
	Roaming
	Připomenutí
	Zjištěny další bezdrátové sítě
	Připojena sluchátka s mikrofonem
	Funkce Bluetooth zapnuta
	Režim viditelnosti Bluetooth zapnutý
	Připojena stereofonní sluchátka s mikrofonem Bluetooth



Ikony zobrazené v této oblasti	
	Služba GPRS je k dispozici
	Služba EDGE je k dispozici
	Služba HSPA je k dispozici
	Služba WCDMA/UMTS je k dispozici
	Připojeno k bezdrátové síti
	Připojení je aktivní
	Připojení není aktivní
	Probíhá synchronizace

Ikony zobrazené v této oblasti	
	Připojování GPRS
	GPRS je používáno
	Připojování EDGE
	EDGE je používáno
	Připojování HSPA
	Používá se HSPA
	Připojování WCDMA/UMTS
	Používá se WCDMA/UMTS
	Maximální síla signálu
	Žádný signál
	Telefon je vypnutý
	Žádná telefonická služba
	Hledání telefonické služby
	Probíhá hlasový hovor
	Přidržený hovor
	Hovory jsou přesměrovány
	Vytáčení bez vložené karty SIM
	Není vložena karta SIM

1.8 Obrazovka Spustit

Obrazovka Spustit, kterou je možné otevřít klepnutím na položku **Start** v levém horním rohu obrazovky nebo stisknutím tlačítka START ( ), vám na jeden dotyk zajišťuje přístup ke všem programům a nastavením vašeho zařízení s operačním systémem Windows Mobile. Na obrazovku Spustit můžete také přidat ikony zástupců vašich oblíbených programů, abyste je mohli rychle otevřít.



Otevřete obrazovku Spustit.

Otevřete kartu Výchozí obrazovka TouchFLO 3D Podrobnosti naleznete v části „Výchozí“ v kapitole 3.

Otevřete kartu Nastavení TouchFLO 3D a upravte nastavení zařízení. Podrobnosti naleznete v části „Nastavení“ v kapitole 3.

Přesuňte se nahoru na obrazovce pro zobrazení nebo přidání dalších ikon programů.

Přístup ke všem programům na zařízení.

Otevřete kartu Lidé TouchFLO 3D.

Otevřete kartu Kalendář TouchFLO 3D

Otevřete ActiveSync.

Otevřete příslušný program.

Přidat ikonu programu.

Odebrat ikonu programu.

Poznámka Ikony **Výchozí**, **Lidé**, **Kalendář**, **Nastavení** a **ActiveSync** jsou trvalé ikony a není možné je odstranit nebo nahradit ikonami jiného programu.

Přidání ikony programu na obrazovku Spustit

1. Klepnutím na prázdný slot otevřete obrazovku Přidat program, která obsahuje všechny programy ve vašem zařízení.
2. Klepněte na program, který chcete přidat na obrazovku Spustit.
3. Když současnou obrazovku Spustit vyplníte programy, posuňte se dolů a zpřístupněte si další prázdné sloty a přidejte další ikony programů. Chcete-li se posunout dolů, stiskněte a podržte prstem plochu obrazovky a posuňte jej nahoru.

Obrazovka Spustit obsáhne až 19 ikon programů. Chcete-li se posunout zpět, stiskněte a podržte prstem plochu obrazovky a posuňte jej dolů.

Odebrání nebo nahrazení ikony programu na obrazovce Spustit

1. Na obrazovce Spustit klepněte na položku **Odebrat**.
2. Klepnutím na ikonu programu, kterou chcete odstranit nebo nahradit, vyprázdněte slot.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.
4. Pokud slot chcete nahradit ikonou jiného programu, postupujte podle kroků v části „Přidání ikony programu na obrazovku Spustit“.

Spuštění programu

Na obrazovce Spustit postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepněte na ikonu programu; nebo
- Klepněte na položku **Všechny programy** a potom klepněte na program v seznamu.

  Tip Seznam programů je dlouhý. Pokud program nevidíte na současné obrazovce, přesuňte prst nahoru a zobrazíte více programů.

1.9 Rychlá nabídka

V rychlé nabídce, která se nachází v pravém horním rohu obrazovky, je zobrazen seznam právě spuštěných programů. Rychle lze přepínat mezi spuštěnými programy, ukončovat je a sledovat množství využité paměti.

Vlastní nastavení programu Správce úloh. (Viz oddíl „Použití programu Správce úloh“ v kapitole 13.)

Klepněte na tuto ikonu a otevřete nebo zavřete rychlou nabídku.

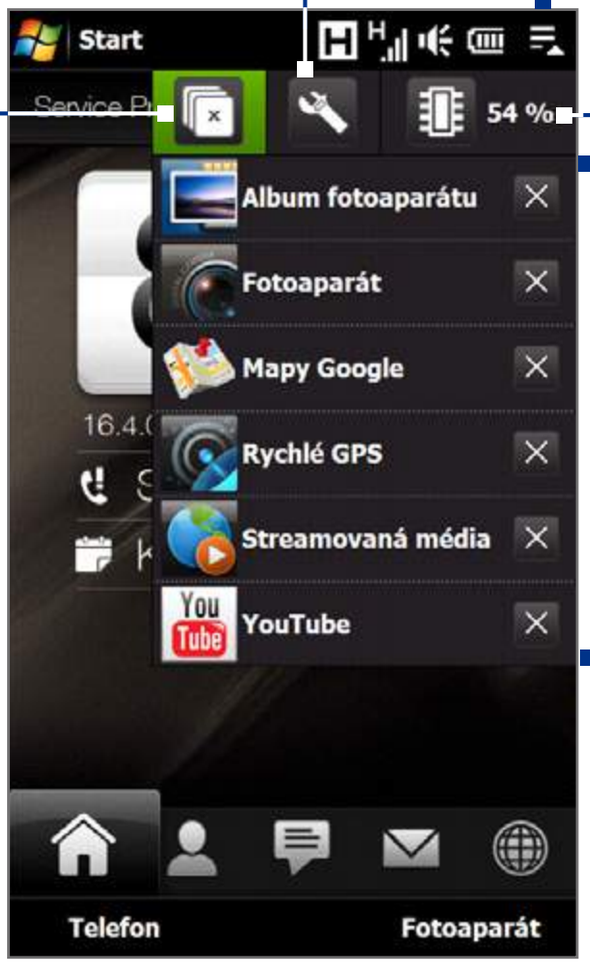

Ukončení všech právě spuštěných programů.

Zobrazuje celkové využití paměti programem. Stisknutím otevřete obrazovku Nastavení paměti.

- Chcete-li přepnout na běžící program, klepněte na jeho název.
- Chcete-li ukončit program, klepněte na ikonu ×.

1.10 Nastavení hlasitosti

Jeden ovladač hlasitosti upravuje hlasitost systému (hlasitost oznámení a přehrávaných zvuků a videa) a hlasitost vyzvánění telefonu.

1. Stisknutím tlačítka ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI na levém panelu zařízení můžete otevřít obrazovku Hlasitost.
2. Chcete-li zvýšit nebo snížit úroveň hlasitosti, přetáhněte prstem ovladače hlasitosti nahoru nebo dolů nebo stiskněte tlačítko ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI.
   - Stisknutím položky **Tichý režim** lze ztlumit hlasitost zařízení.
   - Klepněte na položku **Vibrovat** a přepněte zařízení do režimu Vibrace.
3. Obrazovka Hlasitost se automaticky zavře. Můžete ji také zavřít klepnutím na prázdnou plochu na obrazovce Hlasitost.



Poznámka Pro nastavení hlasitosti hovoru během jeho konání lze použít tlačítka ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI na levém panelu zařízení.

Samostatné nastavení hlasitosti systému a hlasitosti vyzvánění

1. Přesuňte prst na kartu **Nastavení** a potom klepněte na položku **Zvuk**.
2. Vypněte možnost **Jedna hlasitost**.
3. Stiskněte tlačítko ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI.
4. Chcete-li přepnout mezi obrazovkami Hlasitost vyzvánění a Hlasitost systému, klepněte na tlačítko **Vyzvánění** nebo **Systém** na horním okraji obrazovky.
5. Úroveň hlasitosti upravte podle kroků 2 a 3 v předchozí části.

1.11 Použití pohybu prstů

Pomocí pohybů prstů můžete posouvat nebo panorámovat dotykovou obrazovku.

Posouvání prstem

Procházení prstem lze také použít k posouvání webových stránek, dokumentů a seznamů, například seznamu kontaktů, seznamu souborů, seznamu zpráv, událostí kalendáře atd., směrem nahoru a dolů.

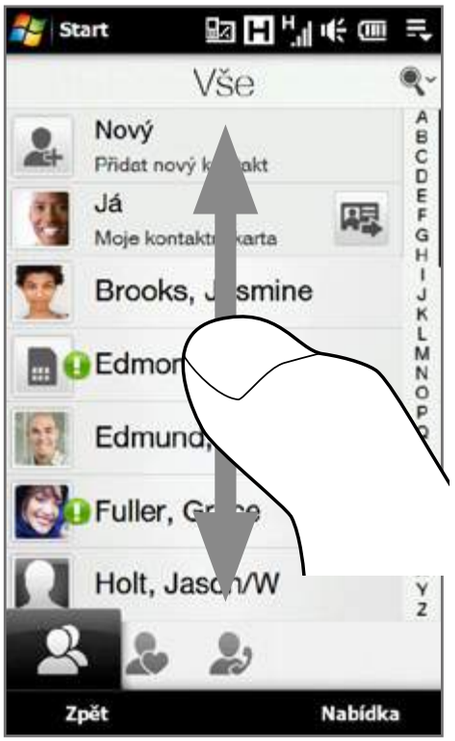

Při posouvání prstem jej přesuňte pomalu nebo rychle po obrazovce.

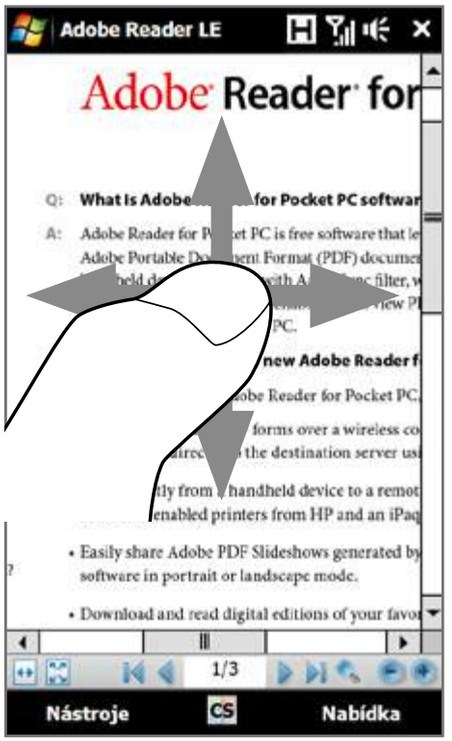

Posouvání nahoru a dolů

- Chcete-li se posunout dolů, přesuňte prst nahoru po obrazovce. Chcete-li se posunout nahoru, přesuňte prst dolů po obrazovce.
- Chcete-li zapnout automatické posouvání, přetáhněte prst po obrazovce rychle nahoru nebo dolů. Stisknutím obrazovky posouvání zastavíte.

Posouvání doleva a doprava

- Chcete-li se posunout doprava, přesuňte prst doleva po obrazovce. Chcete-li se posunout doleva, přesuňte prst doprava po obrazovce.
- Chcete-li zapnout automatické posouvání, přetáhněte prst po obrazovce rychle doleva nebo doprava. Stisknutím obrazovky posouvání zastavíte.

Rozšíření

Prst můžete použít k přesunutí a zobrazení dalších částí zvětšené fotografie, webové stránky, dokumentu nebo e-mailu. Chcete-li panorámovat obrázek, přidržte prst na dotykovém displeji a posuňte jej v libovolném směru.

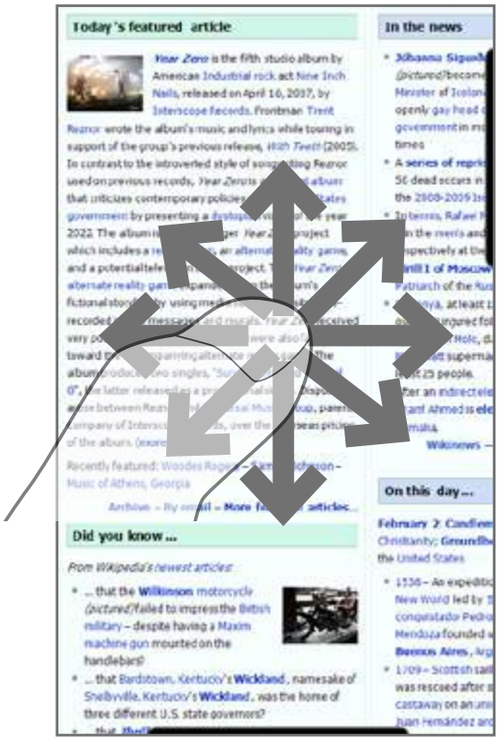

1.12 Připojení zařízení k počítači

Když připojíte zařízení k počítači pomocí kabelu USB, zobrazí se obrazovka Připojení k počítači s výzvou, abyste si vybrali typ připojení USB:

ActiveSync

Tento režim vyberte, když chcete provádět následující činnosti:

- Synchronizovat e-mailové zprávy, kontakty, události kalendáře, soubory a další data aplikace Outlook mezi zařízením a počítačem.
- Musíte mít přístup pro čtení i zápis na celé zařízení.

Další informace o ActiveSync naleznete v kapitole 5.

Disk

Tento režim je k dispozici pro výběr jen v případě, že je ve vašem zařízení paměťová karta microSD. Tento režim vyberte, když chcete použít paměťovou kartu jako disk USB na klíči a rychleji kopírovat soubory mezi paměťovou kartou zařízení a počítačem.

Když je povolen režim Disková jednotka a zařízení je připojeno k počítači:

- Zařízení nebudete moci používat pro přístup k souborům z paměťové karty nebo spouštět aplikace, které jsou na kartě nainstalovány.
- Počítač se připojí pouze k paměťové kartě zařízení. Když zpřístupníte zařízení z počítače, zobrazí se pouze obsah paměťové karty zařízení.

Sdílení Internetu

Pokud na svém počítači nemáte přístup k internetu, můžete tento režim vybrat, abyste mohli zařízení používat jako modem pro svůj počítač. Další informace o používání sdílení Internetu naleznete v části „Použití zařízení jako modemu (sdílení Internetu)“ v kapitole 8.

Kapitola 2

Použití funkcí telefonu

2.1 Volání

Chcete-li uskutečnit hovor, můžete vytočit číslo nebo vybrat kontakt, který chcete volat.

Poznámka Ve většině karet SIM je přednastaven kód PIN (Personal Identification Number), který vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb. Na výzvu zadejte přednastavený kód PIN, potom klepněte na klávesu **Enter**. Jestliže kód PIN zadáte třikrát nesprávně, karta SIM bude zablokována. V takovém případě ji můžete odblokovat pomocí kódu PUK (PIN Unblocking Key), který vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

Volání z obrazovky Telefon

Když jste na Výchozí obrazovce TouchFLO 3D, otevřete obrazovku Telefon stisknutím tlačítka HOVOR/ODESLAT ( ) nebo klepnutím na tlačítko **Telefon**.

Díky funkci **Smart Dial** můžete vytočit hovor snadno a rychle. Jakmile začnete zadávat telefonní číslo nebo jméno kontaktu, program Smart Dial automaticky vyhledá a seřadí položky kontaktů na kartě SIM a ve složce Kontakty a telefonní čísla v seznamu hovorů (včetně příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů). Potom můžete v tomto filtrovaném seznamu vybrat požadované číslo nebo kontakt.

Stačí zadat první znak jména nebo čísla kontaktu. Program Smart Dial bude hledat telefonní čísla kontaktu a první znak jména kontaktu, ale navíc znak, který se ve jménu vyskytuje po mezeře, pomlčce nebo podtržítku.

Například, pokud klepnete na číslo „2“, k němuž jsou na klávesnici obrazovky Telefon přiřazeny znaky [a, b a c], jako vyhovující budou vyhledána následující jména kontaktů: „**B**en Miller“, „George **A**dams“, „John-**C**arter“, „**C**arter, Ellen“, „Dixon, **A**llan“, „Thomas_**C**lark“, „Jane**C**ampbell“.

Je-li seznam nalezených jmen dlouhý a chcete jej zúžit, zadejte další znak. Využijeme-li předchozí příklad, pokud jako další znak klepnete na číslo „3”, k němuž jsou přiřazeny znaky [d, e, f], seznam vyhovujících jmen se zúží na tato jména: „**Be**n Miller“, „George **Ad**ams“, „**C**arter, **E**llen“, „**D**ixon, **A**llan“.

Volání na telefonní číslo nebo na kontakt

1. Stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT.
2. Začněte zadáním několika prvních číslic nebo znaků klepnutím na tlačítka na klávesnici Telefon. Při zadávání číslic nebo znaků se na panelu Smart Dial zobrazí nalezené položky.

   Pokud klepnete na nesprávné číslo nebo znak, můžete klepnutím na tlačítko ← jednotlivou číslici nebo znak postupně mazat. Chcete-li vymazat celé zadání, klepněte na tlačítko ← a přidržte je.

Tip Pokud vytáčené číslo není ve vašich kontaktech, zobrazí se tlačítko **Uložit do kontaktů?** nad klávesnicí. Klepněte na toto tlačítko a potom vyberte, zda chcete vytvořit nový kontakt, abyste mohli číslo uložit, nebo přidat číslo k existujícímu kontaktu.

3. Klepnutím na položku  uzavřete klávesnici telefonu a zobrazte, zda je na panelu Smart Dial k dispozici více odpovídajících čísel nebo kontaktů. Chcete-li procházet ve filtrovaném seznamu, přetáhněte prst seznamem nebo jej pomalu přesunujte nahoru nebo dolů.



4. Chcete-li volat na telefonní číslo nebo na kontakt, postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na požadované telefonní číslo nebo kontakt ze seznamu.
   - Chcete-li volat jiné telefonní číslo spojené s vybraným kontaktem, klepněte na ikonu karty kontaktu vpravo od jména kontaktu. Na obrazovce s podrobnostmi kontaktu klepněte na číslo, které chcete volat.

Tipy

- Pokud probíhá hovor, pomocí tlačítka ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI na boku telefonu lze upravit jeho hlasitost.
- Chcete-li vybranému kontaktu odeslat textovou zprávu, klepněte na tlačítko a potom klepněte na položku **Odeslat zprávu**. Další informace o zasílání zpráv SMS najdete v části „Zprávy SMS“ v kapitole 6.

Volání z Výchozí obrazovky TouchFLO 3D

Podrobnosti naleznete v části „Lidé“ v kapitole 3.

Tísňové volání

Zadejte mezinárodní číslo tísňového volání pro vaši zemi a stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT na zařízení.

Tip Na kartě SIM mohou být obsažena další čísla tísňového volání. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

Mezinárodní volání

1. Klepněte na tlačítko číslo 0 na klávesnici Telefon a přidržte je, dokud se nezobrazí znak plus (+). Znak plus (+) nahrazuje mezinárodní předčíslí země, do které voláte.
2. Zadejte úplné telefonní číslo, které chcete vytočit, a klepněte na tlačítko HOVOR/ODESLAT na zařízení. Úplné telefonní číslo se skládá ze směrového čísla země, směrového čísla oblasti (bez případné úvodní nuly) a telefonního čísla.

Volání hlasové schránky

Číslo 1 je obecně vyhrazeno pro hlasovou schránku. Chcete-li volat hlasovou schránku a vyzvednout hlasové zprávy, klepněte na toto tlačítko na obrazovce Telefon a přidržte je.

2.2 Přijímání a ukončování hovorů

Při přijetí telefonního hovoru se zobrazí obrazovka Příchozí hlasový hovor, která vám umožní na příchozí hovor odpovědět nebo jej ignorovat.

Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hlasového hovoru

Přijmutí příchozího hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Plně přesuňte střední tlačítko vlevo od panelu **Přijmout/Ignorovat**.
- Stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT.

Odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Plně přesuňte střední tlačítko vpravo od panelu **Přijmout/Ignorovat**.
- Stiskněte tlačítko KONEC.



Ztlumení vyzvánění

Klepnutím na tlačítko **Ztlumit zvonění** nebo stisknutím tlačítka SNÍŽENÍ HLASITOSTI lze ztlumit vyzváněcí tón bez odmítnutí hovoru. Ztlumit vyzvánění můžete také tak, že zařízení položíte předním panelem dolů na plochý povrch.

Odmítnutí hovoru a odeslání zprávy SMS

Můžete také použít automatické odeslání zprávy SMS volajícímu a odmítnout hlasový hovor. Pro odeslání zprávy SMS klepněte na položku **Odeslat text**, když máte příchozí hovor. Výchozí zprávu SMS můžete změnit klepnutím na položky **Nabídka** > **Možnosti** > karta **Upřesnit**, když jste na obrazovce Telefon.

Použití funkcí volání

Když probíhá hovor, jsou tlačítka funkcí hovoru zastíněna, aby nedošlo k jejich nechtěné aktivaci. Aktivní jsou pouze tlačítka **Klávesnice** a **Ukončit hovor**.

Pro přístup na tlačítka funkcí hovoru klepněte na horní část stínu, abyste je posunuli. Tlačítka funkcí hovoru vám umožňují přidržení hovoru, vytočit jiný kontakt pro telefonní konferenci, zadat poznámky o konverzaci atd.

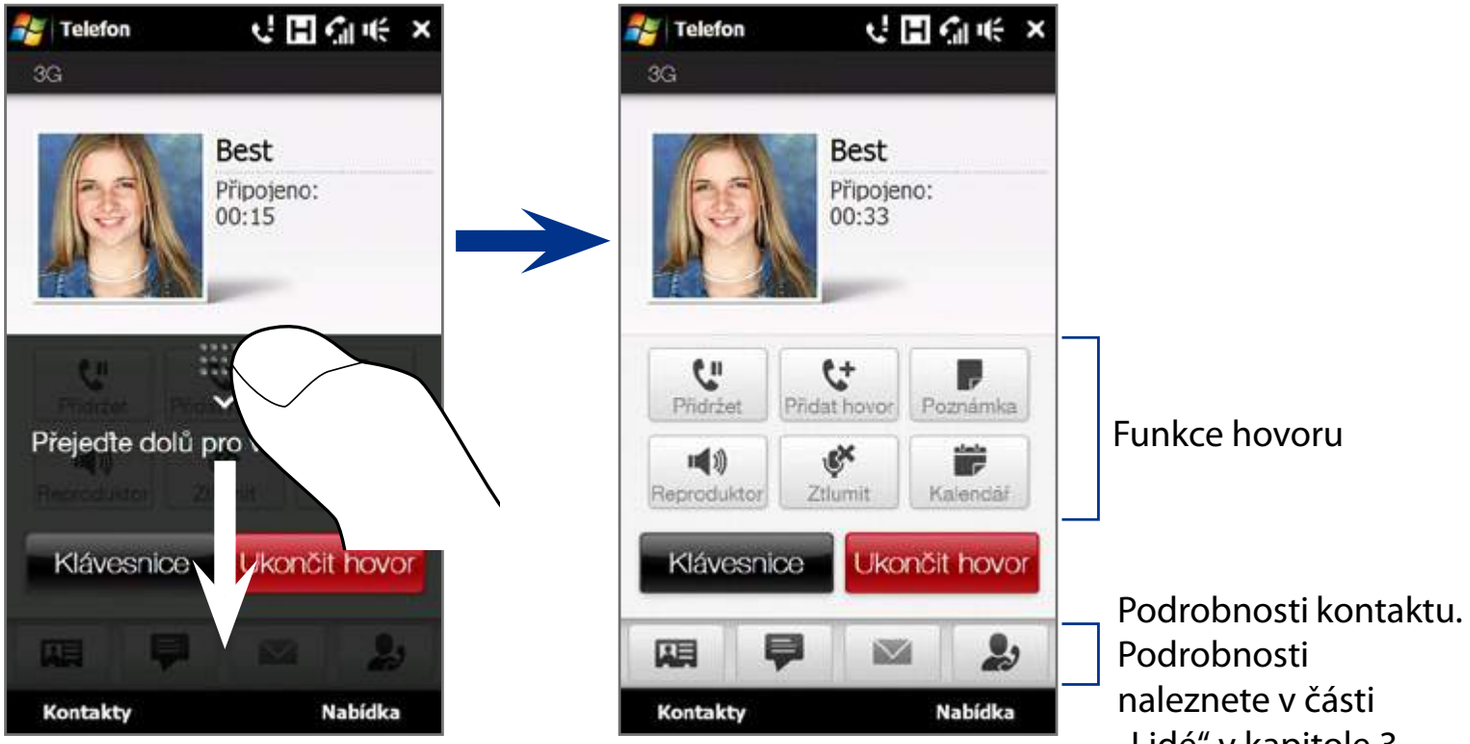

Vyřizování více hovorů

Zařízení vás upozorní na další příchozí hovor a umožní vám tento hovor odmítnout nebo přijmout. Pokud již telefonujete a přijmete nový hovor, můžete mezi volajícími přepnout.

1. Stiskněte tlačítko HOVOR/ODESLAT, chcete-li druhý hovor přijmout a první přidržet.
2. Chcete-li mezi volajícími přepnout, klepněte na tlačítko 

.
3. Chcete-li druhý hovor ukončit a vrátit se k prvnímu hovoru, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor** nebo stiskněte tlačítko KONEC na přístroji.

Vytvoření konferenčního hovoru

1. Zatelefonujte prvnímu účastníkovi konference.
2. Po spojení posuňte stín, klepněte na tlačítko 

a potom vytočte číslo druhého účastníka. Když vytáčíte druhého účastníka, je hovor s prvním účastníkem přidržen.
3. Když jste spojeni s druhým účastníkem, klepněte na tlačítko 
.
4. Pro přidání dalšího účastníka konferenčního hovoru klepněte na tlačítko 
na obrazovce konferenčního hovoru a potom vytočte číslo kontaktu, který chcete pozvat do konferenčního hovoru.

   Poznámka Když vytáčíte další kontakt, je konferenční hovor přidržen. Po spojení s dalším kontaktem můžete s touto osobou mluvit soukromě.
5. Po spojení klepnutím na tlačítko  přidejte účastníka do konferenčního hovoru.
6. Po skončení klepnutím na položku **Ukončit hovor** nebo stisknutím tlačítka KONEC konferenční hovor ukončíte.

Poznámka Konferenční hovory nepodporují všechny mobilní telefonní sítě. Podrobnosti vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

Použití hlasitého poslechu

Během volání klepněte na tlačítko Reproduktor pro zapnutí nebo vypnutí hlasitého poslechu. Ikona hlasitého poslechu () se zobrazí v záhlaví, když je hlasitý poslech zapnutý.

Tip Můžete také stisknout a podržet tlačítko HOVOR/ODESLAT a hlasitý odposlech tak zapínat či vypínat.

Upozornění! Abyste zabránili poškození sluchu, nedržte zařízení u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

Vypnutí mikrofonu během volání

Klepnutím na Ztlumit zapnete nebo vypnete mikrofon. Pokud je mikrofon vypnutý, zobrazí se na obrazovce ikona ztlumení .

Otevření poznámek během volání

Klepněte na položku Poznámka nebo vytáhněte pero.

Zobrazení nebo vytváření událostí během volání

Klepnutím na položku Kalendář otevřete Kalendář a procházejte své události nebo vytvořte novou. Zavřete obrazovku Kalendář a vraťte se na obrazovku Telefon.

Ukončení hovoru

Pokud probíhá hovor, klepněte na tlačítko **Ukončit hovor** nebo stiskněte tlačítko KONEC.

2.3 Použití seznamu hovorů

Pokud zmeškáte hovor, uvidíte v záhlaví ikonu zmeškaného hovoru . Pomocí karty Seznam hovorů zkontrolujte, kdo byl volající, nebo si prohlédněte všechna volaná čísla nebo přijaté hovory. Chcete-li otevřít kartu Seznam hovorů, klepněte na položku **Seznam hovorů** nebo **Zmeškaný hovor** na kartě Výchozí TouchFLO 3D.

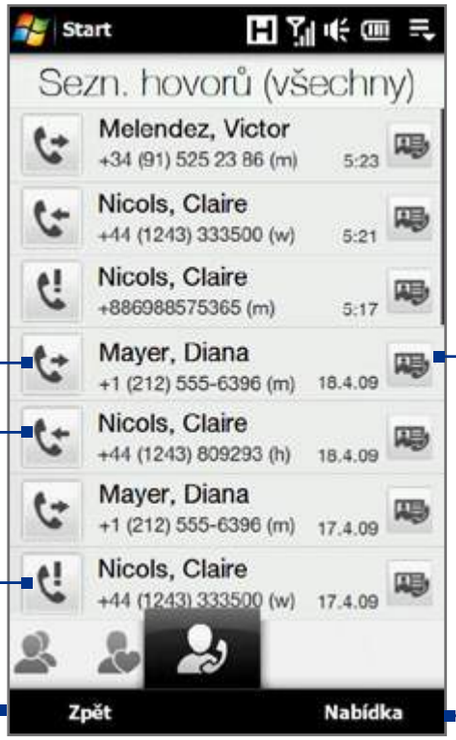

Volané číslo

Přijatý hovor

Zmeškaný hovor

Vraťte se na kartu Lidé.

Otevřete kartu Seznam hovorů na obrazovce Podrobnosti kontaktu a zobrazte všechny hovory mezi vámi a kontaktem.

Filtrování nebo vymazání karty Seznam hovorů.

Pokud na kartě Seznam hovorů máte dlouhý seznam hovorů, klepněte na položky **Nabídka > Filtr** a potom vyberte typ hovoru, který chcete zobrazit.

2.4 Rychlá volba

Pomocí funkce **Rychlá volba** můžete volat často používaná čísla jedním klepnutím. Pokud například přiřadíte kontakt rychlé volbě č. **2** můžete telefonní číslo tohoto kontaktu vytočit stisknutím a přidržením tlačítka **číslo 2** na klávesnici na obrazovce Telefon.

Vytvoření položky rychlé volby

1. Na obrazovce Telefon klepněte na položky **Nabídka** > **Rychlá volba**.
2. Klepněte na položky **Nabídka** > **Nový**.
3. Klepněte na kontakt a vyberte telefonní číslo kontaktu, které chcete přiřadit tlačítku rychlé volby.
4. V poli **Umístění** vyberte dostupné tlačítko, které má být použito jako tlačítko rychlé volby, a potom klepněte na **OK**.

Tipy

- Chcete-li vytvořit položku rychlé volby ze složky Kontakty nebo kontaktů na kartě SIM, klepněte na kontakt, vyberte číslo, které chcete přidat do rychlých voleb, a potom klepněte na položky **Nabídka** > **Přidat do rychlých voleb**.
- Chcete-li odstranit položku Rychlá volba, klepněte v seznamu **Rychlá volba** na požadovanou položku, přidržte ji a potom klepněte na příkaz **Odstranit**.

2.5 Obrazové volání

Pokud se nacházíte v oblasti pokryté sítí 3G, přístroj umožňuje obrazové volání. Pro obrazové volání potřebujete kartu SIM pro sítě 3. generace a musíte aktivovat službu obrazového volání ve vašem tarifu.

Obrazové volání

1. Na obrazovce Telefon vytočte telefonní číslo, které chcete volat, klepněte na tlačítko  a potom klepněte na tlačítko **Obrazové volání**.

Tip Obrazové volání můžete uskutečnit také z aplikace Kontakty. Klepnutím na položky **Start > Všechny programy > Kontakty** otevřete program Kontakty.

2. Po spojení klepněte na tlačítko **Fotoaparát** a potom počkejte, až se obraz volaného zobrazí na obrazovce Telefon.

Poznámky

- Kvalita streamovaných obrázků závisí na síle signálu.
- Po navázání obrazového volání se automaticky zapne hlasitý poslech.
- Pokud je obrazové volání neúspěšné, vyskočí místní okno s dotazem, zda chcete akci opakovat, provést namísto toho hlasový hovor nebo odeslat zprávu SMS/MMS.

Změna nastavení obrazového volání

Během obrazového volání lze měnit některá nastavení, např. velikost a jas obrazu, používaný fotoaparát.

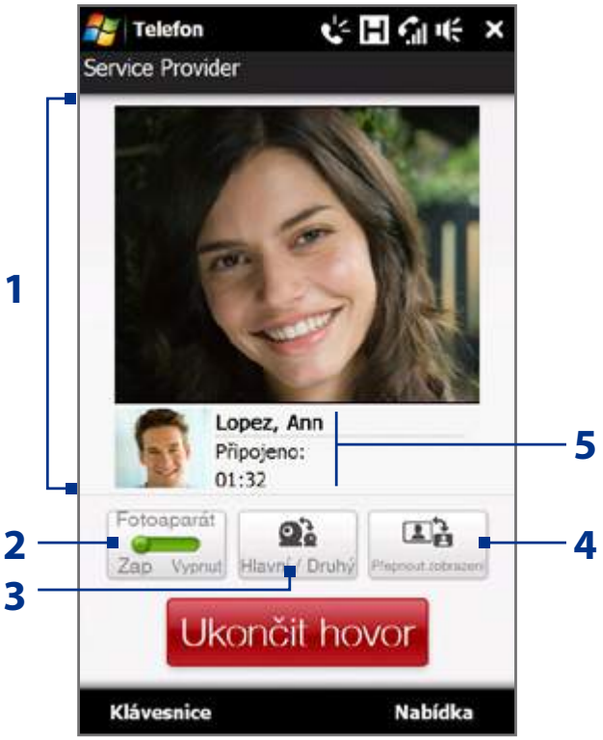

1	Zobrazuje obraz váš a druhé strany, podle nastavení funkce Přepnout zobrazení.
2	Vypne nebo zapne fotoaparát. Je-li fotoaparát vypnut, zobrazovaný obraz závisí na nastavení možností funkce Obrazové volání. Podrobnosti naleznete v části „Změna možností obrazového volání“.
3	Přepnutí mezi hlavním (zadní strana) a druhým (přední strana) fotoaparátem.
4	Přepínejte mezi 2 možnostmi zobrazení. Můžete si vybrat zvětšení nebo zmenšení obrázku volajícího.
5	Zobrazuje telefonní číslo nebo jméno kontaktu a délku hovoru.

Nastavení jasu

1. Během obrazového volání klepněte na položky **Nabídka > Jas**. Na obrazovce se zobrazí pruh ukazatele jasu.
2. Přetažením posuvníku vpravo zvýšíte jas nebo vlevo snížíte jas živého obrazu.

Poznámka Nemůžete však nastavit jas statického obrazu.

Změna možností obrazového volání

Na obrazovce Telefon nebo na obrazovce probíhajícího obrazového volání klepněte na položky **Nabídka** > **Nastavení videohovoru** a nastavte následující možnosti:

Karta Obecné

- **Zobrazit obrázek**. Vyberte snímek, který chcete zobrazit druhé straně po vypnutí fotoaparátu.
  - **Přednastavený (ženský)**. Zobrazí se obrázek ženy.
  - **Přednastavený (muž)**. Zobrazí se obrázek muže.
  - **Vlastní obrázek**. Umožňuje použití obrázku ze souboru jako vašeho zobrazovaného snímku. Je-li vybrána tato možnost, klepněte na tlačítko **Prohlížet** pro výběr obrazového souboru.
  - **Poslední snímek videa**. Slouží k použití posledního snímku videa před zastavením fotoaparátu jako vašeho zobrazovaného snímku.
- **Volba video obrazovky**. Slouží k volbě výchozí velikosti obrázku pro zobrazení na vašem zařízení.

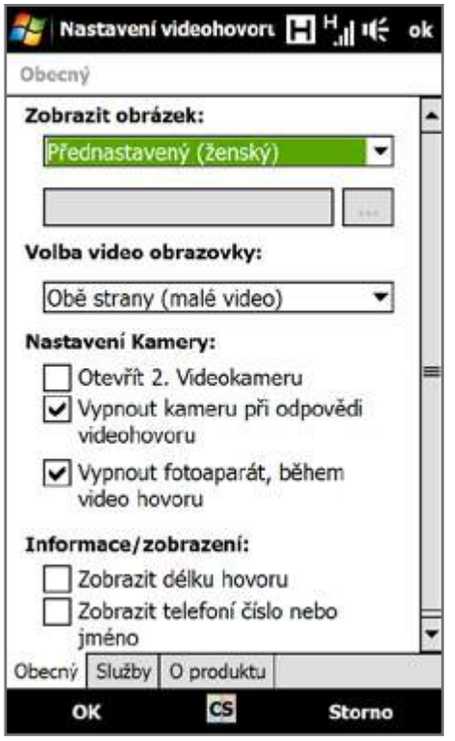

Možnosti obrazového volání: karta Obecné

- **Nastavení Kamery**:
  - **Otevřít 2. Videokameru**. Zaškrtněte toto políčko, pokud budete druhé straně ukazovat textový dokument prostřednictvím druhého fotoaparátu.
  - **Vypnout kameru při odpovědi videohovoru / Vypnout fotoaparát, během video hovoru**. Když přijmete obrazové volání nebo sami vytočíte obrazové volání, můžete druhé straně zobrazit statický snímek místo živého videa. Zobrazí se snímek vybraný v možnosti **Zobrazit obrázek**.
- **Informace/zobrazení**:
  - **Zobrazit délku hovoru**. Zobrazí se čas, během kterého hovor plynul.
  - **Zobrazit telefonní číslo nebo jméno**. Během hovoru se zobrazí telefonní číslo nebo jméno druhé strany.

Karta Služby

Chcete-li nastavit další možnosti obrazového volání, klepněte na kartu **Služby**.

Přijmutí nebo odmítnutí příchozího obrazového hovoru

Při přijetí obrazového volání se zobrazí obrazovka Příchozí obrazové volání. Podrobnosti o tom, jak přijmout nebo odmítnout příchozí obrazové volání, ztlumit vyzváněcí tón atd. viz část „Přijmutí nebo odmítnutí příchozího hlasového hovoru“ dříve v této kapitole.

2.6 Zapnutí a vypnutí funkce telefonu

V mnoha zemích je zákonem vyžadováno vypnutí telefonu na palubě letadla.

Povolení nebo zakázání funkce telefonu

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku **Komunikace**.
2. Klepnutím na posuvník zapnutí a vypnutí na pravé straně možnosti **Telefon** povolte nebo zakažte funkci telefonu.

Povolení nebo zakázání režimu Letadlo

Další možností vypnout telefon je přepnutí zařízení do režimu **Režim Letadlo**. Zapnutím režimu Letadlo se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení, včetně funkce telefonu a komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku **Komunikace**.
2. Klepnutím na položku **Režim Letadlo** povolte nebo zakažte režim Letadlo.

Jestliže režim Letadlo zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

2.7 Použití telefonní autosady

Telefonní autosady Bluetooth podporující technologii SIM Access Profile (SAP) lze připojit k zařízení, na jehož kartu SIM lze poté přistupovat prostřednictvím připojení Bluetooth. Po navázání spojení SAP lze stahovat kontakty karty SIM ze zařízení do telefonní autosady a pomocí telefonní autosady rovněž přijímat a provádět hovory.

1. Zkontrolujte na zařízení, zda je zapnutá komunikace Bluetooth a nastaven režim viditelnosti. Informace o zapnutí komunikace Bluetooth a povolení režimu viditelnosti najdete v kapitole 9.
2. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na položky **Nabídka** > **Zařízení Bluetooth** > karta **Přístup ke kartě SIM**.
3. Zaškrtněte pole **Vzdálený přístup ke kartě SIM** a pak klepněte na tlačítko **OK**.
4. Pomocí komunikace Bluetooth připojte telefonní autosadu k zařízení. Informace o postupu připojení naleznete v příručce k autosadě.
5. Pokud párujete telefonní autosadu se zařízením poprvé, zadejte v zařízení heslo telefonní autosady.
6. Na zařízení by se mělo objevit místní okno oznamující navázání spojení mezi zařízením a telefonní autosadou. Klepněte na tlačítko **OK**.

Poznámka Je-li aktivní připojení profil přístupu ke kartě SIM, na přístroji nelze volat a přijímat hovory, odesílat a přijímat zprávy či provádět související činnosti. Po tuto dobu budete moci provádět nebo přijímat volání prostřednictvím telefonní autosady. Po odpojení lze zařízení opět používat jako dříve.

Kapitola 3

TouchFLO™ 3D

3.1 O aplikaci TouchFLO™ 3D

Aplikace **TouchFLO™ 3D** umožňuje ovládat zařízení s operačním systémem Windows Mobile. TouchFLO 3D poskytuje Výchozí obrazovku, která umožňuje ovládání nejužívanějších funkcí prsty, například Lidé, Zprávy, Pošta, Hudba a Internet.

3.2 Použití Výchozí obrazovky TouchFLO 3D

Výchozí obrazovka TouchFLO 3D má následující karty:

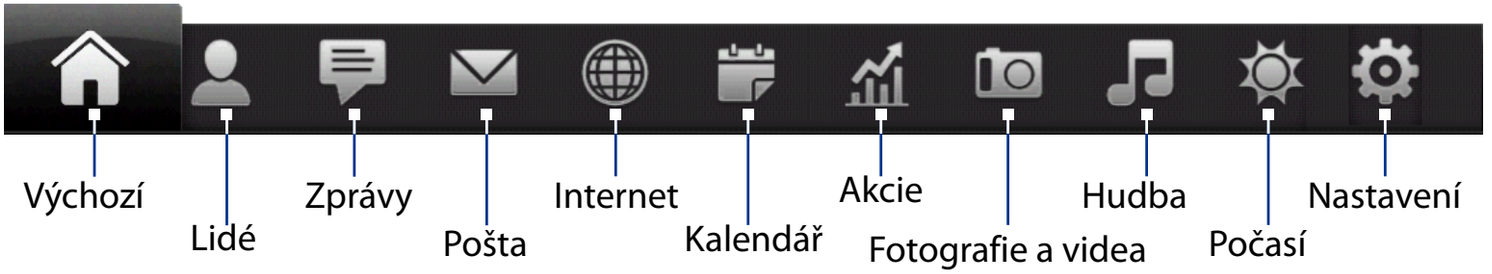

Přepínání mezi kartami Výchozí obrazovky

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stiskněte nebo klepněte na požadovanou kartu.
- Stiskněte a podržte prst na aktivní kartě a pak přesuňte prst doprava nebo doleva přes karty. Uvolněte jej, jakmile vyberete požadovanou kartu.
- Přesunutím prstu doleva na obrazovce přejdete k následující kartě, přesunutím doprava ke kartě předchozí.

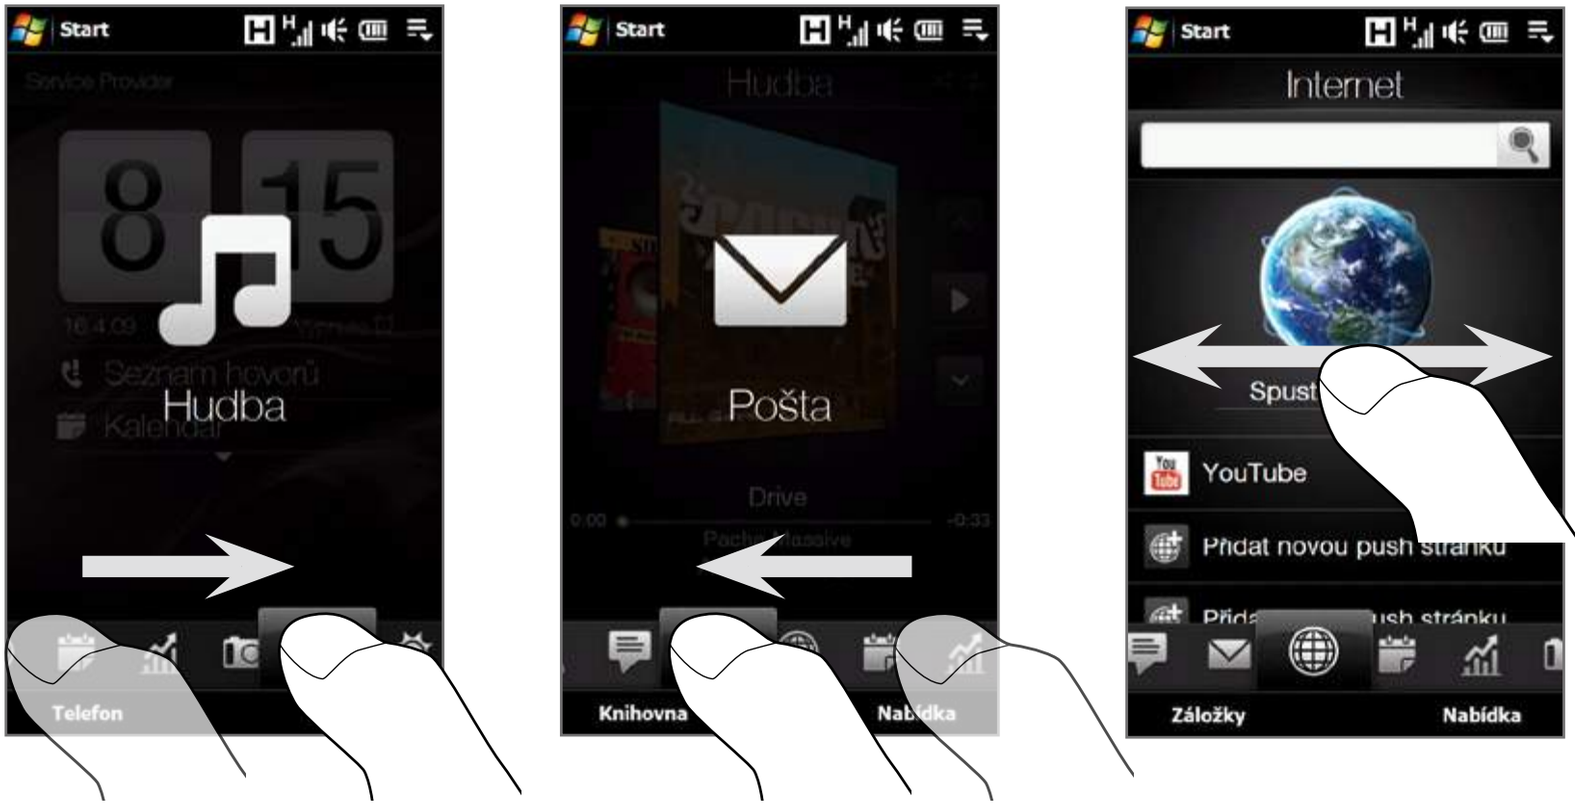

Tip Když jste na kterékoli kartě TouchFLO 3D, stisknutím tlačítka KONEC se provede návrat na kartu Výchozí.

Přesunutí nebo skrytí karty na Výchozí obrazovce TouchFLO 3D

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Nastavení, potom klepněte na položku **Přizpůsobit karty**.
2. Chcete-li kartu přesunout, klepněte na ikonu před názvem karty a podržte ji, potom ji přetáhněte nahoru nebo dolů v seznamu karet. Až se dostanete na požadované místo, uvolněte ikonu.
3. Chcete-li kartu skrýt, zrušte zaškrtnutí zaškrtávacího pole vpravo od názvu karty.

   Poznámka Karty **Výchozí** a **Nastavení** na Výchozí obrazovce není možné skrýt. Kartu **Výchozí** není možné přesunout.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Výchozí

Karta **Výchozí** zobrazuje aktuální datum, hodiny a ikonu připomenutí, která signalizuje, zda je připomínání aktivní nebo nikoliv. Zmeškané hovory a nadcházející události kalendáře jsou rovněž zobrazovány na kartě Výchozí.

Otevřete kartu Seznam hovorů na obrazovce Lidé a zobrazte informace o zmeškaných hovorech.

- Otevřete obrazovku s podrobnostmi události, kde můžete událost zobrazit, upravit nebo odstranit.
- Pro zobrazení více událostí přesuňte prst nahoru po obrazovce.



Klepnutím na čas/datum změňte čas, zobrazte světové hodiny a nastavte připomenutí.

Přesuňte prst nahoru po obrazovce a zobrazte menší digitální hodiny. Pro změnu zpět na původní hodiny přesuňte prst dolů po obrazovce.

Zobrazení data a času v jiných městech

Na kartě Výchozí klepněte na hodiny a otevřete kartu Hodiny ve světě () a zobrazte datum a čas až v deseti městech. Ve výchozím nastavení je jsou města uvedená na kartě Hodiny ve světě totožná s městy uvedenými na kartě Počasí. Města na kartě Hodiny ve světě můžete přidávat, odebírat nebo znovu uspořádat.

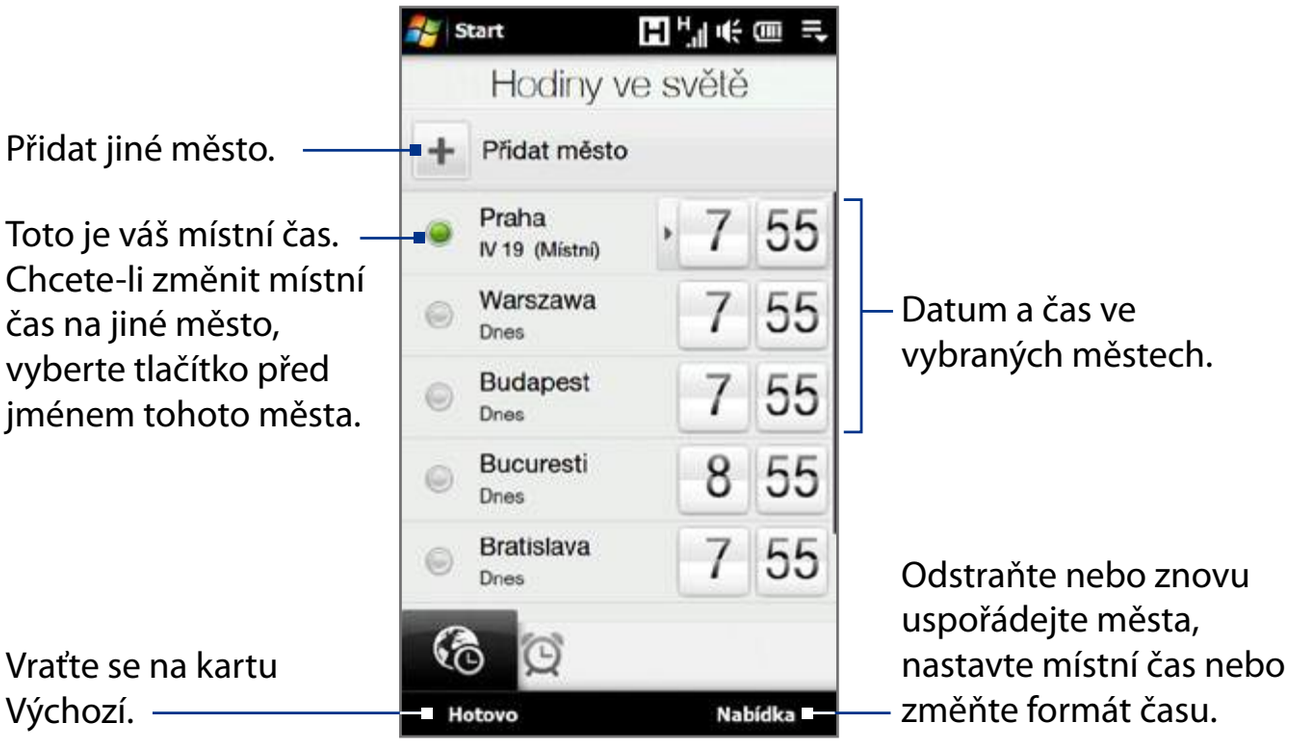

Změna času, data a časového pásma

1. Na kartě Hodiny ve světě klepněte na položky **Nabídka > Nastavení místního času**.
2. Klepnutím na tlačítka šipek nahoru nebo dolů nastavte čas (hodiny a minuty).
3. Klepněte na položku **Datum** a vyberte datum, rok a měsíc a potom klepněte na položku **Vybrat**.
4. Klepněte na položku **Město**. Zobrazí se obrazovka Vybrat zemi.
5. Posuňte prst po obrazovce nebo použijte Rychlý posuvník vpravo na obrazovce a procházejte seznam zemí. Stisknutím požadované země ji vyberete.

6. Zobrazí se obrazovka Vybrat město. Posuňte prst po obrazovce nebo použijte Rychlý posuvník vpravo na obrazovce a procházejte seznam měst. Stisknutím požadovaného města nastavte časové pásmo.

   Tip Seznamem zemí nebo měst také můžete pomalu procházet přetažením prstu nahoru na obrazovce nebo zadáním názvu země nebo města do pole pro vyhledávání.

7. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Poznámka Když synchronizujete zařízení s počítačem, čas ve vašem zařízení se aktualizuje s časem ve vašem počítači.

Nastavení připomenutí

1. Na kartě Výchozí klepněte na hodiny a pak na kartu Připomenutí ( ). Na této kartě můžete nastavit až tři připomenutí.
2. Klepněte na čas připomenutí.
3. Na obrazovce Nastavit připomenutí upravte čas připomenutí (hodiny a minuty), potom klepněte na den v týdnu.

   Tip Klepnutím na požadované dny můžete vybrat více dní. Klepnutím na vybraný den tento den z připomenutí vyjmete.

4. Zadejte popis připomenutí, vyberte vyzváněcí tón připomenutí, potom vyberte, zda chcete, aby telefon vibroval, když se připomenutí spustí.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.



Když se připomenutí spustí, zobrazí se na obrazovce popis připomenutí a čas. Máte možnost nastavit **Připomenout znovu** nebo **Zavřít**. Pokud vyberete **Připomenout znovu**, připomenutí se znovu spustí po 5 minutách.

Tip Pro zakázání připomenutí klepněte na posuvník zapnutí a vypnutí na pravé straně času připomenutí na kartě Připomenutí.

Lidé

Na kartě **Lidé** můžete nastavit Mojí kontaktní kartu, přidat oblíbené kontakty a rychle volat nebo odesílat zprávy SMS a e-maily těmto kontaktům. Z karty Lidé také můžete prohlížet zprávy SMS a e-mailové zprávy, které jste si vyměnili s kontaktem.

Poznámky
- Na kartě Lidé můžete přidat až 15 oblíbených kontaktů.
- Kontakty na kartě SIM nelze přidat jako oblíbené kontakty.

Nastavení Mojí kontaktní karty

Moje kontaktní karta se automaticky otevře, když se poprvé dostanete na kartu Lidé. Na Moji kontaktní kartu můžete zadat a uložit své kontaktní informace, abyste je mohli snadno sdílet se svými kontakty.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Lidé.
2. Když se zobrazí obrazovka Moje kontaktní karta, klepněte na položku **Další**.

   Poznámka Klepněte na položku **Přeskočit**, pokud chcete nastavit Moji kontaktní kartu. Moji kontaktní kartu můžete otevřít z karty Nastavení na Výchozí obrazovce TouchFLO 3D nebo z karty Vše na obrazovce Lidé. Podrobnosti najdete v části „Zobrazení a vyhledávání kontaktů na vašem zařízení“ a „Nastavení“.
3. Na obrazovce Přidat fotografii klepněte na položku **Použít fotoaparát** a potom pomocí fotoaparátu zhotovte autoportrét.
4. Na obrazovce Podrobné informace klepnutím na pole zobrazte klávesnici na obrazovce a začněte zadávat informace. Můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit více polí.
5. Po zadání informací klepněte na položku **Další** a potom klepněte na položku **Hotovo** na následující obrazovce pro návrat na kartu Lidé.

Přidání oblíbených kontaktů



1. Na kartě Lidé klepněte na některou z ikon plus (+) nebo klepněte na položku **Přidat oblíbené**.
2. Na obrazovce Vybrat kontakt stiskněte jméno požadovaného kontaktu.

   Tip Pro vytvoření nového kontaktu klepněte na položku **Nový** v horní části seznamu.
3. Vyberte telefonní číslo nebo emailovou adresu, kterou chcete spojit s oblíbeným kontaktem.

   Poznámka Pokud s kontaktem není spojen žádný snímek, otevře se program Album a umožní vám vybrat fotografii kontaktu nebo zvolit existující fotografii kontaktu. Další informace o programu Album naleznete v kapitole 11.
4. Chcete-li přidat oblíbený kontakt, stiskněte malou ikonu plus (+) na pravé straně obrazovky a opakujte kroky 3 a 4.

Nalezení oblíbeného kontaktu

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Chcete-li se přesouvat obrázky kontaktů jeden po druhém, přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce.
- V pruhu obrázků na pravé straně obrazovky Lidé:
  - Stiskněte obrázek požadovaného oblíbeného kontaktu; nebo
  - Stiskněte a podržte aktuálně vybraný obrázek kontaktu a pak se přesuňte dolů nebo nahoru pruhem obrázků, dokud nebude vybrán požadovaný oblíbený kontakt.

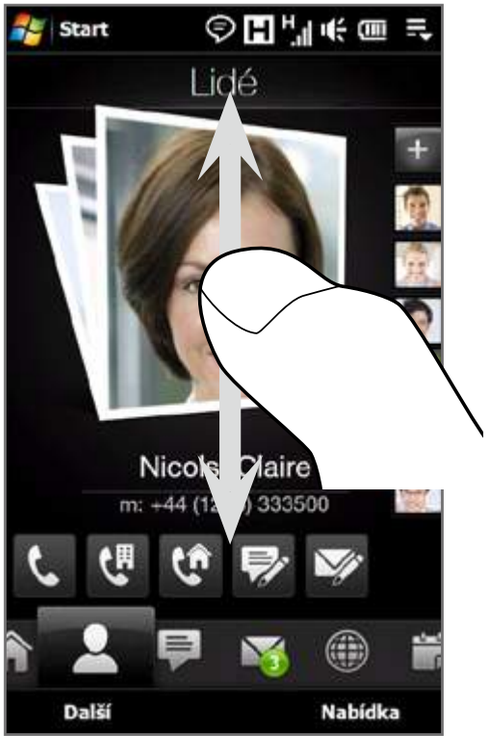

Přesunutí prstu na obrazovce nahoru nebo dolů



Použití pruhu obrázků

Tip Chcete-li odebrat stávající oblíbený kontakt, stiskněte položky **Nabídka > Odstranit oblíbené**.

Komunikace s oblíbeným kontaktem

Po výběru oblíbeného kontaktu postupujte některým z následujících způsobů, chcete-li komunikovat s příslušným kontaktem:

- Chcete-li volat nebo odeslat e-mailovou zprávu, klepněte na jméno kontaktu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu pod obrázkem kontaktu. Další informace o telefonování nebo psaní a odeslání e-mailové zprávy najdete v kapitole 2 a v kapitole 6.
- Klepněte na ikonu pod jménem kontaktu, chcete-li s kontaktem komunikovat.

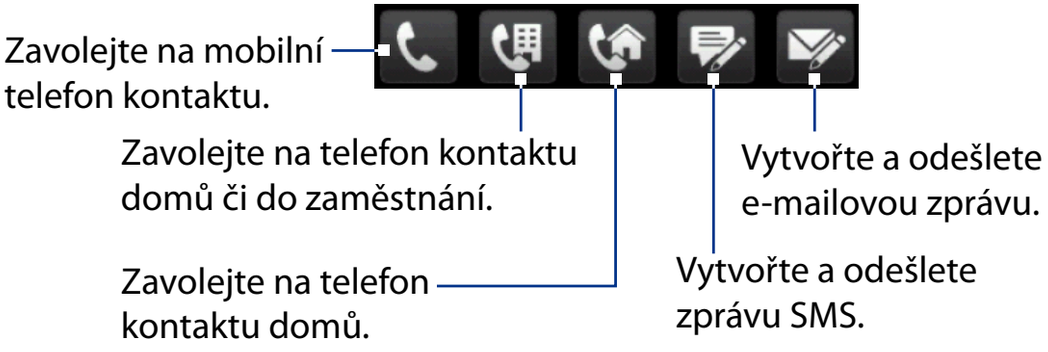

Zobrazení ikon závisí na dostupných kontaktních informacích. Například ikona () se zobrazí, pokud je u kontaktu zadáno číslo domů.

- Stiskněte obrázek kontaktu uprostřed obrazovky a otevřete zpřístupněte obrazovku Podrobnosti kontaktu. Podrobnosti naleznete v další části.

Otevření a použití obrazovky Podrobnosti kontaktu

Když klepnete na obrázek kontaktu uprostřed karty Lidé nebo klepnete na jméno kontaktu na kartě Vše na obrazovce Lidé, otevře se obrazovka Podrobnosti kontaktu. Obrazovka Podrobnosti kontaktu má tyto karty: **Podrobnosti**, **Zprávy**, **E-maily** a **Seznam hovorů**.

Poznámka Pro výběr karty nebo procházení mezi kartami viz část „Přepínání mezi kartami Výchozí obrazovky“ dříve v této kapitole.

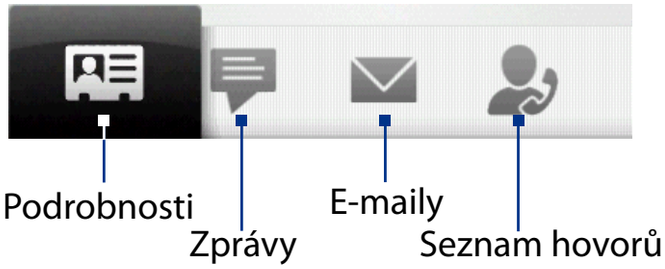

Karta	Funkce
Podrobnosti	Zobrazí se všechny informace o kontaktu včetně osobních událostí, například narozeniny nebo výročí. Z této karty můžete kontaktu telefonovat nebo poslat zprávu SMS či e-mailovou zprávu, upravit nebo odstranit informace o kontaktu nebo uložit kontakt na vaši kartu SIM.
Zprávy	Zobrazí se všechny obdržené zprávy SMS od kontaktu. Pomocí této karty také můžete na zprávu SMS rychle odpovědět.
E-maily	Zobrazí se všechny obdržené e-mailové zprávy od kontaktu.
Seznam hovorů	Zobrazí se seznam všech příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů směrem ke kontaktu i od něj. Tato karta vám také umožňuje volat kontaktu.

Otevření a použití obrazovky Lidé

Pro zobrazení obrazovky Lidé klepněte na položku **Všichni lidé** na kartě Lidé. Pomocí obrazovky Lidé můžete rychle zobrazit všechny své kontakty, vybrat kontakt jako oblíbenou položku atd. Obrazovka Lidé má tyto karty: **Vše**, **Oblíbené položky** a **Seznam hovorů**.

Poznámka Pro výběr karty nebo procházení mezi kartami viz část „Přepínání mezi kartami Výchozí obrazovky“ dříve v této kapitole.

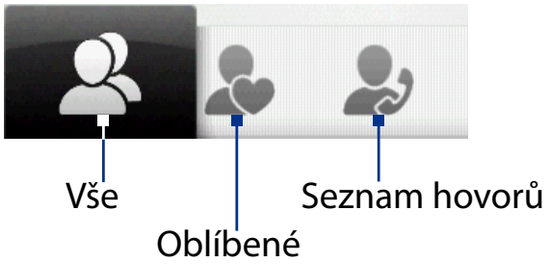

Karta	Funkce
Vše	Zobrazí se seznam všech kontaktů v zařízení a na kartě SIM. Tato karta vám umožňuje vytvořit, odstranit nebo upravit kontakt nebo uložit kontakt na kartu SIM pomocí Správce SIM. Klepnutím na kontakt otevřete obrazovku Podrobnosti kontaktu. Tuto kartu také můžete použít pro otevření nebo aktualizaci Mojí kontaktní karty.
Oblíbené	Umožňuje přidat kontakt jako oblíbený. Na této kartě se zobrazí také všechny kontakty, které jste přidali na kartu Lidé. Pokud karta Lidé není ještě plná, můžete přidávat kontakty na kartu Oblíbené položky a kartu Lidé zaplnit.
Seznam hovorů	Zobrazí se seznam všech vašich volaných čísel a přijatých a zmeškaných hovorů. Tato karta se otevře, když klepnete na položku **Seznam hovorů** nebo **Zmeškaný hovor** na kartě Výchozí.

Zobrazení a vyhledávání kontaktů na vašem zařízení

Na obrazovce Lidé klepněte na kartu Vše, abyste zobrazili všechny své kontakty. Přesuňte se nahoru na obrazovce a zobrazte více kontaktů. Pro vyhledávání kontaktů na zařízení můžete také používat pole pro vyhledávání nebo Rychlý posuvník.

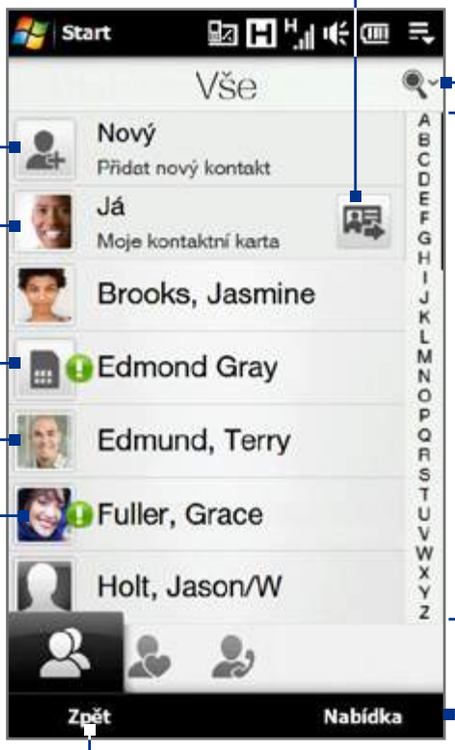

Klepnutím odešlete své kontaktní informace prostřednictvím zprávy SMS nebo e-mailu.

Vytvořte nový kontakt.

Můžete zobrazit nebo skrýt pole pro vyhledávání. Pomocí pole pro vyhledávání můžete hledat kontakty ve vašem zařízení.

Klepnutím můžete upravit nebo aktualizovat Moji kontaktní kartu

Kontakt na kartě SIM

Rychlý posuvník. Klepněte a přidržte a potom přetáhněte prst dolů.

Klepnutím otevřete obrazovku Podrobnosti kontaktu.

Zobrazí se po přijetí nové zprávy SMS nebo e-mailové zprávy nebo když zmeškáte hovor od kontaktu.

Přidejte nový kontakt, odstraňte kontakty, filtrujte seznam kontaktů atd.

Vraťte se na kartu Lidé.

Vytvoření nového kontaktu:

Na obrazovce Lidé klepněte na kartu Vše a potom klepněte na položku **Nový** v horní části seznamu kontaktů. Přidejte požadované kontaktní informace a pak klepněte na tlačítko **OK**.



Přidejte fotografii kontaktu. V programu Album můžete vybrat fotografii nebo můžete otevřít program Fotoaparát a kontakt vyfotografovat.

Klepnutím na pole otevřete klávesnici na obrazovce a začněte zadávat informace.

Přidejte další telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Uložte kontakt.

Zprávy

Na kartě **Zprávy** si můžete přečíst zprávy SMS, jakmile jsou do doručeny, a vytvářet nové zprávy SMS.



Klepnutím na zprávu otevřete kartu Zprávy na obrazovce Podrobnosti kontaktu a zobrazte všechny obdržené zprávy od kontaktu.

Vytvořte novou zprávu SMS.

Chcete-li procházet zprávami SMS, posuňte prst po obrazovce nahoru nebo dolů.

Zobrazí se počet nepřečtených zpráv SMS.

Zpřístupněte všechny zprávy SMS ve své složce Doručené nebo jiných složkách.

Odpovězte na aktuální zprávu, odstraňte aktuální zprávu atd.

Další informace o práci s textovými zprávami najdete v části Textové zprávy v kapitole 6.

Pošta

Karta **Pošta** umožňuje odesílat a přijímat e-mailové zprávy.

Přidání internetového e-mailového účtu

Na kartě Pošta pomocí položky **Nastavení e-mailu** můžete snadno přidat webové e-mailové účty jako například Yahoo! Mail Plus nebo AOL.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Pošta.
2. Klepněte na položku **Nový účet** v pravé spodní části obrazovky. Zobrazí se obrazovka Nastavení e-mailu.

3. Zadejte e-mailovou adresu a heslo a potom klepněte na položku **Další**.
4. Zadejte jméno a zobrazované jméno, pak klepněte na položku **Další**.

   Nastavení e-mailu potom začne hledat nastavení poskytovatele e-mailu v zařízení. Pokud tato nastavení v zařízení nejsou nalezena, budete vyzváni k zadání nastavení e-mailového účtu ručně. Nastavení e-mailového účtu získáte od svého poskytovatele e-mailu.
5. Klepněte na čas položky **Automatické odesílání/příjem** a zvolte, jak často mají být e-mailové zprávy automaticky odesílány ze zařízení a stahovány do zařízení.
6. Vyberte nebo zrušte Upřesnit nastavení podle vlastních požadavků a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Další informace o zadání nastavení e-mailového serveru, vytvoření a odeslání e-mailových zpráv a přizpůsobení nastavení e-mailu najdete v části „E-mail“ v kapitole 6.

Přidání e-mailového účtu aplikace Outlook

Na kartě Pošta můžete také nastavit a přidat e-mailový účet aplikace Outlook a zobrazit stejné e-mailové zprávy, které dostáváte v aplikaci Outlook na svém počítači nebo na serveru Exchange. Před přidáním e-mailového účtu aplikace Outlook, zjistěte od správce sítě název serveru Exchange, název domény, uživatelské jméno a heslo.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Pošta.
2. Klepněte na položku **Nový účet** v pravé spodní části obrazovky.

   Poznámka Pokud jste dříve přidali e-mailový účet na kartu Pošta, klepněte na položky **Nabídka > Účet > Nový účet**.
3. Na obrazovce Nastavení e-mailu zadejte e-mailovou adresu a heslo, vyberte položku **Exchange e-mail (Outlook)**, a potom klepněte na položku **Další**.
4. Zadejte název domény a adresu serveru, vyberte možnost **Tento server vyžaduje šifrované připojení (SSL)**, je-li třeba, a potom klepněte na položku **Další**.

5. Vymažte data, která chcete vyjmout ze synchronizace, a potom klepněte na položku **Hotovo**. Vaše zařízení se synchronizuje se serverem Exchange a stáhne vaše e-mailové zprávy aplikace Outlook.

Poznámka Pokud zahrnete všechna data aplikace Outlook, vaše kontakty, události a úkoly aplikace Outlook budou také synchronizovány s vaším zařízením.

Další informace o e-mailových zprávách vaší společnosti naleznete v kapitole 7.

Kontrola a čtení e-mailových zpráv

Když dostanete nové e-mailové zprávy, ikona na kartě Pošta a příslušné ikony e-mailových účtů zobrazují počet nově obdržených nebo nepřečtených e-mailových zpráv.

- Chcete-li procházet přijatými e-mailovými zprávami, přetáhněte prst nahoru nebo dolů nad obrázkem obálky.
- Klepněte na položku e-mailu na obrazovce a otevřete a přečtěte si zprávu.

Zpřístupněte všechny e-mailové zprávy pro aktuálně vybraný účet.

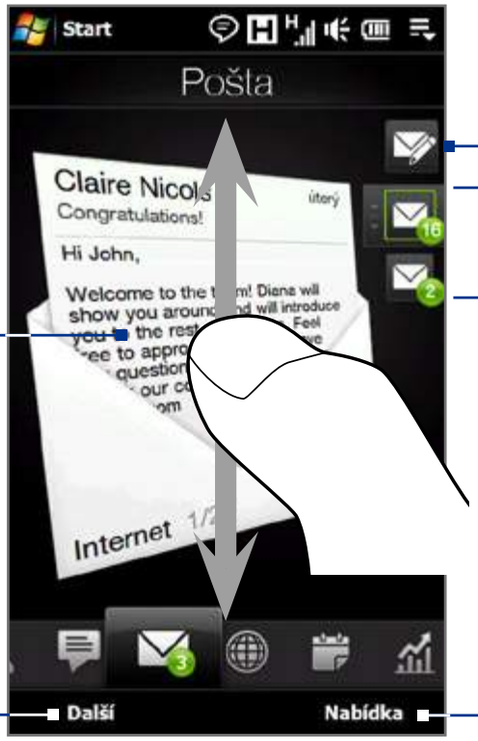

Po vybrání e-mailového účtu klepněte na tuto ikonu a vytvořte a odešlete novou e-mailovou zprávu.

- Klepněte na ikonu e-mailového účtu pro zobrazení e-mailových zpráv v tomto účtu.
- Klepněte a přidržte ikonu e-mailového účtu, který je momentálně zobrazen, potom přetáhněte prst nahoru nebo dolů a vyberte požadovaný e-mailový účet.

Vytvořte nový e-mail, přidejte další e-mailový účet, odesílejte a přijímejte e-maily atd.

Další informace o vytváření a odesílání e-mailových zpráv naleznete v kapitole 6 a 7.

Internet

Na kartě **Internet** můžete otevřít aplikaci Opera Mobile™, abyste mohli procházet webem, hledat informace a přidat Push webové stránky. Tato karta vám také umožňuje povolit Push Internet pro aktualizaci obsahu vašich Push webových stránek předtím, než je budete procházet.



Zadejte informace, které chcete hledat na webu, a klepněte na položku .

Procházení webu pomocí prohlížeče Opera Mobile.

Chcete-li se posunout dolů na obrazovce a zpřístupnit si tak další oblíbené webové položky, přesuňte prst nahoru.

Přidejte Push webovou stránku.

Zobrazte oblíbené webové položky (záložky).

Odstraňte Push webovou stránku, nastavte čas pro automatické aktualizace vašich Push webových stránek atd.

Přidání Push webové stránky

Na kartu Internet můžete přidat Push webové stránky pro rychlý přístup.

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Internet.
2. Klepněte na položku **Přidat novou Push stránku**. Na obrazovce Nová Push stránka zadejte název a adresu (URL) Push webové stránky a potom vyberte čas automatické aktualizace v části Frekvence.

   Tip Můžete také vybrat záložku a přidat ji jako Push webovou stránku.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Automatická aktualizace vašich Push webových stránek

Díky automatické aktualizaci Push webových stránek můžete zajistit, že si budete prohlížet nejnovější verze svých oblíbených webových stránek pokaždé, když je otevřete z karty Internet. Aktualizované webové stránky jsou uloženy ve vyrovnávací paměti zařízení, aby se v aplikaci Opera Mobile načetly rychleji.

1. Na kartě Internet klepněte na položku **Nabídka > Nastavení rozvrhu**.
2. V části Den a čas vyberte den nebo dny, kdy chcete automaticky aktualizovat Push webové stránky a potom zadejte čas aktualizace.
3. Přejděte na obrazovce dolů na část Frekvence a klepněte na čas aktualizace pod každou z vašich Push webových stránek, abyste nastavili časový interval pro automatické aktualizace.
4. Klepnutím na položku **Hotovo** se vrátíte na kartu Internet.

Konfigurace nastavení Push Internet

1. Na kartě Internet klepněte na položky **Nabídka > Nastavení dat**.
2. Klepnutím na posuvník zapnutí a vypnutí můžete povolit nebo zakázat následující možnosti:
   - **Push Internet**. Povolte (výchozí) nebo zakažte Push Internet.
   - **Roaming**. Povolte tuto možnost, pokud chcete aktualizovat vaše Push webové stránky a záložky i v době roamingu. Povolení této možnosti může být spojeno s dalšími poplatky za datové připojení. Tato možnost je zakázána jako výchozí.

Kalendář

Karta **Kalendář** zobrazuje měsíční kalendář a umožňuje vám rychle vytvořit a zobrazit události.

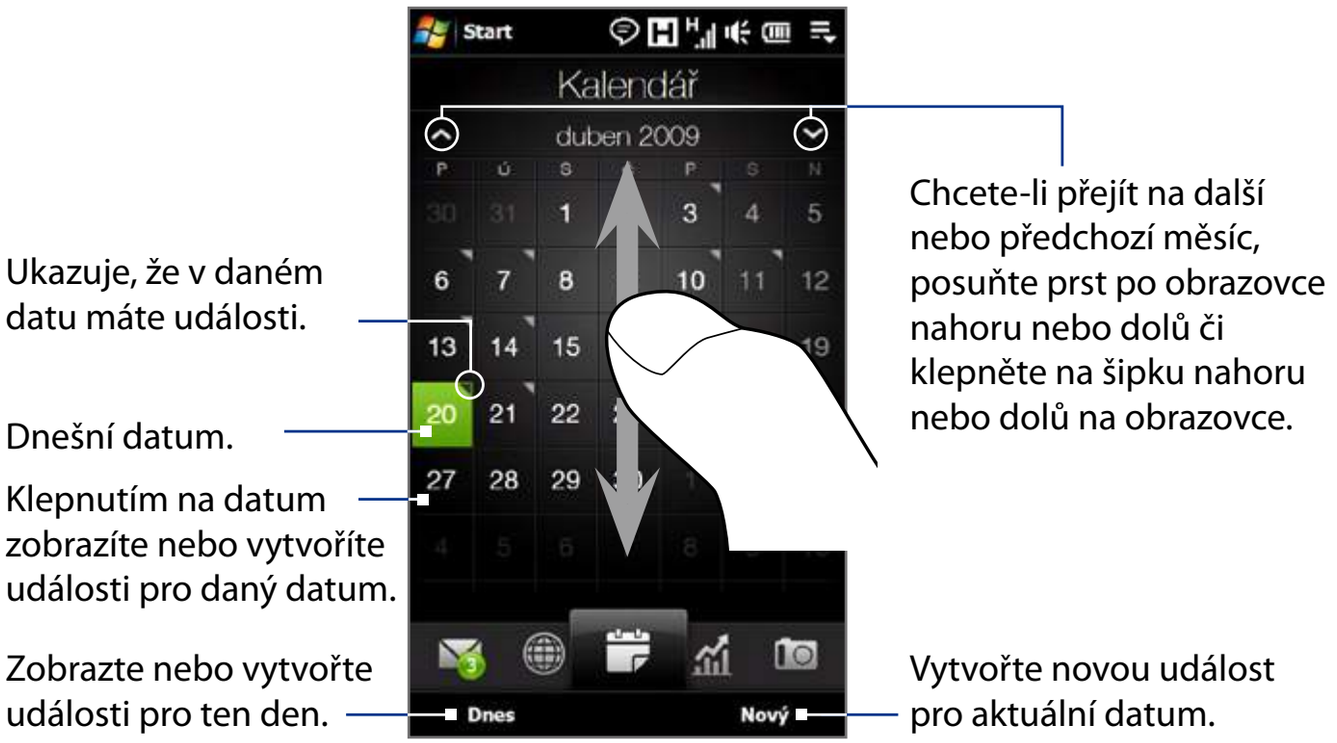

Vytvoření události

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Kalendář.
2. Pokud chcete vytvořit událost pro aktuální datum, klepněte na položku **Nová**. Jinak klepněte na jiné datum v kalendáři a potom klepněte na položku **Nová událost**.
3. Zadejte název události, potom uveďte umístění.
4. Je-li událost časově omezena, nastavte datum a čas zahájení a ukončení. Pokud se jedná o zvláštní příležitost, například narozeniny, nebo celodenní událost, vyberte v položce **Celý den** možnost **Ano**.
5. Po dokončení se klepnutím na tlačítko **OK** vraťte na kartu Kalendář.

Zobrazení a správa událostí

Na kartě Kalendář jsou data s událostmi označena trojúhelníkem ( ) v horním levém rohu datového pole.

1. Klepněte na datum v kalendáři pro přepnutí do denního zobrazení. Obrazovka zobrazí všechny vaše události a informace o počasí pro ten den.

   Poznámka Informace o počasí se zobrazí jen v případě, že jste nastavili místní čas na určité město na kartě Světové hodiny a že datum události se vejde do pětidenní předpovědi na kartě Počasí. Podrobnosti najdete v části „Výchozí“ a „Počasí“ v této kapitole.

2. Klepnutím na událost zobrazte její podrobnosti. Na obrazovce s podrobnostmi události klepněte na položku **Nabídka** pro upravení, odeslání nebo odstranění události.

3. Klepnutím na **OK** se vraťte na denní zobrazení.



Tip Vaše nadcházející události se zobrazí také na kartě Výchozí.

Vytvoření a správa událostí pomocí aplikace Kalendář

Pro vytvoření, zobrazení a odeslání událostí můžete také použít program Kalendář ve Windows Mobile. Pro spuštění programu Kalendář klepněte na položky **Start > Všechny programy > Kalendář**.

Akcie

Karta **Akcie** vám umožňuje přidávat, zobrazovat a analyzovat akcie a pohyby na kapitálovém trhu pomocí aktualizovaných finančních informací. Můžete přidat až 14 kurzů akcií nebo indexů kapitálového trhu na kartu Akcie.

Poznámka Podle nastavení stahování dat můžete nastavit zařízení tak, aby se automaticky připojovalo k Internetu prostřednictvím datového připojení 3G/GPRS a stahovalo informace o akciích nebo kapitálovém trhu pokaždé, když vyberete kartu Akcie. Je možné, že poskytovatel bezdrátových služeb vám za to bude účtovat dodatečné poplatky. Podrobnosti naleznete v části „Nastavení stahování informací o akciích nebo kapitálových trzích“ později v této kapitole.

Přidání kurzu akcií nebo kapitálového trhu

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu Akcie, potom klepněte na položku **Přidat akcie**.

   Poznámka Pokud karta Akcie není prázdná, klepnutím na položky **Nabídka > Přidat akcie** přidáte další kurz akcií nebo index kapitálového trhu.

2. Na obrazovce Přidat akcie název společnosti, index kapitálového trhu nebo symbol srdce do pole pro vyhledávání, potom klepněte na  .

   Tip Chcete-li se posunout dolů na obrazovce a zobrazit více výsledků vyhledávání, přesuňte prst nahoru.



3. Klepněte na název společnosti, index kapitálového trhu nebo symbol srdce, abyste jej zobrazili na kartě Akcie.
4. Chcete-li přidat další kurz akcií nebo index kapitálového trhu, klepněte na položky **Nabídka > Přidat akcie** na kartě Akcie a potom opakujte kroky 2 až 4.

Zobrazení kurzů akcií nebo indexů kapitálového trhu

Na kartě Akcie je uveden seznam všech vašich kurzů akcií a indexů kapitálového trhu, včetně aktuální ceny či objemu, a změna ceny či objemu od posledního dne obchodování. Změna v poli ceny či objemu označujte to, zda akcie či kapitálový trh vzrostly (zeleně) nebo poklesly (červeně).



Klepnutím na název kurzu akcií nebo indexu kapitálového trhu zobrazíte graf vývoje během dne a další podrobnosti.



Nastavení stahování informací o akciích nebo kapitálových trzích

1. Na kartě Akcie klepněte na položku **Nabídka** > **Nastavení**.
2. Lze vybírat z následujících možností stahování:
   - **Automaticky stahovat data**. Je-li vybrána tato možnost, údaje o akciích nebo indexech kapitálových trhů se automaticky stáhnou z webové stránky Yahoo! Finance podle zadaného intervalu. Informace můžete také aktualizovat pokaždé, když je zavedeno připojení pomocí programu ActiveSync. Zrušte výběr této možnosti, pokud chcete informace o akciích anebo indexech kapitálových trhů stahovat ručně.
   - **Stahovat data během roamingu**. Tuto možnost vyberte pouze v případě, že chcete povolit automatické stahování informací o akciích anebo indexech kapitálových trhů během roamingu. Tato služba může znamenat další poplatky.

Fotografie a videa

Na kartě **Fotografie a videa** můžete vizuálně procházet fotografiemi a videoklipy a můžete je zobrazovat na celé obrazovce. Z této karty můžete také otevřít aplikaci Fotoaparát a zachytit snímky a nahrát videa.

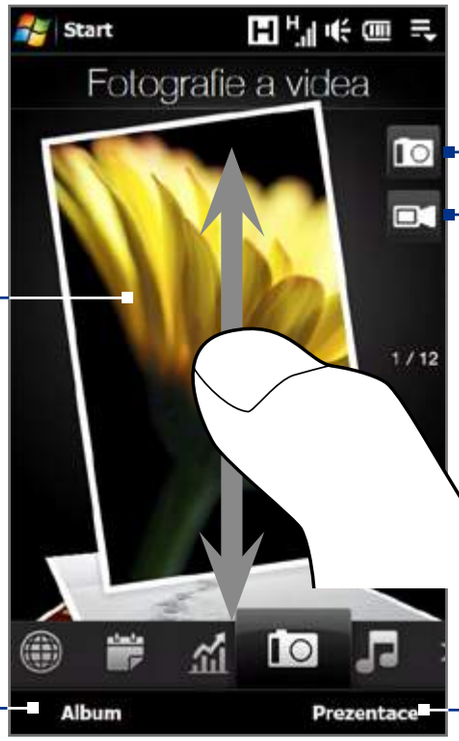

Pořiďte fotografii.

Nahrajte video.

Stisknutím zobrazíte fotografii nebo video na celé ploše obrazovky.

Chcete-li procházet fotografiemi a videonahrávkami, posuňte prst po obrazovce nahoru nebo dolů.

Otevřete aplikaci Album. (Viz „Zobrazování fotografií a video nahrávek v aplikaci Album“ v kapitole 11, kde jsou uvedeny podrobnosti.)

Zobrazte fotografie formou prezentace. Pokud vyberete video, klepněte na tlačítko **Přehrát**.

Karta Fotografie a videoklipy zobrazuje obrazové a video soubory v aktuálním oblíbeném albu. Standardně je jako oblíbené nastaveno album Snímky fotoaparátu. Toto album ukládá obrázky a videa zachycená fotoaparátem zařízení.

Nastavena alba jako oblíbeného

1. Na kartě Fotografie a videa stiskněte položku **Album**.
2. Stiskněte položku **Alba** a pak vyberte jedno album, které je uvedeno mezi oblíbenými.
3. Klepněte na položku **Nabídka > Nastavit Album jako oblíbené** a dále klepněte na tlačítko **OK** na obrazovce s potvrzením.

Tipy

- Další informace o zobrazení na celou obrazovku viz také „Zobrazování fotografií“ a „Přehrávání videí“ v kapitole 11. Formáty souborů, které lze zobrazovat na kartě Fotografie a videa, jsou shodné jako v případě programu Album.
- Chcete-li přenášet multimediální soubory z počítače a zobrazovat je v kartě Fotografie a videa, zkopírujte nebo sesynchronizujte ve složce **\Toto zařízení** (paměť zařízení) nebo **\Paměťová karta** (pokud je nainstalována karta microSD).

Hudba

Karta **Hudba** umožňuje vizuálně procházet alba a hudební skladby a přehrávat je. Alba a hudební skladby, které se zobrazí v kartě Hudba, pocházejí ze seznamu **Přehrávání** v Knihovně.



Přejděte k předchozímu albu nebo skladbě ve stávajícím albu.

Přehrát nebo pozastavit

Přejděte k dalšímu albu nebo skladbě ve stávajícím albu.

Přesuňte prst na obrazovce nahoru nebo dolů a procházejte jednotlivými alby a skladbami v albu.

Zpřístupněte Knihovnu.

Nastavte přehrávání hudby na **Opakovat**, zapněte nebo vypněte režim **Náhodně** atd.

Poznámka Zařízení vyhledá všechny podporované hudební soubory z následujících umístění:
Zařízení: \Hudba (včetně všech podsložek)
\Dokumenty (včetně všech podsložek)
Paměťová karta: \Paměťová karta (včetně všech složek)
Další informace o podporovaných formátech hudebních souborů najdete v části „Technické parametry“ v Příloze.

Přehrávání hudby

Na kartě Hudba můžete procházet alba a skladby, abyste našli hudbu, kterou chcete začít poslouchat, a potom klepnout na ikonu **Přehrát**.

Pohyb dopředu nebo dozadu v současné hudební skladbě

Stiskněte a podržte tenkou lištu pod obrázkem alba a zobrazte ukazatel průběhu:



Posuňte prst vpravo nebo vlevo na ukazateli průběhu, chcete-li se pohybovat dopředu nebo dozadu v současné skladbě.

Režim opakování a náhodného opakování

Stiskněte položky **Nabídka > Opakovat** a zvolte, zda chcete opakovat současnou skladbu, všechny skladby v současném albu nebo seznamu stop nebo zda nechcete opakovat. Chcete-li zapnout nebo vypnout režim náhodného opakování, stiskněte položku **Nabídka > Náhodně** a pak vyberte **Náhodně zapnuto** nebo **Náhodné vypnuto**.

Ikony v pravém horním rohu karty **Hudba** ukazují, zda je režim opakování a náhodného opakování zapnut.

 Opakovat [Jeden]  Opakovat [Vše]  Náhodně [Zapnout]

Procházení a přehrávání hudby v Knihovně

Knihovna umožňuje organizování hudby do kategorií, například **Přehrávání**, **Interpret**, **Alba**, **Žánry** a **Všechny skladby**. Když přidáte další alba nebo hudební skladby do zařízení, přejděte do položky Knihovna a vyhledejte a přehrajte nová alba nebo hudební skladby.

1. Na kartě Hudba stiskněte položku **Knihovna** a otevřete obrazovku Knihovna.
2. Karty na dolním okraji obrazovky Knihovna odpovídají různým kategoriím. Chcete-li procházet hudbu v dané kategorii, přesuňte se ke kartě odpovídající požadované kategorii.
3. Klepejte na určitou položku na kartě kategorie (například interpret), dokud se hudební skladby nezobrazí na obrazovce.
4. Klepnutím hudební skladbu přehrajete.

Poznámka Když vyberete kategorii v Knihovně, například Interpret, a začnete přehrávat její hudbu, bude seznam Přehrávání nahrazen hudebními skladbami z této kategorie.

Vytvoření a používání seznamu stop

1. Vyberte požadovanou hudbu v kartě Hudba nebo Knihovna.
2. Na kartě Hudba klepněte na položky **Nabídka > Přidat do seznamu stop**.
3. Klepněte na položku **Vytvořit nový seznam stop**, zadejte **Název seznamu stop** a pak klepněte na tlačítko **OK**.
4. Klepněte na položku **Knihovna**, přesuňte prst na kartu **Seznamy stop**, potom klepněte na seznam stop a otevřete jej.
5. Klepněte na ikonu plus nebo klepněte na položky **Nabídka > Přidat skladby**, potom přesuňte prst na kartu **Všechny skladby**.
6. Zvolte zaškrtávací pole hudebních skladeb, které chcete přidat do seznamu stop nebo klepněte na položky **Nabídka > Vybrat vše** a vyberte všechny hudební skladby.
7. Klepněte na tlačítko **OK** a přidejte všechny skladby do seznamu stop.
8. Když jste s přidáváním skladeb hotovi, klepnutím na položku **Zpět** se vraťte na kartu Seznamy stop.
9. Na kartě Seznam stop klepněte na seznam stop a otevřete jej.
10. Klepněte na první skladbu v seznamu stop a spusťte přehrávání na kartě Hudba. Po každé skladbě se přehraje následující skladba ze seznamu stop.

Poznámka Po odstranění některých hudebních souborů z paměti zařízení nebo z paměťové karty se obsah seznamu stop neaktualizuje automaticky.

Na obrazovce Seznam stop se zobrazují dva typy seznamů:

- **Seznamy stopy** ( ), které jsou vytvořeny na kartě Hudba.
- **Seznamy stop aplikace Windows Media® Player** ( ), které jsou v knihovně programu Windows Media® Player Mobile (který je synchronizován s přehrávačem Windows Media® Player v počítači). Tyto seznamy stop nelze upravovat.

Poznámka Pokud seznam stop programu Windows Media® Player obsahuje kombinaci hudebních, video a obrazových souborů, se zařízením se sesynchronizují pouze hudební soubory v seznamu stop a další typy multimediálních souborů budou odfiltrovány.

Počasí

Karta **Počasí** zobrazuje aktuální počasí a informace o počasí na další čtyři dny v týdnu. Karta Počasí může zobrazovat povětrnostní informace ve vašem městě anebo počasí v až deseti dalších městech.

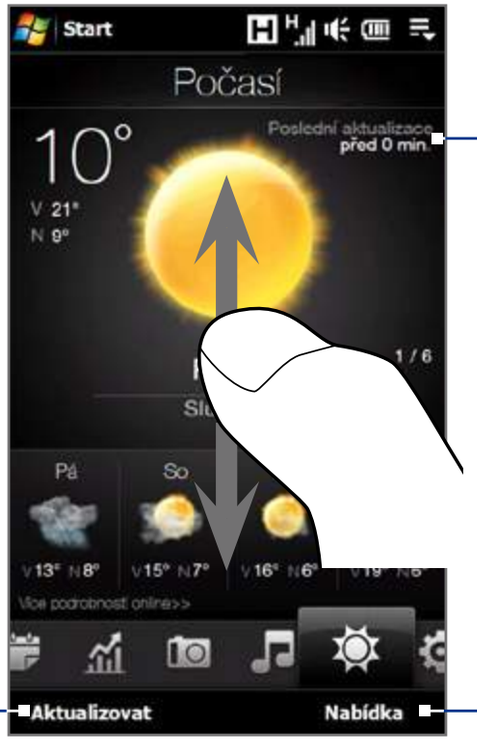

Zobrazuje poslední aktualizované informace o počasí.

Pro zobrazení počasí v dalších městech posuňte prst po obrazovce nahoru nebo dolů.

Přidejte nebo odeberte místo, změňte jednotky teploty na Celsius či Fahrenheit atd.

Stáhněte nejnovější informace o počasí.

Zařízení se automaticky připojuje k Internetu a stahuje a zobrazuje informace o počasí. Stávající teplota, rozsah teplot, typ počasí (slunečno, zamračeno, přeháňky nebo jiné) a informace o počasí na další čtyři dny v týdnu jsou zobrazovány na kartě Počasí.

Přidání města

1. Na kartě Počasí klepněte na položky **Nabídka** > **Přidat místo**.
2. Zobrazí se obrazovka Vybrat zemi. Posuňte prst po obrazovce nebo použijte Rychlý posuvník vpravo na obrazovce a procházejte seznam zemí. Stisknutím požadované země ji vyberete.
3. Zobrazí se obrazovka Vybrat město. Posuňte prst po obrazovce nebo použijte Rychlý posuvník vpravo na obrazovce a procházejte seznam měst. Stisknutím požadovaného města proveďte výběr.

   Tip Seznamem zemí nebo měst také můžete pomalu procházet přetažením prstu nahoru na obrazovce nebo zadáním názvu země nebo města do pole pro vyhledávání.

Výběr možností stahování

1. Na kartě Počasí klepněte na položku **Nabídka** > **Nastavení**.
2. Lze vybírat z následujících možností:
   - **Automaticky stahovat počasí**. Při zaškrtnutí této možnosti se budou automaticky stahovat informace o počasí po každém zvolení karty Počasí, pokud tyto informace nebyly staženy v posledních třech hodinách. Údaje o počasí budou také staženy při každém připojení pomocí programu ActiveSync.

     Chcete-li stahovat informace o počasí ručně, zrušte výběr této možnosti.
   - **Stahovat počasí během roamingu**. Tuto možnost vyberte pouze pokud chcete povolit automatické stahování dat o počasí při roamingu. Tato služba může znamenat další poplatky.

Nastavení

Karta **Nastavení** vám umožňuje přístup ke všem nastavením zařízení.

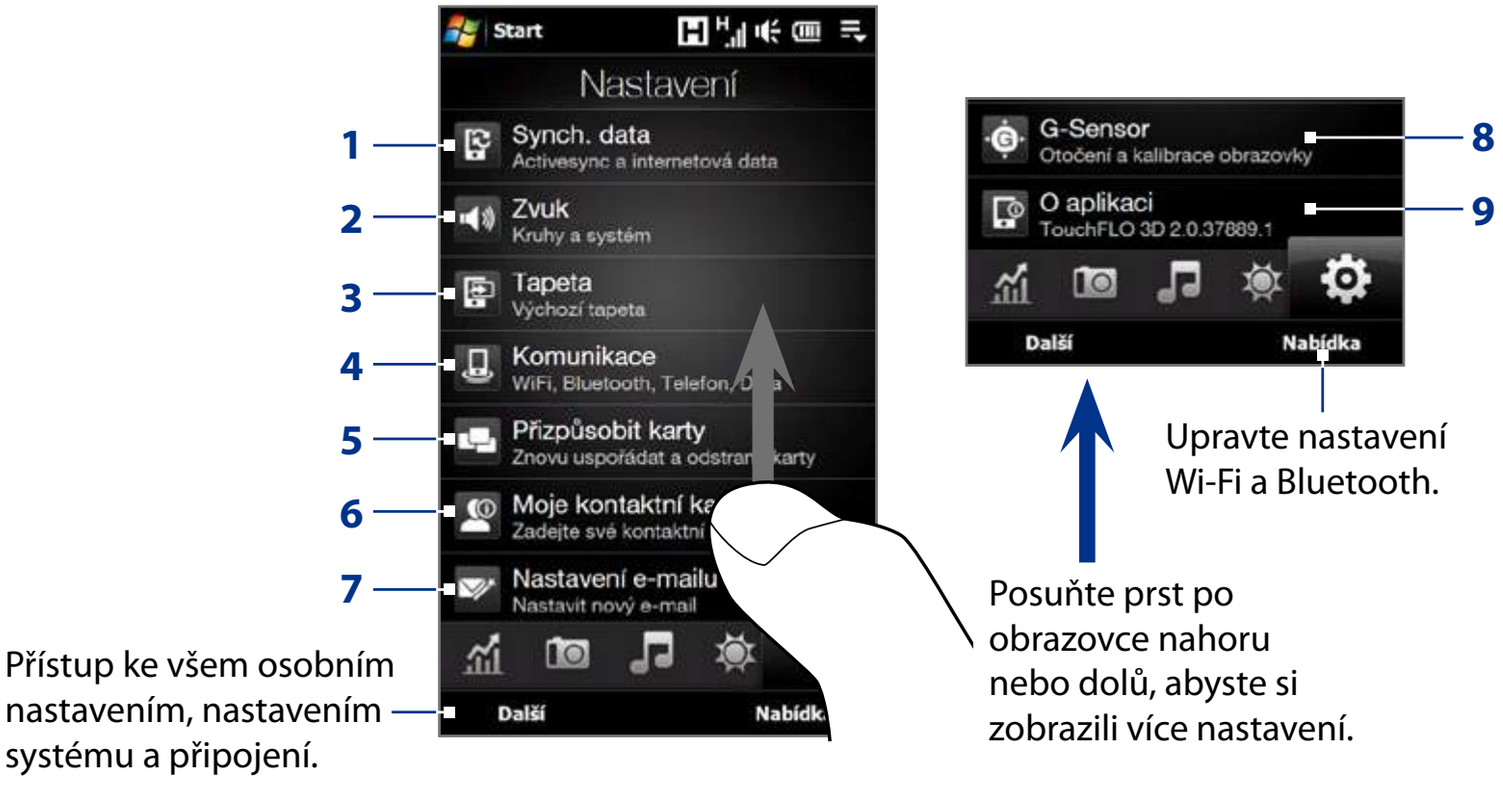

1	Otevřete ActiveSync a synchronizujte informace aplikace Outlook. Podrobnosti naleznete v kapitole 7.
2	Upravte nastavení zvuku a zvukový profil. Podrbnosti najdete v části „Nastavení vyzvánění“ v kapitole 13.
3	Změňte tapetu na kartě Výchozí.
4	Spravujte komunikační funkce zařízení. Viz podrobnosti v části „Používání Správce komunikace“ v kapitole 13.
5	Přesuňte nebo skryjte karty TouchFLO 3D. Viz část „Přesunutí nebo skrytí karty na Výchozí obrazovce TouchFLO 3D“ dříve v této kapitole.
6	Nastavte Moji kontaktní kartu. Viz část „Nastavení Mojí kontaktní karty“ v této kapitole.
7	Otevřete Nastavení e-mailu a nastavte e-mailový účet pomocí Internetu nebo serveru Exchange. Viz část „Pošta“ dříve v této kapitole.
8	Povolte nebo zakažte automatické otočení obrazovky nebo kalibraci G-sensoru zařízení.
9	Zobrazte informace o TouchFLO 3D.

Kapitola 4

Zadávání textu

4.1 Výběr metody zadávání

Jestliže spustíte program nebo vyberete pole, které vyžaduje text nebo číslo, otevře se **Panel pro zadávání** znaků a na liště nabídky se zobrazí ikona **Panel pro zadávání** znaků.

Klepnutím na šipku **Výběr metody zadávání znaků** (vedle ikony **Panel pro zadávání znaků**) otevřete nabídku, ve které můžete vybrat metodu zadávání znaků a přizpůsobit možnosti zadávání. Jakmile vyberete metodu zadávání znaků, zobrazí se příslušný **Panel pro zadávání znaků**, který pak můžete použít k zadání textu.

Panel pro zadávání znaků můžete zobrazit nebo skrýt klepnutím na ikonu **Panel pro zadávání znaků**.

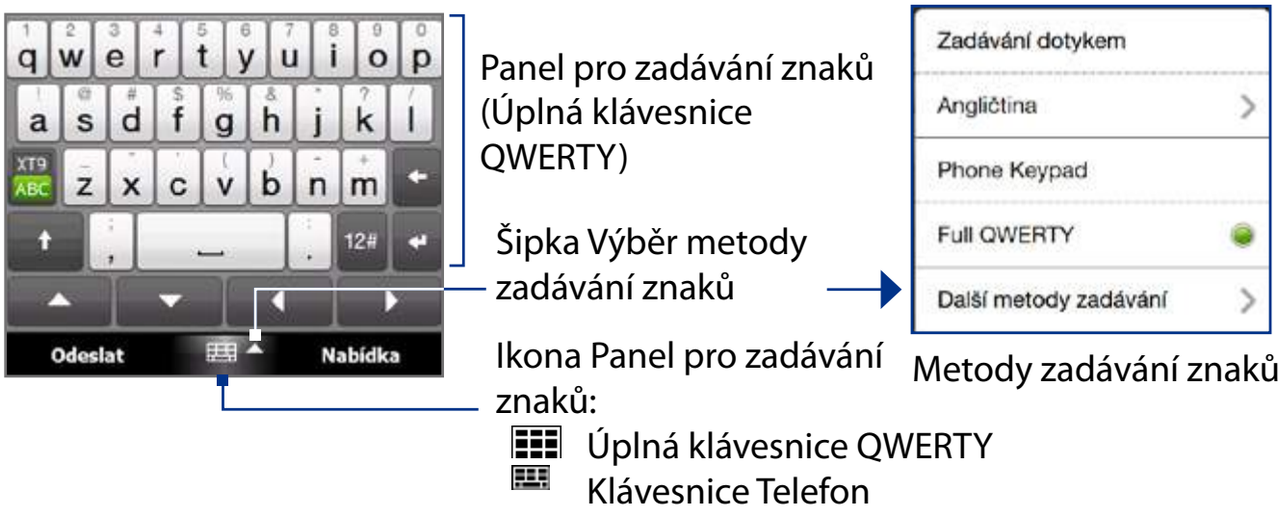

Poznámka Vyberte položku **Další metody zadávání** a zobrazte další způsoby, kterými lze zadávat data. Můžete si vybrat možnost **Klávesnice**, což je klávesnice na obrazovce systému Windows Mobile s rozvržením QWERTY, **Block Recognizer**, **Letter Recognizer** nebo **Transcriber**.

4.2 Použití Úplné klávesnice QWERTY

Možnost **Úplná klávesnice QWERTY** nabízí na celé obrazovce klávesnici QWERTY, podobnou klávesnici stolního počítače.

Poznámka Rozvržení klávesnice se může lišit podle regionu nebo země.

- Klepnutím lze zadávat písmena nebo symboly.
- Chcete-li zadat interpunkční znaménko, symbol nebo číslo, které se zobrazuje v horním rohu tlačítka, klepněte na tlačítko a podržte je.

Klepnutím přepněte mezi používáním režimu **Normální** nebo **Inteligentní**.

- Po klepnutí lze zadávat velká písmena.
- Poklepáním se zapne klávesa Caps Lock.



V predikativním režimu zobrazí seznam vhodných slov. Klepnutím se slovo vloží do textu. Klepnutím na ikonu + se slovo přidá do slovníku XT9.

Klepnutím se odstraní předchozí znak.

Klepnutím se vytvoří nový řádek.

Klepnutí otevřete rozvržení klávesnice, které umožňuje snadno zadávat číslice a symboly. Viz část „Použití režimu čísel a symbolů“, kde naleznete podrobnosti.

Zadávání textu pomocí Úplné klávesnice QWERTY

1. Spusťte program, který umožňuje zadávat text, například program Word Mobile.
2. Klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a potom klepněte na příkaz **Úplná klávesnice QWERTY**.
3. Klepejte na klávesy klávesnice a zadejte text.

   Po klepnutí na klávesy se aktivovaný znak zobrazí na tlačítku.



Chcete-li se dozvědět, jak zadávat text pomocí predikativního režimu, viz část „Použití predikativního režimu“ v této kapitole.

Zadávání znaků s diakritikou

1. Klepněte na klávesu s možnostmi diakritiky (například samohlásku) a podržte ji a zobrazte panel znaků s diakritikou.

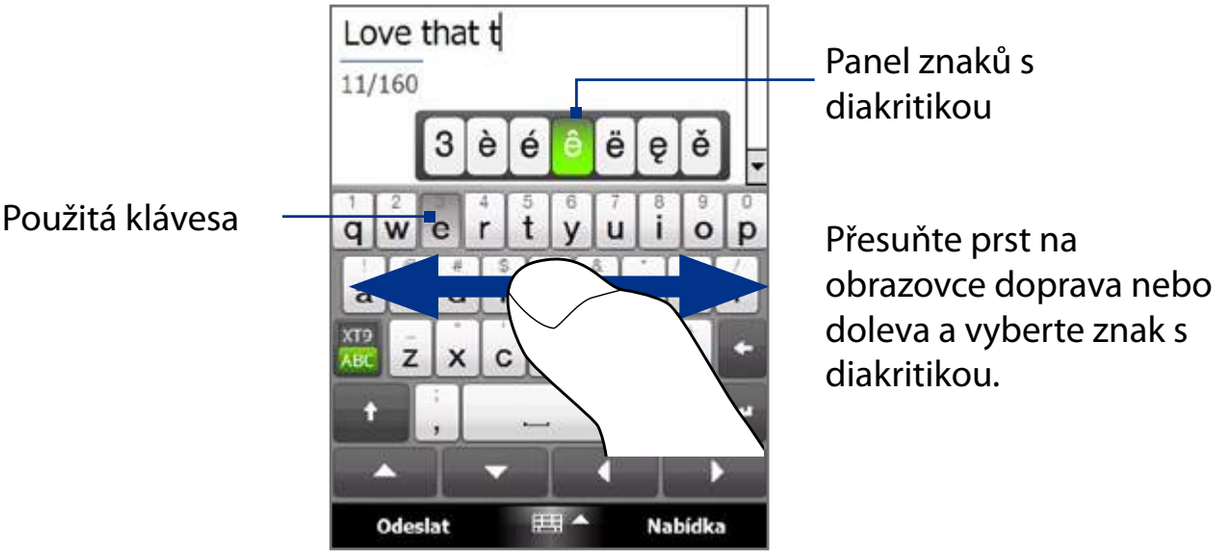

2. Přesuňte prst na obrazovce doprava nebo doleva a vyberte znak s diakritikou, který chcete zadat.
3. Když znak vyberete, uvolněním prstu jej zadáte.

Tip Pro zadávání znaků s diakritikou můžete také použít režim čísel a symbolů. Další informace naleznete v části „Použití režimu čísel a symbolů“ v této kapitole.

4.3 Použití klávesnice Telefon

Položka **Klávesnice Telefon** je klávesnice na obrazovce, která má uspořádání podobné klávesnicím mobilních telefonů a několik dalších tlačítek. Klávesnice Telefon má velká tlačítka a pokročilé funkce zadávání znaků, např. predikativní zadávání, které zrychlují zadávání textu ve zprávách a dokumentech.

- Klepnutím lze zadávat písmena nebo symboly.
- Chcete-li zadat interpunkční znaménko, symbol nebo číslo, které se zobrazuje v horním rohu tlačítka, klepněte na tlačítko a podržte je.

Klepnutím přepněte mezi používáním režimu **Normální** nebo **Inteligentní**.

- Po klepnutí lze zadávat velká písmena.
- Poklepáním se zapne klávesa Caps Lock.



V predikativním režimu zobrazí seznam vhodných slov. Klepnutím se slovo vloží do textu. Klepnutím na ikonu + se slovo přidá do slovníku XT9.

Klepnutím se odstraní předchozí znak.

Klepnutím se vytvoří nový řádek.

Klepnutí otevřete rozvržení klávesnice, které umožňuje snadno zadávat čísla, symboly a znaky s diakritikou. Viz část „Použití režimu čísel a symbolů“, kde naleznete podrobnosti.

Zadávání textu pomocí Klávesnice Telefon

1. Spusťte program, který umožňuje zadávat text, například program Word Mobile.
2. Klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a potom klepněte na příkaz **Klávesnice Telefon**.

3. V režimu **Multitap** () zadejte znak klepnutím na klávesu, až se zobrazí požadovaný znak.Po klepnutí na klávesy se aktivovaný znak zobrazí nad použitou klávesou.
   - Chcete-li zadat první znak zobrazující se na tlačítku, klepněte na ně jednou. Chcete-li zadat druhý znak, klepněte dvakrát atd.
   - Chcete-li zadat interpunkční znaménko, symbol nebo číslo, které se zobrazuje na horním okraji tlačítka, klepněte na tlačítko a podržte je.

Poznámka V klávesnici Telefon můžete také použít režim predikativního zadávání textových znaků. Další informace naleznete v části „Použití predikativního režimu“ v této kapitole.

4.4 Použití predikativního režimu

XT9 je režim predikativního zadávání textových znaků, který zobrazuje seznam vhodných slov během zadávání prvních několika znaků, z něhož lze vybrat požadované slovo.

Zadávání textu pomocí predikativního režimu

1. Ujistěte se, že režim zadávání textu je nastaven na XT9 ().
2. Začněte zadávat prvních několik znaků slova. Se zadáváním jednotlivých znaků se v panelu vhodných slov zobrazují předpokládaná slova.
3. Klepnutím zadejte požadované slovo. Pokud je slovo v panelu vhodných slov zvýrazněno, můžete je zadat také klepnutím na klávesu Enter nebo na mezerník.

   Poznámka Pokud je v nabídce více slov, klepnutím na levou nebo pravou šipku pod panelem pro zadávání znaků procházejte seznamem vhodných slov.

Přidání slova do slovníku XT9

Pokud se slovo, které jste zadali, nevyskytuje ve slovníku, lze je do něj přidat.

1. V predikativním režimu zadejte písmeno a pak klepněte na + na pravé straně seznamu vhodných slov.
2. Klepněte na slovo, které chcete přidat, a pak klepněte na položku ✓. Přidat slovo můžete také klepnutím na klávesu Enter nebo na mezerník.



Přizpůsobení nastavení predikativního režimu

1. Klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a potom klepněte na příkaz **Nastavení zadávání dotykem**.
2. Na kartě **Nastavení XT9** vyberte nebo zrušte výběr následujících možností podle vlastních požadavků:
   - **Opravy pravopisu**. Umožňuje opravit překlepy výběrem možných slov odpovídajících znakům tlačítek, na které jste klepli, a rovněž znakům sousedních tlačítek.
   - **Dokončování slov v režimu XT9**. Umožňuje výběr ze seznamu možných slov na základě porovnání tlačítek, na které jste klepli, a slov vyskytujících se ve slovníku.
   - **Dokončování slov v režimu ABC**. Umožňuje výběr ze seznamu možných kombinací na základě znaků, které jsou zobrazeny na tlačítkách, na něž jste klepli.
   - **Automatické nahrazování** (pouze klávesnice Telefon). Automaticky vloží apostrof při zadávání běžných anglických stažených tvarů (např. „dont" se automaticky změní na „don't").
3. Klepněte na tlačítko **OK**.

4.5 Použití režimu čísel a symbolů

Přepněte do režimu čísel a symbolů a budete tak moci snadno zadávat čísla a běžné symboly, jako jsou závorky, hranaté závory, znaky měn, interpunkční znaménka a speciální znaky.

Přepnutí do režimu čísel a symbolů

1. Při použití Úplné klávesnice QWERTY nebo Klávesnice Telefon klepněte na položku 12#.
2. Najděte požadované číslo či symbol a klepnutím jej zadejte.

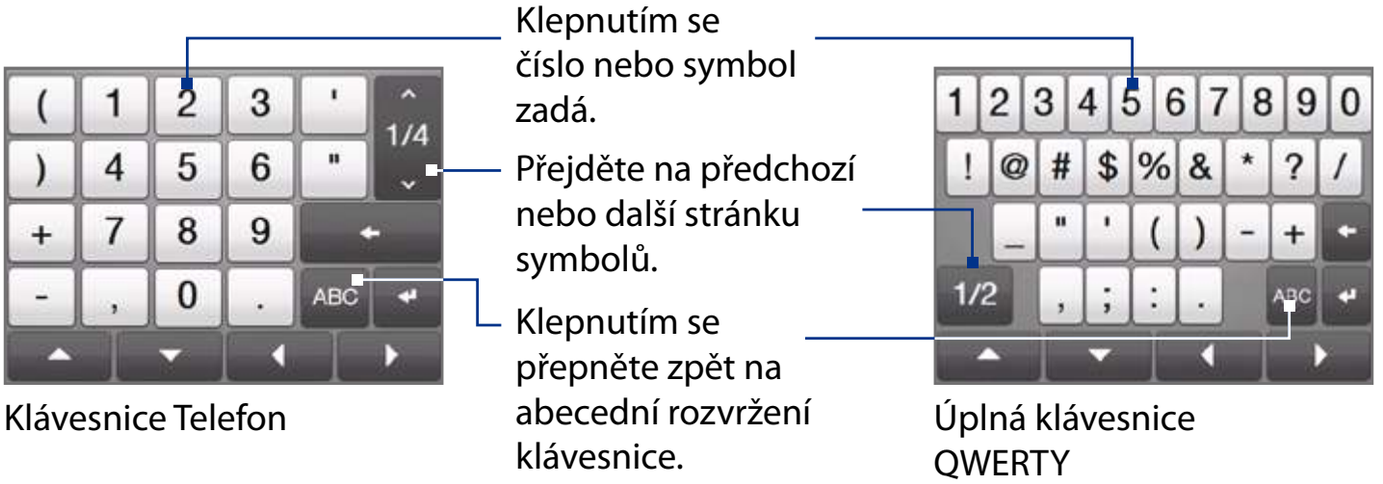

Automatické přepnutí na abecední rozvržení klávesnice

Ve výchozím nastavení je klávesnice uzamčena v režimu čísel a symbolů, takže můžete plynule zadávat symboly nebo čísla. Pro automatické přepnutí na abecední rozvržení klávesnice po zadání symbolu postupujte následovně.

1. Klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a potom klepněte na příkaz **Nastavení zadávání dotykem**.
2. Na kartě **Možnosti** zrušte zaškrtnutí políčka **Zapnout zámek symbolů**.
3. Klepněte na tlačítko **OK**.

4.6 Úprava nastavení dotykového zadávání znaků

Zařízení můžete nastavit tak, že přehraje zvuk nebo bude vibrovat po klepnutí na klávesu na Úplné klávesnici QWERTY nebo na Klávesnici Telefon.

1. Klepněte na šipku **Výběru metody zadávání znaků** a potom klepněte na příkaz **Nastavení zadávání dotykem**.
2. Na kartě Možnosti vyberte nebo zrušte možnosti podle vlastních požadavků.
3. Klepněte na tlačítko **OK**.

Kapitola 5

Synchronizace informací

5.1 O synchronizaci

Pokud informace z počítače synchronizujete se zařízením, můžete mít tyto informace stále při sobě. Mezi počítačem a zařízením je možné synchronizovat následující typy informací:

- **Informace z aplikace Microsoft® Office Outlook®** — e-maily, kontakty, kalendář, úkoly a poznámky aplikace Office Outlook
- **Poznámky** vytvořené pomocí programu Microsoft® Office OneNote® 2007
- **Média** — Obrázky, hudba a video
- **Oblíbené položky** — Webové adresy, které uložíte jako Oblíbené položky v aplikaci Pocket Internet Explorer ve vašem zařízení nebo ve složce Mobile Favorites aplikace Internet Explorer ve vašem počítači.
- **Soubory** — Dokumenty a další soubory

Tipy

- Můžete také synchronizovat e-maily, kontakty, kalendář a úkoly aplikace Outlook v zařízení se serverem Exchange v zaměstnání. Další informace o nastavení synchronizace zařízení se serverem Exchange naleznete v kapitole 7.
- Synchronizaci provádějte pravidelně, abyste udržovali informace v zařízení i v počítači aktuální.

Dříve než budete moci provést synchronizaci, je třeba nainstalovat do počítače synchronizační software a nastavit jej. Další informace naleznete v částech „Nastavení programu Windows Mobile® Device Center v sytému Windows Vista®“ a „Nastavení programu ActiveSync® v systému Windows® XP“ v této kapitole.

Po instalaci synchronizačního softwaru do počítače můžete zařízení připojit k počítači pomocí synchronizačního kabelu USB. Když se zobrazí obrazovka Připojení k počítači, klepněte na položku **ActiveSync** a potom kleněte na položku **Hotovo**.

Synchronizovat informace s počítačem můžete také pomocí Bluetooth. Viz část „Synchronizace pomocí připojení Bluetooth“ dále v této kapitole.

Poznámka

- Aplikace ActiveSync nebo Windows Mobile Device Center pouze synchronizují data v počítači a zařízení. Pokud máte nainstalovanou paměťovou kartu a chcete zálohovat soubory z paměťové karty, použijte Průzkumníka Windows v počítači a soubory zkopírujte z paměťové karty do počítače.
- Pokud odesíláte zařízení k opravě nebo provedení hardwarového resetování, budou data v zařízení vymazána. Doporučuje se provést synchronizaci zařízení s počítačem a soubory zálohovat. Chcete-li zálohovat soubory z paměťové karty do počítače, použijte Průzkumníka Windows v počítači a soubory zkopírujte z paměťové karty do počítače.

5.2 Nastavení programu Windows Mobile® Device Center v sytému Windows Vista®

Program **Microsoft Windows Mobile® Device Center** nahrazuje v systému Windows Vista® program Microsoft® ActiveSync®. V některých verzích systému Windows Vista® je již program Windows Mobile Device Center nainstalován. Pokud program Windows Mobile Device Center není ve vaší verzi systému Windows Vista® k dispozici, můžete jej nainstalovat z disku Začínáme, který byl dodán k zařízení.

Nastavení synchronizace v programu Windows Mobile Device Center

Po připojení zařízení k počítači a prvním spuštění programu Windows Mobile Device Center budete požádání o navázání partnerství Windows Mobile se zařízením. Vytvoření partnerství:

1. Připojte zařízení k počítači. Bude automaticky nakonfigurován a spuštěn program Windows Mobile Device Center.
2. Na obrazovce s licenční smlouvou klepněte na tlačítko **Přijmout**.
3. Na domovské stránce programu Windows Mobile Device Center klepněte na položku **Nastavit zařízení**.



Poznámka Možnost **Připojit bez nastavování zařízení** vyberte, jen pokud chcete přenášet mediální soubory, vyhledat aktualizace a procházet složky zařízení, ale nikoli synchronizovat informace aplikace Outlook.

4. Vyberte položky, jež chcete aktualizovat, a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte název zařízení a klepněte na tlačítko **Nastavit**.

Po dokončení průvodce nastavením program Windows Mobile Device Center automaticky provede synchronizaci zařízení. Po synchronizaci se v zařízení objeví e-mailové zprávy aplikace Outlook a další informace.

Použití programu Windows Mobile Device Center

Chcete-li spustit program Windows Mobile Device Center, klepněte v počítači se systémem Windows Vista na položky **Start > Všechny programy > Windows Mobile Device Center**.



V programu Windows Mobile Device Center můžete provádět následující činnosti:

- Klepnutím na tlačítko **Nastavení mobilního zařízení** budete moci změnit nastavení synchronizace.
- Pokud klepnete na položky **Obrázky, Hudba a Video > Počet nových obrázků a videoklipů dostupných pro import: XX**, zobrazí se průvodce, který vás provede označením a přenosem fotografií ze zařízení do galerie fotografií v počítači.
- Klepnutím na položky **Obrázky, Hudba a Video > Přidat do zařízení média z přehrávače Windows Media Player** provedete synchronizaci hudebních souborů a souborů videa pomocí programu Windows Media® Player. Další informace naleznete v části „Používání přehrávače Windows Media® Player Mobile“ v kapitole 11.
- Klepnutím na položky **Správa souborů > Procházet obsah zařízení** zobrazíte dokumenty a soubory v zařízení.

Poznámka Další informace naleznete v nápovědě k programu Windows Mobile Device Center.

5.3 Nastavení programu ActiveSync® v systému Windows® XP

Disk Začínáme, který byl dodán se zařízením, obsahuje program Microsoft ActiveSync 4.5 nebo vyšší. Podle pokynů v této části nainstalujte a nastavte program ActiveSync v systému Windows XP nebo jiném kompatibilním systému Windows.

Poznámka Seznam kompatibilních systémů Windows naleznete na adrese http://www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/activesync45.mspx.

Instalace programu ActiveSync

1. Vložte disk Začínáme do diskové jednotky v počítači.
2. Klepněte na tlačítko **Nastavení a instalace**.
3. Zaškrtněte políčko **ActiveSync** a klepněte na tlačítko **Instalovat**.
4. Přečtěte si podmínky licenční smlouvy a klepněte na tlačítko **Přijmout**.
5. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko **Hotovo**.
6. Na obrazovce Začínáme se systémem Windows Mobile klepněte na tlačítko **Zavřít**.

Nastavení synchronizace v programu ActiveSync

1. Připojte zařízení k počítači. Automaticky se spustí Průvodce nastavením synchronizace a provede vás vytvořením synchronizačního partnerství. Pokračujte klepnutím na tlačítko **Další**.
2. Chcete-li synchronizovat zařízení s počítačem, zrušte zaškrtnutí políčka **Synchronizovat přímo se serverem Microsoft Exchange** a potom klepněte na tlačítko **Další**.
3. Vyberte typy informací, které chcete synchronizovat, a klepněte na tlačítko **Další**.

4. Podle vlastních požadavků zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit bezdrátová datová připojení**.
5. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Po dokončení průvodce program ActiveSync automaticky provede synchronizaci zařízení. Po synchronizaci se v zařízení objeví e-mailové zprávy aplikace Outlook a další informace.

5.4 Synchronizace s počítačem

Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB nebo připojení Bluetooth a proveďte synchronizaci.

Spuštění a zastavení synchronizace

Synchronizaci můžete provést ručně ze zařízení nebo z počítače.

Zabezpečení zařízení

- Klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku **Synchronizovat data**; nebo
- Klepněte na položky **Start > ActiveSync** a dále **Synchronizace**. Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko **Zastavit**.

Tip Chcete-li zcela odstranit partnerství s jedním počítačem, nejprve odpojte zařízení od tohoto počítače. V programu ActiveSync v zařízení klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**, klepněte na název počítače a potom klepněte na tlačítko **Odstranit**.

Z programu Windows Mobile Device Center

1. Klepněte na položky **Start > Všechny programy > Windows Mobile Device Center**.
2. Klepněte na tlačítko  v levém dolním rohu programu Windows Mobile Device Center.

   Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko .

Z programu ActiveSync v počítači

Po připojení zařízení k počítači bude v počítači automaticky spuštěn program ActiveSync a bude provedena synchronizace.

- Chcete-li spustit synchronizaci ručně, klepněte na tlačítko .
- Chcete-li synchronizaci ukončit před dokončením, klepněte na tlačítko .

Výběr informací k synchronizaci

Typ synchronizovaných informací a objem informací, který je u každého typu synchronizován, můžete vybrat v zařízení nebo v počítači. Následující postup popisuje změnu nastavení synchronizace v zařízení.

Poznámka Než začnete měnit nastavení synchronizace v zařízení, odpojte je od počítače.

1. V programu ActiveSync v zařízení klepněte na položky **Nabídka > Možnosti**.
2. Zaškrtněte políčka u všech položek, které chcete synchronizovat. Pokud nemůžete některé políčko zaškrtnout, bude pravděpodobně nutné zrušit zaškrtnutí stejného typu informací jinde v seznamu.
3. Chcete-li změnit nastavení synchronizace určitého typu informací, například položky **E-mail**, vyberte tuto položku a klepněte na tlačítko **Nastavení**.

   Můžete nastavit maximální velikost pro stažení, zadat časové období stahovaných informací a další možnosti.

Poznámky

- Některé typy informací, například Oblíbené položky, Soubory a Média, nelze vybrat v možnostech programu ActiveSync v zařízení. Tyto možnosti je možné vybrat nebo zrušit jejich výběr jen v programu Windows Mobile Device Center nebo ActiveSync v počítači.
- Počítač může mít synchronizační partnerství s mnoha různými zařízeními se systémem Windows Mobile, ale zařízení může mít synchronizační partnerství nejvýše se dvěma počítači. Chcete-li zajistit správnou synchronizaci zařízení s oběma počítači, nakonfigurujte v druhém počítači stejné nastavení synchronizace jako v prvním počítači.
- E-mail aplikace Outlook lze synchronizovat jen s jedním počítačem.

Odstraňování potíží se synchronizačním připojením

V některých případech se při připojování počítače k Internetu nebo k místní síti může odpojit připojení k zařízení a upřednostnit připojení k Internetu nebo k síti.

Pokud se to stane, klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku **Všechna nastavení**. Klepněte na kartu **Připojení > Připojení k počítači pomocí rozhraní USB** a zrušte zaškrtnutí políčka **Povolit rychlejší synchronizaci dat**. Poté bude počítač využívat k připojení zařízení sériové připojení kabelem USB.

5.5 Synchronizace pomocí připojení Bluetooth

Zařízení lze připojit k počítači a synchronizovat pomocí připojení Bluetooth.

Poznámka Chcete-li připojit zařízení k počítači a synchronizovat pomocí připojení Bluetooth, musí být počítač vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth nebo k němu musí být připojen externí adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth.

Synchronizace s počítačem prostřednictvím připojení Bluetooth

1. Nastavte v programu Windows Mobile Device Center nebo ActiveSync v počítači synchronizaci prostřednictvím připojení Bluetooth. Další pokyny naleznete v nápovědě k příslušnému programu.
2. Zkontrolujte, zda je v zařízení i v počítači zapnutá komunikace Bluetooth a nastaven režim viditelnosti. Podrobnosti naleznete v části „Režimy Bluetooth" v kapitole 9.

   Pokud se k tomuto počítači připojujete pomocí připojení Bluetooth poprvé, je nutné nejprve dokončit průvodce Bluetooth v zařízení a nastavit partnerství Bluetooth mezi zařízením a počítačem. Další informace o vytvoření partnerství Bluetooth naleznete v části „Partnerství Bluetooth" v kapitole 9.
3. V zařízení klepněte na položky **Start > ActiveSync**.
4. Klepněte na položky **Nabídka > Připojit portem Bluetooth**.

Poznámka V zájmu úspory energie baterie vypínejte připojení Bluetooth, když je nepoužíváte.

5.6 Synchronizace hudby a videa

Pokud si chcete brát hudbu a další digitální média s sebou na cesty, nastavte v programu Windows Media® Player v počítači synchronizaci hudby a videa se zařízením.

Kromě výběru typu informací o synchronizovaných **Média** je třeba veškeré nastavení synchronizace médií provést v programu Windows Media® Player. Dříve než bude možné synchronizovat média, je třeba provést následující akce:

- Nainstalujte do počítače program Windows Media® verze 11. (Program Windows Media® Player 11 pracuje pouze v operačních systémech verze Windows XP nebo novějších).
- Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Pokud je zařízení připojeno pomocí připojení Bluetooth, je třeba toto připojení ukončit, aby bylo možné synchronizovat média.
- Vytvořte synchronizační partnerství mezi zařízením a programem Windows Media® Player v počítači.

Podrobnosti naleznete v části „Používání přehrávače Windows Media® Player Mobile“ v kapitole 11.

Kapitola 6

Zasílání zpráv

6.1 Zprávy

Zprávy jsou hlavním místem, kde naleznete všechny typy účtů pro zasílání zpráv, kam patří textové zprávy (SMS) a e-mailové účty.

Výběr účtu zpráv

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Klepněte na položky **Start > Všechny programy > Zprávy**. Zobrazí se obrazovka Výběr účtů, na níž lze vybrat účet.
- V seznamu zpráv pro určitý účet, např. účet SMS / MMS, klepnutím na položky **Nabídka > Přejít** přepněte na jiné typy účtů zpráv.

Konfigurace nastavení účtu zpráv

- Klepněte na možnosti **Nabídka > Možnosti** na obrazovce Výběr účtu; nebo
- V seznamu zpráv klepněte na možnosti **Nabídka > Nástroje > Možnosti**.

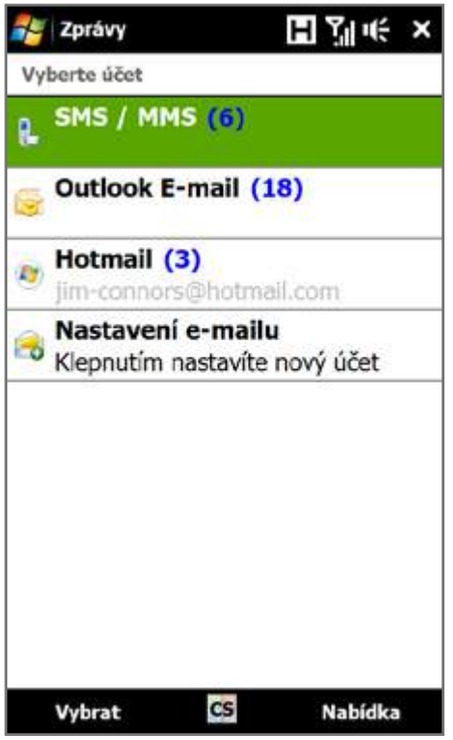

Obrazovka Výběr účtu

Automatické přidávání podpisu do odchozích zpráv

Do odchozích zpráv SMS a e-mailů lze podle následujících kroků automaticky přidávat jméno a další informace, např. podpis:

Poznámka Je třeba zadat podpis pro každý typ účtů zpráv.

1. Klepněte na položky **Start > Programy > Zprávy** a dále **Nabídka > Možnosti**.
2. Klepněte na položku **Podpisy**.
3. Vyberte požadovaný účet.
4. Zaškrtněte políčko **Pro tento účet používat podpis**.
5. Do textového pole zadejte svůj podpis.
6. Pro přidání podpisu, když odpovídáte na zprávy nebo je předáváte, zaškrtněte políčko **Použít při odpovídání a předávání** pak klepněte na tlačítko **OK**.

6.2 Zprávy SMS

Můžete odesílat krátké textové zprávy (SMS) na jiné mobilní telefony. Pokud vaše zpráva obsahuje více než 160 znaků, bude odeslána jako dvě či více samostatných zpráv a podle toho budou také vyúčtovány.

Vytvoření a odeslání nové zprávy SMS

1. Na Výchozí obrazovce přesuňte prst na kartu **Zprávy**.
2. Klepněte na položku **Nová zpráva** () v horním pravém rohu obrazovky.
3. Chcete-li přidat další příjemce, zadejte jejich čísla mobilních telefonů oddělená středníkem (;) do pole **Komu**. Můžete také klepnout na položku **Komu** nebo **Nabídka > Přidat příjemce** a přidat číslo mobilního telefonu z nabídky Kontakty.

4. Napište zprávu.

   Tipy
   - Chcete-li vybrat z předvolených zpráv, klepněte na položky **Nabídka > Můj text** a klepněte na požadovanou zprávu.
   - Chcete-li zkontrolovat pravopis, klepněte na položky **Nabídka > Kontrola pravopisu**.

5. Po dokončení klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Poznámka Pokud chcete být informováni o přijetí zprávy SMS, před odesláním vytvářené zprávy klepněte na položky **Nabídka > Možnosti zprávy** a potom zaškrtněte políčko **Vyžádat oznámení o doručení**. Chcete-li přijímat oznámení o doručení vždy, klepněte v seznamu zpráv SMS na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti**, klepněte na položku **SMS / MMS** a potom zaškrtněte políčko **Vyžádat oznámení o doručení**.

Správa zpráv SMS

Zprávy SMS odesílané a přijímané pomocí čísel kontaktů jsou seskupeny do jedné posloupnosti ve složce Doručené. Takto seskupené zprávy SMS zobrazují vaše zprávy odeslané určitému kontaktu a přijaté od tohoto kontaktu v jedné konverzační posloupnosti.

Odpověď na zprávu SMS

1. Ve složce Doručené zprávy SMS / MMS klepněte na posloupnost zprávy a otevřete ji.



2. Na dolním okraji obrazovky zadejte odpověď a klepněte na **Odeslat**.

- Otevřete obrazovku Podrobnosti kontaktu.
- Pokud odesílatel není ve vašich kontaktech, klepněte na číslo mobilního telefonu, abyste číslo vytočili, odpověděli odesílateli nebo jej uložili jako nový kontakt.



Otevřete odkaz v prohlížeči Opera Mobile.

Sem zadejte zprávu s odpovědí.

Navigace a výběr zpráv.

Kopírování zprávy v posloupnosti na kartu SIM

1. Ve složce Doručené zprávy SMS / MMS klepněte na zprávu a otevřete ji.
2. Klepnutím na navigační klávesu nahoru nebo dolů ve spodní části klávesnice na obrazovce vyberte zprávu v posloupnosti.
3. Klepněte na položku **Nabídka > Kopírovat na kartu SIM**.

Poznámky
- Nemůžete zkopírovat odeslanou zprávu z posloupnosti na kartu SIM.
- Jestliže je zkopírujete zprávy SMS ze zařízení na kartu SIM, vzniknou ve složce Doručené po dobu používání karty SIM duplicitní zprávy.

Odstranění zprávy v posloupnosti

1. Ve složce Doručené zprávy SMS / MMS klepněte na zprávu a otevřete ji.
2. Klepnutím na navigační klávesu nahoru nebo dolů ve spodní části klávesnice na obrazovce vyberte zprávu v posloupnosti.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Odstranit**.

Odstranění všech zpráv v řetězci

Ve složce Doručené zprávy SMS / MMS klepněte na zprávu a podržte ji a potom klepněte na položku **Odstranit**.

6.3 MMS

Odesílání multimediálních zpráv (MMS) přátelům a rodině je zábavné a snadné. Do multimediální zprávy můžete vložit obrázky, video nebo zvukový klip.

Poznámky
- Zasílání multimediálních zpráv je placená služba a musí být podporována mobilním účtem. Obraťte se na poskytovatele bezdrátových služeb a požádejte o zahrnutí zpráv MMS do vašeho tarifu.
- Ujistěte se, že velikost odesílané zprávy MMS nepřekračuje limit povolený poskytovatelem bezdrátových služeb.

Změna nastavení MMS

Zkontrolujte, zda je v zařízení konfigurováno nastavení zpráv MMS poskytovatele bezdrátových služeb. Přidejte nastavení MMS svého poskytovatele bezdrátových služeb, pokud v zařízení žádné předvolby MMS nejsou.

Konfigurace nastavení zpráv MMS

1. Klepněte na možnosti **Start > Všechny programy > Zprávy > SMS / MMS**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti MMS**. Zobrazí se obrazovka Nastavení.
3. V kartě **Předvolby** vyberte z dostupných možnosti podle potřeby.
4. Klepněte na kartu **Servery** a zkontrolujte, zda je v zařízení nakonfigurováno nastavení serveru MMS. Není-li uvedeno žádné předkonfigurované nastavení, klepněte na tlačítko **Nový** a zadejte nastavení MMS, které jste získali od poskytovatele bezdrátových služeb.



Poznámka Pokud je již v zařízení předkonfigurováno nastavení zpráv MMS, není doporučeno toto nastavení měnit. Jestliže předkonfigurované nastavení změníte, může se stát, že zařízení nebude moci odesílat a přijímat zprávy MMS.

5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Poznámka Pokud na obrazovce Nastavení přidáte několik poskytovatelů služby zpráv MMS, můžete jednoho zvolit jako výchozího poskytovatele. Vyberte název poskytovatele služby MMS v seznamu a potom klepněte na tlačítko **Jako výchozí**.

Vytváření a odesílání zpráv MMS

Zprávy MMS můžete vytvářet jako kombinace snímků, kde každý snímek může obsahovat fotografii, obrazový nebo zvukový klip a text.

Vytvoření zprávy MMS

1. Klepněte na možnosti **Start** > **Všechny programy** > **Zprávy** > **SMS / MMS**.
2. Klepněte na položky **Nabídka** > **Nový** > **MMS**.
3. Jakmile se otevře obrazovka Zvolte zprávu MMS, klepněte na přednastavenou šablonu nebo klepnutím na tlačítko **Vlastní** otevřete prázdnou zprávu MMS.

   Poznámka Chcete-li vždy vytvořit prázdnou zprávu MMS, zaškrtněte políčko **Vždy zvolit vlastní**.

4. Do pole **Komu** přímo zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce nebo klepněte na tlačítko **Komu**, **Kopie** nebo **Skrytá** a vyberte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu z kontaktů.

   Poznámka Chcete-li zobrazit pole Kopie a Skrytá, možná bude nutné posunout zobrazení.

5. Zadejte předmět zprávy.
6. Klepnutím na ikonu **Vložit** () vložte fotografii nebo videoklip.Při výběru fotografie nebo videoklipu můžete postupovat takto:
   - Klepnutím vložte fotografii nebo videoklip do zprávy MMS.
   - Klepnutím na ikonu  pořiďte fotografii a vložte ji do zprávy MMS.
   - Klepnutím na ikonu  zaznamenejte videoklip MMS a vložte jej do zprávy MMS.
   - Klepnutím na () ukončíte výběr a vrátíte se do zprávy MMS.

7. Klepněte do příslušných oblastí a zadejte text nebo vložte zvukový klip. Další informace naleznete v částech „Přidání textu do zprávy MMS“ a „Přidání zvukového klipu do zprávy MMS“.
8. Chcete-li přidat další snímky, klepněte na ikonu nebo klepněte na položky **Nabídka > Snímky > Vložit snímek**. Opakováním kroků 5 a 6 lze do snímků přidávat fotografie nebo videa, text a zvuk.
9. Odešlete zprávu MMS klepnutím na tlačítko **Odeslat**.

Tip Zprávu MMS také můžete odeslat z programu Obrázky a videa, Fotoalbum nebo Fotoaparát.

Přidání textu do zprávy MMS

Po klepnutí na možnost **Vložit text sem** ve zprávě MMS se zobrazí prázdná obrazovka, kam lze zadat text. Lze vkládat následující typy informací:

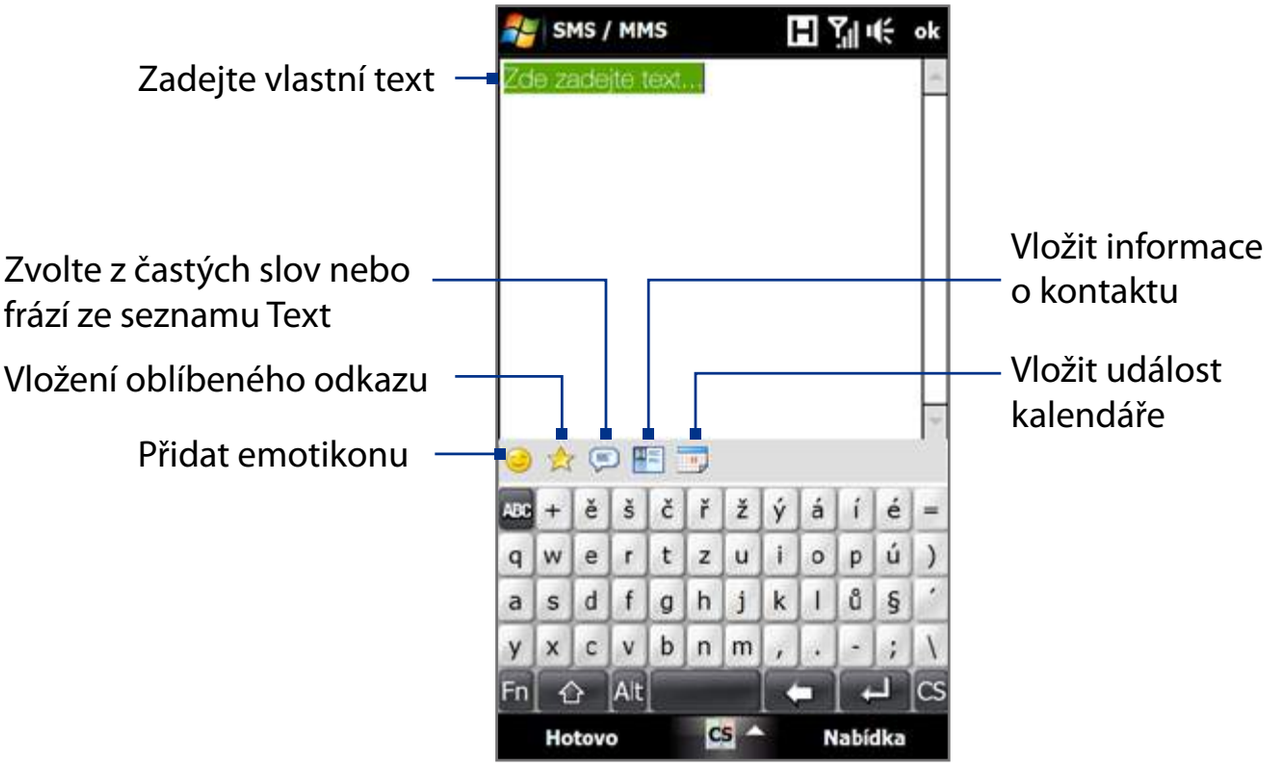

Tip Chcete-li upravit nebo odstranit frázi v seznamu Text, klepněte na řetězec, přidržte jej a potom klepněte v místní nabídce na příkaz **Upravit** nebo **Odstranit**. Chcete-li přidat novou frázi, klepněte na příkaz **Nový**.

Přidání zvukového klipu do zprávy MMS

Do každého snímku zprávy MMS můžete přidat jeden zvukový klip.

1. Vyberte zprávu MMS a klepněte na tlačítko **Vložit zvuk**.

   Jako výchozí se zobrazí složka Dokumenty. Klepněte na složku **Hudba** nebo na jinou složku, která obsahuje zvukové soubory. Při navigaci ve složkách se klepnutím na tlačítko se šipkou dolů ( ) vrátíte do nadřazené složky.

2. Vyberte zvukový soubor. Po výběru máte následující možnosti:

   - Ikona slouží k přehrávání zvukového klipu, k pozastavení a k zastavení přehrávání.
   - Klepnutím na tlačítko **Vybrat** soubor vložíte do zprávy MMS.
   - Klepnutím na ( ) ukončíte výběr a vrátíte se do zprávy MMS.

Poznámka Chcete-li zaznamenat nový zvukový klip a přidat jej do zprávy MMS, klepněte na tlačítko . Zobrazí se překryvné okno Zaznamenat. Klepnutím na tlačítko **Zaznamenat** spustíte záznam, klepnutím na tlačítko **Zastavit** záznam ukončíte. Chcete-li zaznamenaný zvukový klip přehrát, klepněte na tlačítko **Přehrát**; potom klepněte na tlačítko **Přidat**. Nový zvukový klip bude poté vložen do zprávy MMS.

Zobrazení zpráv MMS a odpověď na zprávy MMS

Zobrazení zprávy MMS

1. Ve složce Doručené zprávy SMS / MMS klepněte na zprávu MMS.
2. V posloupnosti zpráv klepněte na ikonu MMS ( ) a potom použijte ovládací prvky přehrávání , a zobrazte zprávu MMS.
3. Klepnutím na tlačítko **Obsah** zobrazíte seznam souborů, které jsou součástí zprávy. Na obrazovce Obsah zprávy můžete provádět následující činnosti:
   - Chcete-li soubor uložit, vyberte jej a klepněte na položky **Nabídka > Uložit**.
   - Chcete-li uložit obsah textového souboru do seznamu Můj text, klepněte na položky **Nabídka > Uložit jako Můj text**.

- Chcete-li přiřadit fotografii některému kontaktu, klepněte na položky **Nabídka > Přiřadit kontaktu**.

Odpověď na zprávu MMS

1. Ve složce Doručené zprávy SMS / MMS vyberte číslo mobilního telefonu nebo jméno kontaktu, který vám zaslal zprávu MMS.
2. V posloupnosti zpráv klepněte na zprávu MMS a otevřete a zobrazte zprávu MMS.
3. Po zobrazení zprávy MMS klepněte na položku **Nabídka > Odpovědět > Prostřednictvím MMS** a odpovězte zprávou MMS nebo na položku **Nabídka > Odpovědět > Prostřednictvím SMS** a odpovězte textovou zprávou.

Zablokování příjmu zpráv MMS z určitého telefonního čísla

Pokud nechcete přijímat zprávy MMS od určitého odesílatele, můžete přidat jeho telefonní číslo do seznamu zakázaných odesílatelů zpráv MMS.

1. Jestliže přijmete novou zprávu MMS, otevřete ji a prohlédněte si ji.
2. Pokud již příště nechcete dostávat obrazové zprávy od tohoto odesílatele, klepněte na položky **Nabídka > Zobrazit > Podrobnosti o zprávě**.
3. Na obrazovce Podrobnosti zprávy klepněte na možnosti **Nabídka** > **Zobrazit podrobnosti kontaktu**.
4. Klepněte na možnosti **Nabídka > Uložit do seznamu zakázaných kontaktů**.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Tip Chcete-li telefonní číslo odblokovat a povolit odesílateli odesílání zpráv MMS, odeberte toto číslo ze Seznamu zakázaných kontaktů. Přejděte do složky Doručené zprávy SMS / MMS, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti MMS >** karta **Seznam zakázaných kontaktů**, klepněte a podržte telefonní číslo v seznamu zakázaných kontaktů a pak klepněte na **Odstranit**.

6.4 E-mail

Typy e-mailových účtů

V zařízení můžete nastavit následující typy e-mailových účtů:

- Účet aplikace E-mail Outlook, který synchronizujete s počítačem nebo serverem Exchange.
- E-mailový účet, který máte u poskytovatele služeb Internetu (ISP) nebo dalších poskytovatelů e-mailů.
- Webové e-mailové účty, jako například Yahoo!® Mail Plus nebo AOL®.
- Vlastní domény e-mailových účtů. Název domény e-mailu je od jiného poskytovatele. Další informace naleznete v nápovědě k vašemu zařízení.
- Účet v zaměstnání, ke kterému přistupujete prostřednictvím připojení VPN.

Synchronizace e-mailů aplikace Outlook s počítačem

Pokud jste již do počítače nainstalovali synchronizační software a vytvořili partnerství se zařízením, pak je zařízení připraveno odesílat a přijímat e-mail aplikace Outlook.

Pokud jste nenainstalovali synchronizační software a nevytvořili partnerství, postupujte podle pokynů uvedených v kapitole 5.

Tip Chcete-li nastavit e-mailový účet vaší společnosti tak, abyste mohli přistupovat k e-mailovým zprávám aplikace Outlook bezdrátově, je nutné v zařízení nastavit synchronizaci prostřednictvím bezdrátového připojení k serveru Exchange vaší společnosti. Další informace o synchronizaci s e-mailovým serverem vaší společnosti naleznete v kapitole 7.

Nastavení internetového e-mailového účtu

E-mailový účet POP3 nebo IMAP4 v zařízení nastavte, pokud máte e-mailový účet u poskytovatele služeb Internetu (ISP) nebo jiného poskytovatele e-mailových služeb nebo webový účet např. Yahoo! Mail Plus nebo AOL. Lze rovněž přidat pracovní účet, ke kterému se přistupuje prostřednictvím připojení k serveru VPN, např. účet POP3/IMAP4.

Poznámka Na kartě Pošta TouchFLO 3D můžete nastavit internetový e-mailový účet pomocí Nastavení e-mailu. Podrobnosti naleznete v části „Pošta“ v kapitole 3.

1. Klepněte na položky **Start** > **Všechny programy** > **Zprávy** > **Nastavení e-mailu**.
2. Zadejte informace do polí **E-mailová adresa** a **Heslo** e-mailového účtu a pak vyberte možnost **Uložit heslo**. Klepněte na tlačítko **Další**.
3. Pokud jsou nastavení e-mailu poskytovatele nalezeny v zařízení, Průvodce nastavením e-mailu zobrazí hlášení o úspěšnosti kroku. Klepněte na tlačítko **Další**.

   Pokud nastavení v zařízení nelze najít, zaškrtněte pole **Automaticky získat nastavení e-mailu z Internetu** a pokuste se nalézt a stáhnout nastavení e-mailového serveru z Internetu, pak klepněte na tlačítko **Další**.

   Poznámka Když se zařízení připojí k Internetu a nastavení e-mailového serveru stáhne, může vám být účtován poplatek.
4. Zadejte **Jméno** a **Zobrazovaný název účtu**, pak klepněte na položku **Další**.

   Poznámka Pokud Průvodce nastavením e-mailu nenašel a nestáhl nastavení z Internetu, vyberte **Internetový e-mail** v seznamu **Poskytovatel e-mailu** na další obrazovce. Budete požádáni o zadání nastavení e-mailového serveru. Podrobnosti naleznete v kapitole „Zadání nastavení e-mailového serveru“.

5. V seznamu **Automatické odesílání/příjem** zvolte, jak často mají být e-mailové zprávy automaticky odesílány ze zařízení a stahovány do zařízení.

   Poznámka Chcete-li vybrat možnosti stahování, nastavit formát e-mailu jako HTML nebo prostý text nebo změnit další nastavení, klepněte na položku **Zkontrolovat všechna nastavení stahování**. Další informace naleznete v kapitole „Vlastní nastavení stahování a formátu“.

6. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Zadání nastavení e-mailového serveru

Jestliže automatické nastavení nebude úspěšné, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu nebo poskytovatele e-mailu a požádejte o nastavení **Serveru příchozí pošty** a **Serveru odchozí pošty**, abyste je mohli zadat do zařízení.

Dále se zadávají následující nastavení:

- Pokud poskytovatel požaduje ověření, zaškrtněte políčko **Server odchozí pošty požaduje ověření**.
- Jestliže server odchozí pošty vyžaduje k odesílání e-mailu jiné uživatelské jméno a heslo, zrušte zaškrtnutí políčka **Použít stejné uživatelské jméno a heslo k odesílání e-mailu**. Zobrazí se výzva k zadání uvedených informací.
- Pokud poskytovatel e-mailu používá připojení SSL, které zvyšuje zabezpečení e-mailu, klepněte na tlačítko **Upřesnit nastavení serveru** a potom zaškrtněte políčka **Vyžadovat připojení SSL**. V seznamu **Síťové připojení** vyberte datové připojení, které používáte pro připojení k Internetu.

Vlastní nastavení stahování a formátu

Dříve než při nastavování e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 klepnete na tlačítko **Dokončit**, můžete klepnout na odkaz **Zkontrolovat všechna nastavení stahování** v dolní části obrazovky a zvolit možnosti stahování, formátu zpráv a další nastavení.

Možnosti	Popis
Automatické odeslání/příjem	Vyberte časový interval automatického připojení k Internetu za účelem odesílání a přijímání zpráv.
Stahovat zprávy	Nastavte počet dnů, za něž chcete stahovat zprávy do zařízení.
Odeslat/přijmout po klepnutí na tlačítko Odeslat	Ve výchozím nastavení se zprávy okamžitě doručí po klepnutí na tlačítko **Odeslat**. Pokud chcete raději nejprve uložit odchozí zprávy do složky K odeslání, zrušte zaškrtnutí tohoto zaškrtávacího pole. (V tom případě bude třeba ručně odeslat zprávy klepnutím na možnosti **Nabídka > Odeslat a přijmout**).
Při roamingu použít plán pro automatické odesílání/příjem	Tato funkce umožňuje datový roaming zařízení v případě, že je nastaven časový interval automatického připojení k Internetu. Protože se tak mohou zvýšit náklady na připojení, možná bude žádoucí toto zaškrtávací pole nechat nezaškrtnuté.
Při odstraňování zpráv	Vyberte, zda chcete odstranit zprávy z poštovního serveru při jejich odstranění v zařízení.
Formát zprávy	Vyberte HTML nebo Prostý text.
Limit pro stahování zpráv	Vyberte maximální velikost e-mailu pro stažení. Pokud přijímáte velké objemy e-mailů, vyberte menší velikost nebo zvolte pouze stahování záhlaví.

Vytvořte a odešlete e-mailovou zprávu

Jakmile v zařízení nastavíte e-mailové účty, můžete začít odesílat a přijímat e-mailové zprávy.



1. Na Výchozí obrazovce TouchFLO 3D přesuňte prst na kartu **Pošta**.
2. Na pravé straně obrazovky vyberte e-mailový účet, který chcete použít.

   Tip Chcete-li vybrat z jiných e-mailových účtů, které nejsou zobrazeny na kartě **Pošta**, klepněte na položky **Nabídka > Účty > Účty** a pak zvolte e-mailový účet na obrazovce Výběr účtu.
3. Klepněte na ikonu **Nový E-mail** ( ).
4. Chcete-li přidat další příjemce, zadejte jejich e-mailové adresy oddělené středníkem (;). Můžete také klepnout na tlačítko **Komu** a přidat e-mailové adresy uložené ve složce Kontakty.
5. Zadejte předmět zprávy a zadejte její text.

   Tipy
   - Chcete-li vybrat z předvolených zpráv, klepněte na položky **Nabídka > Můj text** a klepněte na požadovanou zprávu.
   - Chcete-li zkontrolovat pravopis, klepněte na položky **Nabídka > Kontrola pravopisu**.
6. Pro přidání přílohy ke zprávě klepněte na položky **Nabídka > Vložit** a klepněte na položku, kterou chcete připojit: **Obrázek**, **Hlasová poznámka** nebo **Soubor**. Vyberte soubor nebo obrázek, který chcete připojit, nebo zaznamenejte hlasovou poznámku.
7. Po dokončení zprávy klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Tipy

- Další informace o zadávání textu a symbolů naleznete v kapitole 4.
- Chcete-li nastavit prioritu zprávy, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti zprávy**.
- Jestliže pracujete v režimu offline, budou e-mailové zprávy přesunuty do složky K odeslání a budou odeslány při příštím připojení.

Zobrazení e-mailových zpráv a odpověď na e-mailové zprávy

Zobrazení e-mailové zprávy

1. Na Výchozí obrazovce TouchFLO 3D se přesuňte na kartu **Pošta**, vyberte e-mailový účet a pak klepněte na složku **Doručené**.
2. Klepnutím e-mail otevřete.

- Otevřete obrazovku Podrobnosti kontaktu.
- Pokud odesílatel není ve vašich kontaktech, klepněte na e-mailovou adresu, abyste odpověděli, vyhledali kontakt v adresáři společnosti (E-mail Outlook) nebo jej uložili jako nový kontakt.

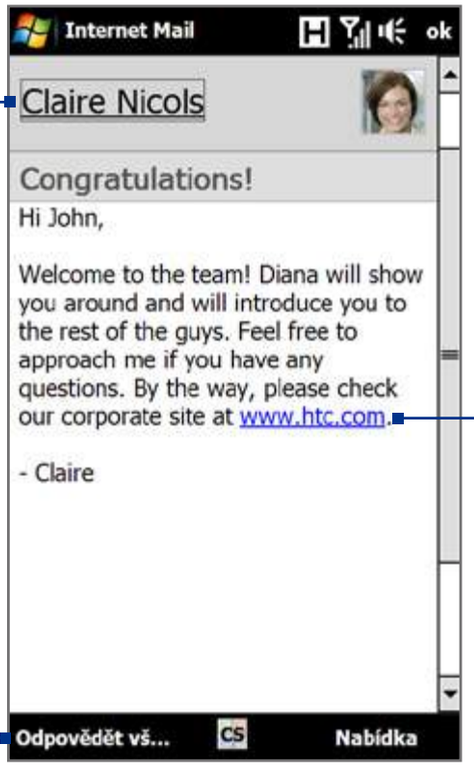

Otevřete odkaz v prohlížeči Opera Mobile.

Odpověď na zprávu.

Stáhnutí celého e-mailu

Standardně obsahují dlouhé e-mailové zprávy, které obdržíte, pouze několik prvních kilobajtů zprávy. Když e-mail otevřete, zobrazí se pouze záhlaví a část zprávy. Chcete-li vidět celý obsah e-mailu, musíte jej stáhnout.

Chcete-li stáhnout celou e-mailovou zprávu, otevřete ji a postupujte jedním z následujících způsobů:

- Přesuňte se prstem na konec zprávy a klepněte na **Získat celou zprávu a všechny přílohy** (e-mailový účet POP3) nebo **Získat zbytek zprávy** (e-mailový účet IMAP4 a Outlook).
- Klepněte na položky **Nabídka > Stáhnout zprávu**.

Poznámky

- Funkce Fetch Mail, která je dostupná pro internetové e-mailové účty POP3 a IMAP4, stahuje celý e-mail bez potřeby provedené úplné synchronizace. Omezuje stahování pouze na e-mailovou zprávu, kterou požadujete, a pomáhá tak šetřit náklady na přenos dat.

  Funkce Fetch Mail je také k dispozici pro e-mail aplikace Outlook E-mail. Viz „Okamžité stažení prostřednictvím funkce Fetch Mail“ v kapitole 7, kde jsou další podrobnosti.

- Stahování může nějakou dobu trvat, v závislosti na rychlosti připojení k internetu, velikost celého e-mailu a na tom, zda jsou soubory příloh stahovány automaticky.

Stahování souborů příloh

- **E-mailový účet POP3:**

  Soubory přílohy jsou stahovány automaticky při stažení celé zprávy.

- **E-mailové účty IMAP4 a Outlook:**

  Soubory příloh se zobrazují pod předmětem e-mailové zprávy. Klepnutím na přílohu tuto přílohu otevřete, pokud již byla plně stažena, nebo ji označíte ke stažení při dalším přijímání a odesílání pošty.

  Můžete také nastavit automatické stahování souborů s přílohami. Viz část „Přizpůsobení nastavení e-mailu“ v této kapitole, kde jsou uvedeny podrobnosti.

Odpověď na zprávu nebo předání zprávy dál

1. Na Výchozí obrazovce TouchFLO 3D se přesuňte na kartu **Pošta**, vyberte e-mailový účet a pak klepněte na složku **Doručené**.
2. Otevřete zprávu a klepněte na možnosti **Nabídka > Odpovědět**, **Nabídka > Odpovědět všem** nebo **Nabídka > Předat dál**.
3. Zadejte zprávu s odpovědí a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

Poznámky

- Pomocí kteréhokoli typu e-mailového účtu můžete přijímat a zobrazovat zprávy ve formátu HTML a zobrazovat je. Formát HTML zůstane zachován, bez změny rozvržení nebo velikosti. Podpora e-mailu ve formátu HTML v aplikaci Outlook Mobile je k dispozici, jen pokud synchronizujete zařízení se serverem Microsoft Exchange Server 2007.
- Při odpovědi pomocí e-mailového účtu aplikace Outlook můžete uzpůsobit program ActiveSync tak, aby byly e-mailové adresy včetně vaší vlastní ze seznamu příjemců vyloučeny. Klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** v programu ActiveSync a vyberte položku **E-mail**, klepněte na položku **Nastavení** a poté na položku **Upřesnit**. Do textového pole **Moje e-mailová adresa** zadejte e-mailovou adresu, kterou chcete vyloučit.

Filtrování složky zpráv Doručené

Když je složka Doručené v zařízení plná zpráv, lze ji filtrovat tak, aby se zobrazily pouze zprávy obsahující určitého odesílatele nebo předmět, jež vyhledáváte.



Filtrování složky Doručené

1. Na Výchozí obrazovce TouchFLO 3D se přesuňte na kartu **Pošta**, vyberte e-mailový účet a pak klepněte na složku **Doručené**.
2. Zadejte hledané jméno odesílatele nebo předmět e-mailu. Během psaní se seznam zpráv zkracuje podle zadaných podmínek.

   Pokud například klepnete na písmeno „B“ a potom na písmeno „E“, budou v seznamu uvedeny jen e-maily obsahující jména odesílatelů a předměty, které začínají na „BE“.

Synchronizace e-mailových zpráv

Synchronizování e-mailových zpráv zajišťuje, že nové e-mailové zprávy jsou staženy do složky Doručené v zařízení, e-mailové zprávy ve složce K odeslání jsou odeslány a že e-mailové zprávy odstraněné ze serveru jsou ze zařízení také odstraněny. Způsob synchronizování e-mailových zpráv závisí na typu používaného e-mailového účtu.

Automatické synchronizování e-mailového účtu aplikace Outlook

1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB nebo připojení Bluetooth.

   Pokud synchronizujete aplikaci E-mail Outlook se serverem Exchange Server, připojte se pomocí připojení Wi-Fi nebo datového připojení. Další informace naleznete v Kapitole 7.
2. Automaticky bude zahájena synchronizace a zařízení odešle a přijme e-maily aplikace Outlook.

Ruční synchronizování e-mailového účtu aplikace Outlook nebo internetového e-mailu

Na Výchozí obrazovce TouchFLO 3D se přesuňte na kartu **Pošta**, vyberte e-mailový účet a pak klepněte na položky **Nabídka > Odeslat a přijmout**.

Přizpůsobení nastavení e-mailu

Změna velikosti pro stažení a formátu e-mailů aplikace Outlook

1. Odpojte zařízení od počítače.
2. Klepněte na položky **Start > ActiveSync**.
3. Klepněte na možnosti **Nabídka > Možnosti**, vyberte položku **E-mail** a poté klepněte na možnost **Nastavení**.
4. Na obrazovce Možnosti synchronizace e-mailu:
   - V položce **Formát zprávy** vyberte možnost HTML nebo Prostý text. Formát HTML je k dispozici pouze po připojení k serveru Microsoft Exchange Server 2007 nebo novějším.
   - V položce **Max. velikost pro stažení** vyberte požadovanou velikost e-mailů.
5. Ukončete program ActiveSync a připojte znovu zařízení k počítači.

Změna velikosti pro stažení a formátu internetových e-mailů

1. V seznamu zpráv klepněte na možnosti **Nabídka > Možnosti** na obrazovce výběru účtů nebo klepněte na možnosti **Nabídka > Nástroje > Možnosti**.
2. Klepněte na internetový e-mailový účet POP3 nebo IMAP4.
3. Klepněte na položku **Stáhnout nastavení velikosti**.
4. V položce **Formát zprávy** vyberte možnost HTML nebo Prostý text.
5. V položce **Max. velikost pro stažení** vyberte požadovanou velikost e-mailů.
6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Automatický příjem příloh e-mailových zpráv aplikace Outlook

1. Klepněte na položky **Start** > **ActiveSync**.
2. Klepněte na položky **Nabídka** > **Možnosti**.
3. Klepněte na položky **E-mail** > **Nastavení**, a potom vyberte možnost **Zahrnout připojené soubory**.

Automatický příjem příloh e-mailových zpráv IMAP4

1. V seznamu zpráv klepněte na možnosti **Nabídka** > **Možnosti** na obrazovce výběru účtů nebo klepněte na možnosti **Nabídka** > **Nástroje** > **Možnosti**.
2. Klepněte na název e-mailového účtu IMAP4.
3. Klepněte na položku **Stáhnout nastavení velikosti**.
4. V položce **Stahovat přílohy**:
   - Vyberte Všechny přílohy a vždy stahujte soubory příloh; nebo
   - Vyberte limit velikosti souboru pro automatické stahování příloh.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Ukládání příloh na paměťovou kartu

1. Klepněte na položky **Start** > **Všechny programy** > **Zprávy**.
2. Klepněte na položky **Nabídka** > **Možnosti** > karta **Úložiště**.
3. Zaškrtněte políčko **Uložit přílohy na paměťovou kartu, je-li k dispozici**.

Kapitola 7

Práce s e-maily společnosti a událostmi schůzek

7.1 Synchronizace se serverem Exchange

Chcete-li mít aktuální přehled o e-mailových zprávách a naplánovaných schůzkách ve vaší společnosti, zatímco jste mimo kancelář, můžete připojit zařízení k Internetu prostřednictvím připojení Wi-Fi nebo datové připojení a synchronizovat je se serverem Exchange své společnosti.

Nastavení připojení k serveru Exchange

Dříve než budete moci synchronizovat informace se serverem Exchange nebo přistupovat k informacím, které jsou na něm uloženy, je nutné nastavit v zařízení připojení k serveru Exchange. Je třeba od správce sítě získat Název serveru Exchange (musí se jednat o název serveru aplikace Outlook Web Access), název domény, uživatelské jméno a heslo, které používáte v zaměstnání a zadat tyto informace do zařízení.

Poznámka Na kartě Pošta TouchFLO 3D můžete nastavit e-mailový účet aplikace Outlook, který se synchronizuje se serverem Exchange, pomocí Nastavení e-mailu. Podrobnosti naleznete v části „Pošta“ v kapitole 3.

Pokud jste dosud nesynchronizovali zařízení s počítačem, nastavte připojení k serveru Exchange následujícím postupem.

1. Klepněte na položky **Start > Všechny programy > Zprávy > Nastavení e-mailu**.

2. Zadejte svou **E-mailovou adresu** a **Heslo** e-mailového účtu, pak vyberte možnost **Uložit heslo**. Klepněte na tlačítko **Další**.
3. Zrušte zaškrtnutí pole **Automaticky získat nastavení e-mailu z Internetu**; pak klepněte na tlačítko **Další**.
4. V poli **Poskytovatel e-mailu** vyberte **Server Exchange** a klepněte na **Další**.
5. Klepněte znovu na tlačítko **Další**.
6. Vyberte možnost **Pokusit se automaticky zjistit nastavení serveru Exchange** a pak klepněte na **Další**.
7. Zadejte název **Domény** a klepněte na **Další**.
8. Do pole **Adresa serveru** zadejte adresu serveru Exchange a klepněte na tlačítko **Další**.
9. Vyberte položky, které chcete synchronizovat se serverem Exchange.

   Tipy
   - Chcete-li změnit nastavení synchronizace určitého typu informací, například e-mailu, vyberte tuto položku a klepněte na tlačítko **Nastavení**.
   - Chcete-li změnit pravidla řešení konfliktů při synchronizaci, klepněte na tlačítko **Nabídka > Upřesnit**.

10. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Poznámky
- Pokud jste již dříve synchronizovali e-mailové zprávy s počítačem, spusťte v zařízení program ActiveSync a klepnutím na položky **Nabídka > Přidat zdroj serveru** nastavte připojení k serveru Exchange. Jakmile budete vyzváni, abyste vybrali typy informací, které mají být synchronizovány, je třeba nejprve zrušit zaškrtnutí políčka **E-mail** u položky Počítač se systémem Windows, abyste mohli zaškrtnout políčko **E-mail** u položky Server Exchange.
- Chcete-li změnit nastavení serveru Exchange, spusťte program ActiveSync na zařízení a klepněte na položky **Nabídka > Konfigurovat server**.

Spuštění synchronizace

Dříve než zahájíte synchronizaci se serverem Exchange, přesvědčte se, že v zařízení bylo nastaveno Wi-Fi nebo datové připojení k Internetu, abyste mohli synchronizovat bezdrátově. Další informace o připojení naleznete v kapitole 8.

Jakmile dokončíte nastavení připojení k serveru Exchange, zařízení automaticky zahájí synchronizaci.

Chcete-li spustit synchronizaci ručně, klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku **Synchronizovat data**.

Poznámka Pokud připojíte zařízení k počítači v zaměstnání prostřednictvím připojení USB nebo Bluetooth, můžete se prostřednictvím tohoto připojení k počítači připojit k síti a stáhnout e-mailové zprávy aplikace Outlook a další informace do zařízení.

7.2 Práce s podnikovými e-mailovými zprávami

Zařízení poskytuje okamžitý přístup k e-mailovým zprávám vaší společnosti a usnadňuje správu zpráv. Funkce Direct Push, Fetch Mail, vzdálené vyhledávání e-mailů a příznaky e-mailů jsou pouze některé z nástrojů, jež lze používat při správě e-mailových zpráv.

Poznámka Některé funkce zpráv závisí na verzi serveru Microsoft Exchange používané v podniku. Ověřte dostupnost těchto funkcí u správce sítě.

Automatická synchronizace prostřednictvím technologie Direct Push

Technologie **Direct Push** (funkce nabízení e-mailů) umožňuje přijímat nové e-mailové zprávy do zařízení, jakmile budou přijaty do složky doručených zpráv na serveru Exchange. S využitím této funkce jsou v zařízení rovněž okamžitě aktualizovány položky jako kontakty, kalendář a úkoly, pokud byly změněny nebo byly přidány nové položky na serveru Exchange Server. Pro využití technologie Direct Push je nutné, aby zařízení pracovalo s připojením typu Wi-Fi nebo datovým připojením.

Před povolením technologie Direct Push je třeba provést úplnou synchronizaci mezi zařízením a serverem Exchange.

Požadavek Funkce Direct Push pracuje v zařízení pouze pokud podnik používá server Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) s programem Exchange ActiveSync nebo novější verze.

Zapnutí funkce Direct Push v aplikaci Správce komunikace

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku **Komunikace**.

   Tip Můžete také klepnout na položku **Start > Všechny programy > Správce komunikace**.

2. Na obrazovce Správce komunikace klepněte na posuvník zapnutí a vypnutí vpravo od položky **Microsoft Direct Push**.

Zapnutí funkce Direct Push v aplikaci ActiveSync

1. Klepněte na položky **Start > ActiveSync** a dále **Nabídka > Plánování**.
2. Vyberte možnost **V okamžiku doručení** v polích **Ve špičce** a **Mimo špičku**.

Poznámka Když je funkce Direct Push vypnutá, musíte načíst e-mailové zprávy ručně.

Naplánovaná synchronizace

Jestliže nechcete používat technologii Direct Push, můžete nastavit pravidelný plán synchronizace e-mailů a informací aplikace Outlook.

1. V programu ActiveSync v zařízení klepněte na položky **Nabídka > Plánování**.
2. Výběrem z dostupných možností nastavte plán synchronizace.

   Tip Můžete vybrat kratší interval v poli Ve špičce a delší interval v poli Mimo špičku, aby se vaše e-mailové zprávy synchronizovaly častěji, když pracujete. Chcete-li nastavit dny a hodiny určující dobu ve špičce a mimo špičku, klepněte na odkaz **Ve špičce** v dolní části obrazovky.

Okamžité stažení prostřednictvím funkce Fetch Mail

Funkce **Fetch Mail** stáhne okamžitě celý e-mail bez nutnosti provádět celou akci Odeslat a přijmout. Omezuje stahování pouze na e-mailovou zprávu, kterou požadujete, a pomáhá tak šetřit náklady na přenos dat.

Požadavek Funkce Fetch Mail funguje v zařízení pouze pokud podnik používá server Microsoft Exchange Server 2007 nebo novější.

1. Klepněte na položky **Start > Všechny programy > Zprávy > Outlook E-mail**.
2. Otevřete e-mailovou zprávu.
3. Ve výchozím nastavení se zobrazí pouze několik prvních slov zprávy. Chcete-li stáhnout celý e-mail, přejděte posouváním pomocí prstu na konec zprávy a klepněte na položku **Získat zbytek zprávy**.
4. Počkejte, dokud se nestáhne celý zbytek zprávy.

Poznámky

- Informace o změně možností synchronizace e-mailu, např. počáteční maximální velikost pro stažení naleznete v kapitole 6 v části „Přizpůsobení nastavení e-mailu".
- Pokud obdržíte e-mail obsahující odkaz na dokument, například soubor PDF nebo dokument sady Microsoft Office umístěný na serveru SharePoint nebo vnitřním souborovém serveru, můžete klepnutím na tento odkaz zobrazit dokument v zařízení. Dokument je možné zobrazit, jen pokud máte účet aplikace Microsoft Outlook, který je synchronizován se serverem Microsoft Exchange Server 2007 nebo vyšším. Server Exchange musí být nastaven tak, aby povoloval přístup do knihoven dokumentů služby SharePoint nebo interních serverů souborů.

Hledání e-mailových zpráv na serveru Exchange

K e-mailovým zprávám, které nejsou v zařízení k dispozici, můžete přistupovat prostřednictvím hledání ve schránce na serveru Microsoft Exchange Server. Výsledky hledání budou staženy a zobrazeny ve složce Výsledky hledání.

Požadavek Podnik musí používat server Microsoft Exchange Server 2007 nebo novější.

1. Klepněte na položky **Start > Všechny programy > Zprávy > Outlook E-mail**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Prohledat server**.
3. Do textového pole **Hledat** zadejte klíčové slovo pro hledání.
4. Vyberte období, v němž chcete zprávy prohledávat.
5. V seznamu **Oblast hledání** vyberte, zda chcete hledat pouze ve složkách **Doručené**, **Odeslané položky** nebo**Všechny složky** a potom klepněte na položku **Hledat**.

Tip Chcete-li vymazat výsledky hledání a vrátit se k seznamu zpráv, klepněte na **Nabídka > Vymazat výsledky**.

Označování zpráv příznakem

Příznaky slouží jako připomenutí, abyste zpracovali důležitá témata nebo požadavky uvedené v e-mailových zprávách. Označování zpráv příznakem, což je užitečná funkce aplikace Outlook E-mail pro stolní počítače, lze provádět také v aplikaci Outlook Mobile v zařízení. V zařízení můžete označovat přijaté e-mailové zprávy příznakem.

Požadavek Příznaky jsou povoleny pouze pokud jsou e-mailové zprávy synchronizovány se serverem Microsoft Exchange Server 2007 nebo novějším. Jsou-li e-mailové zprávy synchronizovány se starší verzí serveru Microsoft Exchange Server, budou příznaky zakázány nebo skryty.

Vytvoření nebo zrušení příznaku u zprávy

1. Klepněte na položky **Start > Všechny programy > Zprávy > Outlook E-mail**.
2. Otevření zprávy.
3. Klepněte na možnosti **Nabídka > Pro zpracování** a vyberte některou z následujících možností:
   - **Nastavit příznak** Označení zprávy červeným praporkem, který oznamuje, že je zprávu nutné zpracovat.
   - **Příznak Dokončeno** Označení zprávy symbolem zaškrtnutí, který označuje, že záležitost nebo žádost v e-mailu byla dokončena.
   - **Vymazat příznak** Odebrání příznaku a zrušení označení zprávy.

Poznámka Připomenutí e-mailových zpráv se v zařízení zobrazují, pokud jsou zprávy označeny příznakem s připomenutím a synchronizovány ze serveru Exchange.

Automatická odpověď, pokud jste mimo kancelář

Aplikace Outlook Mobile umožňuje načíst a změnit stav Mimo kancelář. Stejně jako program Outlook pro stolní počítače odesílá program Outlook Mobile automaticky odpověď v nepřítomnosti.

Odesílání automatické odpovědi v nepřítomnosti

1. Klepněte na položky **Start > Všechny programy > Zprávy > Outlook E-mail**.
2. Klepněte na možnosti **Nabídka > Nástroje > Mimo kancelář**.
3. V seznamu **Právě jsem ve stavu** vyberte možnost **Mimo kancelář**.
4. Zadejte automatickou odpověď a klepněte na tlačítko **Hotovo**.

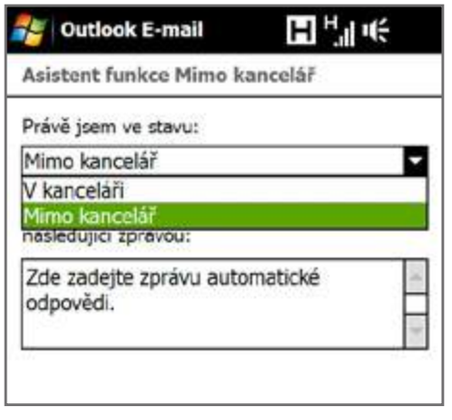

7.3 Správa žádostí o schůzku

Pokud v zařízení naplánujete a odešlete žádosti o schůzky, můžete na schůzku pozvat účastníky a kontrolou jejich dostupnosti.

Pokud přijmete žádost o schůzku, lze na ni odpovědět přijetím nebo odmítnutím. Žádost o schůzku rovněž jasně oznamuje, zda se vyskytují libovolné kolidující nebo přidružené schůzky.

Požadavek Podnik musí používat server Microsoft Exchange Server 2007 nebo novější.

Odpověď na žádost o schůzku

1. Pokud obdržíte žádost o schůzku e-mailem, zobrazí se na zařízení upozornění. Otevřete e-mail.
2. Klepnutím na možnost **Přijmout** odpovězte a přijměte žádost o schůzku nebo klepněte na možnosti **Nabídka > Odmítnout**, pokud se nemůžete zúčastnit.

   Tipy
   - Dříve než odpovíte, můžete zkontrolovat svou dostupnost v době požadované schůzky klepnutím na položku **Zobrazit kalendář**.
   - Je-li čas schůzky v konfliktu s jinými schůzkami, zobrazí se v horní části e-mailu stav „Konflikt při plánování“.
3. Vyberte si, zda chcete nebo nechcete upravit e-mailovou odpověď a pak klepněte na tlačítko **OK**.

   Jestliže žádost o schůzku přijmete, bude automaticky přidána jako událost od kalendáře v zařízení.

7.4 Vyhledávání kontaktů v adresáři společnosti

Kromě kontaktů uložených v zařízení můžete přistupovat ke kontaktním informacím v adresáři vaší společnosti. Pokud máte k dispozici bezdrátový přístup k adresáři společnosti, lze snadno odesílat e-mailové zprávy a žádosti o schůzky libovolnému zaměstnanci společnosti.

Požadavek Přístup do adresáře společnosti je dostupný pouze v případě, že vaše organizace používá server **Microsoft Exchange Server 2003 SP2 nebo novější** nebo a dokončili jste první synchronizaci se serverem Exchange.

1. Proveďte synchronizaci se serverem Exchange.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Ve složce Kontakty klepněte na položky **Nabídka > Adresář společnosti**.
   - V nové e-mailové zprávě klepněte na pole **Komu** (nebo klepněte na položky **Nabídka > Přidat příjemce**) a potom klepněte na položku **Adresář společnosti** v horní části seznamu.
   - Při vytváření požadavků na schůzku a výběru vyžadovaných a možných účastníků v kalendáři, klepněte na položku **Adresář společnosti**.
3. Zadejte celé jméno kontaktu nebo jeho část a klepněte na tlačítko **Hledat**. V seznamu výsledků hledání klepnutím vyberte požadovaný kontakt.

Poznámky
- Klepnutím na položky **Nabídka > Uložit do kontaktů** můžete uložit kontakt z adresáře společnosti do zařízení.
- Můžete hledat následující informace, jsou-li obsaženy v adresáři společnosti: Jméno, Příjmení, Jméno e-mailové adresy, Zobrazovaný název, E-mailová adresa nebo Umístění pracoviště.

Kapitola 8

Internet

8.1 Způsoby připojení k Internetu

Zařízení umožňuje přístup k síti Internet nebo k podnikové síti prostřednictvím Wi-Fi, GPRS/3G (nebo EDGE, je-li k dispozici) či telefonického připojení. Můžete také přidat a nastavit VPN nebo připojení proxy.

Wi-Fi

Připojení Wi-Fi umožňuje bezdrátový přístup k Internetu do vzdálenosti 100 metrů. Chcete-li v zařízení používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod neboli „hotspot“.

Poznámka Dostupnost a rozsah signálu Wi-Fi zařízení závisí na počtu, infrastruktuře a dalších vlastnostech objektů, skrze něž signál prochází.

Zapnutí Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku **Komunikace**.
2. Klepněte na tlačítko **Wi-Fi**. Zjištěné bezdrátové sítě se zobrazí na obrazovce.
3. Klepněte na požadovanou síť Wi-Fi.
   - Pokud vyberete otevřenou (nezabezpečenou) síť, budete k ní automaticky připojeni.
   - Pokud vyberete zabezpečenou síť, zadejte klíč zabezpečení a potom klepněte na **Hotovo**. Potom se připojíte k síti.



3. Klepnutím na tlačítko **Zpět** se vraťte na obrazovku Komunikace.

Při příštím použití zařízení ke zjišťování sítí Wi-Fi nebudete vyzváni k zadání síťového klíče pro síť, k níž jste již dříve získali přístup (pokud mezitím nedojde k hardwarovému obnovení původního nastavení, které vymaže vlastní nastavení na zařízení).

Poznámka

- Sítě Wi-Fi se zjišťují automaticky, tj. pro připojení zařízení k síti Wi-Fi nejsou nutné žádné další kroky. Pro některé uzavřené bezdrátové sítě bude pravděpodobně nutné zadat uživatelské jméno a heslo.
- Pro vypnutí Wi-Fi na obrazovce Komunikace klepněte na posuvník zapnutí a vypnutí na pravé straně položky **Wi-Fi**.

Kontrola stavu sítě Wi-Fi

Kromě stavové ikony Wi-Fi v záhlaví můžete zkontrolovat aktuální stav připojení Wi-Fi na některé z následujících obrazovek zařízení:

- **Obrazovka Bezdrátová síť LAN**

  Klepněte na tlačítko **Upřesnit** na obrazovce programu Wi-Fi.

  Na kartě **Hlavní** se zobrazí síť Wi-Fi, ke které je zařízení právě připojeno.
  Rovněž se zobrazuje konfigurace a kvalita signálu sítě Wi-Fi.

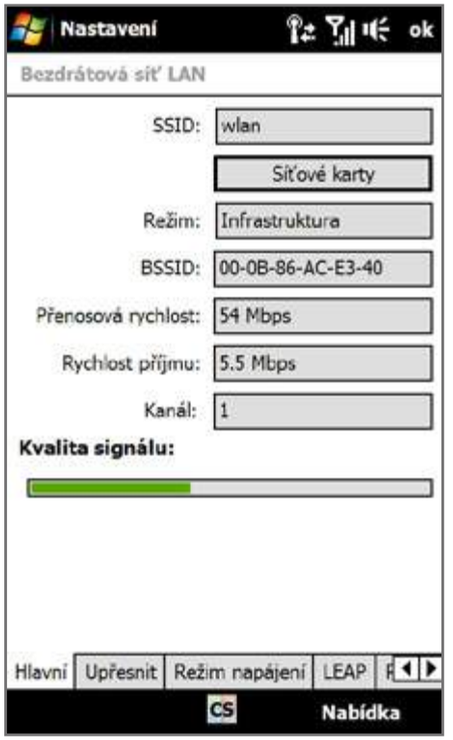

- **Obrazovka Konfigurace bezdrátové sítě**

  Na obrazovce Bezdrátová síť LAN klepněte na položky **Nabídka > Wi-Fi**. Tato obrazovka zobrazuje všechny dostupné sítě Wi-Fi.

  Chcete-li se připojit k některé síti Wi-Fi v seznamu, klepněte na požadovanou síť a pak klepněte na položku **Připojit**.

  Po klepnutí na síť Wi-Fi v seznamu lze zobrazit nebo změnit nastavení jejího připojení.

  Pokud jsou dostupné další sítě Wi-Fi, lze je přidat klepnutím na položku **Přidat nové**.

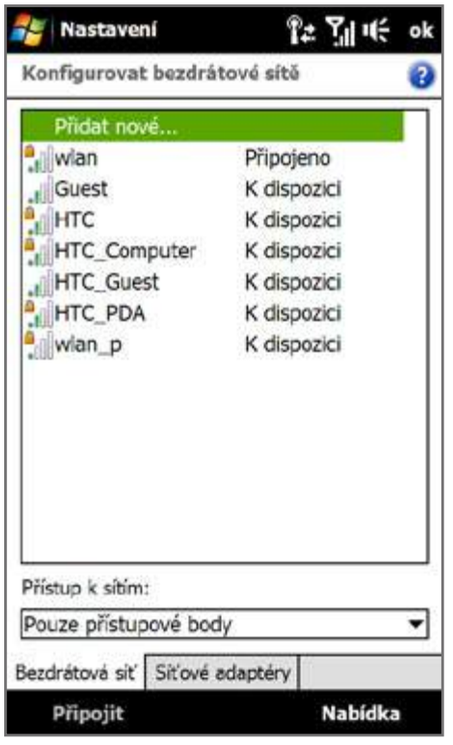

Úspora energie baterií během připojení k síti Wi-Fi

Používání připojení Wi-Fi je náročné na spotřebu energie. Pokud připojení Wi-Fi nepoužíváte, vypínejte je. Rovněž lze povolit nastavení úspory energie během používání Wi-Fi.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení** a dále **Nabídka > Bezdrátové sítě > karta Režim napájení**.
2. Posuňte posuvník **Režim úspory energie** do polohy, která optimalizuje výkon s nejnižší spotřebou energie.

   Například posunutím posuvníku vlevo (Nejlepší výkon) zajistíte optimální výkon bezdrátové sítě, posunutím vpravo (Nejlepší baterie) zajistíte maximální výdrž baterie.

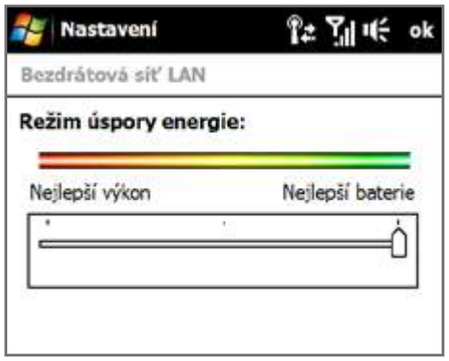

GPRS/3G

Službu **GPRS/3G** (nebo **EDGE,** pokud je dostupná) lze použít k připojení k Internetu nebo k odesílání a přijímání e-mailů v zařízení. Abyste mohli využívat síť GPRS/3G vašeho poskytovatele bezdrátových služeb, musíte mít datový tarif. Informace o sazbách za použití služby GPRS/3G vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.

Nastavení GPRS/3G je již v zařízení předkonfigurováno a zařízení je připraveno k použití služeb GPRS/3G poskytovatele bezdrátových služeb. Neměňte žádné nastavení. Mohlo by dojít k porušení funkčnosti služby. Pokud potřebujete do zařízení přidat další připojení GPRS/3G, obraťte se na poskytovatele bezdrátových služeb.

Telefonické připojení

Chcete-li v zařízení nastavit telefonické připojení k poskytovateli služeb Internetu, je třeba nastavení shodné s nastavením normálně používaným při telefonickém připojování z počítače. To zahrnuje telefonní číslo serveru poskytovatele služeb Internetu, vaše uživatelské jméno a heslo.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku

Všechna nastavení.

2. Na kartě **Připojení** klepněte na položku **Připojení**.
3. V okně **Poskyt. Internetu** klepněte na položku **Přidat nové připojení modemu**.
4. V seznamu **Vyberte modem** vyberte položku **Mobilní linka** a klepněte na tlačítko **Další**.
5. Zadejte telefonní číslo serveru poskytovatele služeb Internetu a klepněte na tlačítko **Další**.
6. Zadejte vaše uživatelské jméno, heslo a další informace požadované poskytovatelem služeb Internetu a pak klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Spuštění datového připojení

Jakmile v zařízení nastavíte datové připojení, například GPRS/3G nebo telefonické připojení k poskytovateli služeb Internetu, můžete zařízení připojit k Internetu. Pokud použijete program, který zajišťuje přístup k síti Internet, např. Opera Mobile, připojení se spustí automaticky.

Ruční spuštění datového připojení

Pokud jste v zařízení nastavili více typů datového připojení, lze připojení spouštět ručně.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Připojení** klepněte na položku **Připojení**.
3. Klepněte na položku **Spravovat stávající připojení**.
4. Klepněte a podržte název požadovaného připojení; poté klepněte na tlačítko **Připojit**.

Odpojení aktivních datových připojení

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Nastavení** a klepněte na **Komunikace**.
2. Klepnutím na posuvník zapnutí a vypnutí na pravé straně položky **Datové připojení**.

8.2 Použití aplikace Opera Mobile™

Aplikace **Opera Mobile™** představuje plně vybavený internetový prohlížeč, optimalizovaný pro použití v tomto zařízení.

Otevření aplikace Opera Mobile a vyhledání webové adresy

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Internet** a klepněte na položku **Spustit prohlížeč**.
2. Na obrazovce aplikace Opera Mobile klepněte na řádek adresy.

   Poznámka Pokud je řádek adresy skrytý, klepněte na v pravém dolním rohu obrazovky.
3. Zadejte adresu URL a klepněte na položku .

Obrazovka prohlížeče

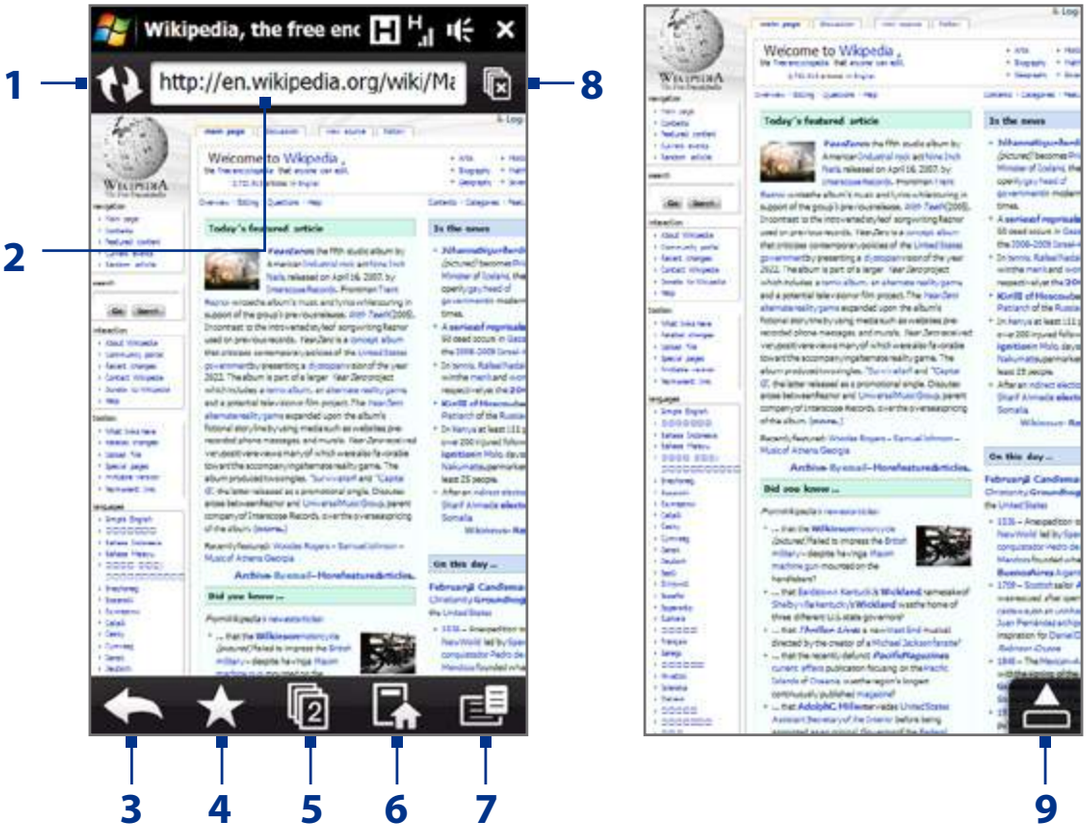

1	Aktualizujte zobrazovanou webovou stránku.
2	Zde zadejte adresu URL webové stránky.

3	Vraťte se na předchozí zobrazovanou webovou stránku.
4	Přejděte na obrazovku Záložky, kde můžete přidat záložky, upravovat je a odesílat.
5	Přidejte novou kartu pro procházení nebo přepněte na jinou kartu prohlížeče.
6	Přejděte na domovskou stránku.
7	Otevřete seznam, kde můžete změnit nastavení prohlížeče Opera Mobile. Viz „Nabídka aplikace Opera Mobile“ v této kapitole, kde jsou další podrobnosti.
8	Uzavřete současnou kartu. To je povoleno pouze v případě, že máte otevřeno několik karet.
9	Při procházení webu prohlížeč Opera Mobile automaticky přepíná od režimu zobrazení na celou obrazovku. Klepnutím zobrazíte panel adresy a nabídky.

Nabídka aplikace Opera Mobile

V liště nabídky klepněte na položku a nabídku otevřete.



Otevřete obrazovku Nastavení, kde lze nastavit výchozí domovskou stránku, změnit nastavení zobrazení, ochrany soukromí atd.

Můžete zobrazit stahované položky a obnovit nebo zastavit aktuálně stahované položky.

Můžete zobrazit informace o webové stránce, kterou si prohlížíte.

Můžete zobrazit webové stránky, které jste si již prohlédli.

Můžete spravovat a zobrazovat webové stránky, které jste uložili.

Otevřete soubor nápovědy prohlížeče Opera Mobile.

Úplně uzavřete prohlížeč Opera Mobile.

Poznámka Další informace o použití aplikace Opera Mobile získáte na adrese: http://www.opera.com/products/mobile/.

Procházení na webových stránkách

Přesunutí na webové stránce

Při procházení stránek ji můžete prstem přesunout.



Tip Klepněte na prázdnou oblast webové stránky a otevřete nabídku zástupců, která umožňuje vrátit se k předchozí stránce, aktualizovat ji a přidat jako oblíbenou atd. Můžete také na odkaz webové stránky klepnout a podržet jej a otevřít tak nabídku s jinými možnostmi.

Přiblížení nebo oddálení webové stránky

Jestliže webovou stránku máte zobrazenou na celou obrazovku, přesunutím na pravou stranu panel přiblížení můžete webovou stránku přiblížit. Pro oddálení posuňte prst vlevo.

Tip Přiblížení také provedete tak, že na obrazovku dvakrát klepnete. Když opět dvakrát klepnete, provedete oddálení.



Přiblížení



Oddálení

Změna orientace obrazovky

Orientaci obrazovky změňte jednoduše otočením zařízení na stranu.

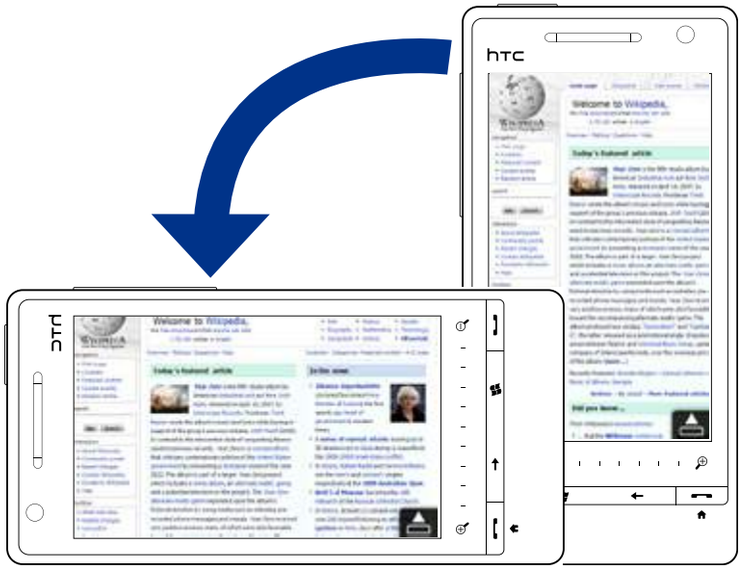

8.3 Použití aplikace YouTube™

Aplikace YouTube™ umožňuje procházet, hledat a sledovat internetová videa vyvěšená na serveru YouTube.

Poznámka Pro používání aplikace YouTube potřebujete aktivní datové připojení nebo připojení Wi-Fi. Pokud používáte připojení GPRS/3G, může sledování internetových videí výrazně zvýšit váš účet za datové připojení.

Spuštění aplikace YouTube

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Internet** a klepněte na **YouTube**.



Hledání videí

1. Na obrazovce YouTube klepněte na položku .
2. Na obrazovce **Hledat** zadejte informace o videu a potom klepněte na tlačítko **Hledat**.

   Aplikace YouTube začne video hledat a potom zobrazí všechna související videa na obrazovce.
3. Klepněte na video, které chcete sledovat. Podrobnosti najdete v části „Sledování videí“.

Použití průvodce programu

Průvodce programu kategorizuje videa do kanálů, abyste mohli procházet a sledovat související videa dostupná na YouTube. Do Průvodce programu můžete také přidat svůj oblíbený videokanál.

Přidání nového kanálu

1. Hledejte kanál nebo video, který chcete přidat do Průvodce programu. Podrobnosti najdete v části „Hledání videí“.
2. V seznamu výsledků hledání klepněte na ⓘ na pravé straně videa nebo kanálu a otevřete obrazovku podrobností.
3. Klepněte na položku a pak na obrazovce potvrzení na **OK**.

   Kanál s právě přihlášeným odběrem se nyní zobrazí po klepnutí na položku **Průvodce programu**.



Tip Jako programový kanál můžete také přidat hledanou informaci.

Změna programového kanálu

1. Na horním okraji obrazovky **Videa**, klepněte na položku **Průvodce programu**.
2. V seznamu Průvodce programu vyberte kanál.

   Tip Můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit více kanálů.

   Seznam videí se aktualizuje a zobrazí se dostupná videa pro vybraný kanál.

Odstranění programového kanálu

Můžete odstranit pouze takové programové kanály, které jste do Průvodce programu přidali.

1. Klepněte na položku **Průvodce programu**.
2. Posuňte se dolů seznamem kanálů k tomu, který chcete odstranit, a pak klepněte na .
3. Na obrazovce potvrzení klepněte na tlačítko **Ano**.

Sledování videí

Klepněte na video na kterékoli obrazovce aplikace YouTube, v kanálu programového průvodce nebo v seznamu výsledků hledání a spusťte přehrávač YouTube Video Player.

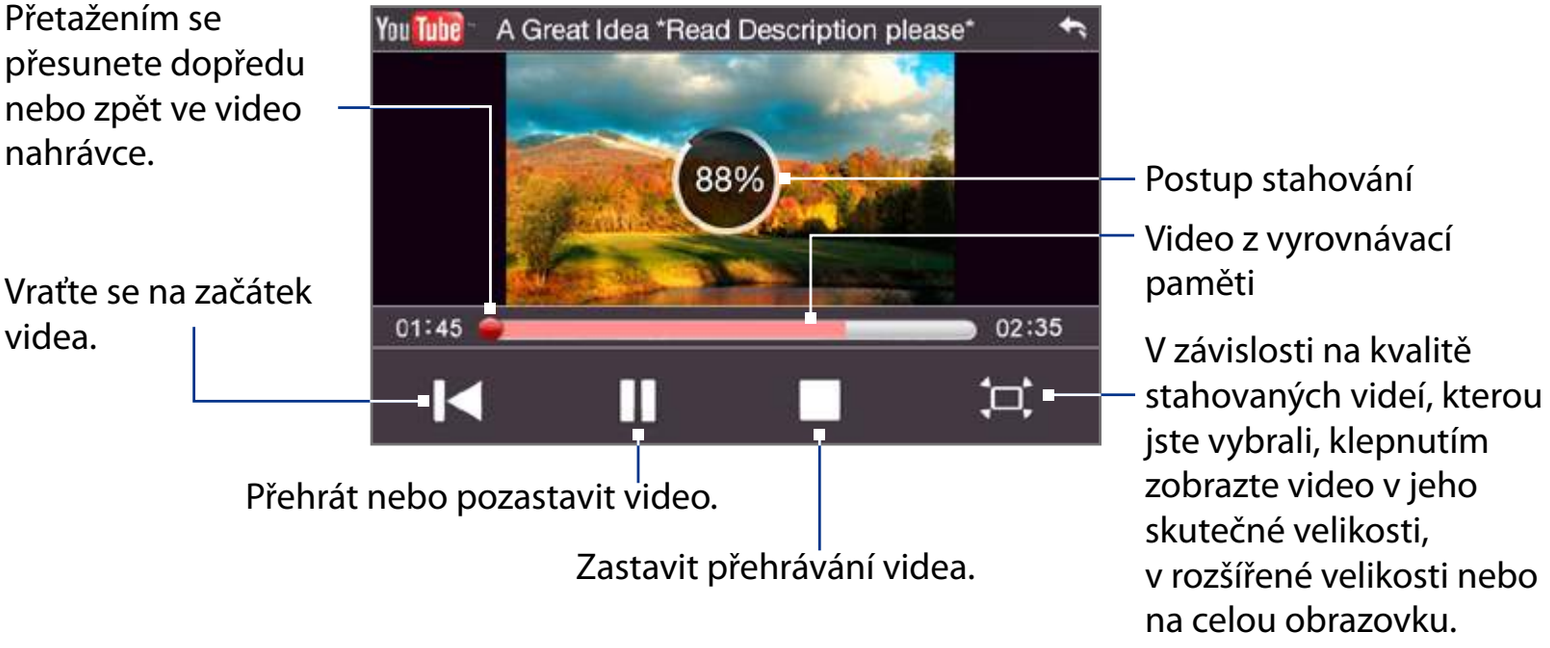

Tip Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a SNÍŽENÍ HLASITOSTI na levé straně zařízení.

Když klepněte na položku Zastavit ( ) nebo ukončíte sledování celého videa, můžete si vybrat z následujících možností.

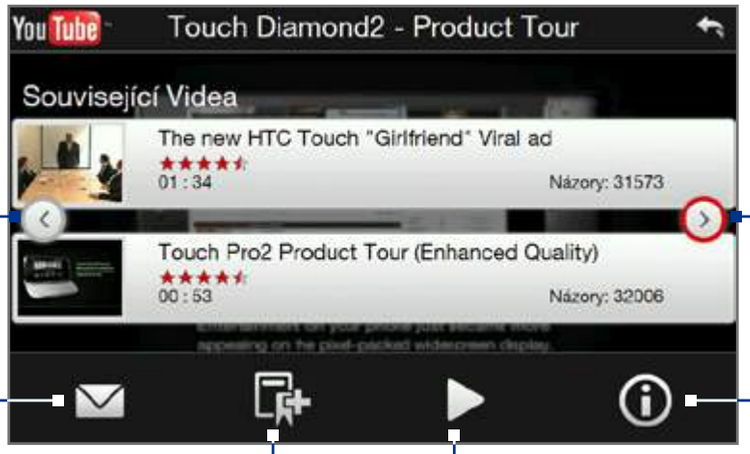

Přejděte na předchozí stránku souvisejících videí.

Odešlete odkaz na dříve sledované video prostřednictvím e-mailu nebo odešlete videominiaturu prostřednictvím MMS.

Přidejte video mezi Záložky.

Znovu přehrajte video.

Přejděte na další stránku souvisejících videí. Pokud neprovedete žádnou operaci, automaticky se zobrazí k následující stránka po 10 sekundách.

Zobrazte informace o videu, které jste právě shlédli.

Záložky

Můžete uložit oblíbená videa mezi Záložky a zajistit si tak rychlý přístup.

Uložení videa mezi Záložky

Po sledování videa klepněte na položku . Můžete také klepnout na na kterémkoli videu, které chcete přidat do Záložek a potom klepnout na na obrazovce podrobností videa.

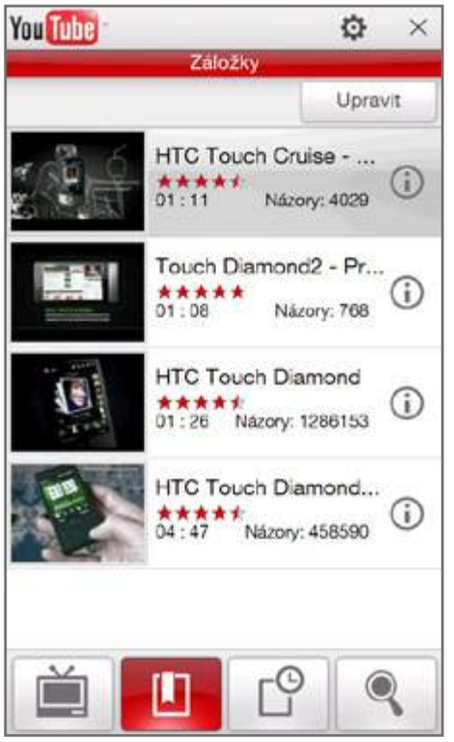

Sledování videí v Záložkách

Na obrazovce YouTube klepněte na položku . Klepněte na video, které chcete sledovat.

Odstranění videa ze Záložek

1. Na obrazovce **Záložky** klepněte na tlačítko **Upravit**.
2. Klepněte na na video, které chcete odstranit.
3. Na obrazovce potvrzení klepněte na tlačítko **Ano**.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Historie

Zobrazení nedávno sledovaných video na obrazovce Historie. V obrazovce programu YouTube, klepněte na položku a potom klepněte na video, které chcete sledovat.

Poznámka Chcete-li vymazat seznam Historie, klepněte na položku **Vymazat**.

8.4 Použití aplikace Streamovaná média

Aplikace **Streamovaná média** umožňuje přenášet živé vysílání nebo mediální obsah na vyžádání z webu. Multimediální data jsou odesílána do zařízení v podobě souvislého datového toku a po přijetí jsou přehrávána spolu se zvukem.

Program Streamovaná média umožňuje přehrávat soubory **3GP** a **MPEG-4**. Podporuje také přehrávání souborů **SDP** (Session Description Protocol).

Přístup k obsahu datového proudu prostřednictvím aplikace Opera Mobile

V aplikaci Opera Mobile můžete otevřít webovou stránku obsahující odkazy RTSP (Real Time Streaming Protocol) na obsah mediálních datových toků a přehrát jej v programu Streamovaná média.

1. Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Internet** a klepněte na položku **Spustit prohlížeč**.
2. Do panelu Adresa zadejte adresu URL webové stránky, která obsahuje odkaz RTSP na požadovaný soubor *.3gp, *.mp4 nebo *.sdp.
3. Na webové stránce klepněte na odkaz RTSP.
4. Potom se automaticky spustí program Streamovaná média a zahájí přehrávání souboru. Během přehrávání použijte posuvník a tlačítka pro ovládání pro přehrávání/pozastavení, přepnutí na celou obrazovku a převíjení dozadu a dopředu.

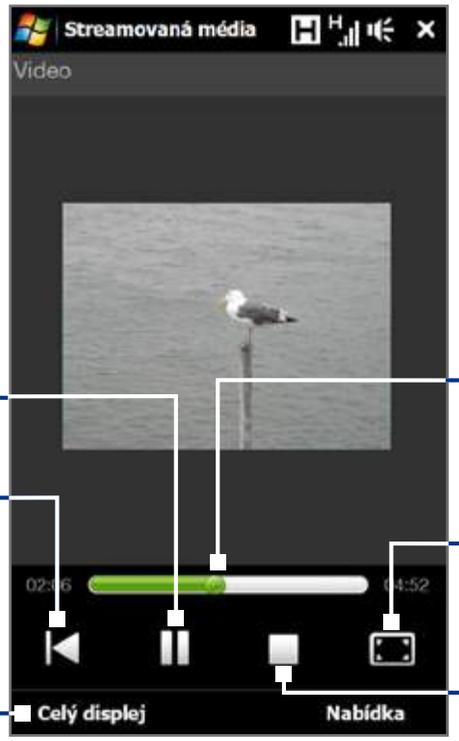

Klepnutím přepínáte mezi přehráváním a pozastavením přehrávání videa.

Přehrávání videa od začátku.

Klepnutím se přepnete do režimu zobrazení na celou obrazovku. V režimu zobrazení na celou obrazovku klepněte na pro přepnutí zpět.

Přetažením posuvníku se vraťte zpět nebo se posuňte vpřed ve videu.

Zobrazit video ve skutečné velikosti, v rozšířené velikosti nebo na celou obrazovku.

Zastavit přehrávání.

Přímé přehrávání mediálních souborů pomocí programu Streaming Media Player

Program Streamovaná média podporuje při přímém přehrávání souborů *.3gp a *.mp4 pouze odkazy RTSP.

1. Klepněte na položky **Start** > **Všechny programy** > **Streamovaná média**.
2. Klepněte na položky **Nabídka** > **Připojit**.
3. Zadejte úplný odkaz RTSP a potom klepněte na tlačítko **Připojit**. Program Streamovaná média potom zahájí přehrávání souboru.
4. Během přehrávání použijte posuvník a tlačítka pro ovládání přehrávání pro přehrávání/pozastavení, přepnutí na celou obrazovku a převíjení dozadu a dopředu.

Zobrazení informací o datovém toku videa

Při realizaci datového toku videa klepněte na položky **Nabídka > Vlastnosti**, abyste zobrazili vlastnosti videa, jako je například odkaz na video nebo umístění videa, doba trvání a přenosová rychlost.

Konfigurace nastavení připojení k datovému toku videa

Klepnutím na položky **Nabídka > Možnosti** můžete nakonfigurovat nastavení aplikace Streamovaná média. Z této obrazovky můžete nastavit vyrovnávací paměť médií, vybrat požadované připojení a nastavit přehrávání všech datových toků videa na celou obrazovku.

8.5 Použití služby Windows Live™

Služba **Windows Live™** vám pomůže rychle nalézt informace pomocí aplikace Windows Live™ Search, zpřístupnit a synchronizovat e-maily a kontakty Windows Live™ Mail a posílat rychlé zprávy pomocí aplikace Windows Live™ Messenger.

Nastavení služby Windows Live™ při prvním použití

1. Klepněte na položku **Start > Všechny programy > Windows Live** a pak na položku **Přihlásit ke službám Windows Live**.
2. Klepněte na odkazy a přečtěte si Podmínky použití služby Windows Live™ a Prohlášení o zásadách online ochrany osobních údajů společnosti Microsoft. Po přečtení těchto dokumentů klepněte na tlačítko **Přijmout**.
3. Zadejte svou adresu služby Windows Live™ Mail nebo Hotmail a heslo, zaškrtněte políčko **Uložit heslo** a klepněte na tlačítko **Další**.
4. Klepněte na tlačítko **Další**.

5. Zvolte informace, které chcete synchronizovat se zařízením online.

   Pokud vyberete možnost **Uložit kontakty Windows Live v seznamu kontaktů mobilního telefonu**, kontakty Windows Live™ se přidají do seznamu kontaktů a do aplikace Windows Live™ Messenger v zařízení.

   Jestliže k synchronizaci vyberete položku **Synchronizovat e-mail**, budou do zařízení staženy doručené zprávy služby Windows Live™ Mail nebo Hotmail.

6. Klepněte na tlačítko **Další**.

7. Po dokončení synchronizace klepněte na tlačítko **Hotovo**.



Obrazovka služby Windows Live™

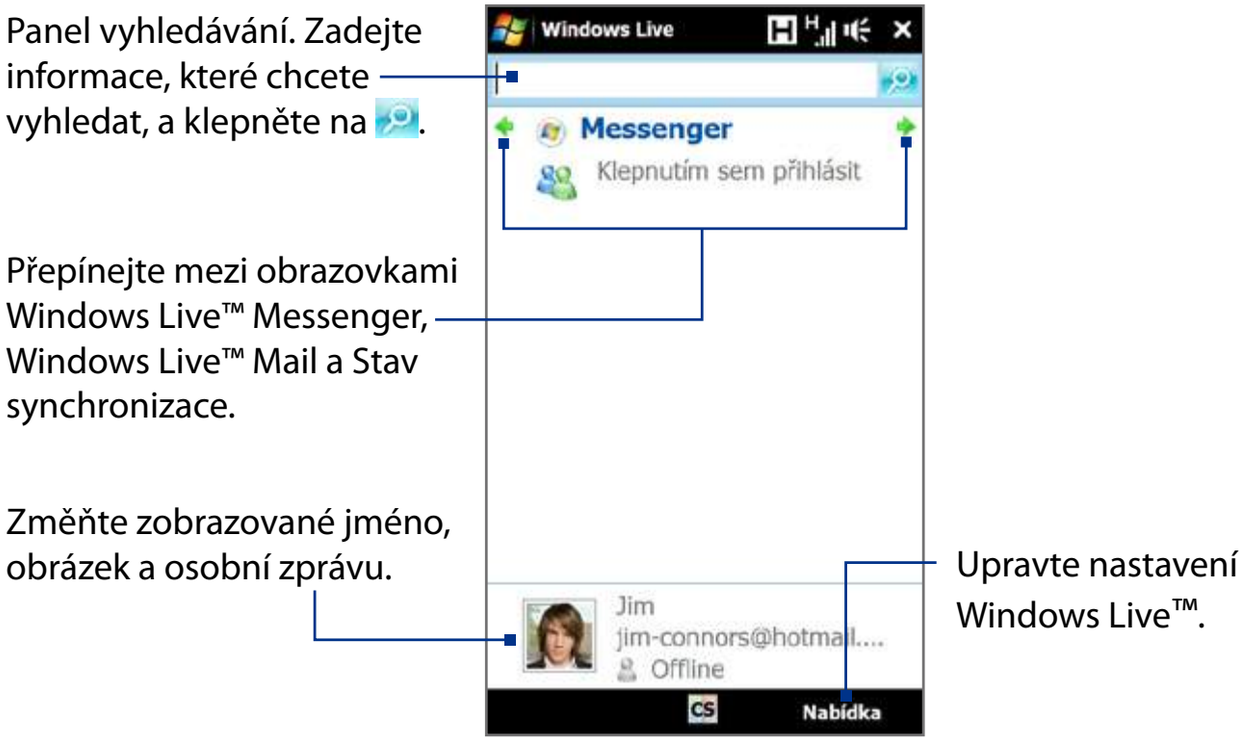

Použití aplikace Windows Live™ Messenger

Díky této mobilní verzi aplikace **Windows Live™ Messenger** můžete posílat a přijímat rychlé zprávy.

Přihlášení do aplikace Windows Live™ Messenger a zahájení konverzace

1. Klepněte na položku **Messenger** na obrazovce Windows Live™.
2. Na obrazovce Messenger klepněte na položku **Přihlásit se**. Přihlášení může trvat několik minut v závislosti na rychlosti připojení.
3. V seznamu kontaktů vyberte online kontakt a potom klepnutím na položku **Zpráva** otevřete obrazovku zprávy.
4. Na obrazovce zprávy zadejte zprávu do textového pole, potom klepnutím na tlačítko Enter na obrazovkové klávesnici zprávu odešlete. Na obrazovce zprávy také můžete postupovat některým z následujících způsobů:
   - Pokud chcete přidat emotikonu, klepněte na položky **Nabídka > Přidat emotikonu** a potom klepněte na emotikonu na obrazovce. Emotikona se připojí k vaší zprávě.
   - Chcete-li odeslat soubor, klepněte na položky **Nabídka > Odeslat**, zvolte typ souboru (obrázek, hlasový klip nebo jiný soubor) a potom umístěte soubor, který chcete odeslat.
   - Pokud chcete ke konverzaci pozvat jeden nebo více kontaktů, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti > Přidat účastníka**.
   - Chcete-li odeslat hlasovou zprávu, klepněte na obrazovce zprávy na položku **Hlasový klip** a začněte hovořit. Jakmile dokončíte nahrávání, klepněte na tlačítko **Odeslat**.



5. Chcete-li konverzaci s aktuálním kontaktem ukončit, klepněte na položky **Nabídka > Ukončit konverzaci**.
6. Chcete-li se odhlásit, klepněte na položky **Nabídka > Odhlásit**.

Přidání kontaktu služby Windows Live™

Nové kontakty služby Windows Live™ můžete přidávat ve službě Windows Live™ Messenger.

1. Klepněte na položky **Menu > Přidat nový kontakt**.
2. Zadejte e-mailovou adresu kontaktu a klepněte na tlačítko **OK**.

8.6 Použití rozbočovače RSS

Rozbočovač RSS je čtečka RSS, která zajišťuje nejnovější aktualizace ze sítě Internet. Monitoruje zdroje RSS z vašich oblíbených zpravodajských webových stránek, blogů a tak dále a stahuje nejnovější aktualizace a podcasty.

Chcete-li získat další informace o rozbočovači RSS, klepněte na položky **Start > Všechny programy > Nápověda** a potom klepněte na položky **Nápověd pro přidané programy > RSS Hub**.

Přihlášení k odběru a organizování kanálů zpráv

Než budete moci přijímat zdroje RSS, je nutné přihlásit se k odběru kanálů zpráv.

Přihlášení k odběru kanálů zpráv

1. Klepněte na položky **Start > Všechny programy > RSS Hub** a dále na **Pokračovat**.
2. Na obrazovce Průvodce novým kanálem vyberte položku **Zvolit ze seznamu známých kanálů** a klepněte na tlačítko **Další**. Zobrazí se seznam kanálů RSS.

   Poznámka Pokud kanál RSS, k jehož odběru se chcete přihlásit, není v seznamu známých kanálů, klepněte na tlačítko **Zpět** a vyberte jinou možnost na obrazovce Průvodce novým kanálem. Další informace o jiných možnostech naleznete v nápovědě v zařízení.

3. Zaškrtněte políčka kanálů RSS, k jejichž odběru se chcete přihlásit a pak klepněte na tlačítko **Dokončit**.

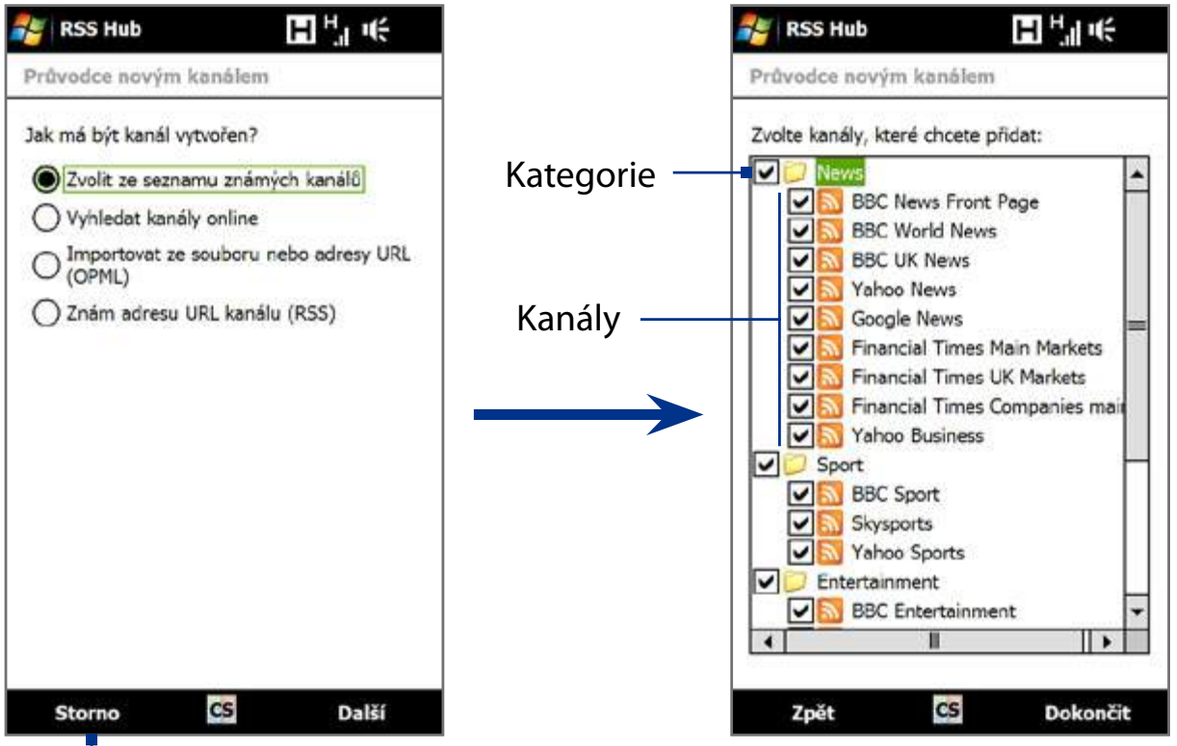

Tip Kanály jsou seskupeny podle kategorií. Chcete-li vybrat všechny kanály z dané kategorie, zaškrtněte políčko kategorie.

4. Zobrazí se seznam kanálů. Klepnutím na položku **Aktualizovat** aktualizujte kanály.

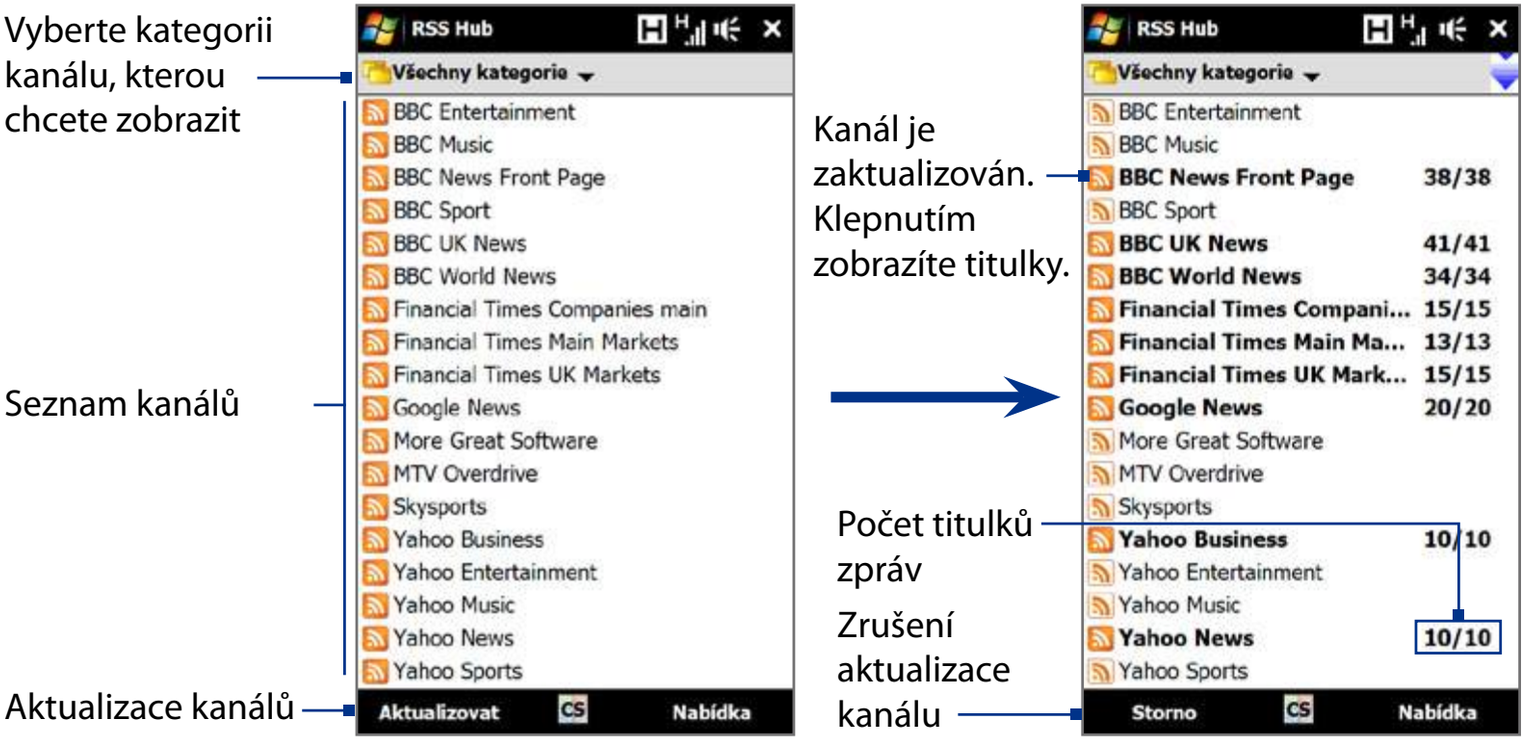

Přidání nových kanálů

1. V seznamu kanálů klepněte na položky **Nabídka** > **Kanál** > **Nový** a otevřete obrazovku Průvodce novým kanálem.
2. Vyberte požadovanou možnost a podle pokynů na obrazovce přidejte nové kanály. Další informace o možnostech Průvodce novým kanálem naleznete v nápovědě v zařízení.

Filtrování zobrazených kanálů

V seznamu kanálů klepněte na položky **Nabídka** > **Zobrazit**, a pak vyberte **Aktualizováno,** chcete-li zobrazit pouze kanály s nepřečtenými položkami, nebo **Všechny** pro zobrazení všech kanálů, k jejichž odběru jste přihlášeni.

Použití seznamu titulků zpráv

Chcete-li zobrazit seznam titulků zpráv, klepněte na kanál v seznamu kanálů.

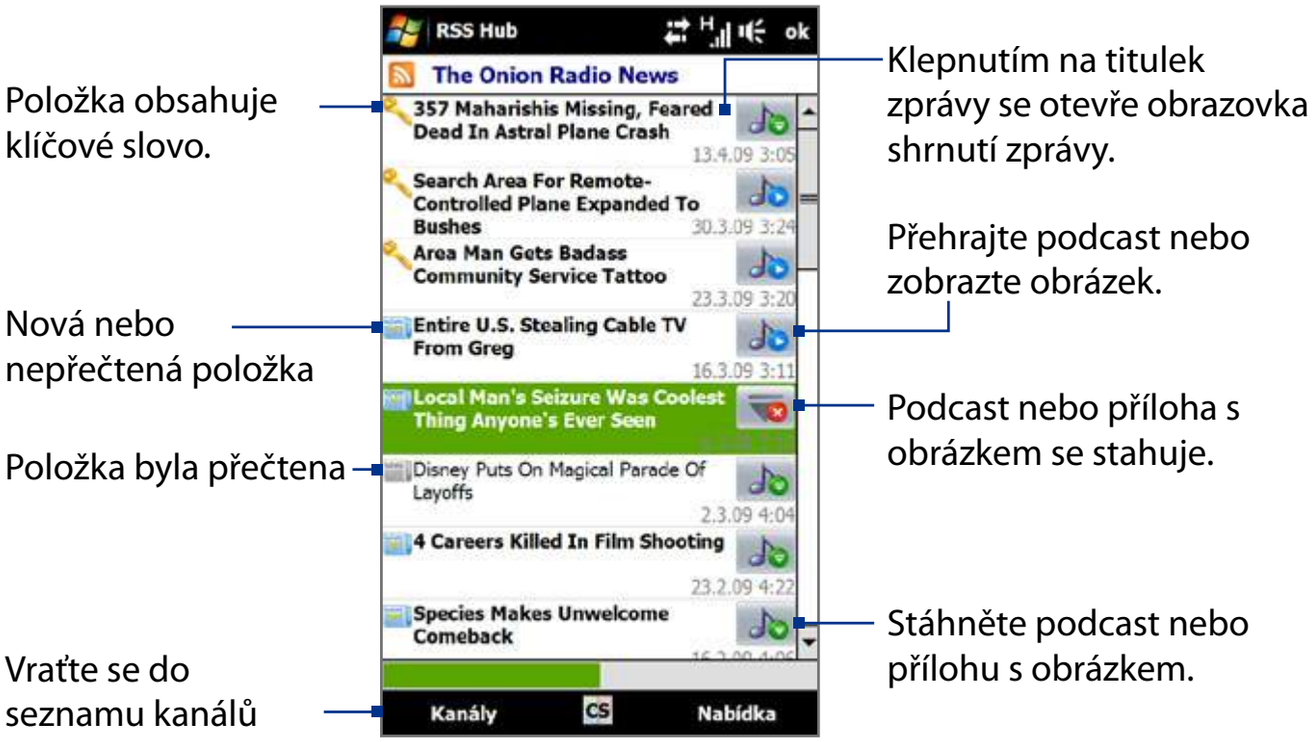

Nové nebo nepřečtené položky se zobrazují tučně a jsou označeny modrou ikonou novinového článku. Přečtené titulky jsou označeny šedou ikonou novinového článku.

Zobrazení shrnutí zprávy

Klepnutím na titulek v seznamu titulků se zobrazí shrnutí zprávy.



Klepněte na položku **Nabídka** a změňte způsob zobrazení textu, uložte podcast, odešlete odkaz na článek prostřednictvím e-mailu a více.

Stahování, přehrávání nebo ukládání podcastů

1. Na obrazovce shrnutí zprávy klepněte na odkaz **Stáhnout zvuk/Stáhnout video** nebo na ikonu zvukového nebo video podcastu.

   Tip Chcete-li zrušit stahování souboru, klepněte na položku **Zrušit stahování** pod ikonou zvukového souboru nebo videosouboru.

2. Po stažení souboru lze provést některou z následujících akcí:
   - Klepněte na položku **Přehrát zvuk/Přehrát video** nebo na ikonu zvukového souboru nebo videosouboru pro přehrání souboru.
   - Chcete-li uložit soubor do hlavní paměti zařízení nebo na paměťovou kartu, klepněte na položky **Nabídka** > **Podcasty** > **Uložit**.

Odeslání odkazu na článek prostřednictvím e-mailu

1. Na obrazovce shrnutí zprávy klepněte na položky **Nabídka > Odeslat odkaz e-mailem**.
2. Spustí se program Zprávy a zobrazí se obrazovka Výběr účtu. Klepněte na e-mailový účet, který chcete použít.

   Vytvoří se nová e-mailová zpráva s odkazem.
3. Zadejte příjemce e-mailu a pak klepněte na **Odeslat**.

Poznámka Další informace o vytváření e-mailů naleznete v části „Vytvořte a odešlete e-mailovou zprávu“ v kapitole 6.

Zobrazení dalšího nebo předchozího shrnutí zprávy

Na obrazovce shrnutí zprávy klepněte na položky **Nabídka > Další** nebo **Nabídka > Předchozí**.

8.7 Použití zařízení jako modemu (sdílení Internetu)

Program **Sdílení Internetu** slouží k připojení stolního nebo přenosného počítače k síti Internet pomocí datového připojení zařízení (například GPRS/3G). Lze si vybrat připojení pomocí USB nebo komunikace Bluetooth.

Dříve než začnete

- Zkontrolujte, zda je ve vašem zařízení nainstalovaná karta SIM a nastaveno připojení GPRS/3G nebo modemu telefonického připojení. Pokud není v zařízení nastaveno datové připojení, klepněte na obrazovce Sdílení Internetu na položky **Nabídka > Nastavení připojení**. Další informace o nastavení těchto připojení, naleznete v oddílech „GPRS/3G“ a „Telefonické připojení“ v této kapitole.
- Chcete-li nastavit zařízení jako modem USB, je nutné nejprve instalovat do počítače program Windows Mobile Device Center nebo Microsoft ActiveSync verze 4.5 nebo vyšší.
- Pokud chcete používat připojení Bluetooth, ověřte, zda je počítač vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth. Jestliže počítač není vybaven integrovaným adaptérem Bluetooth, můžete připojit a použít externí adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth.

- Před použitím programu Sdílení Internetu odpojte program Windows Mobile Device Center nebo ActiveSync v počítači.

Nastavení zařízení jako modemu USB

1. Připojte zařízení ke stolnímu nebo přenosnému počítači pomocí synchronizačního kabelu USB.
2. Když se zobrazí obrazovka Připojení k počítači, vyberte položku **Sdílení Internetu**, potom klepněte na položku **Hotovo**.
3. V seznamu **Síťové připojení** vyberte název připojení, které zařízení používá k připojení k síti Internet.
4. Klepněte na tlačítko **Připojit**.



Použití zařízení jako modemu Bluetooth

1. V zařízení zapněte komunikaci Bluetooth a nastavte režim viditelnosti podle pokynů v části „Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění zařízení“ v kapitole 9.
2. Podle pokynů v části „Vytvoření partnerství Bluetooth“ v kapitole 9 vytvořte v zařízení partnerství Bluetooth.
3. Klepněte na položku **Start > Všechny programy > Sdílení Internetu**.
4. Vyberte možnost **Bluetooth PAN** v části **Připojení počítače**.
5. V seznamu **Síťové připojení** vyberte název připojení, které zařízení používá k připojení k síti Internet a klepněte na **Připojit**.

6. V počítači nastavte síť PAN (Personal Area Network) pro zařízení Bluetooth:

   Systém Windows Vista:

   a. Klepněte na položku **Start > Ovládací panely > Síť a Internet > Centrum sítí a sdílení**.

   b. Klepněte na položku **Spravovat síťová připojení** a dále v části **Síť PAN** poklepejte na možnost **Síťové připojení Bluetooth**.

   c. V okně Zařízení Bluetooth v síti PAN vyberte vaše zařízení a klepněte na tlačítko **Připojit**.

   Systém Windows XP:

   a. Klepněte na položku **Start > Ovládací panely > Síťová připojení**.

   b. V části **Síť PAN** klepněte na ikonu **Síťové připojení Bluetooth**.

   c. V části **Úkoly v síti** klepněte na možnost **Zobrazit síťová zařízení Bluetooth**.

   d. V okně Zařízení Bluetooth v síti PAN vyberte vaše zařízení a klepněte na tlačítko **Připojit**.

   Poznámka Pokud byl adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth nainstalován do počítače pomocí ovladače poskytnutého třetí stranou, pro připojení počítače a zařízení prostřednictvím komunikace Bluetooth spusťte program dodaný s tímto adaptérem nebo hardwarovým klíčem. Další informace naleznete v dokumentaci k adaptéru nebo hardwarovému klíči Bluetooth.

7. Na obrazovce Sdílení Internetu v zařízení zkontrolujte, zda je zobrazena zpráva o stavu připojení, která signalizuje úspěšné připojení počítače k Internetu pomocí zařízení jako modemu Bluetooth.

Ukončení připojení k síti Internet

V obrazovce Sdílení Internetu klepněte na možnost **Odpojit**.

Kapitola 9

Bluetooth

9.1 Režimy Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu. Zařízení s podporou technologie Bluetooth si mohou vyměňovat informace na vzdálenost přibližně 8 m bez nutnosti fyzického připojení.

Technologie Bluetooth v zařízení pracuje ve třech různých režimech:

- **Zapnuto**. Komunikace Bluetooth je zapnuta. Vaše zařízení může rozpoznat další zařízení podporující technologii Bluetooth, avšak ne naopak.
- **Viditelné**. Komunikace Bluetooth je zapnuta a všechna další zařízení podporující Bluetooth mohou rozpoznat vaše zařízení.
- **Vypnuto**. Komunikace Bluetooth je vypnuta. V tomto režimu nelze přijímat ani odesílat informace pomocí technologie Bluetooth.

Poznámky

- Ve výchozím nastavení je komunikace Bluetooth vypnuta. Pokud ji zapnete a potom vypnete zařízení, bude komunikace Bluetooth také vypnuta. Jestliže zařízení znovu zapnete, bude komunikace Bluetooth automaticky zapnuta.
- Komunikaci Bluetooth je vhodné vypínat při nepoužívání za účelem úspory energie nebo v místech, kde je používání bezdrátových zařízení zakázáno, např. na palubě letadla nebo v nemocnicích.

Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění zařízení

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení**, a potom klepněte na položky **Nabídka > Zařízení Bluetooth >** karta **Režim**.
2. Zaškrtněte políčka **Zapnout Bluetooth** a **Umožnit, aby toto zařízení bylo v ostatních zařízeních viditelné**.

3. Klepněte na tlačítko **OK**. Záhlaví zobrazí  a indikuje tak, že zařízení je v režimu viditelnosti.

Vypnutí komunikace Bluetooth po určité době

Komunikaci Bluetooth lze automaticky vypínat po zadané době.

1. Klepněte na položky **Start** > **Nastavení**, a potom klepněte na položky **Nabídka** > **Zařízení Bluetooth** > karta **Časový limit**.
2. V režimu **Vypnout režim viditelnosti** vyberte časový limit, po jehož uplynutí se vypne komunikace Bluetooth, a pak klepněte na tlačítko **OK**.

9.2 Partnerství Bluetooth

Partnerství Bluetooth je vztah vytvořený mezi vaším zařízením a jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth k zabezpečené výměně informací. Vytvoření partnerství mezi dvěma zařízeními je jednorázový proces. Po vytvoření partnerství se již zařízení rozeznají a mohou si vyměňovat informace bez dalšího zadávání hesla.

Vytvoření partnerství Bluetooth

1. Klepněte na položky **Start** > **Nastavení** a dále **Nabídka** > **Zařízení Bluetooth** > karta **Zařízení**.
2. Klepněte na položku **Přidat nové zařízení**. Zařízení zobrazí názvy dalších zařízení Bluetooth v dosahu.
3. Klepněte na název zařízení v rámečku a potom klepněte na tlačítko **Další**.
4. Zadejte heslo, aby se navázalo zabezpečené připojení. Heslo může mít 1 až 16 znaků.
5. Klepněte na tlačítko **Další**.
6. Vyčkejte, až párované zařízení přijme partnerství. Strana, která přijímá, musí zadat heslo shodné s heslem zadaným vámi.
7. Po obdržení hesla se na zařízení zobrazí pole se zprávou potvrzující spárování.
8. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Přijetí partnerství Bluetooth

1. Zajistěte, aby byla zapnuta komunikace Bluetooth a aby byl zapnut viditelný režim.
2. Po zobrazení výzvy k navázání partnerství s druhým zařízením klepněte na tlačítko **Ano**.
3. Zadejte heslo (stejné heslo, které je zadáno v zařízení, které žádá o partnerství), aby se navázalo zabezpečené připojení.
4. Klepněte na tlačítko **Další**.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**. Nyní můžete vyměňovat informace se spárovaným zařízením.

Tip

- Klepněte na název zařízení na kartě **Zařízení** a změňte název spárovaného zařízení, pak nastavte služby, které chcete pro spárované zařízení použít. Po nastavení názvu a možnosti klepněte na **Uložit**.
- Chcete-li odstranit partnerství Bluetooth, klepněte na název partnerství na kartě **Zařízení** a poté klepněte na položku **Odstranit**.

9.3 Připojování sady Bluetooth hands-free nebo stereo sluchátek s mikrofonem

Pro telefonování typu hands-free lze s vaším zařízením použít sluchátko s mikrofonem Bluetooth. Zařízení podporuje rovněž technologii A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), která umožňuje používat stereofonní sluchátka Bluetooth s mikrofonem ke stereofonnímu poslechu hudby.

Připojení sluchátka s mikrofonem Bluetooth typu hands-free nebo stereofonních sluchátek s mikrofonem

1. Zkontrolujte, zda je vaše zařízení i sluchátko s mikrofonem Bluetooth zapnuto a zda jsou umístěna blízko sebe a zda je nastaven režim viditelnosti sluchátek s mikrofonem. Postup nastavení režimu viditelnosti sluchátka s mikrofonem Bluetooth naleznete v dokumentaci k výrobku.

2. Klepněte na položky **Start > Nastavení**, klepněte na položku **Komunikace** a potom klepněte na položku **Bluetooth**.
3. Klepněte na položku **Přidat nová sluchátka s mikrofonem Bluetooth**. Zařízení hledá zařízení Bluetooth v dosahu.
4. Zadejte v seznamu název sluchátek s mikrofonem Bluetooth, chcete-li je automaticky spárovat s vaším zařízením.

   Poznámka Pokud se automatické párování nezdaří, zadejte po vyzvání ručně heslo sluchátek s mikrofonem.

Pokud se stereofonní sluchátka s mikrofonem Bluetooth odpojí, zapněte stereofonní sluchátka s mikrofonem, opakujte kroky 1 a 2 a potom klepněte na název stereofonních sluchátek s mikrofonem v části Dříve spárovaná sluchátka s mikrofonem pro připojení.

9.4 Přenos informací pomocí komunikace Bluetooth

Ze zařízení lze přenášet informace, například kontakty, položky kalendáře, úkoly či soubory ze zařízení do počítače nebo dalšího zařízení podporujícího technologii Bluetooth.

Přenos informací ze zařízení do počítače

1. Zapněte komunikaci Bluetooth na zařízení a zapněte režim viditelnosti. Informace o postupu naleznete v odstavci „Zapnutí komunikace Bluetooth a zviditelnění zařízení".
2. Nastavte komunikaci Bluetooth v počítači do viditelného režimu, vytvořte partnerství Bluetooth a pak povolte v počítači příjem přenosu Bluetooth.

   Poznámka Pokud byl adaptér nebo hardwarový klíč Bluetooth nainstalován do počítače pomocí ovladače poskytnutého třetí stranou a povolte zjišťování adaptéru nebo hardwarového klíče jinými zařízeními. Další informace naleznete v dokumentaci k adaptéru Bluetooth.

Pokud v počítači používáte systémy **Windows Vista** nebo **Windows XP SP2** a adaptér Bluetooth počítače je podporován verzí vašeho systému Windows, proveďte následující:

a. V počítači otevřete složku **Zařízení Bluetooth** z ovládacích panelů a pak klepněte na kartu **Možnosti** v okně **Zařízení Bluetooth**.

b. V systému **Windows Vista** vyberte možnost **Povolit zařízením Bluetooth vyhledat tento počítač**.
V systému **Windows XP** vyberte možnost **Zapnout viditelnost** a **Povolit připojení zařízení Bluetooth k tomuto počítači**.

c. Vytvořte partnerství Bluetooth mezi zařízením a počítačem. Informace o vytvoření partnerství naleznete v části „Partnerství Bluetooth“.

d. Na kartě **Možnosti** v okně **Zařízení Bluetooth** vyberte možnost **Zobrazit ikonu Bluetooth v oznamovací oblasti**.

e. Chcete-li v počítači povolit příjem přenosů Bluetooth, klepněte pravým tlačítkem na ikonu Bluetooth v oznamovací oblasti v pravém dolním rohu obrazovky počítače a vyberte příkaz **Přijmout soubor**. Nyní je vše připraveno k přenosu.

3. V zařízení vyberte položku, kterou chcete přenést. Tato položka může být událost v kalendáři, úkol, karta kontaktu nebo soubor.
4. Chcete-li přenést kontakt, klepněte na položky **Nabídka > Odeslat kontakt > Přenést**. Chcete-li přenést další typy informací, klepněte na položky **Nabídka > Přenést [typ položky]**.
5. Klepněte na název zařízení, do kterého chcete položku přenést.
6. Pokud jste přenesli položku kalendáře, úkol nebo kontakt do počítače a tato položka se nepřidá automaticky do aplikace Outlook, importujte ji výběrem položek **Soubor > Import a Export**.

Tipy

- Výchozí složka v počítači, do které jsou ukládány přenesené položky, může být složka C:\Documents and Settings\vaše_uživatelské_jméno\Dokumenty v systému Windows XP a C:\Users\vaše_uživatelské_jméno\Dokumenty v systému Windows Vista.
- Aby bylo možné přijímat přenosy Bluetooth do zařízení, klepněte na položky **Start > Nastavení > Všechna nastavení >** karta **Připojení > Přenést** a přesvědčte se, že je zaškrtnuto políčko **Přijmout všechny přích. IR přenosy**.

Chcete-li přenést informace do zařízení podporujícího Bluetooth, například dalšího zařízení se systémem Windows Mobile, vytvořte nejprve partnerství Bluetooth a pak postupujte podle kroků 3 až 5.

Kapitola 10

Navigace na silnici

10.1 Mapy Google™ (dostupné podle země)

Aplikace **Mapy Google™** vám umožňuje určit místo, kde se právě nacházíte, sledovat dopravní situaci v reálném čase a obdržet podrobné pokyny, jak se dostat do cílového místa. Umožňuje také vyhledávat a lokalizovat místa zájmu nebo dokonce adresu kontaktu.

Poznámka Pro používání aplikace Mapy Google potřebujete aktivní datové připojení nebo připojení Wi-Fi.

Pro spuštění programu Mapy Google klepněte na položky **Start > Všechny programy > Mapy Google**.



Přiblížit

Oddálit

Hledání míst

Můžete zobrazit místo, kde se právě nacházíte, získat pokyny, zobrazit dopravní informace a další.

Poznámky
- Dopravní informace jsou k dispozici pouze v některých vybraných městech.
- Klepnutím na položky **Nabídka > Nápověda > Tipy** můžete více zjistit o programu a jeho mnoha funkcích.

Hledání zajímavých míst

Aplikace Mapy Google vám umožňuje vyhledat zajímavé místo a zjistit jeho polohu, zobrazuje kontaktní informace pro toto místo a poskytuje pokyny, jak se na zajímavé místo můžete dostat z místa, na kterém se právě nacházíte.

1. Na obrazovce Mapy Google klepněte na tlačítko **Hledat**.
2. Zadejte název, adresu nebo PSČ tohoto místa do pole hledání a potom klepněte na položku **Hledat**.
3. Klepnutím na požadované místo v seznamu výsledků hledání zobrazíte jeho adresu, telefonní číslo a další podrobnosti.







4. Na kartě **Adresa** klepněte:
   - Na **[telefonní číslo]**, chcete-li zatelefonovat na zajímavé místo.

- Na webovou adresu (je-li k dispozici), chcete-li přejít na webovou stránku zajímavého místa.
- Na položku **Jak se dostat sem**, pokud potřebujete pokyny, jak se dostat na zajímavé místo z místa, kde se právě nacházíte, nebo klepněte na **Jak se dostat odsud**, pokud potřebujete pokyny, jak se dostat na jiné místo ze zajímavého místa.
- Na položku **Uložit jako kontakt**, chcete-li uložit kontaktní informace o zajímavém místu do seznamu svých kontaktů.
- Na položku **Uložit jako oblíbenou**, chcete-li přidat zajímavé místo do seznamu oblíbených míst. Pro přístup k oblíbeným místům klepněte na obrazovce Mapy Google na položky **Nabídka > Oblíbené položky**.
- Na položku **Odeslat jako textovou zprávu**, chcete-li kontaktní informace poslat prostřednictvím SMS.
- Na položku **Hledat v blízkosti**, chcete-li hledat jiné zajímavé místo poblíž místa, kde se právě nacházíte.

Další informace o aplikaci Mapy Google naleznete na adrese http://www.google.com/gmm/index.html.

10.2 Pokyny a příprava na použití systému GPS

Pokud jste do zařízení nainstalovali navigační software GPS, postupujte před a při použití tohoto zařízení pro navigaci GPS podle následujících pokynů.

- Při používání navigačního software GPS v automobilu, vždy si naplánujte trasu GPS předtím, než se vydáte na cestu. Nepokoušejte se konfigurovat navigační software GPS při řízení.
- Vykreslená trasa GPS slouží jen jako orientační údaj při řízení. Neměla by ovlivňovat skutečné chování při řízení.
- Zařízení nenechávejte ve vozidle vystavené přímému slunečnímu záření, abyste zabránili přehřátí baterie, která by mohla poškodit zařízení nebo ohrozit vozidlo.

- Používáte-li zařízení ve vozidle, bezpečně je upevněte pomocí držáku do auta. Neumísťujte je do míst znázorněných na následujícím obrázku:

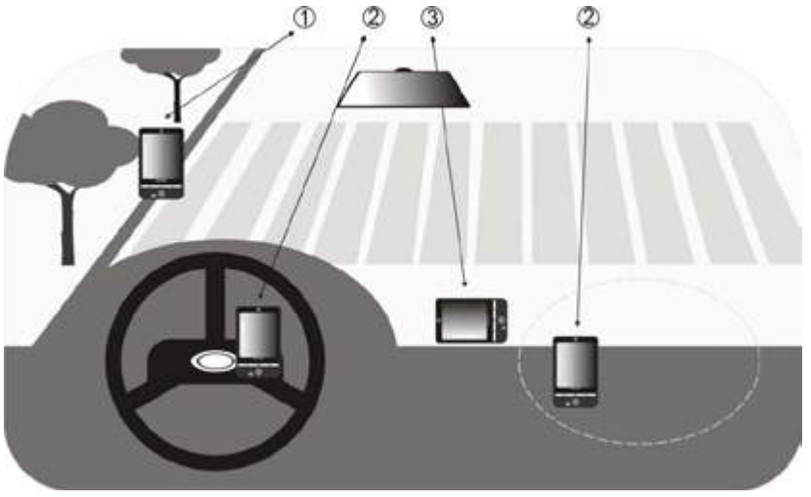

1 Neumisťujte zařízení do míst, kde by bránilo řidiči ve výhledu.

2 Neumisťujte zařízení do míst, kam se mohou rozvinout airbagy.

3 Neumisťujte zařízení do vozidla bez zajištění v držáku.

- Používejte systém GPS opatrně. Uživatelé jsou odpovědní za škody způsobené nedbalostí při používání systému.
- Signál GPS neprochází pevnými neprůhlednými předměty. Na příjem signálu mohou mít vliv překážky, jako například vysoké budovy, tunely, mosty, lesy, nepříznivé počasí (deštivo nebo zataženo) atd. Pokud sluneční clona ve vozidle obsahuje kov, může být zhoršena průchodnost signálu GPS.
- Další okolní bezdrátová komunikační zařízení (například mobilní telefony nebo detektory radarů) mohou rušit satelitní signál a způsobovat nestabilní příjem signálu.
- Systém GPS (Global Positioning System) vyvinulo a provozuje americké ministerstvo obrany. Toto ministerstvo odpovídá za přesnost a údržbu systému. Jakékoli změny provedené tímto ministerstvem mohou mít vliv na přesnost a funkci systému GPS.

10.3 Stahování dat o umístění prostřednictvím programu Rychlé GPS

Dříve než začnete zařízení používat k navigaci GPS, spusťte program **Rychlé GPS** a stáhněte do zařízení data astronomických tabulek (informace o aktuální poloze satelitu a času). Program Rychlé GPS značně urychluje zjištění polohy GPS. Program Rychlé GPS stahuje data astronomických tabulek z webových serverů namísto ze satelitů pomocí připojení k Internetu v zařízení prostřednictvím Wi-Fi, ActiveSync nebo GPRS/3G).

Spuštění programu Rychlé GPS

Klepněte na položky **Start** > **Všechny programy** > **Rychlé GPS**.

Stažení dat GPS

Klepněte na tlačítko **Stáhnout** na obrazovce programu Rychlé GPS.

Na obrazovce se nejprve zobrazí **Čas platnosti** stažených dat. S postupem času se budou zobrazovat zbývající dny a hodiny.

Chcete-li urychlit zjišťování polohy GPS, stáhněte po vypršení platnosti dat nejnovější data astronomických tabulek.



Změna možností stahování

Chcete-li nakonfigurovat možnosti stahování, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** a zvolte z dostupných možností:

- **Připomenout při vypršení platnosti dat**.
  Zobrazí se zpráva, když vyprší platnost dat astronomických tabulek.
- **Automaticky stáhnout při vypršení platnosti dat**.
  Automaticky stáhnout data astronomických tabulek, když vyprší jejich platnost.
- **Automaticky stáhnout po připojení k počítači pomocí programu ActiveSync**.
  Automaticky stáhnout data astronomických tabulek po připojení k počítači pomocí programu ActiveSync. Aby bylo možné data astronomických tabulek stáhnout, musí být počítač připojen k Internetu.
- **Ukončit program Rychlé GPS po stažení**.
  Program Rychlé GPS se zavře po stažení družicových dat.

Kapitola 11

Práce s multimédii

11.1 Fotografování a nahrávání videa

Používejte **Fotoaparát** pro snímání fotografií a nahrávání videoklipů.

Otevření obrazovky Fotoaparát

Na Výchozí obrazovce se přesuňte na kartu **Fotografie a videa** a klepněte na ikonu fotoaparátu (). Při otevření Fotoaparátu se orientace obrazovky automaticky přepne do režimu na šířku.

Zavření aplikace Fotoaparát

Klepněte na ovládací tlačítko na obrazovce () a potom klepněte na tlačítko .

Změna režimu snímání

Klepněte na  a potom klepněte na ikonu režimu snímání ( — zobrazená ikona je založena na aktuálním režimu snímání). V nabídce klepněte na režim snímání, který chcete použít.

Ikona	Režim snímání
	Snímání běžných statických snímků.
	Záznam videoklipů se zvukem nebo bez něj.

Ikona	Režim snímání
	Postupné snímání série statických snímků v jednom směru a spojení těchto snímků do panoramatického zobrazení scény.
	Záznam videoklipů vhodných k odeslání prostřednictvím zprávy MMS.
	Snímání statických snímků, které můžete přiřadit jako obrázek ke kontaktu.
	Snímání statických snímků, které jsou vloženy do rámečků.

Poznámka Při použití druhého fotoaparátu ke snímání lze používat všechny režimy kromě režimu Panorama.

Použití ostření

Použijte funkci automatického ostření nebo zaostření dotykem pro zachycení ostrých a brilantních fotografií a videí.

Poznámka Druhý fotoaparát (přední) nemá funkci automatického ostření.

Automatické ostření

Automatické ostření zaostřuje na předmět uprostřed obrazovky a je k dispozici ve všech režimech snímání. Ve výchozím nastavení klepnutím na tlačítko **Virtuální fotoaparát** () aktivuje automatické ostření a uprostřed obrazovky se zobrazí problikávající bílé závorky (). Po zaostření se tyto závorky změní na trvale rozsvícené zelené závorky () a fotoaparát snímek sejme nebo začne zaznamenávat video.

Zaostření dotykem

Zaostření dotykem umožňuje zaostřit na určitou oblast obrazovky. Zaostření dotykem je povoleno jako výchozí a je dostupné pouze v režimu Foto nebo Obrázek kontaktu.

Poznámka Pro zakázání Zaostření dotykem viz část „Nastavení rozšířených možností“ v této kapitole.

Použití funkce Zaostření dotykem:

1. Nastavte fotoaparát do režimu Fotografie nebo Obrázek kontaktu.
2. Klepněte na oblast obrazovky, kterou chcete zaostřit. Indikátor Zaostření dotykem ( ) se sám umístí na vybrané místo.

   Poznámka Pokud klepnete mimo účinnou oblast zaostření, zobrazí se bílý rámeček ohraničující plochu, ve které můžete použít funkci Zaostření dotykem.
3. Klepnutím na položku  aktivujete na vybrané části obrazovky automatické ostření a pořídíte fotografii. Další informace naleznete v části „Automatické ostření“ v této kapitole.

Tip Chcete-li přemístit indikátor Zaostření dotykem zpět doprostřed obrazovky, klepněte na položku .

Pořízení fotografie nebo záznamu videa

Ve výchozím nastavení fotoaparát po nastavení zaostření automaticky zhotoví snímek nebo spustí záznam videa.

- V režimu **Foto** nebo **Obrázek kontaktu** klepnutím na tlačítko Virtuální fotoaparát aktivujete automatické ostření; jakmile je přístroj zaostřen, fotoaparát automaticky zhotoví snímek.
- V režimu **Video** nebo **Video pro MMS** klepnutím na tlačítko Virtuální fotoaparát aktivujete automatické ostření; jakmile je přístroj zaostřen, fotoaparát automaticky spustí záznam. Opětným klepnutím na tlačítko Virtuální fotoaparát záznam zastavíte.
- V režimu **Obrazový motiv** nebo **Panorama** klepnutím na tlačítko Virtuální fotoaparát aktivujete automatické ostření; jakmile je přístroj zaostřen, fotoaparát automaticky zhotoví první snímek. Proveďte to pro každý snímek , který potřebujete zhotovit.

Obrazovka Kontrola

Po pořízení fotografie nebo záznamu videa umožňuje obrazovka Kontrola zobrazit či přehrát, odeslat nebo odstranit fotografii nebo videoklip.

Ikona	Funkce
	Přejdete zpět na živou obrazovku Fotoaparát.
	Zobrazení pořízeného snímku nebo přehrání zaznamenaného videa v programu Album. Viz část „Zobrazování fotografií a video nahrávek v aplikaci Album“ v této kapitole.
	Odstraníte pořízený snímek nebo video.
	Odeslání pořízeného snímku nebo videa prostřednictvím MMS nebo e-mailu.
	Po zaznamenání v režimu Obrázek kontaktu klepnutím na tuto ikonu přiřadíte fotografii vybranému kontaktu.

Klávesnice na obrazovce

Klepněte na  pro zobrazení ovládacích prvků na obrazovce.

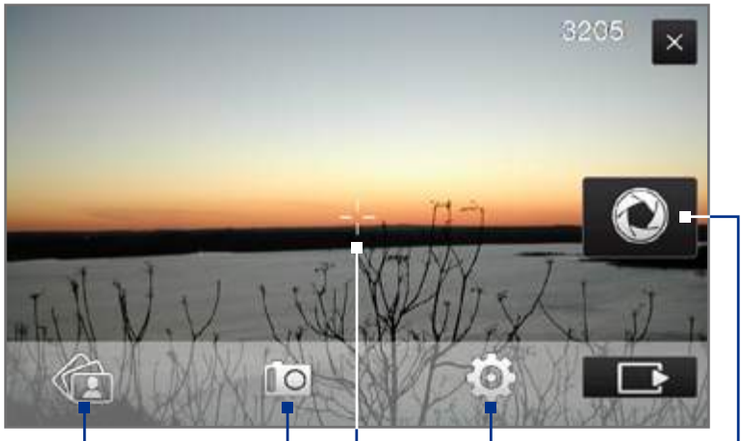



1 **Album**. Otevřete program Album. Podrobnosti viz „Zobrazování fotografií a video nahrávek v aplikaci Album“.

2 **Režim snímání**. Podrobnosti najdete v části „Změna režimu snímání“.

3 **Indikátor Zaostření dotykem / Automatické ostření**. Podrobnosti najdete v části „Použití ostření“.

4 **Nabídka**. Otevřete panel nabídky. Podrobnosti najdete v části „Panel nabídky“.

5 **Tlačítko Virtuální fotoaparát**. Aktivuje automatické ostření a funkce jako tlačítko uvolnění závěrky.

6 **Ikona Výběr šablony**. V režimu Obrazový motiv můžete klepnutím vybrat jinou šablonu.

7 **Indikátor Průběh**. V režimech Obrazový motiv a Panorama zobrazuje počet snímků v sérii.

Panel nabídky

Panel nabídky Fotoaparát vám umožňuje rychle upravit nastavení fotoaparátu a získat přístup na pokročilá nastavení fotoaparátu. Pro otevření panelu nabídky klepněte na tlačítko  na obrazovce Fotoaparát a potom klepněte na tlačítko . Chcete-li upravit nastavení, klepněte na tlačítko, například **Vyvážení bílé**, a můžete postupně přepínat mezi dostupnými nastaveními.

Poznámka Dostupná tlačítka na panelu nabídky závisí na vybraném režimu snímání.

Ikona	Funkce
	Vyberte nastavení vyvážení bílé podle aktuálních světelných podmínek pro přesnější zachycení barev.
	Otevřete ukazatel jasu a nastavte jas. Klepnutím mimo ukazatel jasu změnu uplatníte.
	Vyberte, který fotoaparát se má použít. Můžete vybrat mezi hlavním fotoaparátem () nebo druhým fotoaparátem ().
	Ručně nastavte úroveň ISO na **100**, **200**, **400** nebo **800** nebo je nastavte zpět na **AUTOMATICKY**. Vyšší hodnoty ISO jsou lepší pro fotografování ve zhoršených světelných podmínkách.

Ikona	Funkce
	V režimu Fotografie nebo Obrázek kontaktu nastavte samospoušť na **2 sekundy**, **10 sekund** nebo **Vypnuto**.
	Otevřete obrazovku upřesnit nastavení fotoaparátu. Viz část „Nastavení rozšířených možností“, kde jsou další podrobnosti.

Přibližování a oddalování

Před pořizováním fotografie nebo videoklipu můžete objekt v záběru přiblížit nebo oddálit. Pro přiblížení nebo oddálení přesuňte prst nahoru nebo dolů na panelu Přiblížení, když zařízení držíte na stranu. Když přesunujete prst na panelu Přiblížení, úroveň přiblížení nebo oddálení je zobrazena na ovládacím panelu přiblížení na obrazovce.

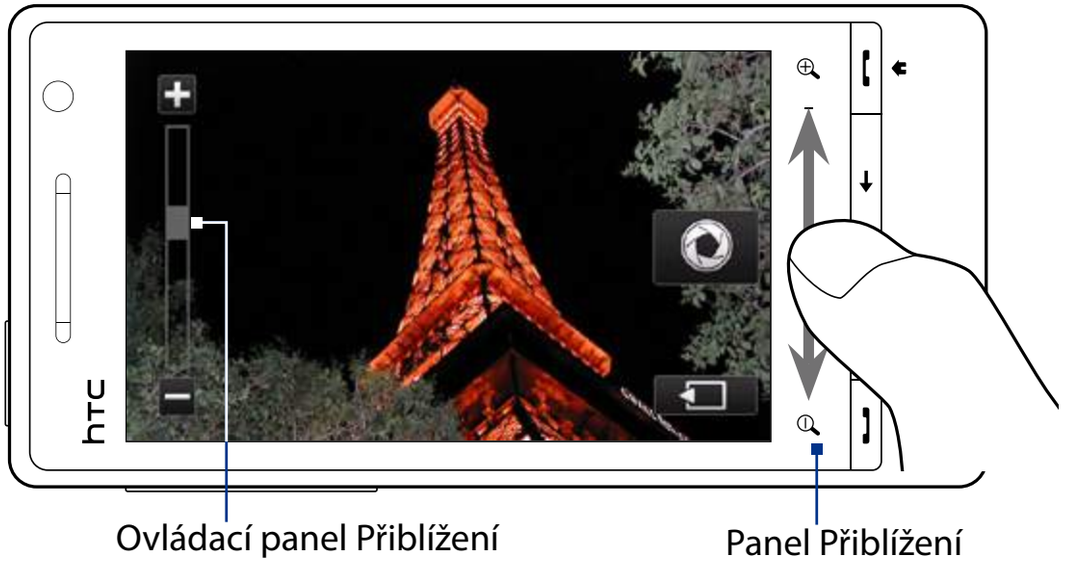

Rozsah přiblížení fotoaparátu pro fotografie a videoklipy závisí na režimu a rozlišení snímání. Další informace naleznete v tabulce.

Režim snímání	Rozlišení		Rozsah přiblížení
Foto	5M	Normální: 2592 x 1944 Širokoúhlé zobrazení: 2592 x 1552	1,0x až 1,6x
	3M	Normální: 2048 x 1536 Širokoúhlé zobrazení: 2048 x 1216	1,0x až 1,6x
	2M	Normální: 1600 x 1200 Širokoúhlé zobrazení: 1600 x 960	1,0x až 1,6x
	1M	Normální: 1280 x 960 Širokoúhlé zobrazení: 1280 x 768	1,0x až 1,6x
	L	Normální: 640 x 480 Širokoúhlé zobrazení: 640 x 384	1,0x až 1,6x
	M	Normální: 320 x 240 Širokoúhlé zobrazení: 320 x 192	1,0x až 3,2x
Video	VGA	640 x 480*	1,0x až 1,6x
	CIF	352 x 288	1,0x až 1,6x
	L	320 x 240	1,0x až 1,6x
	M	176 x 144	1,0x až 1,6x
	S	128 x 96	1,0x až 1,6x
Video pro MMS	M	176 x 144	1,0x až 1,6x
	S	128 x 96	1,0x až 1,6x
Panorama	L	640 x 480	1,0x až 1,6x
	M	320 x 240	1,0x až 3,2x
Obrázek kontaktu	M	272 x 272	1,0x až 3,2x
Obrazový motiv	Podle aktuální šablony		Závisí na velikosti vybrané šablony

***** Dostupné pouze u některých modelů.

Poznámka Rozlišení snímků a rozsahy přiblížení jsou pouze pro hlavní fotoaparát.

Nastavení rozšířených možností

Položka Rozšířené možnosti umožňuje nastavit parametry vybraného režimu fotografování a předvolby programu Fotoaparát. Klepnutím na položku **Upřesnit** na Panelu nabídky otevřete obrazovku Upřesnit.

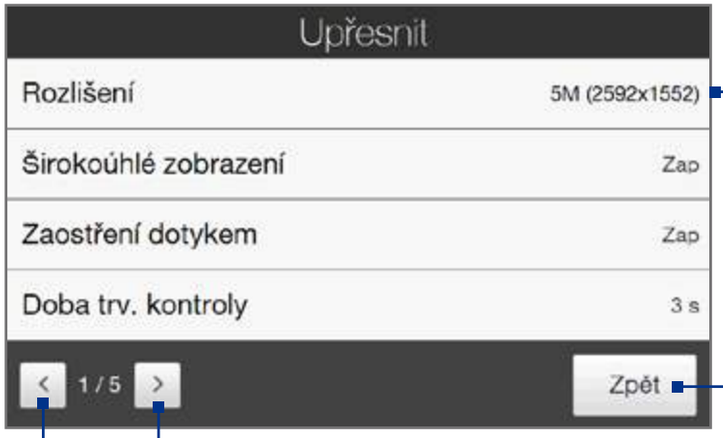

Klepněte na položku a změňte nastavení.

Klepnutím se vraťte zpět na obrazovku Fotoaparát.

Klepnutím procházejte různými obrazovkami Upřesnit možnosti.

- **Rozlišení**. Vyberte, jaké rozlišení se má použít.
- **Širokoúhlé zobrazení** (režim Foto). Při nastavení na **Zapnuto** (výchozí) můžete použít celou obrazovku jako hledáček. Když je Širokoúhlé zobrazení v režimu **Zapnuto**, viz tabulku přiblížení vzhledem k rozlišení.
- **Zaostření dotykem** (režimy Fotografie a Obrázek kontaktu). Povoluje nebo zakazuje funkci Zaostření dotykem. Zaostření dotykem je **Zapnuto** jako výchozí.
- **Doba trvání kontroly**. Nastavte dobu, po kterou budou pořízený snímek nebo video zobrazeny na obrazovce Kontrola.
- **Kvalita**. Vyberte kvalitu obrázků pro všechny pořízené fotografie.
- **Formát snímání** (režim Video a Video pro MMS). Vyberte požadovaný formát zaznamenaných videí.
- **Časové razítko** (režim Foto). Vložte do pořízených snímků datum a čas pořízení.

- **Úložiště**. Vyberte, kde chcete uložit fotografie a videa. Soubory je možné ukládat do hlavní paměti nebo na paměťovou kartu, pokud je k dispozici.
- **Udržovat podsvícení**. Zapnutí nebo vypnutí podsvícení. Toto nastavení potlačí během používání fotoaparátu nastavení podsvícení v zařízení.
- **Zvuk závěrky**. Přehrát zvuk závěrky po stisknutí tlačítka Virtuální fotoaparát .
- **Vlastnosti obrazu**. Upravte vlastnosti obrazu.



1 Klepněte na vlastnost, kterou chcete upravit.

2 Uložte nastavení.

3 Snižte hodnotu.

4 Obnovte výchozí hodnoty všech vlastností.

5 Zvyšte hodnotu.

6 Zavřete obrazovku Vlastnosti obrazu bez použití a uložení změn.

- **Efekt**. Uplatněte speciální efekt na své fotografie či videa.
- **Režim měření**. Vyberte režim měření, pomocí něhož fotoaparát změří množství světla a vypočítá nejlepší hodnotu expozice před pořízením snímku.
- **Předpona**. Název každé nově pořízené fotografie či videa bude tvořen slovem IMAGE nebo VIDEO a pořadovým číslem, například: IMAGE_001.jpg. Můžete také zvolit pojmenování souborů, kde jako předpona bude použito aktuální datum nebo datum a čas.

  Poznámka Předponu názvu souboru není možné změnit, když pořízené fotografie ukládáte na paměťovou kartu. Pořízené fotografie budou mít název ve formátu IMAGnnnn.jpg (kde nnnn je čítač) a budou uloženy do složky \DCIM\100MEDIA na paměťové kartě.

- **Čítač**. Obnovte čítač pojmenování souborů zpět na číslo 1.

- **Úprava blikání**. Při pořizování snímků ve vnitřních prostorách se zářivkovým osvětlením mějte toto nastavení na **Automaticky** nebo je změňte na správnou frekvenci (**50Hz** nebo **60Hz**) země, abyste omezili blikání.
- **Mřížka** (v režimu Foto). Zobrazte na obrazovce mřížku, abyste mohli snadno vytvořit kompozici záběru a umístit objekt na střed.
- **Záznam se zvukem** (režim Video nebo Video pro MMS). Výběrem možnosti **Zapnuto** zapnete záznam videí se zvukem, výběrem možnosti **Vypnuto** pořídíte video bez zvuku.
- **Limit záznamu** (režim Video). Zadejte maximální délku nebo velikost souboru při záznamu videa.
- **Šablona** (režim Obrazový motiv). Vyberte šablonu.
- **Složka šablon** (režim Motiv obrázku). Ve výchozím nastavení jsou šablony uloženy ve složce \Dokumenty\Šablony v **Hlavní paměti** zařízení. Pokud jste některé šablony přenesli na paměťovou kartu, nastavte tuto možnost na **Hlavní + karta**.
- **Zobrazit připomenutí** (režim Obrázek kontaktu). Vyberte možnost **Zapnuto**, pokud chcete, aby vás aplikace Fotoaparát vyzvala k přiřazení obrázku k některému kontaktu.
- **Směr** (režim Panorama). Zvolte směr, ve kterém chcete fotografie spojit do panoramatu.
- **Počet spojů** (režim Panorama). Vyberte počet snímků, které se mají vyfotografovat a spojit do panoramatu.

11.2 Zobrazování fotografií a video nahrávek v aplikaci Album

Aplikaci **Album** použijte k prohlížení fotografií a videí v zařízení.

Otevření aplikace Album

Na Výchozí obrazovce se přesuňte ke kartě **Fotografie a videa** a klepněte na **Alba**.
V programu Fotoaparát můžete také klepnout na položku a otevřít aplikaci Album.

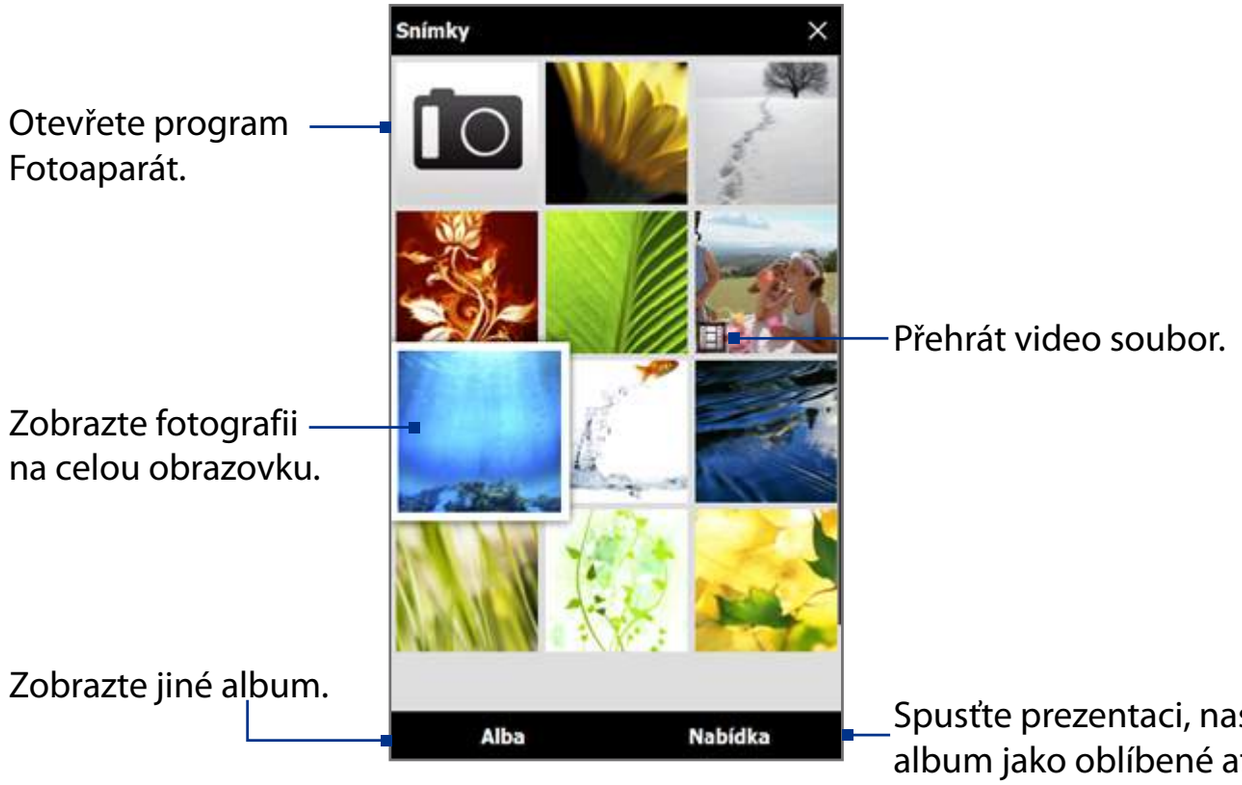

Zobrazování fotografií

V zobrazení fotografie klepnutím na obrazovku otevřete nabídku.

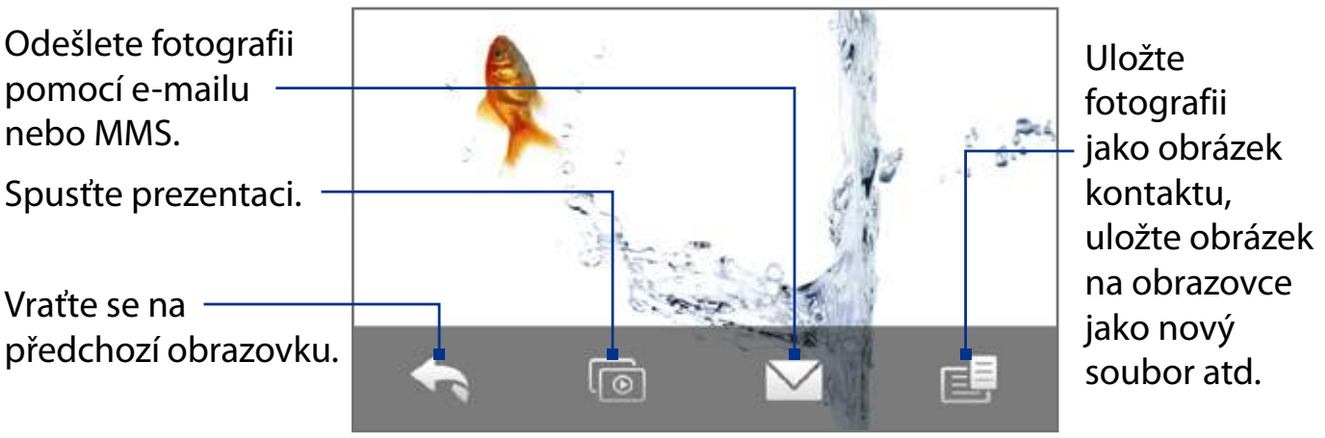

Zobrazení další nebo předchozí fotografie v albu

Přejděte k následující fotografii posunutím prstu po obrazovce zprava doleva. Chcete-li přejít na předchozí fotografii, přesuňte prst na obrazovce zleva doprava.

Přiblížení nebo oddálení na fotografii

Poklepejte na oblast fotografie, kterou chcete přiblížit. Když opět dvakrát klepnete, provedete oddálení.

Tipy

- Pro přiblížení na střed fotografie použijte panel přiblížení. Pro přiblížení přesuňte prst na panelu přiblížení doprava. Pro oddálení přesuňte prst na panelu přiblížení doleva.
- Pokud jste fotografii přiblížili, klepnutím a přidržením obrazovky ji můžete posouvat a zobrazit další oblasti fotografie. Pokud jste fotografii přiblížili, klepněte na obrazovku, klepněte na  a pak vyberte možnost **Uložit obraz na obrazovce** a uložte přiblíženou fotografii jako nový soubor.

Zobrazení prezentace fotografií v současném albu

V zobrazení fotografie klepněte na obrazovku a potom klepněte na tlačítko .

Poznámka Soubory Animated GIF a video soubory nelze v prezentaci přehrávat.

Během prezentace klepnutím na obrazovku zobrazíte ovládací prvky přehrávání.



Tip Pokud jsou fotografie v oblíbeném albu, můžete prezentaci spustit na kartě **Fotografie a videa** na Výchozí obrazovce. Viz část „Fotografie a videa“ v kapitole 3, kde jsou uvedeny podrobnosti.

Přehrávání videí

Během přehrávání videa klepněte na obrazovku a zobrazte ovládací prvky.



Zavření aplikace Album

Při sledování fotografií na celé obrazovce klepněte na obrazovku a zobrazte nabídku nebo ovládací prvky na obrazovce a pak klepněte na a přejděte zpět na hlavní obrazovku aplikace Album.

Klepnutím na na hlavní obrazovce aplikace Album zavřete Album.

11.3 Používání přehrávače Windows Media® Player Mobile

Pomocí přehrávače **Windows Media® Player Mobile** můžete přehrávat digitální zvukové soubory a videosoubory uložené v zařízení nebo na webu.

Spuštění programu Windows Media® Player Mobile

Klepněte na položky **Start > Všechny programy > Windows Media**.

Program Windows Media® Player Mobile se otevře s obrazovkou Knihovna. Pomocí obrazovky Knihovna můžete vyhledat a přehrát skladby, filmy a seznamy stop uložené v zařízení nebo na paměťové kartě.

Přehrávání médií

Aktualizace knihovny

Ve většině případů program Windows Media® Player Mobile aktualizuje knihovnu automaticky. Knihovnu však můžete aktualizovat ručně, abyste zajistili, že obsahuje nové soubory, které jste naposledy zkopírovali do zařízení nebo na paměťovou kartu. Chcete-li aktualizovat seznam knihovny ručně, klepněte na položky **Nabídka > Aktualizovat knihovnu**.

Přehrávání zvukových souborů a videosouborů

1. Na obrazovce Knihovna klepněte na šipku Knihovna (v horní části obrazovky) a potom klepněte na úložiště médií, které chcete použít, například **Paměťová karta**.
2. Vyberte kategorii (například Hudba nebo Seznamy stop).
3. Klepněte na položku, kterou chcete přehrát (například skladbu, album nebo jméno interpreta), přidržte ji a klepněte na příkaz **Přehrát**.

Otevře se obrazovka přehrávání a přehraje se váš zvukový soubor nebo videosoubor.

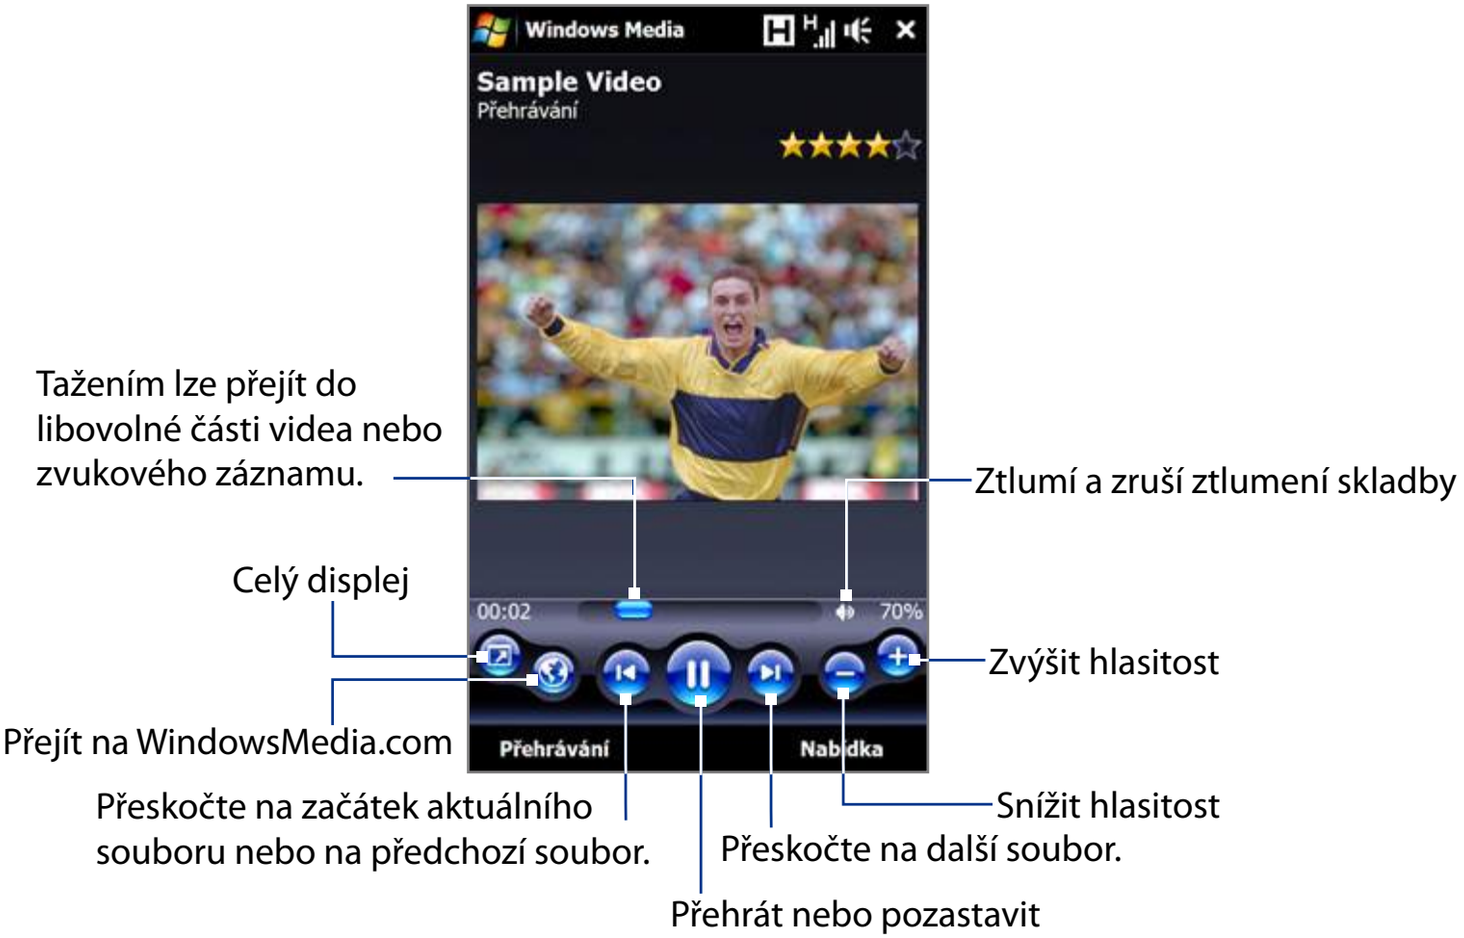

Synchronizace zvukových souborů a videosouborů

K synchronizaci digitálních mediálních souborů z počítače do zařízení použijte poslední verzi programu Windows Media® Player v počítači. Zajistíte tak správné zkopírování chráněných souborů a obrázků alb (pro vzhledy) do zařízení.

Automatická synchronizace obsahu se zařízením

1. Spusťte v počítači program Windows Media® Player a potom připojte zařízení k počítači.
2. V Průvodci nastavením zařízení vyberte možnost **Ano, prohledat počítač**.

Poznámka Pokud již máte spuštěný program Windows Media® Player a hledali jste média v počítači, nebudete v kroku 2 vyzváni k prohledávání.

3. V dialogovém okně Nastavení zařízení zadejte název zařízení a klepněte na tlačítko **Dokončit**.

   Poznámka Pokud jste vložili paměťovou kartu, která má kapacitu přesahující 4 GB a celá knihovna se na kartu vejde, přehrávač Windows Media Player automaticky provede synchronizaci hudebních souborů. Zařízení je také nutné nastavit do režimu **Disková jednotka**, ve kterém je přehrávač Windows Media Player schopen provádět synchronizaci automaticky.

4. Na levém panelu programu Windows Media® Player klepněte pravým tlačítkem na název zařízení a potom klepněte na příkaz **Nastavit synchronizaci**.

   Poznámka Chcete-li nastavit synchronizaci médií na paměťové kartě, klepněte pravým tlačítkem na položku Paměťová karta na levém panelu programu Windows Media® Player a potom klepněte na příkaz **Nastavit synchronizaci**.

5. Vyberte seznamy stop, které chcete synchronizovat mezi počítačem a zařízením, a klepněte na tlačítko **Přidat**.

   Poznámka V dialogovém okně Nastavení zařízení se ujistěte, že je vybráno zaškrtávací pole **Synchronizovat toto zařízení automaticky**.

6. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Je zahájena synchronizace souborů se zařízením. Při dalším připojení zařízení k počítači, ve kterém je spuštěn program Windows Media® Player, bude synchronizace zahájena automaticky.

Ruční synchronizace obsahu se zařízením

1. Pokud jste dosud nenastavili synchronizaci médií mezi zařízením a počítačem, postupujte podle kroků 1 až 3 v oddílu „Automatická synchronizace obsahu se zařízením“.
2. Klepněte na kartu **Synchronizace** v programu Windows Media® Player v počítači. Vyberte seznam stop nebo knihovnu na levém panelu programu Windows Media® Player.

3. Přetáhněte mediální soubory, které chcete synchronizovat se zařízením, ze seznamu obsahu do seznamu pro synchronizaci.



4. Klepnutím na tlačítko **Zahájit synchronizaci** spusťte synchronizaci vybraných souborů se zařízením.

Poznámky

- K synchronizaci mediálních souborů se zařízením použijte program Windows Media® Player 11 nebo vyšší v počítači.
- Kopírování zvukových souborů je rychlejší, pokud je v programu Windows Media® Player nakonfigurováno automatické nastavení úrovně kvality zvukových souborů kopírovaných do zařízení. Další informace naleznete v nápovědě k programu Windows Media® Player.

Vytváření seznamů stop

Nový seznam stop můžete vytvořit uložením aktuálního seznamu stop Přehrávání pod novým názvem.

Uložení nového seznamu stop

1. Pokud není zobrazena obrazovka Knihovna, klepněte na položky **Nabídka > Knihovna**.
2. Klepnutím vyberte kategorii (například Hudba nebo Seznamy stop).
3. Vyberte požadovaný mediální soubor a klepněte na položky **Nabídka > Zařadit do fronty**. Soubor tak bude přidán do seznamu Přehrávání. Opakujte tento krok, dokud do seznamu Přehrávání nepřidáte všechny požadované mediální soubory.

   Poznámka Nelze vybrat více souborů současně.
4. Po přidání mediálních souborů klepněte na položky **Nabídka > Přehrávání**.
5. Na obrazovce Přehrávání klepněte na položky **Nabídka > Uložit seznam stop**.
6. Zadejte název seznamu stop a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.
7. Chcete-li vytvořený seznam stop přehrát, klepněte na položku **Seznamy stop** v Knihovně, vyberte seznam stop a klepněte na tlačítko **Přehrát**.

Odstraňování potíží

Informace o odstraňování potíží najdete na adrese http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/help/more/windows-media-player.mspx

11.4 Používání rádia FM

Rádio FM umožňuje poslech rozhlasových stanic v pásmu FM v zařízení. Protože rádio FM používá kabelová stereo sluchátka s mikrofonem jako anténu, musíte sluchátka nejprve připojit do konektoru zařízení, pak můžete program otevřít.

Otevření rádia FM

Klepněte na položky **Start > Všechny programy > Rádio FM**.

Při prvním použití tohoto programu dojde k automatickému vyhledání dostupných kanálů FM, jejich uložení formou předvoleb a pak přehrávání první nalezené stanice FM. Informace o uložení oblíbených stanic formou předvoleb naleznete v části „Uložení předvoleb“.



1	Stav Rádia FM
2	Frekvence Rádia FM
3	Prohledá pásmo FM a vyhledá následující nižší stanici FM.
4	Sníží frekvenci rádia o 0,1 MHz.
5	Vyberte zvukový výstup pro sluchátka s mikrofonem nebo reproduktor.
6	Vypne rádio FM.
7	Číslo předvolby stanice (pokud jste stanici uložili jako předvolbu)
8	Síla rádiového signálu
9	Vyberte mono nebo stereo zvuk.
10	Prohledá pásmo FM a vyhledá vyšší stanici FM.
11	Zvýší frekvenci rádia o 0,1 MHz.
12	Vypne nebo zapne zvuk.
13	Předvolení stanic FM. Klepněte na stanici, kterou chcete naladit.
14	Nastaví možnosti Rádia FM, například Vyhledat a uložit, ztlumit zvuk a vybrat výstup zvuku.

Tip Stiskněte tlačítka ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a SNÍŽENÍ HLASITOSTI na straně zařízení, abyste upravili hlasitost rádia FM.

Uložení předvoleb

Uložte oblíbené stanice FM jako předvolby, abyste k nim měli snadný přístup. Uložit můžete až 20 předvoleb. Rozhlasové stanice, které jsou uloženy jako Předvolby 1 až 6, jsou přístupné na obrazovce Rádio FM.

Uložení stanic FM jako předvolby

1. Naladťe požadovanou frekvenci FM, pak klepněte na položku **Nastavení**.
2. Na seznamu Předvolby klepněte na položku , která se zobrazí na požadovaném čísle předvolby, do které chcete stanici FM uložit.

   Tip Klepněte na položku  a odeberte oblíbené stanice FM ze seznamu.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Poslech stanice FM z předvolby

Na obrazovce Rádio FM klepněte na tlačítko předvolby stanice. Pokud tlačítko předvolby stanice není na obrazovce, klepněte na položku **Nastavení** a potom klepněte na stanici, kterou chcete poslouchat.

Minimalizování či vypnutí Rádia FM

Když klepnete na na obrazovce Rádio FM, program pokračuje v chodu na pozadí a umožňuje poslech rádia, i když používáte jiné programy. Chcete-li vypnout Rádio FM, klepněte na položku v pravém horním rohu obrazovky Rádio FM.

11.5 Používání aplikace Zesílení zvuku

Díky zvukovému ekvalizéru aplikace **Zesílení zvuku** optimalizuje zvuk pro lepší poslech. Chcete-li použít aplikaci Zesílení zvuku, připojte dodaná kabelová sluchátka s mikrofonem k zařízení.

Otevření aplikace Zesílení zvuku

Klepněte na položku **Start** > **Všechny programy** > **Zesílení zvuku**.

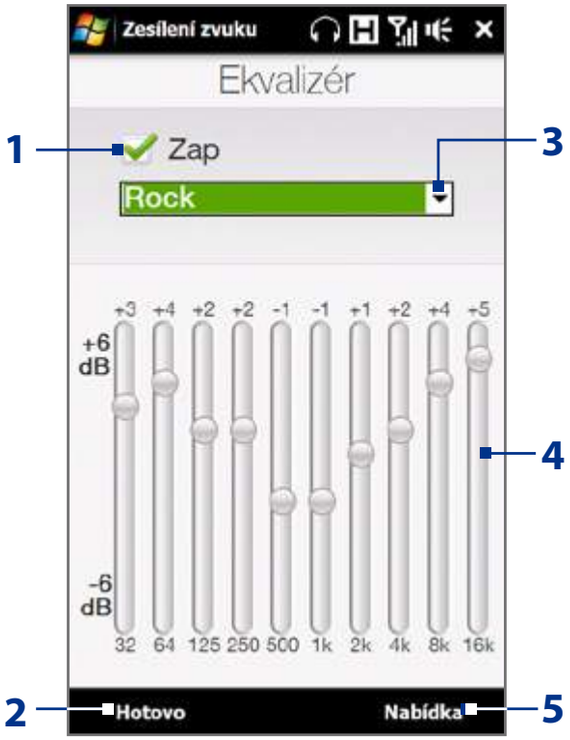

1	Povolte nebo zakažte funkci ekvalizéru:
2	Použijte změněná nastavení.
3	Vyberte předvolbu ekvalizéru, kterou chcete použít.
4	Přetažením posuvníků nastavte frekvenci.
5	Ukončete aplikaci Zesílení zvuku bez použití změněných nastavení nebo uložte či odstraňte předvolby ekvalizéru

Vytvoření vlastní předvolby ekvalizéru

1. Nastavte frekvenční pásma na požadovanou hodnotu přetažením příslušného ovladače.
2. Po dokončení klepněte na položky **Nabídka > Uložit jako předvolbu**.
3. Zadejte název předvolby a klepněte na **Hotovo**. Předvolba ekvalizéru bude přidána do seznamu předvoleb.

Poznámka Chcete-li vlastní předvolbu ekvalizéru odstranit, vyberte ji v seznamu předvoleb a potom klepněte na **Nabídka > Odstranit předvolbu**. Předinstalované předvolby ekvalizéru odstranit nelze.

Kapitola 12

Programy

12.1 Správa programů

Spuštění programu.

Klepněte na položky **Start > Všechny programy** a dále na požadovaný program. Pro zobrazení více programů přejděte na obrazovce dolů přesunutím prstu nahoru. Podrobnosti najdete v části „Obrazovka Spustit“ v kapitole 1.

Instalace programu

Další programy můžete nainstalovat nebo odinstalovat,například programy z disku Aplikace nebo zakoupené programy. Zařízení však neumožňuje odebrání většiny předinstalovaných programů.

Poznámka Před zakoupením dalších programů se přesvědčte, že jsou s tímto zařízením kompatibilní.

Instalování programu

1. Stáhněte program do počítače nebo vložte disk CD/DVD s programem do počítače.

   Může se zobrazit jeden soubor ***.exe**, soubor ***.zip**, soubor **Setup.exe** nebo několik verzí souborů pro různé typy zařízení a procesorů. Dbejte na výběr pouze programů určených pro vaše zařízení.

2. Přečtete si pokyny k instalaci nebo dokumentaci dodanou s programem. U mnohých programů jsou uvedeny zvláštní pokyny k instalaci.

3. Připojte zařízení k počítači.
4. Poklepejte na instalační soubor.

Odinstalace programu

1. Klepněte na položky **Start** > **Nastavení** a potom klepněte na položku **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Odebrat programy**.
3. V seznamu **Programy v paměti úložiště** vyberte program, který chcete odebrat, a klepněte na tlačítko **Odebrat**.

12.2 Kontakty

Kontakty jsou vaším adresářem lidí a firem, se kterými komunikujete. Můžete přidat **kontakty aplikace Outlook** z vašeho zařízení nebo synchronizované s vaším počítačem nebo serverem Exchange, **kontakty na kartě SIM** uložené na kartě SIM nebo **kontakty Windows Live™**.

Poznámka Kontakty Windows Live™ lze přidávat až po instalaci programu Windows Live™ do zařízení. Viz část „Použití služby Windows Live™“ v kapitole 8.

Otevření obrazovky Kontakty

Klepněte na položky **Start > Všechny programy > Kontakty**.

Přidávání nových kontaktů

Přidání kontaktu do zařízení

1. Klepněte na tlačítko **Nový**, vyberte položku **Kontakt aplikace Outlook** a zadejte kontaktní informace.

2. V poli **Zobrazit** zvolte, jak má být jméno kontaktu zobrazeno v seznamu kontaktů.
3. Chcete-li přidat fotografii kontaktu, klepněte na položku **Vybrat obrázek** a vyberte soubor s obrázkem nebo klepnutím na tlačítko **Fotoaparát** pořiďte fotografii kontaktu.
4. Chcete-li kontaktu přiřadit vyzváněcí tón, klepněte na pole **Vyzv. tón**, projděte seznam tónů a vyberte požadovaný tón.
5. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

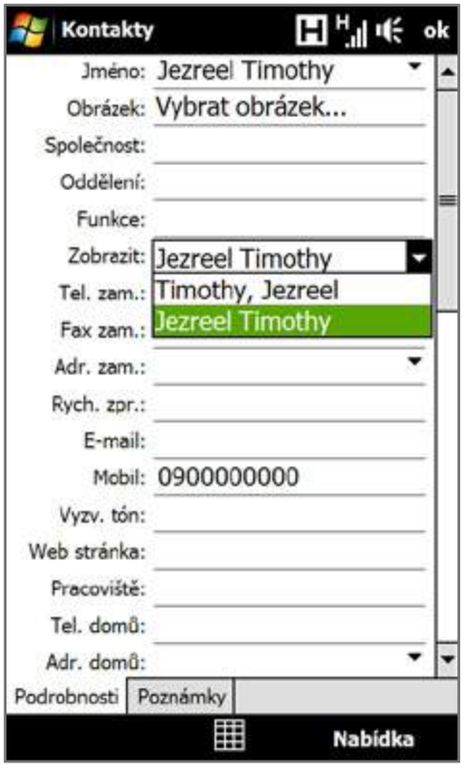

Tip Chcete-li upravit kontaktní informace, klepněte na název kontaktu a potom klepněte na položky **Nabídka > Upravit**.

Přidání kontaktu na kartu SIM

1. Klepněte na tlačítko **Nový** a potom vyberte položku **Kontakt na kartě SIM**.
2. Zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo a klepněte na tlačítko **OK**.

Tip K přidávání a úpravám kontaktů na kartě SIM můžete použít také program Správce SIM. Další informace naleznete v oddílu „Správce SIM“ v této kapitole.

Organizování a vyhledávání kontaktů

Seskupení podobných kontaktů

Kontakty můžete přiřadit do kategorií a seskupit je tak pro usnadnění správy.

1. Vytvořte nový kontakt aplikace Outlook nebo upravte existující kontakt aplikace Outlook.
2. Klepněte na tlačítko **Kategorie**.

3. Vyberte přednastavenou kategorii, například Pracovní nebo Osobní, nebo klepnutím na tlačítko **Nový** vytvořte vlastní kategorii.
4. Po dokončení klepněte na tlačítko **OK**.

Vyhledání kontaktu v zařízení

Je-li seznam kontaktů dlouhý, můžete vyhledat kontakt několika způsoby:

- Začněte zadávat jméno kontaktu do připraveného textového pole, dokud se nezobrazí požadovaný kontakt.
- Na rychlém posuvníku vpravo na obrazovce Kontakty se posuňte k písmenu nebo na něj klepněte a přejděte přímo k části seznamu kontaktů, kde se nachází jména začínající tímto písmenem.

  Poznámka Rychlý posuvník můžete vypnout klepnutím na **Nabídka** > **Možnosti** a zaškrtnutím pole **Zobrazit abecední záložky**. Zobrazí se abecední seznam na horním okraji seznamu Kontakty.

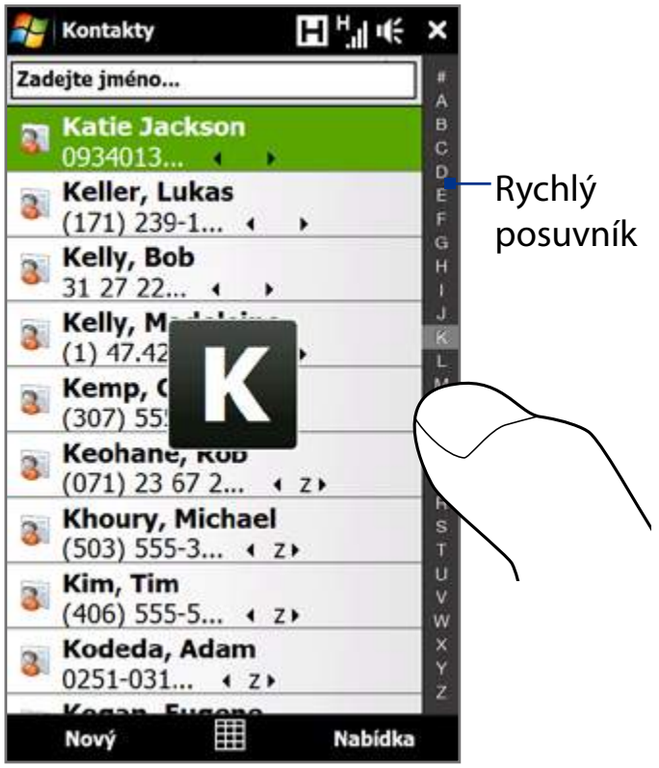

- Filtrujte seznam podle kategorií. V seznamu kontaktů klepněte na položky **Nabídka** > **Filtr** a potom klepněte na kategorii, kterou jste přiřadili kontaktu. Chcete-li znovu zobrazit všechny kontakty, vyberte možnosti **Nabídka** > **Filtr** > **Všechny kontakty**.

Sdílení kontaktních informací

Kontaktní informace můžete rychle odeslat do jiného mobilního telefonu nebo zařízení prostřednictvím přenosu Bluetooth nebo zprávy SMS.

Přenos kontaktních informací

1. Klepněte a podržte kontakt na obrazovce Kontakty.
2. Klepněte na položky **Odeslat kontakt > Přenos** a vyberte zařízení, do kterého chcete kontakt přenést.

Poznámka Dříve než provedete přenos, přesvědčte se, že je ve vašem zařízení i v cílovém mobilním zařízení zapnuto připojení Bluetooth a je nastaven režim viditelnosti. Kontaktní informace lze také přenést do počítače. Další informace naleznete v kapitole 9.

Odeslání kontaktních informací prostřednictvím zprávy SMS

1. Klepněte a podržte kontakt na obrazovce Kontakty.
2. Klepněte na položky **Odeslat kontakt > SMS / MMS**.
3. Vyberte kontaktní informace, které chcete odeslat, a potom klepněte na tlačítko **Hotovo**.
4. V nové zprávě SMS zadejte číslo mobilního telefonu příjemce a klepněte na tlačítko **Odeslat**.

12.3 JBlend

Program **JBlend** umožňuje stahovat, instalovat a spravovat MIDlety nebo sady MIDletů v zařízení. MIDlety jsou aplikace v jazyce Java, například hry a nástroje, které lze spouštět v mobilních zařízeních, zatímco sada MIDletů je kolekce jednoho nebo více MIDletů. Vaše zařízení podporuje jazyk Java 2 Micro Edition (J2ME).

Otevření aplikace JBlend

Klepněte na položky **Start > Všechny programy > JBlend**.

Instalace a spouštění MIDletů a sad MIDletů

Stažení a instalace prostřednictvím z Internetu

1. Otevřete internetový prohlížeč, například Opera Mobile.
2. Přejděte na webovou stránku pomocí odkazu pro MIDlet či sadu MIDletů, kterou chcete stáhnout, a klepněte na odkaz.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro instalaci a spuštění MIDletu či sady MIDletů.

Instalace ze zařízení

MIDlety nebo sady MIDletů můžete zkopírovat do zařízení z počítače pomocí synchronizačního kabelu USB nebo připojení Bluetooth.

1. Na obrazovce JBlend klepněte na položky **Instalovat > Místní instalace**. Program vyhledá v zařízení MIDlety a sady MIDletů a zobrazí je v seznamu.
2. V seznamu klepněte na MIDlet nebo sadů MIDletů, kterou chcete nainstalovat.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce pro instalaci a spuštění MIDletu či sady MIDletů.

Spuštění MIDletů nebo sady MIDletů

Na obrazovce JBlend otevřete složku, která obsahuje MIDlet nebo sadu MIDletů, a potom klepněte na MIDlet nebo sadu MIDletů.

Správa MIDletů a sad MIDletů

MIDlety nebo sady MIDletů můžete aktualizovat nebo je odinstalovat pro uvolnění místa v paměti.

Aktualizace MIDletu nebo sady MIDletů

1. Na obrazovce JBlend klepněte na ikonu Panel pro zadávání znaků a potom klepněte na navigační ovládací prvky nahoru nebo dolů na klávesnici na obrazovce, abyste vybrali MIDlet či sadu MIDlet, kterou chcete aktualizovat.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Aplikace > Informace o aktualizaci**. Aplikace JBlend potom vyhledá aktualizace pro vybraný MIDlet či sadu MIDletů.

Odinstalace MIDletu nebo sady MIDletů

Před odinstalací MIDletů ověřte, že tento program není spuštěn.

1. Na obrazovce JBlend klepněte na MIDlet a podržte jej a potom klepněte na položku **Odstranit**.
2. Potvrďte klepnutím na tlačítko **Ano**.

Poznámka Chcete-li odinstalovat všechny MIDlety a složky, klepněte na položky **Nabídka > Aplikace > Odstranit vše**.

12.4 Microsoft® Office Mobile

Sada **Microsoft® Office Mobile** se skládá z následujících aplikací:

- **Microsoft® Office Excel® Mobile** umožňuje vytvářet a upravovat sešity a šablony aplikace Excel v zařízení.
- **Microsoft® Office OneNote® Mobile** umožňuje vytvářet poznámky s textem, fotografiemi a hlasovými záznamy pro pozdější synchronizaci s aplikací Microsoft® Office OneNote® 2007 v počítači.
- **Microsoft® Office PowerPoint® Mobile** umožňuje zobrazovat (nikoli vytvářet) prezentace ve formátech ***.ppt** a ***.pps**.
- **Microsoft® Office Word Mobile** umožňuje vytvářet a upravovat dokumenty a šablony aplikace Word Mobile a ukládat je jako soubory ***.doc**, ***.rtf**, ***.txt** a ***.dot**.

Použití sady Microsoft Office Mobile

Klepněte na položky **Start > Všechny programy** a potom klepněte na aplikaci sady Office Mobile, kterou chcete použít.

Aplikace Word Mobile a Excel Mobile plně nepodporuje některé funkce aplikace Microsoft® Office Word a Microsoft® Office Excel®. Úplný seznam funkcí, které nejsou aplikací Word Mobile a Excel Mobile podporovány, naleznete v nápovědě v zařízení.

Tipy

- Ve výchozím nastavení ukládá aplikace Word Mobile dokumenty ve formátu **.docx**, aplikace Excel Mobile ukládá sešity ve formátu **.xlsx**. Chcete-li otevřít tyto typy souborů v počítači používajícím systémy Microsoft Office 2000, Office XP nebo Office 2003, je třeba stáhnout a nainstalovat do počítače **Převaděč formátů souborů**. Stáhněte Převaděč formátů souborů na adrese http://www.microsoft.com/downloads/.
- Chcete-li v aplikaci Word Mobile ukládat dokumenty ve formátu **.doc**, klepněte na **Nabídka > Nástroje > Možnosti** (nebo **Nabídka > Možnosti**, pokud není otevřený žádný dokument) a pak nastavte **Výchozí šablonu** na **Dokument Word 97-2003 (.doc)**.
- Chcete-li v aplikaci Excel Mobile ukládat sešity ve formátu kompatibilním s aplikacemi Microsoft Office 2000, Office XP nebo Office 2003, klepněte na položky **Nabídka > Možnosti** (když není otevřený žádný sešit) a pak změňte položku **Šablona pro nový sešit** na **Prázdný sešit 97-2003**.

12.5 Správce SIM

Program **Správce SIM** umožňuje zobrazit obsah karty SIM, přenést kontakty z karty SIM do zařízení a naopak a zatelefonovat kontaktu uloženému na kartě SIM.

Vytvoření kontaktu na kartě SIM

1. Klepněte na položky **Start > Všechny programy > Správce SIM**.
2. Klepněte na tlačítko **Nový** a zadejte jméno kontaktu a telefonní číslo.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Tip Chcete-li změnit informace o kontaktu na kartě SIM, klepněte kontakt SIM, upravte informace a klepněte na **Uložit**.

Kopírování kontaktů na kartě SIM do zařízení

Pokud jste uložili kontakty na kartu SIM, můžete je zkopírovat do kontaktů v zařízení.

1. Na obrazovce Správce SIM, vyberte požadovaný kontakt, nebo všechny kontakty SIM klepnutím na **Nabídka > Vybrat vše**.
2. Klepněte na položky **Nabídka > Uložit do kontaktů**.

Kopírování kontaktů na kartu SIM

Na kartě SIM lze uložit jen jedno telefonní číslo pro každý kontakt.

1. Na obrazovce Správce SIM klepněte na položku **Nabídka > Kontakty na kartu SIM**.
2. Zaškrtněte políčka telefonních čísel kontaktu, která chcete zkopírovat na kartu SIM, a potom klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pokud na kartu SIM zkopírujete kontakt, který má několik telefonních čísel, Správce SIM uloží každé číslo zvlášť a přidá na konec každého jména indikátor.

Ve výchozím nastavení budou přidány indikátory /M, /Z a /D, které označují číslo mobilního telefonu, číslo do zaměstnání a číslo domů. Pro úpravu výchozích indikátorů a pro výběr toho, které další typy čísel chcete uložit na kartu SIM, klepněte na položky **Nabídka > Nástroje > Možnosti**.

Kapitola 13

Správa zařízení

13.1 Kopírování a správa souborů

Soubory můžete kopírovat mezi zařízením a počítačem nebo je můžete zkopírovat na paměťovou kartu vloženou do zařízení. Soubory a složky lze rovněž efektivně spravovat pomocí programu Průzkumník souborů.

Kopírování souborů pomocí programu Windows Mobile Device Center nebo ActiveSync

1. Připojte zařízení k počítači.
2. V programu Windows Mobile Device Center v počítači klepněte na položky **Správa souborů > Procházet obsah zařízení** nebo v programu ActiveSync klepněte na tlačítko **Prozkoumat**. Zobrazí se obsah vašeho zařízení v Průzkumníku ve vašem počítači.
3. Kopírování souborů ze zařízení do počítače:
   a. Projděte obsah zařízení, klepněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete zkopírovat, a potom klepněte na příkaz **Kopírovat**.
   b. Klepněte pravým tlačítkem na složku v počítači a klepněte na příkaz **Vložit**.
4. Kopírování souborů z počítače do zařízení:
   a. Projděte složky v počítači, klepněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete zkopírovat, a potom klepněte na příkaz **Kopírovat**.
   b. Klepněte pravým tlačítkem na složku v zařízení a klepněte na příkaz **Vložit**.

Správa souborů v zařízení pomocí Průzkumníka

Průzkumník umožňuje procházet a spravovat obsah zařízení. Kořenová složka v zařízení je nazvána **Toto zařízení** a obsahuje následující složky: Dokumenty, Program Files, Windows a další.

1. Klepněte na položky **Start > Všechna programy > Průzkumník**.
2. Klepnutím otevřete složku nebo soubor.
3. Chcete-li se vrátit do složky vyšší úrovně, klepněte na položku **Nahoru**.
4. Chcete-li rychle odstranit, přejmenovat nebo kopírovat soubor, klepněte na něj a přidržte jej a vyberte požadovanou akci z místní nabídky. Chcete-li kopírovat nebo odstranit více souborů, klepnutím a tažením vyberte požadované soubory, klepněte na výběr a přidržte jej a pak vyberte možnost nabídky.

Kopírování souborů na paměťovou kartu

1. Zkontrolujte, zda je paměťová karta správně vložena do zařízení.
2. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB, vyberte položku **Disková jednotka** na obrazovce Připojení k počítači a potom klepněte na položku **Hotovo**.
3. V počítači přejděte na vyměnitelný disk a potom zahajte kopírování souborů na paměťovou kartu.
4. Po dokončení odpojte zařízení od počítače.

13.2 Nastavení zařízení

Zařízení lze nastavit podle Vašich potřeb. Otevřete kartu Nastavení a upravte základní nastavení zařízení. Podrobnosti naleznete v části „Nastavení“ v kapitole 3.

Pro zobrazení všech dostupných nastavení klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku **Všechna nastavení**.

Karta Osobní

Ikona	Popis
	**Tlačítka** Přiřazení programu nebo funkce k libovolnému hardwarovému tlačítku nebo nastavení funkce (např. zamknutí zařízení), která se má provést při stisknutí a podržení klávesy KONEC.
	**Zadávání** Nastavení možností jednotlivých metod zadávání.
	**Zámek** Nastavuje heslo pro zařízení.
	**Nabídky** Slouží k určení programů zobrazených v nabídce Start. **Poznámka** Nabídka Start je zakázána, když je Výchozí obrazovka TouchFLO 3D povolena. Chcete-li povolit nabídku Start, klepněte na položky **Start > Nastavení**, klepněte na položky **Všechna nastavení >** karta **Osobní > Dnes >** karta **Položky** a pak zrušte zaškrtnutí pole **TouchFLO 3D**.
	**Informace o vlastníkovi** Zadejte do zařízení své osobní informace.
	**Telefon** Slouží k nastavení telefonu, například vyzváněcího tónu nebo kódu PIN pro kartu SIM.
	**Zvuky a upozornění** Aktivuje zvuky událostí atd. a umožňuje nastavit typ upozornění na různé události.
	**Dnes** Slouží k nastavení vzhledu Výchozí obrazovky a informací na ní zobrazovaných. **Poznámka** Obrazovku Dnes neuvidíte, když je povolena Výchozí obrazovka TouchFLO 3D. Chcete-li zobrazit obrazovku Start, klepněte na položky **Start > Nastavení**, klepněte na položky **Všechna nastavení >** karta **Osobní > Dnes >** karta **Položky** a pak zrušte zaškrtnutí pole **TouchFLO 3D**.

Karta Systém

Ikona	Popis
	**O produktu** Zde se zobrazují základní informace, např. verze programu Windows Mobile® a typ procesoru používaného v zařízení. Rovněž lze zadat název zařízení.
	**Automatický ovladač hlasitosti** Slouží k automatickému nastavení hlasitosti nahrávání na neměnnou úroveň.
	**Certifikáty** Uvádí informace o certifikátech nainstalovaných v zařízení.
	**Vymazat úložiště** Obnovuje výchozí nastavení zařízení.
	**Hodiny a připomenutí** Slouží k nastavení hodin zařízení na vaše místní datum a čas nebo na časové pásmo oblasti, kterou navštívíte. Rovněž lze nastavovat připomenutí na konkrétní dny a časy v týdnu.
	**Názor zákazníka** Slouží k nastavení automatického odesílání informací o využití Windows Mobile. Ve výchozím nastavení je tato možnost vypnuta.
	**Informace o zařízení** Zobrazuje informace o verzi firmwaru, hardwaru, označení a dobu hovorů provedených prostřednictvím zařízení.
	**Šifrování** Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty. Šifrované soubory lze přečíst pouze ve vašem zařízení.
	**Zasílání zpráv o chybách** Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zasílání zpráv o chybách v zařízení. Je-li tato funkce zapnuta a dojde k chybě programu, do textového souboru se zaznamenají technické údaje o stavu programu a počítače a pokud zadáte jejich odeslání, odešlou se technické podpoře společnosti Microsoft.
	**Externí zařízení GPS** Je-li třeba, slouží k nastavení odpovídajících komunikačních portů systému GPS. To může být nutné, pokud obsahuje zařízení programy, které využívají data systému GPS nebo máte připojen přijímač signálu GPS k zařízení.

Ikona	Popis
	**G-Sensor** Překalibrujte G-sensor zařízení. Tuto funkci použijte, když automatické otáčení nefunguje správně.
	**Spravované programy** Zobrazuje programy, které byly nainstalovány v zařízení pomocí aplikace Správce zařízení System Center Mobile.
	**Paměť** Zobrazuje stav přidělování paměti zařízení a informace o paměťové kartě.
	**Napájení** Kontrola stavu baterie. Rovněž umožňuje nastavit jas podsvícení a prodlevu vypnutí displeje (přepnutí zařízení do režimu spánku) za účelem úspory energie.
	**Místní nastavení** Slouží k zadání místního nastavení - formátu zobrazování čísel, měny, data a času v zařízení.
	**Odebrat programy** Slouží k odinstalaci programů nainstalovaných v zařízení.
	**Obrazovka** Slouží k překalibrování obrazovky, použití vyhlazování ClearType a změnu velikosti textu na obrazovce.
	**Správce úloh** Slouží k ukončování programů a k nastavení tlačítka () k okamžitému ukončení programů klepnutím na tlačítko. Další informace naleznete v části „Použití programu Správce úloh“ v této kapitole.
	**TouchFLO** Nastavení zařízení na vibraci, když klepnete na karty, odkazy nebo na další položky podporovaných aplikací.
	**Aktualizace Windows Update** Odkaz na webovou stránku společnosti Microsoft a aktualizace programu Windows Mobile® v zařízení nejnovějšími bezpečnostními záplatami nebo opravami.

Karta Připojení

Ikona	Popis
	**Rozšířená síť** Zapněte nebo vypněte HSPA, nastavte metodu ověření GPRS a nastavte typ linky pro připojení pomocí spínaných okruhů (CSD). HSPA je digitální datová služba o rychlosti 3.5 G, která nabízí vysoké rychlosti přenosu dat ve směru do zařízení i z něj. Informace o tom, zda je služba HSPA ve vaší oblasti podporována, vám sdělí poskytovatel bezdrátových služeb.
	**Přenos** Umožňuje vašemu zařízení přijímat příchozí přenosy technologie Bluetooth.
	**Bluetooth** Slouží k zapnutí funkce Bluetooth, k nastavení zařízení do režimu viditelnosti a k vyhledávání dalších zařízení Bluetooth.
	**Správce komunikace** Slouží ke správě připojení zařízení (včetně telefonu, GPRS/3G, Wi-Fi a Bluetooth) nebo zapínání a vypínání funkce telefonu.
	**Nastavení připojení** Slouží ke konfiguraci datových připojení zařízení, například GPRS a WAP, na základě detekované karty SIM nebo vybraného provozovatele sítě. Viz „Používání funkce Nastavení připojení" v této kapitole, kde jsou další podrobnosti.
	**Připojení** Slouží k nastavení jednoho nebo více typů připojení modemu k zařízení, například vytáčeného telefonního připojení, GPRS a dalších za účelem připojení zařízení k síti Internet nebo k soukromé místní síti.
	**Připojení k doméně** Zaregistrujte zařízení ve firemní doméně tak, aby aplikace Správce zařízení System Center Mobile mohla provádět jeho správu. Podrobnosti vám poskytne správce sítě.
	**Připojení k počítači pomocí rozhraní USB** Nastavte typ připojení USB k počítači. Zvolte možnost ActiveSync pro synchronizování dat, nebo pro přenos souborů použijte režim Disková jednotka.
	**Wi-Fi** Můžete zapnout nebo vypnout funkci Wi-Fi, hledat dostupné bezdrátové sítě, zobrazit informace o aktivní bezdrátové síti a upravit nastavení Wi-Fi.

13.3 Změna základních nastavení

Nastavení displeje

Ruční nastavení jasu obrazovky

Standardně vaše zařízení automaticky upravuje jas obrazovky podle okolního světla.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku **Všechna nastavení.**
2. Na kartě **Systém** klepněte na položky **Napájení >** karta **Podsvícení**.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické nastavení podsvícení**.
4. Nastavte jas přetažením posuvníku v položce **Napájení z baterie** a **Vnější napájení**.

Automatické vypnutí podsvícení obrazovky, pokud se zařízení nepoužívá

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku **Všechna nastavení.**
2. Na kartě **Systém** klepněte na položky **Napájení >** karta **Upřesnit**.
3. V položkách **Napájení z baterie** a **Vnější napájení** specifikujte čas před vypnutím podsvícení obrazovky.

Zvětšení nebo zmenšení velikosti textu na obrazovce

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položky **Obrazovka >** karta **Velikost textu**.
3. Posunutím jezdce nastavte menší nebo větší velikost textu.

Překalibrování dotykové obrazovky

Dotyková obrazovka zařízení je kalibrována před dodáním. Pokud obrazovka nereaguje přesně na klepání, překalibrujte ji.

1. Při zapnutém zařízení stiskněte a podržte tlačítka ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a SNÍŽENÍ HLASITOSTI a potom klepnutím na obrazovku otevřete obrazovku pro vyrovnání.
2. Postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste dokončili kalibraci.

Název zařízení

Název zařízení se používá k identifikaci zařízení, když jej synchronizujete s počítačem, připojujete do sítě nebo obnovujete informace ze zálohy.

Poznámka Pokud synchronizujete více zařízení se stejným počítačem, musí mít každé zařízení jedinečný název.

Změna názvu zařízení

1. Klepněte na položky **Start** > **Nastavení** a potom klepněte na položku **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **O produktu** > karta **ID zařízení**.
3. Zadejte název zařízení.

Poznámky

- Název zařízení musí začínat písmenem, musí se skládat z písmen **A** až **Z** a číslic **0** až **9** a nesmí obsahovat mezery. K oddělení slov použijte podtržítko.
- Pokud zařízení zaregistrujete v doméně své společnosti, název zařízení se změní tak, aby byl shodný jako název použitý pro zaregistrování zařízení.

Nastavení vyzvánění

Změna typu vyzvánění a vyzváněcího tónu

1. Klepněte na položky **Start** > **Nastavení** a potom klepněte na položku **Zvuk**.
2. Přesuňte se dolů a klepněte na **Typ vyzvánění**. Zvolte typ vyzvánění, který chcete používat, a klepněte na položku **Hotovo**.
3. Klepněte na položku **Vyzvánění** a vyberte vyzvánění, které chcete používat.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Tipy

- Jako vyzváněcí tóny můžete použít soubory ***.wav**, ***.mid**, ***.mp3**, ***.wma** a další typy zvukových souborů stažených z Internetu nebo zkopírovaných z počítače. Úplný seznam podporovaných formátů zvukových souborů naleznete v části „Technické parametry“ v Příloze.
- Chcete-li použít zvukové soubory jako vyzváněcí tóny, zkopírujte je nejprve do složky **/Dokumenty/Vyzvánění** v zařízení a potom vyberte zvuk v seznamu **Vyzváněcí tón** v zařízení. Další informace o kopírování souborů naleznete v části „Kopírování a správa souborů” v této kapitole.

Výběr způsobu upozornění na události a akce

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku **Zvuk > Upřesnit**.
2. Na kartě **Zvuky** vyberte způsob upozornění zaškrtnutím příslušných políček.
3. Na kartě **Upozornění** v části **Událost** klepněte na typ vyzvánění a vyzváněcí tón pro příslušnou událost nebo akci ze seznamů níže.

   Tip Vypnutím upozornění zvuky ušetříte energii baterie.

Telefonní služby

V zařízení můžete změnit nastavení různých telefonních služeb. Telefonní služby mohou zahrnovat službu Přesměrování hovorů, Další hovor na lince, Hlasová schránka a další. Informace o dostupnosti telefonních služeb pro zařízení vám poskytne poskytovatel bezdrátových služeb.

Přístup k nastavení telefonních služeb a jeho změna

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku **Komunikace**.
2. Na obrazovce **Správce komunikace** klepněte na položku **Telefon > Telefonní služby**.
3. Vyberte službu, kterou chcete použít, a potom klepněte na tlačítko **Zobrazit nastavení**.
4. Zvolte požadované možnosti a klepněte na tlačítko **OK**.

Další informace o přizpůsobení nastavení telefonních služeb naleznete v nápovědě v zařízení.

13.4 Používání funkce Nastavení připojení

Po vložení nové karty SIM a zapnutí zařízení můžete pomocí **Nastavení připojení** automaticky nakonfigurovat datová připojení zařízení, například 3G/GPRS a WAP.

Poznámka Podrobnosti o tom, jak automaticky nakonfigurovat datová připojení, najdete v části „Import kontaktů z karty SIM a automatická konfigurace nastavení datového připojení“ v kapitole 1.

Ruční výběr provozovatele sítě pro datová připojení

Provozovatele sítě můžete vybrat ručně a nechat pak Nastavení připojení změnit konfiguraci datových připojení zařízení podle vybraného operátora.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Připojení** klepněte na položku **Nastavení připojení**.
3. Vyberte možnosti **Země** a **Provozovatel**, které chcete používat, a klepněte na tlačítko **OK**.

   Poznámka Pokud vyberte zemi nebo provozovatele odlišné od provozovatele sítě vložené karty SIM, nebudete mít přístup ke službám sítě.
4. Po zobrazení výzvy k potvrzení, že chcete konfigurovat nastavení datového připojení, klepněte na tlačítko **Ano**.
5. Po dokončení konfigurace Nastavení připojení klepněte na položku **Restartovat**.

13.5 Používání Správce komunikace

Správce komunikace vám umožňuje snadno zapnout a vypnout komunikační funkce zařízení, například telefon, Bluetooth, Wi-Fi a datové připojení.

Přístup ke Správci komunikace

Klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku **Komunikace**.



1	Zapněte nebo vypněte Režim Letadlo. Viz část „Zapnutí a vypnutí funkce telefonu“ v kapitole 2.
2	Otevřete nastavení telefonu a změňte kódy PIN, proveďte konfiguraci telefonních služeb atd.
3	Připojte sluchátka s mikrofonem Bluetooth typu hands-free nebo stereofonních sluchátek s mikrofonem Další informace naleznete v kapitole 9.
4	Připojte se k bezdrátové síti. Podrobnosti naleznete v kapitole 8.
5	Otevřete ActiveSync a upravte nastavení e-mailů push. Podrobnosti naleznete v kapitole 7.
6	Otevřete Nastavení připojení a zahájíte automatickou konfiguraci nastavení datových připojení.
7	Vypněte nebo zapněte telefon. Viz část „Zapnutí a vypnutí funkce telefonu“ v kapitole 2.
8	Vypněte nebo zapněte Bluetooth. Další informace naleznete v kapitole 9.
9	Vypněte nebo zapněte funkci Wi-Fi. Podrobnosti naleznete v kapitole 8.
10	Klepnutím přepínejte mezi automatickým přijímáním (jak položky přicházejí) nebo ručním vyvoláváním e-mailových zpráv aplikace Outlook. Podrobnosti naleznete v kapitole 7.
11	Připojte nebo odpojte aktivní datová připojení (například 3G/GPRS nebo EDGE).
12	Upravte nastavení telefonu, Wi-Fi a Bluetooth.

13.6 Použití programu Správce úloh

Správce úloh umožňuje zobrazit a ukončit spuštěné programy, nakonfigurovat tlačítko ⊠ a povolit Rychlou nabídku na Výchozí obrazovce.

Spuštění Správce úloh

Klepnutím na tlačítko **Rychlá nabídka** v pravém horním rohu Výchozí obrazovky otevřete rychlou nabídku a potom klepněte na ikonu .

Konfigurování tlačítka Konec (⊠)

Standardně se spuštěné programy ukončí, když klepnete na tlačítko ⊠ a přidržíte jej.

1. Na obrazovce Správce úloh klepněte na kartu **Tlačítko**.

   Poznámka Není-li zaškrtnuto políčko **Povolit tlačítko X k ukončení spuštěných programů**, klepnutím na tlačítko Konec jen zavřete obrazovku programu. Program nebude ukončen a nadále běží na pozadí.

2. Vyberte činnost pro ukončení programu (klepnutím na tlačítko ⊠, klepnutím a podržením tlačítka ⊠).
3. Klepněte na tlačítko **OK**.

Přidání spuštěného programu do seznamu výhradních programů

Pokud přidáte spuštěný program do **Seznamu výhradních programů**, nebude ukončen po klepnutí na tlačítko **Zastavit vybrané** nebo **Zastavit vše** a nebude uveden v rychlé nabídce na Výchozí obrazovce.

1. Na obrazovce Správce úloh klepněte na kartu **Spuštěné**.
2. Klepněte na název programu, přidržte jej a potom klepněte na položku **Přidat výhradní**.

Tip Chcete-li odebrat program ze seznamu výhradních programů, klepněte na program na kartě **Spuštěné** a podržte jej a potom klepněte na položku **Odebrat z výhradních**.

13.7 Ochrana zařízení

Ochrana karty SIM pomocí kódu PIN

Kartu SIM můžete chránit požadováním kódu PIN (Personal Identification Number) při každém zapnutí zařízení. Telefon ani datové připojení nebudete moci používat, dokud nezadáte správný kód PIN.

Zapnutí kódu PIN karty SIM

1. Klepněte na položky **Start** > **Nastavení** a potom klepněte na položky **Komunikace**.
2. Na obrazovce **Správce komunikace** klepněte na položku **Telefon** > **Kód PIN**.
3. Zadejte kód PIN, klepněte na **OK** a potom klepněte na **OK** v dialogovém okně.

Tipy

- Kód PIN můžete změnit klepnutím na položku **Změnit kód PIN** na obrazovce Nastavení telefonu.
- Tísňová volání lze provádět kdykoli bez nutnosti zadat kód PIN.

Ochrana zařízení pomocí hesla

Zabezpečení dat můžete zvýšit požadováním hesla při každém zapnutí zařízení.

Nastavení hesla zařízení

1. Klepněte na položky **Start** > **Nastavení** a potom klepněte na položku **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Osobní** klepněte na položku **Zámek**.
3. Zaškrtněte políčko **Dotázat se, není-li zařízení použito po dobu** a zadejte požadovanou dobu, po jejímž uplynutí bude zařízení vyžadovat heslo.
4. V seznamu **Typ hesla** vyberte typ hesla, který chcete použít.

   Tip Je-li zařízení konfigurováno pro připojení k síti, pro zvýšení bezpečnosti zařízení používejte heslo obsahující číslice i písmena.

5. Zadejte heslo do polí **Heslo** a **Potvrdit**.

6. Klepněte na tlačítko **OK**. Při dalším zapnutí zařízení se zobrazí výzva k zadání hesla.

Poznámky

- K zajištění toho, abyste mohli vždy provádět tísňová volání, nezadávejte heslo, které začíná číslicemi místního čísla tísňového volání.
- Pokud jste zadali náznak, zobrazí se po pátém zadání nesprávného hesla.
- Po každém zadání nesprávného hesla bude odezva zařízení stále delší až do doby, kdy zařízení zdánlivě přestane reagovat.
- Pokud zapomenete heslo, můžete provést hardwarové obnovení původního nastavení nebo vymazat paměť zařízení. Další informace o hardwarovém resetování zařízení a vymazání paměti naleznete v části „Obnovení původního nastavení zařízení“ v této kapitole.

Šifrovat soubory ukládané na paměťové karty

V zařízení můžete nastavit šifrování souborů, které jsou ukládány na paměťovou kartu.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Šifrování**.
3. Zaškrtněte políčko **Šifrovat soubory ukládané na paměťovou kartu**.

Poznámky

- Zašifrované soubory je možné číst jen v zařízení, ve kterém byly zašifrovány.
- Zašifrované soubory se otevírají stejně jako ostatní soubory, za předpokladu, že používáte zařízení, ve kterém byly zašifrovány. Při čtení těchto souborů není nutné provádět žádnou zvláštní operaci.

Důležité Je-li povolena funkce **Šifrovat soubory ukládané na paměťovou kartu**, **před** použitím funkce Vymazat úložiště, hardwarovým obnovením výchozího nastavení nebo aktualizací operačního systému zazálohujte všechny soubory na paměťové kartě. V opačném případě nebude možné přistupovat na šifrované soubory na paměťové kartě. Pro přenos souborů mezi paměťovou kartou a počítačem se používají programy ActiveSync nebo Windows Mobile Device Center. Po provedení postupu zkopírujte soubory zpět na paměťovou kartu.

13.8 Správa paměti

Zobrazení dostupné paměti zařízení

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Paměť** > karta **Hlavní**. Je zobrazeno množství paměti přidělené úložišti dat a úložišti programů. Dále je zobrazeno množství používané a dostupné paměti.

Zobrazení dostupné paměti na paměťové kartě

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Paměť > Paměťová karta**.

13.9 Obnovení původního nastavení zařízení

Provedení softwarového obnovení původního nastavení

Při softwarovém (normálním) obnovení původního nastavení zařízení bude vymazána celá aktivní programová paměť a ukončeny všechny aktivní programy. Tuto akci lze použít, pokud zařízení pracuje nezvykle pomalu nebo při nesprávné činnosti programu. Jestliže provedete softwarové obnovení původního nastavení během činnosti programů, budou neuložené informace ztraceny.

Provedení softwarového obnovení původního nastavení

1. Vytáhněte pero, potom sejměte zadní kryt.
2. Špičkou pera stiskněte (červené) tlačítko RESET u otvoru pro uložení pera.

   Zařízení bude restartováno a zobrazí se Výchozí obrazovka.

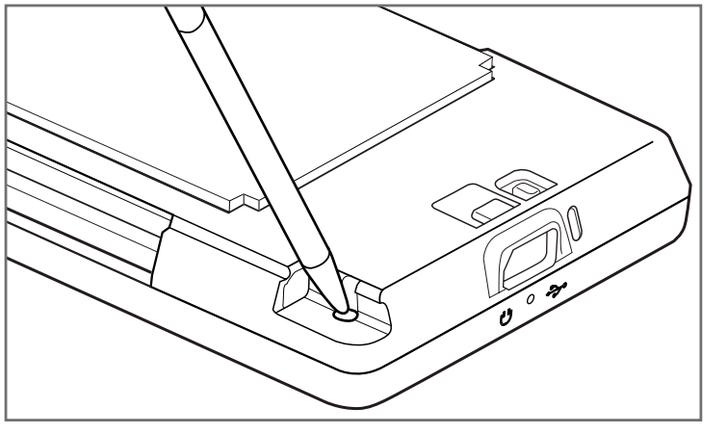

Provedení hardwarového obnovení původního nastavení

Pokud systémový problém nebude odstraněn pomocí normálního obnovení původního nastavení, můžete provést hardwarové (úplné) obnovení původního nastavení. Po hardwarovém obnovení původního nastavení bude obnoven výchozí stav zařízení jako při prvním zapnutí po zakoupení. Ztratíte programy, které jste si nainstalovali, data, která jste zadali, a nastavení, která jste na zařízení přizpůsobili, a zůstanou pouze program Windows Mobile® a další předinstalované programy.

Upozornění! Zařízení bude nastaveno zpět na výrobní nastavení. Před prováděním hardwarového obnovení původního nastavení zkontrolujte, zda jste zálohovali veškeré přidané nainstalované programy a data.

Důležité Je-li povolena funkce **Šifrovat soubory ukládané na paměťovou kartu**, **před** použitím funkce Vymazat úložiště, hardwarovým obnovením výchozího nastavení nebo aktualizací operačního systému zazálohujte všechny soubory na paměťové kartě. V opačném případě nebude možné přistupovat na šifrované soubory na paměťové kartě. Pro přenos souborů mezi paměťovou kartou a počítačem se používají programy ActiveSync nebo Windows Mobile Device Center. Po provedení postupu zkopírujte soubory zpět na paměťovou kartu.

Provedení hardwarového obnovení původního nastavení

1. S vypnutým zařízením stiskněte a podržte tlačítka ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a SNÍŽENÍ HLASITOSTI a pak krátce stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.
2. Držte stisknutá tlačítka ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a SNÍŽENÍ HLASITOSTI, dokud se na obrazovce nezobrazí následující hlášení:

```
Tato operace odstraní všechna
vaše osobní data a obnoví
veškeré výchozí nastavení
z výroby. Stisknutím tlačítka
Zvýšení hlasitosti obnovte
výrobní nastavení nebo
stisknutím jiného tlačítka
zrušte akci.
```

3. Uvolněte tlačítka ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a SNÍŽENÍ HLASITOSTI.

4. Stiskněte tlačítko ZVÝŠENÍ HLASITOSTI a proveďte hardwarové resetování, nebo stiskněte jiné tlačítko a resetování zrušte.

Použití funkce Vymazat úložiště

Pokud můžete získat přístup na nastavení zařízení, můžete použít tlačítko Vymazat úložiště a obnovit tak výchozí nastavení zařízení.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Vymazat úložiště**.
3. Zadejte číslo „**1234**" a potom klepněte na tlačítko **Ano**.

13.10 Aktualizace Windows Update

Systém Windows Mobile® v zařízení můžete aktualizovat instalací nejnovějších dostupných aktualizací a oprav zabezpečení od společnosti Microsoft, jsou-li k dispozici.

Nastavení programu Aktualizace Windows Update

Při prvním spuštění programu Aktualizace Windows Update je třeba nastavit způsob zjišťování aktualizací programem Windows Update.

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Aktualizace Windows Update**.
3. Na obrazovce Instalace aktualizace klepněte na tlačítko **Další**.
4. Vyberte způsob zjišťování aktualizací a poté klepněte na tlačítko **Další** .

   Poznámka Pokud vyberete možnost **Automaticky**, budete dotázáni, zda chcete používat pro zjišťování aktualizací aktuální datový plán. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí pole **Ke zjištění a stažení aktualizací použít datový plán** a klepněte na tlačítko **Další**.

5. Klepněte na tlačítko **Dokončit**.

Zjišťování aktualizací

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Aktualizace Windows Update**.
3. Klepněte na položku **Zkontrolovat**.

Změna nastavení programu Aktualizace Windows Update

1. Klepněte na položky **Start > Nastavení** a potom klepněte na položku **Všechna nastavení**.
2. Na kartě **Systém** klepněte na položku **Aktualizace Windows Update**.
3. Klepněte na položky **Nabídka > Připojení** a změňte způsob, jak se připojování zařízení k Internetu při zjišťování aktualizací, nebo klepněte na položky **Nabídka > Změnit plán** a změňte způsob zjišťování aktualizací programu Windows Mobile® programem Windows Update.

Příloha

A.1 Právní předpisy

Identifikace pro kontrolní orgány

Pro účely kontrolní identifikace má tento výrobek přiřazené číslo modelu TOPA100.

K zajištění trvale spolehlivého a bezpečného provozu zařízení používejte s výrobkem TOPA100 pouze níže uvedené příslušenství.

Baterie má přiřazené číslo modelu TOPA160.

Poznámka Tento výrobek je určen k použití se schváleným omezeným zdrojem napájení třídy 2 o stejnosměrném napětí 5 V a s napájecím zdrojem nejvýše 1 A.

Oznámení pro Evropskou unii

Výrobky s označením CE jsou v souladu s požadavky směrnice R&TTE (99/5/EC), směrnice EMC (2004/108/EC) a směrnice o nízkém napětí (2006/95/EC), které byly vydány Komisí Evropského společenství.

Soulad s těmito směrnicemi předpokládá dodržování následujících evropských norem (v závorkách jsou uvedeny odpovídající mezinárodní normy).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**
  Bezpečnost zařízení informačních technologií.

- **ETSI EN 300 328**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Širokopásmové přenosové systémy – Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem.
- **EN 300 440-2 V1.1.2**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Zařízení s krátkým dosahem; Rádiové zařízení používané ve frekvenčním pásmu 1 GHz až 40 GHz; Část 2: Harmonizovaná norma EN podle článku 3(2) Směrnice R&TTE.
- **EN 301 489-24**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 24: Specifické podmínky pro pohyblivé a přenosné (UE) rádiové a přidružené zařízení pro CDMA s přímým šířením, IMT-2000 (UTRA).
- **ETSI EN 301 511**
  Globální systém mobilních komunikací (GSM); Harmonizovaná evropská norma pro mobilní stanice v pásmech GSM 900 a GSM 1800, zahrnující základní požadavky článku 3.2 směrnice R&TTE (1995/5/ES).
- **ETSI EN 301 489-1**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 1: Společné technické požadavky.
- **ETSI EN 301 489-7**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 7: Specifické podmínky pro pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové přenosové systémy 2,4 GHz.

- **ETSI EN 301 908-1 a -2**
  Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM); Základnové stanice (BS), Opakovače a uživatelské zařízení (UE) pro buňkovou síť IMT-2000 třetí generace; Část 1: Harmonizovaná norma EN pro IMT-2000, úvod a společné požadavky, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
- **EN 50360**
  Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními omezeními z hlediska vystavení lidského organizmu elektromagnetickým polím (300 MHz ~ 3 GHz).
- **EN 62311**
  Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz).
- **EN 62209-1/ 62209-2**
  Vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z příručních a na tělo připevněných bezdrátových telekomunikačních zařízení - Modely člověka, přístrojové vybavení a postupy - Část 1: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) u příručních zařízení v bezprostřední blízkosti ucha (kmitočtový rozsah 300 MHz až 3 GHz); Část 2: Postup při určování měrného absorbovaného výkonu (SAR) v hlavě a těle u ručních a na tělo připevněných zařízení s frekvencí 30 MHz až 6 GHz používaných v blízkosti těla.
- **EN 55013:2001**
  Přijímače rozhlasového a televizního vysílání a související zařízení - charakteristiky rádiového rušení - limity a metody měření (CISPR 13:2001 (změněné)).
- **EN 55020:2007**
  Přijímače rozhlasového a televizního vysílání a související zařízení - charakteristiky odolnosti - limity a metody měření (CISPR 20:2006).

CE 0682 !

Toto zařízení lze používat v následujících zemích:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Bezpečnostní zásady pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření

Používejte pouze originální příslušenství schválené výrobcem nebo příslušenství, které neobsahuje žádné kovy.

Použitím neoriginálního příslušenství neschváleného výrobcem můžete porušovat místní směrnicemi pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření a je třeba se mu vyhnout.

Působení vlivů vysokofrekvenčních signálů

Toto zařízení obsahuje vysokofrekvenční přijímač a vysílač. Vyzářený výstupní výkon je výrazně nižší než mezinárodní limity pro vystavení účinkům vysokých frekvencí. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují dovolené hladiny vysokofrekvenčního záření pro obyvatelstvo. Tyto směrnice se zakládají na bezpečnostních normách, které byly již dříve stanoveny mezinárodními normalizačními orgány:

- Americký národní normalizační úřad (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Národní rada pro měření a ochranu před zářením (NCRP). Zpráva 86. 1986

- Mezinárodní komise pro ochranu před neionizačním zářením (ICNIRP) 1996
- Ministerstvo zdravotnictví (Kanada), Bezpečnostní předpis č. 6. Tyto normy zahrnují značnou míru bezpečnosti určenou k zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Norma pro vystavení vysokofrekvenčním signálům pro bezdrátové mobilní telefony používá měrnou jednotku SAR (Specific Absorption Rate, specifická míra absorpce). Tato norma zahrnuje značnou míru bezpečnosti pro poskytnutí vyšší ochrany veřejnosti, přičemž bere také do úvahy případné provozní změny.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových zařízení platí, že k zajištění uspokojivé funkce zařízení a bezpečnosti osob je doporučeno, aby se během provozu zařízení anténa nenacházela v těsné blízkosti žádné části lidského těla.

Toto zařízení obsahuje vnitřní anténu. Používejte pouze dodávanou vnitřní anténu. Při použití neschválené nebo upravené antény může dojít ke zhoršení kvality hovorů a poškození telefonu a tím ke ztrátě funkčnosti a překročení doporučených limitů úrovní SAR; dále může dojít k porušení místních předpisů platných v dané zemi.

K zajištění optimálního výkonu telefonu a zaručení toho, že vystavení lidského organizmu vysokofrekvenčnímu záření nepřekročí hodnoty stanovené v příslušných normách, zařízení vždy používejte jen v obvyklé poloze. Při telefonování se zbytečně nedotýkejte oblasti antény ani ji nedržte. Kontakt s oblastí antény může zhoršit kvalitu hovoru a způsobit, že zařízení bude pracovat na vyšší hladině výkonu, než je nezbytné. Zabráněním kontaktu s oblastí antény, když je telefon POUŽÍVÁN, dosáhnete optimálního výkonu antény a životnosti baterie.

Měření vlivů na tělo bylo prováděno pro typické operace se zadní stranou zařízení ve vzdálenosti 1,5 cm od těla.

Informace o specifické míře absorpce

0,776 w/kg @10 g (hlava)
1,42 w/kg @10 g (tělo)

Telekomunikační a internetová asociace (TIA) Bezpečnostní informace

Kardiostimulátory

Asociace Health Industry Manufacturers Association doporučuje udržovat mezi příručním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou v souladu s nezávislými výzkumy a doporučeními programu Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátory by měly dodržovat následující pokyny:

- Zapnutý telefon VŽDY udržujte ve vzdálenosti minimálně 15,3 cm od kardiostimulátoru.
- Nenoste telefon v náprsní kapse.
- Používejte ucho na opačné straně než je kardiostimulátor, abyste minimalizovali možnost rušení. V případě sebemenšího podezření, že dochází k rušení, telefon ihned VYPNĚTE.

Naslouchádla

Některé digitální bezdrátové telefony mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na poskytovatele služeb nebo zavolejte na zákaznickou servisní linku a poraďte se o možných alternativách.

Další lékařská zařízení

Používáte-li jakékoli jiné lékařské zařízení, obraťte se na výrobce tohoto zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno proti externímu vysokofrekvenčnímu záření. Při získávání těchto informací vám může pomoci lékař.

Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, telefon vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční záření.

Upozornění OEEZ

Směrnice Evropského parlamentu a rady o odpadním elektrickém a elektronickém zařízení (OEEZ), která vstoupila v platnost 13. února 2003, představuje významnou změnu v zacházení s elektrickým zařízením po skončení jeho životnosti.

Cílem této směrnice je předně zabránění vzniku OEEZ a dále podpora opakovaného používání, recyklace a dalších forem obnovy tohoto odpadu a tím snížení jeho objemu.



Logo OEEZ (zobrazené nalevo) na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako součást komunálního odpadu. Jste odpovědní za likvidaci veškerého odpadního elektrického a elektronického zařízení ve vyhrazených sběrných místech určených k recyklaci tohoto nebezpečného odpadu. Odděleným sběrem a řádnou recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení v době likvidace budeme moci přispět k ochraně přírodních zdrojů. Řádnou recyklací odpadního elektrického a elektronického zařízení bude dále zajištěno zachování lidského zdraví a životního prostředí. Další informace týkající se likvidace a recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení a sběrných míst získáte na městském zastupitelstvu, u služby likvidace komunálního odpadu, v obchodě, kde jste zařízení zakoupili, nebo u jeho výrobce.

Shoda s požadavky směrnice RoHS

Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a jejích změn.

A.2 Technické parametry

Procesor	Qualcomm® MSM7200A™, 528 MHz
Operační systém	Windows Mobile® 6.1 Professional
Paměť	ROM: 512 MB RAM: 288 MB
Rozměry (DxŠxV)	107,85 X 53,1 X 13,7 mm (4,25 X 2,09 X 0,54 palců)
Hmotnost	117,5 gramů (4,15 uncí) s baterií
Displej	3,2palcová plochá dotyková obrazovka TFT-LCD s rozlišením 480 x 800 WVGA
Síť	HSPA/WCDMA • 900/2100 MHz • Rychlost odesílání až 2 MB/s a rychlost stahování až 7,2 MB/s Čtyřpásmový GSM/GPRS/EDGE • 850/900/1800/1900 MHz (Frekvence pásma, dostupnost HSPA a datové rychlosti závisí na operátorovi.)
Ovládací prvky zařízení	• TouchFLO™ 3D • Panel Přiblížení
GPS	Interní anténa GPS
Konektivita	• Bluetooth® 2.0 se zvýšenou rychlostí přenosu dat a A2DP pro bezdrátová stereo sluchátka s mikrofonem • Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g • HTC ExtUSB™ (11 kolíkový konektor mini-USB 2.0 a audiojack v jednom)
Fotoaparát	Hlavní fotoaparát: 5,0 megapixelový barevný fotoaparát s automatickým ostřením Druhý fotoaparát: barevný fotoaparát VGA CMOS
Podporované formáty zvuku	AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI, M4A
Podporované formáty videa	WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2, M4V, AVI

Baterie	• Dobíjecí lithium-iontová baterie • Kapacita: 1100 mAh • Doba hovoru: Až 300 minut pro službu WCDMA Až 340 minut pro službu GSM • Pohotovostní režim: Až 500 hodin pro službu WCDMA Až 360 hodin pro službu GSM • Doba obrazového volání: Až 150 minut (Výše uvedené závisí na stupni používání sítě a telefonu.)
Rozšiřující sloty	Paměťová karta microSD™ (kompatibilní se standardem SD 2.0)
Síťový adaptér	Rozsah napětí a frekvence: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz Stejnosměrný výstup: 5 V a 1 A
Speciální funkce	Rádio FM, G-Sensor

宏達國際電子股份有限公司
HTC Corporation

23, Xinghua Rd.,
Taoyuan 330, Taiwan

CE0682!

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Určeno pro EU

Pro toto zařízení:

Telefon PDA

(Popis produktu)

TOPA100

(Značka/marketingový název)

HTC Corporation

(Název výrobce)

No.23, Xinghua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan

(Adresa výrobce)

Tímto se potvrzuje, že zařízení odpovídá nezbytným požadavkům článku 3 směrnice R&TTE 1995/5/ES, pokud se používá pro zamýšlený účel a jsou dodrženy následující normy:

1. **Zdraví (článek 3.1.a směrnice R&TTE)**

   Platné normy: EN 50360 ; EN62311 ; EN62209-1/-2

2. **Bezpečnost (článek 3.1.a směrnice R&TTE)**

   Platné normy: EN 60950:2001

3. **Elektromagnetická kompatibilita (článek 3.1.b směrnice R&TTE)**

   Platné normy: EN 301489-1 v1.8.1:2008 ; EN301 489-3 V1.4.1:2002,
   EN 301489-7 v1.3.1: 2005 ; EN 301489-17 v1.3.2:2008
   EN, EN301489-24 v1.4.1:2007

4. **Účinné využívání rádiového frekvenčního spektra (článek 3.2 směrnice R&TTE)**

   Platné normy: EN 301511 v9.0.2 ; EN301908-1 v3.2.1:2007 ; EN301908-2 v3.2.1
   EN 300328 v1.7.1:2006 ; EN300440-1 v1.4.1:2008;
   EN300440-2 v1.2.1:2008 ; EN55013 ; EN55020

Osoba zodpovědná za toto prohlášení:

Dalton Chuang Dalton Chuang

(Jméno a podpis)

Vyšší manažer

(Pozice / titul)

Taiwan 2009/2/27

(Místo) (Datum)

Rejstřík

A

A2DP 171
ActiveSync
- nastavení 103
- režim ActiveSync 42
- synchronizovat se serverem Exchange 131
- synchronizovat s počítačem 104

Adresář společnosti 139
Akcie
- kurz 79

Aktualizace Windows Update 219, 231
Album
- o produktu 191
- přehrávání videa 194
- zavřít Album 194
- zobrazení obrázku 192

Automatický ovladač hlasitosti 218

B

Baterie
- baterie - informace 28
- instalace 29
- nabíjení baterie 30
- úspora energie baterií 144
- vyjmutí 29

Bezpečnostní informace 5
Bluetooth
- modem 166
- o aplikaci 169
- partnerství (párování) 170
- režimy 169
- sluchátko s mikrofonem hands-free 171
- stereofonní sluchátka s mikrofonem 171
- synchronizovat 106
- viditelné 169
- zapnutí a vypnutí 225

D

Direct Push 133, 225

E

E-mail
- Internetový e-mail (POP3/IMAP4) 120
- karta Pošta (Výchozí obrazovka) 72
- nastavení (POP3 nebo IMAP4) 122
- nastavení poštovního serveru 121
- synchronizovat 99, 127, 131
- typy e-mailových účtů 119

Emotikona
- MMS 116
- Windows Live Messenger 159

Excel Mobile 211

F

Fotoaparát
- ikony 184
- o produktu 181
- Panel nabídky 185
- přibližování a oddalování 186
- režimy snímání 181
- Rozšířené možnosti 188

G

G-Sensor 219
GPS 177, 179

H

Hardwarové obnovení původního nastavení 230
Heslo 227
Hlasitost
- úprava 39

Hlasitý poslech 50
Hlasová schránka 46
Hlasový hovor
- o aplikaci 43
- Přijetí volání 47
- Ukončení volání 50

Hodiny a připomenutí 218

I

Ikony stavu 34
IMAP4 120
Internet 141
Internetový e-mail 120

J

JBlend 209
- aktualizace MIDletů nebo sad MIDletů 210
- instalace MIDletů nebo sad MIDletů ze zařízení 210
- instalace MIDletů nebo sad MIDletů z Internetu 210
- správa MIDletů a sad MIDletů 210

K

Kanály zpráv (data z webu) 160
Karta Akcie (Výchozí obrazovka) 79
karta Hudba (Výchozí obrazovka) 83
Karta Internet (Výchozí obrazovka) 75
karta Lidé (Výchozí obrazovka) 64
Karta microSD
- instalace 29

Karta Nastavení (Výchozí obrazovka) 88
karta Počasí (Výchozí obrazovka) 86
karta Pošta (Výchozí obrazovka) 72
Karta SIM
- instalace 27
- PIN 227
- vyjmutí 28

karta Zprávy (Výchozí obrazovka) 72
Klávesnice Telefon 93
Knihovna
- karta Hudba (Výchozí obrazovka) 84

Konferenční hovor 49
Konfigurace nastavení datového připojení 31, 224
Kontakty 206

Kopírování
- kontakty na kartu SIM 213
- kontakty z karty SIM do zařízení 213
- kopírování a správa souborů 215
- mediální soubory z počítače do zařízení 196

L

Live Messenger 159

M

Mapy Google 175
Messenger 159
Metody zadávání znaků
- Klávesnice Telefon 93
- Úplná klávesnice QWERTY 90
Mezinárodní volání 46
Microsoft Office Mobile 211
Místní nastavení 219
MMS
- nastavení zpráv MMS 114
- o aplikaci 113
- odpověď na zprávu 117
- přidání fotografie nebo videa 115
- přidání textu 116
- přidání zvukového klipu 117
- seznam zakázaných kontaktů 118
- vytvoření zprávy MMS 115
- zobrazení zprávy 117
Modem
- Bluetooth 166
- USB 166
Modem USB 166
Multimédia 113, 181

N

Najít kontakt
- Adresář společnosti 139
- v zařízení 208
Nastavení (karta Osobní)
- Dnes 217
- Informace o vlastníkovi 217
- Nabídky 217
- Telefon 217, 222, 223
- Tlačítka 217
- Zadávání 217
- Zámek 217, 227
- Zvuky a upozornění 217, 223
Nastavení (karta Připojení)
- Bezdrátová síť LAN 143
- Bluetooth 220
- Nastavení připojení 220, 224
- Přenos 220
- Připojení 144, 220
- Připojení k doméně 220
- Připojení k počítači pomocí rozhraní USB 106, 220
- Rozšířená síť 220
- Wi-Fi 220
Nastavení (karta Systém)
- Aktualizace Windows Update 219, 231
- Certifikáty 218
- Displej 219, 221
- Externí zařízení GPS 218
- Hodiny a připomenutí 218
- Informace o zařízení 218
- Místní nastavení 219
- Napájení 219

- Názor zákazníka 218
- Odebrat programy 206, 219
- O produktu 218, 222
- Paměť 219
- Šifrování 218, 228
- Správce úloh 219, 226
- Spravované programy 219
- TouchFLO 219
- Vymazat úložiště 218, 231
- Zasílání zpráv o chybách 218

Nastavení připojení 31, 34, 224
Název zařízení 222

O

Oblíbené kontakty 64
Obrazové volání
- Nastavení 53
- o aplikaci 52
- Přijetí obrazového volání 55
- Sestavení obrazového volání 52

Obrazovka Kontrola (Fotoaparát) 184
Obrazovka Spustit
- odebrání nebo nahrazení ikony 37
- otevření 36
- přidání ikony programu 37
- spustit program 37

Odeslat
- textová zpráva (SMS) 110
- zpráva MMS 115

Odpojení datového připojení 225
Odpovědět
- e-mail 126
- MMS 118
- textové (SMS) 111

Odstraňování potíží
- synchronizační připojení 106
- Windows Media Player Mobile 199

Office Mobile 211
OneNote Mobile 211
Opera Mobile 146

P

Paměť 38, 229, 240
Paměťová karta
- instalace 29
- šifrování 228

Panel pro zadávání znaků 89
PIN 227
Podcasty 164
Podsvícení
- nastavení prodlevy podsvícení 221

Pohybu prstů 40
POP3 120
PowerPoint Mobile 211
Právní předpisy 233
Předání e-mailu dál 126
Přehrávání
- karta Hudba (Výchozí obrazovka) 83, 84

Přehrávání hudby
- karta Hudba (Výchozí obrazovka) 84
- Windows Media Player Mobile 195

Přehrávání médií 195
Přenos pomocí Bluetooth 172
Přibližování a oddalování
-Fotoaparát 186
- Opera Mobile 149

Přidávání a odebírání programů 205

Příloha
- nastavit automatický příjem příloh e-mailů účtu IMAP4 129
- nastavit automatický příjem příloh e-mailů účtu Outlook 129
- přidat k e-mailu 123
- stáhnout 125
Připojení k počítači pomocí rozhraní USB 106, 220
Připojení zařízení k Internetu
- spuštění připojení 145
- telefonické připojení 144
- způsoby připojení 141
Procházení prstem 40
Průzkumník 216

R

Rádio FM 200
Reset
- hardwarové obnovení původního nastavení 229
- softwarové obnovení původního nastavení 229
- vymazat úložiště 231
Režim Disková jednotka 42
Režim Letadlo 56, 225
Režim snímání Fotografie 181
Režim snímání Motiv obrázku 182
Režim snímání Obrázek kontaktu 182
Režim snímání Panorama 182
Režim snímání Video MMS 182
Režim spánku 31
Režim záznamu videa 181
Rozbočovač RSS
- kanály zpráv 160
- o produktu 160
- podcasty 164
- seznam titulků zpráv 163
- souhrnné zobrazení 164
Rozšíření 41
Rychlá nabídka 38, 226
Rychlá volba 52
Rychlé GPS 179

S

Sdílení Internetu 165
Server Exchange 131
Seznam hovorů 51
Seznamy stop
- karta Hudba (Výchozí obrazovka) 85
- Windows Media Player Mobile 199
Šipka Výběr metody zadávání znaků 89
Smart Dial 43
SMS 72, 110
Softwarové obnovení původního nastavení 229
Správce komunikace 220, 224
Správce SIM
- kopírování kontaktů na kartu SIM 213
- kopírování kontaktů z karty SIM do zařízení 213
- o produktu 212
- vytvoření kontaktu na kartě SIM 212
Správce úloh 219, 226
Stáhnout
- aplikace Java 210
- data o umístění 179

- data z webu 160
- soubory příloh 125
- stáhnout celý e-mail 125
- stáhnout nastavení e-mailu 122, 128
- synchronizování e-mailů 127
Streamovaná média 155
Synchronizace
- ActiveSync 104
- hudba a videa 107
- pomocí připojení Bluetooth 106
- se serverem Exchange 131
- s počítačem 104
- Windows Media Player 196
- Windows Mobile Device Center 100
- změna typu informací 105

T

Technické parametry 240
Telefonické připojení 144
Telefonní autosady 57
Telefonní služby 223
Tísňové volání 46
Typ vyzvánění 222

U

Úplná klávesnice QWERTY 90

V

Velikost textu (displej) 221
Velikost textu na obrazovce 221
Vibrace 34, 39
Volání
- Z obrazovky Telefon 43
Výchozí obrazovka 32, 59
Vymazat úložiště 231
Vyzváněcí tón 222

W

Wi-Fi 225
Windows Live 157
Windows Live Messenger 159
Windows Media Player Mobile
- formáty souborů 195
- odstraňování potíží 199
- seznamy stop 199
Windows Mobile Device Center 100
Word Mobile 211

Y

YouTube
- otevření 150
- programový průvodce 151

Z

Zadávání informací 89
Zadní kryt
- vyjmutí 27
Žádost o schůzku 138
Základní nastavení 221
Zaostření
- automatické ostření 182
Zapnutí a vypnutí telefonu 225
Zapnutí a vypnutí zařízení 30
Zapnutí nebo vypnutí telefonu 56
Zesílení zvuku 202

Zprávy
- e-mail 119
- multimediální (MMS) 113
- o aplikaci 109
- textové (SMS) 110

Zprávy SMS
- karta Zprávy (Výchozí obrazovka) 72
- kopírování na kartu SIM 113
- vytvoření nové zprávy 110

Zvuky a upozornění 217, 223